



PRO H610M 12V0

Motherboard

User Guide

Benutzerhandbuch

Manuel d'utilisation

Руководство пользователя

取扱説明書

사용 명서

使用手冊

使用手册

English

Deutsch

Français

Русский

日本語

한국어

繁體中文

简体中文

Contents

Quick Start.....	3
Case stand-off notification	5
Avoid collision notification.....	5
Specifications.....	15
Special Features.....	18
Package Contents	19
Back Panel Connectors	20
LAN Port LED Status Table	21
Realtek Audio Console	21
Overview of Components	23
CPU Socket	24
DIMM Slots.....	25
PCI_E1~2: PCIe Expansion Slots.....	26
SATA5~8: SATA 6Gb/s Connectors.....	26
SATA_PWR1~2: SATA Power Output Connectors.....	27
M2_1: M.2 Slot (Key M)	28
CNV1_1: M.2 Slot (Key E).....	28
JAUD1: Front Audio Connector	29
JFP1, JFP2: Front Panel Connectors.....	29
CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: Power Connectors	30
JCI1: Chassis Intrusion Connector.....	31
JCOM1: Serial Port Connector	32
JTPM1: TPM Module Connector.....	32
JUSB2: USB 3.2 Gen 1 Connector	33
JUSB1: USB 2.0 Connector	33
CPU_FAN1, SYS_FAN1: Fan Connectors.....	34
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper.....	35
BAT1: CMOS Battery.....	35

Onboard LEDs..... 36

 EZ Debug LED..... 36

 JRGB1: RGB LED connector..... 37

 JRAINBOW1~2: Addressable RGB LED connectors 38

Installing OS, Drivers & MSI Center..... 39

 MSI Center 41

UEFI BIOS..... 42

 BIOS Setup..... 43


 Resetting BIOS..... 44

 Updating BIOS..... 44


Quick Start

Thank you for purchasing a new motherboard from MSI®. This Quick Start section provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.


Preparing Tools and Components

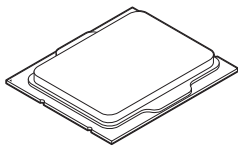


Intel® LGA1700 CPU

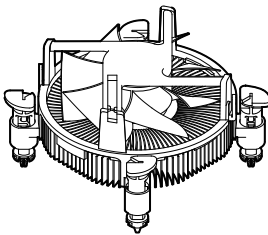


LGA1700 CPU Fan

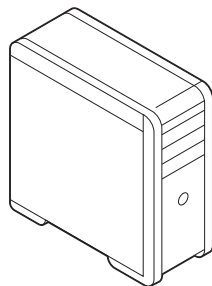


Chassis

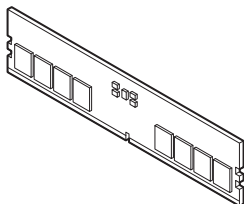


DDR5 Memory

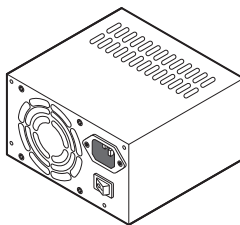


ATX12V0 Power
Supply Unit

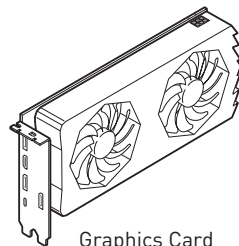


Graphics Card

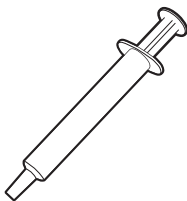


Thermal Paste

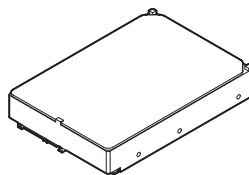

SATA Hard Disk Drive

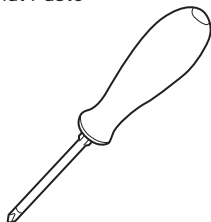

Phillips Screwdriver

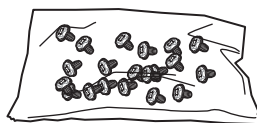

A Package of Screws

Safety Information


- The components included in this package are prone to damage from electrostatic discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful computer assembly.
- Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause the computer to not recognize a component or fail to start.
- Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.
- It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object before handling the motherboard.
- Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static pad whenever the motherboard is not installed.
- Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal components on the motherboard or anywhere within the computer case.
- Do not boot the computer before installation is completed. This could cause permanent damage to the components as well as injury to the user.
- If you need help during any installation step, please consult a certified computer technician.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing any computer component.
- Keep this user guide for future reference.
- Keep this motherboard away from humidity.
- Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- All cautions and warnings on the motherboard should be noted.
- If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service personnel:
 - Liquid has penetrated into the computer.
 - The motherboard has been exposed to moisture.
 - The motherboard does not work well or you can not get it work according to user guide.
 - The motherboard has been dropped and damaged.
 - The motherboard has obvious sign of breakage.
- Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage the motherboard.

Case stand-off notification

To prevent damage to the motherboard, any unnecessary mounting stand-off between the motherboard circuits and the computer case is prohibited. The Case standoff keep out zone signs will be marked on the backside of motherboard (as shown below) to serve as a warning to user.

Avoid collision notification


Protective paint is printed around each screw hole to prevent parts from being scratched.

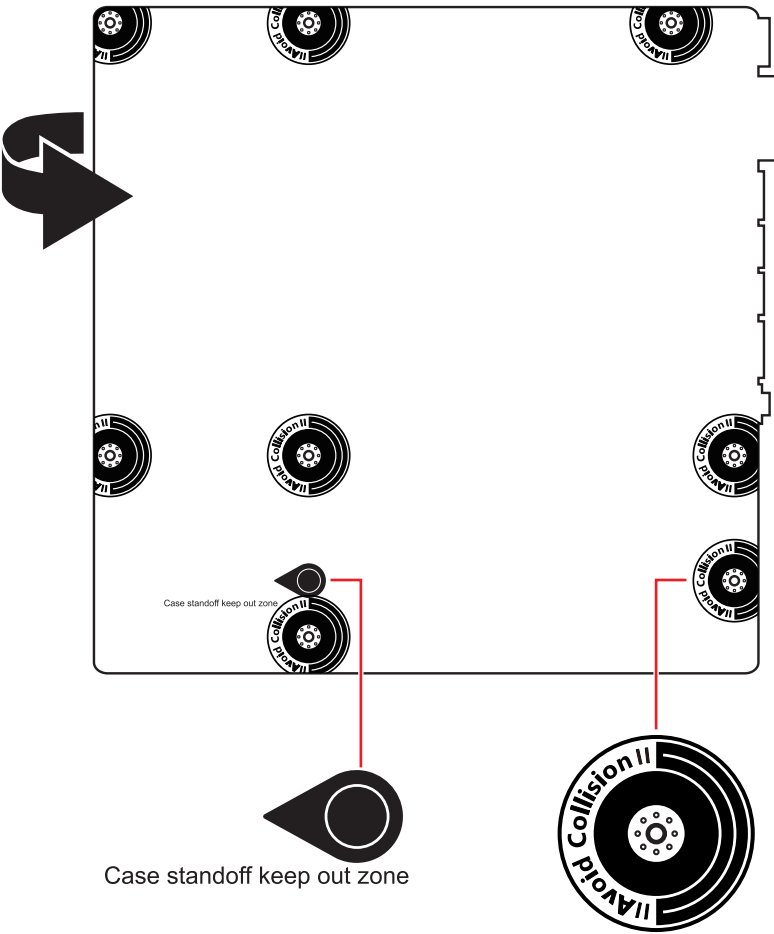

Installing a Processor




• <https://youtu.be/KMf9oIDsGes>

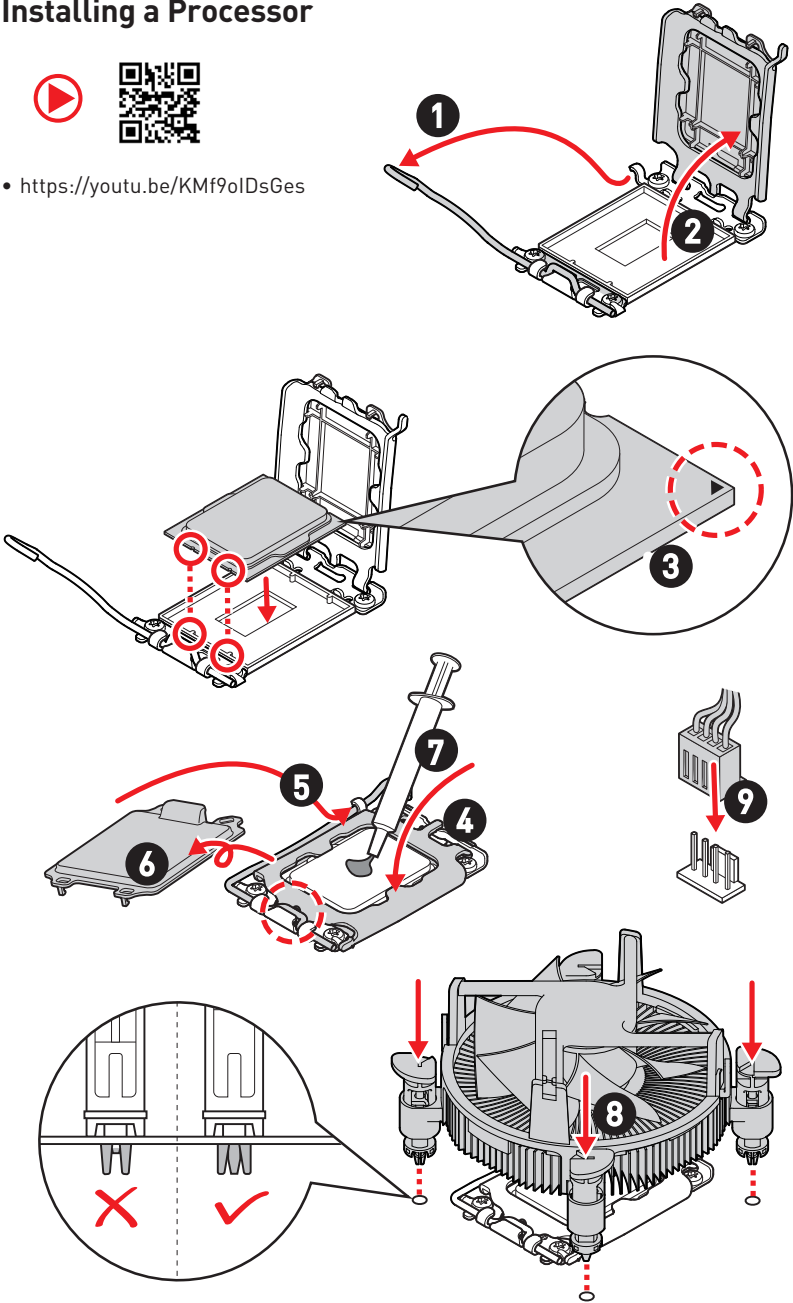

Installing DDR5 memory





- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>

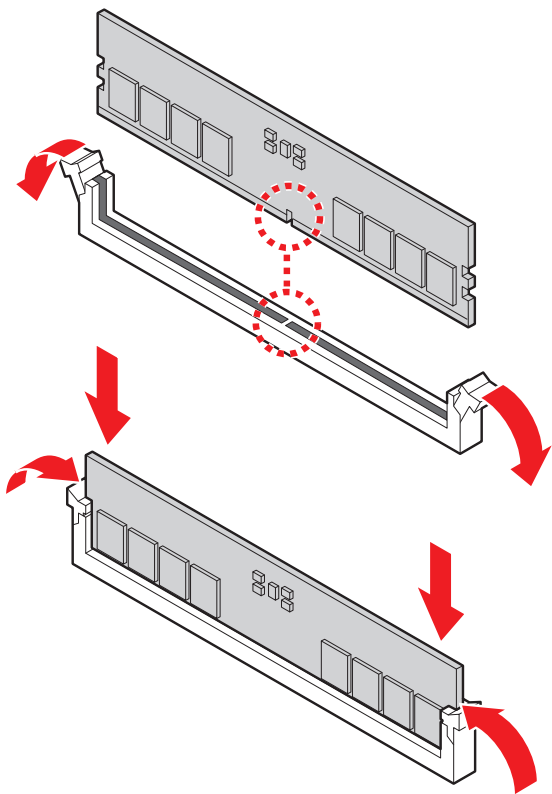



Connecting the Front Panel Header




• <http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

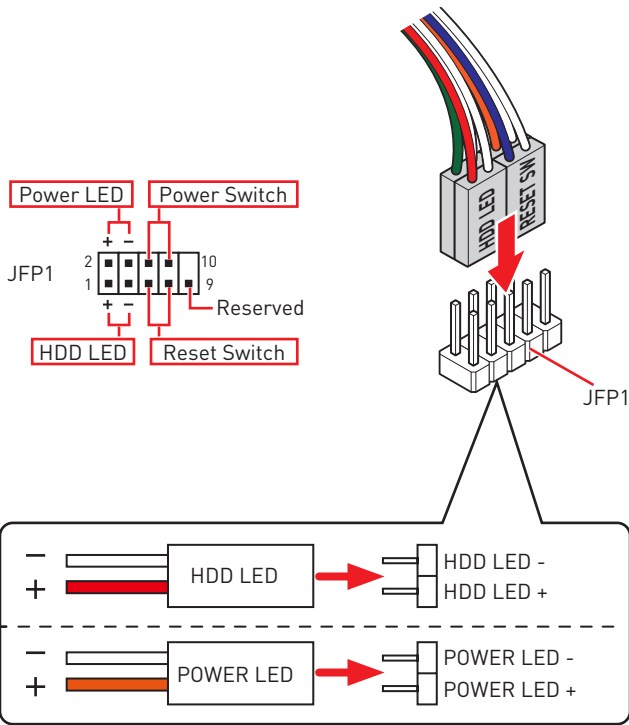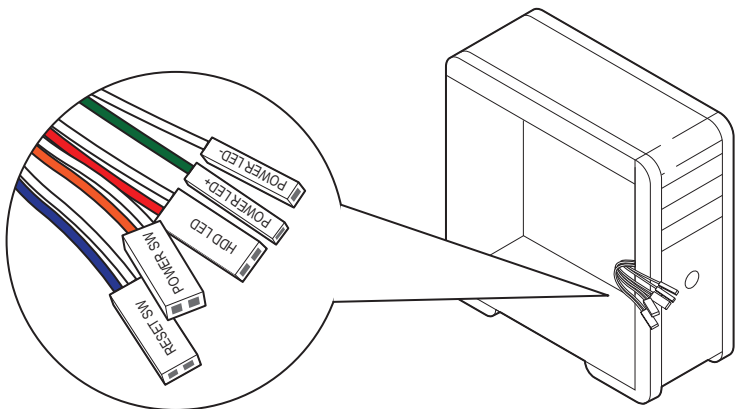


Installing the Motherboard

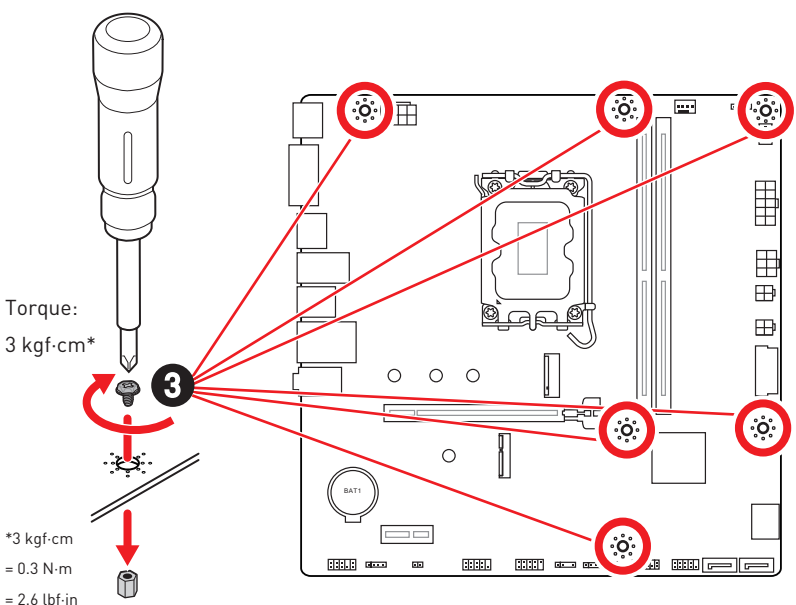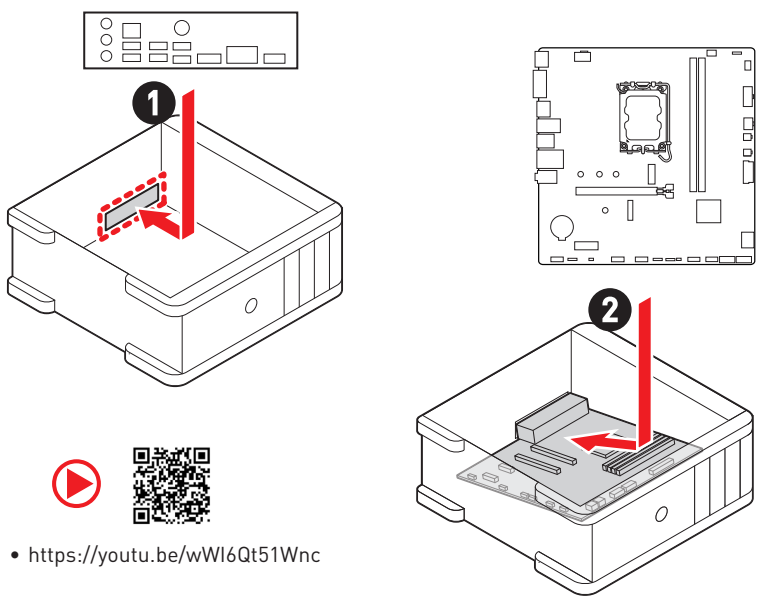

Connecting the Power Connectors

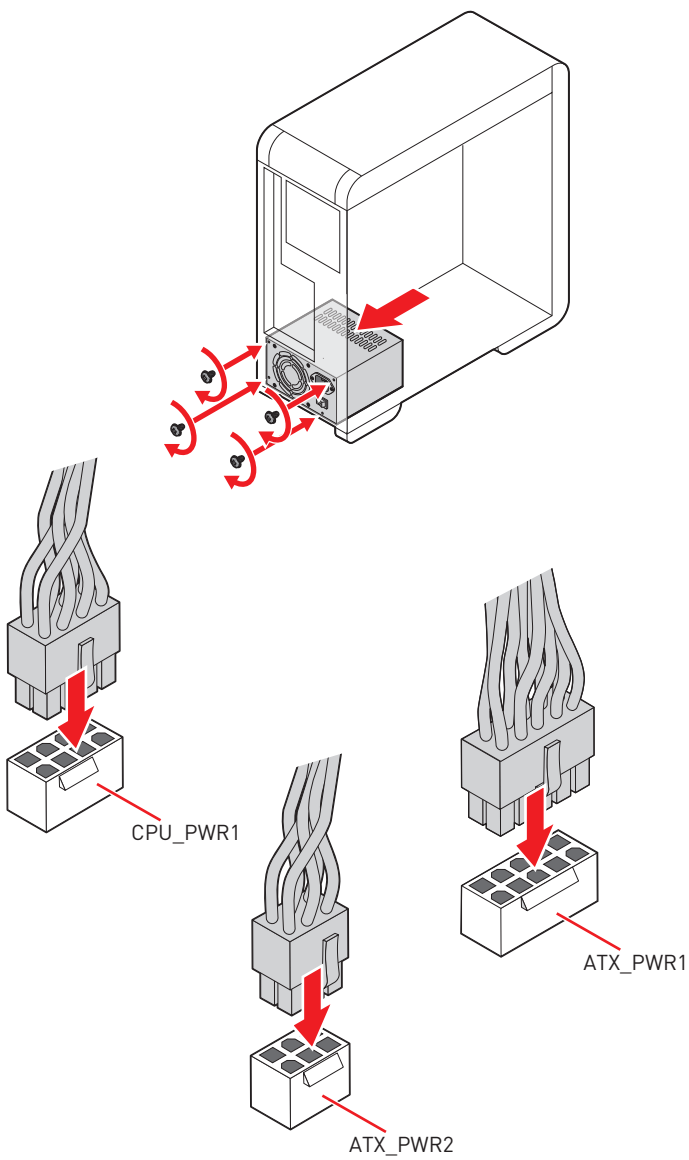


Installing SATA Drives

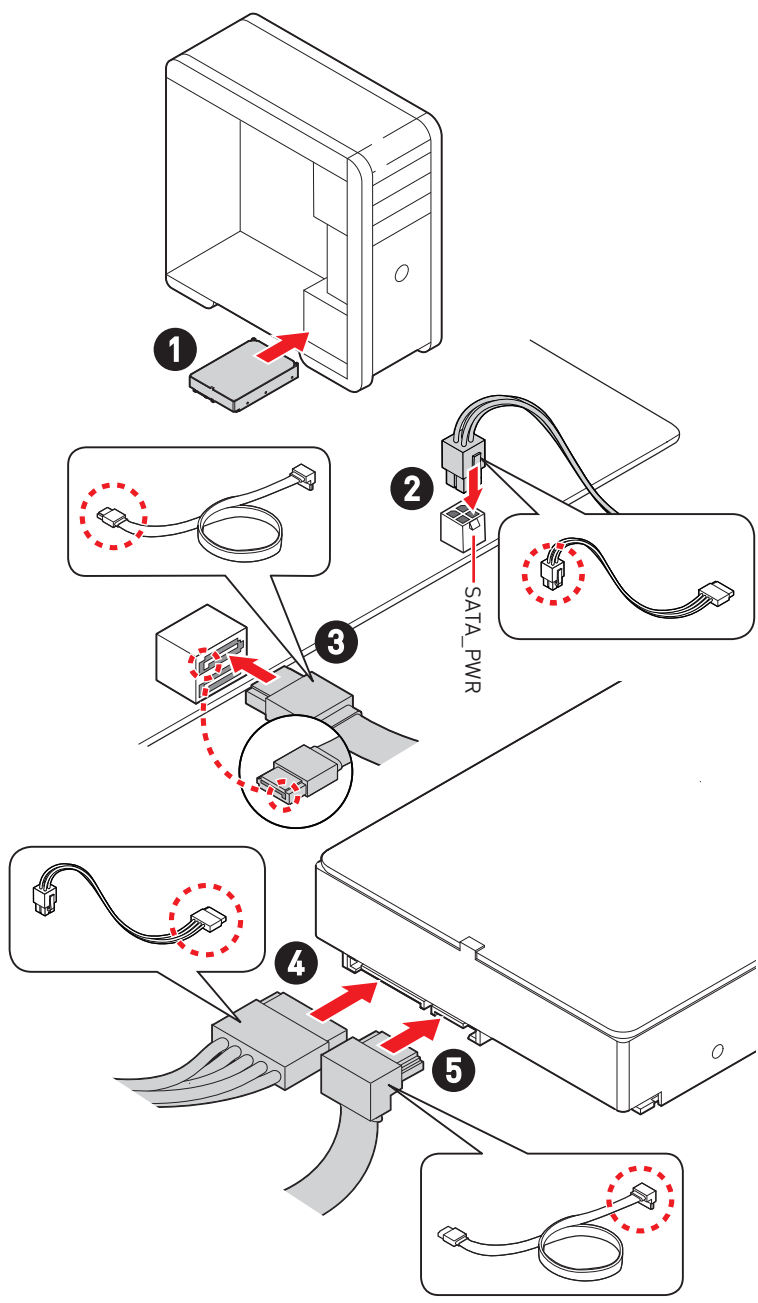


Installing a Graphics Card




• http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

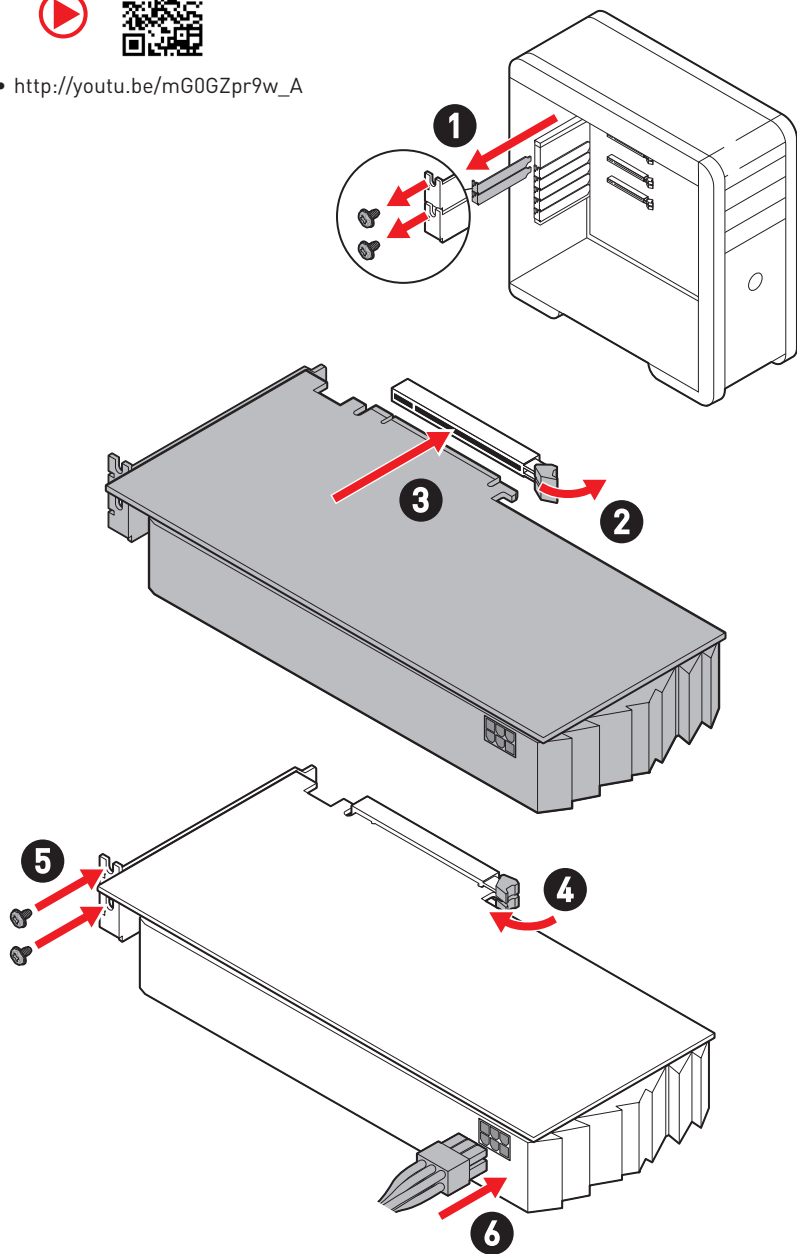

Connecting Peripheral Devices

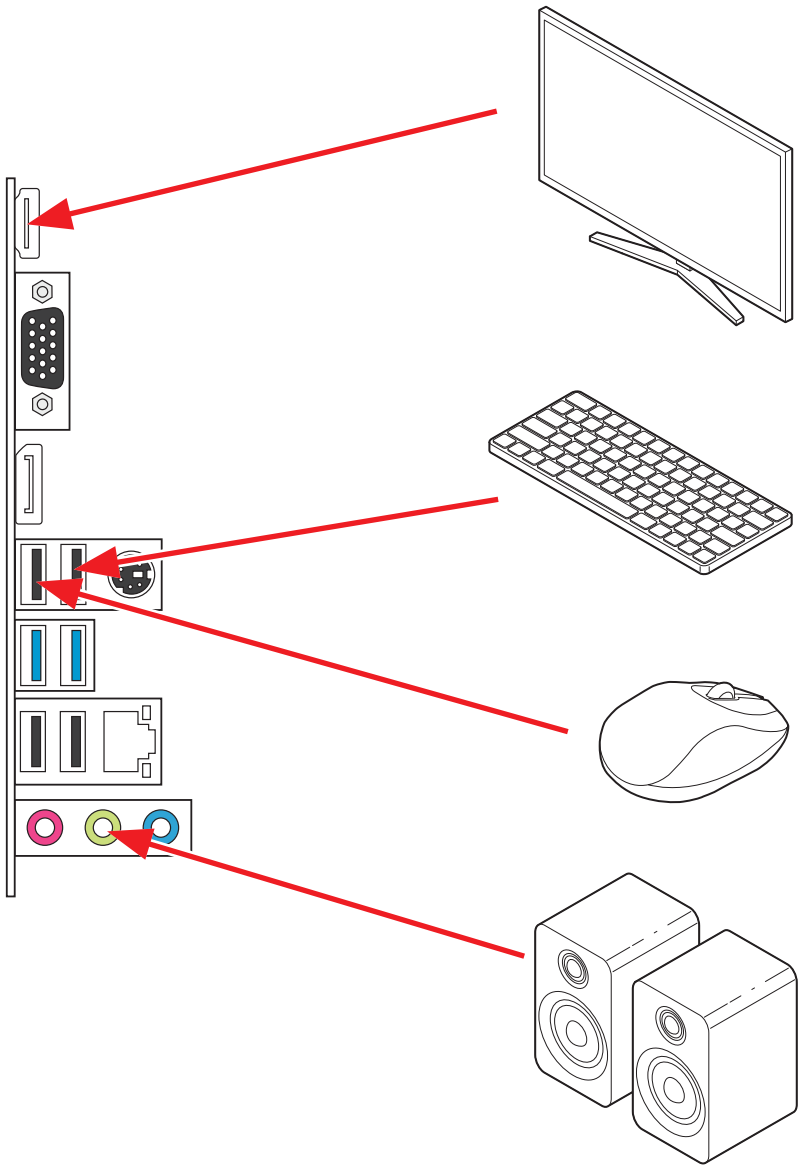

Power On

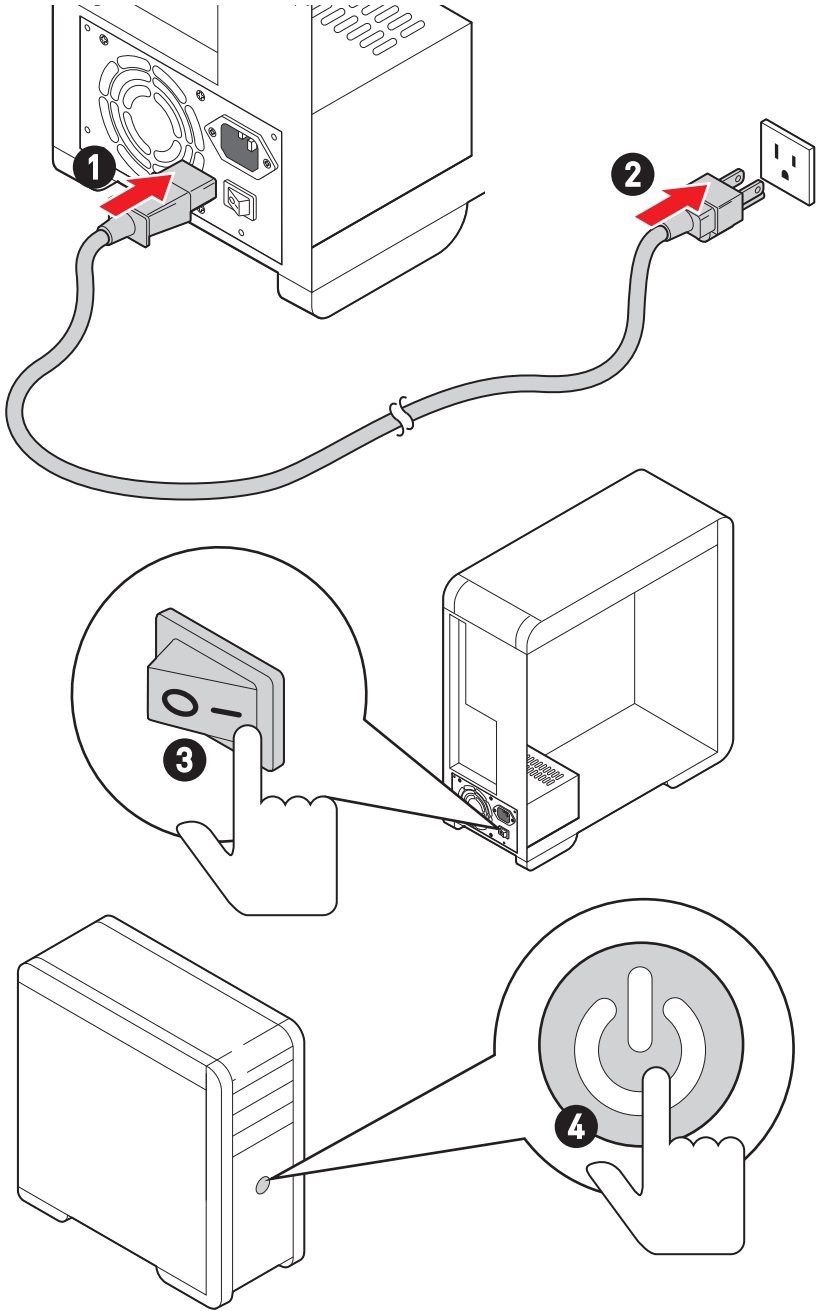

Specifications

CPU	• Supports 12th Gen Intel® Core™ Processors* • Processor socket LGA1700 * Please go to www.msi.com to get the newest support status as new processors are released.
Chipset	Intel® H610 Chipset
Memory	• 2x DDR5 memory slots, supporting up to 64GB* • Supports 1R 4800 MHz (by JEDEC & POR) • Supports Dual Controller Dual-Channel mode • Supports non-ECC, un-buffered memory * Please refer to www.msi.com for more information on compatible memory.
Expansion Slots	• 1x PCIe 4.0 x16 slot (From CPU) • 1x PCIe 3.0 x1 slot (From H610 Chipset) • 1x M.2 slot with E key for Intel® Wireless-AX CNVi and PCIe WiFi module
Onboard Graphics	• 1x HDMI 2.1 with HDR port, supporting a maximum resolution of 4K 60Hz*/** • 1x VGA port, supporting a maximum resolution of 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz*/** • 1x DisplayPort 1.4 port, supporting a maximum resolution of 4K 60Hz*/** * Available only on processors featuring integrated graphics. ** Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
SATA Ports	• 4x SATA 6Gb/s ports (From H610 Chipset)
M.2 SSD Slots	• 1x M.2 slot (Key M) • M2_1* slot (From H610 Chipset) • Supports PCIe 3.0 x4 • Supports SATA 6Gb/s • Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices * SATA8 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot.
Audio	Realtek® ALC897 Codec • 7.1-Channel High Definition Audio
LAN	• 1x Intel® I219V 1Gbps LAN controller

Continued on next column

Continued from previous column

Power Connectors	• 1x 10-pin ATX12V0 main power connector • 1x 6-pin ATX12V0 extra board connector • 1x 8-pin 12V power connector • 2x 4-pin SATA power output connectors
Internal USB Connectors	• 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps connector (From H610 Chipset) • Supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports • 1x USB 2.0 Type-A connector (From H610 Chipset) • Supports additional 2 USB 2.0 ports
Fan Connectors	• 1x 4-pin CPU fan connector • 1x 4-pin system fan connector
System Connectors	• 1x Front panel audio connector • 2x System panel connectors • 1x Chassis Intrusion connector • 1x Serial port connector • 1x TPM module connector
Jumpers	• 1x Clear CMOS jumper
LED Features	• 1x 4-pin RGB LED connector • 2x 3-pin RAINBOW LED connectors • 4x EZ Debug LED
Back Panel Connectors	• 1x HDMI port • 1x VGA port • 1x DisplayPort • 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port • 4x USB 2.0 Type-A ports (From H610 Chipset) • 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ports (From H610 Chipset) • 1x LAN (RJ45) port • 3x audio jacks
I/O Controller	NUVOTON NCT6687 Controller Chip
Hardware Monitor	• CPU/ System/ Chipset temperature detection • CPU/ System fan speed detection • CPU/ System fan speed control

Continued on next column

Continued from previous column

Form Factor	• m-ATX Form Factor • 9.6 in. x 9.6 in. (24.4 cm x 24.4 cm)
BIOS Features	• 1x 256 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 • Multi-language
Software	• Drivers • MSI Center • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ • AIDA64 Extreme - MSI Edition

Special Features

MSI Center

- Mystic Light
- Frozr AI Cooling
- User Scenario
- True Color
- Live Update
- Hardware Monitoring
- Super Charger
- Devices Speed Up

Audio

- Audio Boost

Network

- 1 Gbps LAN

Cooling

- Smart Fan Control

LED

- Mystic Light Extension (RAINBOW/RGB)
- Mystic Light SYNC
- Ambient Devices Support
- EZ LED Control
- EZ DEBUG LED

Performance

- Memory Boost
- Core Boost
- Lightning Gen 4 PCI-E Slot

Protection

- PCI-E Steel Armor

Experience

- MSI Center
- EZ M.2 Clip

Package Contents

Please check the contents of your motherboard package. It should contain:

Board

- 1x Motherboard

Documentation

- 1x Quick installation guide

Application

- 1x Driver DVD

Cables

- 1x SATA 6G cable (2 cables/pack)
- 1x MB-to-SATA power cable

Accessories


- 1x Case badge
- 1x EZ M.2 clip set (1 set/pack)
- 1x I/O Shielding



Important


If any of the above items are damaged or missing, please contact your retailer.

Back Panel Connectors

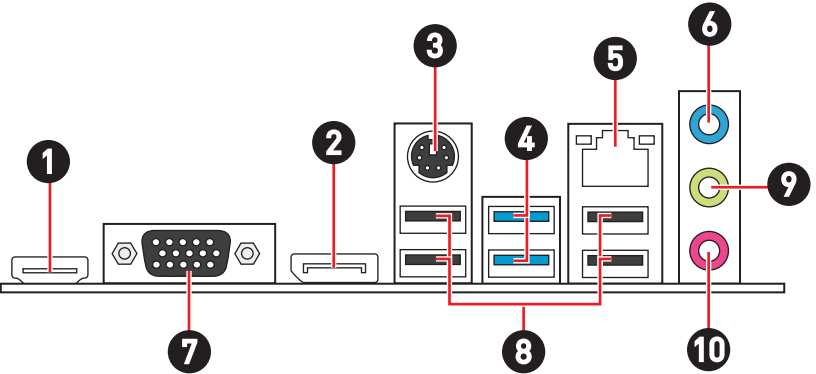


Item	Description
1	HDMI ™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	DisplayPort
3	PS/2 Mouse/ Keyboard port
4	USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ports (From H610 Chipset)
5	1 Gbps LAN port
6	Line-in port
7	VGA port
8	USB 2.0 Type-A ports (From H610 Chipset)
9	Line-out port
10	Mic-in port

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED			Speed LED	
Status	Description		Status	Speed
Off	No link		Off	10 Mbps
Yellow	Linked		Green	100 Mbps
Blinking	Data activity		Orange	1 Gbps

Realtek Audio Console

After Realtek Audio Console is installed. You can use it to change sound settings to get better sound experience.

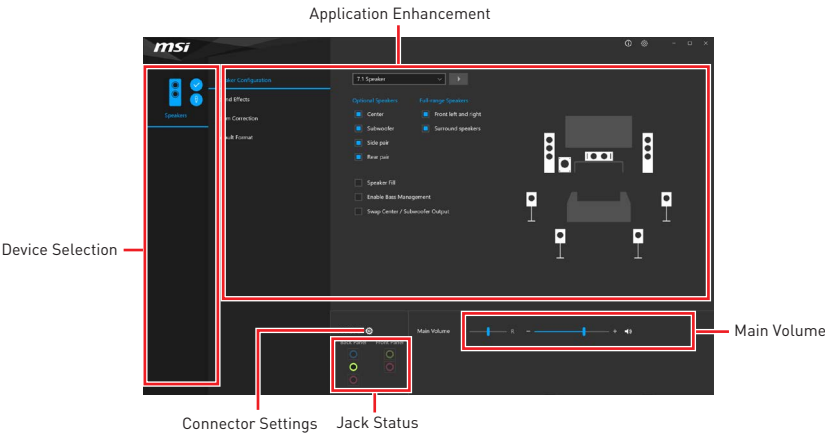


- **Device Selection** - allows you to select a audio output source to change the related options. The check sign indicates the devices as default.
- **Application Enhancement** - the array of options will provide you a complete guidance of anticipated sound effect for both output and input device.
- **Main Volume** - controls the volume or balance the right/left side of the speakers that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.
- **Jack Status** - depicts all render and capture devices currently connected with your computer.
- **Connector Settings** - configures the connection settings.

Audio 7.1-channel Configuration

To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/O module to JAUD1 connector and follow the below steps.


1. Click on the Realtek Audio Console > Advanced Settings to open the dialog below.

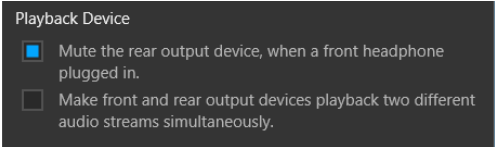

2. Select Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.
3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/O panel. When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.

Auto popup dialog


When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.

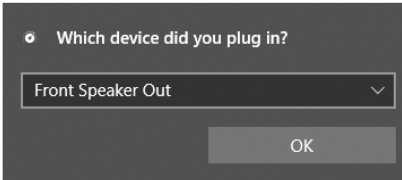


Important

The pictures above for reference only and may vary from the product you purchased.


Overview of Components

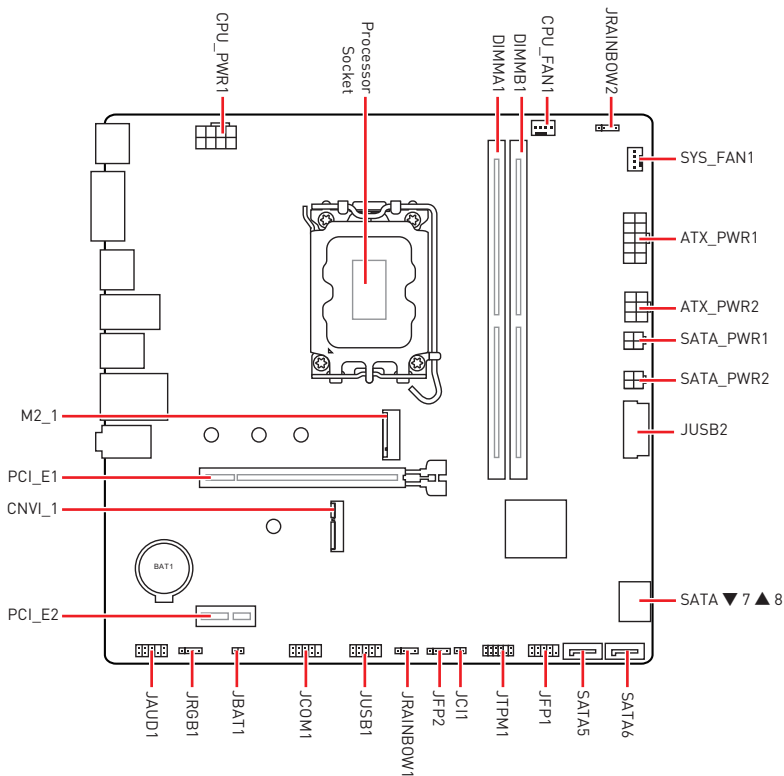

CPU Socket

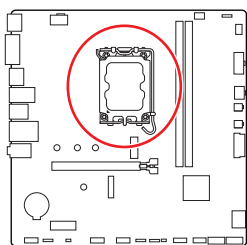

Distance from the center of the CPU to the nearest DIMM slot.

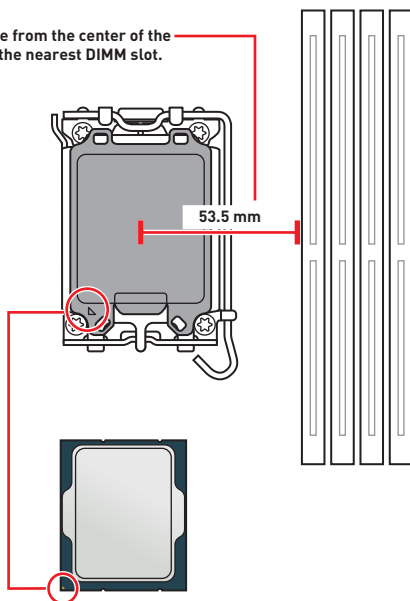



Introduction to the LGA1700 CPU

The surface of the LGA1700 CPU has four **notches** and a **golden triangle** to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden triangle is the Pin 1 indicator.


Important

- Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.
- Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal with Return Merchandise Authorization (RMA) requests if only the motherboard comes with the protective cap on the CPU socket.
- When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability.
- Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.
- Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.
- Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.
- If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
- This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

DIMM Slots

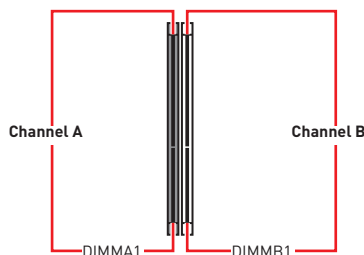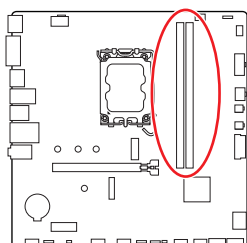


Memory module installation

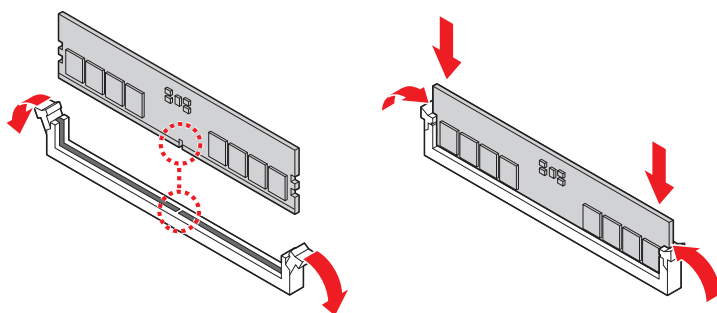

Important

- To ensure system stability for Dual channel mode, memory modules must be of the same type, number and density.
- Some memory modules may operate at a lower frequency than the marked value when overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial Presence Detect (SPD). Go to BIOS and find the **DRAM Frequency** to set the memory frequency if you want to operate the memory at the marked or at a higher frequency.
- It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs installation or overclocking.
- The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU and devices when overclocking.
- Please refer to www.msi.com for more information on compatible memory.

PCI_E1~2: PCIe Expansion Slots

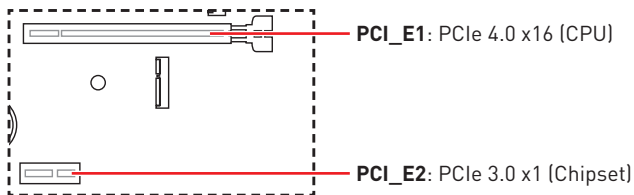


Important

- If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as MSI Gaming Series Graphics Card Bolster to support its weight to prevent deformation of the slot.
- For a single PCIe x16 expansion card installation with optimum performance, using the PCI_E1 slot is recommended.
- When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

SATA5~8: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device.

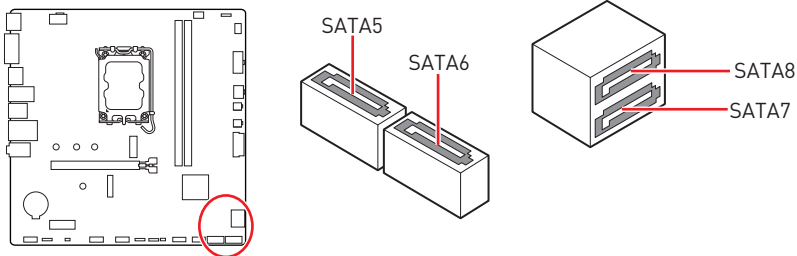


Important

- Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.
- SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.
- SATA8 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot.


SATA_PWR1~2: SATA Power Output Connectors

The motherboard provides 12V and 5V current for the SATA drives through these connectors.

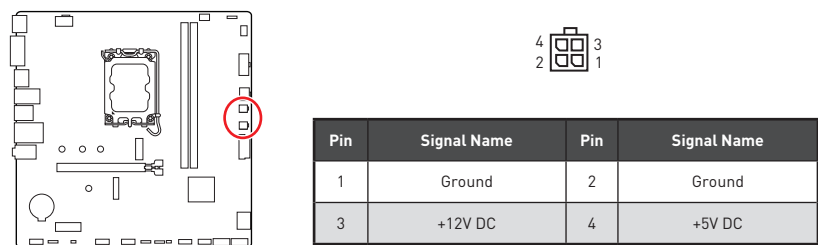

Power Connection of SATA Drives

1. Plug MB-to-SATA power cable into the 4-pin SATA power output connector on the motherboard.
2. Connect the other end of the cable to the SATA drive.

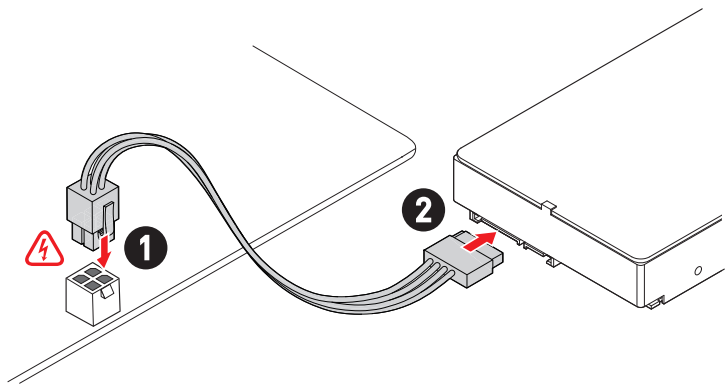


Warning

- The current comes from the motherboard through SATA_PWR connectors. **DO NOT** connect these connectors to ATX12V0 power supplies.
- Never use cracked or frayed electrical cords.

Important

- ATX12V0 power supplies do not have 5V current. Therefore, please connect SATA devices to SATA_PWR connectors on the motherboard.
- Ensure a compatible SATA device with the correct operating voltage is connected with these connectors.


M2_1: M.2 Slot (Key M)

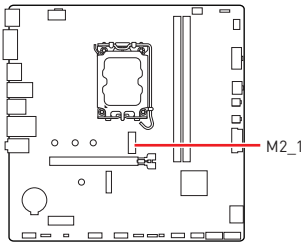

• <https://youtu.be/2UeWMgjwogU>

Installing M.2 module



1. Secure the supplied M.2 standoff according to your M.2 SSD length if need.
2. Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle.
3. Secure the M.2 SSD in place with the supplied M.2 8.5H screw.

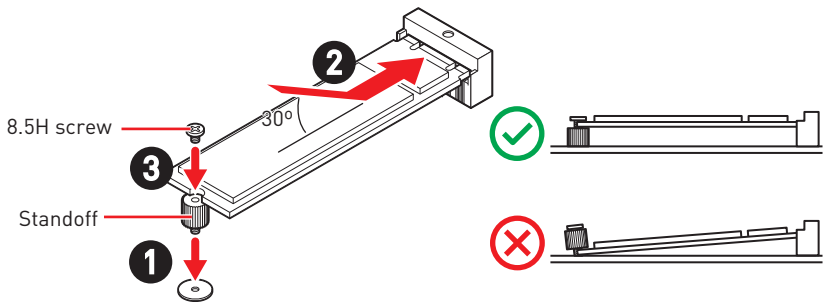

CNVI_1: M.2 Slot (Key E)



Please install the Wi-Fi module into CNVI_1 slot as shown below.

1. Loosen the supplied M.2 screw.
2. Insert the Wi-Fi module into CNVI_1 slot at a 30-degree angle.
3. Secure the Wi-Fi module in place with the supplied M.2 screw.

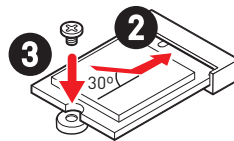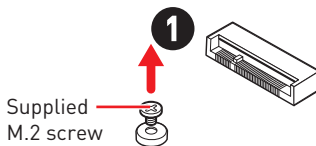

JAUD1: Front Audio Connector



This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

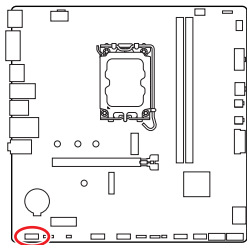

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

The JFP1 connector controls the power on, power reset, and the LEDs on your PC case/chassis. Power Switch/ Reset Switch headers allow you to connect power button/ reset button. Power LED header connects to LED light on the PC case, and HDD LED header indicates the activity of the hard disk. The JFP2 connector is for Buzzer and Speaker. To connect the cables from PC case to the right pins, please refer to the following images below.

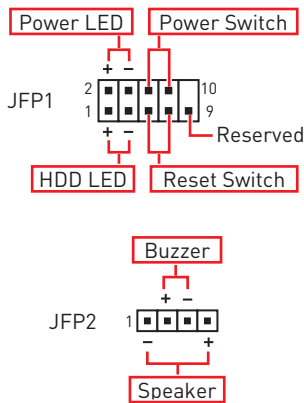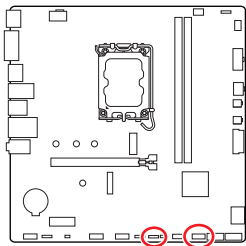


! Important

Please note that Power LED and HDD LED have positive and negative connection, you need to link up the cable to the corresponding positive and negative port on the motherboard. Otherwise, LEDs won't work properly.

CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX12V0 power supply.

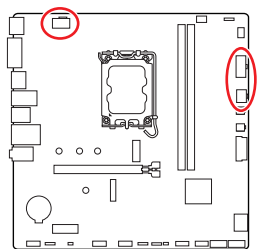

CPU_PWR1

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC



ATX_PWR2


Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM

Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX12V0 power supply to ensure stable operation of the motherboard.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

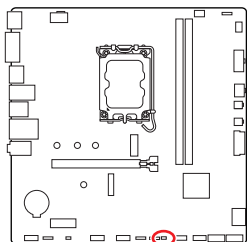

Normal
(default)



Trigger the chassis
intrusion event

Using chassis intrusion detector


1. Connect the **JCI1** connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
2. Close the chassis cover.
3. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Set **Chassis Intrusion** to **Enabled**.
5. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.
6. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Set **Chassis Intrusion** to **Reset**.
3. Press **F10** to save and exit and then press the Enter key to select **Yes**.

JCOM1: Serial Port Connector



This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

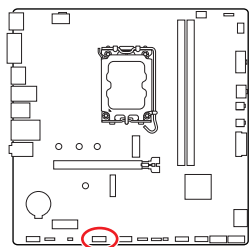

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JTPM1: TPM Module Connector


This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

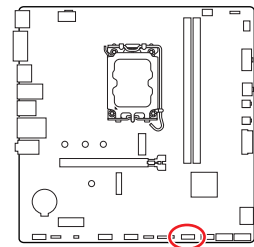

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2: USB 3.2 Gen 1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports on the front panel.

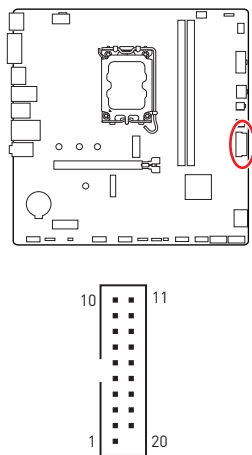


Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin

! Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.

JUSB1: USB 2.0 Connector

This connector allows you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

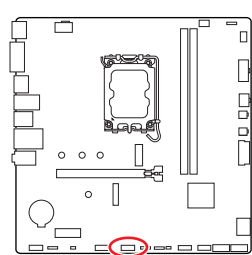

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

! Important

- Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.
- In order to recharge your iPad, iPhone and iPod through USB ports, please install MSI Center utility.


CPU_FAN1, SYS_FAN1: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage. The auto mode fan connectors can automatically detect PWM and DC mode.

You can control fans in **BIOS> HARDWARE MONITOR** panel. It allows you to set DC or PWM to your fan type. Check the **Smart Fan Mode**, the fan speed will change according to the CPU or system temperature. Uncheck the **Smart Fan Mode**, the fan will spin at maximum speed.



Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

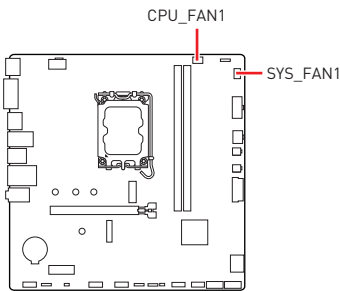

PWM Mode pin definition

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC Mode pin definition


Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

Fan connector specifications

Connector	Default fan mode	Max. current	Max. power
CPU_FAN1	Auto mode	2A	24W
SYS_FAN1	Auto mode	1A	12W

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

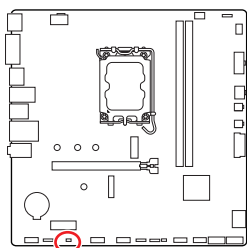

Keep Data
(default)




Clear CMOS/
Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.
2. Use a jumper cap to short **JBAT1** for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from **JBAT1**.
4. Plug the power cord and Power on the computer.


BAT1: CMOS Battery

If the CMOS battery is out of charge, the time in the BIOS will be reset and the data of system configuration will be lost. In this case, you need to replace the CMOS battery.

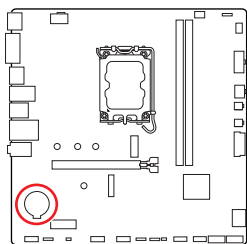

Replacing CMOS battery


1. Push the retainer clip to free the battery.
2. Remove the battery from the socket.
3. Install the new CR2032 coin-cell battery with the + sign facing up. Ensure that the retainer holds the battery securely.

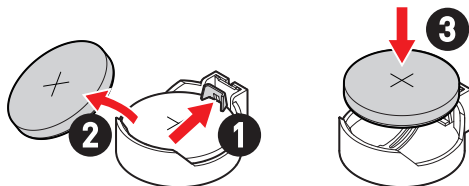

Onboard LEDs

EZ Debug LED


These LEDs indicate the debug status of the motherboard.

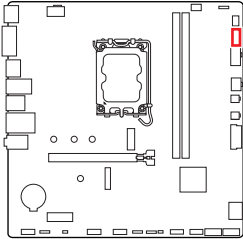

- ☐ **CPU** - indicates CPU is not detected or fail.
- ☐ **DRAM** - indicates DRAM is not detected or fail.
- ☐ **VGA** - indicates GPU is not detected or fail.
- ☐ **BOOT** - indicates booting device is not detected or fail.


JRGB1: RGB LED connector

The JRGB connector allows you to connect the 5050 RGB LED strips 12V.

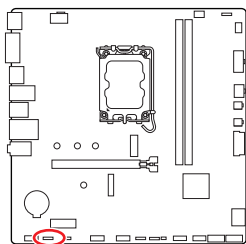


Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LED Strip Connection

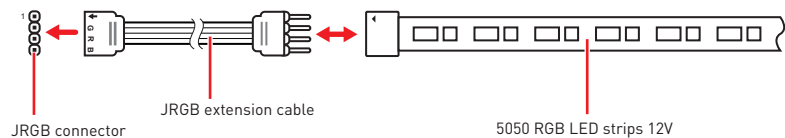

RGB LED Fan Connection

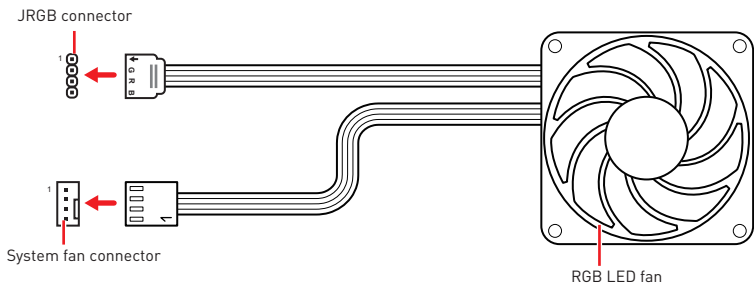


Important

- The JRGB connector supports up to 2 meters continuous 5050 RGB LED strips (12V/G/R/B) with the maximum power rating of 3A (12V).
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.
- Please use MSI's software to control the extended LED strip.


JRAINBOW1~2: Addressable RGB LED connectors

The JRAINBOW connectors allow you to connect the WS2812B Individually Addressable RGB LED strips 5V.

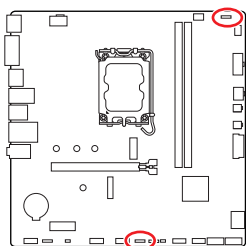


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Addressable RGB LED Strip Connection

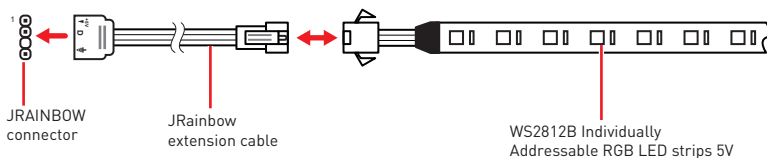

Addressable RGB LED Fan Connection

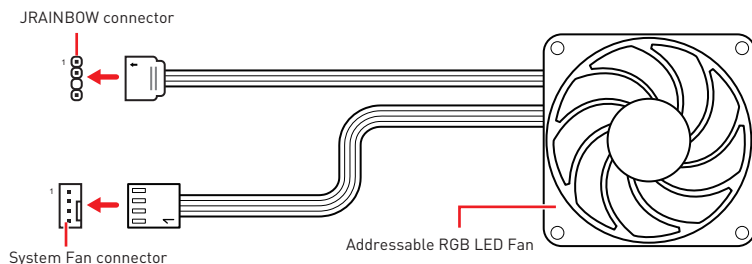

CAUTION

Do not connect the wrong type of LED strips. The JRGB connector and the JRAINBOW connector provide different voltages, and connecting the 5V LED strip to the JRGB connector will result in damage to the LED strip.

Important

- The JRAINBOW connector supports up to 75 LEDs WS2812B Individually Addressable RGB LED strips [5V/Data/Ground] with the maximum power rating of 3A (5V). In the case of 20% brightness, the connector supports up to 200 LEDs.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.
- Please use MSI's software to control the extended LED strip.

Installing OS, Drivers & MSI Center

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com


Installing Windows 10/ Windows 11

1. Power on the computer.
2. Insert the Windows 10/ Windows 11 installation disc/USB into your computer.
3. Press the **Restart** button on the computer case.
4. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
5. Select the Windows 10/ Windows 11 installation disc/USB from the Boot Menu.
6. Press any key if screen shows **Press any key to boot from CD or DVD...** message. If not, please skip this step.
7. Follow the instructions on the screen to install Windows 10/ Windows 11.


Installing Drivers with MSI DUI

MSI DUI (Driver Utility Installer) needs to be installed over the Internet. If you cannot connect to Internet, please refer to the **Installing Drivers with DVD/ USB Drive** section.


1. Start up your computer in Windows 10/ Windows 11.
2. Select Start > Settings > Windows Update, and then select Check for updates.
3. MSI DUI will pop up automatically.

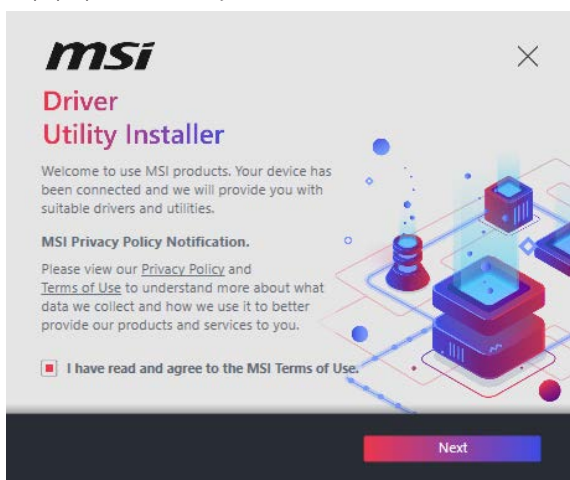

4. Select the **I have read and agree to the MSI Terms of Use** check box, and then click **Next**.

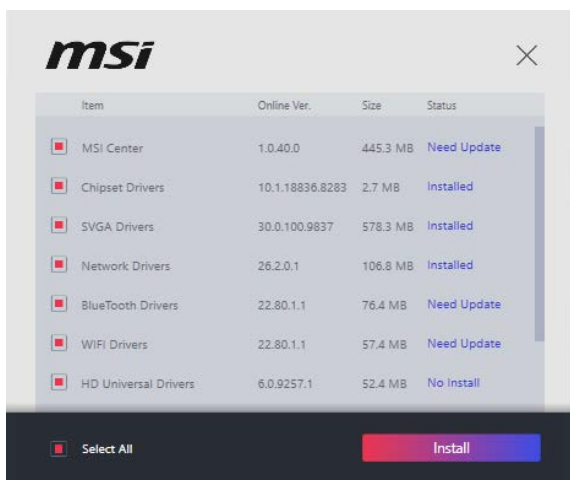

1. Check the **Select All** checkbox in the lower-left corner and click **Install** to install MSI Center and drivers. The installation progress will be shown at the bottom.

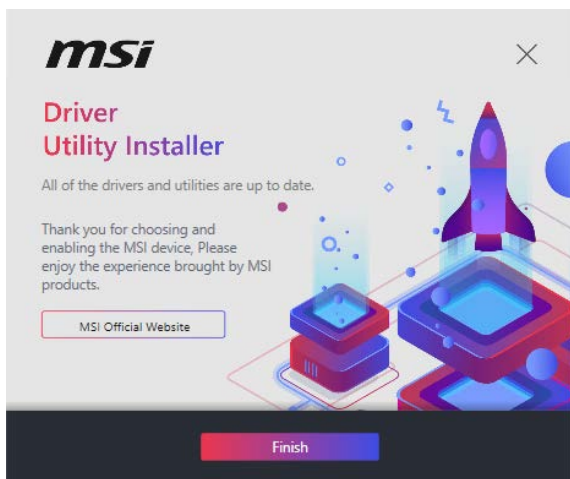

2. Once the progress has completed, click **Finish**.



Important

The MSI DUI will only pop up once. If you cancel or close it during the process, please refer to the Live Update chapter of the MSI Center manual to install the drivers. You can also go to www.msi.com to search your motherboard and download the drivers.

Installing Drivers with DVD/ USB Drive

1. Start up your computer in Windows 10/ Windows 11.
2. Insert MSI® Drive disc into the optical drive or Insert MSI® USB Drive into the USB port.
3. Click the **Select to choose what happens with this disc** pop-up notification, then select **Run DVDSetup.exe** to open the installer. If you turn off the AutoPlay feature from the Windows Control Panel, you can still manually execute the **DVDSetup.exe** from the root path of the MSI DVD/ USB Drive.
4. The installer will find and list all necessary drivers in the **Drivers/Software** tab.
5. Click the **Install** button in the lower-right corner of the window.
6. The drivers installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
7. Click **OK** button to finish.
8. Restart your computer.

MSI Center

MSI Center is an application that helps you easily optimize game settings and smoothly use content creation softwares. It also allows you to control and synchronize LED light effects on PCs and other MSI products. With MSI Center, you can customize ideal modes, monitor system performance, and adjust fan speed.

MSI Center User Guide



If you would like to know more information about MSI Center, please refer to <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf> or scan the QR code to access.



Important

Functions may vary depending on the product you have.

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS is compatible with UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) architecture. UEFI has many new functions and advantages that traditional BIOS cannot achieve, and it will completely replace BIOS in the future. The MSI UEFI BIOS uses UEFI as the default boot mode to take full advantage of the new chipset capabilities.



Important

The term BIOS in this user guide refers to UEFI BIOS unless otherwise noted.

UEFI advantages

- Fast booting - UEFI can directly boot the operating system and save the BIOS self-test process. It can also eliminate the time to switch to CSM mode during POST.
- Supports for hard drive partitions larger than 2 TB.
- Supports more than 4 primary partitions with a GUID Partition Table (GPT).
- Supports unlimited number of partitions.
- Supports full capabilities of new devices - new devices may not provide backward compatibility.
- Supports secure startup - UEFI can check the validity of the operating system to ensure that no malware tampers with the startup process.

Incompatible UEFI cases

- **32-bit Windows operating system** - this motherboard supports only Windows 10/Windows 11 64-bit operating system.
- **Older graphics card** - the system will detect your graphics card. If you use older graphics cards, it may display a warning message **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card.**



Important

We recommend that you replace it with a graphics card supporting GOP/UEFI or use CPU with integrated graphics for having normal function.

How to check the BIOS mode?

1. Power on your computer.
2. Press **Delete** key when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.
3. After entering the BIOS, you can check the **BIOS Mode** at the top of the screen.

BIOS Mode: UEFI

BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should **always keep the default settings** to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.



Important

- BIOS items are regularly updated for better system performance. The items may be slightly different from the latest BIOS; therefore, the description is for reference only. You could also refer to the **HELP** information panel for BIOS item description.
- The BIOS screens, options and settings will vary depending on your system.

Entering BIOS Setup

Press **Delete** key when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.

Function key

- F1:** General Help list
- F2:** Add/ Remove a favorite item
- F3:** Enter Favorites menu
- F4:** Enter CPU Specifications menu
- F5:** Enter Memory-Z menu
- F6:** Load optimized defaults
- F7:** Switch between Advanced mode and EZ mode
- F8:** Load Overclocking Profile
- F9:** Save Overclocking Profile
- F10:** Save Change and Reset*
- F12:** Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).
- Ctrl+F:** Enter Search page

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS User Guide



If you'd like to know more instructions on setting up the BIOS, please refer to <http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOS.pdf>

or scan the QR code to access.



Important

Functions may vary depending on the product you have.

Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS settings to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:

- Go to BIOS and press **F6** to load optimized defaults.
- Short the **Clear CMOS** jumper on the motherboard.



Important

*Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the **Clear CMOS** jumper section for resetting BIOS.*

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:


Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the USB port.
2. Please refer the following methods to enter flash mode.
 - Reboot and press **Ctrl + F5** key during POST and click on Yes to reboot the system.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Reboot and press Del key during POST to enter BIOS. Click the **M-FLASH** button and click on Yes to reboot the system.

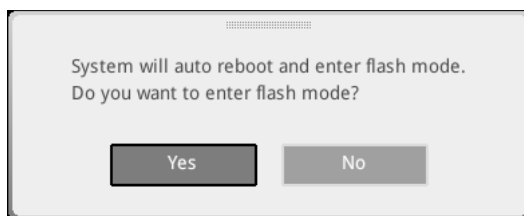

3. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
4. When prompted click on **Yes** to start recovering BIOS.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot automatically.

Updating the BIOS with MSI Center

Before updating:

- Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set up properly.
- Please close all other application softwares before updating the BIOS.

To update BIOS:

1. Install and launch MSI Center and go to **Support** page.
2. Select **Live Update** and click on **Advance** button.
3. Select the BIOS file and click on **Install** button.
4. The installation reminder will appear, then click the Install button on it.
5. The system will automatically restart to update BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart automatically.

Inhalt


Schnellstart	3
Hinweise zum Gehäuseabstandshalter	5
Hinweis zur Schadensvermeidung.....	5
Spezifikationen	15
Besondere Funktionen	18
Lieferumfang	19
Anschlüsse auf der Rückseite	20
LAN Port LED Zustandstabelle	21
Realtek Audio Console	21
Übersicht der Komponenten	23
CPU Sockel	24
DIMM Steckplätze.....	25
PCI_E1~2: PCIe Erweiterungssteckplätze	26
SATA5~8: SATA 6Gb/s Anschlüsse.....	26
SATA_PWR1~2: SATA Stromanschluss	27
M2_1: M.2 Steckplatz (Key M)	28
CNV1_1: M.2 Steckplatz (Key E).....	28
JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels.....	29
JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse	29
CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: Stromanschlüsse	30
JCI1: Gehäusekontaktanschluss.....	31
JCOM1: Serieller Anschluss.....	32
JTPM1: TPM Anschluss	32
JUSB2: USB 3.2 Gen 1 Anschluss	33
JUSB1: USB 2.0 Anschluss.....	33
CPU_FAN1, SYS_FAN1: Stromanschlüsse für Lüfter	34
JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS)	35
BAT1: CMOS-Akku	35

Onboard LEDs	36
EZ DEBUG LED	36
JRGB1: RGB LED Anschluss	37
JRAINBOW1~2: Adressierbare RGB-LED Anschlüsse	38
Installation von OS, Treibern & MSI Center	39
MSI Center	41
UEFI BIOS.....	42
BIOS Setup.....	43
Reset des BIOS	44
Aktualisierung des BIOS.....	44


Schnellstart

Danke, dass Sie das MSI® Motherboard gewählt haben. Dieser Abschnitt der Kurzanleitung bietet eine Demo zur Installation Ihres Computers. Manche Installationen bieten auch die Videodemonstrationen. Klicken Sie auf die URL, um diese Videoanleitung mit Ihrem Browser auf Ihrem Handy oder Table anzuzeigen. Oder scannen Sie auch den QR Code mit Ihrem Handy, um die URL zu öffnen.


Werkzeug und Komponenten

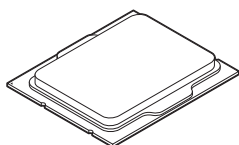


Intel® LGA1700 CPU

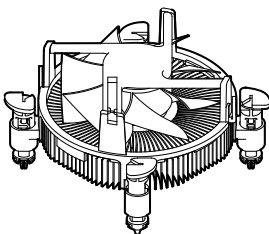


LGA1700 CPU Lüfter

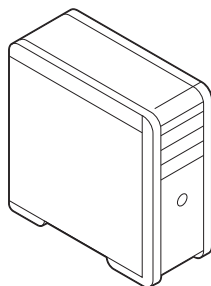


Gehäuse

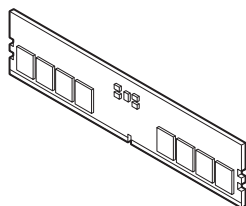


DDR5 Speicher

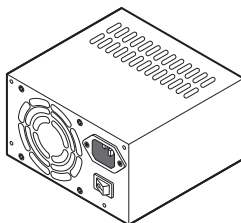


ATX12V0 Netzteil

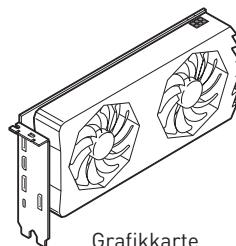


Grafikkarte

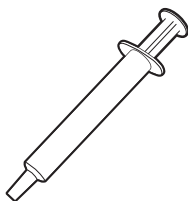


Wärmeleitpaste

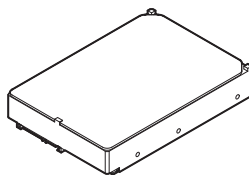

SATA-Festplatte

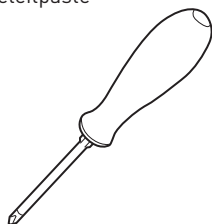

Kreuzschlitzschraubendreher

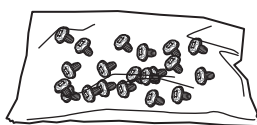

Ein Paket von Schrauben

Sicherheitshinweis


- Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschädigung durch elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere Steckverbindungen können Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.
- Halten Sie das Motherboard nur an den Rändern fest, und verhindern Sie die Berührung der sensiblen Komponenten.
- Um eine Beschädigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung (ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands während der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizität ableiten, indem Sie ein anderes Metallobjekt berühren, bevor Sie das Motherboard anfassen.
- Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehäuse befinden
- Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies könnte permanente Schäden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des Benutzers verursachen.
- Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten Computer-Techniker.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als künftige Referenz auf.
- Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann. Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.
- Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard müssen befolgt werden.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von Kundendienstpersonal prüfen:
 - Flüssigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
 - Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
 - Das Motherboard ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.
- Nutzen und lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

Hinweise zum Gehäuseabstandshalter

Um eine Beschädigung des Motherboards zu vermeiden, sind unnötige Abstandshalter zwischen den Motherboard-Schaltkreisen und dem Computergehäuse verboten. Die Schilder „Case Standoff Keep Out Zone (Gehäuseabstandszone freihalten)“ auf der Rückseite des Motherboards (wie unten gezeigt) dienen als entsprechender Hinweis für den Anwender.

Hinweis zur Schadensvermeidung


Um jedes Schraubenloch ist eine Schutzfarbe aufgedruckt, um ein Verkratzen der Teile zu verhindern.

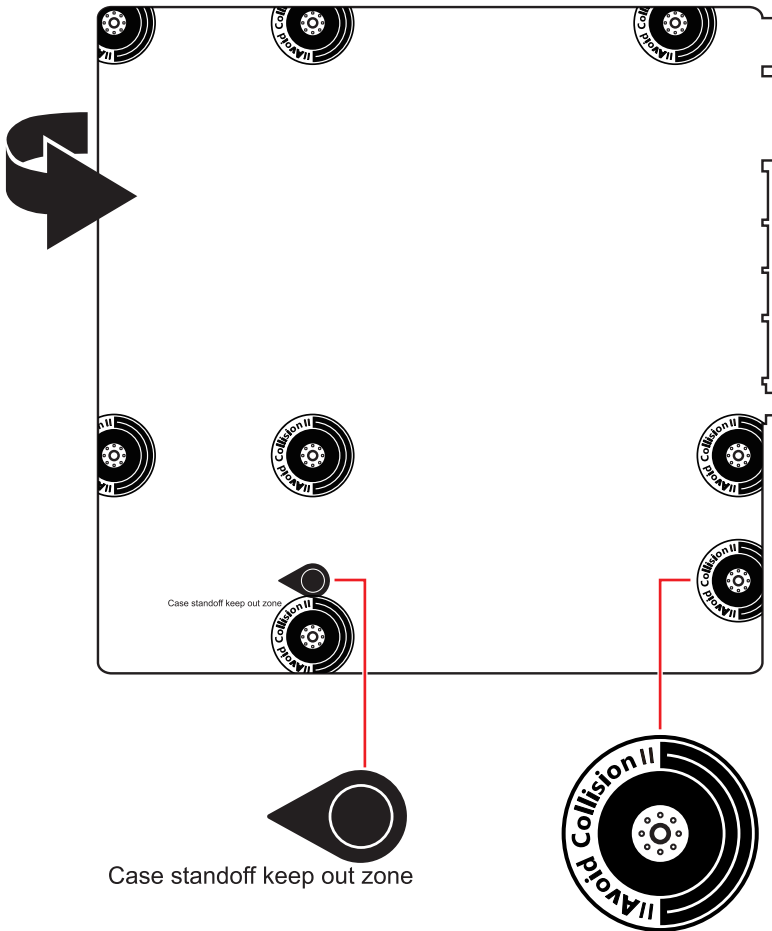

Installation des Prozessors




• <https://youtu.be/KMf9oIDsGes>

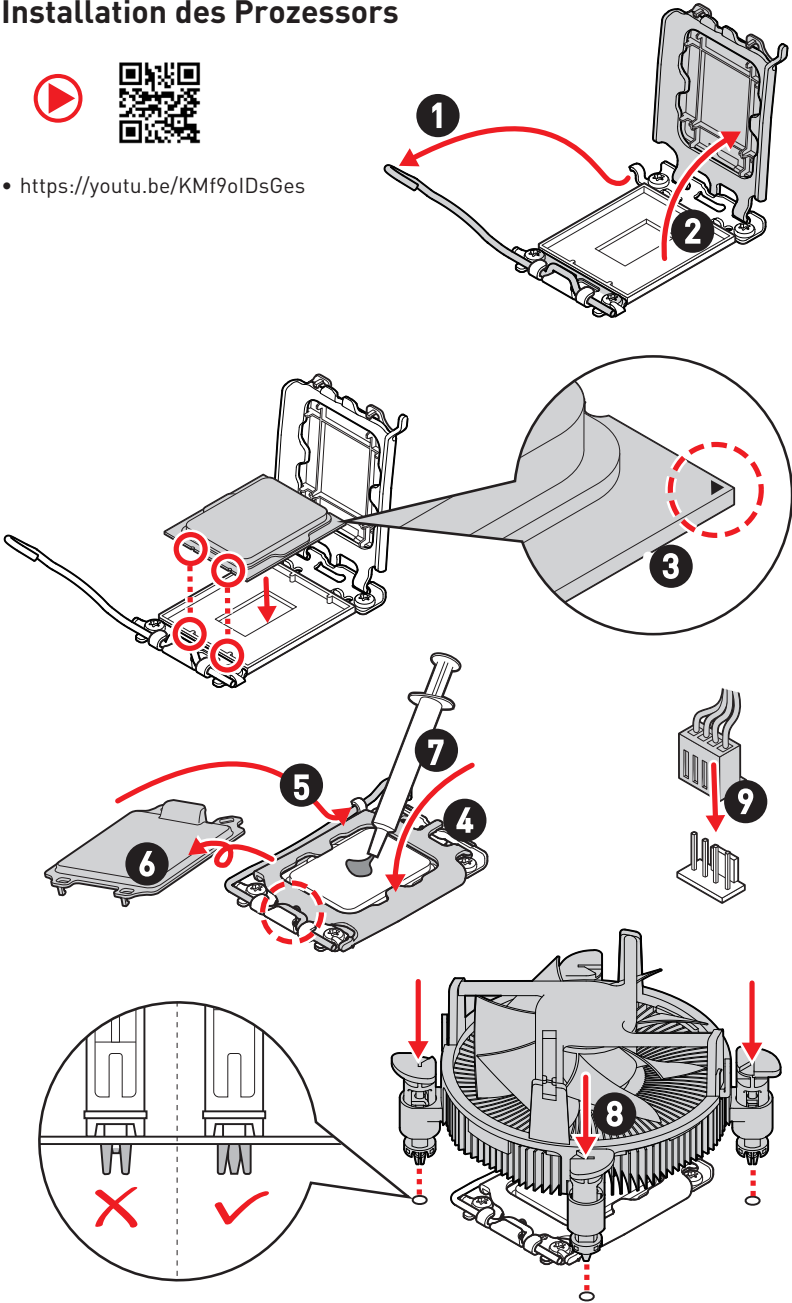

Installation des DDR5-Speichers







- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>

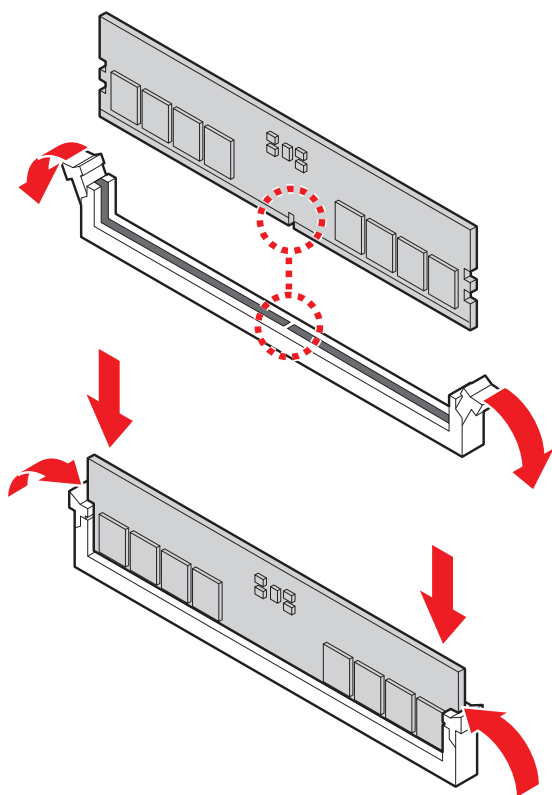



Anschließen der Frontpanel-Stiftleiste





• <http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

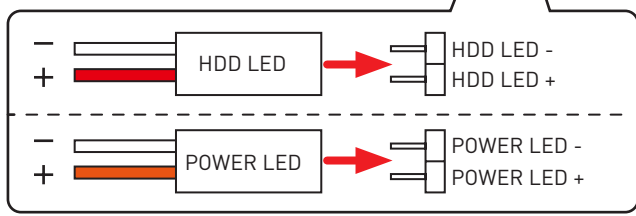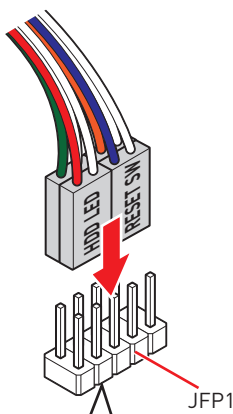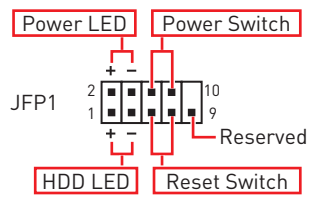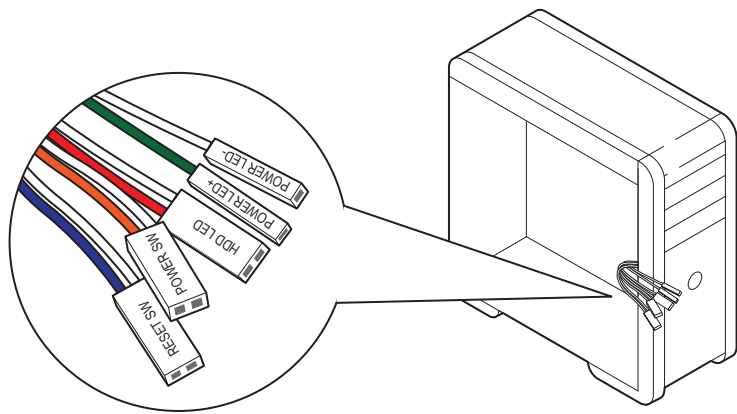


Installation des Motherboards

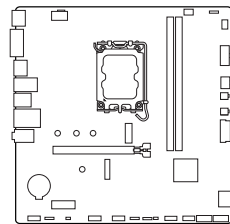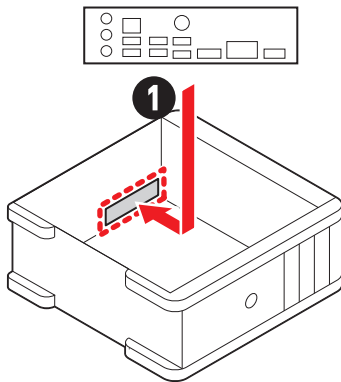


• <https://youtu.be/wWI6Qt51Wnc>

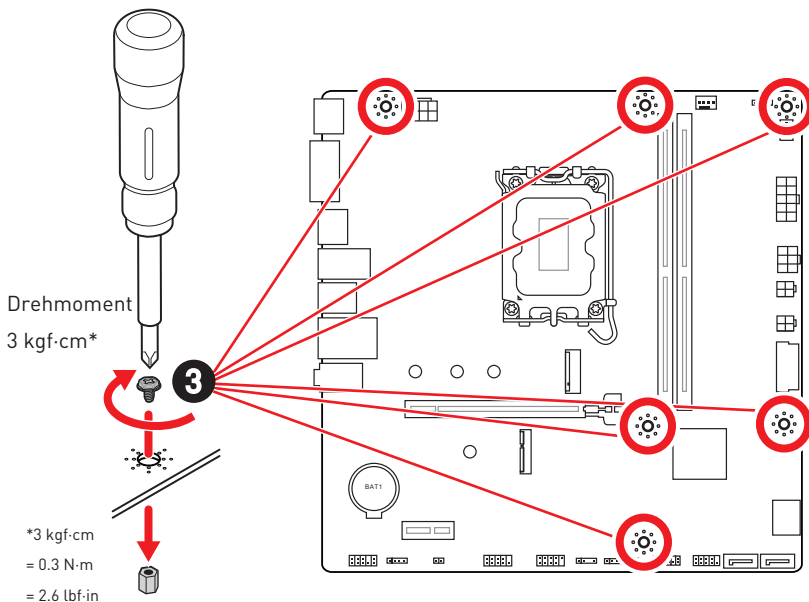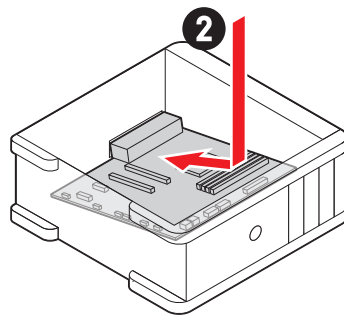

Stromanschlüsse anschliessen

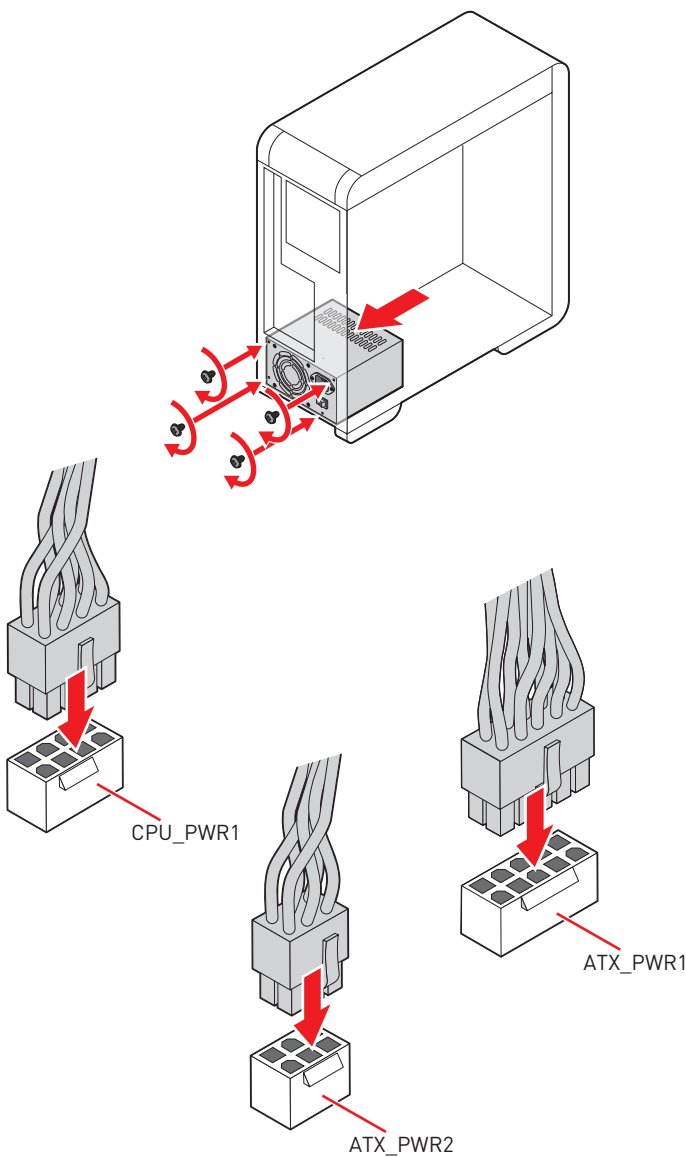


Installation der SATA-Laufwerke

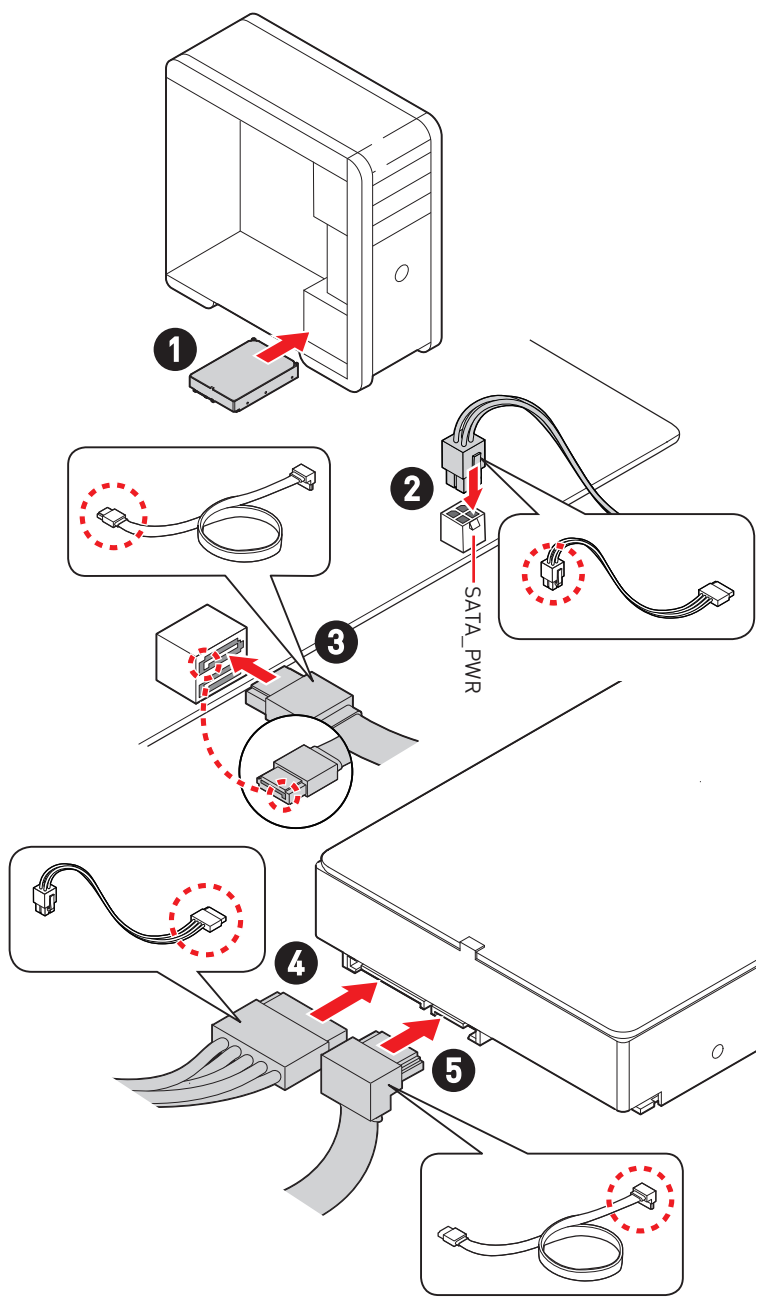


Einbau der Grafikkarte




- http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

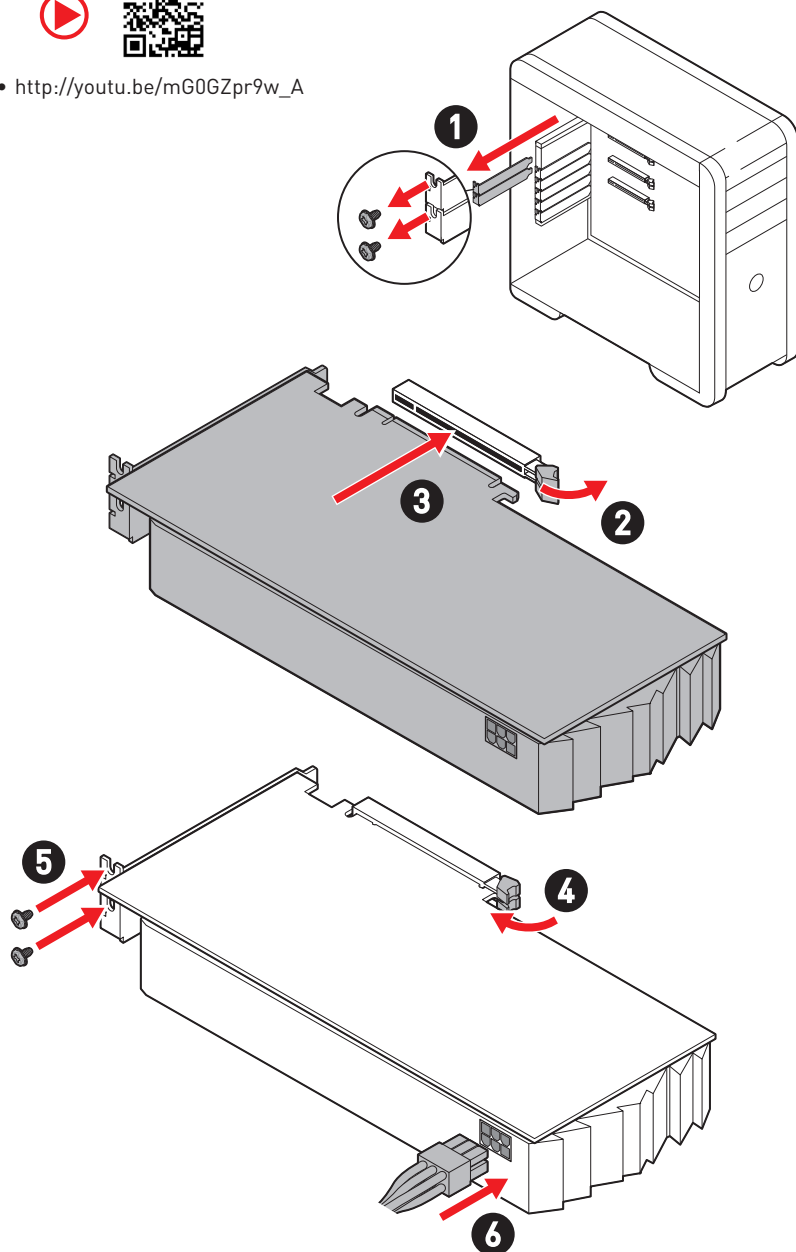

Peripheriegeräte

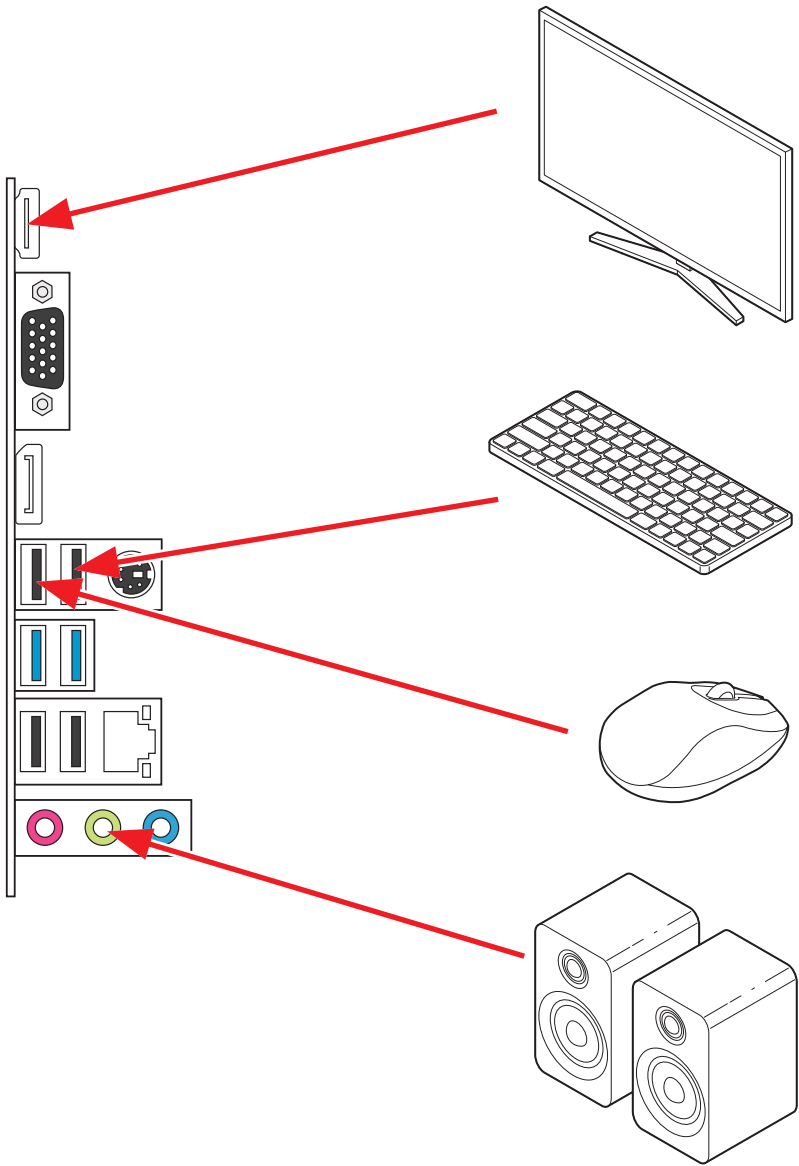

Einschalten

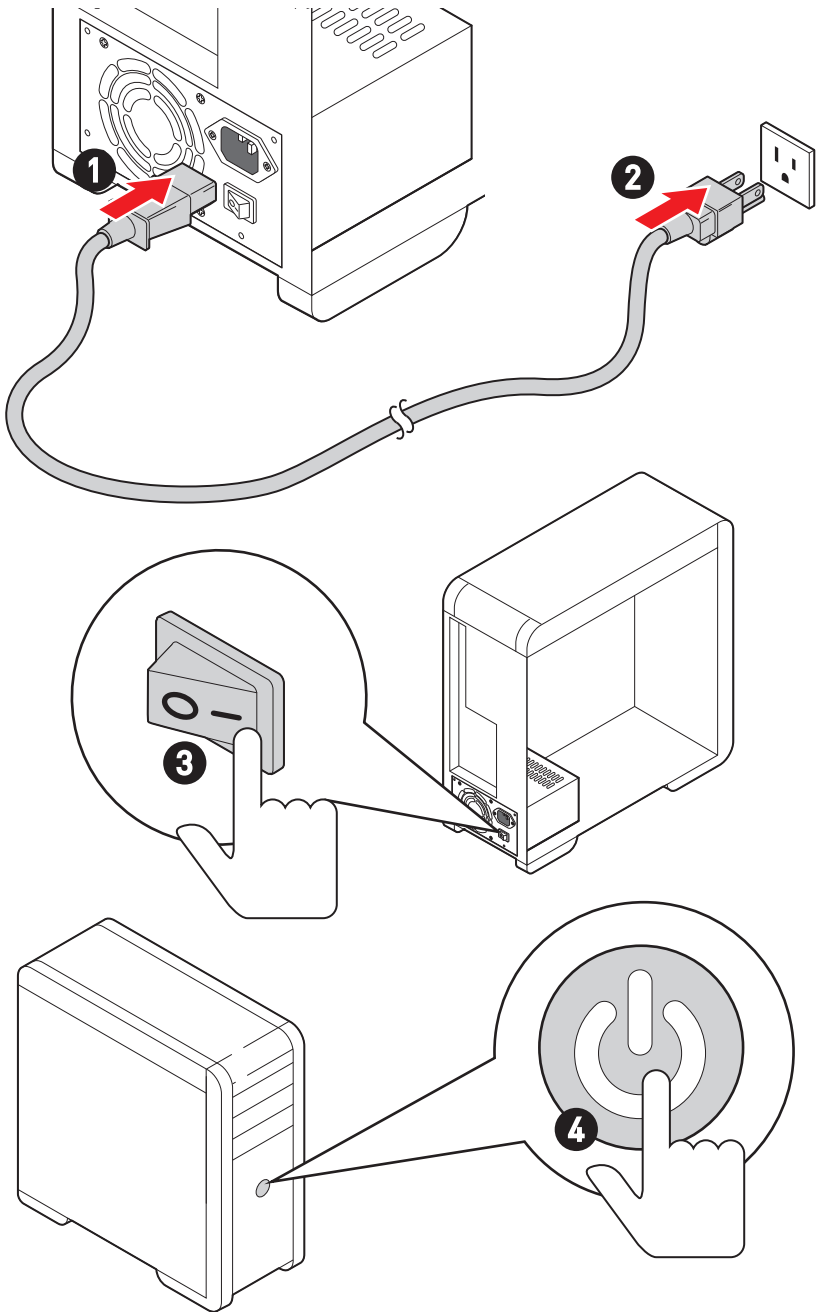

Spezifikationen

CPU	• Unterstützt Intel® Core™ der 12. Generation Prozessoren* • Prozessor Sockel LGA1700 * Bitte besuchen Sie www.msi.com, um den neuesten Support-Status zu erhalten, wenn neue Prozessoren veröffentlicht werden.
Chipsatz	Intel® H610 Chipsatz
Speicher	• 2x DDR5 Speicherplätze, aufrüstbar bis 64GB* • Unterstützt 1R 4800 MHz (durch JEDEC & POR) • Unterstützt den Dual-Controller-Zweikanalmodus • Unterstützt non-ECC, ungepufferte Speicher * Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter: www.msi.com
Erweiterungsanschlüsse	• 1x PCIe 4.0 x16 Steckplätze (von CPU) • 1x PCIe 3.0 x1 Steckplatz (vom H610 Chipsatz) • 1x M.2 Steckplatz mit E-Key für Intel® Wireless-AX CNVi und PCIe WiFi Modul
Onboard-Grafik	• 1x HDMI 2.1 mit HDR Anschluss, Unterstützung einer maximalen Auflösung von 4K 60Hz*/** • 1x VGA Anschluss, Unterstützung einer maximalen Auflösung von 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz*/** • 1x DisplayPort 1.4 Anschluss, Unterstützung einer maximalen Auflösung von 4K 60Hz*/** * Es ist verfügbar für den Prozessor mit integrierter Grafik. ** Die Grafikkarten-Spezifikationen können abhängig von der installierten CPU variieren.
SATA Anschlüsse	• 4x SATA 6Gb/s Anschlüsse (vom H610 Chipsatz)*
M.2 SSD Steckplätze	• 1x M.2 Steckplatz (Key M) • M2_1* Steckplatz (vom H610 Chipsatz) • Unterstützt PCIe 3.0 x4 • Unterstützt bis zu SATA 6Gb/s • Unterstützt 2242/ 2260/ 2280 Speichergeräte * Der SATA8 Anschluss wird nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie eine M.2 SATA SSD im M2_1 Steckplatz installieren.
Audio	Realtek® ALC897 Codec • 7.1-Kanal-HD-Audio

Fortsetzung auf der nächsten Spalte

Fortsetzung der vorherigen Spalte

LAN	• 1x Intel® I219V 1Gbit/s LAN Controller
Stromanschlüsse	• 1x 10-poliger ATX12VO Stromanschluss • 1x 6-poliger ATX12VO Stromanschluss • 1x 8-poliger 12V Stromanschluss • 2x 4-poliger SATA Stromanschluss
Interne USB Anschlüsse	• 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschluss (vom H610 Chipsatz) • Unterstützt zusätzliche 2 USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlüsse • 1x USB 2.0 Typ-A Anschluss (vom H610 Chipsatz) • Unterstützt zusätzliche 2 USB 2.0 Anschlüsse
Stromanschlüsse für Lüfter	• 1x 4-poliger CPU-Lüfter-Stromanschluss • 1x 4-poliger System-Lüfter-Anschluss
Systemanschlüsse	• 1x Audioanschluss des Frontpanels • 2x System-Panel-Anschlüsse • 1x Gehäusekontaktschalter • 1x Serieller Anschluss • 1x TPM Anschluss
Steckbrücke	• 1x Clear CMOS Steckbrücke
LED Funktionen	• 1x 4-poliger RGB LED Anschluss • 2x 3-polige RAINBOW LED Anschlüsse • 4x EZ Debug LED
Hintere Ein- und Ausgänge	• 1x HDMI Anschluss • 1x VGA Anschluss • 1x DisplayPort • 1x PS/2 Tastatur/ Maus-Combo-Anschluss • 4x USB 2.0 Typ-A Anschlüsse (vom H610 Chipsatz) • 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Typ-A Anschlüsse (vom H610 Chipsatz) • 1 x LAN (RJ45) Anschluss • 3x Audiobuchsen
E/A Anschluss	NUVOTON NCT6687 Controller Chip

Fortsetzung auf der nächsten Spalte

Fortsetzung der vorherigen Spalte

Hardware Monitor	• CPU/ System/ Chipsatz Temperaturerfassung • CPU/ System-Lüfter Geschwindigkeitserfassung • CPU/ System-Lüfter Drehzahlregelung
Formfaktor	• m-ATX Formfaktor • 9,6 Zoll x 9,6 Zoll (24,4 cm x 24,4 cm)
BIOS Funktionen	• 1x 256 Mb Flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 • Mehrsprachenunterstützung
Software	• Treiber • MSI Center • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ • AIDA64 Extreme - MSI Edition

Besondere Funktionen

MSI Center

- Mystic Light
- Frozr AI Kühlung
- Benutzer-Szenario
- True Color
- Live Update
- Hardware Monitor
- Super Charger
- Gerätebeschleunigung

Audio

- Audio Boost

Netzwerk

- 1 Gbit/s LAN

Kühlung

- Smart-Lüftersteuerung

LED

- Mystic Light Extension (RAINBOW/RGB)
- Mystic Light SYNC
- Unterstützung für Umgebungsgeräte
- EZ LED Steuerung
- EZ DEBUG LED

Leistung

- Memory Boost
- Core Boost
- Lightning Gen 4 PCI-E Steckplatz

Schutz

- PCI-E Steel Armor

Erfahrung

- MSI Center
- EZ M.2 Clip

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Packungsinhalt des Mainboards. Die Packung sollte enthalten:

Platine

- 1x Motherboard

Dokumentation

- Schnellinstallationsanleitung

Anwendung

- 1x Treiber-DVD

Kabel

- 1x SATA 6G/s Kabel (2 Kabel pro Packung)
- 1X MB-zu-SATA Stromanschluss

Zubehör


- 1x Gehäuse-Aufkleber
- 1x EZ M.2 Clip (1 Kabel pro Packung)
- 1x Anschlussblende



Wichtig


Falls einer der oben aufgeführten Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Anschlüsse auf der Rückseite

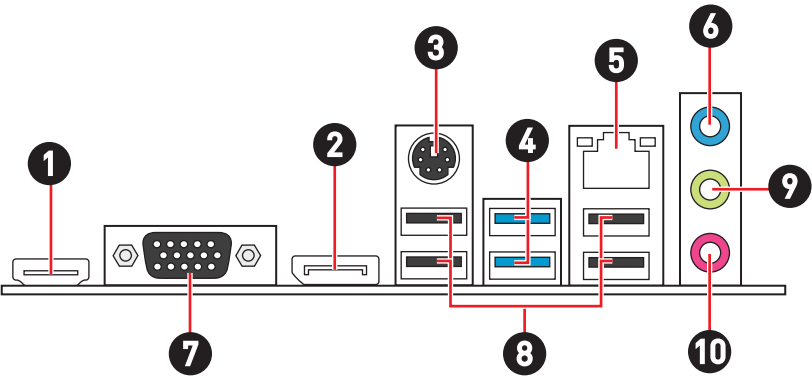


Artikel	Beschreibung
1	HDMI TM HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	DisplayPort
3	PS/2 Maus/Tastatur-Anschluss
4	USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Typ-A Anschlüsse (vom H610 Chipsatz)
5	1 Gbit/s LAN-Anschluss
6	Line-In-Anschluss
7	VGA Anschluss
8	USB 2.0 Typ-A Anschlüsse (vom H610 Chipsatz)
9	Line-Out-Anschluss
10	Mic-In Buchse

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivität LED			Geschwindigkeit LED	
Zustand	Bezeichnung		Zustand	Geschwindigkeit
Aus	Keine Verbindung		Off (Aus)	10 Mbit/s
Gelb	Verbindung		Grün	100 Mbit/s
Blinkt	Datenaktivität		Orange	1 Gbit/s

Realtek Audio Console

Nach der Installation des Realtek Audio Console-Treibers, können Sie die Audioeinstellungen verändern, um ein optimales Klangerlebnis erzeugen.

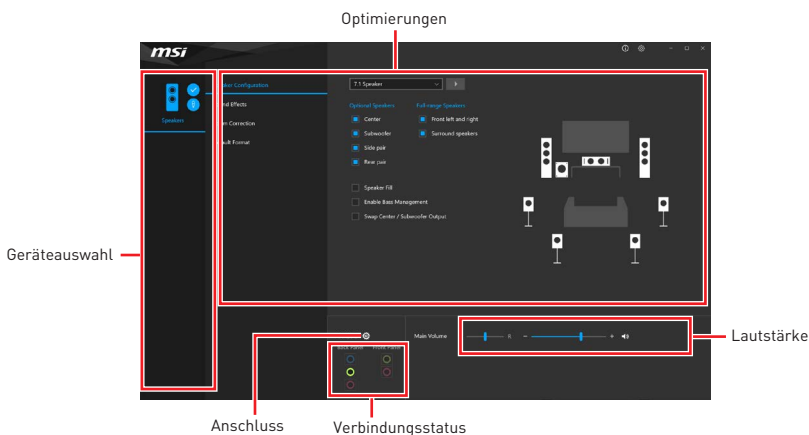


- **Geräteauswahl** - Ermöglicht die Auswahl der Audio-Ausgangs Quelle. Das aktuell aktivierte Gerät ist mit einem Haken gekennzeichnet.
- **Optimierungen** - Die Vielfalt an Optionen bietet eine komplette Anleitung von erwarteten Sound-Effekt für beide Ausgangs- und Eingangsvorrichtung.
- **Lautstärke** - Steuert die Lautstärke und die Balance-Einstellung der Lautsprecher, die im Front-Panel oder auf der Rückseite des PCs eingesteckt sind.
- **Verbindungsstatus** - Bildet die angeschlossenen Render- und Capture-Geräte ab.
- **Anschlüsse** - Konfiguriert die Anschlusseinstellungen.

Audio 7.1-Kanal Konfiguration

Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, müssen Sie den Front-Audio-Anschluss mit dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten.


1. Klicken Sie auf **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings**, um das Dialogfeld zu öffnen.

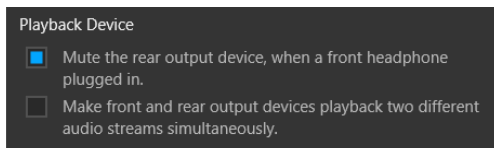

2. Wählen Sie **“Mute the rear output device” („die rückseitigen Ausgänge stumm schalten“)** aus, wenn ein **Front-Kopfhörer eingesteckt wird**.
3. Schließen Sie Ihre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Rückseite und am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestätigung für das angeschlossene Gerät.

Auto Popup-Dialog


Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestätigung für das angeschlossene Gerät.

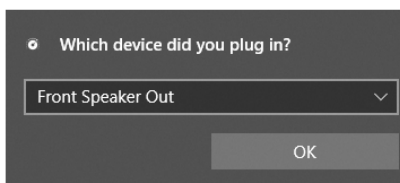


Wichtig

Die obige Bilder stellen lediglich Referenzen dar und können von dem von Ihnen erworbenen Produkt abweichen


Übersicht der Komponenten

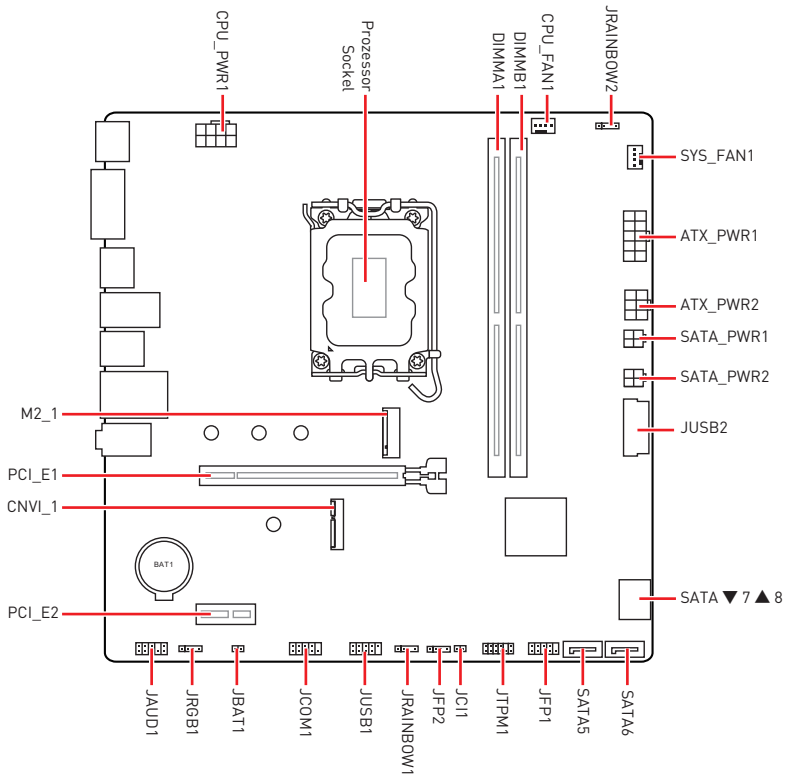

CPU Sockel

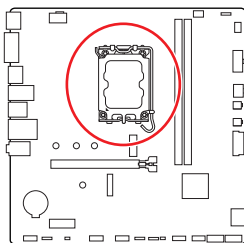

Abstand zwischen der Mitte der CPU und dem nächsten DIMM-Steckplatz.

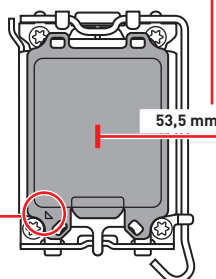

Erklärung zur LGA1700 CPU



Die Oberseite der LGA 1700 CPU hat vier **Justierungen** und ein **goldenes Dreieck** um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewährleisten. Das goldene Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.




Wichtig

- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.
- Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf. MSI wird RMA (Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln, wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.
- Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühlkörper ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlkörper eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.
- Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmäßige Schicht thermischer Paste oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kühlkörper vorhanden ist, um die Wärmeableitung zu erhöhen.
- Schützen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU installiert ist.
- Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kühlkörpers/Kühlers, falls Sie eine separate CPU oder einen Kühlkörper/ Kühler erworben haben.
- Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. MSI übernimmt keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus einem unzulässigem Betrieb oder einem Betrieb außerhalb der Produktspezifikation resultieren.

DIMM Steckplätze

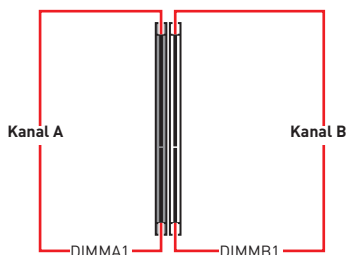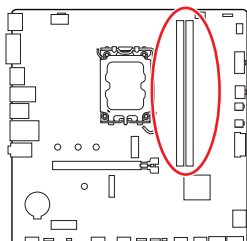


Speichermodule-Installationsempfehlung

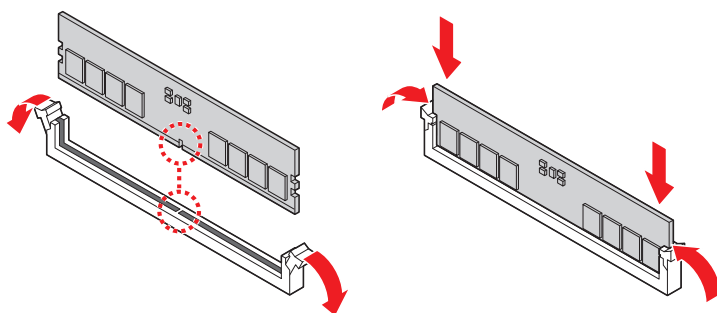

! Wichtig

- Stellen Sie im Dual-Kanal-Modus bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden.
- Einige Speichermodule können beim Übertakten auf einer niedrigeren Frequenz arbeiten, als der festgelegte Wert - abhängig von dem SPD (Serial Presence Detect). Stellen Sie im BIOS-Setup mit **DRAM Frequency** die Speicherfrequenz ein, wenn Sie mit der festgelegten oder einer höheren Speicherfrequenz arbeiten möchten.
- Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkühlsystem bei einer Vollbestückung des DIMMs oder beim Übertakten zu verwenden.
- Die Stabilität und Kompatibilität beim Übertakten der installierten Speichermodule sind abhängig von der installierten CPU und den installierten Geräten.
- Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter: www.msi.com.

PCI_E1~2: PCIe Erweiterungssteckplätze

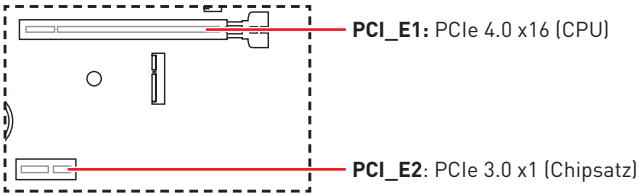


! Wichtig

- Wenn Sie eine große und schwere Grafikkarte einbauen, benötigen Sie einen Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster) der MSI Gaming Series, der das Gewicht trägt und eine Verformung des Steckplatzes vermeidet.
- Für die Installation einer einzelnen PCIe x16 Erweiterungskarte mit optimaler Leistung, empfehlen wir den **PCI_E1** Steckplatz zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.

SATA5~8: SATA 6Gb/s Anschlüsse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6 Gb/s. Pro Anschluss kann ein SATA Gerät angeschlossen werden.

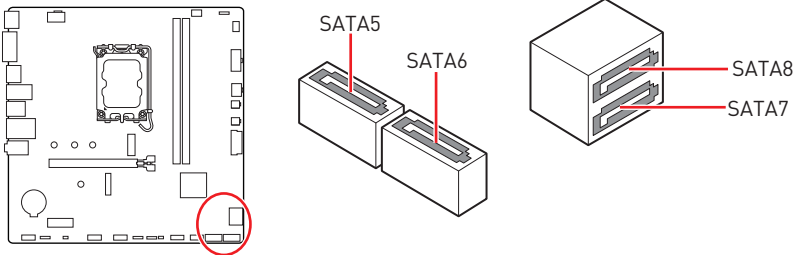


! Wichtig

- Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.
- SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
- Der SATA8 Anschluss wird nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie eine M.2 SATA SSD im M2_1 Steckplatz installieren.

SATA_PWR1~2: SATA Stromanschluss


Mit diesen Anschlüssen liefert das Motherboard 12 V und 5 V Strom für die SATA-Laufwerke.

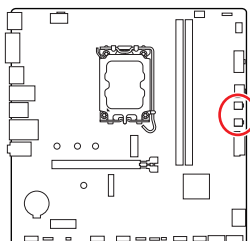

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	Ground	2	Ground
3	+12V DC	4	+5V DC

Stromanschluss von SATA-Laufwerken

1. Stecken Sie das MB-zu-SATA-Stromkabel in den 4-poligen SATA-Stromausgangsanschluss auf dem Motherboard.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem SATA-Laufwerk.

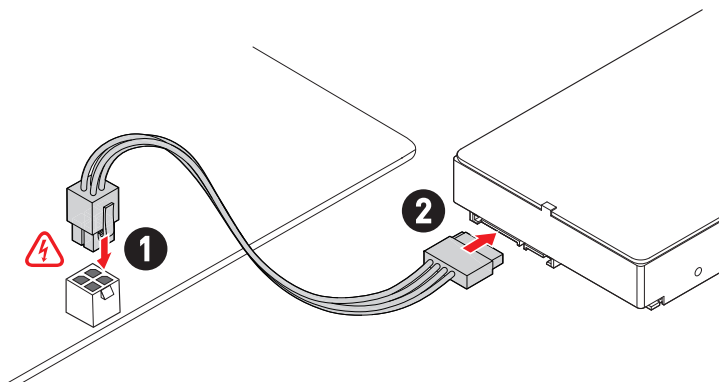

Warnung


- Bei SATA_PWR-Anschlüssen kommt der Strom vom Motherboard. Schließen Sie diese Anschlüsse NICHT an ATX12V0-Netzteile an.
- Verwenden Sie niemals gerissene oder ausgefranzte Stromkabel.



Wichtig

- ATX12V0-Netzteile haben keinen 5-V-Strom. Verbinden Sie daher bitte SATA-Geräte mit SATA_PWR-Anschlüssen auf dem Motherboard.
- Stellen Sie sicher, dass ein kompatibles SATA-Gerät mit der richtigen Betriebsspannung mit diesen Anschlüssen verbunden ist.


M2_1: M.2 Steckplatz (Key M)

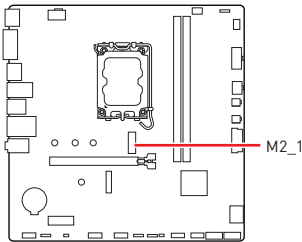

• <https://youtu.be/2UeWMgjwogU>

Installation eines M.2 Moduls


1. Befestigen Sie den mitgelieferten M.2-Abstandshalter entsprechend Ihrer M.2 SSD Länge.
2. Stecken Sie eine M.2-SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
3. Schrauben Sie den M.2 SSD mit 8,5H M.2-Schraube.

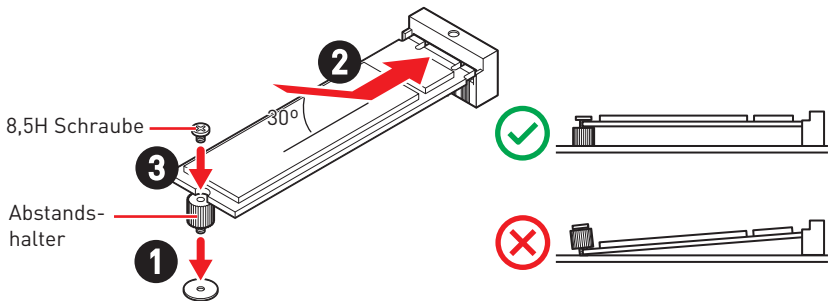

CNVI_1: M.2 Steckplatz (Key E)



Setzen Sie bitte ein Wi-Fi Modul wie unten gezeigt in den CNVI_1-Steckplatz ein.

1. Lösen Sie die mitgelieferte M.2-Schraube.
2. Stecken Sie das Wi-Fi-Modul im 30-Grad-Winkel in den CNVI_1-Steckplatz.
3. Sichern Sie das Wi-Fi-Modul mit der mitgelieferten M.2-Schraube.

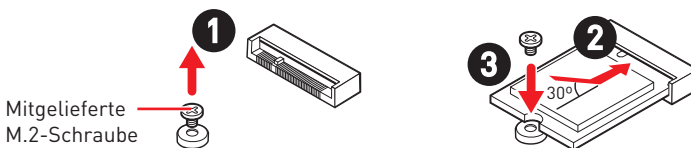

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels




Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

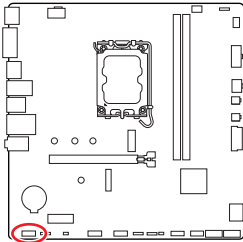

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse

Der JFP1-Anschluss steuert das Einschalten, Zurücksetzen und die LEDs an Ihrem PC-Gehäuse/Gehäuse. Die Power /Reset-Stiftleisten dienen zum Anschluss der Power-/Reset-Taste. Der Power-LED-Anschluss wird mit der LED-Leuchte am PC-Gehäuse verbunden, und der HDD-LED-Anschluss zeigt die Aktivität der Festplatte an. Der JFP2-Anschluss ist für den Signaltonger und Lautsprecher vorgesehen. Um die Kabel vom PC-Gehäuse an die richtigen Pins anzuschließen, sehen Sie sich bitte die folgenden Bilder an.

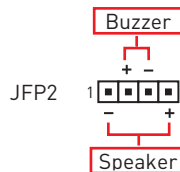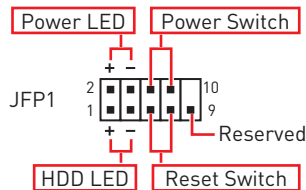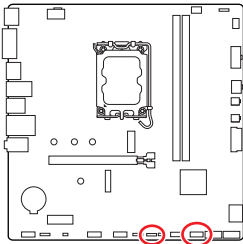


Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Power-LED und HDD-LED eine positive und negative Verbindung haben, Sie müssen das Kabel mit dem entsprechenden positiven und negativen Anschluss auf dem Motherboard verbinden. Andernfalls werden die LEDs nicht richtig funktionieren.

CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: Stromanschlüsse

Mit diesen Anschlüssen verbinden Sie die ATX12V0 Stromstecker.

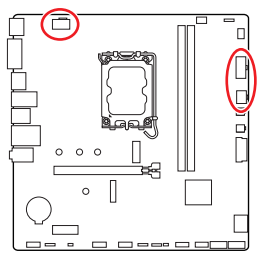

CPU_PWR1

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

CPU_PWR1 8 4 5 1

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC

ATX_PWR1 10 5 6 1

ATX_PWR2

ATX_PWR2 6 3 4 1


Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM



Wichtig
Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen

JCI1: Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden

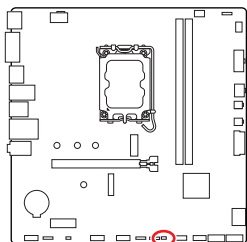

Normal
(Standardwert)



Löse den
Gehäuseeingriff aus

Gehäusekontakt-Detektor verwenden



1. Schließen Sie den **JCI1** -Anschluss am Gehäusekontakt-Schalter/ Sensor am Gehäuse an.
2. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.
3. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Enabled**.
5. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.
6. Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Gehäuseabdeckung wieder geöffnet wird.

Gehäusekontakt-Warnung zurücksetzen

1. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Reset**.
3. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.

JCOM1: Serieller Anschluss



Mit diesem Anschluss können Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem Einbausatz verbinden.

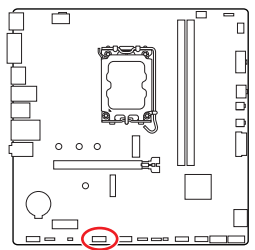

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JTPM1: TPM Anschluss


Dieser Anschluss wird für das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet. Weitere Informationen über den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

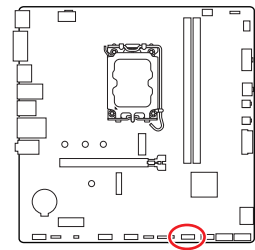

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2: USB 3.2 Gen 1 Anschluss

Mit diesem Anschluss können Sie die USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

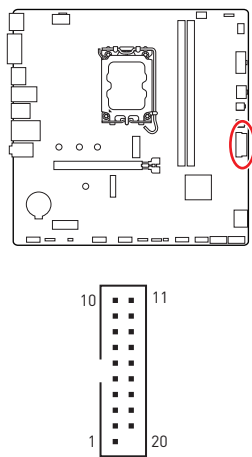


Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin



Wichtig
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit „Stromführende Leitung“ und „Erdleitung“ bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.

JUSB1: USB 2.0 Anschluss

Mit diesem Anschluss können Sie die USB 2.0 Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

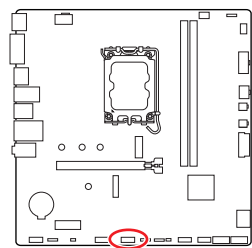

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC



- Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und Ground (Erdung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.
- Um ein iPad, iPhone und einen iPod über USB-Anschlüsse aufzuladen, installieren Sie bitte die MSI Center-Dienstprogramm.


CPU_FAN1, SYS_FAN1: Stromanschlüsse für Lüfter

Diese Anschlüsse können im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Lüfteranschlüsse konstante 12V Ausgang und regeln die Lüftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-Modus bestimmen die Lüfteranschlüsse die Lüftergeschwindigkeit durch Ändern der Spannung. Der Auto-Modus der Lüfteranschlüsse kann den PWM- und DC-Modus automatisch erfassen.

Sie können unter **BIOS > HARDWARE MONITOR** die Lüfterdrehzahl ändern. Damit können Sie DC oder PWM auf Ihren Lüftermodus einstellen. Wählen Sie den **Smart Fan Mode**, die Lüftergeschwindigkeit ändert sich entsprechend der CPU- oder Systemtemperatur. Deaktivieren Sie den **Smart Fan Mode**, der Lüfter dreht sich mit maximaler Geschwindigkeit.



Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Lüfter nach dem Umschalten des PWM-/ DC-Modus.

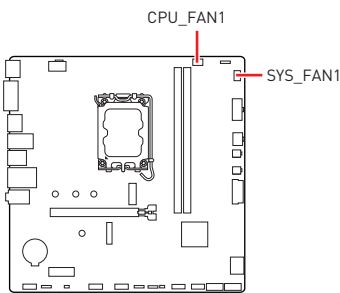

Pin-Belegung des PWM-Modus

Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

Pin-Belegung des DC-Modus


Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

Spezifikationen des Lüfteranschlusses

Anschluss	Standard-lüftermodus	Max. Strom	Max. Leistung
CPU_FAN1	Auto Modus	2A	24W
SYS_FAN1	Auto Modus	1A	12W

JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen.

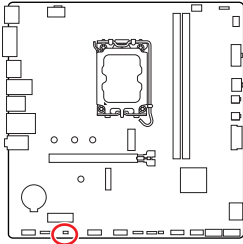

Daten beibehalten
(Standardwert)




CMOS-Daten löschen/
Reset des BIOS

Rücksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Verwenden Sie eine Steckbrücke, um **JBAT1** für 5-10 Sekunden kurzzuschließen.
3. Entfernen Sie die Steckbrücke von **JBAT1**.
4. Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie den Computer ein.


BAT1: CMOS-Akku

Wenn die CMOS-Batterie leer ist, wird die Uhrzeit im BIOS zurückgesetzt und die Daten der Systemkonfiguration gehen verloren. In diesem Fall müssen Sie die CMOS-Batterie ersetzen.

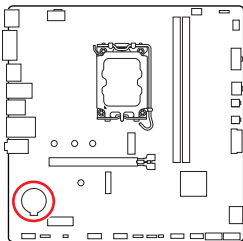

Ersetzen der Batterie


1. Drücken Sie auf die Halteklammer, um den Akku zu lösen.
2. Entfernen Sie die Batterie aus dem Sockel.
3. Setzen Sie die neue CR2032-Knopfzellenbatterie mit dem +-Zeichen nach oben ein. Stellen Sie sicher, dass die Halterung die Batterie sicher hält.

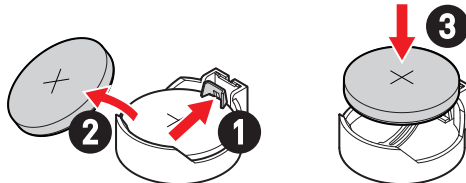

Onboard LEDs

EZ DEBUG LED


Diese LEDs zeigen den Debug-Status des Motherboards an.

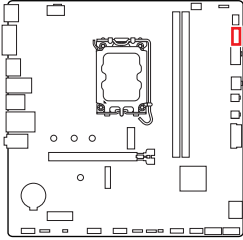

- ☐ **CPU** - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- ☐ **DRAM** - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- ☐ **VGA** - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft
- ☐ **BOOT** - Boot-Gerät wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.


JRGB1: RGB LED Anschluss

Mit dem JRGB Anschluss können Sie den 5050 RGB-LED-Streifen (12 V) anschließen.

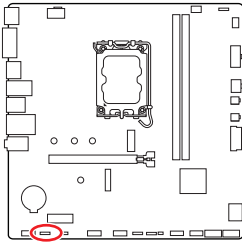


Pin	Signalname	Pin	Signalname
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB-LED-Streifen anschließen

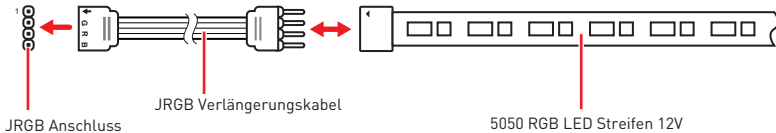

RGB-LED-Lüfteranschluss

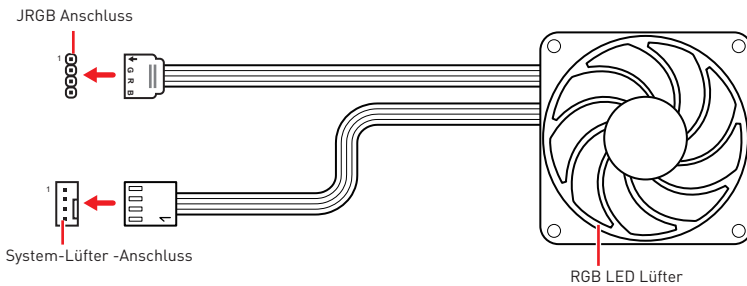


Wichtig

- Der JRGB Anschluss unterstützt bis zu 2 Metern 5050 RGB LED-Streifen (12V/G/R/B) mit der maximalen Leistung von 3 A (12 V)
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.
- Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtbereichs.


JRAINBOW1~2: Adressierbare RGB-LED Anschlüsse

JRAINBOW ermöglicht den Anschluss von WS2812B einzeln adressierbaren RGB-LED-Streifen (5 V).

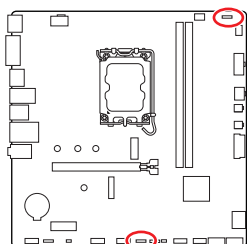


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Adressierbarer RGB-LED-Streifen anschließen

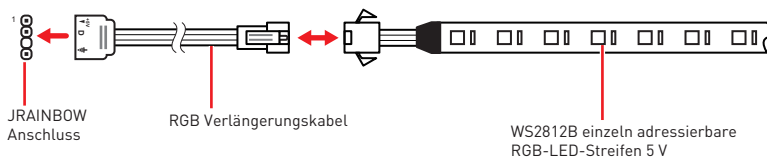

Adressierbarer RGB-LED-Lüfteranschluss

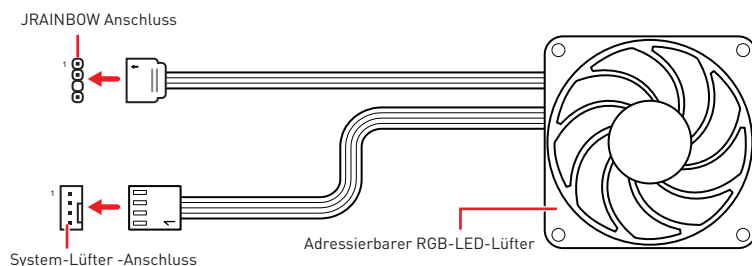

Schließen Sie nur passende LED-Streifen an. Der JRGB- und der JRAINBOW-Anschluss verfügen über unterschiedliche Spannungen. Der Anschluss eines 5 V LED-Streifens an den JRGB-Anschluss führt zu einer Beschädigung des LED-Streifens.



- Der JRAINBOW Anschluss unterstützt bis zu 75 LEDs WS2812B einzeln adressierbare RGB-LED-Streifen (5 V/ Daten/ Erdung) mit der maximalen Leistung von 3 A (5 V). Bei einer Helligkeit von 20 Prozent unterstützt dieser Anschluss bis zu 200 LEDs.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.
- Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

Installation von OS, Treibern & MSI Center

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter und aktualisieren Sie sie.


Installation von Windows 10/ Windows 11

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die Windows 10/ Windows 11-Installations-Disk oder das USB-Flashlaufwerk in das optische Laufwerk.
3. Drücken Sie die Taste **Restart** auf dem Computergehäuse.
4. Drücken Sie die **F11**-Taste während des POST-Vorgangs (Power-On Self Test), um das Bootmenu zu öffnen.
5. Wählen Sie die Windows 10/ Windows 11-Installations-Disk oder USB aus dem Bootmenu.
6. Wenn eine entsprechende Meldung **Press any key to boot from CD or DVD...** angezeigt wird, drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn diese Nachricht nicht angezeigt wird, überspringen Sie bitte diesen Schritt.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm „Windows® 10/ Windows 11“ zu installieren.


Installieren von Treibern mit MSI DUI

Der MSI DUI (Driver Utility Installer) muss über das Internet installiert werden. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, lesen Sie bitte den Abschnitt „**Installieren von Treibern mit DVD/USB-Laufwerk**“.


1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows 10/ Windows 11.
2. Wählen Sie Start > Einstellungen > Windows-Update, und wählen Sie dann im Menü „Nach Updates suchen“.
3. Der MSI DUI wird automatisch angezeigt.

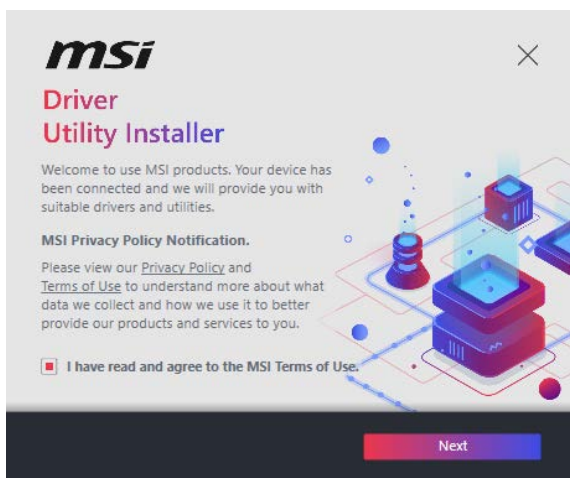

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Ich habe die MSI-Nutzungsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu**“ und klicken Sie dann auf „**Weiter**“.

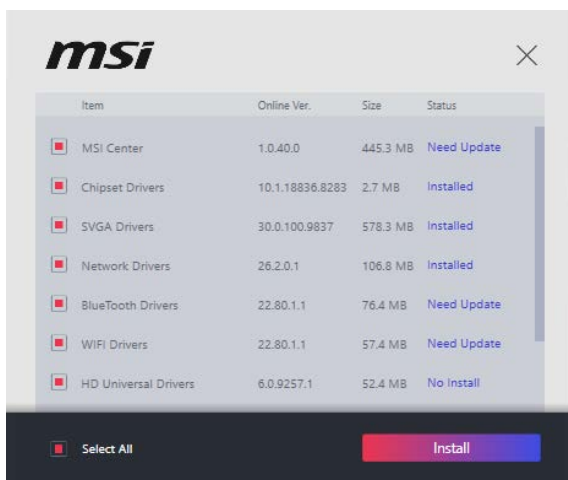

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“ in der unteren linken Ecke und klicken Sie auf „Installieren“, um MSI Center und Treiber zu installieren. Der Fortschritt der Installation wird am unteren Rand des Fensters angezeigt.

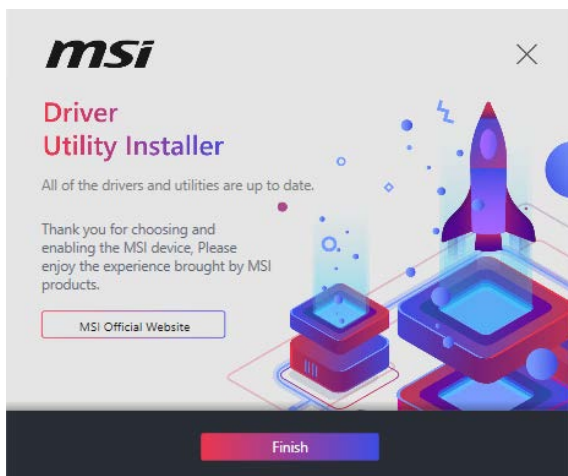

2. Nachdem die Installation erfolgreich ausgeführt wurde, klicken Sie auf Fertigstellen.



Wichtig

Das MSI DUI wird nur einmal angezeigt. Wenn Sie es während des Vorgangs abbrechen oder schließen, lesen Sie bitte das Kapitel „Live Update“ im MSI Center-Handbuch, um die Treiber zu installieren. Sie können auch zu www.msi.com gehen, um Ihr Motherboard zu durchsuchen und die Treiber herunterzuladen.

Installieren von Treibern mit DVD/USB-Laufwerk

1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows 10/ Windows 11.
2. Legen Sie die MSI® Drive-Disk in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie das MSI® USB-Laufwerk in den USB-Anschluss.
3. Klicken Sie auf die Pop-up-Meldung **Wählen Sie eine Aktion für Wechseldatenträger aus** , und wählen Sie **DVDSetup.exe starten** aus, um den Installer zu öffnen. Wenn Sie die AutoPlay-Funktionen in der Windows-Systemsteuerung ausschalten, können Sie das Programm **DVDSetup.exe** im Hauptverzeichnis des MSI DVD/USB-Laufwerk auch manuell ausführen.
4. Der Installer wird findet eine Liste aller benötigten Treiber auf der **Treiber/ Software**-Registerkarte.
5. Klicken Sie auf **Install** in der rechten unteren Ecke des Fensters.
6. Die Treiber-Installation läuft. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie dazu aufgefordert, den Computer neu zu starten.
7. Klicken Sie zum Beenden auf **OK**.
8. Starten Sie Ihren Computer neu.

MSI Center

MSI Center ist eine Anwendung, mit der Sie die Spieleinstellungen einfach optimieren und die Software zur Erstellung von Inhalten einstellen können. Außerdem können Sie LED-Lichteffekte in PCs und anderen MSI-Produkten steuern und synchronisieren. Mit MSI Center können Sie ideale Modi einstellen, die Systemleistung überwachen und die Lüftergeschwindigkeit anpassen.

MSI Center Benutzerhandbuch



Wenn Sie weitere Informationen zu MSI Center wünschen, besuchen Sie bitte

<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf>

oder scannen Sie den QR-Code.



Wichtig

Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

UEFI BIOS

Das MSI UEFI-BIOS ist mit der UEFI-Architektur (Unified Extensible Firmware Interface) kompatibel. Das UEFI-BIOS hat viele neue Funktionen und besitzt Vorteile, die das traditionelle BIOS nicht bieten kann. Es wird zukünftige PCs und Geräte, die der UEFI-Firmware-Architektur entsprechen, vollständig unterstützen. Das MSI UEFI-BIOS verwendet UEFI als Standard-Startmodus, um die Funktionen des neuen Chipsatzes voll auszunutzen.



Wichtig

Der Begriff „BIOS“ bezieht sich in diesem Benutzerhandbuch auf das UEFI-BIOS, sofern nicht anders angegeben.

Vorteile von UEFI

- Schnelles Booten - UEFI kann das Betriebssystem direkt booten und den BIOS-Selbsttestprozess speichern. Außerdem entfällt die Zeit, um während des POST in den CSM-Modus zu wechseln.
- Unterstützt Festplattenpartitionen, die größer als 2 TB sind.
- Unterstützt mehr als 4 primäre Partitionen mit einer GUID-Partitionstabelle (GPT).
- Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Partitionen.
- Unterstützt den vollen Funktionsumfang neuer Geräte – neue Geräte bieten möglicherweise keine Abwärtskompatibilität.
- Unterstützt sicheren Start – UEFI kann die Gültigkeit des Betriebssystems überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Malware den Startvorgang beeinträchtigt.

Inkompatible UEFI-Fälle

- **32-Bit-Windows-Betriebssystem** - Dieses Motherboard unterstützt nur das 64-Bit-Windows 10/ Windows 11-Betriebssystem.
- **Ältere Grafikkarten** - Das System erkennt Ihre Grafikkarte. Bei Erkennung einer nicht kompatiblen Grafikkarte wird die Warnmeldung „**Auf dieser Grafikkarte wurde keine GOP-Unterstützung (Graphics Output Protocol) erkannt**“ angezeigt.



Wichtig

Wir empfehlen Ihnen, eine GOP / UEFI-kompatible Grafikkarte zu nutzen oder eine CPU mit integrierter Grafikeinheit zu verwenden, um eine normale Funktion des Systems zu gewährleisten.

Wie überprüfe ich den BIOS-Modus?

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Während des BOOT-Vorgangs drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Meldung **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** erscheint.
3. Nach dem Aufrufen des BIOS können Sie den **BIOS-Modus** oben auf dem Bildschirm überprüfen.

BIOS Mode: UEFI

BIOS Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung für die Systemstabilität unter Normalbedingungen. Sie sollten **immer die Standardeinstellungen behalten**, um mögliche Schäden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, außer Sie besitzen ausreichende BIOS Kenntnisse.



Wichtig

- BIOS Funktionen werden für eine bessere Systemleistung kontinuierlich aktualisiert. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Für eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die **HELP** Informationstafel aus.
- Die BIOS-Bildschirme, -Optionen und -Einstellungen variieren je nach System.

Öffnen des BIOS Setups

Während des BOOT-Vorgangs drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Meldung **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** erscheint.

Funktionstasten

- F1:** Allgemeine Hilfe
F2: Hinzufügen/Entfernen eines Favoritenpunkts
F3: Öffnen des Favoriten Menüs
F4: Öffnen des Menüs CPU-Spezifikationen
F5: Öffnen des Memory-Z Menüs
F6: Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte
F7: Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus
F8: OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
F9: OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
F10: Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen*
F12: Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.
Strg+F: Öffnet die Suchseite

* Beim Drücken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen angezeigt. Wählen Sie **Yes**, um die Wahl zu bestätigen, oder **No**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

BIOS-Benutzerhandbuch



Wenn Sie weitere Anweisungen zur BIOS-Einrichtung wünschen, lesen Sie <http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOSde.pdf> oder scannen Sie den QR-Code.



Wichtig

Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

Reset des BIOS

Sie können die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das BIOS zurückzusetzen:

- Öffnen Sie das BIOS und drücken Sie **F6**, um optimierten Einstellungen zu laden.
- Schließen Sie die **Clear CMOS Steckbrücke** an das Motherboard an.



Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie die CMOS-Daten löschen. Bitte lesen Sie für Informationen zum BIOS-Reset im Bereich „**Clear CMOS Steckbrücke**“ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:


Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von der offiziellen MSI Website herunter. und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Schließen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.
2. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um in den Blitz-Modus zu schalten.
 - Beim Neustart drücken Sie während des **POST**-Vorgangs die Taste **Ctrl + F5** und klicken Sie auf Yes (Ja), um das System neu zu starten.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Del (Entf)** während des POST-Vorgangs die Taste. Klicken Sie die Taste **M-FLASH** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, um das System neu zu starten.

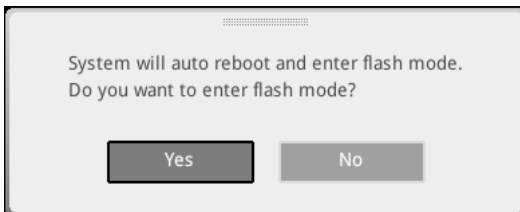

3. Wählen Sie die BIOS-Datei zur Durchführung des BIOS-Aktualisierungsprozesses aus.
4. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Wiederherstellung des BIOS zu starten.
5. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

Aktualisierung des BIOS mit MSI Center

Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine Internetverbindung eingerichtet ist.
- Bitte schließen Sie jegliche andere Anwendungssoftware, bevor Sie das BIOS aktualisieren.

Schritte zur Aktualisierung des BIOS:

1. Installieren und starten Sie „MSI Center“ und gehen Sie zur **Support**-Seite.
2. Wählen Sie **Live Update** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Advance**.
3. Wählen Sie die BIOS-Datei aus und klicken Sie auf das **Install**-Symbol.
4. Die Installationsanweisung wird angezeigt, klicken Sie daraufhin auf die Schaltfläche **Install**.
5. Das System wird automatisch neu gestartet, um das BIOS zu aktualisieren.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

Table des matières


Démarrage rapide	3
Avertissement pour l'installation des entretoises	5
Zone de protection.....	5
Caractéristiques	15
Fonctions spéciales.....	18
Contenu	19
Connecteurs de panneau arrière	20
Tableau explicatif de l'état de la LED du port LAN	21
Realtek Audio Console	21
Vue d'ensemble des composants	23
Socket CPU	24
Slots DIMM.....	25
PCI_E1~2 : Slots d'extension PCIe	26
SATA5~8 : Connecteurs SATA 6 Gb/s.....	26
SATA_PWR1~2 : Connecteurs de sortie d'alimentation SATA	27
M2_1 : Slot M.2 (Touche M)	28
CNV1_1 : Slot M.2 (Touche E).....	28
JAUD1 : Connecteur audio avant.....	29
JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant	29
CPU_PWR1, ATX_PWR1~2 : Connecteurs d'alimentation	30
JCI1 : Connecteur intrusion châssis	31
JCOM1 : Connecteur de port série	32
JTPM1 : Connecteur de module TPM.....	32
JUSB2 : Connecteur USB 3.2 Gen 1	33
JUSB1 : Connecteur USB 2.0	33
CPU_FAN1, SYS_FAN1 : Connecteurs de ventilateur	34
JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialiser le BIOS).....	35
BAT1 : Pile CMOS.....	35

LED embarquées.....	36
EZ Debug LED.....	36
JRGB1 : Connecteur LED RGB	37
JRAINBOW1~2 : Connecteurs LED RGB adressables	38
Installer OS, Pilotes et MSI Center	39
MSI Center	41
UEFI BIOS.....	42
Configuration du BIOS.....	43
Réinitialiser le BIOS.....	44
Mettre le BIOS à jour	44


Démarrage rapide

Merci d'avoir acheté cette nouvelle carte mère MSI. Cette section de démarrage rapide fournit des explications sur son installation dans votre ordinateur. Certains processus d'installations proposent également des démonstrations vidéo. Veuillez visiter l'URL pour regarder la vidéo sur le navigateur Web de votre téléphone ou de votre tablette. Vous pouvez également visiter l'URL en scannant le code QR.


Outils de préparation et composants

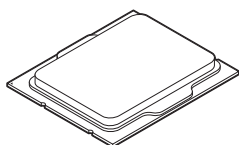


Intel® LGA1700 CPU

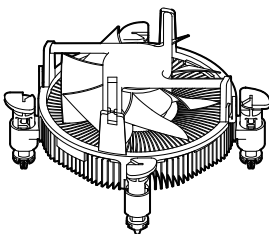


Ventilateur de processeur
LGA1700

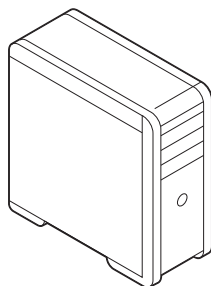


Châssis

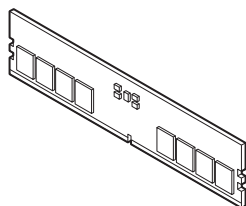


Mémoire DDR5

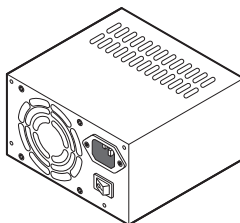


Bloc d'alimentation
ATX12V0

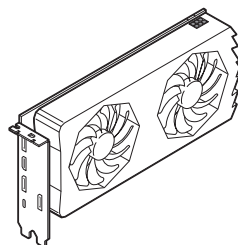


Carte graphique

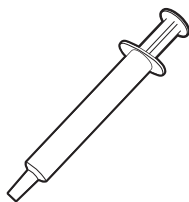


Pâte thermique

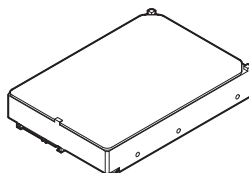

Disque dur SATA

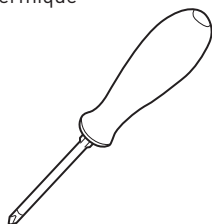

Tournevis cruciforme

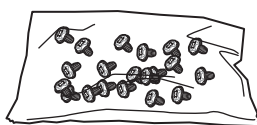

Un paquet de vis

Informations de sécurité


- Les composants dans l'emballage peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.
- Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise connexion, il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le démarrage échoue.
- Veuillez tenir la carte mère par les bords pour éviter de toucher les composants sensibles.
- Il est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation de la carte mère pour prévenir tout dommage. Si vous n'avez pas de bracelet antistatique, touchez un objet métallique relié à la terre avant de manipuler la carte mère afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulièrement l'objet métallique pendant toute la manipulation.
- Tant que la carte mère n'est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.
- Avant de démarrer l'ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants métalliques sont bien fixés sur la carte mère ou ailleurs dans le boîtier de l'ordinateur.
- Ne démarrez pas l'ordinateur avant d'avoir terminé l'installation. Ceci peut endommager les composants ou vous blesser.
- Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation, veuillez consulter un technicien informatique certifié.
- Avant d'installer les composants d'ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension et débrancher le cordon d'alimentation.
- Gardez ce manuel pour références futures.
- Protégez ce manuel contre l'humidité.
- Avant de brancher le bloc d'alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale à celle du bloc d'alimentation.
- Placez le cordon d'alimentation de façon à éviter que l'on marche dessus. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.
- Veuillez prêter attention à toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte mère.
- Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre carte mère :
 - Un liquide a pénétré dans l'ordinateur.
 - La carte mère a été exposée à l'humidité.
 - La carte mère ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
 - La carte mère est tombée par terre et a été endommagée.
 - La carte mère est cassée.
- Ne pas mettre la carte mère dans un environnement dont la température est supérieure à 60 °C (140 °F) sous peine de l'endommager.

Avertissement pour l'installation des entretoises

Pour éviter d'endommager la carte mère, il est interdit d'installer des entretoises inutiles entre le circuit de la carte mère et le boîtier de l'ordinateur. Les signes de zone interdite (Keep Out Zone) sont marqués à l'arrière de la carte mère (comme indiqué ci-dessous) pour servir d'avertissement à l'utilisateur.

Zone de protection


Une peinture protectrice est présente autour de chaque trou de vis pour éviter que les pièces ne soient rayées.

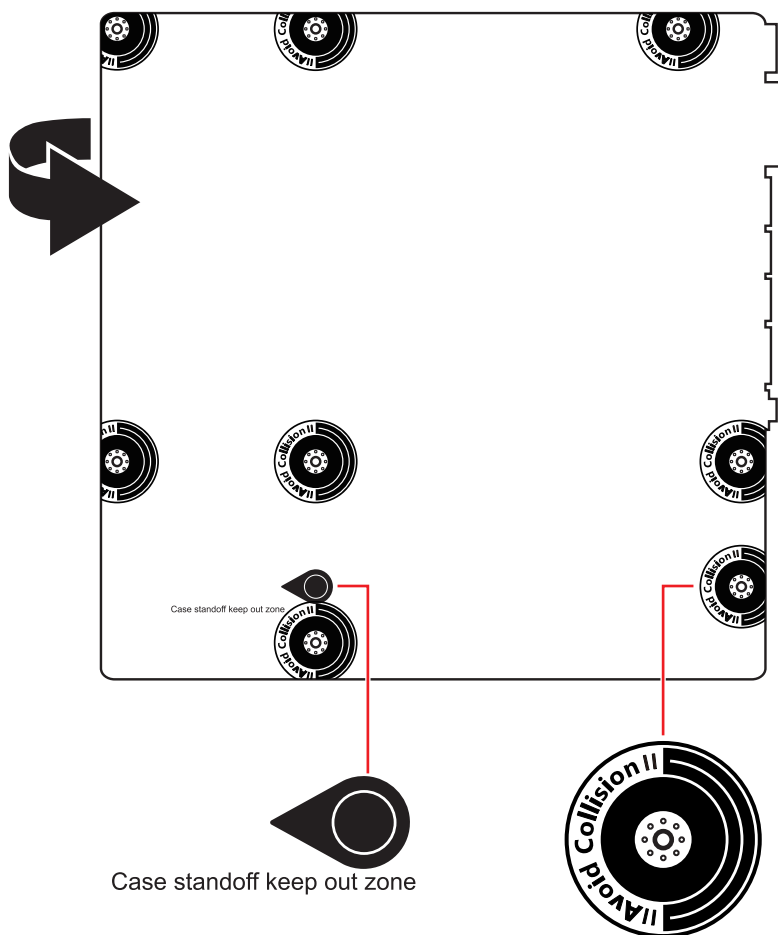

Installation d'un processeur




- <https://youtu.be/KMf9oIDsGes>

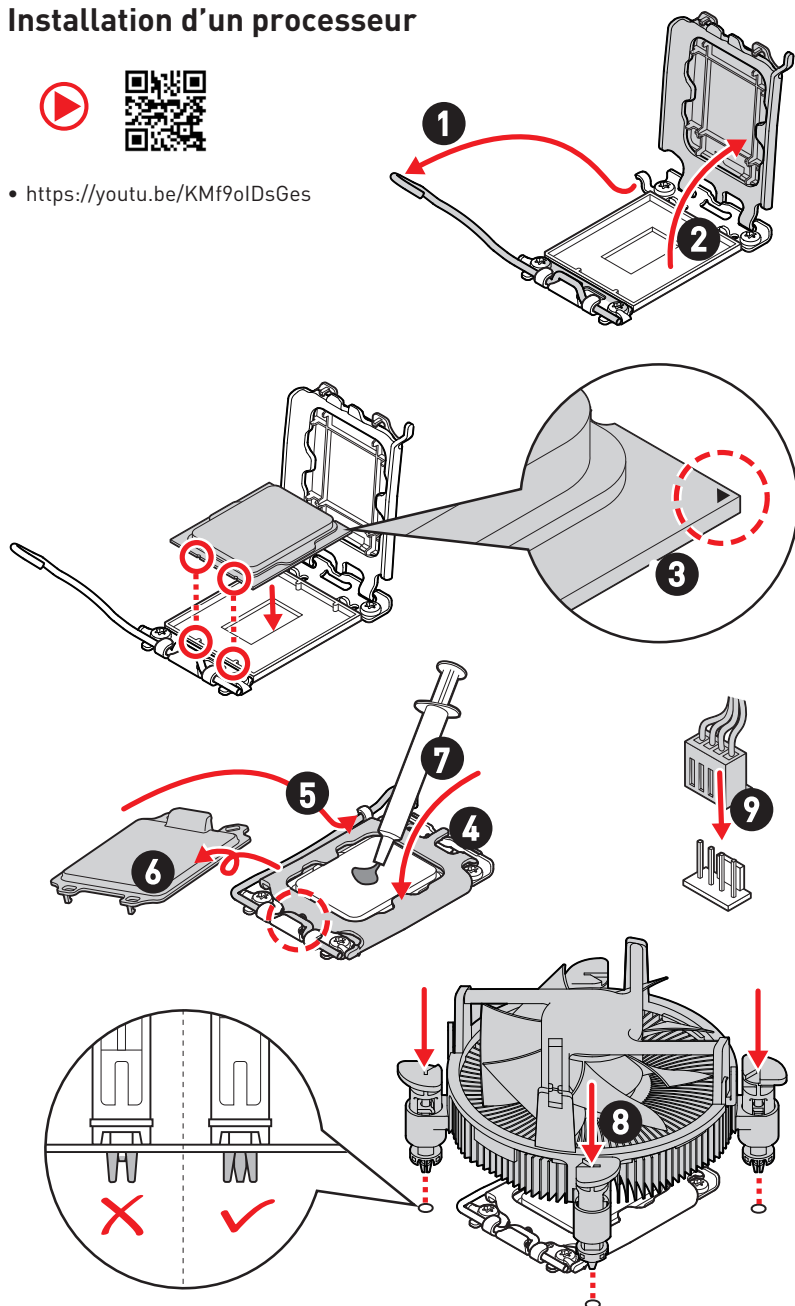

Installation de la mémoire DDR5





- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>

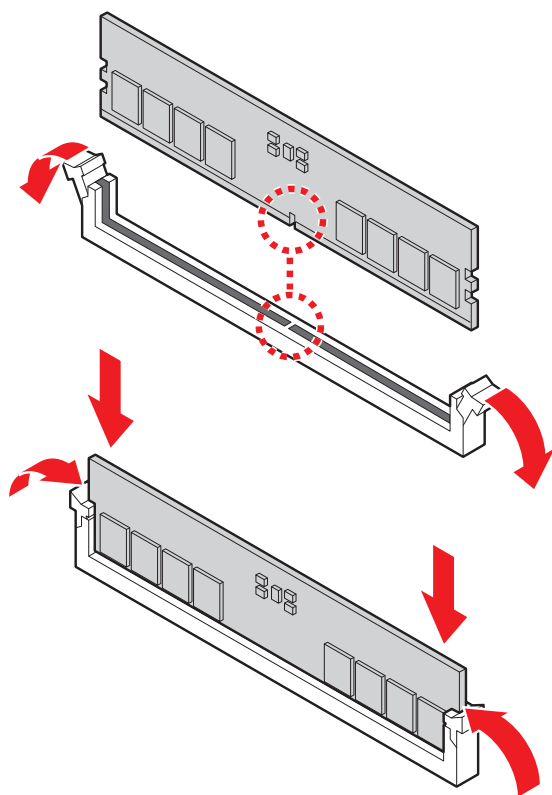



Connexion du panneau avant




• <http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

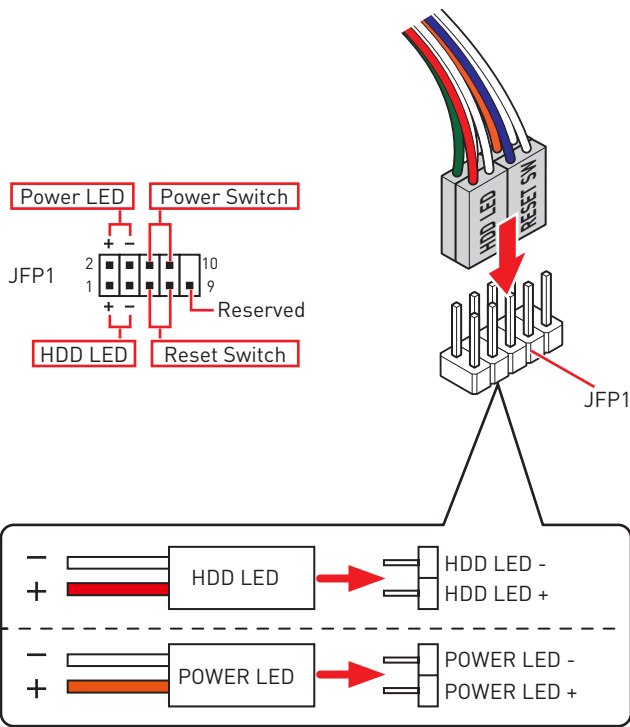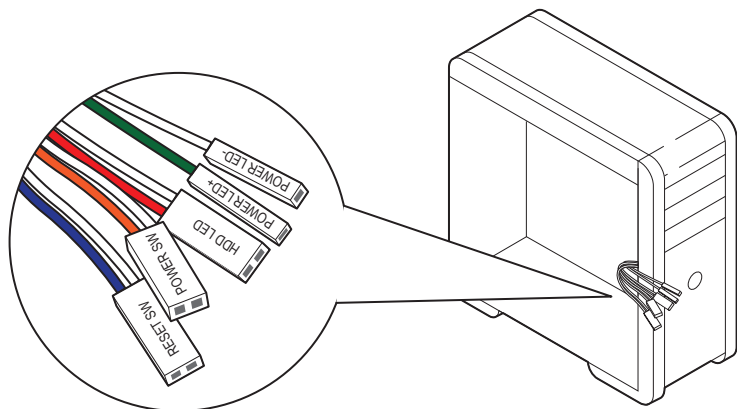


Installation de la carte mère

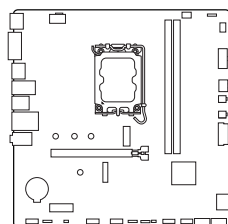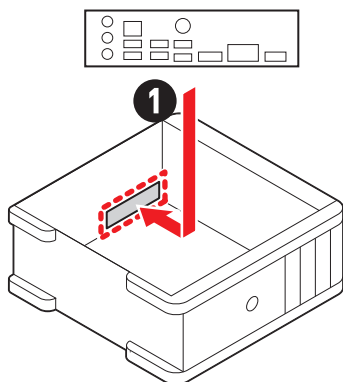


• <https://youtu.be/wWI6Qt51Wnc>

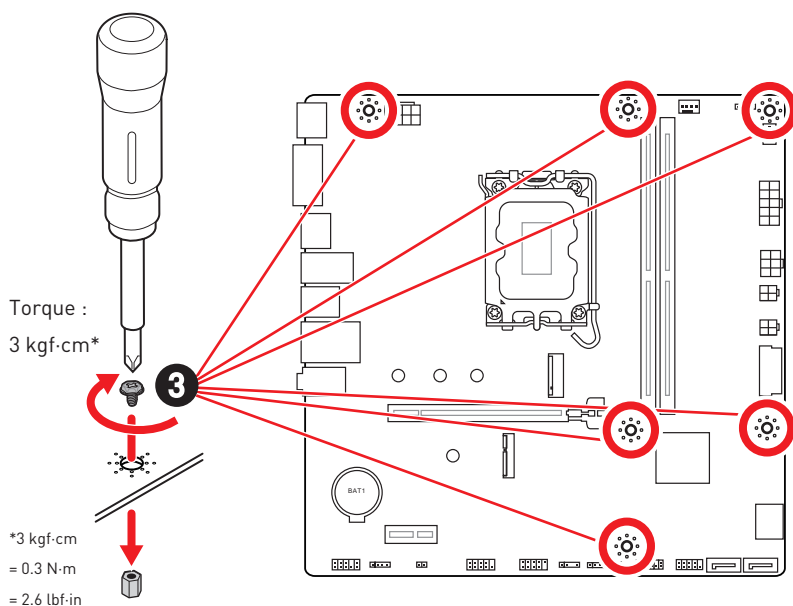

Connexion des connecteurs d'alimentation

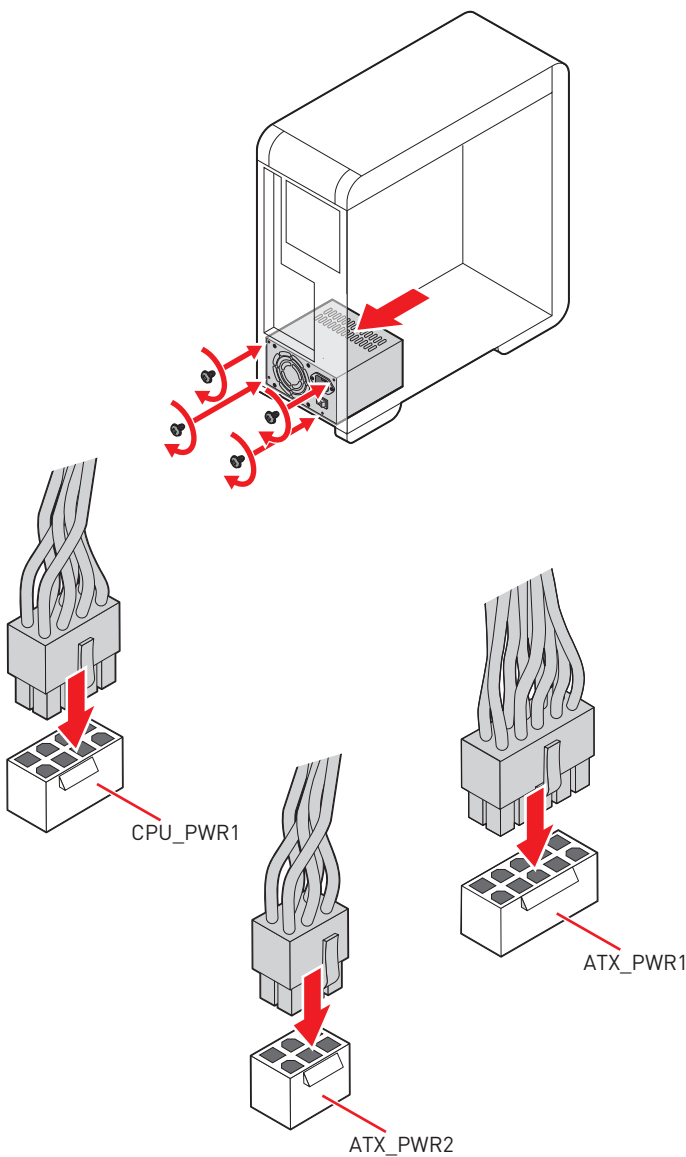


Installation des disques SATA

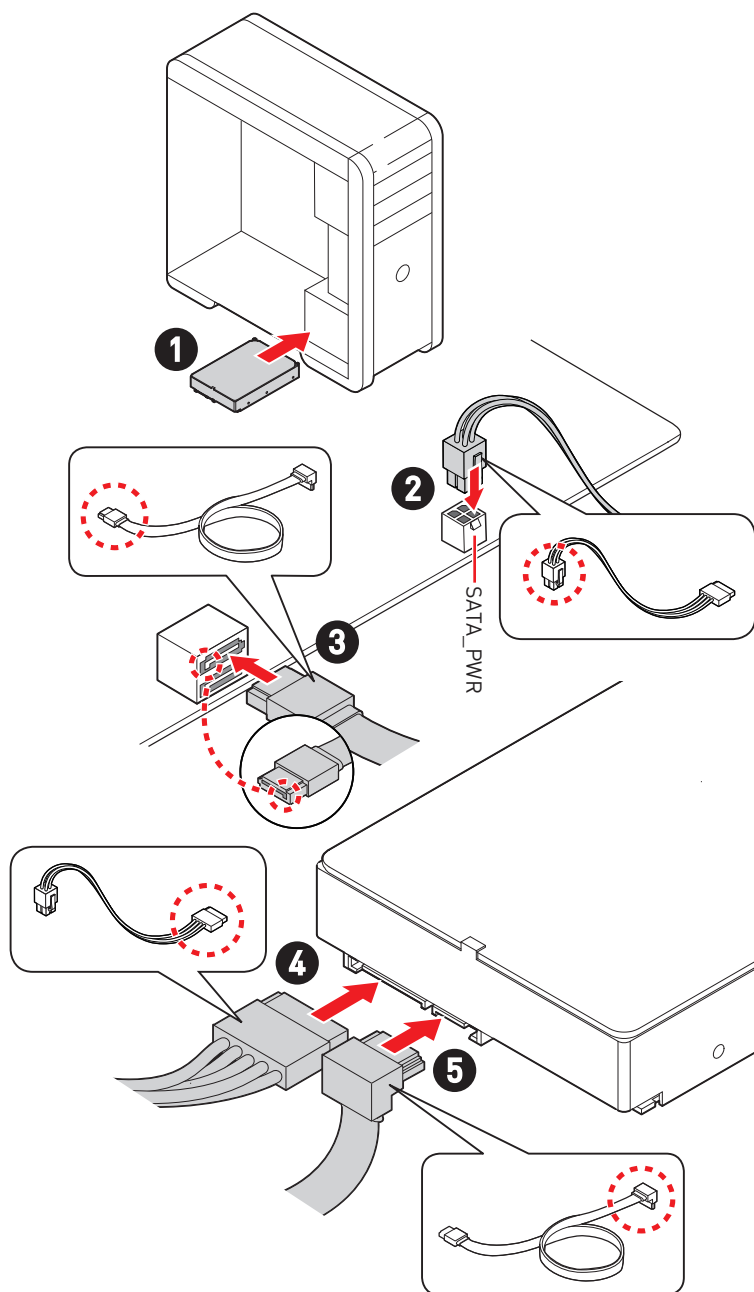


Installation d'une carte graphique




- http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

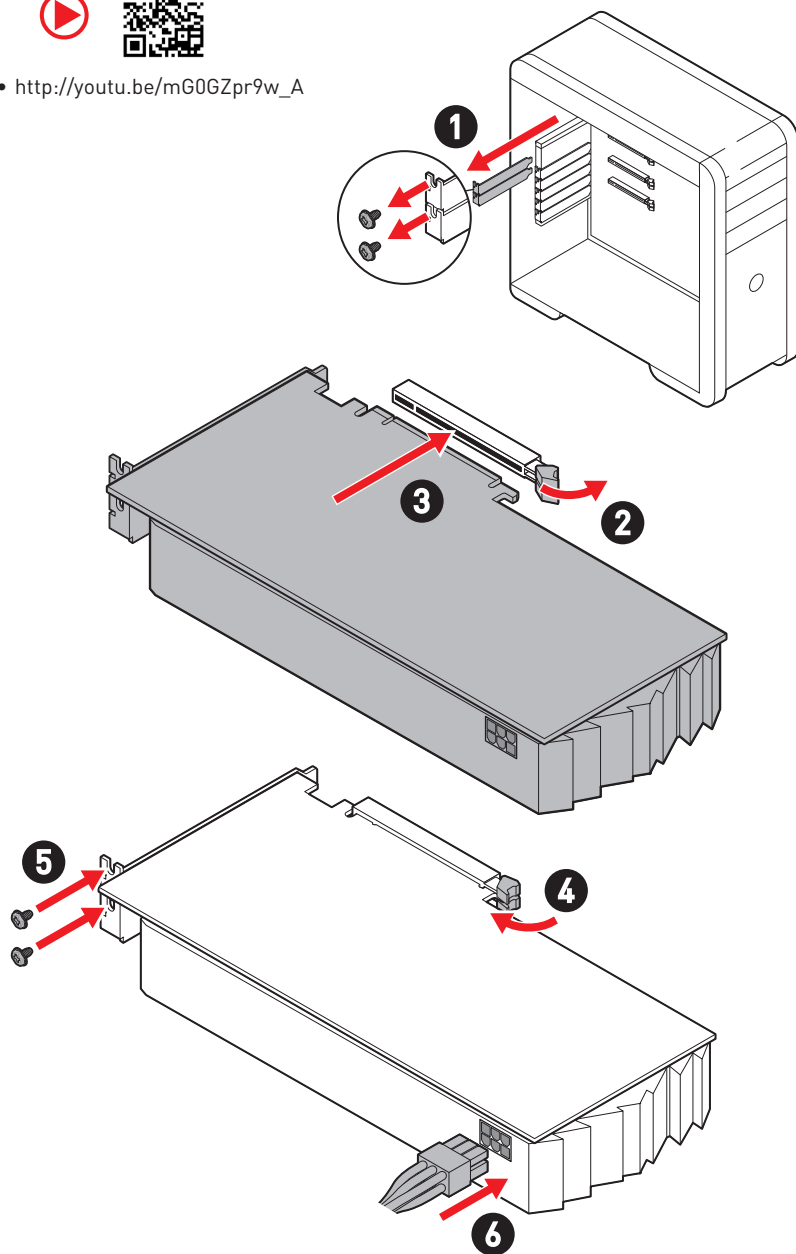

Connexion des périphériques

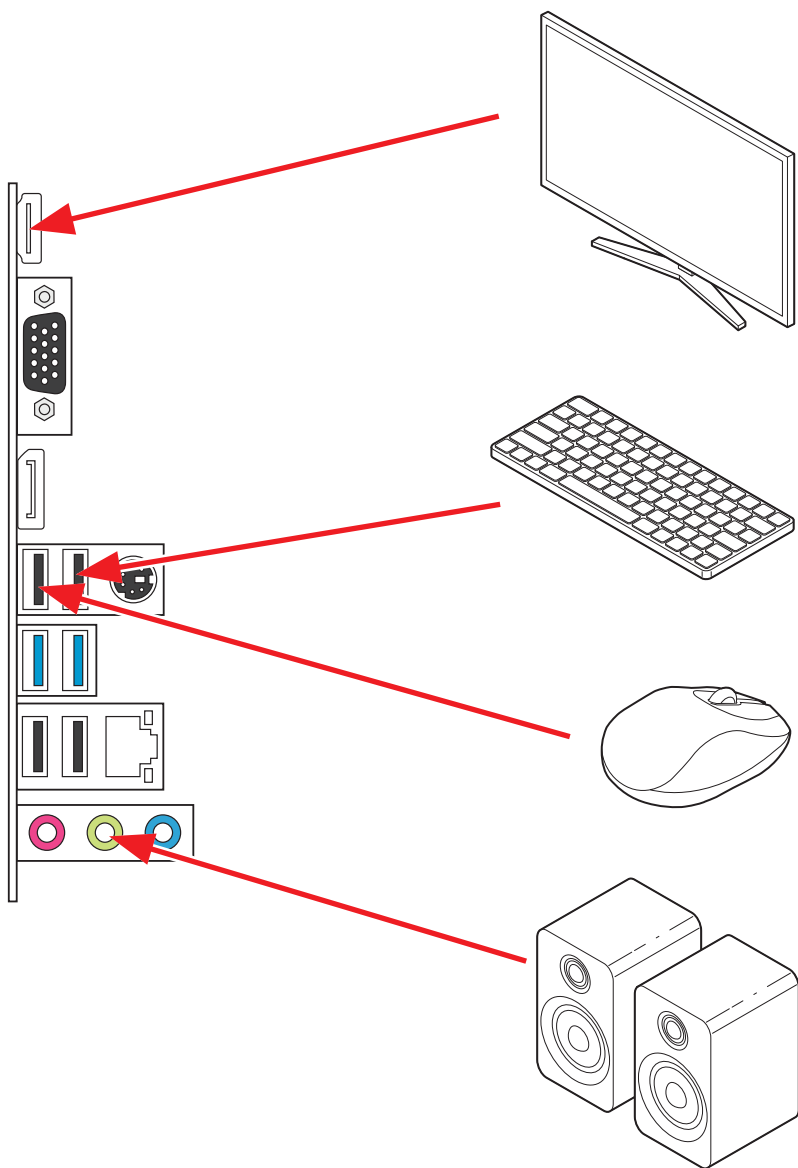

Allumer

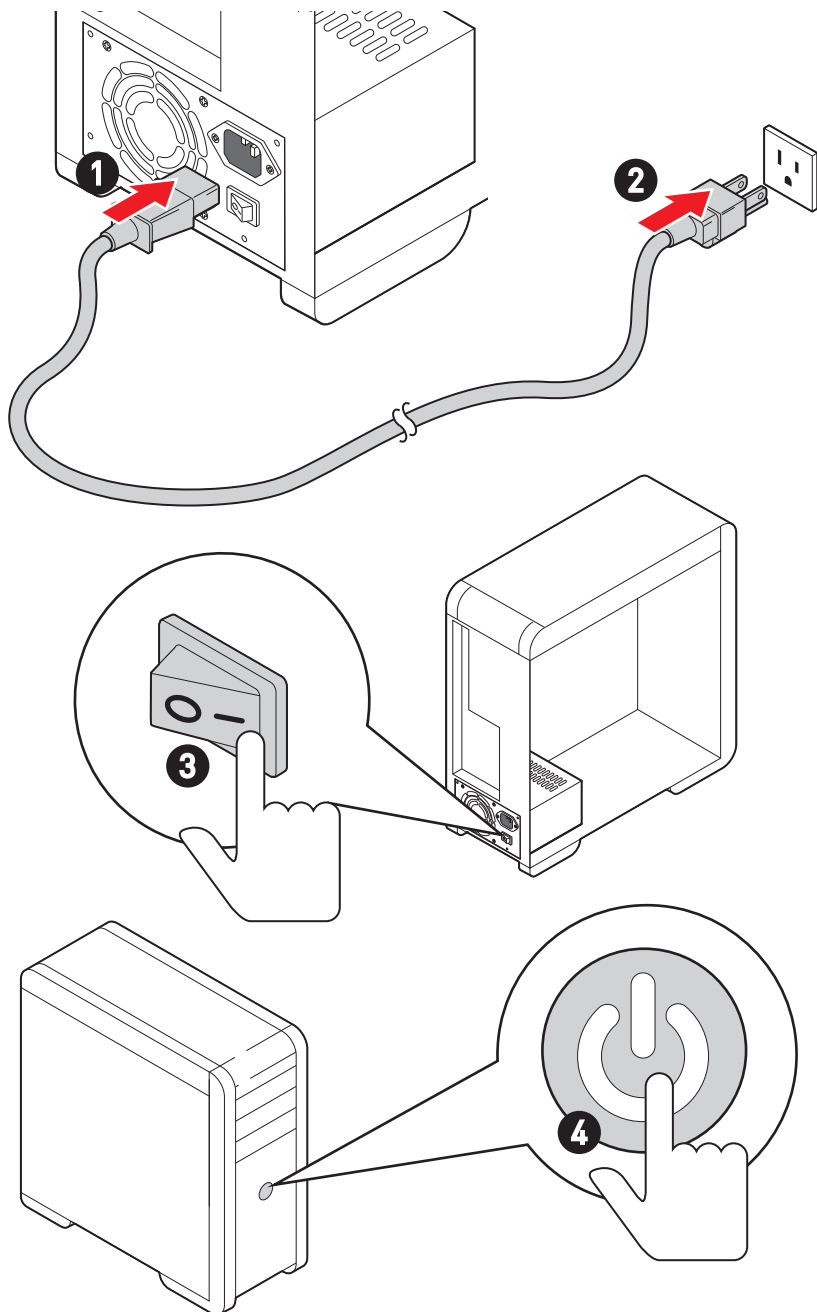

Caractéristiques

CPU	• Support des processeurs Intel® Core™ de 12ème génération* • Socket LGA1700 * Veuillez vous rendre sur le site www.msi.com pour obtenir la dernière liste des modèles supportés à mesure que de nouveaux processeurs sont introduits sur le marché.
Chipset	Chipset Intel® H610
Mémoire	• 2 x slots pour mémoire DDR5, support jusqu'à 64 Go* • Support 1R 4800 MHz (par JEDEC et POR) • Support mémoire dual channel à double contrôleur • Support non-ECC, mémoire un-buffered * Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d'informations sur la mémoire compatible.
Slots d'extension	• 1 x slot PCIe 4.0 x16 (depuis CPU) • 1 x slot PCIe 3.0 x1 (depuis Chipset H610) • 1 x slot M.2 avec touche E pour Intel® Wireless-AX CNVi et module PCIe WiFi
Sorties vidéo intégrées	• 1 x port HDMI 2.1 avec HDR, supportant une résolution maximum de 4K 60 Hz*/** • 1 x port VGA, supportant une résolution maximum de 2048x1536 50 Hz, 2048x1280 60 Hz, 1920x1200 60 Hz*/** • 1 x port DisplayPort 1.4, supportant une résolution maximum de 4K 60 Hz*/** * Disponible uniquement pour le processeur avec puce graphique intégrée. ** Les caractéristiques des cartes graphiques peuvent varier en fonction du processeur installé.
Ports SATA	• 4 x ports SATA 6 Gb/s (depuis chipset H610)
Slots SSD M.2	• 1 x slot M.2 (Touche M) • Slot M2_1* (depuis Chipset H610) • Support PCIe 3.0 x4 • Support SATA 6 Gb/s • Support des périphériques de stockage 2242/2260/2280 * Le connecteur SATA8 est indisponible lorsqu'un SSD M.2 est installé dans le slot M2_1.

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

Audio	Realtek® ALC897 Codec • Audio haute définition 7.1
LAN	• 1 x contrôleur Intel® I219V 1Gbps LAN
Connecteurs d'alimentation	• 1 x connecteur d'alimentation principal ATX12V0 à 10 broches • 1 x connecteur de carte supplémentaire ATX12V0 à 6 broches • 1 x connecteur d'alimentation 12 V à 8 broches • 2 x connecteurs de sortie d'alimentation SATA à 4 broches
Connecteurs USB internes	• 1 x connecteur USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s (depuis Chipset H610) • Support de 2 autres ports USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s • 1 x connecteur USB 2.0 Type-A (depuis Chipset H610) • Support de 2 autres ports USB 2.0
Connecteurs de ventilateur	• 1 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches • 1 x connecteur de ventilateur système à 4 broches
Connecteurs système	• 1 x connecteur audio avant • 2 x connecteurs de panneau système • 1 x connecteur intrusion châssis • 1 x connecteur de port série • 1 x connecteur de module TPM
Cavalier	• 1 x cavalier Clear CMOS
Fonctions LED	• 1 x connecteur LED RGB à 4 broches • 2 x connecteurs LED RAINBOW à 3 broches • 4 x EZ Debug LED

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

Connecteurs sur le panneau arrière	• 1 x port HDMI • 1 x port VGA • 1 x DisplayPort • 1 x port combo souris/clavier PS/2 • 4 x ports USB 2.0 Type-A (depuis Chipset H610) • 2 x ports USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s Type-A (depuis Chipset H610) • 1 x port LAN (RJ45) • 3 x prises audio
Contrôleur E/S	Contrôleur NUVOTON NCT6687
Moniteur système	• Détection de la température du CPU, du système et du Chipset • Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du système • Contrôle de la vitesse du ventilateur du CPU et du système
Dimensions	• Format m-ATX • 24,4 cm x 24,4 cm (9,6" x 9,6")
Fonctions BIOS	• 1 x flash 256 Mb • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 • Multilingue
Logiciel	• Pilotes • MSI Center • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ • AIDA64 Extreme - MSI Edition

Fonctions spéciales

MSI Center

- Mystic Light
- Frozr AI Cooling
- User Scenario
- True Color
- Live Update
- Hardware Monitoring
- Super Charger
- Devices Speed Up

Audio

- Audio Boost

Réseau

- LAN 1 Gb/s

Cooling

- Smart Fan Control

LED

- Mystic Light Extension (RAINBOW/RGB)
- Mystic Light SYNC
- Ambient Devices Support
- EZ LED Control
- EZ DEBUG LED

Performance

- Memory Boost
- Core Boost
- Lightning Gen 4 PCI-E Slot

Protection

- PCI-E Steel Armor

Expérience

- MSI Center
- EZ M.2 Clip

Contenu

Vérifiez tous les articles dans le carton d'emballage de votre carte mère. L'emballage doit contenir :

Carte mère

- 1 x carte mère

Documentation

- 1 x guide d'installation rapide

Application

- 1 x DVD de pilotes

Câble

- 1 x câble SATA 6G (2 câbles/paquet)
- 1 x câble d'alimentation carte mère vers SATA

Accessoires


- 1 x insigne pour châssis
- 1 x clip EZ M.2 (1 ensemble/paquet)
- 1 x protection panneau E/S



Important

Veillez contacter votre revendeur si un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant.


Connecteurs de panneau arrière

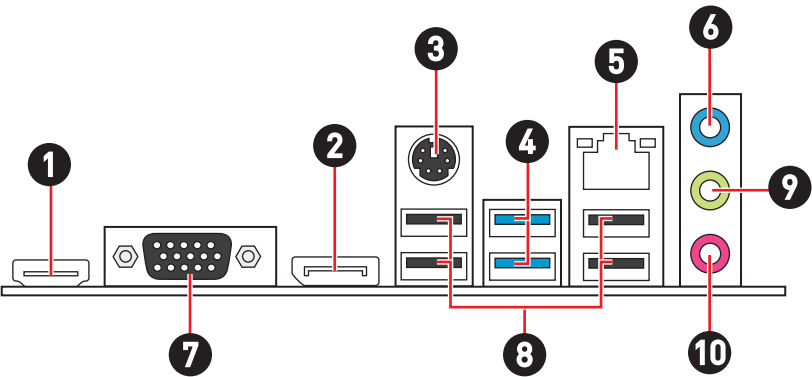

Élément	Description
1	HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	DisplayPort
3	Port souris/clavier PS/2
4	Ports USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s Type-A (depuis Chipset H610)
5	Port LAN 1 Gb/s
6	Port d'entrée ligne
7	Port VGA
8	Ports USB 2.0 Type-A (depuis Chipset H610)
9	Port de sortie ligne
10	Port d'entrée microphone


Tableau explicatif de l'état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion et l'activité		LED indiquant la vitesse	
État	Description	État	Vitesse
Éteint	Pas de connexion	Éteint	10 Mb/s
Jaune	Connexion correcte	Vert	100 Mb/s
Clignote	Activité en cours	Orange	1 Gb/s



Realtek Audio Console

Après l'installation de Realtek Audio Console, vous pouvez l'utiliser pour modifier les paramètres du son afin d'obtenir une meilleure expérience sonore.

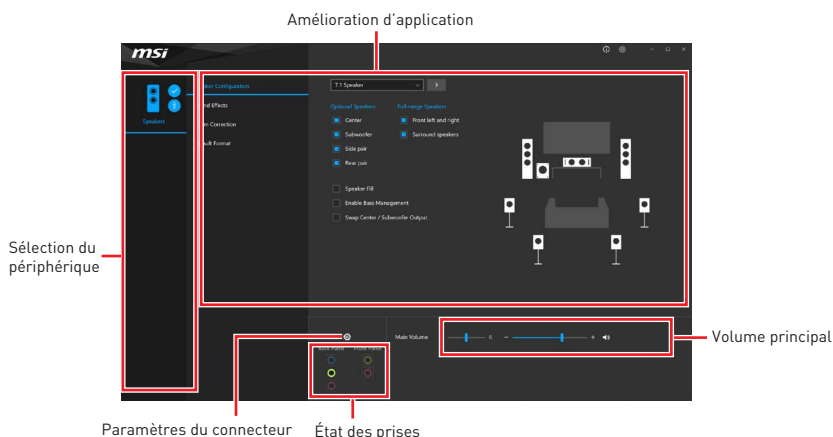


- **Sélection du périphérique** - vous permet de sélectionner une source de sortie audio pour en modifier les paramètres. Le symbole de coche indique le périphérique sélectionné par défaut.
- **Amélioration d'application** - les diverses options vous fournissent un guide complet des effets acoustiques proposés pour les périphériques de sortie et d'entrée.
- **Volume principal** - contrôle le volume ou équilibre le son gauche/droite des haut-parleurs branchés sur le panneau avant ou derrière en ajustant la barre de volume.
- **État des prises** - présente tous les périphériques de diffusion et de capture connectés à votre ordinateur.
- **Paramètres du connecteur** - configure les paramètres de connexion.

Configuration audio 7.1-canal

Pour régler le système audio 7.1, connectez le module audio E/S du panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous.


1. Cliquez sur Realtek Audio Console > Advanced Settings pour ouvrir le dialogue suivant.

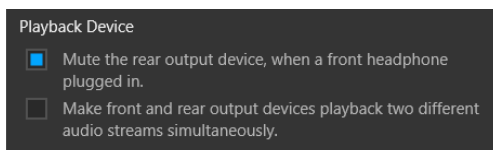

2. Choisissez Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (Passer le périphérique arrière en silencieux quand un casque est branché à l'avant).
3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux E/S arrière et avant. Lorsqu'un périphérique est branché sur une prise audio, une fenêtre de dialogue apparaît et vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez utiliser.

Auto popup dialog


Lorsqu'un périphérique est branché sur une prise audio, une fenêtre de dialogue apparaît et vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez utiliser.

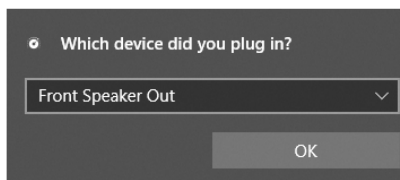


Important

Les photos ci-dessus ne sont données qu'à titre de référence et peuvent varier selon le produit que vous avez acheté.


Vue d'ensemble des composants

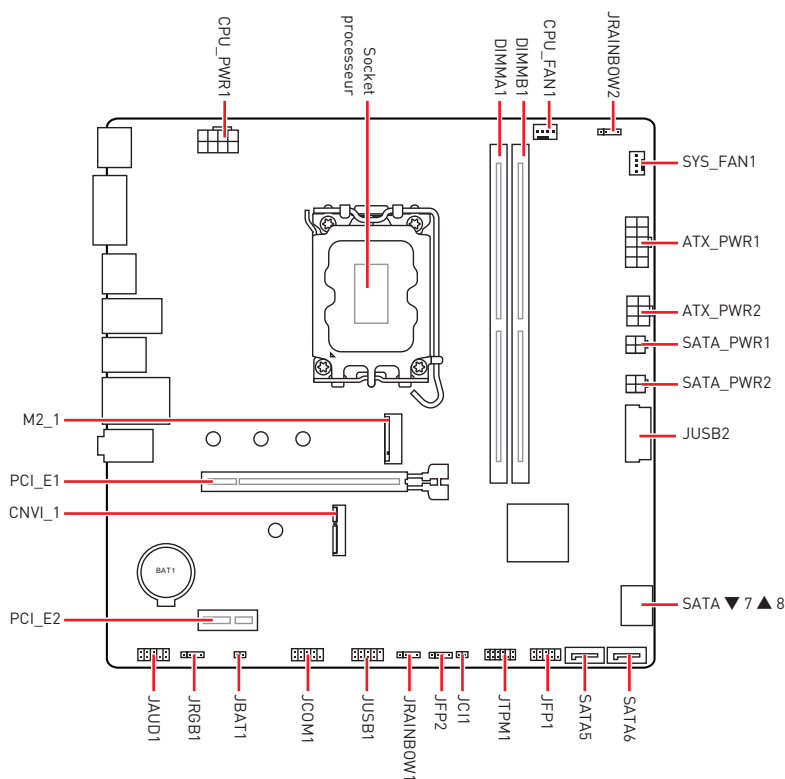

Socket CPU

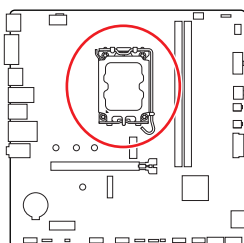

Distance entre le centre du CPU
et le slot DIMM le plus proche.

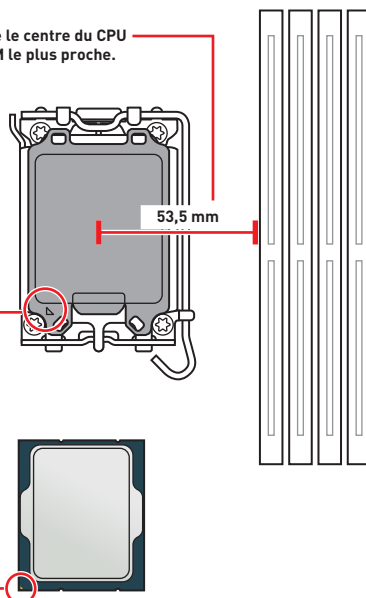



Présentation du socket LGA1700

Sur le socket LGA1700, vous remarquerez quatre **encoches** et un **triangle doré** servant d'indicateurs pour placer le processeur dans la bonne position. Le triangle doré correspond à la broche 1 du processeur.


Important

- Avant d'installer ou de retirer le processeur du socket, veillez à toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez garder le capot de protection du processeur après l'installation du processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization), MSI n'acceptera pas les cartes mère dont le capot de protection aura été retiré.
- Lors de l'installation d'un processeur, n'oubliez pas d'installer un ventilateur pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du système.
- Assurez-vous de l'étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de démarrer votre système.
- La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mère. Assurez-vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche de pâte thermique (ou adhésif thermique) entre le processeur et le système de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.
- Quand le processeur n'est pas installé, protégez toujours les broches du socket CPU avec le couvercle dédié.
- Si vous avez acheté un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous référer à la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'informations concernant l'installation.
- Cette carte mère supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos composants soient capables de tolérer l'overclocking. Prenez note que l'utilisation au-delà des caractéristiques du constructeur n'est pas recommandée. MSI® ne garantit pas les dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications du produit.

Slots DIMM

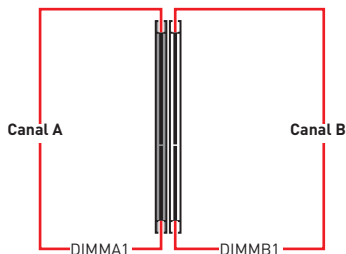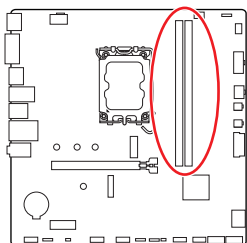


Installation du module de mémoire

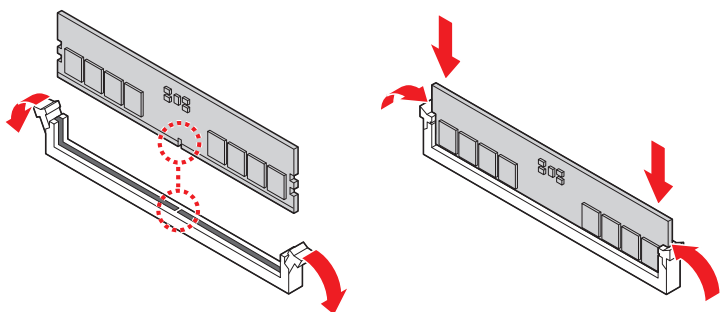

Important

- Pour garantir la stabilité du système au mode de double canal, assurez-vous d'installer les modules de mémoire du même type, du même nombre et de la même densité.
- Certaines mémoires peuvent fonctionner à une fréquence réduite par rapport à la valeur indiquée lors de l'overclocking car la fréquence d'opération de mémoire dépend du Serial Presence Detect (SPD). Rendez-vous sur le BIOS et choisissez la fonction **DRAM Frequency** pour régler la fréquence de mémoire si vous voulez faire fonctionner la mémoire à la fréquence indiquée ou à une fréquence plus élevée.
- Il est recommandé d'utiliser un système de refroidissement qui sera capable de refroidir toutes les barrettes mémoire et d'offrir de bonnes performances lors d'un overclocking.
- La stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de l'overclocking dépendent du processeur et des périphériques installés.
- Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d'informations sur la mémoire compatible.

PCI_E1~2 : Slots d'extension PCIe

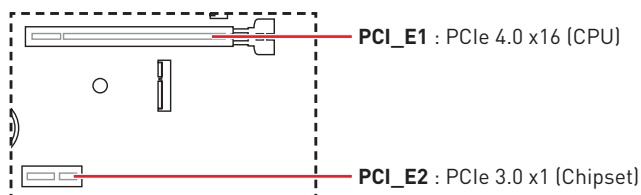


⚠ Important

- Si vous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme la barre de support MSI Gaming Series pour supporter son poids et pour éviter la déformation du slot.
- Si vous choisissez d'installer une seule carte d'extension PCIe x16, nous vous recommandons d'utiliser le slot PCI_E1 pour profiter de performances optimales.
- Veillez à toujours mettre l'ordinateur hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer les cartes d'extension. Référez-vous à la documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit être modifié.

SATA5~8 : Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut être relié à un appareil SATA.

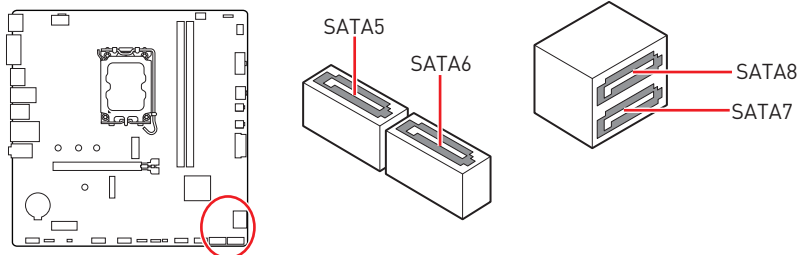


⚠ Important

- Veuillez ne pas plier les câbles SATA à 90° car cela pourrait entraîner une perte de données pendant la transmission.
- Les câbles SATA disposent de prises identiques sur chaque côté. Néanmoins, il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mère pour un gain d'espace.
- Le connecteur SATA8 est indisponible lorsqu'un SSD M.2 est installé dans le slot M2_1.

SATA_PWR1~2 : Connecteurs de sortie d'alimentation SATA


La carte mère fournit du courant 12 V et 5 V aux disques SATA via ces connecteurs.

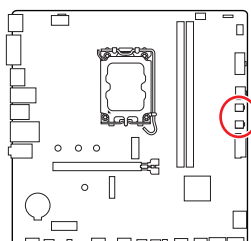

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	Ground	2	Ground
3	+12V DC	4	+5V DC

Connexion de l'alimentation des disques SATA

1. Branchez le câble d'alimentation carte mère vers SATA dans le connecteur de sortie d'alimentation SATA à 4 broches de la carte mère.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au disque SATA.

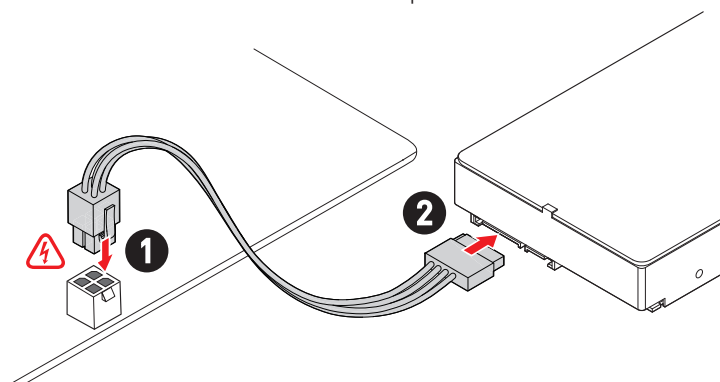

Attention :


- Le courant provient de la carte mère via les connecteurs SATA_PWR. N'utilisez pas ces connecteurs avec les blocs d'alimentation ATX12VO.
- N'utilisez jamais de cordons électriques fissurés ou effilochés.



Important

- Les blocs d'alimentation ATX12VO n'ont pas de courant 5 V. Par conséquent, veuillez connecter les périphériques SATA aux connecteurs SATA_PWR de la carte mère.
- Assurez-vous qu'un périphérique SATA compatible et fournissant la bonne tension de fonctionnement est connecté à ces connecteurs.


M2_1 : Slot M.2 (Touche M)

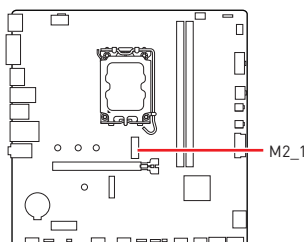

• <https://youtu.be/2UeWMgjwogU>

Installation du module M.2


1. Fixez l'entretoise M.2 fourni de manière à l'adapter à la longueur du SSD M.2.
2. Insérez votre SSD M.2 dans le slot M.2 à un angle de 30 degrés.
3. Fixez le SSD M.2 avec la vis M.2 8.5H fournie.

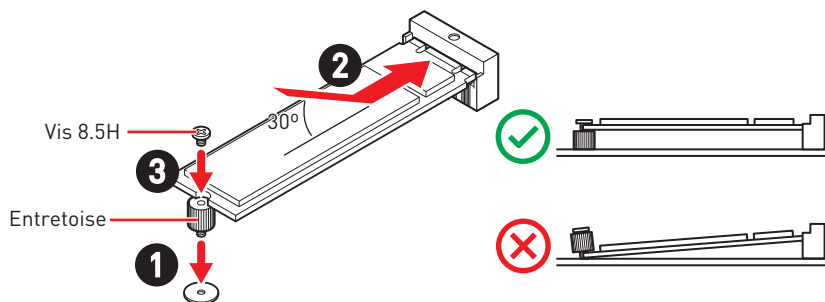

CNVI_1 : Slot M.2 (Touche E)



Veuillez installer le module Wi-Fi dans le slot CNVI_1 comme indiqué ci-dessous.

1. Desserrez la vis M.2 fournie.
2. Insérez le module Wi-Fi dans le slot CNVI_1 à un angle de 30 degrés.
3. Fixez le module Wi-Fi avec la vis M.2 fournie.

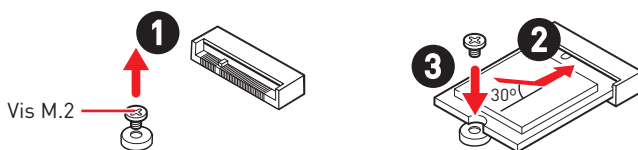

JAUD1 : Connecteur audio avant




Ce connecteur se lie aux prises audio du panneau avant.

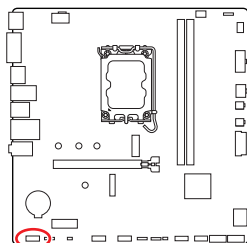

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant

Le connecteur JFP1 contrôle la mise sous tension, la réinitialisation de l'alimentation et les LED du boîtier/châssis de votre PC. Les connecteurs Power Switch et Reset Switch vous permettent de connecter le bouton d'alimentation et le bouton de réinitialisation. Le connecteur Power LED se connecte à l'indicateur LED du boîtier du PC et le connecteur HDD LED indique l'activité du disque dur. Le connecteur JFP2 est destiné au buzzer et au haut-parleur. Pour connecter les câbles du boîtier du PC aux bonnes broches, veuillez vous référer aux images suivantes ci-dessous.

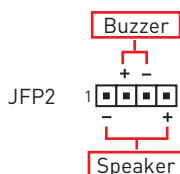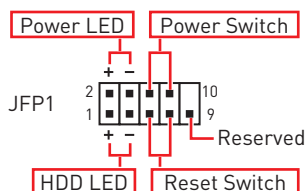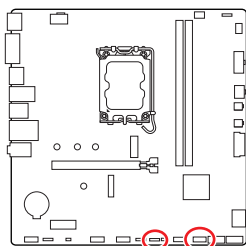


Important

Veuillez noter que les connecteurs Power LED et HDD LED disposent d'un pôle négatif et d'un pôle positif. Vous devez donc connecter le câble aux pôles positifs et négatifs correspondants de la carte mère. Dans le cas contraire, les LED ne fonctionneront pas correctement.

CPU_PWR1, ATX_PWR1~2 : Connecteurs d'alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier un bloc d'alimentation ATX12VO.

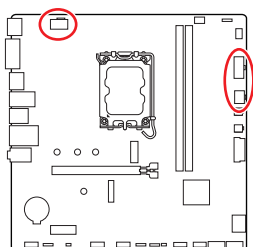

CPU_PWR1

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

CPU_PWR1 

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC

ATX_PWR1 

ATX_PWR2

ATX_PWR2 


Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM

Important

Veillez vous assurer que tous les câbles d'alimentation sont correctement connectés à un bloc d'alimentation ATX12VO approprié afin de garantir une opération stable de la carte mère.

JCI1 : Connecteur intrusion châssis

Ce connecteur est relié à un câble d'interrupteur intrusion châssis.

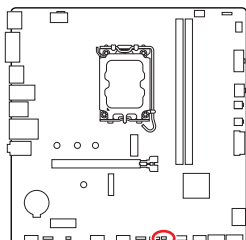

Normal
(défaut)



Commencer l'activité
intrusion châssis

Utilisation du détecteur d'intrusion châssis


1. Reliez le connecteur **JCI1** à l'interrupteur ou au capteur d'intrusion châssis situé sur le boîtier du PC.
2. Fermez le couvercle du boîtier.
3. Allez dans **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration d'intrusion châssis)**.
4. Réglez **Chassis Intrusion (Intrusion châssis)** sur **Enabled (Activé)**.
5. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.
6. Désormais, si le boîtier du PC est ouvert quand l'ordinateur est allumé, vous recevrez un message d'avertissement à l'écran.

Réinitialisation de l'avertissement d'intrusion châssis

1. Allez dans **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration d'intrusion châssis)**.
2. Réglez **Chassis Intrusion (Intrusion châssis)** sur **Reset (Réinitialiser)**.
3. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.

JCOM1 : Connecteur de port série



Ce connecteur vous permet de connecter le bracket port série (selon modèle).

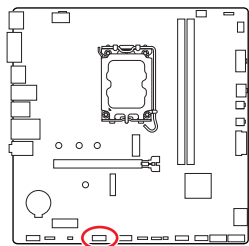

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JTPM1 : Connecteur de module TPM


Ce connecteur est relié à un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d'informations.

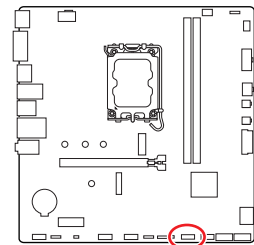

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2 : Connecteur USB 3.2 Gen 1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s sur le panneau avant.

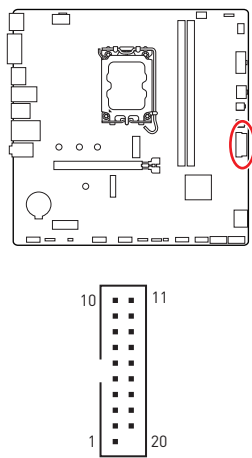


Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin

Important

Notez que les câbles d'alimentation et de terre doivent être branchés correctement afin d'éviter d'endommager la carte.

JUSB1 : Connecteur USB 2.0

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 2.0 sur le panneau avant.

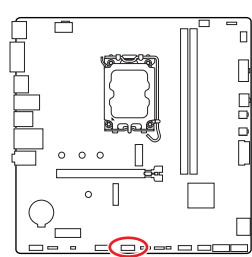

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

Important

- Notez que les broches VCC et Terre doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage sur la carte mère.
- Pour recharger votre iPad, iPhone et iPod par l'intermédiaire d'un port USB, veuillez installer l'utilitaire MSI Center.


CPU_FAN1, SYS_FAN1 : Connecteurs de ventilateur

Les connecteurs de ventilateur peuvent être utilisés en mode PWM (Pulse Width Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie de 12 V constante et ajustent la vitesse du ventilateur avec un signal de contrôle de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrôlent la vitesse du ventilateur en modifiant la tension. Le mode automatique détectera automatiquement le type de ventilateur utilisé.

Vous pouvez contrôler les ventilateurs dans le panneau **BIOS > HARDWARE MONITOR**. Il vous permet de régler DC ou PWM selon votre type de ventilateur. Si vous cochez le **Mode ventilateur intelligent**, la vitesse du ventilateur changera en fonction de la température du processeur ou du système. Si vous décochez le **Mode ventilateur intelligent**, le ventilateur tournera à la vitesse maximale.

Important

Veillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement après avoir basculé entre les modes PWM et DC.

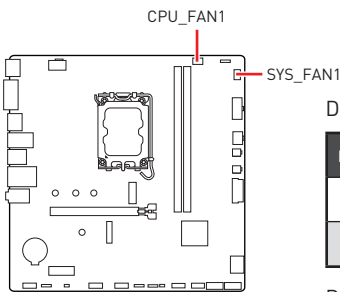

Définition des broches en mode PWM

Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

Définition des broches en mode DC


Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

Caractéristiques du connecteur de ventilateur

Connecteur	Mode ventilateur par défaut	Courant maximum	Puissance maximum
CPU_FAN1	Mode Auto	2 A	24 W
SYS_FAN1	Mode Auto	1 A	12 W

JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialiser le BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située sur la carte mère afin de conserver les données de configuration système. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, réglez le cavalier pour effacer la mémoire CMOS.

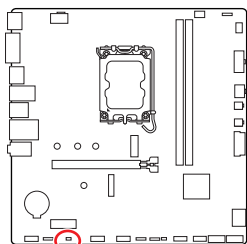

Conserv
les données
(défaut)




Effacer le CMOS/
Réinitialiser le BIOS

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer **JBAT1** pendant 5 à 10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du **JBAT1**.
4. Branchez de nouveau le câble d'alimentation à votre ordinateur et allumez-le.


BAT1 : Pile CMOS

Si la pile CMOS est déchargée, l'heure dans le BIOS sera réinitialisée et les données de configuration du système seront perdues. Dans ce cas, vous devez remplacer la pile CMOS.

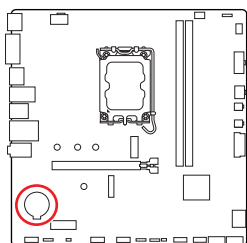

Remplacement de la pile CMOS


1. Poussez le clip de retenue pour libérer la pile.
2. Retirez la pile du socket.
3. Installez la nouvelle pile bouton CR2032 avec le signe + vers le haut. Assurez-vous que la pile est fermement maintenue par le dispositif de retenue.

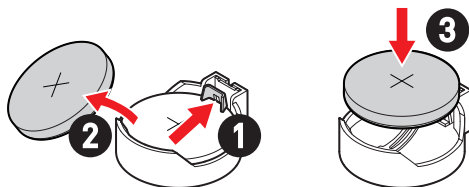

LED embarquées

EZ Debug LED


Ces LEDs indiquent l'état de débogage de la carte mère.

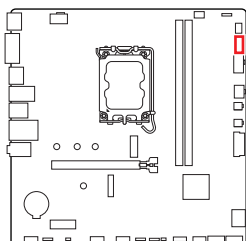

- ☐ **CPU** - indique que le CPU n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
- ☐ **DRAM** - indique que la mémoire DRAM n'est pas détectée ou que son initialisation a échoué.
- ☐ **VGA** - indique que le GPU n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
- ☐ **BOOT** - indique que le périphérique de démarrage n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.


JRGB1 : Connecteur LED RGB

Le connecteur JRGB vous permet de connecter un ruban LED RGB de type 5050 12 V.

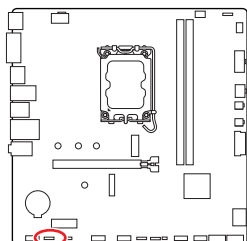


Broche	Nom de signal	Broche	Nom de signal
1	+12V	2	G
3	R	4	B

Connexion du ruban LED RGB

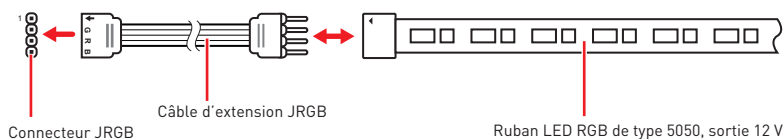

Connexion du ventilateur LED RGB

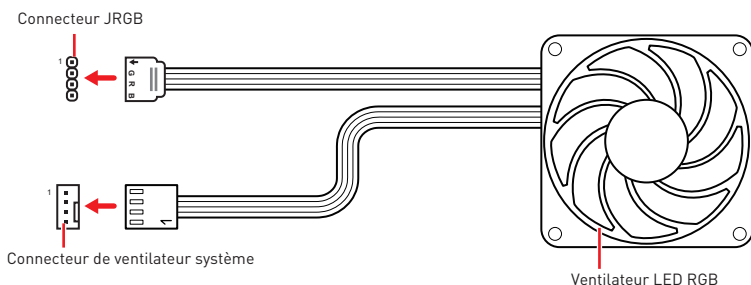


Important

- Le connecteur JRGB supporte des rubans LED RGB (12 V/G/R/B) de type 5050 d'une longueur de 2 mètres maximum avec une puissance nominale maximale de 3 A (12 V).
- Avant d'installer ou de retirer le ruban LED RGB, veillez à toujours éteindre l'alimentation et à débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contrôler le ruban d'extension LED.


JRAINBOW1~2 : Connecteurs LED RGB adressables

Le connecteur JRAINBOW vous permet de connecter un ruban à LED RGB WS2812B adressable individuellement 5 V.

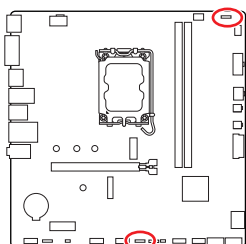


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Connexion du ruban LED RGB adressable

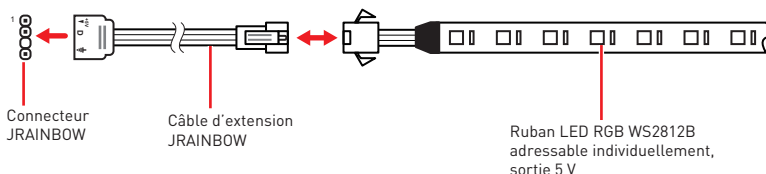

Connexion du ventilateur LED RGB adressable

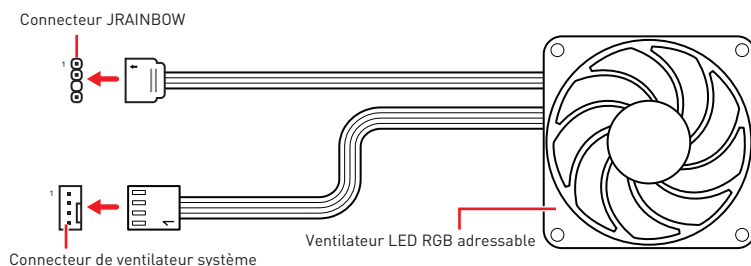

⚠ Attention

Faites attention à bien connecter le bon type de ruban LED. Le connecteur JRGB et le connecteur JRAINBOW fournissent des tensions différentes. La connexion d'un ruban LED 5 V au connecteur JRGB peut endommager le ruban.

⚠ Important

- Le connecteur JRAINBOW supporte jusqu'à des rubans 75 LEDs WS2812B adressables individuellement (5 V/Data/Ground) avec une puissance nominale maximale de 3 A (5 V). Dans le cas d'une luminosité de 20 %, le connecteur supporte jusqu'à 200 LED.
- Avant d'installer ou de retirer le ruban LED RGB, veillez à toujours éteindre l'alimentation et à débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contrôler le ruban d'extension LED.

Installer OS, Pilotes et MSI Center

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre à jour les derniers utilitaires et pilotes.


Installer Windows 10/Windows 11

1. Allumez l'ordinateur.
2. Insérez le disque ou la clé USB d'installation de Windows 10/Windows 11 dans votre ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton **Redémarrer (Restart)** du boîtier de l'ordinateur.
4. Appuyez sur la touche **F11** pendant le POST (Power-On Self Test) du système pour entrer dans le menu de démarrage.
5. Choisissez le disque ou la clé USB d'installation de Windows 10/Windows 11 dans le menu de démarrage.
6. Appuyez sur n'importe quelle touche lorsqu'apparaît le message **[Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD ou du DVD] (Press any key to boot from CD or DVD)**. Sinon, veuillez ignorer cette étape.
7. Suivez les instructions à l'écran pour installer Windows 10/Windows 11.


Installer les pilotes avec MSI DUI

MSI DUI (Driver Utility Installer) doit être installé via Internet. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, veuillez vous référer à la section **Installer les pilotes avec un lecteur DVD/USB**.


1. Allumez l'ordinateur sous Windows 10/Windows 11.
2. Sélectionnez Démarrer (Start) > Paramètres (Settings) > Windows Update, puis sélectionnez Rechercher les mises à jour.
3. MSI DUI apparaîtra automatiquement.

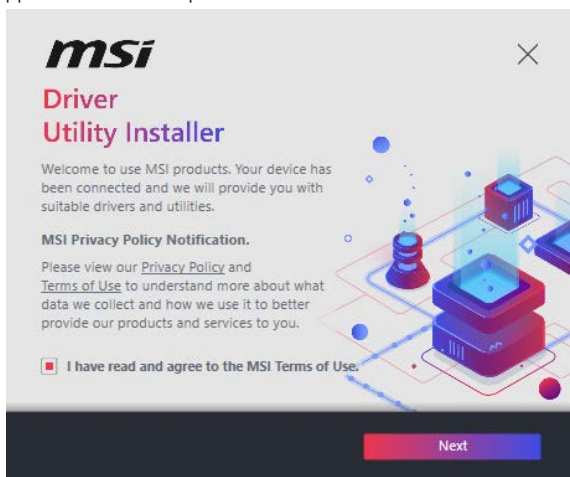

4. Cochez la case **J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation de MSI (I have read and agree to the MSI Terms of Use)**, puis cliquez sur **Suivant (Next)**.

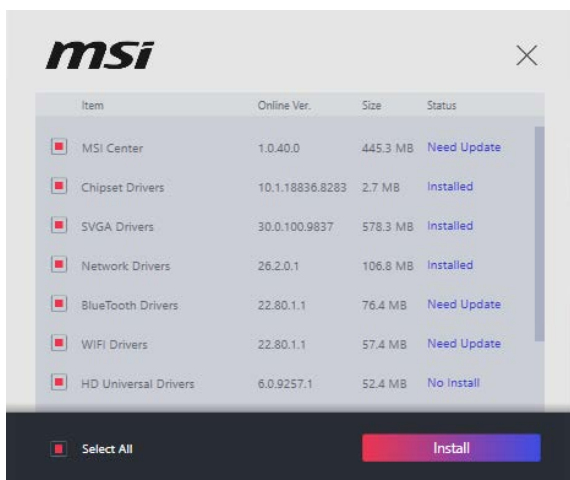

1. Cochez la case **Sélectionner tout (Select All)** dans le coin inférieur gauche et cliquez sur **Installer (Install)** pour installer MSI Center et les pilotes. La progression de l'installation sera affichée en bas.

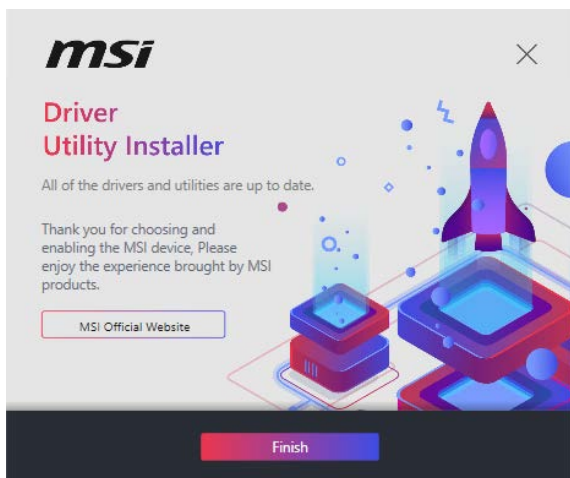

2. Une fois la progression terminée, cliquez sur **Terminer (Finish)**.

Important

Le MSI DUI n'apparaîtra qu'une seule fois. Si vous l'annulez ou le fermez pendant le processus, veuillez vous référer au chapitre Live Update du manuel MSI Center pour installer les pilotes. Vous pouvez également vous rendre sur le site www.msi.com pour rechercher votre carte mère et télécharger les pilotes.

Installer les pilotes avec un lecteur DVD/USB

1. Allumez l'ordinateur sous Windows 10/Windows 11.
2. Insérez le disque MSI® Drive dans le lecteur optique ou insérez la clé USB MSI® dans le port USB.
3. Cliquez sur la fenêtre popup **Choisir quoi faire avec ce disque (Select to choose what happens with this disc)**, puis choisissez **Lancer DVDSetup.exe (Run DVDSetup.exe)** pour ouvrir l'outil d'installation. Si vous désactivez la fonction AutoPlay dans le panneau de configuration Windows, vous pouvez quand même exécuter manuellement **DVDSetup.exe** à partir du chemin d'accès depuis la racine du lecteur DVD/USB MSI.
4. L'outil d'installation trouvera et listera tous les pilotes dont vous avez besoin dans l'onglet **Pilotes/Logiciels (Drivers/Software)**.
5. Cliquez sur le bouton **Installer (Install)** dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
6. L'installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de redémarrer.
7. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer.
8. Redémarrez votre ordinateur.

MSI Center

MSI Center est une application qui vous aide à optimiser facilement les paramètres de jeu et à utiliser les logiciels de création de contenu de manière intuitive. Elle vous permet également de contrôler et de synchroniser les effets de lumière LED sur les PC et autres produits MSI. Avec MSI Center, vous pouvez personnaliser les modes selon vos envies, surveiller les performances du système et régler la vitesse du ventilateur.

Guide d'utilisation de MSI Center



Si vous souhaitez en savoir plus sur MSI Center, veuillez vous référer au fichier <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf> ou scannez le code QR pour y accéder.



Important

Les fonctions peuvent varier en fonction du produit que vous possédez.

UEFI BIOS

Le BIOS UEFI de MSI est compatible avec l'architecture UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Le BIOS UEFI présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités et avantages qui ne sont pas proposés par le BIOS traditionnel. Le BIOS UEFI est ainsi voué à totalement remplacer le BIOS traditionnel à l'avenir. Le BIOS UEFI de MSI utilise UEFI comme mode de démarrage par défaut pour profiter au maximum des capacités du nouveau chipset.



Important

Dans ce guide d'utilisation, le terme BIOS se réfère au BIOS UEFI, sauf indication contraire.

Avantages de l'UEFI

- Démarrage rapide - L'UEFI peut démarrer directement le système d'exploitation et enregistrer le processus d'autotest du BIOS. Il élimine également le temps à attendre pour passer en mode CSM pendant le POST.
- Prend en charge des partitions de disque dur supérieures à 2 To.
- Prend en charge plus de 4 partitions principales avec une table de partition GUID (GPT).
- Prend en charge un nombre illimité de partitions.
- Prend en charge toutes les capacités de nouveaux appareils - les nouveaux appareils peuvent ne pas fournir de compatibilité descendante.
- Prend en charge le démarrage sécurisé - L'UEFI peut vérifier la validité du système d'exploitation pour s'assurer qu'aucun malware ne perturbe le processus de démarrage.

Cas d'incompatibilité avec l'UEFI

- **Système d'exploitation Windows 32 bits** - cette carte mère supporte uniquement le système d'exploitation Windows 10/Windows 11 64 bits.
- **Carte graphique ancienne** - le système détectera votre carte graphique. Si vous utilisez des cartes graphiques plus anciennes, un message d'avertissement peut apparaître **Il n'y a pas de support GOP (Graphics Output Protocol) détecté sur cette carte graphique.**



Important

Nous vous recommandons de remplacer votre carte graphique par un modèle compatible GOP/UEFI ou d'utiliser un processeur avec puce graphique intégrée pour profiter d'un fonctionnement normal.

Comment vérifier le mode BIOS ?

1. Allumez votre ordinateur.
2. Pendant le démarrage, lorsqu'apparaît le message **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** sur l'écran, veuillez appuyer sur la touche **Suppr.**
3. Après être entré dans le BIOS, vous pouvez vérifier le **Mode BIOS** en haut de l'écran.

BIOS Mode: UEFI

Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du système en conditions normales. Veuillez à **toujours garder les réglages par défaut** pour éviter d'endommager le système ou tout problème au démarrage, sauf si vous êtes familier avec le BIOS.



Important

- Les éléments du BIOS sont régulièrement mis à jour afin d'offrir de meilleures performances du système. Les éléments peuvent être légèrement différents du dernier BIOS, par conséquent, la description est donnée à titre de référence seulement. Vous pouvez aussi vous référer à l'onglet **Help (Aide)** pour obtenir la description de l'élément du BIOS.
- Les écrans, les options et les paramètres du BIOS peuvent varier selon votre système.

Entrer dans la configuration du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu'apparaît le message **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** sur l'écran, veuillez appuyer sur la touche **Suppr.**

Touches de fonction

- F1 :** Liste d'aide générale
- F2 :** Ajouter ou supprimer un élément favori
- F3 :** Entrer dans le menu Favoris
- F4 :** Entrer dans le menu caractéristiques du processeur
- F5 :** Entrer dans le menu Memory-Z
- F6 :** Charger les réglages par défaut
- F7 :** Alternner entre le mode avancé et le mode simplifié
- F8 :** Charger le profil d'overclocking
- F9 :** Sauvegarder le profil d'overclocking
- F10 :** Sauvegarder les modifications et réinitialiser*
- F12 :** Prendre une capture d'écran et la conserver dans la clé USB (au format FAT/FAT32 uniquement)
- Ctrl+F :** Entrer dans la page de recherche

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenêtre de confirmation apparaît et fournit l'information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

Guide d'utilisation du BIOS



Si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration du BIOS, veuillez vous référer au fichier <http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOSfr.pdf> ou scannez le code QR pour y accéder.



Important

Les fonctions peuvent varier en fonction du produit que vous possédez.

Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour résoudre des problèmes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre l'une des méthodes suivantes :

- Allez dans le BIOS et appuyez sur **F6** pour charger les réglages par défaut.
- Court-circuitez le cavalier **Clear CMOS** sur la carte mère.



Important

Assurez-vous que l'ordinateur est éteint avant d'effacer les données CMOS. Veuillez vous référer à la section cavalier **Clear CMOS** pour en savoir plus sur la réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS à jour

Mettre le BIOS à jour avec M-FLASH

Avant la mise à jour :


Veuillez télécharger la dernière version du BIOS compatible à votre carte mère sur le site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le profil BIOS sur la clé USB.

Mettre le BIOS à jour :

1. Insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour au port USB.
2. Veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour passer en mode flash.
 - Redémarrez et appuyez sur la touche **Ctrl + F5** pendant le processus de POST et cliquez sur Oui pour redémarrer le système.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Redémarrez et appuyez sur la touche Del pendant le processus de POST pour entrer dans le BIOS. Cliquez sur le bouton **M-FLASH** et cliquez sur Oui pour redémarrer le système.

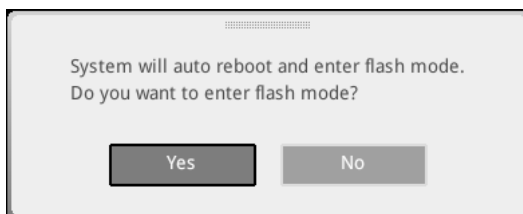

3. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise à jour du BIOS.
4. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Oui** pour lancer la restauration du BIOS.
5. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS à jour avec MSI Center

Avant la mise à jour :

- Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que l'ordinateur est correctement connecté à internet.
- Veuillez désactiver tous les autres logiciels d'application avant de mettre à jour le BIOS.

Mettre le BIOS à jour :

1. Installez et lancez MSI Center et accédez à la page **Support**.
2. Choisissez **Live Update** et cliquez sur le bouton **Avancé**.
3. Choisissez le profil BIOS et cliquez sur le bouton **Installer**.
4. Le rappel d'installation apparaît. Cliquez ensuite sur le bouton Installer.
5. Le système redémarrera automatiquement pour la mise à jour du BIOS.
6. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

Содержание


Краткое руководство по установке	3
Уведомление о стойках для крепления материнской платы	5
Избегайте ударов	5
Технические характеристики	15
Эксклюзивные функции	18
Комплект поставки	19
Разъемы задней панели	20
Таблица состояний индикатора порта LAN	21
Realtek Audio Console	21
Компоненты материнской платы	23
Процессорный сокет	24
Слоты DIMM	25
PCI_E1~2: Слоты расширения PCIe	26
SATA5~8: Разъемы SATA 6Гб/с	26
SATA_PWR1~2: Разъемы питания SATA	27
M2_1: Разъем M.2 (Ключ M)	28
CNV1_1: Разъем M.2 (Ключ E)	28
JAUD1: Разъем аудио передней панели	29
JFP1, JFP2: Разъемы передней панели	29
CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: Разъемы питания	30
JCI1: Разъем датчика открытия корпуса	31
JCOM1: Разъем последовательного порта	32
JTPM1: Разъем модуля TPM	32
JUSB2: Разъем USB 3.2 Gen 1	33
JUSB1: Разъем USB 2.0	33
CPU_FAN1, SYS_FAN1: Разъемы вентиляторов	34
JBAT1: Джемпер очистки данных CMOS (Сброс BIOS)	35
BAT1: Батарейка CMOS	35

Встроенные индикаторы	36
Индикаторы отладки EZ.....	36
JRGB1: Разъем RGB LED.....	37
JRAINBOW1~2: Разъемы адресных RGB LED.....	38
Установка ОС, драйверов и MSI Center	39
MSI Center	41
UEFI BIOS.....	42
Настройка BIOS.....	43
Сброс BIOS	44
Обновление BIOS.....	44


Краткое руководство по установке

Благодарим вас за покупку новой материнской платы MSI®. В этом разделе приведены демонстрационные схемы установки компьютера. Для некоторых моделей также доступны видеоинструкции. Чтобы посмотреть видео, посетите веб-сайт по URL-адресу или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт в веб-браузере на мобильном телефоне или планшете.


Подготовка инструментов и компонентов

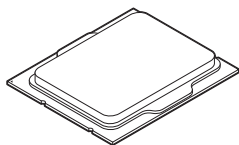


Процессор Intel® LGA1700

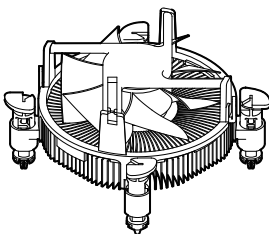


Вентиляторы LGA1700 с CPU
светодиодной подсветкой

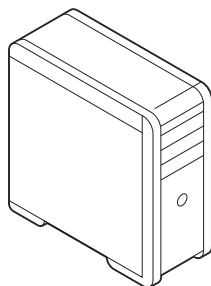


Корпус

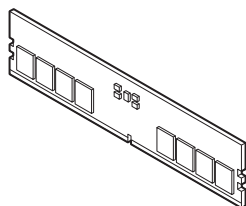


Память DDR5

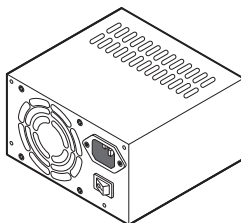


Блок питания
ATX12V0

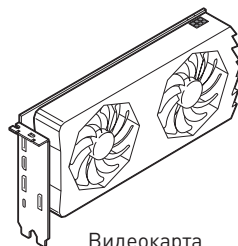


Видеокарта

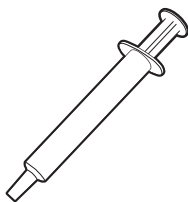


Термопаста

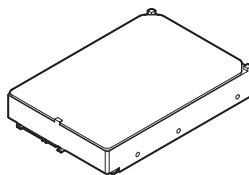

Жесткий диск с интерфейсом SATA

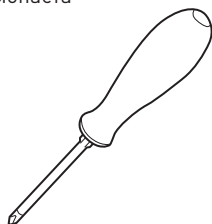

Отвертка Phillips

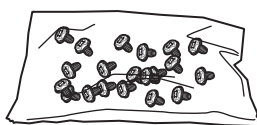

Винты, 1 уп.

Безопасное использование продукции


- Компоненты, входящие в комплект поставки могут быть повреждены статическим электричеством. Для успешной сборки компьютера, пожалуйста, следуйте указаниям ниже.
- Убедитесь, что все компоненты компьютера подключены должным образом. Ослабленные соединения компонентов могут привести как к сбоям в работе, так и полной неработоспособности компьютера.
- Чтобы избежать повреждений компонентов платы всегда держите ее за края.
- При сборке компьютера рекомендуется пользоваться электростатическим браслетом. В случае, если это невозможно, перед работой с платой снимите электростатический заряд со своего тела, прикоснувшись к металлическому предмету.
- В случае, если материнская плата не установлена в корпус, храните ее в антистатической упаковке или на антистатическом коврике.
- Перед включением компьютера убедитесь, что все винты крепления и другие металлические компоненты на материнской плате и внутри корпуса надежно зафиксированы.
- Не включайте компьютер, если сборка не завершена. Это может привести к повреждению компонентов, а также травмированию пользователя.
- Если вам нужна помощь на любом этапе сборки компьютера, пожалуйста, обратитесь к сертифицированному компьютерному специалисту.
- Всегда выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от электрической розетки перед установкой или удалением любого компонента компьютера.
- Сохраните это руководство для справки.
- Не допускайте воздействия на материнскую плату высокой влажности.
- Перед тем как подключить блок питания компьютера к электрической розетке убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на блоке питания.
- Располагайте шнур питания так, чтобы на него не могли наступить люди. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения, указанные на материнской плате.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки материнской платы:
 - Попадание жидкости внутрь компьютера.
 - Материнская плата подверглась воздействию влаги.
 - Материнская плата не работает должным образом или невозможно наладить ее работу в соответствии с руководством пользователя.
 - Материнская плата получила повреждения при падении.
 - Материнская плата имеет явные признаки повреждения.
- Не храните материнскую плату в местах с температурой выше 60°C (140°F), так как это может привести к ее повреждению.

Уведомление о стойках для крепления материнской платы

Во избежание повреждения материнской платы, запрещается устанавливать любые ненужные стойки в зонах электрических дорожек материнской платы для крепления ее в корпусе компьютера. Знаки «Case standoff keep out zone» (зона, где запрещается устанавливать стойки) отмечены на задней стороне материнской платы (как показано ниже) для предупреждения пользователей.

Избегайте ударов


Защитная краска нанесена вокруг каждого отверстия под винты, чтобы защитить детали от царапин.

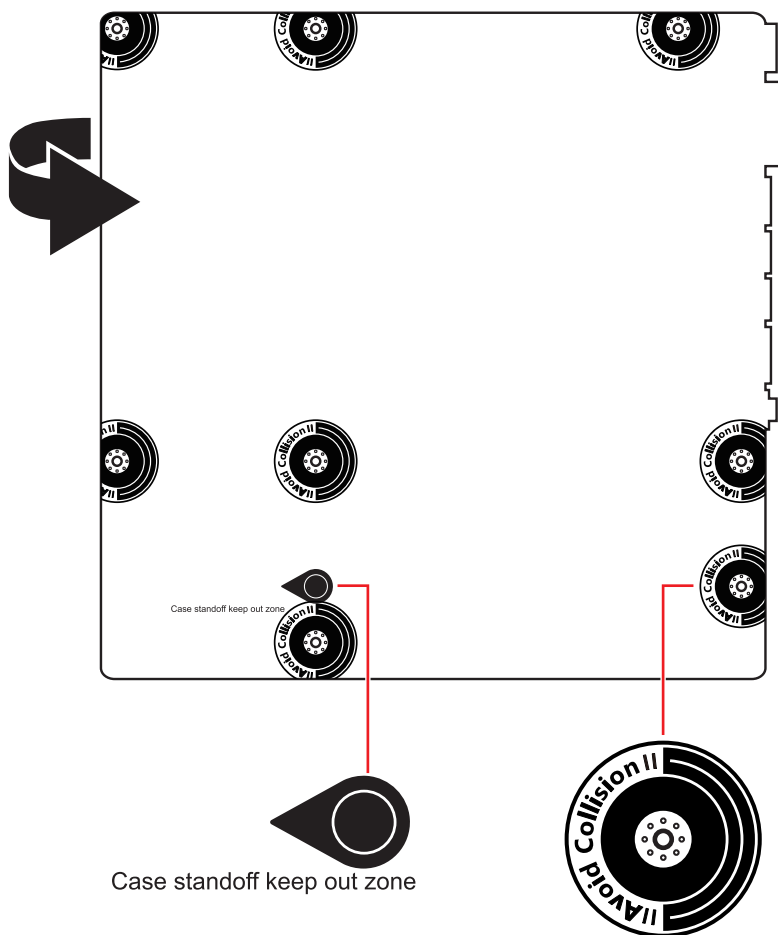

Установка процессора




• <https://youtu.be/KMf9oIDsGes>

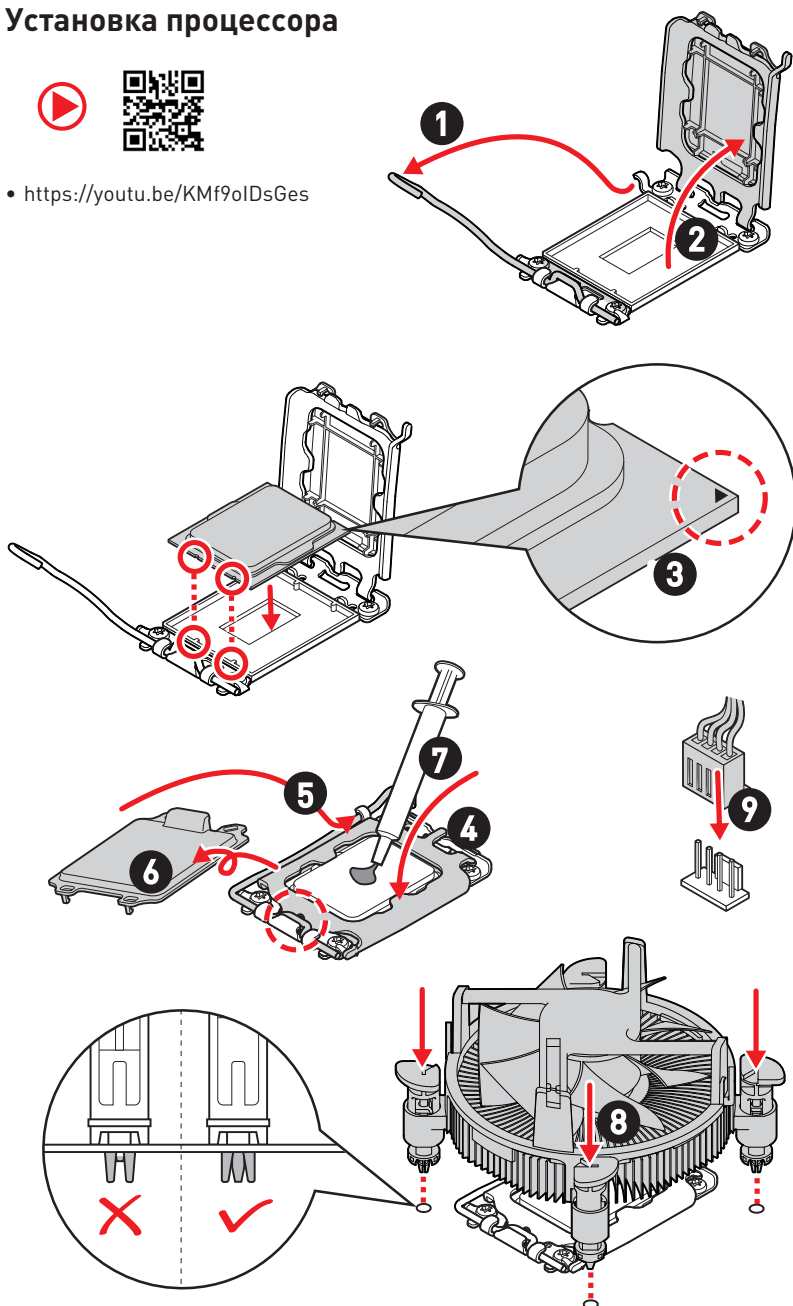

Установка модуля памяти DDR5





- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>

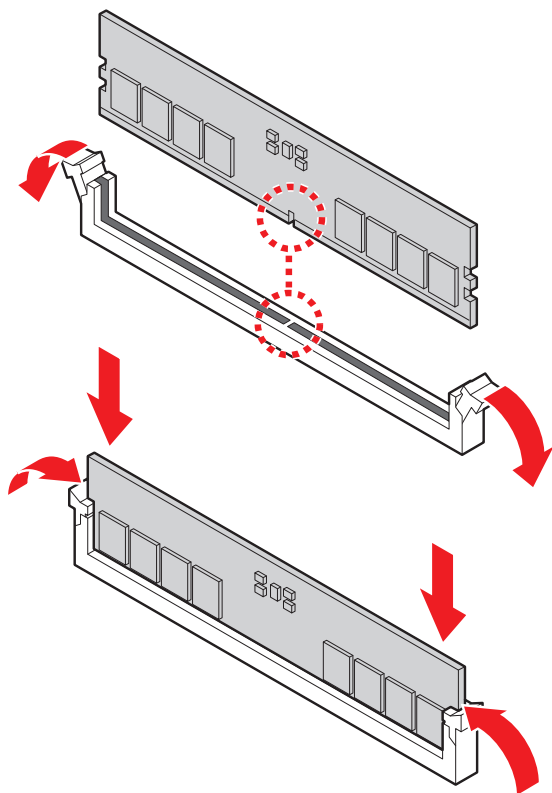



Подключение разъема на передней панели




- <http://youtu.be/DPELIIdVNZUI>

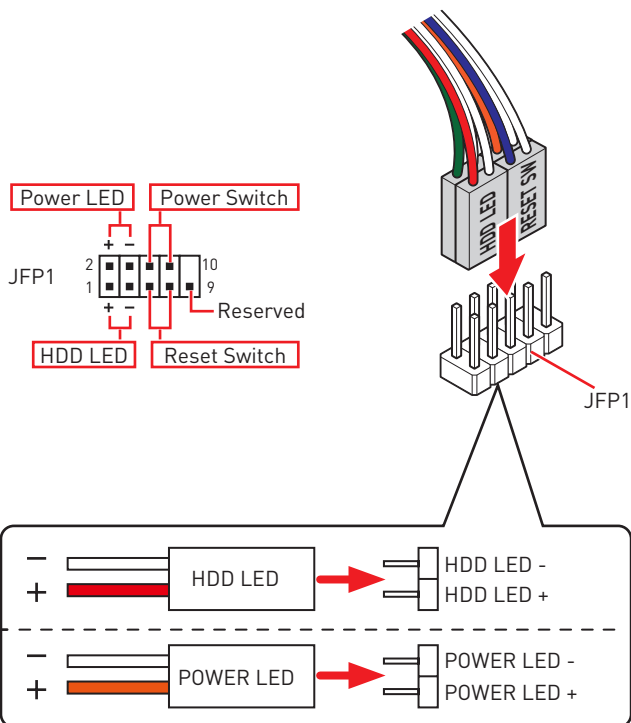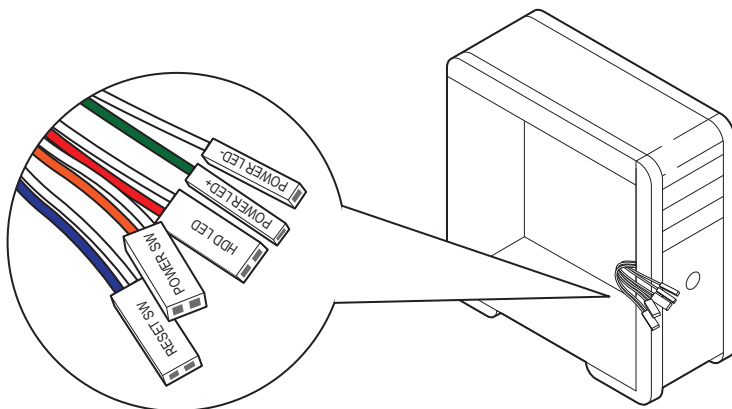


Установка материнской платы

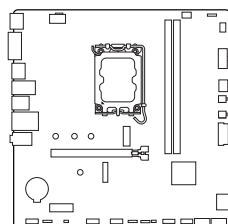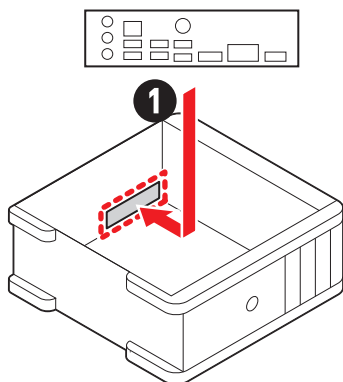


• <https://youtu.be/wWI6Qt51Wnc>

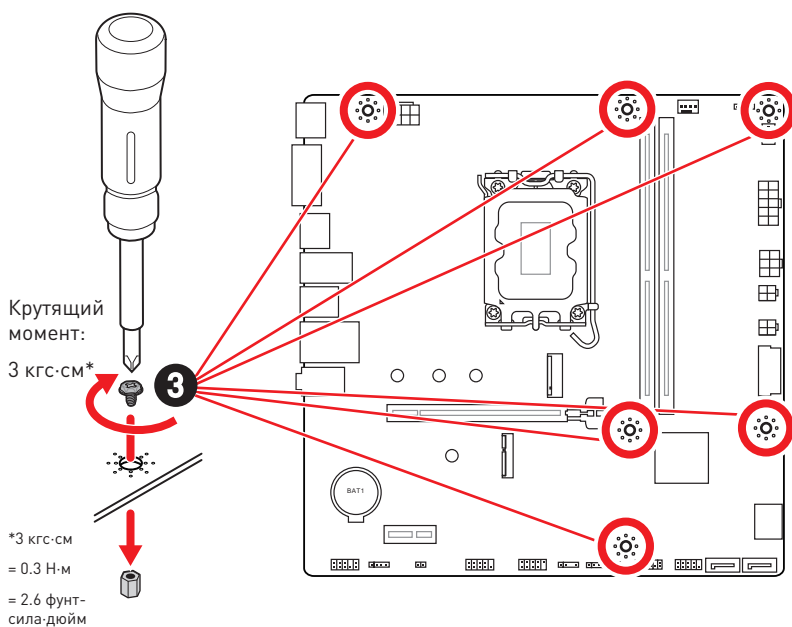

Подключение разъема питания

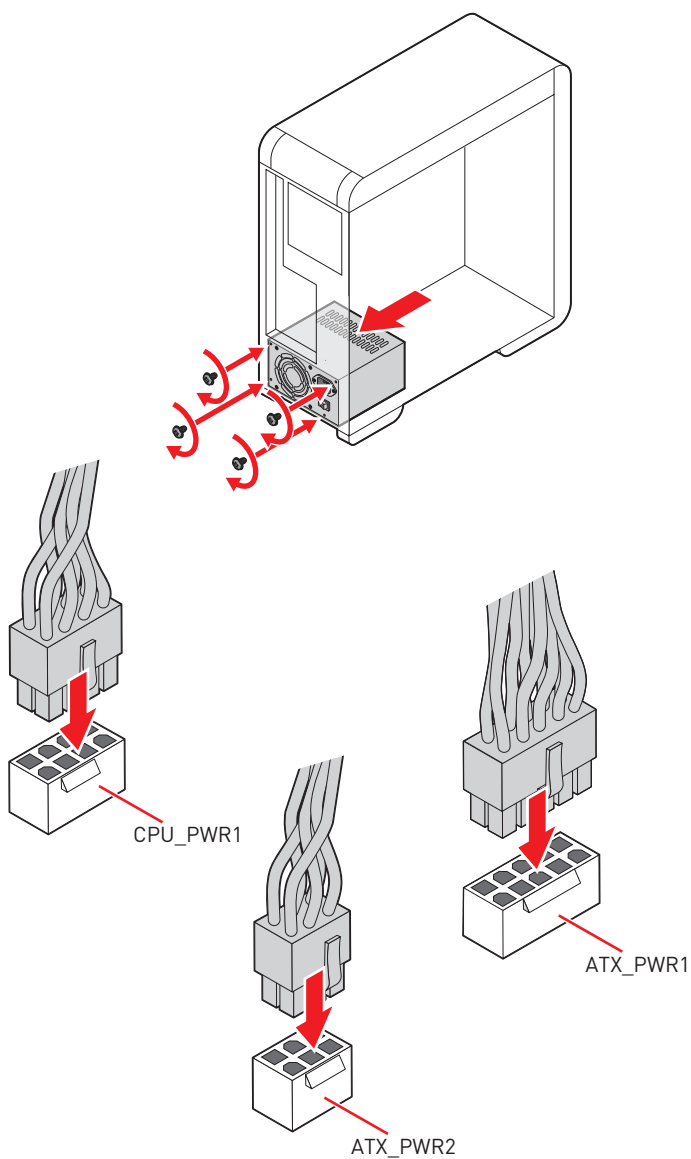


Установка оптического привода с интерфейсом SATA

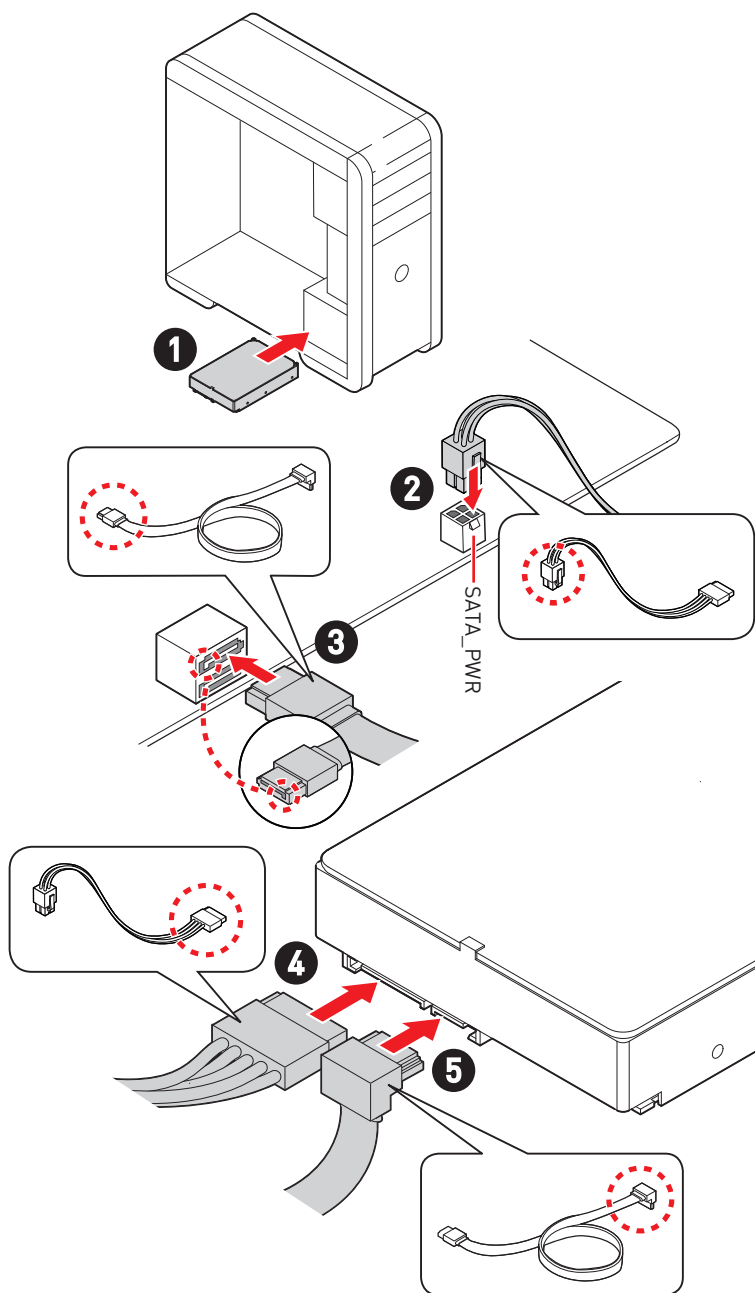


Установка видеокарты




- http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

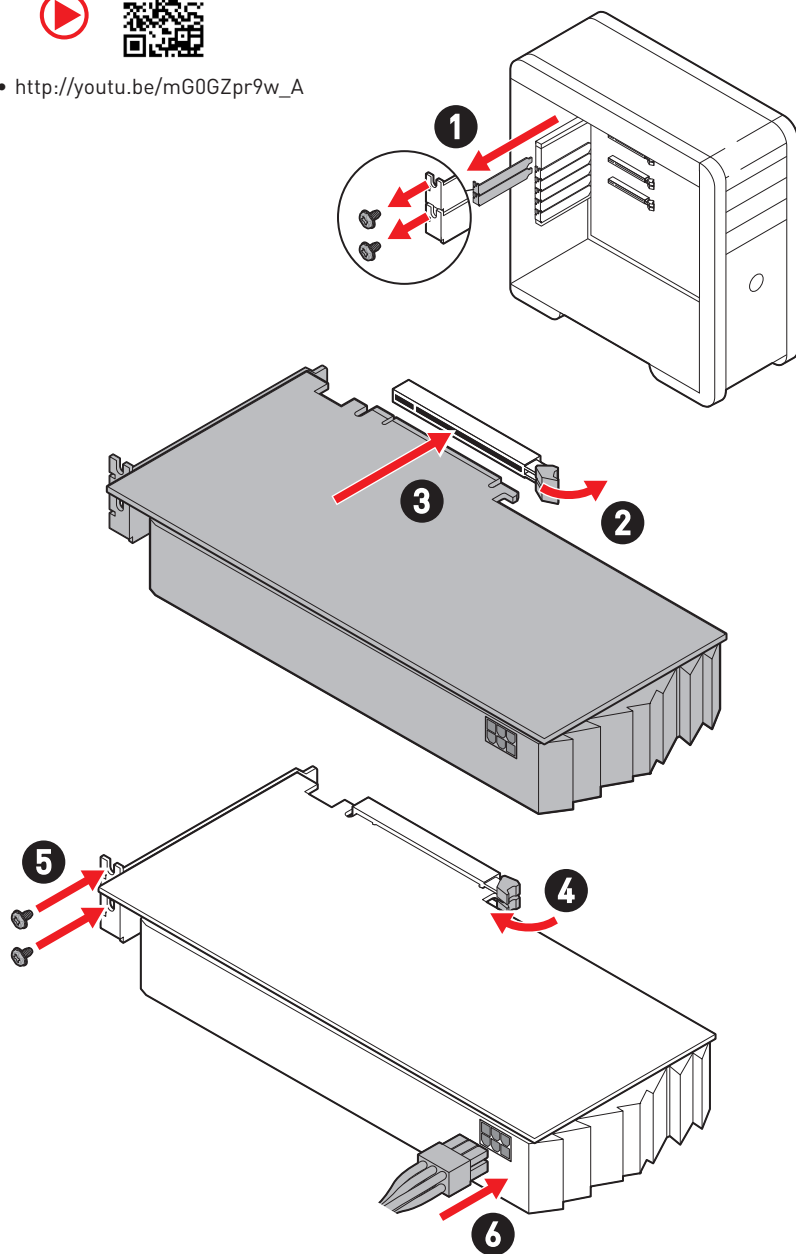

Подключение периферийных устройств

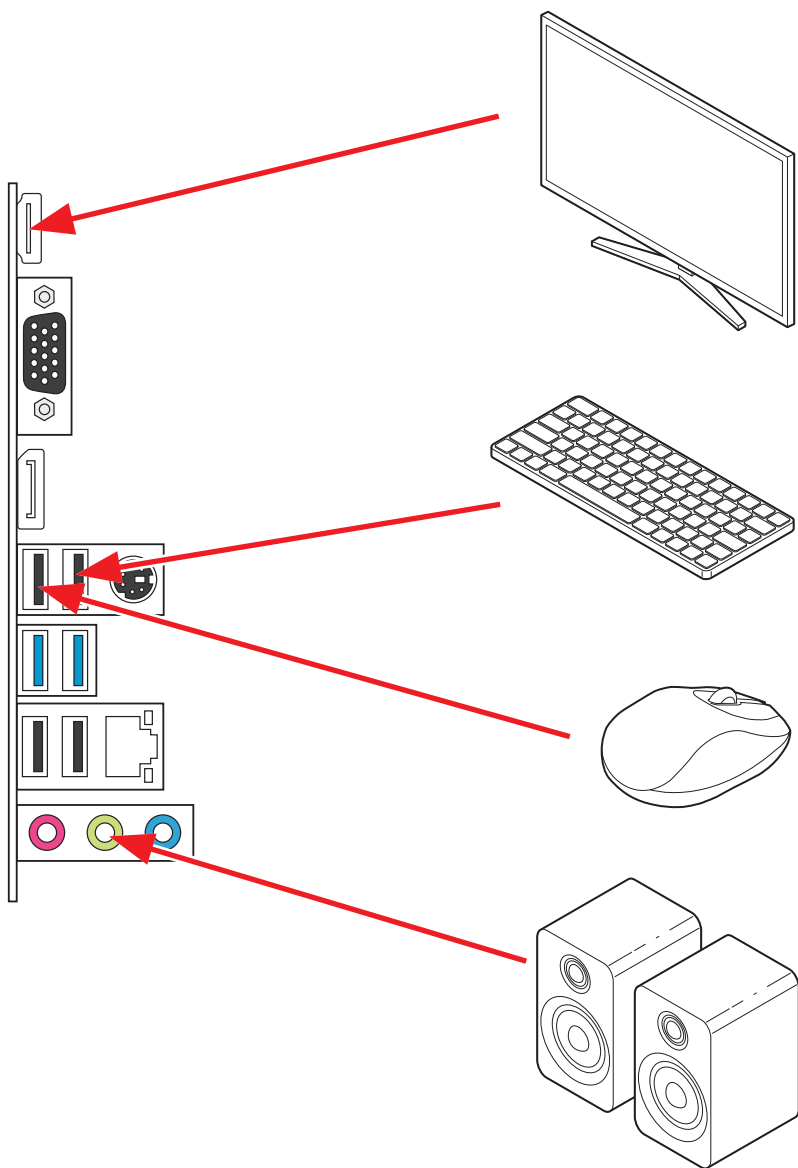

Включение

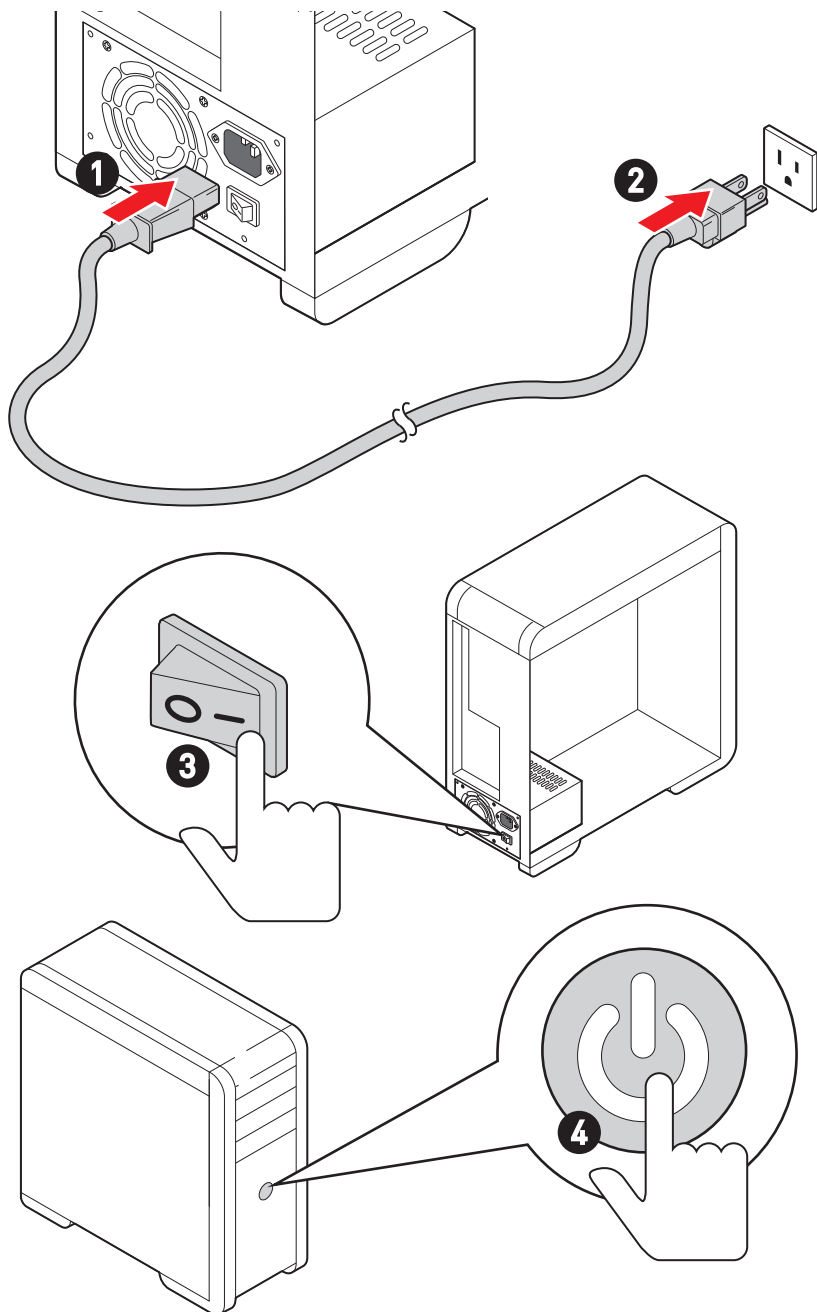

Технические характеристики

Процессор	- Поддержка процессоров Intel® Core™ 12-го поколения* - Процессорный сокет LGA1700 * Обратитесь www.msi.com, чтобы получить последнюю информацию о поддержке новых процессоров.
Чипсет	Intel® H610
Память	2x слота памяти DDR5 с поддержкой до 64ГБ* - Поддержка 1R 4800 МГц (по стандартам JEDEC и POR) - Двухканальная архитектура памяти с технологией Dual Controller - Поддержка non-ECC, небуферизованной памяти * Пожалуйста, обратитесь www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимых модулях памяти.
Слоты расширения	1x слот PCIe 4.0 x16 (от процессоров) 1x слот PCIe 3.0 x1 (от чипсета H610) 1x разъем M.2 с ключом E для модуля Intel® Wireless-AX CNVi и PCIe WiFi
Встроенная графика	1x порт HDMI 2.1 с поддержкой формата HDR, с поддержкой максимального разрешения 4K 60Гц*/** 1x порт VGA, с поддержкой максимального разрешения 2048x1536 50Гц, 2048x1280 60Гц, 1920x1200 60Гц*/** 1x порт DisplayPort 1.4, с поддержкой максимального разрешения 4K 60Гц*/** * Доступно для процессоров с интегрированной графикой. ** Спецификации видеокарт могут меняться в зависимости от установленного процессора.
Порт SATA	4x порта SATA 6Гб/с (для чипсета H610)
Разъем M.2 SSD	1x разъем M.2 (Ключ M) - Разъем M2_1* (от чипсета H610) - Поддержка PCIe 3.0 x4 - Поддержка SATA 6Гб/с - Поддержка накопителей 2242/ 2260 /2280 * Разъем SATA8 будет недоступен при установке M.2 SSD в разъем M2_1.
Аудио	Realtek® ALC897 Codec 7.1-канальный High Definition Audio
LAN	1x Гигабитный сетевой контроллер Intel® I219V

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

Разъемы питания	• 1x 10-контактный разъем питания ATX12V0 • 1x 6-контактный дополнительный разъем ATX12V0 на плате • 1x 8-контактный разъем питания +12B • 2x 4-контактных разъема питания SATA
Внутренний разъем USB	• 1x разъем USB 3.2 Gen 1 5Гб/с (от чипсета H610) • Поддержка дополнительных 2-х портов USB 3.2 Gen 1 5Гб/с • 1x разъем USB 2.0 Type-A (от чипсета H610) • Поддержка дополнительных 2-х портов USB 2.0
Разъемы вентиляторов	• 1x 4-контактный разъем вентилятора процессора • 1x 4-контактный разъем вентилятора системы
Системные разъемы	• 1x разъем аудио передней панели • 2x разъема системной панели • 1x разъем датчика открытия корпуса • 1x разъем последовательного порта • 1x разъем модуля TPM
Джампер	• 1x джампер очистки данных CMOS
Параметры индикаторов	• 1x 4-контактный разъем RGB LED • 2x 3-контактных разъема RAINBOW LED • 4x индикатора отладки EZ
Разъемы задней панели	• 1x порт HDMI • 1x порт VGA • 1x порт DisplayPort • 1x комбинированный порт PS/2 клавиатуры/ мыши • 4x порта USB 2.0 Type-A (от чипсета H610) • 2x порта USB 3.2 Gen 1 5Гб/с Type-A (от чипсета H610) • 1x порт LAN (RJ45) • 3x аудиоразъема
Контроллер ввода-вывода	NUVOTON NCT6687

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

Аппаратный мониторинг	• Определение температуры процессора/системы/чипсета • Определение скорости вентиляторов процессора/системы • Управление скоростью вентиляторов процессора/системы
Форм-фактор	• m-ATX Форм-фактор • 9.6 x 9.6 дюйма (24.4 x 24.4 см)
Параметры BIOS	• 1x 256 Мб флэш • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 • Мультиязычный интерфейс
Программное обеспечение	• Драйверы • MSI Center • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ • AIDA64 Extreme - MSI Edition

Эксклюзивные функции

MSI Center

- Mystic Light
- Frozr AI Cooling
- User Scenario
- True Color
- Live Update
- Hardware Monitoring
- Super Charger
- Devices Speed Up

Аудио

- Audio Boost

Сеть

- LAN 1 Гбит/с

Охлаждение

- Smart Fan Control

Индикатор

- Mystic Light Extension (RAINBOW/RGB)
- Mystic Light SYNC
- Ambient Devices Support
- Переключатель для управления индикаторами EZ
- Индикатор отладки EZ

Производительность

- Memory Boost
- Core Boost
- Слот Lightning Gen 4 PCI-E

Защита

- PCI-E Steel Armor

Опыт использования

- MSI Center
- Зажим EZ M.2

Комплект поставки

Проверьте комплект поставки материнской платы. В него должны входить следующие элементы:

Материнская плата

- Материнская плата, 1 шт.

Документы

- Руководство по быстрой установке, 1 шт.

Диск с утилитами

- Диск с драйверами, 1 шт.

Кабели

- Кабели SATA 6Гб/с (2 шт./уп.), 1 уп.
- Кабель MB-SATA, 1 шт.

Аксессуары


- Наклейка с логотипом, 1 шт.
- Зажим EZ M.2 (1 комп./уп.), 1 уп.
- Заглушка материнской платы на заднюю панель, 1 шт.



Внимание!

Если какой-либо элемент из комплекта поставки поврежден или отсутствует, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.


Разъемы задней панели

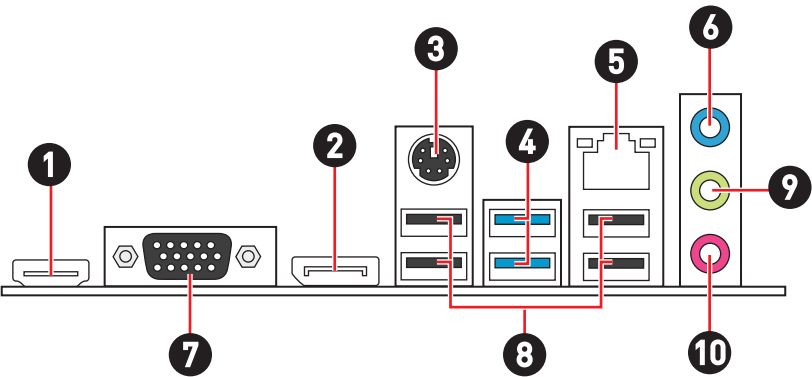

Пункт	Описание
1	HDMI ™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	DisplayPort
3	Комбинированный порт PS/2 мыши/ клавиатуры
4	Порты USB 3.2 Gen 1 5Гб/с Type-A (от чипсета H610)
5	Порт LAN 1 Гбит/с
6	Линейный вход
7	Порт VGA
8	Порты USB 2.0 Type-A (от чипсета H610)
9	Линейный выход
10	Микрофонный вход


Таблица состояний индикатора порта LAN

Подключение/ Работа индикатора		Скорость передачи данных	
Состояние	Описание	Состояние	Скорость
Выкл.	Не подключен	Выкл.	10 Мбит/с
Желтый	Подключен	Зеленый	100 Мбит/с
Мигает	Передача данных	Оранжевый	1 Гбит/с



Realtek Audio Console

После установки Realtek Audio Console вы можете использовать его для изменения параметров звука, чтобы улучшить качество звука.

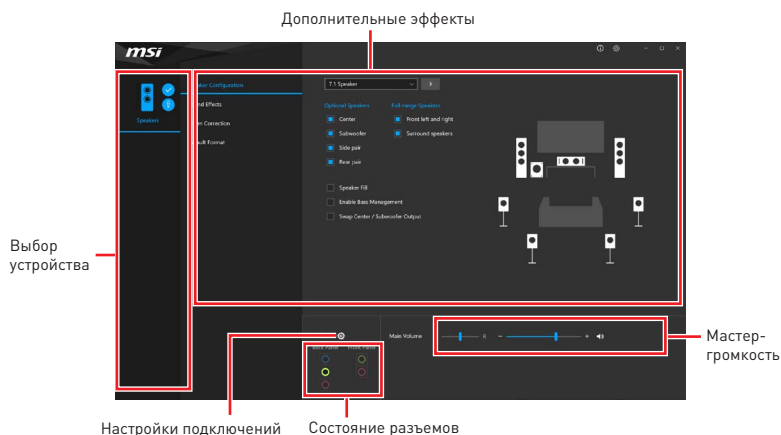


- **Выбор устройства** – позволяет выбрать источник аудио выхода и изменить соответствующие параметры. Отмеченное устройство будет использоваться по умолчанию.
- **Дополнительные эффекты** – это список опций по настройке звуковых эффектов для входного и выходного сигнала аудио устройства.
- **Мастер-громкость** – регулирует громкость или баланс правой и левой колонок, подключенных к передней или задней панели.
- **Состояние разъемов** – отображает все устройства воспроизведения и записи, подключенные к компьютеру.
- **Настройки подключений** – настраивают параметры подключения.

Audio 7.1-конфигурация каналов

Для настройки 7.1 канального аудио необходимо подключить фронтальную звуковую панель к разъему JAUD1. Далее следуйте указаниям ниже.


1. Нажмите на Realtek Audio Console > Advanced Settings, чтобы открыть диалоговое окно, как показано ниже.

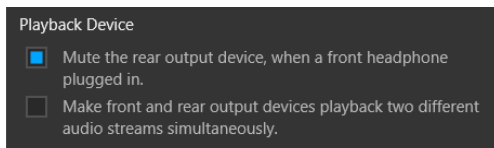

2. Выберите Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.
3. Подключите колонки к аудио разъемам на задней и передней панели. При подключении устройства к разъему аудио появится диалоговое окно с просьбой подтвердить подключенное устройство.

Автоматическое всплывающее диалоговое окно


При подключении устройства к разъему аудио появится диалоговое окно с просьбой подтвердить подключенное устройство.

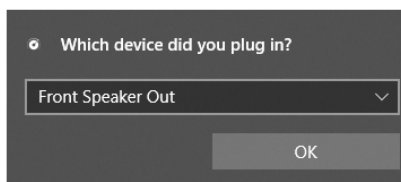


Внимание!

Изображения приведены исключительно в справочных целях и могут отличаться от фактических.

Компоненты материнской платы

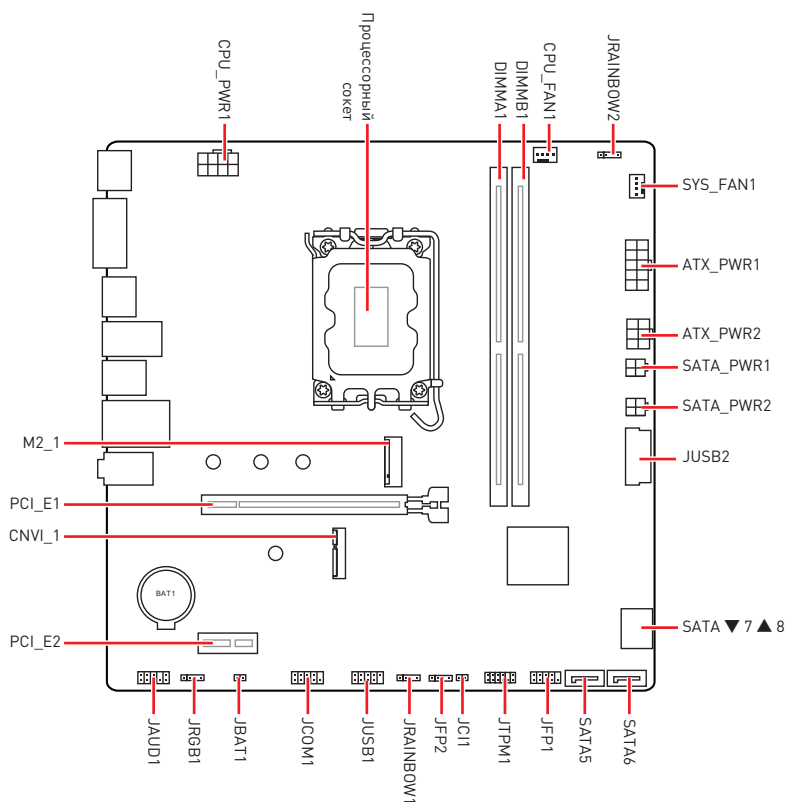

Процессорный socket

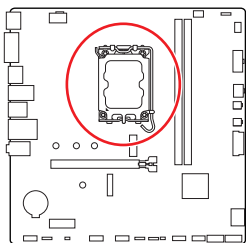

Процессор LGA1700


На поверхности процессора LGA1700 имеется четыре **выемки** и один **золотой треугольник** для правильной установки процессора относительно процессорного сокета материнской платы. Золотой треугольник указывает на контакт 1.





Внимание!

- Перед установкой или заменой процессора, необходимо отключить кабель питания.
- Пожалуйста, сохраните защитную крышку процессорного сокета после установки процессора. Любые возможные гарантийные случаи, связанные с работой материнской платы, MSI® будет рассматривать только, при наличии защитной крышки на процессорном сокете.
- При установке процессора обязательно установите процессорный кулер. Кулер, представляющий собой систему охлаждения процессора, предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу системы.
- Перед включением системы проверьте герметичность соединения между процессором и радиатором.
- Перегрев может привести к серьезному повреждению процессора и материнской платы. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева. При установке кулера нанесите ровный слой термопасты (или термоленту) на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи.
- Если процессор не установлен, всегда защищайте контакты процессорного сокета пластиковой крышкой.
- Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный кулер, подробное описание установки см. в документации в данному кулеру.
- Данная системная плата разработана с учетом возможности ее «разгона». Перед выполнением разгона системы убедитесь в том, что все компоненты системы смогут его выдержать. Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Гарантия MSI® не распространяется на повреждения и другие возможные последствия ненадлежащей эксплуатации оборудования.


Расстояние от центра процессора до ближайшего слота DIMM.

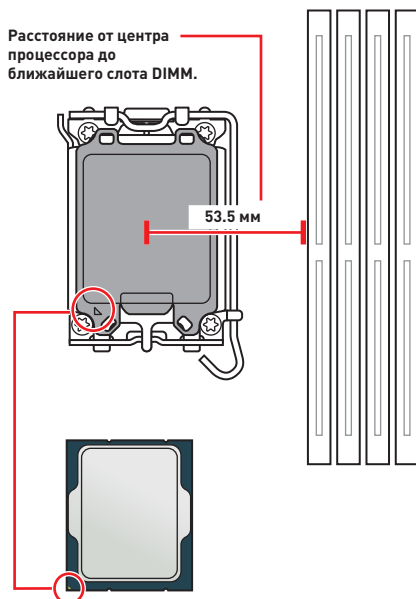

Слоты DIMM

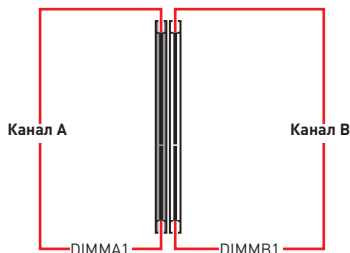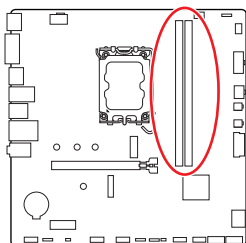


Рекомендации по установке модулей памяти

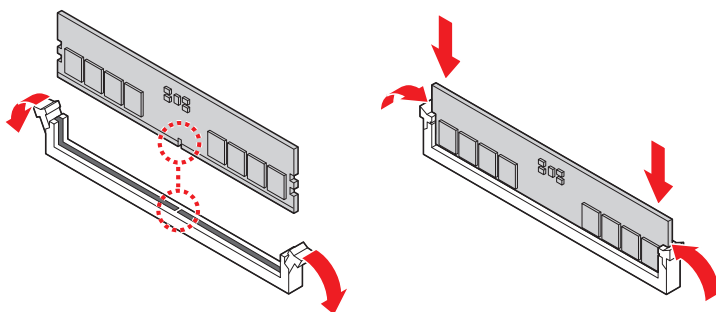

! Внимание!

- Для более стабильной работы системы в двухканальном режиме, модули памяти должны быть одинакового типа, количества и емкости.
- Некоторые модули памяти при разгоне могут работать на частотах ниже заявленной производителем, поскольку выставляемая для памяти частота зависит от информации, записанной в SPD (Serial Presence Detect). Зайдите в BIOS и выберите опцию **DRAM Frequency**, чтобы установить заявленную или более высокую частоту.
- При установке памяти во все слоты, а также при ее разгоне, рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти.
- Совместимость и стабильность работы установленных модулей памяти при разгоне зависит от установленного процессора и других устройств.
- Пожалуйста, обратитесь www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимых модулях памяти.

PCI_E1~2: Слоты расширения PCIe

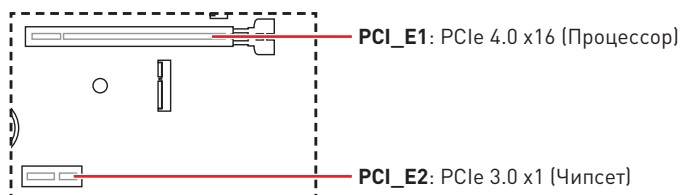


⚠ Внимание!

- При установке массивной видеокарты, необходимо использовать такой инструмент, как MSI Gaming Series Graphics Card Bolster для поддержки веса графической карты и во избежание деформации слота.
- Для установки одной карты расширения PCIe x16 с оптимальной производительностью рекомендуется использовать слот PCI_E1.
- Перед установкой или извлечением плат расширения убедитесь, что кабель питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые дополнительные аппаратные или программные изменения для данной карты.

SATA5~8: Разъемы SATA 6ГБ/с

Эти разъемы представляют собой интерфейсные порты SATA 6ГБ/с. К каждому порту можно подключить одно устройство SATA.

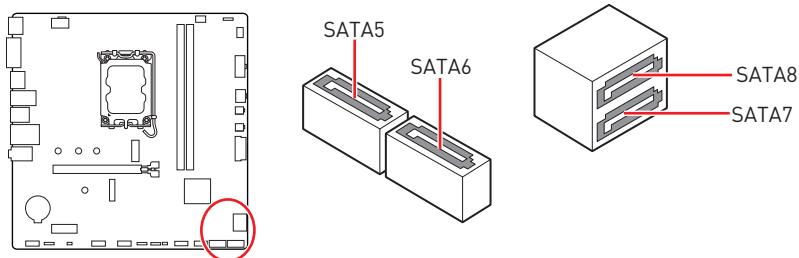


⚠ Внимание!

- Избегайте перегибов кабеля SATA под прямым углом. В противном случае, возможна потеря данных при передаче.
- Кабели SATA оснащены одинаковыми коннекторами с обеих сторон. Однако, для экономии занимаемого пространства к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.
- Разъем SATA8 будет недоступен при установке M.2 SSD в разъем M2_1.

SATA_PWR1~2: Разъемы питания SATA


Данные разъемы обеспечивают питанием дисков SATA напряжением 12В или 5В.

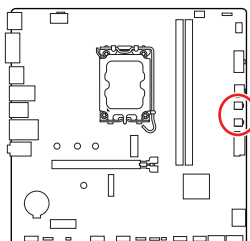

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	Ground	2	Ground
3	+12V DC	4	+5V DC

Подключение разъемов питания SATA

1. Подключите кабель питания MB-SATA к 4-контактному разъему питания SATA на материнской плате.
2. Подключите другой конец кабеля к диску SATA.

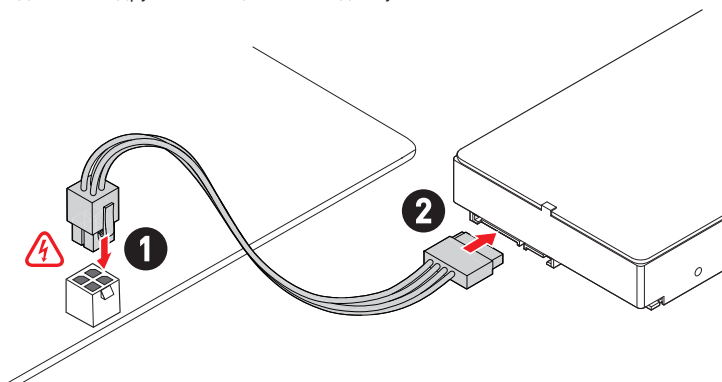

Предупреждение


- Питание поступает от материнской платы через разъемы SATA_PWR. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** эти разъемы для подключения блока питания ATX12V0.
- Никогда не используйте поврежденные или изношенные электрические шнуры.



Внимание!

- Блок питания ATX12V0 не обеспечивает питание 5В. Поэтому, подключайте устройства SATA к разъемам SATA_PWR на материнской плате.
- Убедитесь, что к этим разъемам подключено совместимое устройство SATA с правильным рабочим напряжением.


M2_1: Разъем M.2 (Ключ M)

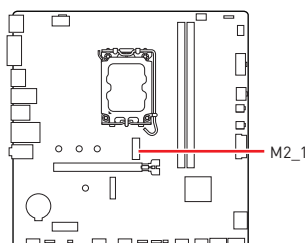

• <https://youtu.be/2UeWMgjjwogU>

Установка модуля M.2


1. При необходимости установите поставляемые стойки M.2 в соответствии с длиной M.2 SSD.
2. Вставьте M.2 SSD в разъем M.2 под углом 30 градусов.
3. Закрепите M.2 SSD с помощью прилагаемого винта 8.5H для M.2.

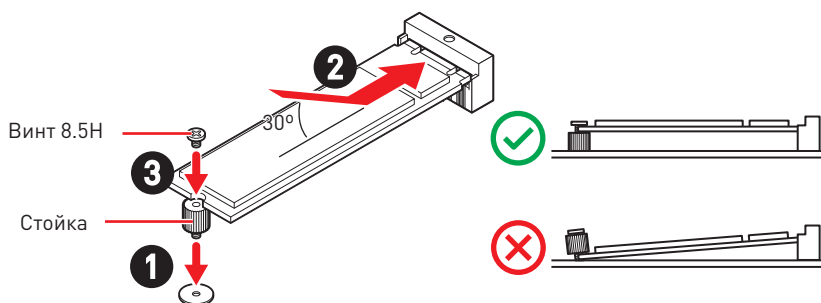

CNVI_1: Разъем M.2 (Ключ E)



Пожалуйста, установите модуль Wi-Fi в разъем CNVI_1, как показано ниже.

1. Удалите прилагаемый винт для M.2.
2. Вставьте модуль Wi-Fi в разъем CNVI_1 под углом 30 градусов.
3. Закрепите модуль Wi-Fi с помощью прилагаемого винта для M.2.

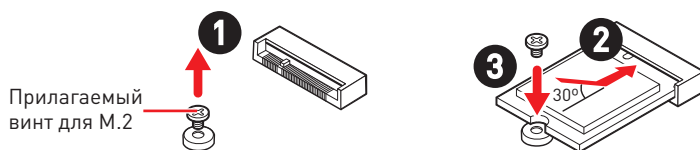

JAUD1: Разъем аудио передней панели



Данный разъем предназначен для подключения аудиоразъемов передней панели.

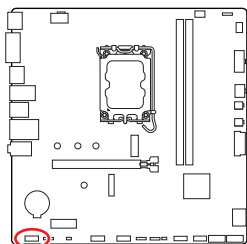

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: Разъемы передней панели

Разъем JFP1 управляет включением питания, перезагрузкой и индикаторами на корпусе ПК. Коннекторы Power Switch/ Reset Switch используются для подключения кнопки питания / кнопки перезагрузки. Коннектор Power LED используется для подключения индикатора на корпусе ПК. Коннектор HDD LED для подключения индикатора, который указывает на активность жесткого диска. Разъем JFP2 предназначен для подключения зуммера и динамика. Чтобы подключить кабели от корпуса ПК к контактам, следуйте указаниям на рисунках ниже.

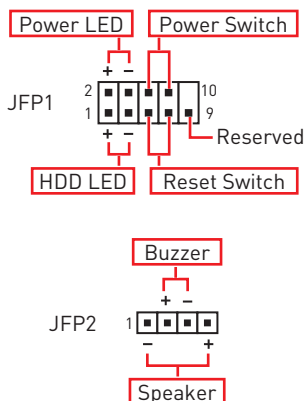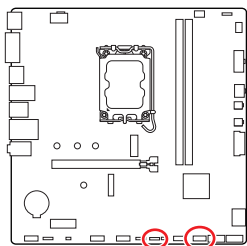


Внимание!

Обратите внимание, что для коннектора Power LED и HDD LED есть положительные (+) и отрицательные (-) контакты. Необходимо подключить кабели к соответствующему положительному и отрицательному контактам на материнской плате. В противном случае индикаторы не будут работать должным образом.

CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: Разъемы питания

Данные разъемы предназначены для подключения блока питания ATX12VO .

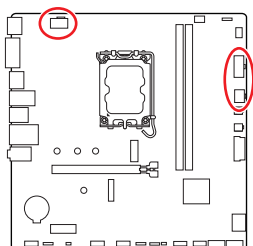

CPU_PWR1

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

CPU_PWR1 8 4 5 1

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC

ATX_PWR1 10 5 6 1

ATX_PWR2

ATX_PWR2 6 3 4 1

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM




Внимание!

Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения всех кабелей питания к блоку питания ATX12VO.

JCI1: Разъем датчика открытия корпуса

К этому разъему подключается кабель от датчика открытия корпуса.

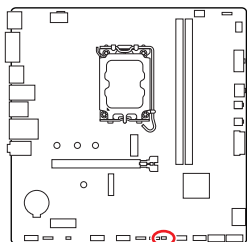

Нормально
(По умолчанию)



Разрешить запись по
событию открытия корпуса

Использование датчика открытия корпуса


1. Подключите датчик открытия корпуса к разъему JCI1.
2. Закройте крышку корпуса.
3. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Установите **Chassis Intrusion** в **Enabled**.
5. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.
6. При открытии корпуса на экране будет появляться предупреждающее сообщение каждый раз при включении компьютера.

Сброс сообщения об открытии корпуса

1. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Выберите **Chassis Intrusion, Reset**.
3. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.

ЖСOM1: Разъем последовательного порта



Данный разъем позволяет подключить последовательный порт, размещенный на внешнем брасете.

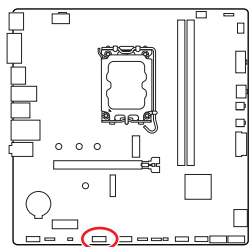

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

ЖTPM1: Разъем модуля TPM


Данный разъем используется для подключения модуля TPM (Trusted Platform Module). Дополнительные сведения см. в описании модуля TPM.

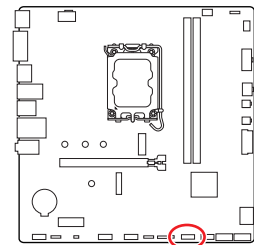

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out [SPI Data]	4	Master Out Slave In [SPI Data]
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2: Разъем USB 3.2 Gen 1

Данный разъем предназначен для подключения портов USB 3.2 Gen 1 5Гб/с на передней панели.

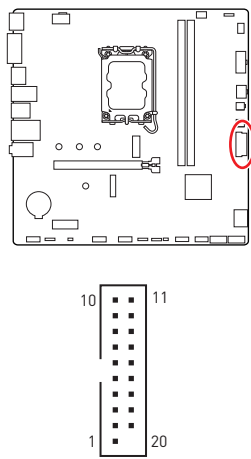


Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin

Внимание!

Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты питания и земли.

JUSB1: Разъем USB 2.0

Данный разъем предназначен для подключения портов USB 2.0 на передней панели.

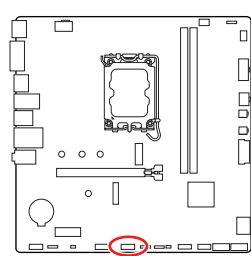

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

Внимание!

- Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты VCC и земли.
- Для того, чтобы зарядить ваш iPad, iPhone и iPod через порты USB, пожалуйста, установите утилиту MSI Center.

CPU_FAN1, SYS_FAN1: Разъемы вентиляторов


Разъемы вентиляторов можно разделить на два типа: с PWM (Pulse Width Modulation) управлением и управлением постоянным током. Разъемы вентиляторов с PWM управлением имеют контакт с постоянным напряжением 12В, а также контакт с сигналом управления скоростью вращения. Управление скоростью вращения вентиляторов с управлением постоянным током, осуществляется через соответствующие разъемы путем изменения величины напряжения. Разъемы автоматического определения автоматически определяют режим работы вентиляторов: PWM или DC.

В меню **BIOS > HARDWARE MONITOR** вы можете настроить вращения вентиляторов. Доступно два режима управления: DC или PWM. При выборе «**Smart Fan Mode**» скорость вращения вентилятора будет изменяться в зависимости от температуры процессора или системы. В противном случае вентилятор будет вращаться на максимальной скорости.



Внимание!

Убедитесь, что вентиляторы работают правильно после выбора режима PWM/ DC.

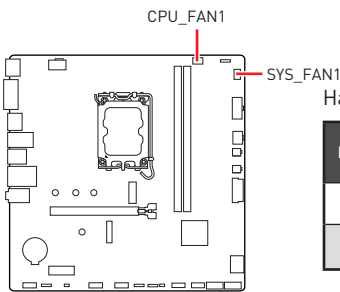

Назначение контактов разъема для режима PWM

Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

Назначение контактов разъема для режима DC


Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

Технические характеристики разъема вентиляторов

Разъем	Режим по умолчанию	Макс. ток	Макс. мощность
CPU_FAN1	Режим автоматического определения	2A	24Вт
SYS_FAN1	Режим автоматического определения	1A	12Вт

JBAT1: Джемпер очистки данных CMOS (Сброс BIOS)

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки для хранения данных о конфигурации системы. Для сброса конфигурации системы (очистки данных CMOS памяти), воспользуйтесь этим джемпером.

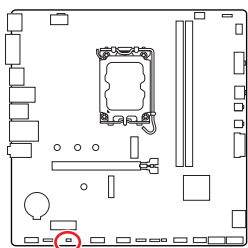

Сохранение данных
(По умолчанию)




Очистка данных/
Сброс BIOS

Сброс настроек BIOS до значений по умолчанию

1. Выключите компьютер и отключите шнур питания.
2. Используйте джемпер, чтобы замкнуть соответствующие контакты **JBAT1** в течение 5-10 секунд.
3. Снимите джемпер с контактов **JBAT1**.
4. Подключите шнур питания и включите компьютер.


BAT1: Батарейка CMOS

Если батарейка CMOS разрядится, время в BIOS будет сброшено, а данные конфигурации системы будут потеряны. В этом случае необходимо заменить батарейку CMOS.

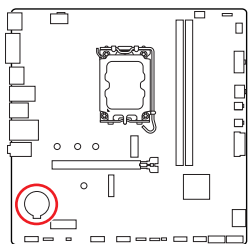

Замена батарейки CMOS


1. Нажмите на фиксатор, чтобы освободить батарейку.
2. Извлеките батарейку из гнезда.
3. Установите новую батарейку CR2032 знаком «+» вверх. Убедитесь, что фиксатор надежно удерживает батарейку в гнезде.

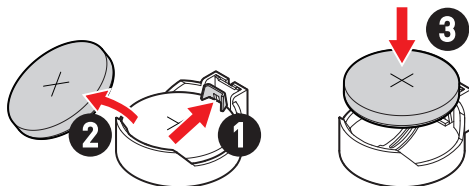

Встроенные индикаторы

Индикаторы отладки EZ


Данные светодиоды показывают состояния отладки материнской платы.

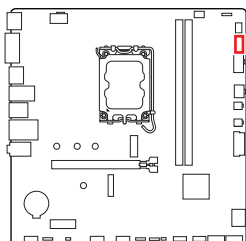

- ☐ **CPU** - процессор не обнаружен или поврежден.
- ☐ **DRAM** - память DRAM не обнаружена или повреждена.
- ☐ **VGA** - видеокарта не обнаружена или повреждена.
- ☐ **BOOT** - устройство загрузки не обнаружено или повреждено.


JRGB1: Разъем RGB LED

Разъем JRGB предназначен для подключения 5050 RGB светодиодных лент 12В.

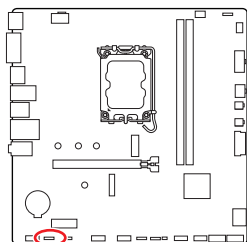


Контакт	Название сигнала	Контакт	Название сигнала
1	+12V	2	G
3	R	4	B

Подключение RGB светодиодных лент

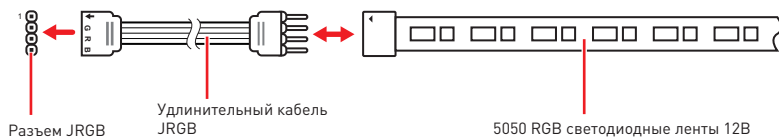

Подключение вентиляторов с RGB светодиодной подсветкой

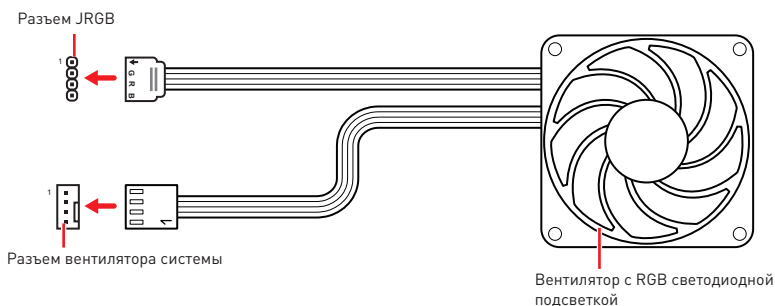


Внимание!

- Разъем JRGB поддерживает подключение 5050 RGB непрерывных светодиодных лент (12В/G/R/B) длиной до 2 метров с максимальной мощностью 3А (12В).
- Перед установкой или заменой светодиодных лент RGB, необходимо полностью обесточить систему и отключить кабель питания.
- Используйте утилиту MSI для управления удлинительными светодиодными лентами.


JRAINBOW1~2: Разъемы адресных RGB LED

Разъемы JRAINBOW предназначены для подключения RGB светодиодных лент WS2812B (5B) с индивидуальной адресацией.

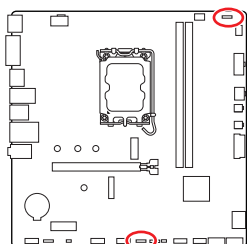


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Подключение адресных RGB светодиодных лент

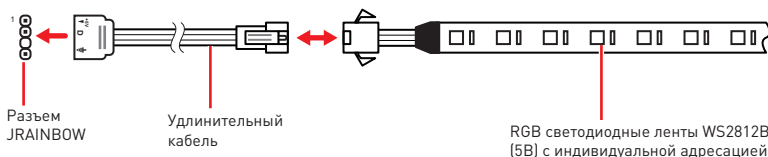

Подключение вентиляторов с адресной RGB светодиодной подсветкой

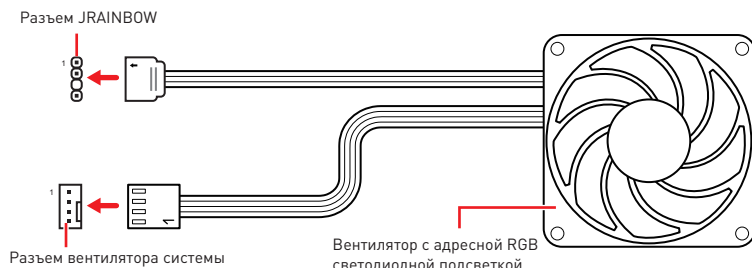

ВНИМАНИЕ!

Не подключайте несовместимые с материнской платой светодиодные ленты. Разъем JRGB и разъем JRAINBOW имеют разное напряжение, и подключение светодиодных лент 5B к разъему JRGB приведет к их повреждению.



Внимание!

- Разъем JRAINBOW поддерживает подключение RGB светодиодных лент WS2812B с индивидуальной адресацией (5B/Data/Ground) с максимальной мощностью 3A (5B), и максимальное количество светодиодов составляет 75. Когда яркость подсветки установлена на 20%, к данному разъему можно подключить до 200 светодиодов.
- Перед установкой или заменой светодиодных лент RGB, необходимо полностью обесточить систему и отключить кабель питания.
- Используйте утилиту MSI для управления удлинительными светодиодными лентами.

Установка ОС, драйверов и MSI Center

Скачайте и обновите последние утилиты и драйверы с сайта: www.msi.com


Установка Windows 10/ Windows 11

1. Включите компьютер.
2. Вставьте диск Windows 10/ Windows 11 в привод для оптических дисков или вставьте в разъем USB компьютера USB флэш-диск, содержащий установочный файл.
3. Нажмите кнопку **Restart** на корпусе компьютера.
4. Нажмите клавишу **F11** во время POST (Power-On Self Test) компьютера, чтобы войти в меню загрузки.
5. Выберите оптический привод / USB флэш-диск в меню загрузки.
6. Нажмите любую клавишу, когда на экране показывает сообщение **Press any key to boot from CD or DVD...** Если нет, пропустите этот шаг.
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows 10/ Windows 11.


Установка драйверов с помощью MSI DUI

MSI DUI (Driver Utility Installer) необходимо установить через Интернет. Если вы не можете подключиться к Интернету, обратитесь к разделу «Установка драйверов с помощью диска или USB флэш-диска».


1. Загрузите компьютер в Windows 10/ Windows 11.
2. Выберите «Пуск > Параметры > Центр обновления Windows > Проверить наличие обновлений».
3. Окно MSI DUI появится автоматически.

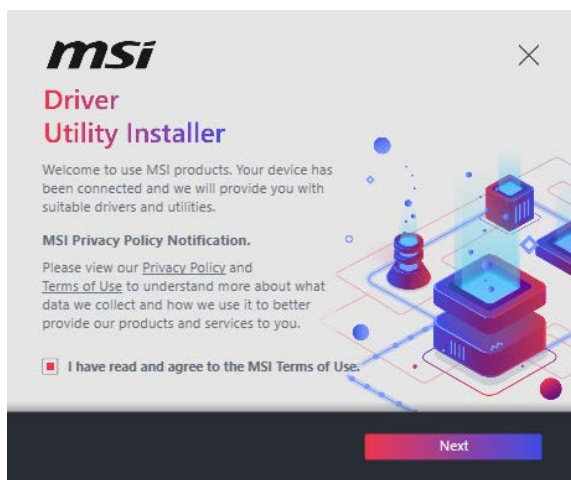

4. Выберите «**I have read and agree to the MSI Terms of Use**» и нажмите **Next**.

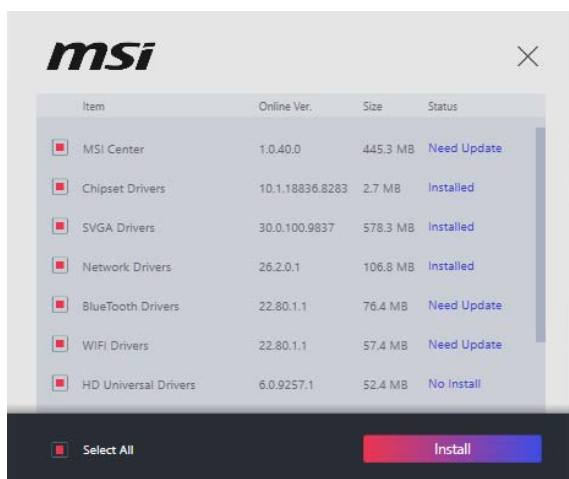

1. Выберите «**Select All**» в левом нижнем углу и нажмите **Install**, чтобы установить MSI Center и драйверы. Прогресс установки отображается внизу.

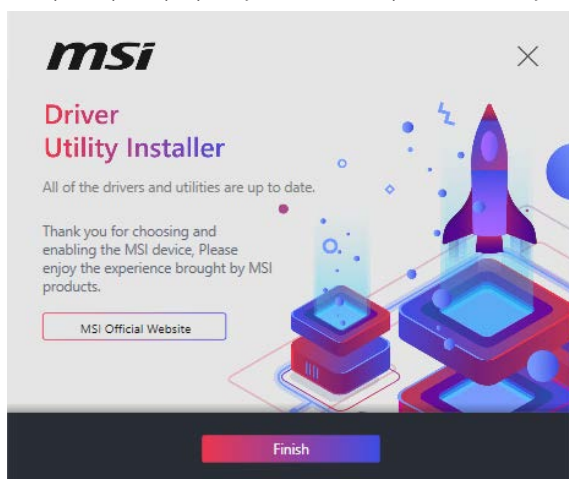

2. После завершения процесса установки нажмите **Finish**.



Внимание!

Окно MSI DUI появится только один раз. Если вы отмените или закроете его в процессе установки, обратитесь к разделу «Live Update» в руководстве MSI Center, чтобы установить драйверы. Вы также можете посетить www.msi.com, чтобы найти модель вашей материнской платы и скачать драйверы.

Установка драйверов с помощью диска или USB флэш-диска

1. Загрузите компьютер в Windows 10/ Windows 11.
2. Вставьте диск с драйверами MSI® Drive в привод для оптических дисков или вставьте в разъем USB компьютера USB флэш-диск с драйверами.
3. Нажмите всплывающее окно **Select to choose what happens with this disc** и выберите **Run DVDSetup.exe**, чтобы открыть окно установщика. Если функция автозапуска в Панели управления Windows выключена, вы также можете вручную запустить файл **DVDSetup.exe** из корневой папки / USB флэш-диска с драйверами MSI DVD/ USB Drive.
4. Окно установщика найдет и перечислит все необходимые драйверы во вкладке **Drivers/Software**.
5. Нажмите кнопку **Install** в правом нижнем углу окна установщика.
6. Начнется установка драйверов. После ее завершения будет предложено перезапустить систему.
7. Нажмите кнопку **OK** для завершения.
8. Перезапустите компьютер.

MSI Center

Приложение MSI Center поможет легко оптимизировать настройки игры и беспрепятственно использовать программы для создания контента. С помощью MSI Center вы можете контролировать и синхронизировать эффекты светодиодной подсветки на ПК и других продуктах MSI, настраивать режимы работы, контролировать производительность системы и регулировать скорость вращения вентилятора.

Инструкции по использованию MSI Center



Для получения подробной информации о MSI Center, обратитесь к

<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf>

или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт.



Внимание!

Функции могут меняться в зависимости от приобретенного вами продукта.

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS совместим с архитектурой UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Прошивка UEFI имеет множество новых функций и преимуществ, которые не поддерживаются традиционным BIOS. UEFI полностью заменит традиционный BIOS в будущем. Чтобы использовать полный функционал нового чипсета, режимом загрузки по умолчанию для MSI UEFI BIOS является UEFI.



Внимание!

Термин BIOS в этом руководстве пользователя относится к UEFI BIOS, если не указано иное.

Преимущества UEFI

- Быстрая загрузка - Можно загружать операционную систему напрямую из UEFI без самопроверки BIOS. Не требуется переключение в режим CSM во время процедуры POST..
- Поддерживает разделы жесткого диска объемом более 2 ТБ.
- Поддерживает более 4 основных разделов с таблицей разделов GUID (GPT).
- Поддерживает неограниченное количество разделов.
- Поддерживает полный функционал новых устройств - Новые устройства могут не поддерживать обратную совместимость.
- Поддерживает запуск ОС в безопасном режиме - UEFI может проверить работоспособность операционной системы, чтобы убедиться, что вредоносные программы не влияют на процесс загрузки.

В следующих случаях система несовместима с архитектурой UEFI

- **32-битная ОС Windows** - Эта материнская плата поддерживает только Windows 10/ Windows 11 64-битную операционную систему.
- **Видеокарта устаревшего поколения** - Система определяет модель установленной видеокарты. При использовании видеокарты устаревшего поколения система отображает предупреждающее сообщение «**There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card**».



Внимание!

Для нормальной работы системы рекомендуется заменить установленную видеокарту на видеокарту с поддержкой GOP/UEFI, или использовать процессор со встроенной графикой.

Как проверить режим BIOS?

1. Включите компьютер.
2. Нажмите клавишу **Delete** появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.
3. Зайдите в BIOS и выберите **режим BIOS** в верхней части экрана.

Режим BIOS: UEFI

Настройка BIOS

Настройки по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность и стабильность системы при нормальных условиях. Если вы недостаточно хорошо знакомы с BIOS, **всегда устанавливайте настройки по умолчанию**. Это позволит избежать возможных повреждений системы, а также проблем с загрузкой.



Внимание!

- С целью улучшения производительности, меню BIOS регулярно обновляется. Пункты могут немного отличаться от последней версии BIOS и могут использоваться только в справочных целях. Для описания какого-либо пункта меню настроек BIOS, вы можете обратиться к информационной панели **HELP**.
- Экраны, параметры и настройки BIOS могут меняться в зависимости от вашей системы.

Вход в настройки BIOS

Нажмите клавишу **Delete** появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.

Функциональные клавиши

- F1:** Общая справка
- F2:** Добавить / Удалить избранный предмет
- F3:** Вход в меню Избранное
- F4:** Вход в меню технических параметров процессора
- F5:** Вход в меню Memory-Z
- F6:** Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию
- F7:** Переключить между расширенном режимом и режимом EZ
- F8:** Загрузить профиль разгона
- F9:** Сохранить профиль разгона
- F10:** Сохранить изменения и перезагрузить*
- F12:** Сделать скриншот и сохранить его на USB флэш-диск (только FAT / FAT32 формат).
- Ctrl+F:** Вход в страницу поиска
- * При нажатии клавиши F10 появится информационное окно. Выберите Yes или No, чтобы подтвердить выбор.

Инструкции по настройке BIOS



Для получения подробной информации о инструкциях по настройке BIOS, обратитесь к <http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOSru.pdf>

или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт.



Внимание!

Функции могут меняться в зависимости от приобретенного вами продукта.

Сброс BIOS

В некоторых ситуациях необходимо выполнить восстановление настроек BIOS до значений по умолчанию. Существует несколько способов сброса настроек:

- Войдите в BIOS и нажмите клавишу **F6** для загрузки оптимизированных значений по умолчанию.
- Замкните джампер **очистки данных CMOS** на материнской плате.



Внимание!

Убедитесь, что компьютер выключен перед очисткой данных CMOS. Для получения дополнительной информации о сбросе настроек BIOS, обратитесь к разделу джампер **очистки данных CMOS**.

Обновление BIOS

Обновление BIOS при помощи M-FLASH

Перед обновлением:


Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла BIOS с сайта MSI, который соответствует вашей модели материнской платы. Сохраните файл BIOS на флэш-диске USB.

Обновление BIOS:

1. Вставьте флэш-диск USB, содержащий файл обновления в порт USB на компьютере.
2. Для входа в режим обновления следуйте указаниям ниже.
 - Перезагрузите системы и нажмите клавиши **Ctrl+F5** во время процедуры POST, потом нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Перезагрузите системы и нажмите клавишу Del во время процедуры POST для входа в настройки BIOS. Выберите вкладку **M-FLASH** и нажмите на кнопку Yes для перезагрузки системы.

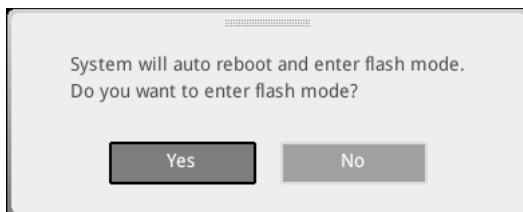

3. Выберите файл BIOS для выполнения процесса обновления BIOS.
4. При появлении окна с предложением нажмите на кнопку **Yes** для обновления BIOS.
5. После завершения процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

Обновление BIOS при помощи MSI Center

Перед обновлением:

- Убедитесь, что драйвер локальной сети установлен и есть подключение к сети Интернет.
- Перед обновлением BIOS закройте все остальные приложения.

Обновление BIOS:

1. Установите и запустите MSI Center, и затем перейдите на страницу **Support**.
2. Выберите **Live Update** и нажмите кнопку **Advance**.
3. Выберите файл BIOS и нажмите кнопку **Install**.
4. Когда на экране появится напоминание об установке, нажмите кнопку **Install**.
5. Система автоматически перезагрузится для обновления BIOS.
6. По завершению процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

目次


クイックスタート	3
ケーススタンドオフの注意事項	5
衝突回避の注意事項	5
仕様	15
MSI独自の機能	18
パッケージの内容	19
バックパネルコネクタ	20
LANポートLED状態表	21
Realtekオーディオコンソール	21
コンポーネントの概要	23
CPUソケット	24
DIMMスロット	25
PCI_E1~2: PCIe拡張スロット	26
SATA5~8: SATA 6Gb/sコネクタ	26
SATA_PWR1~2: SATA電源出力コネクタ	27
M2_1: M.2スロット (Key M)	28
CNV1_1: M.2スロット (Key E)	28
JAUD1: フロントオーディオコネクタ	29
JFP1, JFP2: フロントパネルコネクタ	29
CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: 電源コネクタ	30
JCI1: ケース開放スイッチコネクタ	31
JCOM1: シリアルポートコネクタ	32
JTPM1: TPMモジュールコネクタ	32
JUSB2: USB 3.2 Gen 1コネクタ	33
JUSB1: USB 2.0コネクタ	33
CPU_FAN1, SYS_FAN1: ファンコネクタ	34
JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパー	35
BAT1: CMOSバッテリー	35

オンボードLED	36
EZ Debug LED	36
JRGB1: RGB LEDコネクタ	37
JRAINBOW1~2: 追加のRGB LEDコネクタ	38
OS、ドライバーおよびMSI Centerのインストール	39
MSI Center	41
UEFI BIOS	42
BIOSの設定	43
BIOSのリセット	44
BIOSのアップデート方法	44


クイックスタート

この度はMSI®マザーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このクイックスタートセクションにはコンピューターのインストール方法についてのデモンストレーションが表示されます。一部のインストールにはビデオデモンストレーションも提供されます。スマートフォンやタブレットのWebブラウザでURLにアクセスしてビデオをご覧ください。QRコードからアクセスすることもできます。


ツールおよびコンポーネントの準備

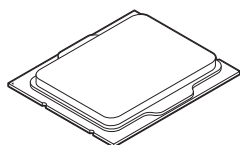


Intel® LGA1700 CPU

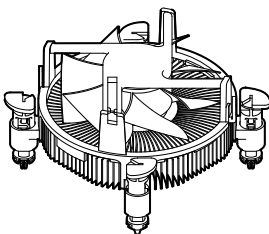


LGA1700 CPUファン

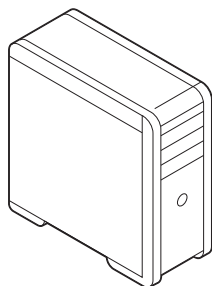


ケース

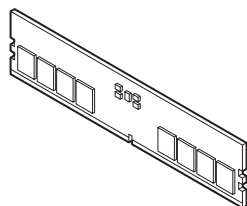


DDR5メモリ

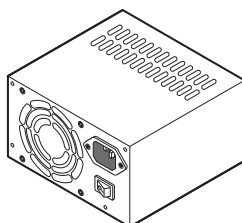


ATX12V0電源ユニット

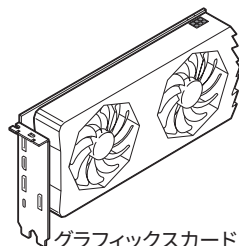


グラフィックスカード

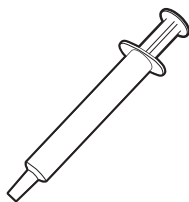


熱伝導性ペスト

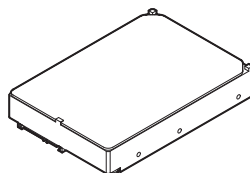

SATAハードディスクドライブ

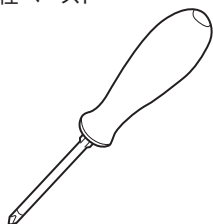

プラスドライバー

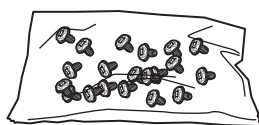

ねじセット

安全に関する注意事項


- 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実に成功させるために以下の注意事項を守ってください。
- コンポーネントがしっかりと全部接続され手いることを確認してください。確実に接続されていない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。
- 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。
- マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD) リストストラップを着けることをお勧めします。ESDリストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。
- 本品を取り付けない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。
- コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にないか、よく確認して下さい。
- コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。
- PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口にご相談してください。
- PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本ユーザーズガイドは大切に保存してください。
- 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。
- 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電圧に適合しているか確認してください。
- 電源コードは踏まれることがないように配線してください。電源コードの上に物を置かないでください。
- マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。
- 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口のマザーボードの点検を依頼してください。
 - PCに水をこぼした場合。
 - マザーボードが高い湿気にさらされた場合。
 - ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。
 - マザーボードが落ちて破損した場合。
 - マザーボードに目に見える破損がある場合。
- 本品を温度が600C (1400F)より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損することがあります。

ケーススタンドオフの注意事項

マザーボードに損害を防ぐために、マザーボードの回路とPCケースの間に必要のない取り付けスタンドオフを取り付けないでください。使用者に注意するために、「Case standoff keep out zone」の標示(下図のように)がマザーボードの背面に付きます。

衝突回避の注意事項


部品を傷つけないように、各ネジの周りには保護ペイントがあります。

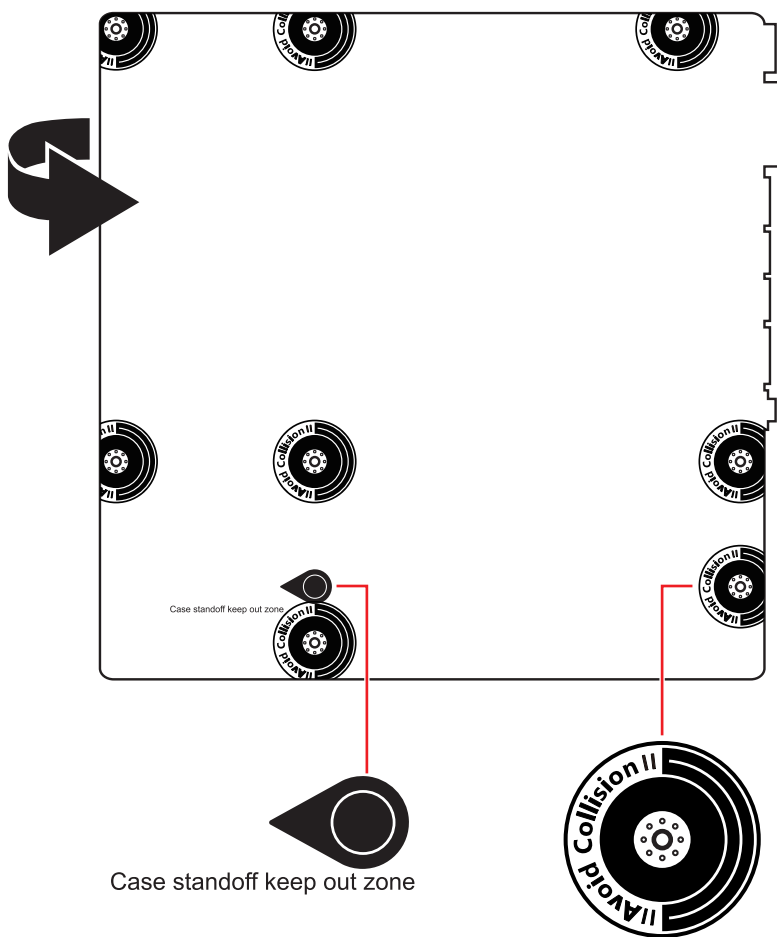

プロセッサの取り付け




• <https://youtu.be/KMf9oIDsGes>

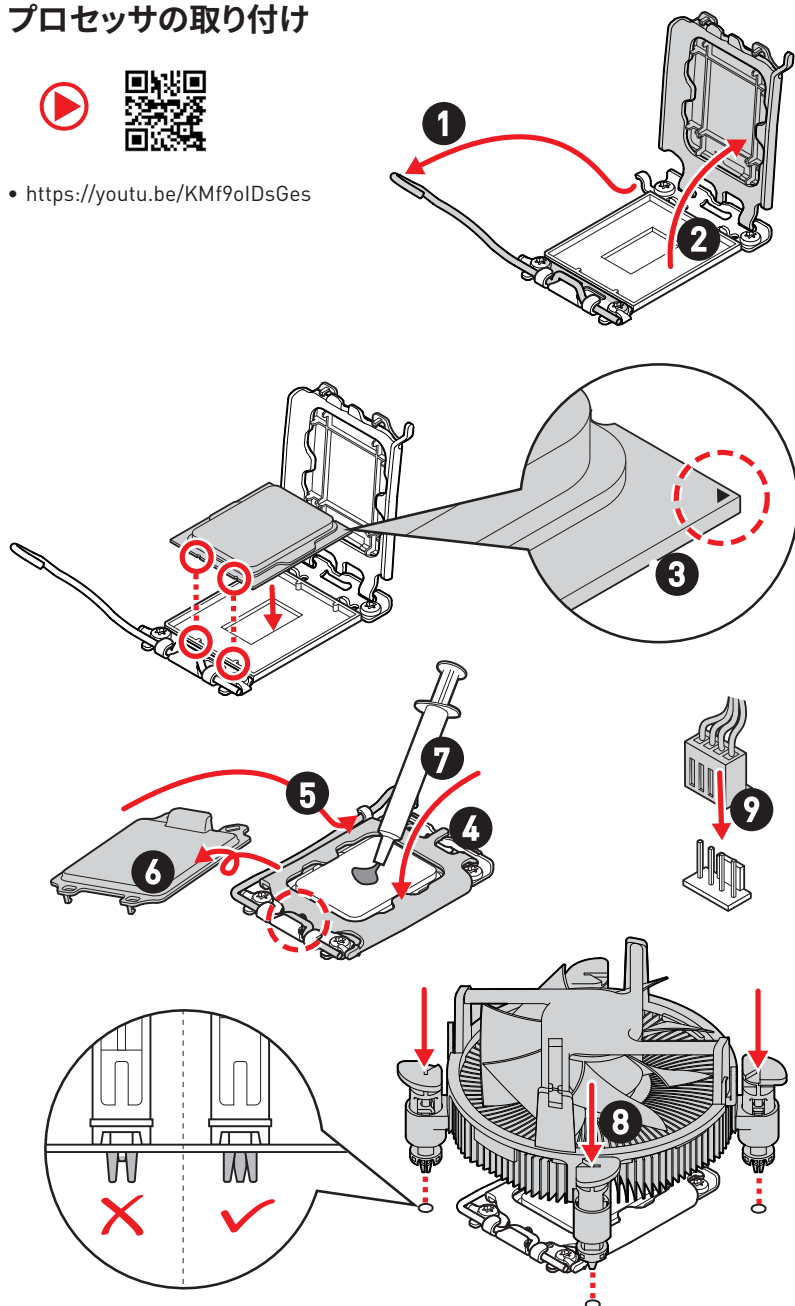

DDR5メモリの取り付け




- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>

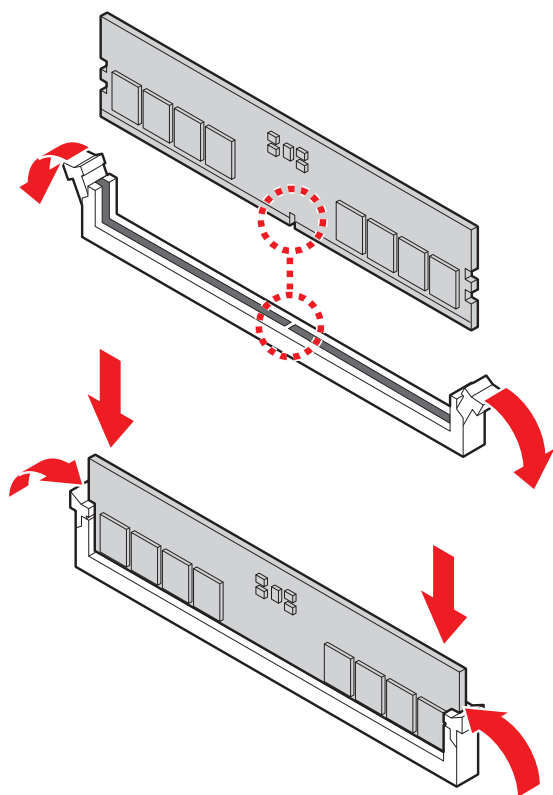



フロントパネルヘッダーの接続





• <http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

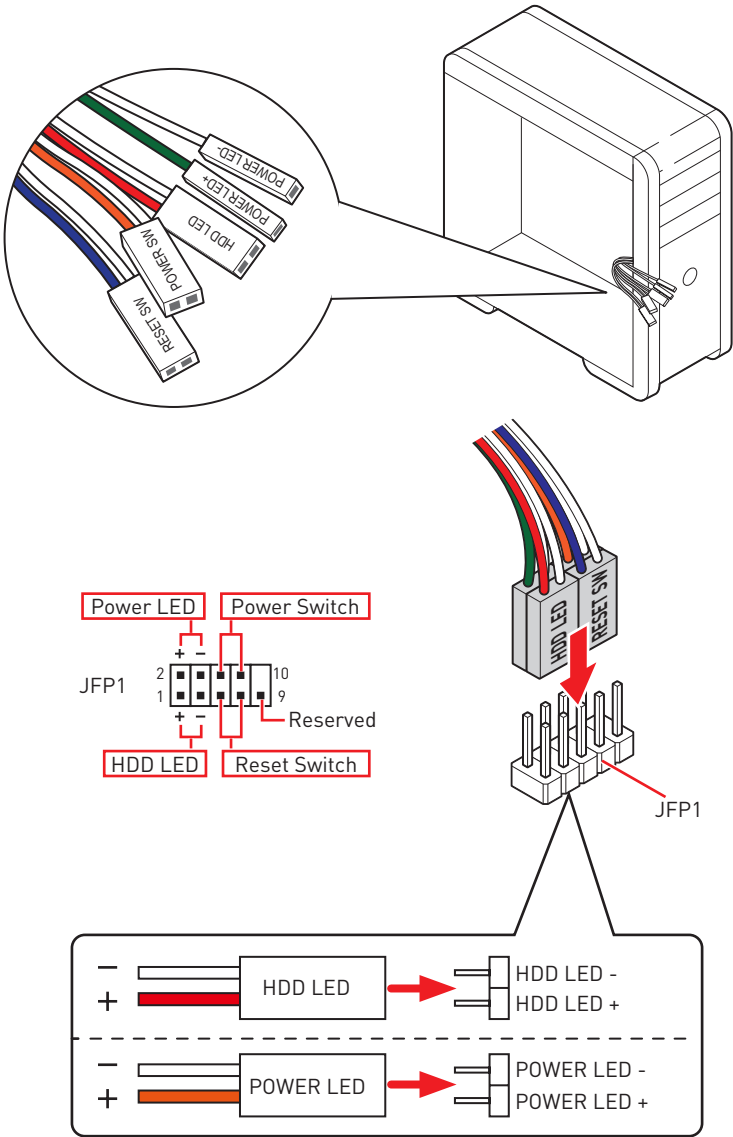


マザーボードの取り付け

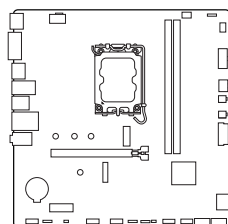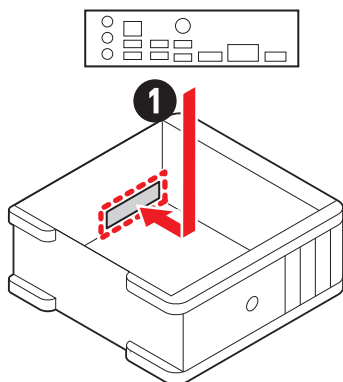


• <https://youtu.be/wWI6Qt51Wnc>

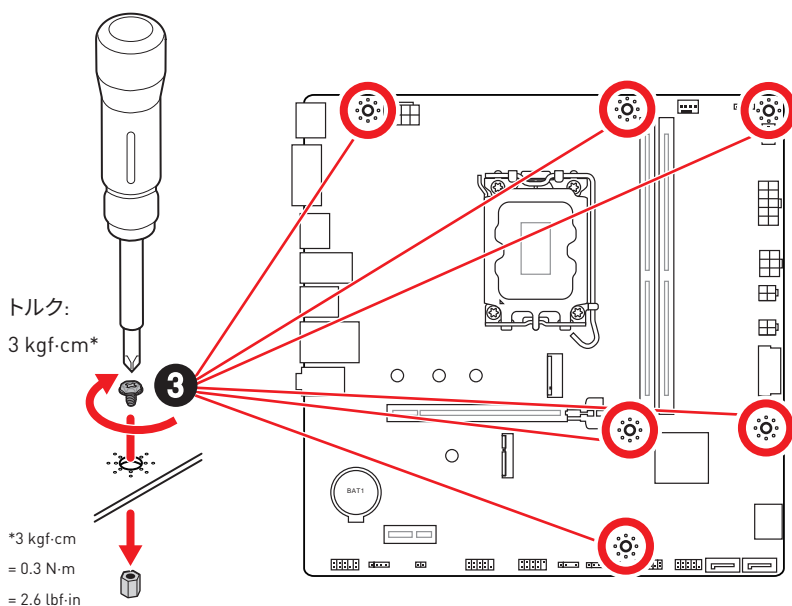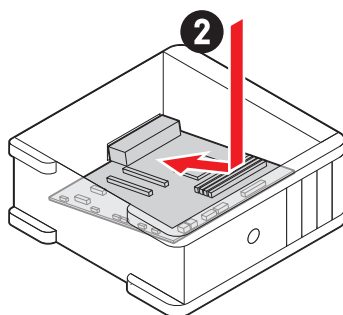

電源コネクターの接続

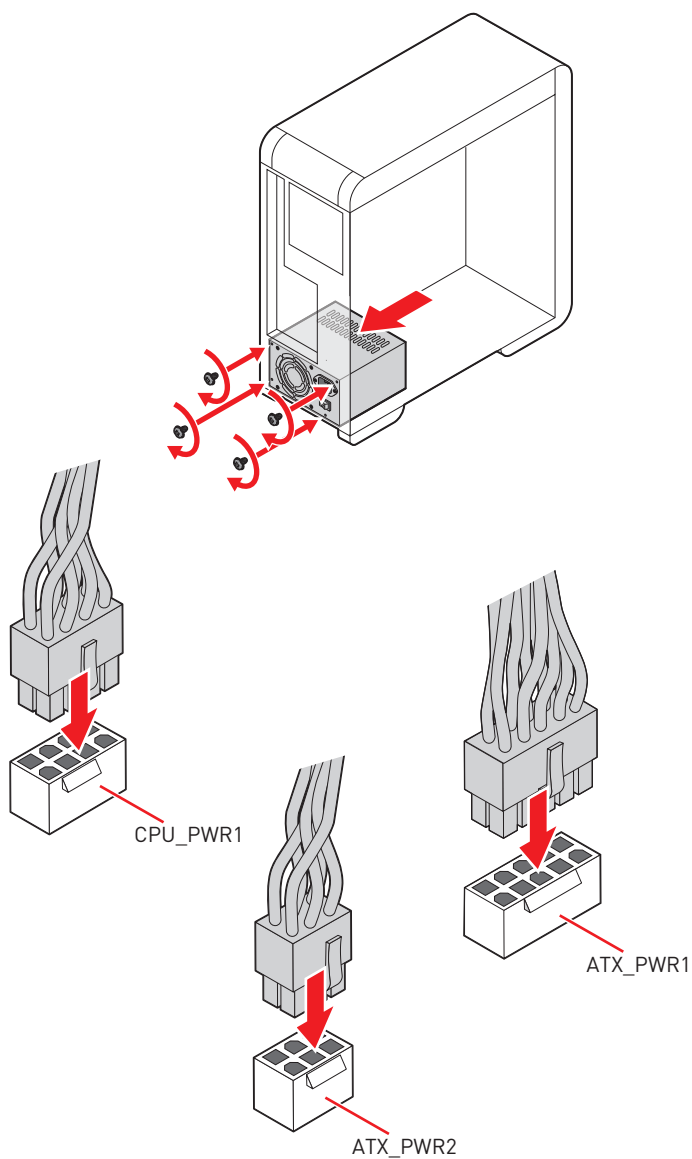


SATAドライブの取り付け

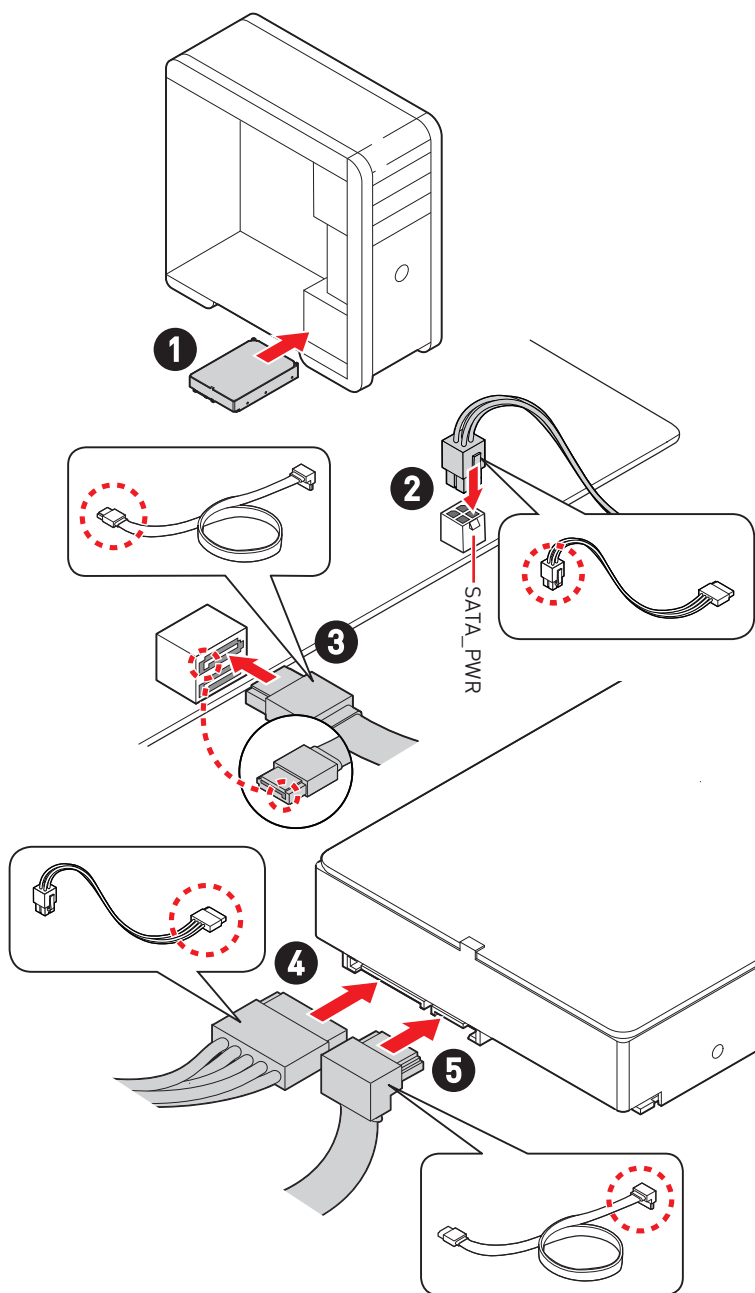


グラフィックスカードの取り付け




- http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

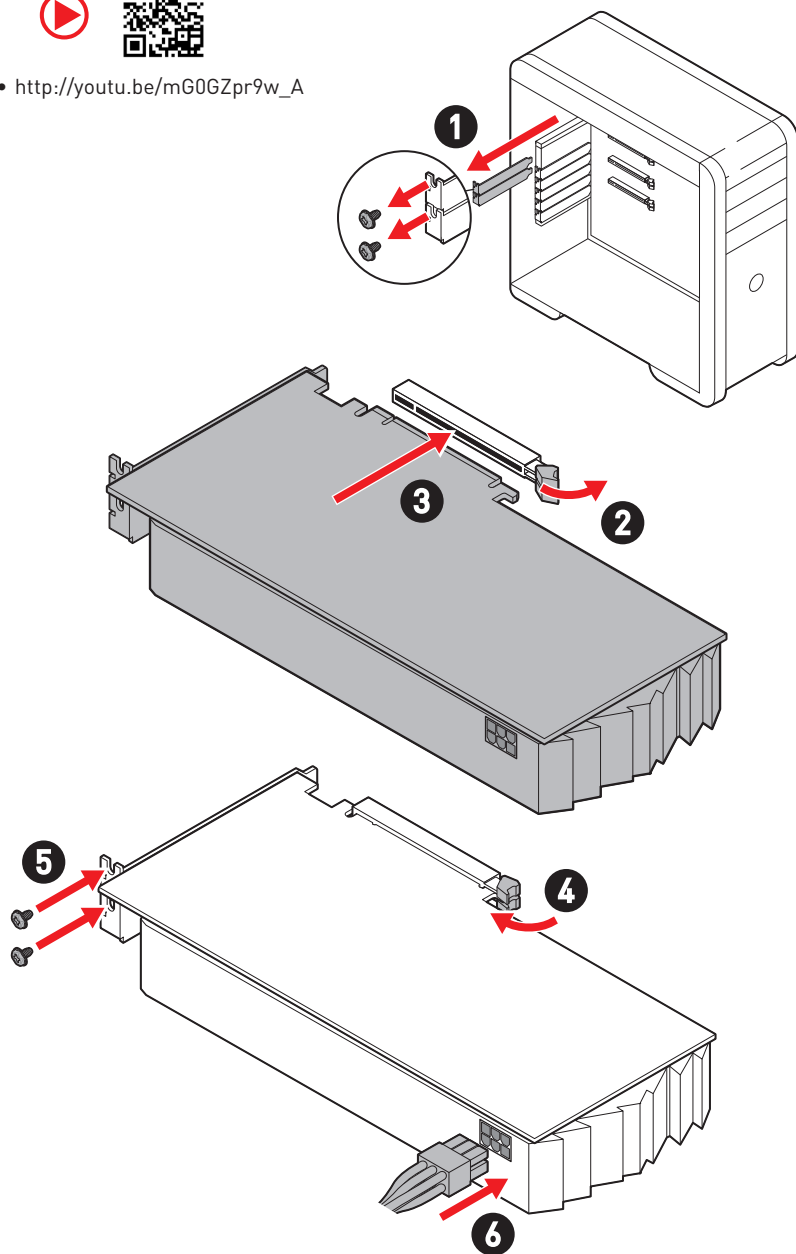

周辺機器の接続

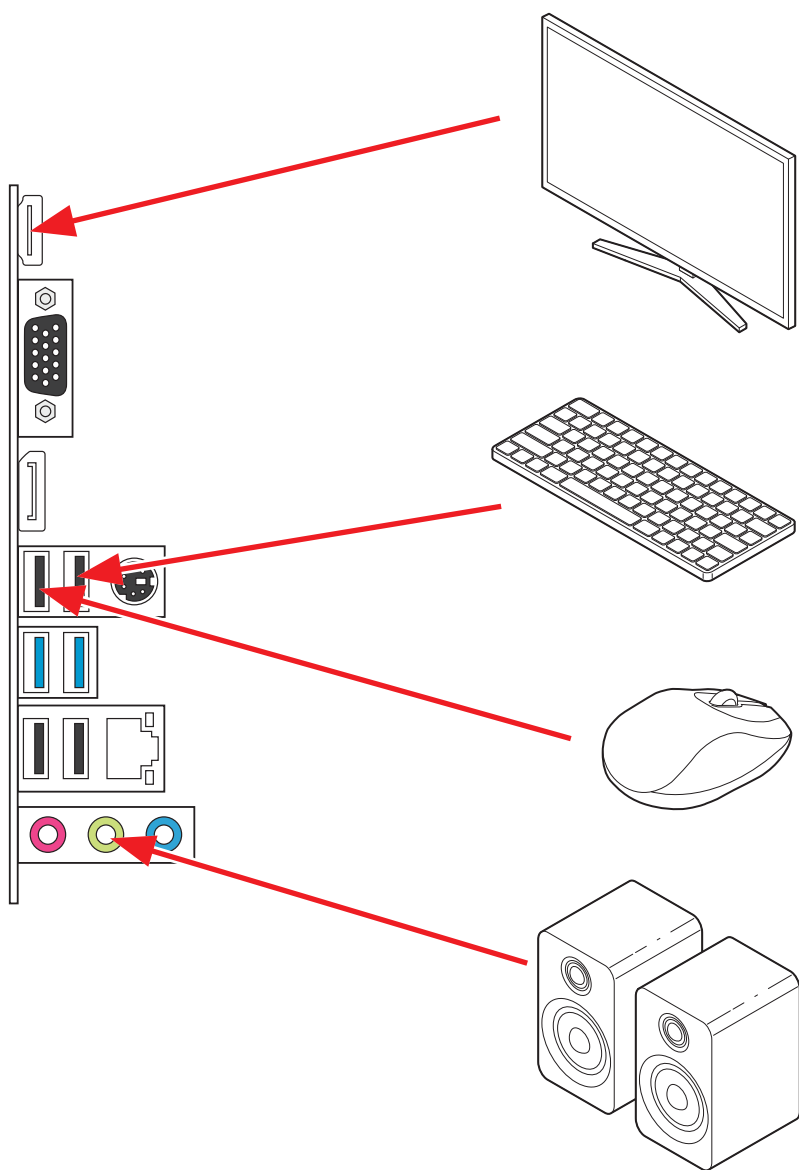

通電

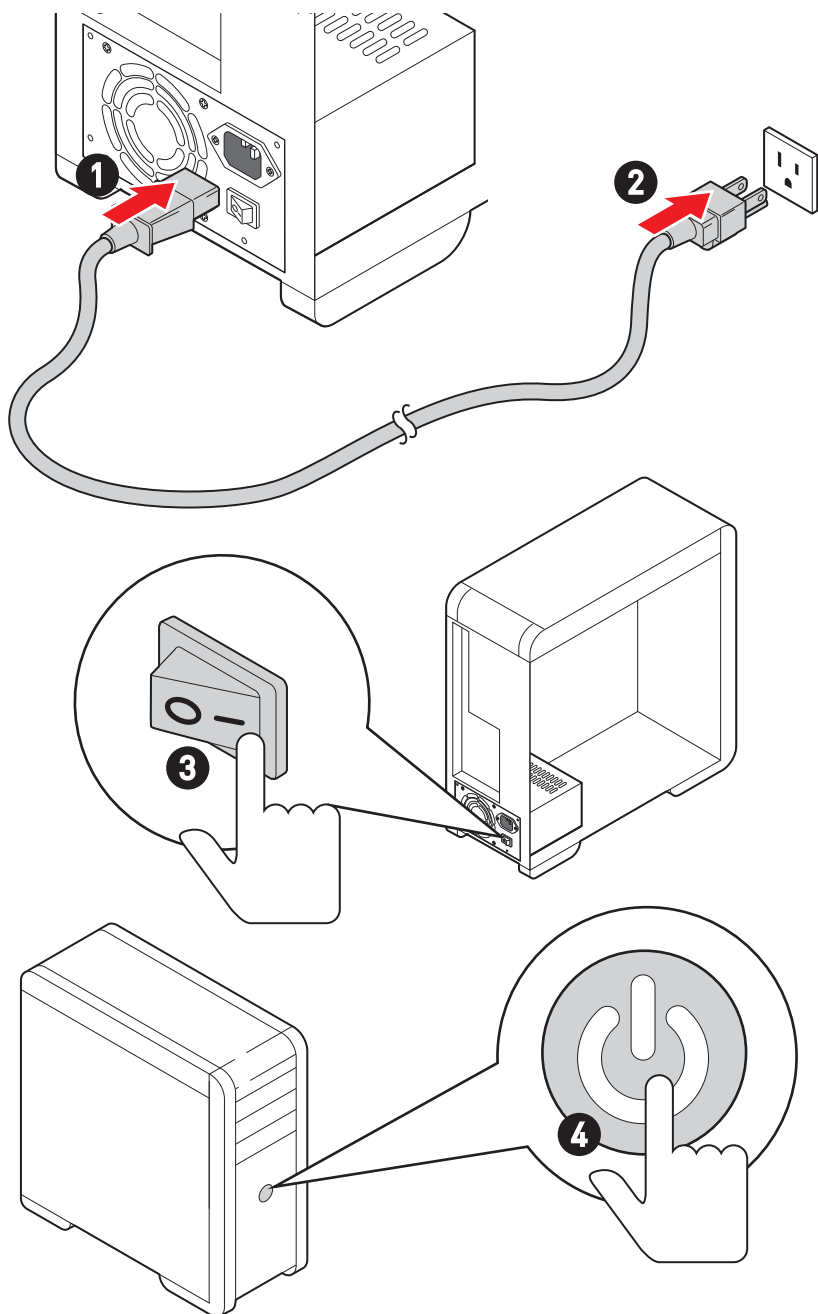

仕様

CPU	- 第12世代Intel® Core™プロセッサをサポート* - プロセッサソケットLGA1700 * 新しいプロセッサのリリース後、www.msi.comにアクセスして最新のサポート状態を確認してください。
チップセット	Intel® H610チップセット
メモリ	- DDR5メモリスロット2本搭載、最大64GB搭載可能* 1R 4800 MHzをサポート (JEDEC & PORによる) - デュアルコントローラーデュアルチャンネルモードをサポート - non-ECC、un-bufferedメモリをサポート * 互換性があるのメモリについての詳細はwww.msi.comからご参照ください。
拡張スロット	- PCIe 4.0 x16スロット x1 (CPU帯域接続) - PCIe 3.0 x1スロット x1 (H610チップセット帯域接続) - Intel® Wireless-AX CNViとPCIe WiFiモジュール対応のEキー付きのM.2スロット x1
オンボードグラフィックス	- HDR付きのHDMI 2.1ポート x1、最大解像度4K 60Hzをサポート*/** - VGAポート x1、最大解像度2048x1536 50Hz、2048x1280 60Hz、1920x1200 60Hzをサポート*/** - DisplayPort 1.4ポート x1、最大解像度4K 60Hzをサポート*/** * GPU内蔵プロセッサを使用している場合利用可能です。 ** グラフィックスの仕様は使用するCPUによって異なる場合があります。
SATAポート	SATA 6Gb/sポート x4 (H610チップセットから)
M.2 SSDスロット	- M.2スロット x1 (Key M) - M2_1*スロット (H610チップセット帯域接続) - PCIe 3.0 x4をサポート - SATA 6Gb/sをサポート 2242/ 2260/ 2280ストレージデバイスをサポート * M.2 SSDをM2_1スロットに取り付ける場合に、SATA8は無効になります。
オーディオ	Realtek® ALC897コーデック 7.1チャンネルHDオーディオ
LAN	Intel® I219V 1Gbps LANコントローラー x1

次のページから続く

前のページから続く

電源コネクタ	• 10ピンATX12V0メイン電源コネクタ x1 • 6ピンATX12V0エクストラボードコネクタ x1 • 8ピン12V電源コネクタ x1 • 4ピンSATA電源出力コネクタ x2
内部USBコネクタ	• USB 3.2 Gen 1 5Gbpsコネクタ x1 (H610チップセット帯域接続) • 2基の追加USB 3.2 Gen 1 5Gbpsポートをサポート • USB 2.0 Type-Aコネクタ x1 (H610チップセット帯域接続) • 2基の追加USB 2.0ポートをサポート
ファンコネクタ	• 4ピンCPUファンコネクタ x1 • 4ピンシステムファンコネクタ x1
システムコネクタ	• フロントパネルオーディオコネクタ x1 • システムパネルコネクタ x2 • ケース開放スイッチコネクタ x1 • シリアルポートコネクタ x1 • TPMモジュールコネクタ x1
ジャンパー	• クリアCMOSジャンパー x1
LEDの機能	• 4ピンRGB LEDコネクタ x1 • 3ピンRAINBOW LEDコネクタ x2 • EZ Debug LED x4
バックパネルコネクタ	• HDMIポート x1 • VGAポート x1 • DisplayPort x1 • PS/2キーボード/ マウスコンボポート x1 • USB 2.0 Type-Aポート x4 (H610チップセット帯域接続) • USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-Aポート x2 (H610チップセット帯域接続) • LAN (RJ45)ポート x1 • オーディオジャック x3
I/Oコントローラ	NUVOTON NCT6687コントローラチップ

次のページから続く

前のページから続く

ハードウェアモニター	• CPU/ システム/ チップセット温度の検知 • CPU/ システムファン回転速度の検知 • CPU/ システムファン回転速度のコントロール
寸法	• m-ATXフォームファクタ • 9.6 in. x 9.6 in. [24.4 cm x 24.4 cm]
BIOSの機能	• 256 Mbフラッシュ x1 • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 • 多言語対応
ソフトウェア	• デバイスドライバー • MSI Center • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ • AIDA64 Extreme - MSI Edition

MSI独自の機能

MSI Center

- Mystic Light
- Frozr AI Cooling
- User Scenario
- True Color
- Live Update
- Hardware Monitoring
- Super Charger
- Devices Speed Up

オーディオ

- Audio Boost

ネットワーク

- 1 Gbps LAN

冷却

- スマートファンコントロール

LED

- Mystic Light拡張 (RAINBOW/RGB)
- Mystic Light SYNC
- Ambientデバイスサポート
- EZ LEDコントロール
- EZ DEBUG LED

パフォーマンス

- Memory Boost
- Core Boost
- Lightning Gen 4 PCI-Eスロット

保護

- PCI-E Steel Armor

体験

- MSI Center
- EZ M.2クリップ

パッケージの内容

パッケージにすべての添付品が含まれていることをご確認ください。

ボード

- マザーボード x1

ドキュメンテーション

- クイック取り付けガイド x1

アプリケーション

- ドライバーDVD x1

ケーブル

- SATA 6Gケーブル x1 (2ケーブル/パック)
- MB-to-SATA電源ケーブル x1

付属品


- ケースのバッジ x1
- EZ M.2クリップセット x1 (1セット/パック)
- I/Oシールド x1



注意

欠品または破損がある場合は、直ちにご購入された販売店へ連絡して下さい。


バックパネルコネクター

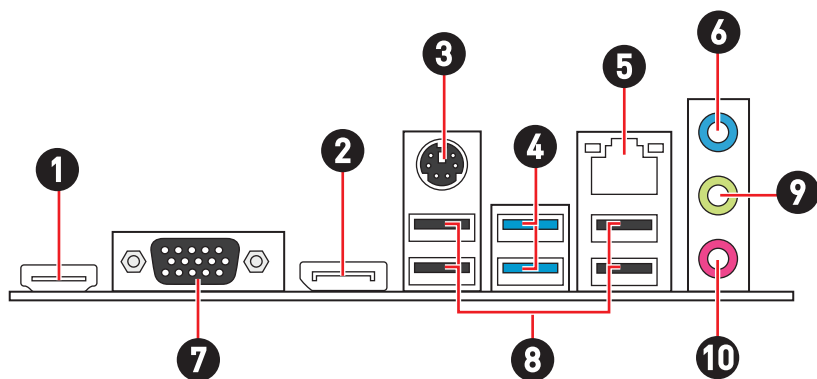

項目	説明
1	HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	DisplayPort
3	PS/2マウス/ キーボードポート
4	USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-Aポート (H610チップセット帯域接続)
5	1 Gbps LANポート
6	ライン入力ポート
7	VGAポート
8	USB 2.0 Type-Aポート (H610チップセット帯域接続)
9	ライン出力ポート
10	マイク入力ポート

LANポートLED状態表

リンク/ アクティビティLED		スピードLED	
状態	説明	状態	スピード
Off	リンクしていません	Off	10 Mbps
黄色	リンクしています	緑色	100 Mbps
点滅	データ通信中です	オレンジ	1 Gbps



Realtekオーディオコンソール

Realtekオーディオコンソールをインストールした後、優れた音声体験のために音声設定を変更します。




- デバイス選択** - オーディオ出力ソースを選択し、関連のオプションを変更することができます。**チェックサイン**はそのデバイスがデフォルトであることを示します。
- アプリケーション拡張** - 多数のオプションは、出力デバイスと入力デバイスの両方に期待されるサウンドエフェクトの完全なガイダンスを提供します。
- メインボリューム** - バーを調整することでフロントまたはリアパネルに接続されたスピーカーの左右のバランスやボリュームをコントロールします。
- ジャック状態** - PCに現在接続されている全てのレンダーとキャプチャーデバイスを示します。
- 接続設定** - 接続設定を行います。

7.1チャンネルオーディオの設定

7.1チャンネルオーディオを設定するには、フロントオーディオI/OモジュールをJAUD1コネクターに接続してから、下記の手順に従ってください。


1. Realtek Audio Console > Advanced Settingsをクリックし、以下のダイアログを開きます。

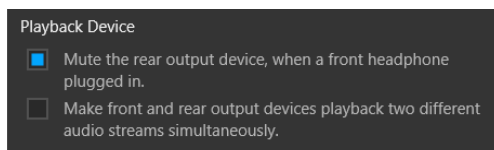

2. Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (フロントヘッドフォンが挿入されている時に、リア出力デバイスをミュートにする)を選択します。
3. スピーカーをリアとフロントI/Oパネル上のオーディオジャックに挿入します。デバイスをオーディオジャックに挿入すると、ダイアログウィンドウがポップアップし、現在どのデバイスを接続したか尋ねてきます。

オートポップアップダイアログ


デバイスをオーディオジャックに挿入すると、ダイアログウィンドウがポップアップし、現在どのデバイスを接続したか尋ねてきます。

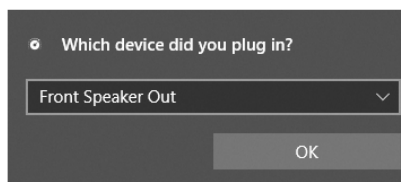


注意

上図は参照用だけです。ご購入した製品はモデルと異なる場合がありますので、ご注意ください。


コンポーネントの概要

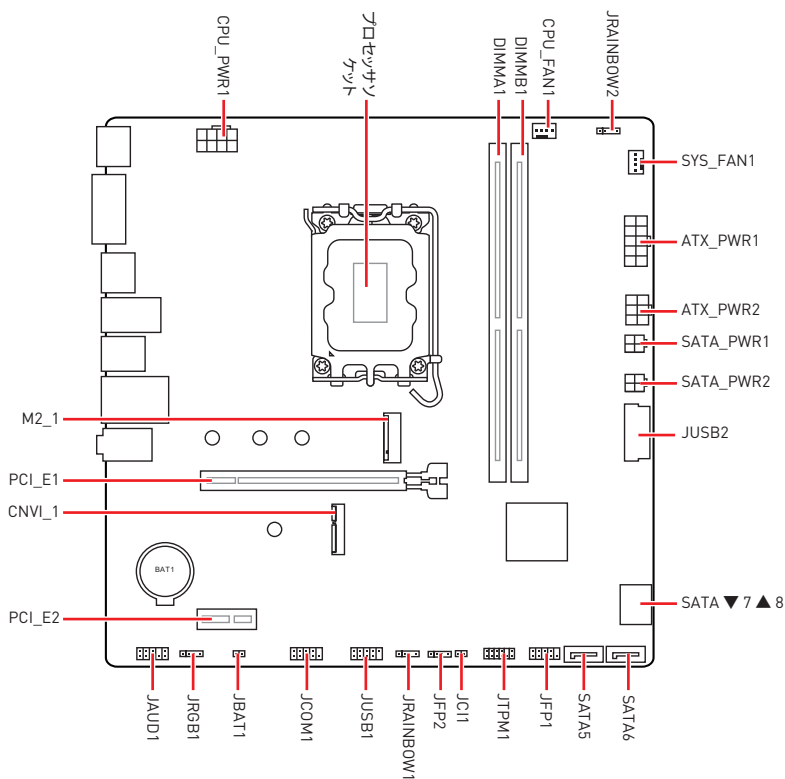

CPUソケット

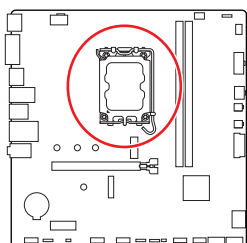

CPUの中央から最近のDIMMスロットまでの直線距離。

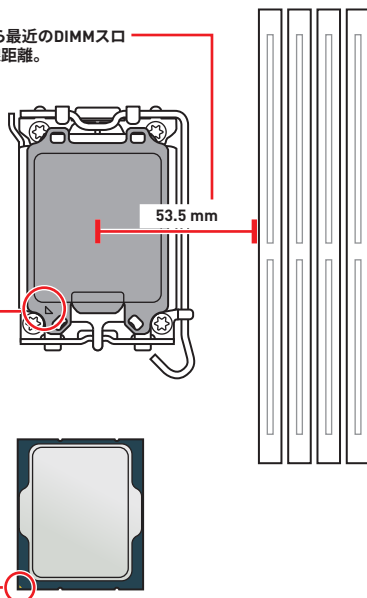

LGA1700 CPUについて



LGA1700 CPUには切り欠きが4個、黄色い三角印一個があります。黄色い三角印の方向をピン1の方向に向けて装着します。




注意

- CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。
- CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨てないでください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。
- CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防ぎ、システムの安定を保つために必要です。
- システムを起動する前に、CPUクーラーがCPUとしっかりと密着していることを確認してください。
- CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーストを塗布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。
- CPUを外した状態でマザーボードを保管する場合は、必ずCPUソケットカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。
- CPUとは別にCPUクーラーを購入された場合は、CPUクーラーに添付されている文書を参照して取り付け方法の詳細を確認して下さい。
- このマザーボードはオーバークロックをサポートしています。オーバークロックを試みる前に、マザーボード以外のすべてのパーツがオーバークロックに耐えるか確認してください。製品の仕様を超えるいかなる試みも推奨しません。製品の仕様を超えた不適切な取り扱いによって生じた損害やリスクをMSIは保証しません。

DIMMスロット

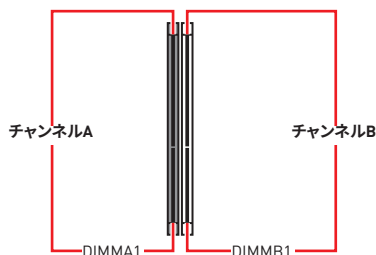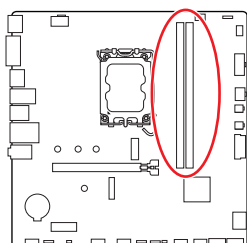


メモリモジュールの取り付け

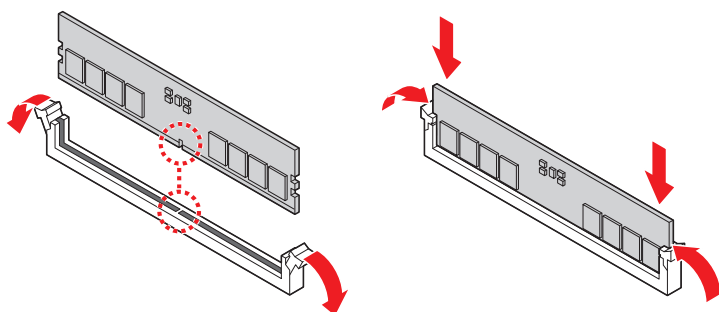

⚠ 注意

- デュアルチャンネルモードでのシステムの安定性を確保するためには、同一メーカーの同一メモリモジュールを装着する必要があります。
- メモリの動作周波数はSPDに依存するため、オーバークロックの際に公称値より低い周波数で動作するメモリがあります。メモリを公称値かそれ以上の周波数で動作させたい場合は、BIOSメニューの**DRAM Frequency**の項目で動作周波数を設定してください。
- 全てのDIMMスロットを使用する場合やオーバークロックをする場合はより効率的なメモリ冷却システムの使用をお勧めします。
- オーバークロック時の、メモリの安定性と互換性は取り付けられたCPUとデバイスに依存します。
- 互換性があるのメモリについての詳細はwww.msi.comからご参照ください。

PCI_E1~2: PCIe拡張スロット

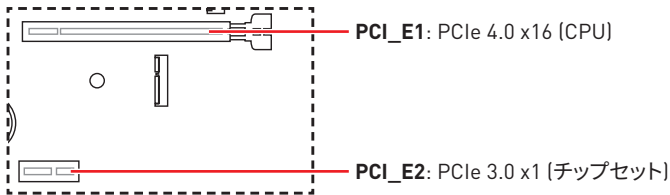


⚠ 注意

- 大型且つ重いグラフィックスカードをインストールすると、スロットの変形を防止するために、MSI Gaming Series Graphics Card Bolsterのようなツールを使用することが必要です。
- 一枚のPCIe x16拡張カードを最適な性能で動作させたい場合は、**PCI_E1**スロットの使用をお勧めします。
- 拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。

SATA5~8: SATA 6Gb/sコネクタ

これらのコネクタはSATA 6Gb/sインターフェースポートです。一つのコネクタにつき、一つのSATAデバイスを接続できます。

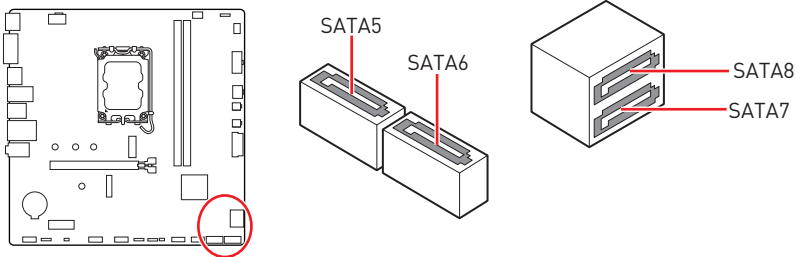


⚠ 注意

- SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。
- SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボードにはストレートタイプのコネクタを接続されることをお勧めします。
- M.2 SSDをM2_1スロットに取り付ける場合に、SATA8は無効になります。

SATA_PWR1~2: SATA電源出力コネクタ


マザーボードに搭載しているコネクタを通じてSATAドライブに12Vと5Vの電源を供給します。

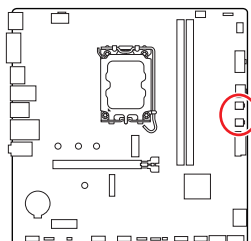

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Ground
3	+12V DC	4	+5V DC

SATAドライブの電源接続

1. MB-to-SATA電源ケーブルをマザーボード上の4ピンSATA電源出力コネクタに挿入します。
2. ケーブルのもう一端をSATAドライブに接続します。

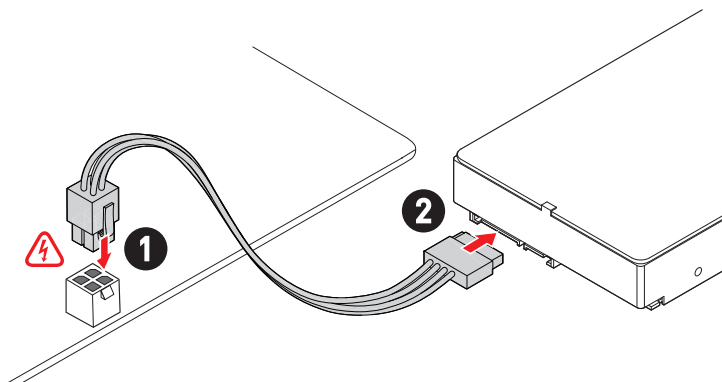


警告

- 電源はマザーボード上のSATA_PWRコネクタから供給されます。このコネクタにはATX12V0電源を絶対に接続しないでください。
- 亀裂の入った電源コードは絶対に使用しないでください。

注意

- ATX12V0電源は5V電源を供給しないので、SATAデバイスはマザーボード上のSATA_PWRコネクタへ接続してください。
- コネクタとSATAデバイスが正しく接続されているか確認してください。


M2_1: M.2スロット (Key M)

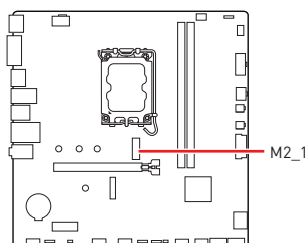

• <https://youtu.be/2UeWMgjwogU>

M.2モジュールの取り付け


1. 必要の場合にM.2 SSDの長さによって供給のM.2スタンドオフを固定します。
2. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
3. 供給のM.2 8.5HねじでM.2 SSDを正しい位置に固定します。

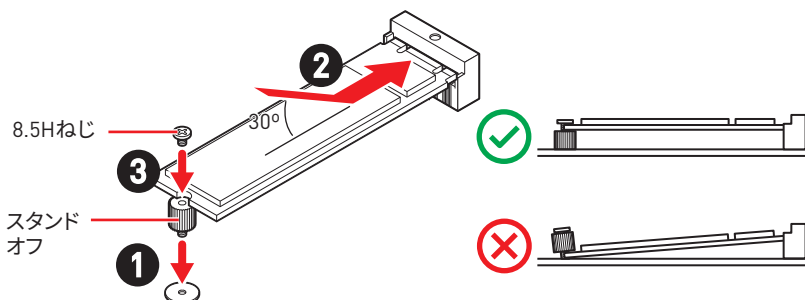

CNVI_1: M.2スロット (Key E)



下図のようにWi-FiモジュールをCNVI_1スロットに取り付けてください。

1. 供給のM.2ねじを緩めます。
2. 30°の角度でWi-FiモジュールをCNVI_1スロットに挿入します。
3. 供給のM.2ねじでWi-Fiモジュールを固定します。

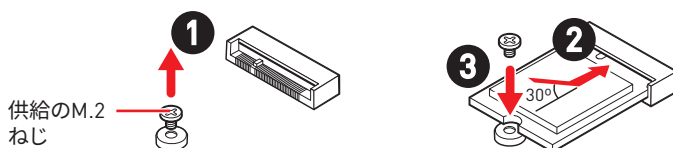

JAUD1: フロントオーディオコネクター



このコネクターにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。

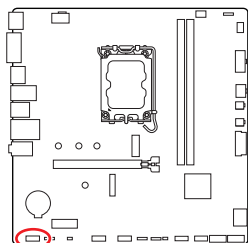

ピン	信号名	ピン	信号名
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター

JFP1コネクターは電源オン、電源リセット、PCケースのLEDをコントロールします。Power Switch/ Reset Switchヘッダーには電源ボタン/ リセットボタンを接続します。Power LEDヘッダーにはPCケースのLEDを接続します。HDD LEDヘッダーはハードディスクの状態を示します。JFP2コネクターはBuzzerとSpeakerに対応しています。PCケースからケーブルを正しく接続するには、下記の図をご参照ください。

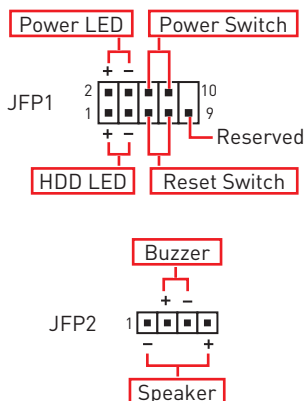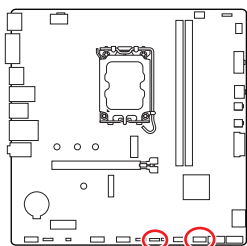


注意

Power LEDとHDD LEDはプラスとマイナスの区別があり、マザーボード上の対応するプラスとマイナスのピンヘッダーにケーブルを接続する必要があります。正しく接続されていない場合、LEDは正常に動作しませんのでご注意ください。

CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: 電源コネクター

これらのコネクターにはATX12V0電源を接続します。

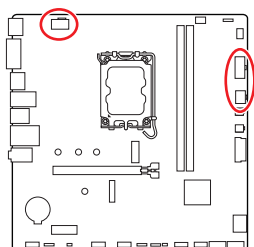

CPU_PWR1

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

CPU_PWR1 8 4 5 1

ピン	信号名	ピン	信号名
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC

ATX_PWR1 10 5 6 1

ATX_PWR2

ATX_PWR2 6 3 4 1

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM




注意

マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX12V0電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。

JCI1: ケース開放スイッチコネクタ

このコネクタにはケース開放スイッチケーブルを接続します。

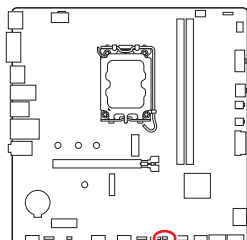

正常
(デフォルト)



ケース開放イベント
リガー有効

ケース開放検知機能の使い方


1. JCI1コネクタをケース開放スイッチ/センサーに接続します。
2. ケースのカバーを閉じます。
3. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
4. Chassis IntrusionをEnabledに設定します。
5. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYesを選択します。
6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次のシステム起動時に警告メッセージが表示されます。

ケース開放警告のリセット

1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
2. Chassis IntrusionをResetに設定します。
3. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYesを選択します。

JCOM1: シリアルポートコネクタ



このコネクタにはオプションのブラケット付きのシリアルポートを接続します。

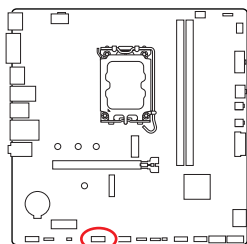

ピン	信号名	ピン	信号名
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JTPM1: TPMモジュールコネクタ



このコネクタはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットフォームホームマニュアルを参照して下さい。

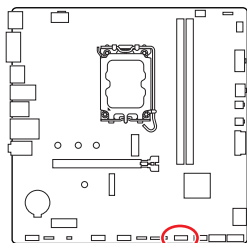

ピン	信号名	ピン	信号名
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2: USB 3.2 Gen 1コネクター

このコネクターにはフロントパネルのUSB 3.2 Gen 1 5Gbpsポートを接続します。

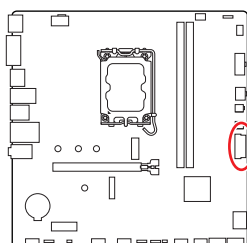

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin





注意

電源とグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。

JUSB1: USB 2.0コネクター

このコネクターにはフロントパネルのUSB 2.0ポートを接続します。

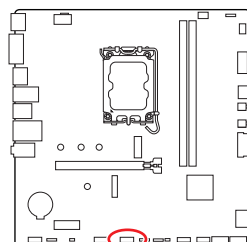

ピン	信号名	ピン	信号名
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC



注意

- VCCピンとグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。
- これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI Centerユーティリティをインストールしてください。


CPU_FAN1, SYS_FAN1: ファンコネクター

ファンコネクターはPWM (パルス幅変調)モードとDCモードに分類されます。PWMモードファンコネクターには常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。DCモードファンコネクターは電圧出力を変えることでファンスピードをコントロールします。自動モードファンコネクターは自動的にPWMまたはDCモードを検出することができます。

BIOS> HARDWARE MONITORパネルで、ファンをコントロールします。DCまたはPWMをファンタイプに設定することができます。**スマートファンモード**をチェックすると、ファンの速度はCPUまたはシステムの温度によって変わります。**スマートファンモード**のチェックを外すと、ファンは最大速度で動作します。



PWM/ DCモードを切り替えた後、ファンが正しく動作していることを確認してください。

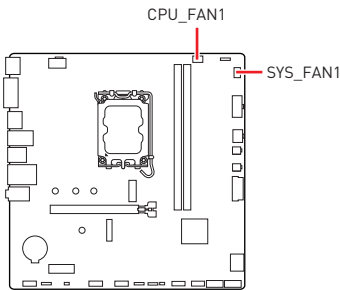

PWMモードのピンの定義

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DCモードのピンの定義


ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

ファンコネクターの仕様

コネクター	デフォルトファンモード	最大電流	最大電源
CPU_FAN1	自動モード	2A	24W
SYS_FAN1	自動モード	1A	12W

JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパー

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアするためにジャンパピンにジャンパブロックを取り付けてください。

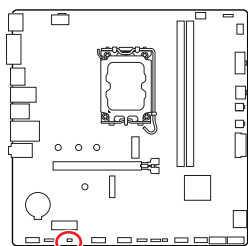

データを
保持
(デフォルト)




CMOSをクリア/
BIOSをリセット

BIOSをデフォルト値にリセットする

1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
2. ジャンパブロックでJBAT1を5-10秒ぐらいショットします。
3. JBAT1からジャンパブロックを取り外します。
4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。


BAT1: CMOSバッテリー

CMOSバッテリーが切れている場合、BIOSの時刻設定がリセットされ、システムの設定が失われます。その場合、CMOSバッテリーの交換が必要となります。

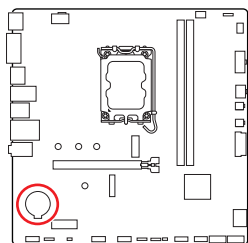

CMOSバッテリーの交換


1. リテーナークリップを押してボタン電池を外します。
2. ソケットからボタン電池を取り外します。
3. +マークを上にして新品のCR2032ボタン電池を取り付けます。ボタン電池がしっかりとリテーナーに固定されていることを確認してください。

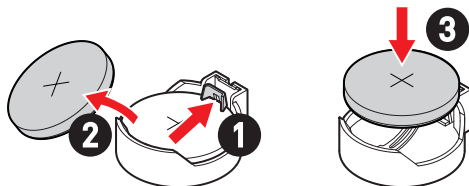

オンボードLED

EZ Debug LED


これらのLEDはメモリモジュールが取り付けられたことを表示します。

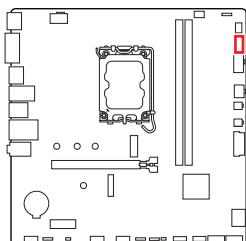

- ☐ **CPU** - CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- ☐ **DRAM** - DRAMが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- ☐ **VGA** - GPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- ☐ **BOOT** - ブートデバイスが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。


JRGB1: RGB LEDコネクター

JRGBコネクターは5050 RGB LEDストリップ12Vを接続します。

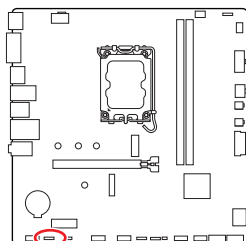


ピン	信号名	ピン	信号名
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LEDストリップコネクター

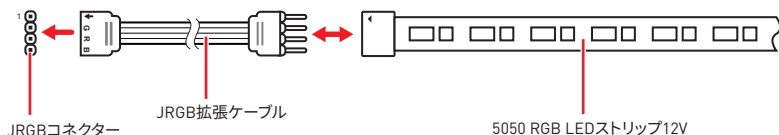

RGB LEDファンコネクター

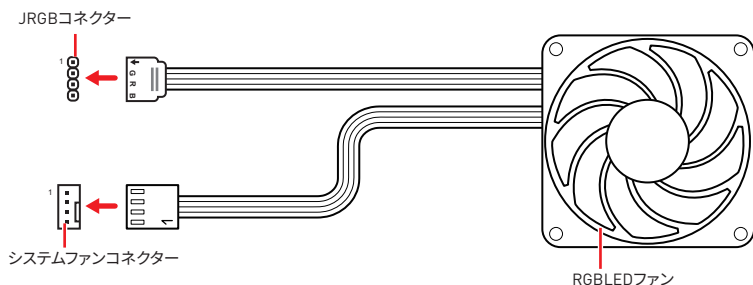


⚠ 注意

- RGB コネクターは長さ2m以下のものを御使用ください。定格最大出力は3A (12V) で、5050 RGB LEDストリップ(12V/G/R/B)をサポートします。
- RGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた状態で実施してください。
- MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。


JRAINBOW1~2: 追加のRGB LEDコネクター

JRAINBOWコネクターは WS2812B個々にアドレス可能なRGB LEDストリップ5Vを接続することができます。

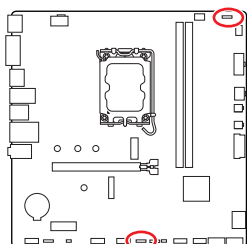


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

追加のRGB LEDストリップコネクター

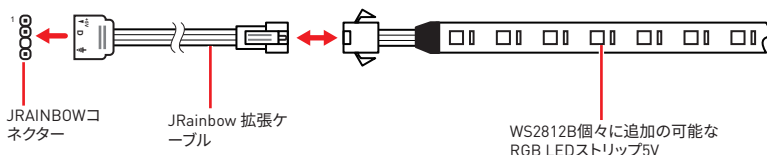

追加のRGB LEDファンコネクター

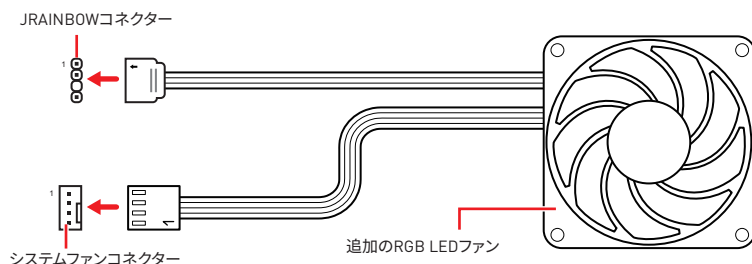

警告

間違ったタイプのLEDストリップを接続しないでください。JRGBコネクターとJRAINBOWコネクターは異なる電圧を供給し、5V LEDストリップをJRGBコネクターに接続すると、LEDストリップが損傷します。

注意

- RAINBOWコネクターの定格最大出力は3A (5V)で、75 LEDs WS2812B個々にアドレス可能なRGB LEDストリップ (5V/Data/Ground)をサポートします。20%の輝度の場合には、コネクターは最大200 LEDをサポートします。
- RGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた状態で実施してください。
- MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。

OS、ドライバーおよびMSI Centerのインストール

www.msi.comから最新のユーティリティとドライバーをダウンロードしてアップデートしてください。


Windows 10/ Windows 11のインストール

1. PCの電源をオンにします。
2. Windows 10/ Windows 11のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。
3. PCケースの**Restart**ボタンを押します。
4. POST (Power-On Self Test)中に**F11**キーを押し、ブートメニューに入ります。
5. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
6. **Press any key to boot from CD or DVD...** というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。) 表示されない場合、このステップを飛ばします。
7. 画面に表示される説明に従ってWindows 10/ Windows 11をインストールします。


MSI DUIでのドライバーのインストール

MSI DUI (Driver Utility Installer)はインターネットでインストールする必要があります。インターネットに接続できない場合は、**DVD/ USBドライブでドライバーのインストール**セクションを参照してください。


1. Windows 10/ Windows 11を起動させます。
2. Start > Settings > Windows Updateを選択し、Check for updatesをクリックします。
3. MSI DUIは自動的にポップアップします。

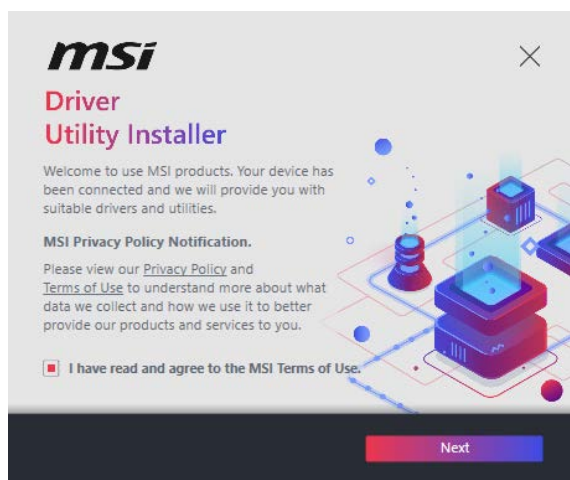

4. **I have read and agree to the MSI Terms of Use**チェックボックスを選択し、**Next**をクリックします。

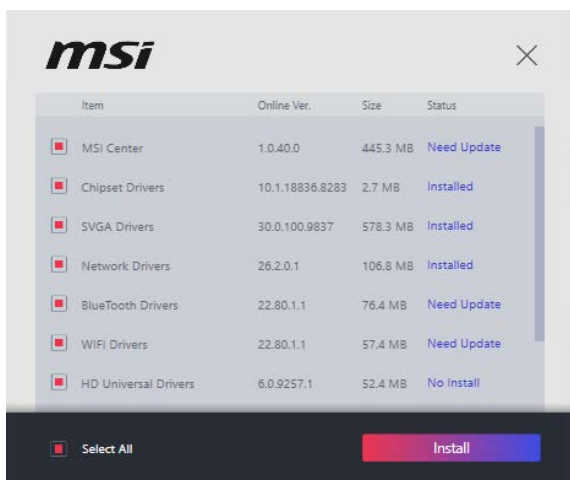

1. 左下の**Select All**チェックボックスをチェックして**Install**をクリックし、MSI Centerとドライバーをインストールします。インストールの進行状況は下部に表示されます。

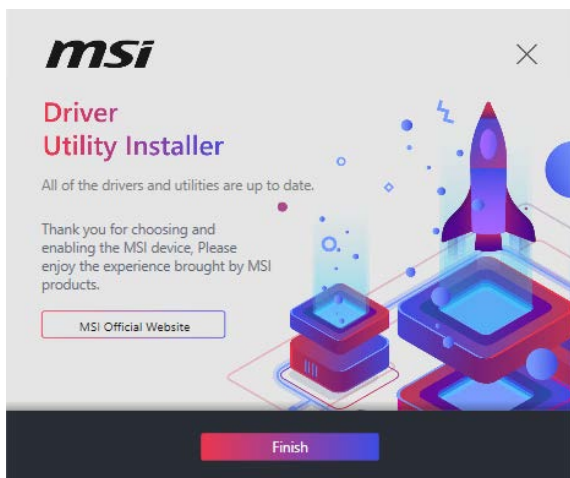

2. インストールが完了したら、**Finish**をクリックします。



注意

MSI DUIは一度だけポップアップします。インストール中にMSI DUIをキャンセルしたり閉じたりした場合は、MSI CenterマニュアルのLive Updateの章を参照して、ドライバーをインストールしてください。www.msi.comからマザーボードを検索し、ドライバーをダウンロードすることもできます。

DVD/ USBドライブでのドライバーのインストール

1. Windows 10/ Windows 11を起動させます。
2. MSI®ドライバーディスクを光学ドライブに挿入するか、MSI®USBドライブをUSBポートに挿入します。
3. 「Select to choose what happens with this disc」ポップアップ通知をクリックし、それから**Run DVDSetup.exe**を選択してインストーラーを開きます。Windowsコントロールパネルからの自動再生機能をオフにすると、ユーザーはまだMSI DVD/ USBドライバーのルートパスから**DVDSetup.exe**を手動で実行します。
4. インストーラーが自動的に起動し、必要な**ドライバー/ソフトウェア**を全部リストアップします。
5. **Install**ボタンをクリックします。
6. ソフトウェアのインストールが始まります。完了した後にシステムの再起動を促されます。
7. **OK**ボタンを押して、インストールを完了させます。
8. PCを再起動させます。

MSI Center

MSI Centerはゲーム設定の最適化とコンテンツ作成ソフトの使用に役立つアプリケーションです。また、PCや他のMSI製品のLEDライトの効果を操作し、同期することができます。MSI Centerにより、モードをカスタマイズしたり、システムを管理やファンの回転速度を調整したりできます。

MSI Centerユーザーズガイド



MSI Centerの詳細情報は、

<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf>

またはQRコードからアクセスしてください。



注意

機能はご購入した製品によって異なる場合があります。

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOSはUEFI (Unified Extensible Firmware Interface)アーキテクチャと互換性があります。UEFIは、従来のBIOSでは実現できない新機能と利点を多く持っています、将来は完全にBIOSに取って代わることができます。MSI UEFI BIOSは、デフォルトのブートモードとしてUEFIを使用し、新しいチップセットの機能を最大限に活用することができます。



注意

ほかの説明がない限り、本ユーザマニュアルの用語のBIOSはUEFI BIOSを指します。

UEFIの利点

- クイック起動 - UEFIは直接にオペレーティングシステムを起動し、BIOSセルフテストプロセスを保存することができます。また、POST時にCSMモードに切り替えにかかる時間も排除します。
- 2 TBより大きいハードディスクドライブパーティションをサポートします。
- GUID Partition Table (GPT) 付きのプライマリパーティションを4つ以上にサポートします。
- 無制限のパーティションをサポートします。
- 新しいデバイスの全機能をサポート - 新しいデバイスは互換性がない場合があります。
- セキュリティ起動をサポート - UEFIは、オペレーティングシステムの有効性をチェックして、起動プロセスにはマルウェアがないことを確認します。

互換性のないUEFIケース

- **32ビットWindowsオペレーティングシステム** - このマザーボードはWindows 10/Windows 11 64ビットオペレーティングシステムのみをサポートします。
- **古いグラフィックカード** - システムはグラフィックカードを検出します。古いグラフィックカードを使用すると、このグラフィックカードにはGOP (Graphics Output Protocol) サポートを検出できませんの警告メッセージが表示されます。



注意

正常な機能を持つために、GOP / UEFI対応のグラフィックスカードに置き換えるか、CPUの統合グラフィックスを使用することを推奨いたします。

BIOSモードを確認する方法

1. PCの電源をオンにします。
2. 起動中に、「Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu」というメッセージが表示されている間に<Delete>キーを押してください。
3. BIOSに入ったら、画面上部にBIOSモードがあります。

BIOS Mode: UEFI

BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗を防ぐために、常にデフォルト設定のままにすべきです。



注意

- BIOSは性能の向上のために定期的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと、本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。BIOSの設定項目の詳細はHELP情報パネルを参照してください。
- BIOSの画面、オプションと設定はシステムにより異なる場合があります。

BIOSセットアップ画面の起動

起動中に、「Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu」というメッセージが表示されている間に<Delete>キーを押してください。

機能キー

- F1: ヘルプを参照する
- F2: Favorites項目を追加/ 削除する
- F3: Favorites メニューに入る
- F4: CPU仕様メニューに入る
- F5: Memory-Zメニューに入る
- F6: optimized defaultsをロードする
- F7: アドバンスモードとEZモードの間に切り替える
- F8: OCプロファイルをロードする
- F9: OCプロファイルをセーブする
- F10: 設定を保存して再起動させる*
- F12: スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます (FAT/ FAT32フォーマットのみ)

Ctrl+F: 検索ページに入る

* <F10>キーを押すと確認ウィンドウが表示され、修正情報が表示されます。YesまたはNoを選択して確認してください。

BIOSユーザーズガイド



BIOSの設定の他の説明は、
<http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOSjp.pdf>
またはQRコードからアクセスしてください。



注意

機能はご購入した製品によって異なる場合があります。

BIOSのリセット

特定の問題を解決するために、BIOSをセファルト設定に戻す必要があります。BIOSのリセットにはいくつかの方法があります。

- BIOSセットアップ画面で<F6>キーを押してoptimized defaultsをロードする。
- マザーボード上の**クリアCMOS**ジャンパをショートする。



注意

CMOSデータをクリアする前に、必ずPCの電源がオフにすることを確認してください。BIOSのリセットについては**クリアCMOS**ジャンパセクションをご参照ください。

BIOSのアップデート方法

M-FLASHでのBIOSアップデート

アップデートの前に:


MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、USBメモリのルートフォルダにコピーします。

BIOSのアップデート:

1. アップデートするBIOSイメージファイルを含むUSBメモリをマザーボードのUSBポートに挿入します。
2. 下記の方法でフラッシュモードに入ります。
 - POST中に<Ctrl + F5>キーを押して、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- POST中に<Delete>キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります。M-FLASHタブを選択し、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。

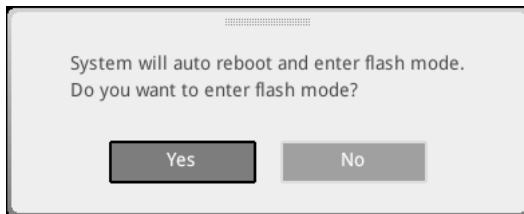

3. BIOSイメージファイルの一つを選択し、BIOSアップデートのプロセスを開始させます。
4. ユーザーが促されると、**Yes** をクリックしてBIOSを回復します。
5. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

MSI CenterでのBIOSアップデート

アップデートの前に:

- LANドライバーがインストールされ、インターネット接続がUp(上)正しく設定されていることを確認してください。
- アップデートする前に、他のアプリケーションソフトをすべて閉じてください。

BIOSのアップデート:

1. MSI CENTERをインストールして起動させて、**Support**ページに入ります。
2. **Live Update**を選択して、**Advanced**ボタンをクリックします。
3. BIOSファイルを選択して、**Install**ボタンをクリックします。
4. インストールのリマインダーが表示されると、Installボタンをクリックします。
5. システムが自動的に再起動してBIOSのアップデートを始めます。
6. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

목차


빠른 설명서.....	3
케이스 스탠드 오프 공지.....	5
충돌 방지 알림	5
사양.....	15
특수 기능	18
포장 내용물.....	19
후면 패널 커넥터	20
LAN 포트 LED 상태 표시	21
Realtek 오디오 콘솔.....	21
구성품 개요.....	23
CPU 소켓	24
DIMM 슬롯	25
PCI_E1~2: PCIe 확장 슬롯	26
SATA5~8: SATA 6Gb/s 커넥터	26
SATA_PWR1~2: SATA 전원 출력 커넥터	27
M2_1: M.2 슬롯 (Key M).....	28
CNV1_1: M.2 슬롯 (Key E)	28
JAUD1: 전면 오디오 커넥터.....	29
JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터	29
CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: 전원 커넥터	30
JCI1: 새시 침입 커넥터	31
JCOM1: 시리얼 포트 커넥터.....	32
JTPM1: TPM 모듈 커넥터.....	32
JUSB2: USB 3.2 Gen 1 커넥터	33
JUSB1: USB 2.0 커넥터	33
CPU_FAN1, SYS_FAN1: 팬 커넥터	34
JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼	35
BAT1: CMOS 배터리.....	35

온보드 LED.....	36
EZ 디버그 LED	36
JRGB1: RGB LED 커넥터	37
JRAINBOW1~2: 주소 지정 가능한 RGB LED 커넥터	38
OS, 드라이버 & MSI Center 설치하기	39
MSI Center	41
UEFI BIOS.....	42
BIOS (바이오스) 설정	43
BIOS 리셋.....	44
BIOS 업데이트.....	44


빠른 설명서

MSI®의 새로운 메인보드를 구입해주셔서 감사합니다. 이 빠른 시작 섹션에서는 컴퓨터를 설치하는 방법에 대한 데모 다이어그램을 제공합니다. 일부 설치의 비디오 데모도 제공합니다. URL을 링크하여 휴대전화나 태블릿의 웹 브라우저로 시청하세요. QR 코드를 스캔하여 URL에 대한 링크를 가질 수도 있습니다.


도구 및 구성 요소 준비

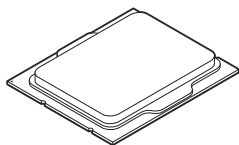


인텔® LGA1700 CPU

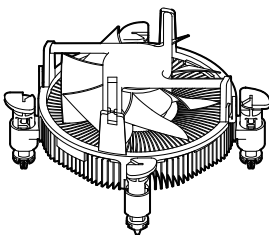


LGA1700 CPU Fan

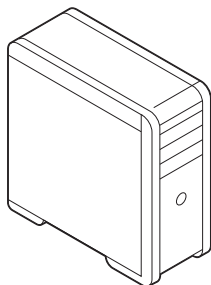


새시

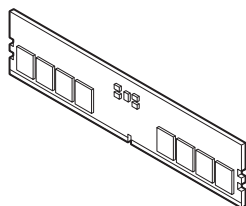


DDR5 메모리

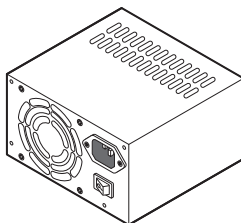


ATX12V0 전원
공급 유닛

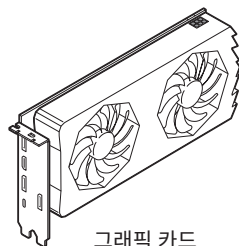


그래픽 카드

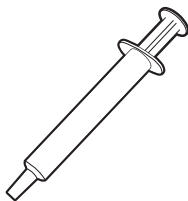


열 페이스트

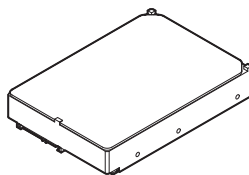

SATA 하드 디스크 드라이브

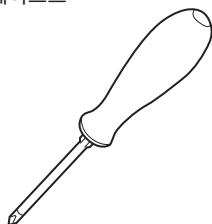

Phillips 나사드라이버

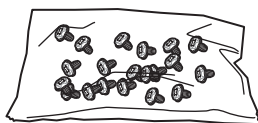

나사 패키지

안전 지침


- 이 패키지에 포함된 부품은 정전기 방전(ESD)에 의해 파손될 우려가 있으므로 다음의 설명에 따라 컴퓨터를 조립하십시오.
- 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 제대로 연결되지 않을 경우, 컴퓨터가 부품을 인식하지 못하거나 컴퓨터를 켤 수가 없게 됩니다.
- 부품의 예리한 부분에 손을 다칠 수 있으므로 메인보드 취급시 가장자리 부분을 잡으십시오.
- 메인보드를 취급할 때 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해 정전기 방전 ESD 손목 스트랩을 착용할 것을 권장합니다. ESD 손목 스트랩이 없을 경우, 다른 금속 물체를 접촉하는 방법으로 방전하십시오.
- 메인보드의 설치여부를 막론하고 메인보드를 정전 차폐 컨테이너 또는 정전기 방지 패드 위에 보관하십시오.
- 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 메인보드 또는 컴퓨터 케이스에 느슨한 스크류 또는 금속 부품이 없는지 확인하십시오.
- 설치가 완료되기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마십시오. 그럴 경우, 부품이 영구적으로 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 설치 시 도움이 필요하다면 컴퓨터 기술자에게 도움을 요청하십시오.
- 컴퓨터 부품을 설치하거나 제거하기 전에 항상 시스템 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 사용 설명서를 보관해두십시오.
- 메인보드를 습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- PSU를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 콘센트가 PSU에 표시된 전압과 동일한 전압을 제공하는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하십시오. 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 메인보드에 표시된 모든 주의사항 및 경고를 유의하십시오.
- 다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장치 점검을 받으십시오.
 - 액체가 장치 안에 스며들었습니다.
 - 메인보드가 습기에 노출되었습니다.
 - 메인보드가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 작동되지 않습니다.
 - 메인보드가 떨어졌거나 손상되었습니다.
 - 메인보드가 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.
- 메인보드를 주변온도 60°C(140°F) 이상에 두지 마십시오. 메인보드가 손상될 수 있습니다.

케이스 스탠드 오프 공지

메인보드의 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로와 컴퓨터 케이스 사이의 불필요한 장착 스탠드오프를 금지합니다. 케이스 스탠드오프 유지 구역 표지판은 메인보드 뒷면(아래 그림 참조)에 표시되어 사용자에게 경고의 역할을 합니다.

충돌 방지 알림


각 나사 구멍 주위에 보호 페인트가 인쇄되어 있어 부품이 굽히는 것을 방지합니다.

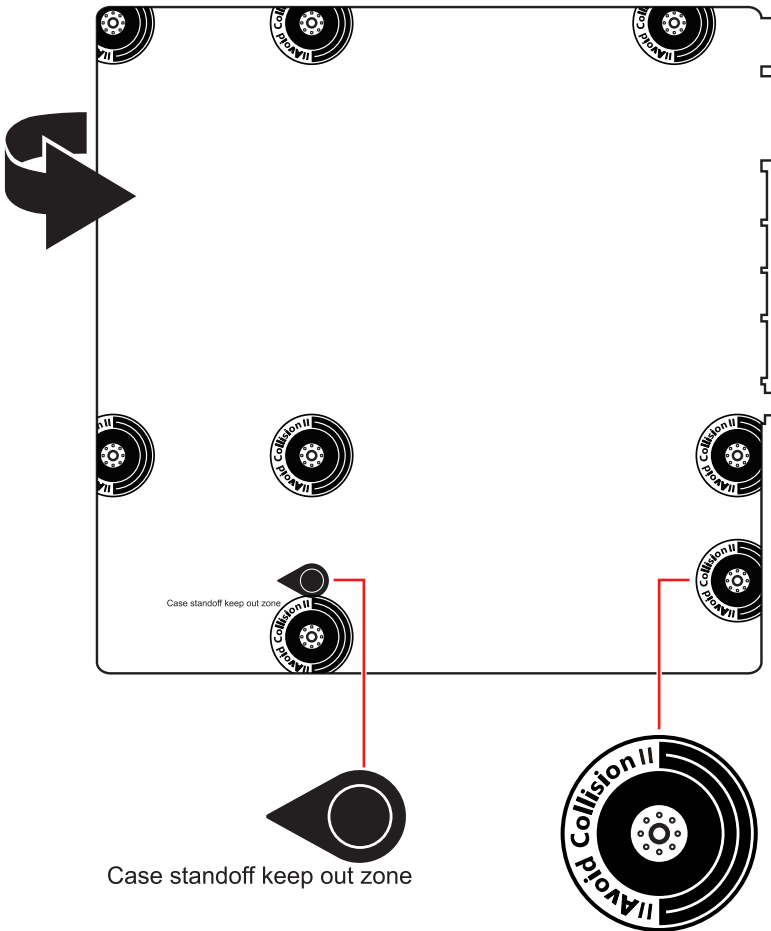

프로세서 설치하기




• <https://youtu.be/KMf9oIDsGes>

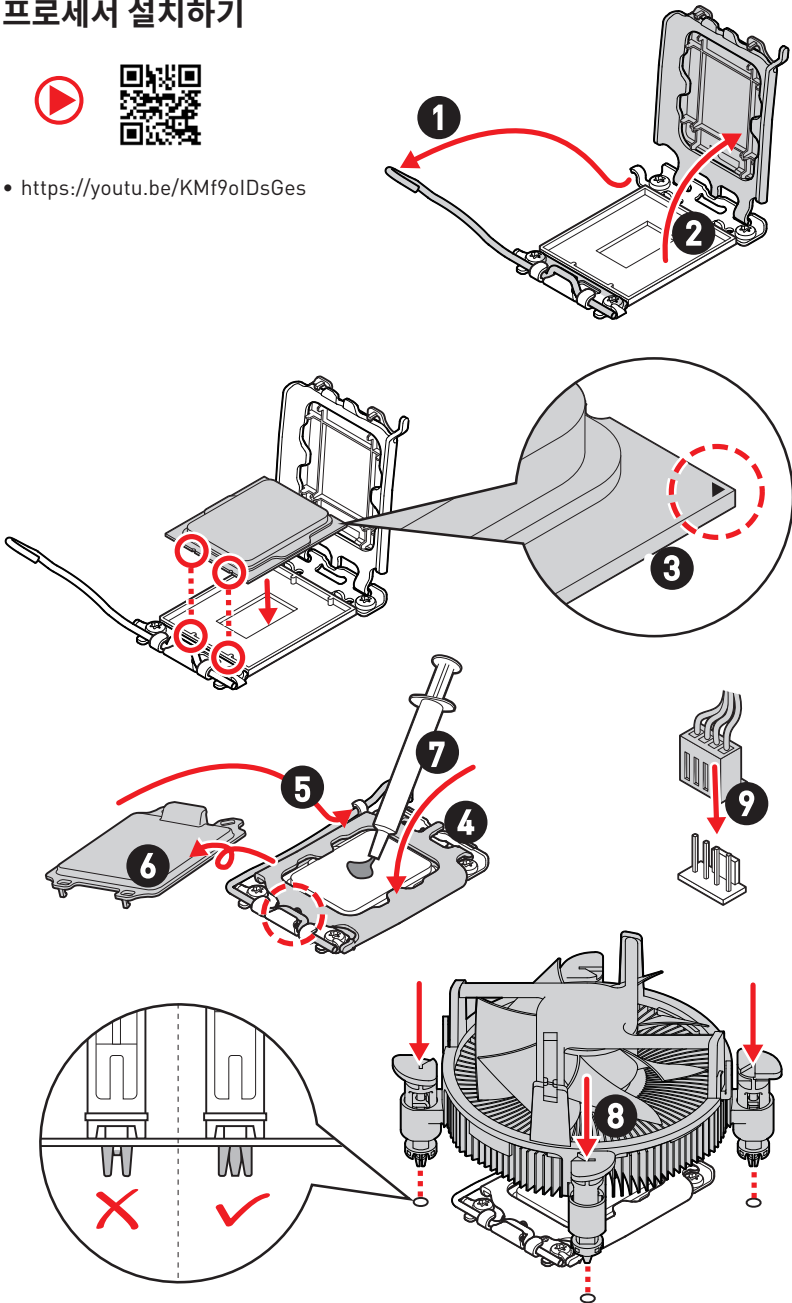

DDR5 모듈 설치하기







- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>

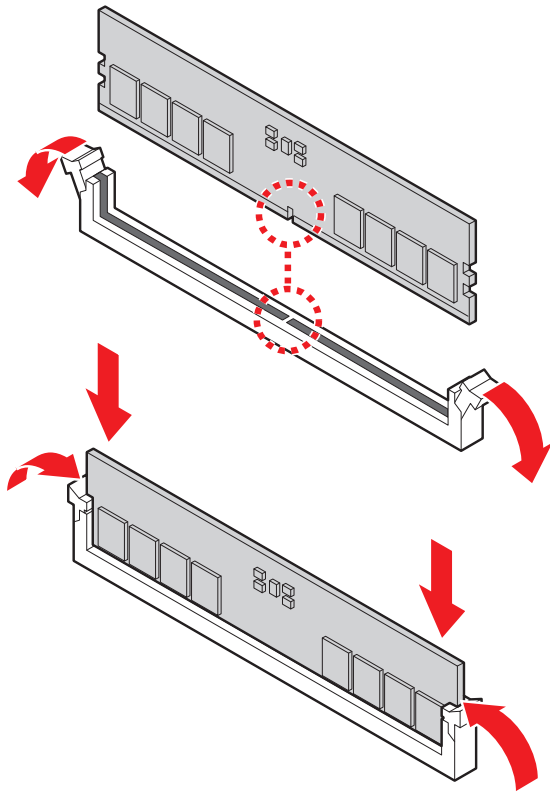


전면 패널 헤더 연결하기





- <http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

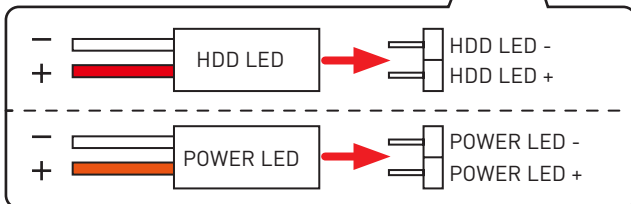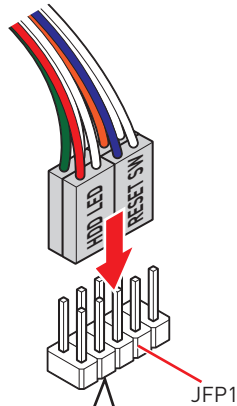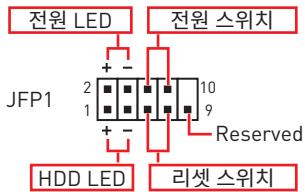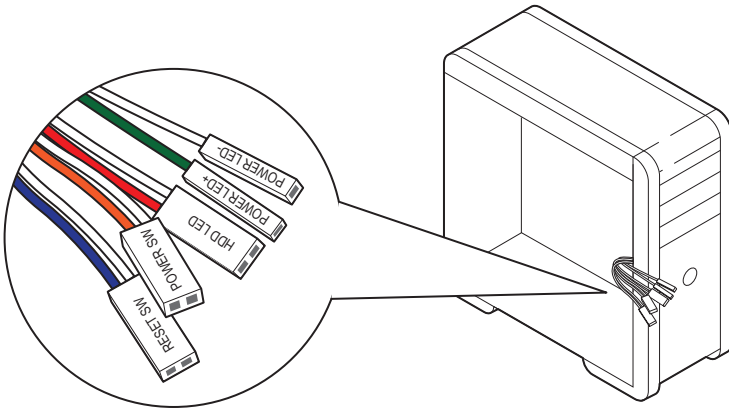


메인보드 설치하기

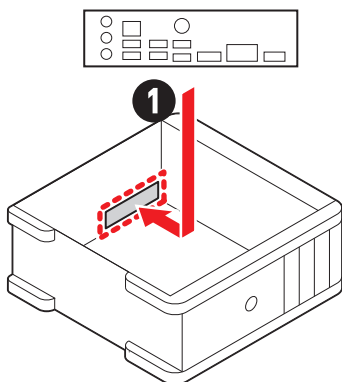


• <https://youtu.be/wWI6Qt51Wnc>

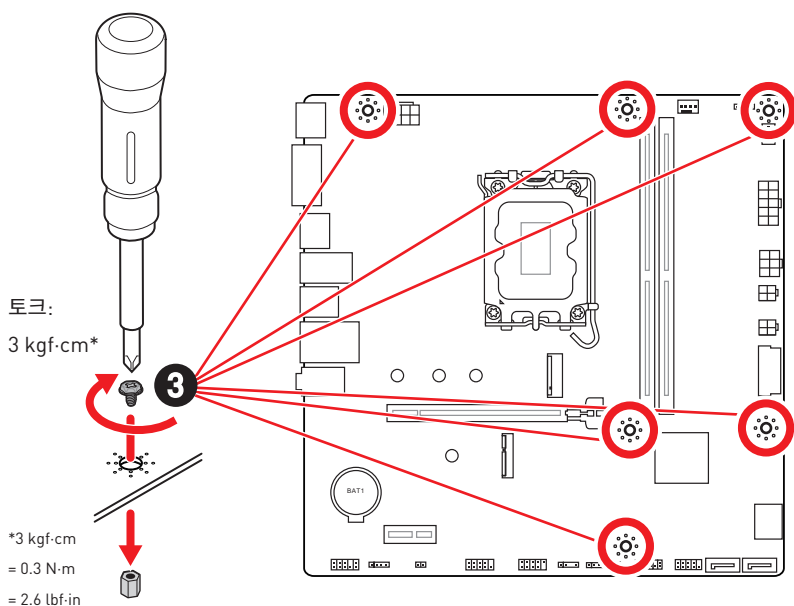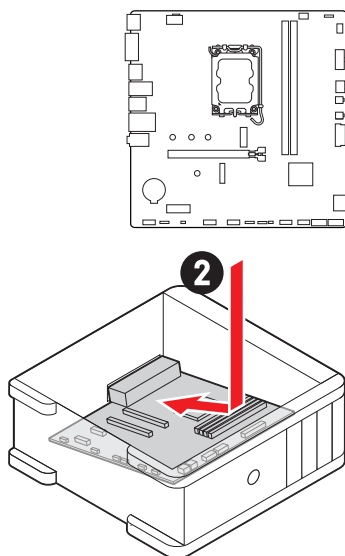

전원 커넥터 연결하기

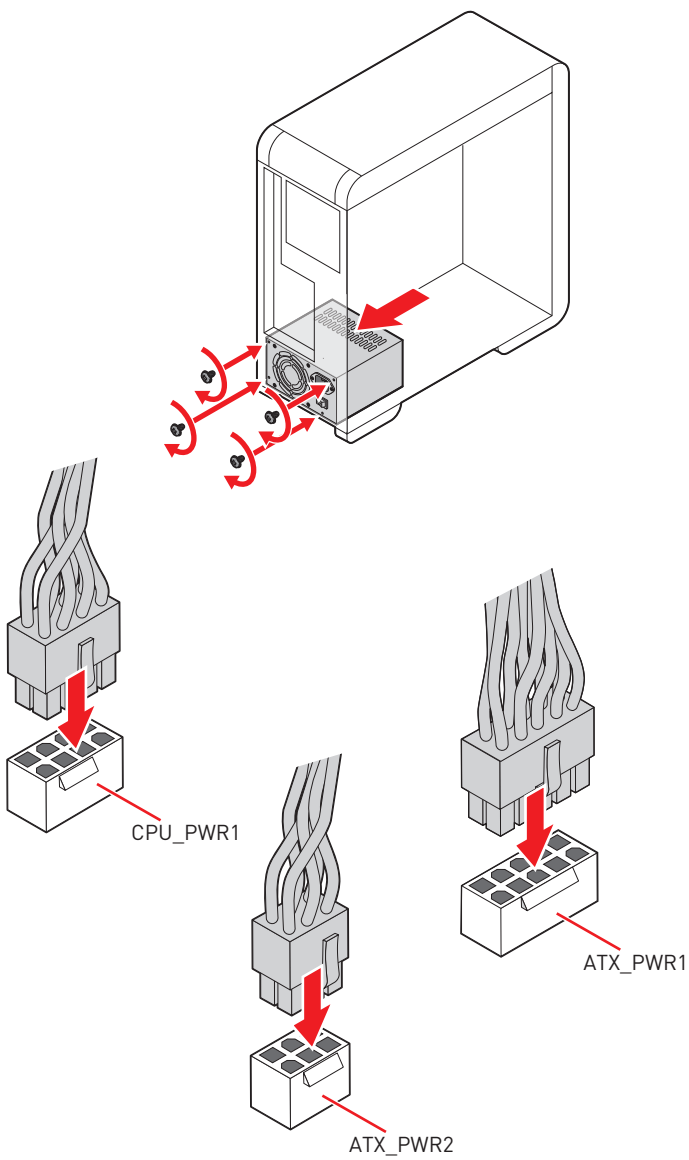


SATA 드라이브 설치하기

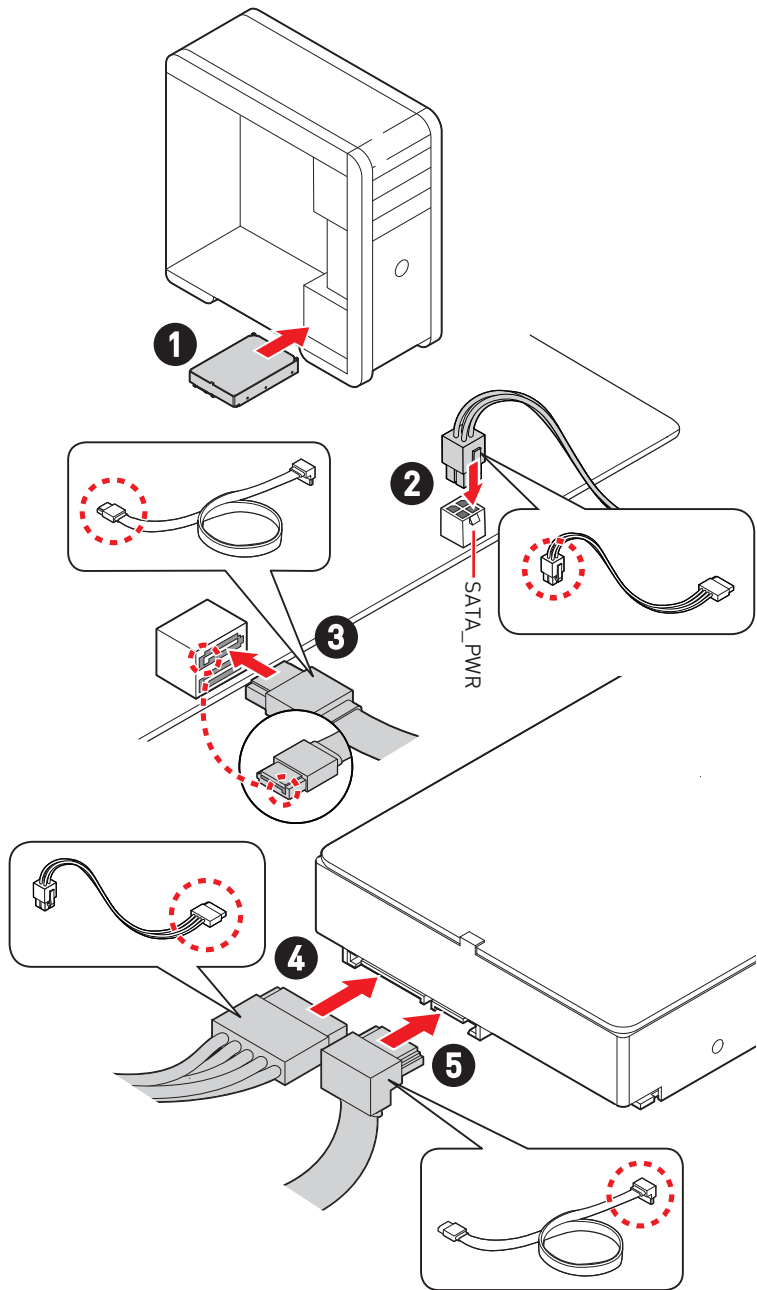


그래픽 카드 설치하기




- http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

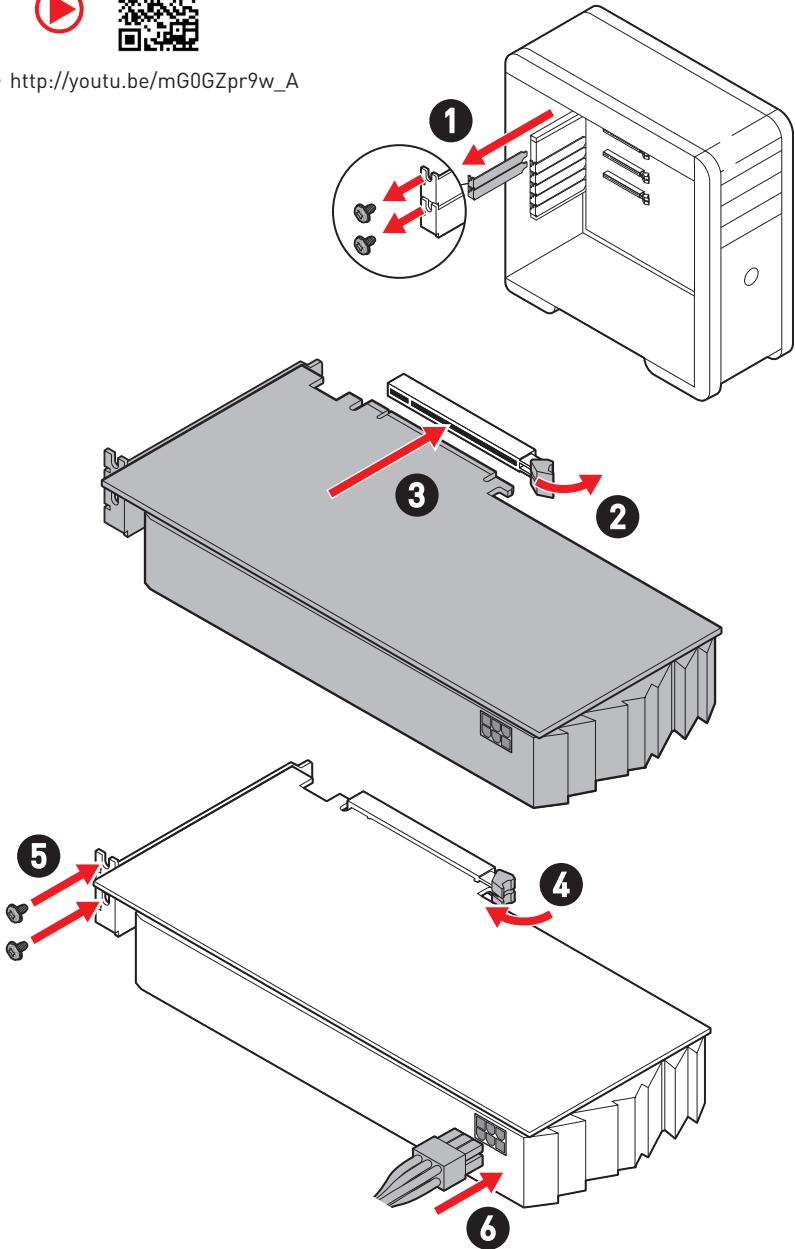

주변기기 연결하기

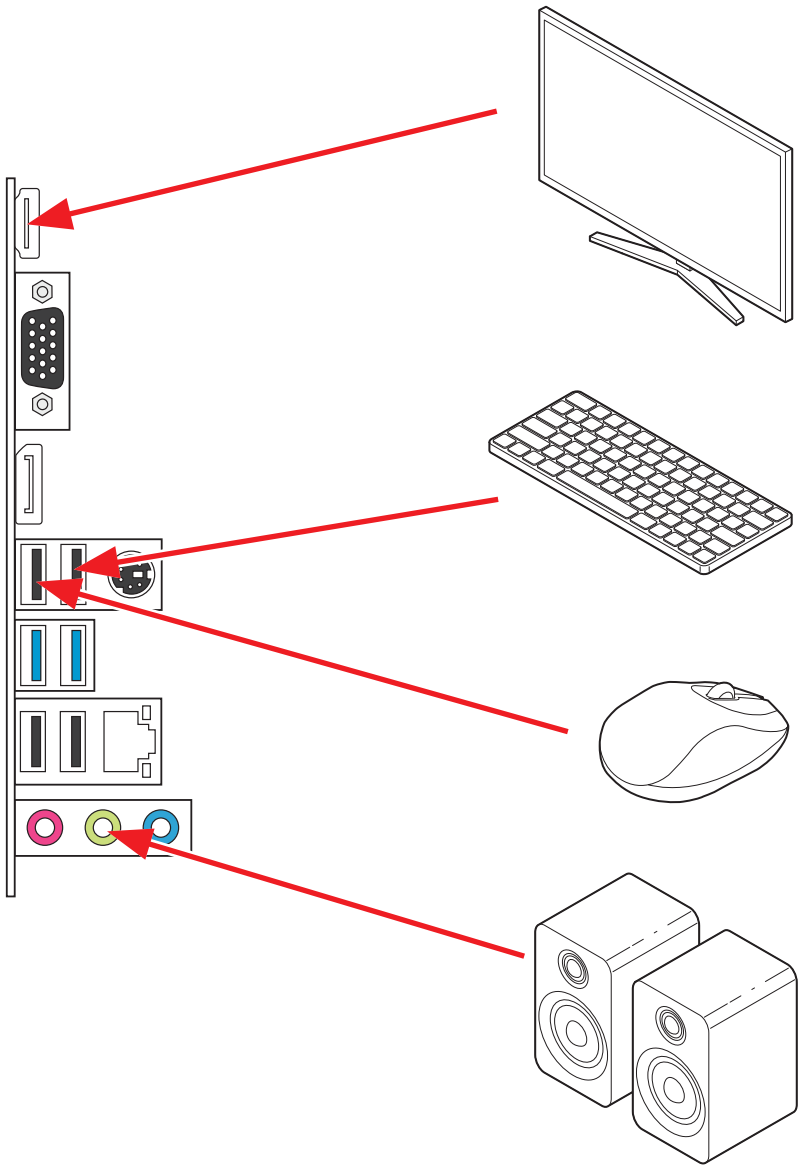

전원 켜기

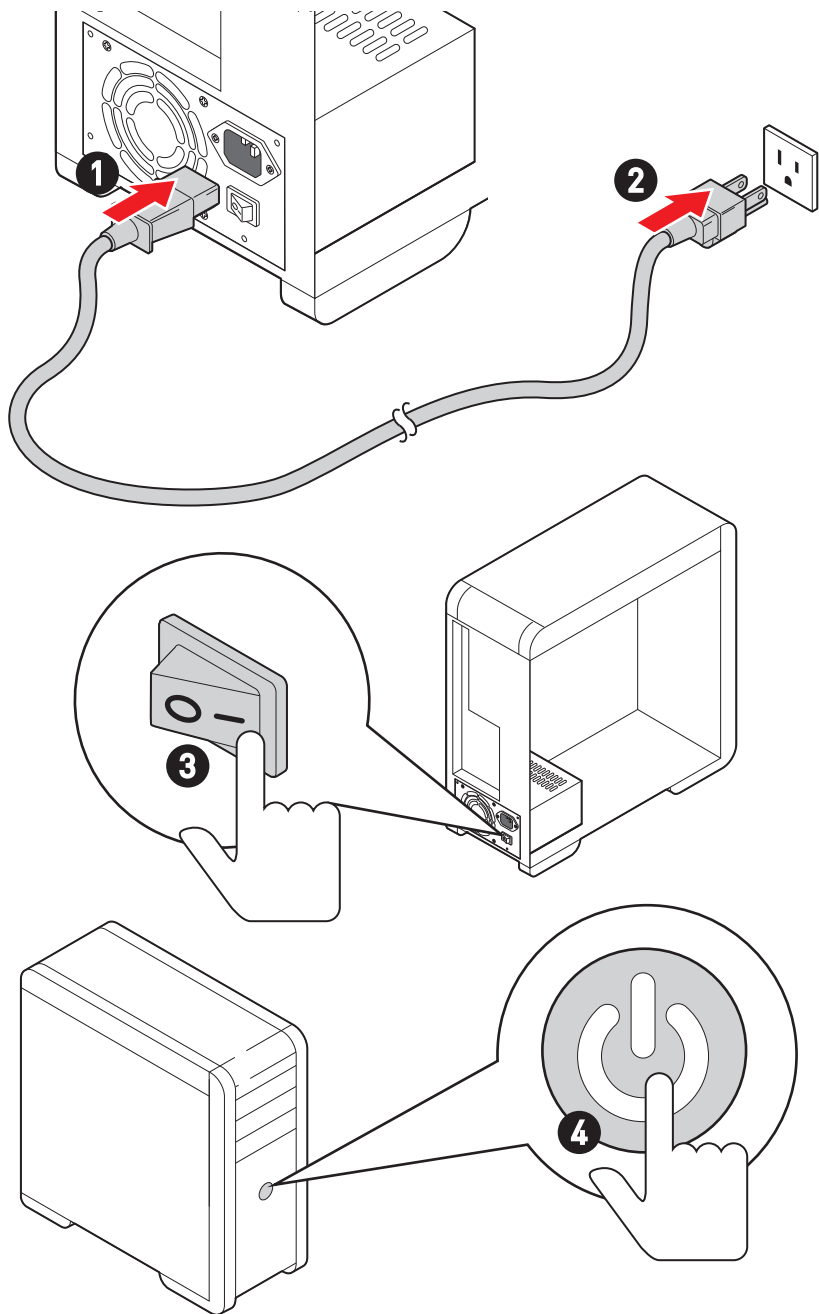

사양

CPU	• 12세대 인텔® 코어™ 프로세서* • 소켓 LGA1700 프로세서 * 출시된 새 프로세서의 최신 지원 상태를 확인하려면 www.msi.com을 방문하십시오.
칩셋	인텔® H610 칩셋
메모리	• 2x DDR5 메모리 슬롯, 최대 64GB* 지원 • 1R 4800 MHz (by JEDEC & POR) 지원 • 듀얼 컨트롤러 듀얼-채널 모드 지원 • non-ECC, un-buffered 메모리 지원 *호환 가능한 메모리에 대한 자세한 정보는 www.msi.com을 방문하여 알아보시기 바랍니다.
확장 슬롯	• 1x PCIe 4.0 x16 슬롯 (CPU) • 1x PCIe 3.0 x1 슬롯 (H610 칩셋) • 1x 인텔® Wireless-AX CNVi 및 PCIe WiFi 모듈용 E 키가 있는 M.2 슬롯
온보드 그래픽	• 1x HDR 포트를 가진 HDMI 2.1 포트, 최대 4K 60Hz 해상도 지원*/** • 1x VGA 포트, 최대 2048x1536 @50Hz, 2048x1280 @60Hz, 1920x1200 @60Hz 해상도 지원** • 1x 디스플레이포트 1.4 포트, 최대 4K 60Hz 해상도 지원*/** * 통합 그래픽이 내장된 프로세서에 사용할 수 있습니다. ** 지원되는 사양은 설치된 CPU에 따라 다릅니다.
SATA 포트	• 4x SATA 6Gb/s 포트 (H610 칩셋)
M.2 SSD 슬롯	• 1x M.2 슬롯 (Key M) • M2_1* 슬롯 (H610 칩셋) • PCIe 3.0 x4 지원 • SATA 6Gb/s 지원 • 2242/ 2260/ 2280 저장 장치 지원 * M2_1 슬롯에 M.2 SSD가 설치된 경우 SATA8를 사용할 수 없습니다.
오디오	Realtek® ALC897 코덱 • 7.1-채널 HD 오디오
LAN	• 1x 인텔® I219V 1Gbps LAN 컨트롤러

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

전원 커넥터	• 1x 10핀 ATX12V0 메인 전원 커넥터 • 1x 6핀 ATX12V0 엑스트라 보드 커넥터 • 1x 8핀 12V 전원 커넥터 • 2x 4핀 SATA 전원 출력 커넥터
내장 USB 커넥터	• 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps 커넥터 (H610 칩셋) • 외 2 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 포트 지원 • 1x USB 2.0 Type-A 커넥터 (H610 칩셋) • 외 2 USB 2.0 포트
팬 커넥터	• 1x 4핀 CPU 팬 커넥터 • 1x 4핀 시스템 팬 커넥터
시스템 커넥터	• 1x 전면 패널 오디오 커넥터 • 2x 시스템 패널 커넥터 • 1x 새시 침입 커넥터 • 1x 시리얼 포트 커넥터 • 1x TPM 모듈 커넥터
점퍼	• 1x CMOS 클리어 점퍼
LED 기능	• 1x 4핀 RGB LED 커넥터 • 2x 3핀 RAINBOW LED 커넥터 • 4x EZ 디버그 LED
후면 패널 커넥터	• 1x HDMI 포트 • 1x VGA 포트 • 1x 디스플레이포트 • 1x PS/2 키보드/ 마우스 콤보 포트 • 4x USB 2.0 Type-A 포트 (H610 칩셋) • 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 포트 (H610 칩셋) • 1x LAN (RJ45) 포트 • 3x 오디오 잭
I/O 컨트롤러	NUVOTON NCT6687 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	• CPU/ 시스템/ 칩셋 온도 감지 • CPU/ 시스템/ 펌프 팬 속도 감지 • CPU/ 시스템/ 펌프 팬 속도 조정

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

폼 팩터	• m-ATX 폼 팩터 • 9.6 in. x 9.6 in. (24.4 cm x 24.4 cm)
BIOS 기능	• 1x 256 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 • 다국어
소프트웨어	• 드라이버 • MSI Center • CPU-Z MSI 게이밍 • 인텔® 익스트림 튜닝 유틸리티 • Norton™ • AIDA64 익스트림- MSI 에디션

특수 기능

MSI Center

- 미스틱 라이트
- 프로저 AI 쿨링
- 사용자 시나리오
- True Color
- 라이브 업데이트
- 하드웨어 모니터
- 슈퍼 차저
- 장치 속도 향상

오디오

- 오디오 부스트

네트워크

- 1 Gbps LAN

쿨링

- 스마트 팬 컨트롤

LED

- 미스틱 라이트 익스텐션 (RAINBOW/RGB)
- 미스틱 라이트 SYNC
- 엠비언트 장치 지원
- EZ LED 컨트롤
- EZ 디버그 LED

성능

- 메모리 부스트
- 코어 부스트
- 라이트닝 Gen 4 PCI-E 슬롯

보호

- PCI-E 스틸 아머

익스피리언스

- MSI Center
- EZ M.2 클립

포장 내용물

메인보드 패키지의 내용물을 확인하십시오. 다음 품목들이 패키지에 들어 있어야 합니다:

보드

- 1x 메인보드

서류

- 1x 빠른 설치 설명서

프로그램

- 1x 드라이버 DVD

케이블

- 1x SATA 6G 케이블 (2 케이블/팩)
- 1x MB에서 SATA 전원 케이블

악세서리


- 1x 케이스 배지
- 1x EZ M.2 클립 세트 (1 세트/팩)
- 1x I/O 실딩



중요사항


위 항목 중 하나라도 손상되었거나 누락되었다면 대리점에 문의하십시오.

후면 패널 커넥터

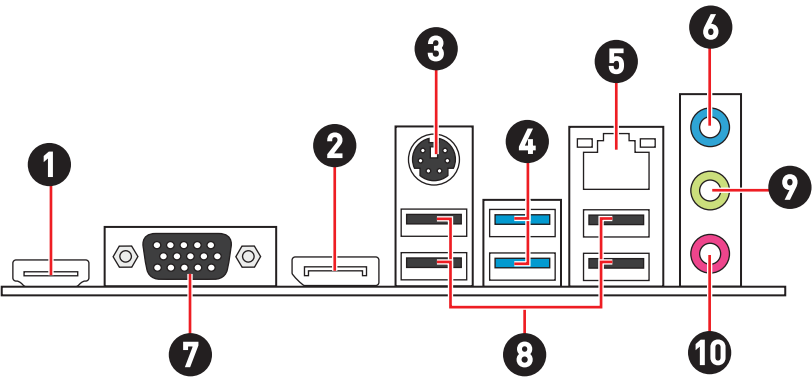

아이템	설명
1	HDMI ™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	디스플레이포트
3	PS/2 마우스/ 키보드 포트
4	USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 포트 (H610 칩셋)
5	1 Gbps LAN 포트
6	라인 입력 포트
7	VGA 포트
8	USB 2.0 Type-A 포트 (H610 칩셋)
9	라인 출력 포트
10	마이크 입력 포트

LAN 포트 LED 상태 표시

링크/ 작동 LED			속도 LED	
상태	설명		상태	속도
꺼짐	연결되지 않음.		꺼짐	10 Mbps
노란색	LAN이 올바르게 연결되었음.		녹색	100 Mbps
깜빡임	정상적인 통신중.		오렌지색	1 Gbps

Realtek 오디오 콘솔

Realtek 오디오 콘솔을 설치한 후 사운드 설정을 변경하여 더 나은 사운드를 경험할 수 있습니다.




- **장치 선택** - 오디오 출력 소스를 선택하여 관련 옵션을 변경합니다. 체크 표시된 장치가 기본 장치입니다.
- **애플리케이션 강화** - 출력 및 입력 장치의 예상 음향 효과에 대한 가이드를 전부 제공합니다.
- **메인 볼륨** - 바를 조정하여 볼륨을 조정하거나 전면 또는 후면 패널에 연결된 스피커의 오른쪽/왼쪽 사이드의 균형을 잡습니다.
- **잭 상태** - 모든 렌더링 및 캡처 장치가 현재 컴퓨터에 연결되었는지 보여줍니다.
- **커넥터 설정** - 커넥터 연결에 대한 설정을 구성합니다.

오디오 7.1-채널 구성 도표

7.1 채널 오디오를 구성하려면 오디오 I/O 모듈을 JAUD1 커넥터에 연결하고 아래의 방법에 따라 구성하시기 바랍니다.


1. Realtek Audio Console (Realtek 오디오 콘솔) >Advanced Settings (고급 설정) 아이콘을 클릭하면 아래의 대화창이 나타납니다.

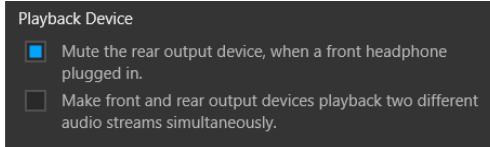

2. Mute the rear output device, when a front headphone plugged in(앞면에 헤드폰을 연결했을 때 뒤쪽 출력 장치를 음소거로 하세요) 항목을 선택합니다.
3. 스피커를 뒷면 및 전면 I/O 패널의 오디오 잭에 연결합니다. 장치를 오디오 잭에 연결하면 대화창이 나타나며 현재 연결된 장치를 표시합니다.

자동 팝업 대화창


장치를 오디오 잭에 연결하면 대화창이 나타나며 현재 연결된 장치를 표시합니다.

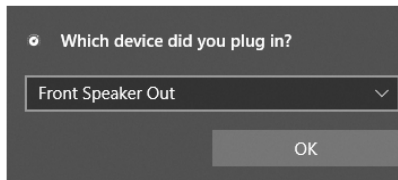


중요사항

이 그림은 참조용일 뿐이며 구매한 제품에 따라 다를수 있습니다.


구성품 개요

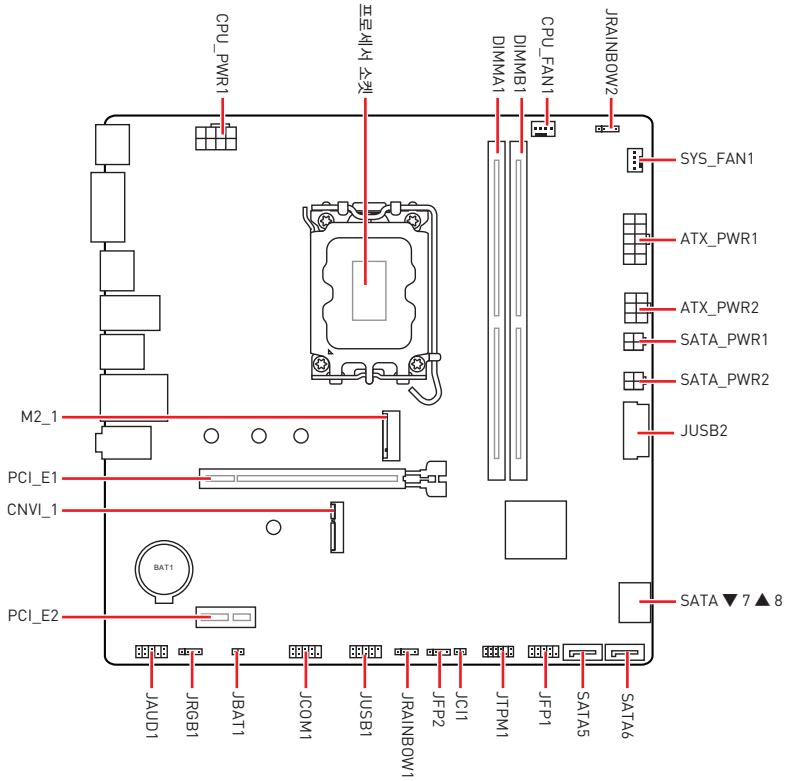

CPU 소켓

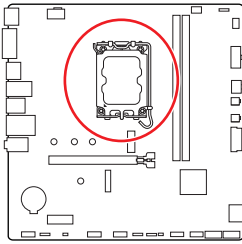

CPU 중앙에서 가장 가까운 DIMM 슬롯까지의 거리입니다.

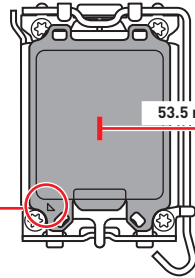

LGA1700 CPU 소개



LGA1700 CPU의 표면에는 메인보드 배치를 위해 CPU를 올바르게 정렬하는 데 도움이 되는 노란색 삼각형이 있습니다. 노란색 삼각형은 핀 1 표시등입니다.




⚠️ 중요사항

- CPU를 설치하거나 제거하기 전에 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주시기 바랍니다.
- 프로세서를 설치한 후, CPU 보호 캡을 보관하시기 바랍니다. 반품시 메인보드와 CPU 소켓 보호 캡이 함께 제공되어야만 MSI에서 반품(RMA) 요청 처리를 진행할 수 있습니다.
- CPU 설치시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.
- 시스템을 부팅하기 전에 CPU 히트싱크가 단단히 설치되었는지 확인합니다.
- 과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있습니다. CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 발라주세요.
- CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.
- CPU와 히트싱크/ 쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 히트싱크/ 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.
- 이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 설계되었습니다. 오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요. 제품 스펙을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. MSI®는 올바르게 작동하거나 제품 스펙을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.

DIMM 슬롯

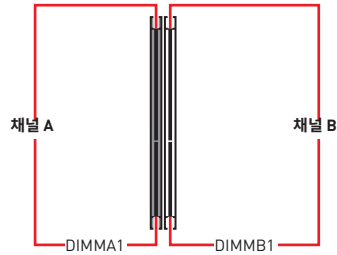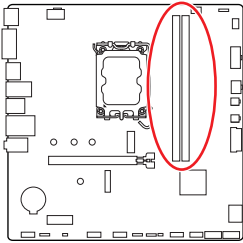


메모리 모듈 설치

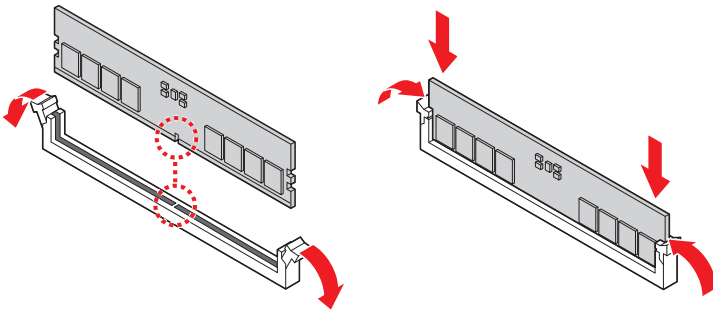

⚠️ 중요사항

- 듀얼 채널 모드의 시스템 안정성을 보장하려면 동일한 타입과 용량의 메모리 모듈을 사용해야 합니다.
- 메모리 주파수는 Serial Presence Detect (SPD)에 의해 작동하기 때문에 오버클로킹시 일부 메모리는 표시된 값보다 낮은 주파수에서 작동합니다. 표시된 값(포함)보다 높은 주파수에서 메모리를 작동하려면 BIOS로 이동하여 **DRAM Frequency** 항목에서 메모리 주파수를 설정하세요.
- 풀 DIMM 설치 또는 오버클로킹을 위해 보다 효율적으로 메모리 냉각 시스템을 사용할 것을 권장합니다.
- 오버클로킹시의 안정성과 설치된 메모리 모듈의 호환성은 설치된 CPU 및 장치에 따라 달라집니다.
- 호환 가능한 메모리에 대한 자세한 정보는 www.msi.com을 방문하여 알아보시기 바랍니다.

PCI_E1~2: PCIe 확장 슬롯

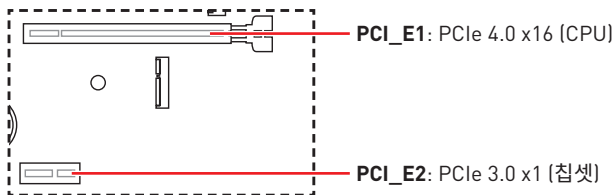


⚠️ 중요사항

- 크고 무거운 그래픽 카드를 설치할 경우, 그래픽 카드를 안전하게 지지하여 슬롯의 변형을 방지하기 위해 MSI 그래픽 카드 지지대와 같은 장치를 사용하시면 더욱 안전합니다.
- 하나의 PCIe x16 확장 카드를 설치하여 최적의 효과를 원하신다면 PCI_E1 슬롯을 사용할 것을 추천합니다.
- 확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

SATA5~8: SATA 6Gb/s 커넥터

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각 커넥터에 하나의 SATA 장치를 연결할 수 있습니다.

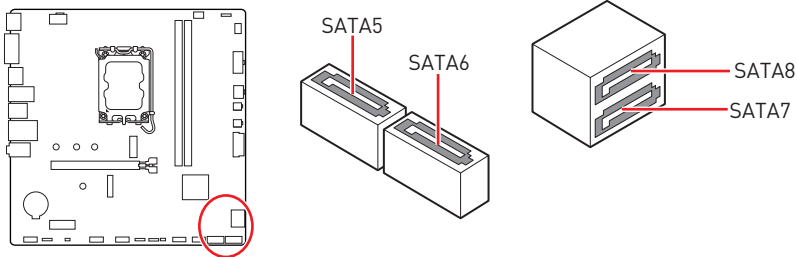


⚠️ 중요사항

- SATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손실될 수 있습니다.
- SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만, 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.
- M2_1 슬롯에 M.2 SSD가 설치된 경우 SATA8를 사용할 수 없습니다.

SATA_PWR1~2: SATA 전원 출력 커넥터


메인보드는 이 커넥터를 통해 SATA 드라이브에 12V 및 5V 전류를 제공합니다.

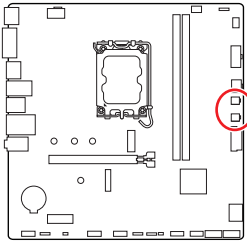

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	Ground	2	Ground
3	+12V DC	4	+5V DC

SATA 드라이브의 전원 연결

1. MB에서 SATA 전원 케이블을 메인보드의 4핀 SATA 전원 출력 커넥터에 꽂습니다.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 SATA 드라이브에 연결합니다.

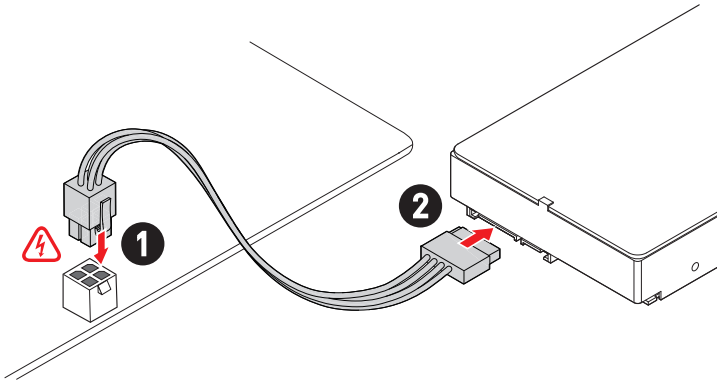

경고


- 전류는 SATA_PWR 커넥터를 통해 메인보드에서 옵니다. 이 커넥터를 ATX12V0 전원 공급 장치에 연결하지 마십시오.
- 금이 가거나 닳은 전기 코드는 절대 사용하지 마십시오.



중요사항

- ATX12V0 전원 공급 장치에는 5V 전류가 없습니다. 따라서 SATA 장치를 메인보드의 SATA_PWR 커넥터에 연결하십시오.
- 올바른 작동 전압을 가진 호환되는 SATA 장치가 이 커넥터에 연결되어 있는지 확인하십시오.


M2_1: M.2 슬롯 (Key M)

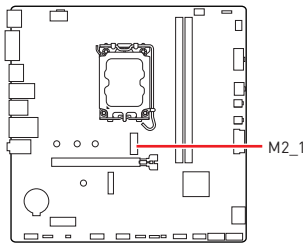

• <https://youtu.be/2UeWMgjwogU>

M.2 모듈 설치하기


1. 필요한 경우 M.2 SSD 길이에 따라 제공된 M.2 스탠드오프를 고정합니다.
2. M.2 SSD를 M.2 슬롯에 30도 각도로 삽입합니다.
3. 제공된 M.2 8.5H 나사를 사용하여 M.2 SSD를 제자리에 고정합니다.

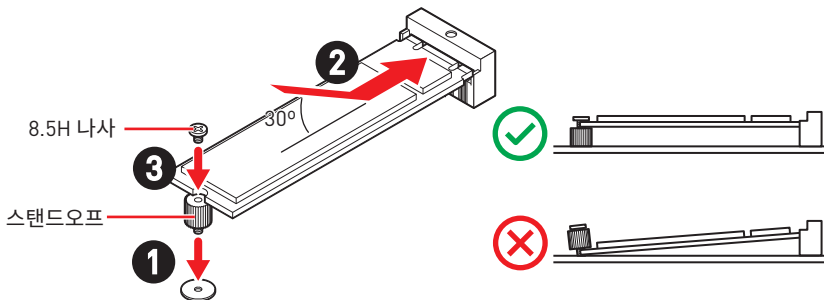

CNVI_1: M.2 슬롯 (Key E)



아래 그림과 같이 Wi-Fi 모듈을 CNVI_1 슬롯에 설치하여 주십시오.

1. 제공된 M.2 나사를 풀니다.
2. Wi-Fi 모듈을 CNVI_1 슬롯에 30도 각도로 삽입합니다.
3. 제공된 M.2 나사를 사용하여 Wi-Fi 모듈을 제자리에 고정합니다.

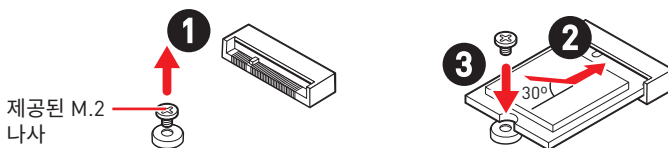

JAUD1: 전면 오디오 커넥터



이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 오디오 잭을 연결할 수 있습니다.

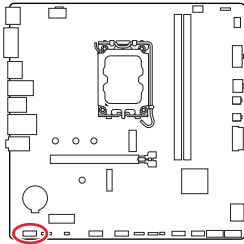

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

JFP1 커넥터는 PC 케이스/새시의 전원 켜기, 전원 재설정 및 LED를 제어합니다. 전원 스위치/리셋 스위치 헤더를 사용하면 전원 버튼/리셋 버튼을 연결할 수 있습니다. 전원 LED 헤더는 PC 케이스의 LED 조명에 연결되고 HDD LED 헤더는 하드 디스크의 활동을 나타냅니다. JFP2 커넥터는 부저 및 스피커용입니다. PC 케이스의 케이블을 오른쪽 핀에 연결하려면 아래 이미지를 참조하십시오.

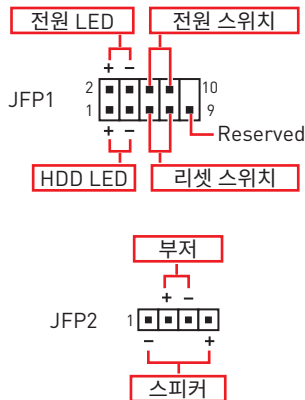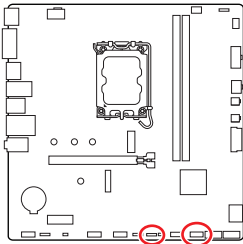


⚠️ 중요사항

전원 LED 및 HDD LED에는 양극 및 음극 연결이 있으므로 케이블을 메인보드의 해당 양극 및 음극 포트에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 LED가 제대로 작동하지 않습니다.

CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX12VO 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.

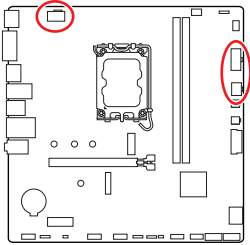

CPU_PWR1

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

CPU_PWR1 8 4 5 1

ATX_PWR1 10 5 6 1

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC

ATX_PWR2

ATX_PWR2 6 3 4 1


핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM

⚠️ 중요사항

모든 전원 케이블이 ATX12VO 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하십시오.

JCI1: 새시 침입 커넥터

이 커넥터를 사용하여 새시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.

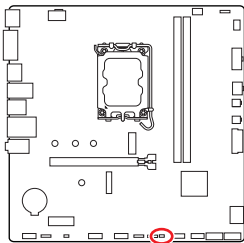

표준 상태
(기본 설정)



새시 침입 이벤트
트리거

새시 침입 탐지기 사용하기


1. JCI1 새시의 새시 침입 스위치/ 센서에 연결합니다.
2. 새시 커버를 닫습니다.
3. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration으로 이동합니다.
4. Chassis Intrusion (새시 침입) 항목을 Enabled(사용)으로 설정합니다.
5. F10키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter키를 누른 후 Yes를 선택합니다.
6. 새시 커버가 다시 열리면 컴퓨터를 켤 때 알람 메시지가 화면에 나타납니다.

새시 침입 알람 재설정하기

1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration으로 이동합니다.
2. Chassis Intrusion (새시 침입)을 Reset (리셋)으로 설정합니다.
3. F10키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter키를 누른 후 Yes를 선택합니다.

JCOM1: 시리얼 포트 커넥터


이 커넥터에 브래킷을 사용하여 옵션인 시리얼 포트를 연결할 수 있습니다.

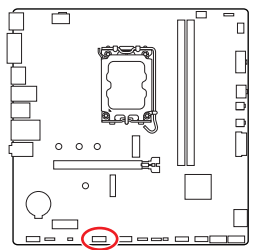

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JTPM1: TPM 모듈 커넥터


이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용방법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

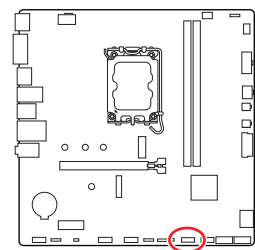

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2: USB 3.2 Gen 1 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 포트를 연결할 수 있습니다.

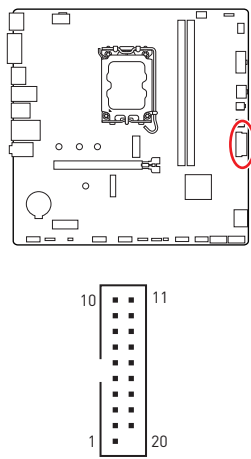



핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin

⚠️ 중요사항

전원 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.

JUSB1: USB 2.0 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 2.0 포트를 연결할 수 있습니다.

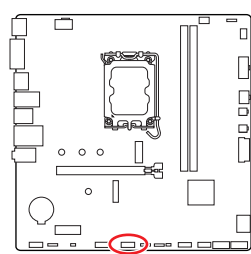

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

⚠️ 중요사항

- VCC 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.
- USB 포트를 통하여 iPad, iPhone 및 iPod를 충전하려면 MSI Center 유틸리티를 설치하시기 바랍니다.


CPU_FAN1, SYS_FAN1: 팬 커넥터

팬 커넥터는 PWM (Pulse Width Modulation) 모드와 DC 모드로 분류될 수 있습니다. PWM 모드 팬 커넥터는 12V의 일정한 출력을 제공하고 속도 제어 신호에 따라 팬의 회전 속도를 조정합니다. DC 모드 팬 커넥터는 전압의 변화에 따라 팬의 회전 속도를 제어합니다. 자동 모드 팬 커넥터는 PWM 및 DC 모드를 자동으로 감지할 수 있습니다.

BIOS> HARDWARE MONITOR 패널에서 팬을 제어할 수 있습니다. DC 또는 PWM을 팬 유형에 설정할 수 있습니다. **스마트 팬 모드**를 확인하면 CPU 또는 시스템 온도에 따라 팬 속도가 변경됩니다. **스마트 팬 모드**의 선택을 취소하면 팬이 최대 속도로 회전합니다.

중요사항

PWM/ DC 모드로 전환한 후, 팬이 제대로 작동하는지 확인하시기 바랍니다.

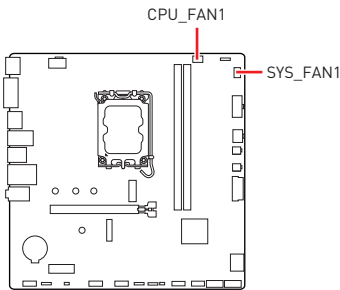

PWM 모드 핀 정의

핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 모드 핀 정의


핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

팬 커넥터 사양

커넥터	기본 팬 모드	최대 전류	최대 전력
CPU_FAN1	자동 모드	2A	24W
SYS_FAN1	자동 모드	1A	12W

JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 접퍼

시스템 구성 데이터를 저장하기 위해 메인보드에 있는 배터리에서 외부 전원을 공급받는 온보드 CMOS 메모리가 있습니다. 시스템 구성을 지우려면 접퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS 메모리를 지우세요.

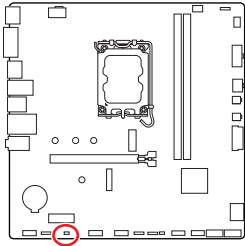

데이터 유지
(기본 설정)




CMOS 클리어/
BIOS 리셋

기본 값으로 BIOS 리셋하기

1. 컴퓨터의 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.
2. 접퍼 캡을 사용하여 JBAT1을 5-10초간 단락합니다.
3. JBAT1에서 접퍼 캡을 제거합니다.
4. 플러그를 전원 콘센트에 연결한 후 컴퓨터의 전원을 켭니다.


BAT1: CMOS 배터리

CMOS 배터리가 방전되면 BIOS의 시간이 재설정되고 시스템 구성 데이터가 손실됩니다. 이 경우 CMOS 배터리를 교체해야 합니다.

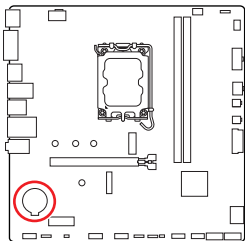

CMOS 배터리 교체


1. 리테이너 클립을 눌러 배터리를 분리합니다.
2. 소켓에서 배터리를 제거합니다.
3. + 기호가 위로 향하게 하여 새 CR2032 코인 셀 배터리를 설치합니다. 리테이너가 배터리를 단단히 고정하는지 확인하십시오.

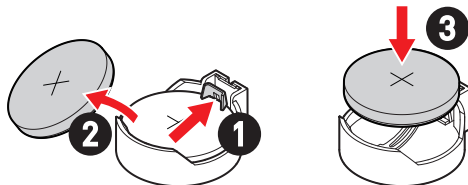

온보드 LED

EZ 디버그 LED


이 LED는 메인보드의 디버그 상태를 나타냅니다.

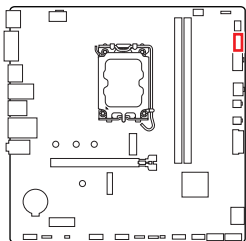

- ☐ **CPU** - CPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- ☐ **DRAM** - DRAM이 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- ☐ **VGA** - GPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- ☐ **BOOT** - 부팅 장치가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.


JRGB1: RGB LED 커넥터

JRGB 이 커넥터를 사용하여 5050 RGB LED 스트립 12V을 연결할 수 있습니다.

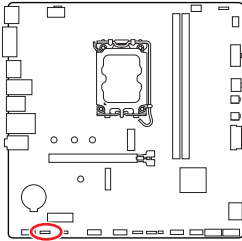


핀	신호 이름	핀	신호 이름
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LED 스트립 커넥터

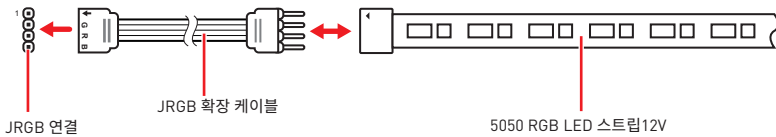

RGB LED 팬 연결

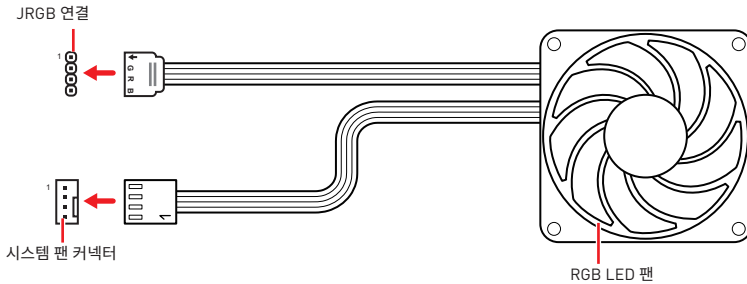


⚠️ 중요사항

- JRGB 커넥터는 최대 3A (12V) 정격 전력에서 최대 2미터 연속 5050 RGB LED 스트립 (12V/G/R/B)을 지원합니다.
- RGB LED 스트립을 설치 또는 제거하기 전에 항상 전원 공급 장치의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주세요.
- MSI 소프트웨어를 사용하여 확장된 LED 스트립을 조정하세요.


JRAINBOW1~2: 주소 지정 가능한 RGB LED 커넥터

JRAINBOW 커넥터를 사용하여 개별 주소 지정 가능한 WS2812B RGB LED 스트립 5V를 연결할 수 있습니다.

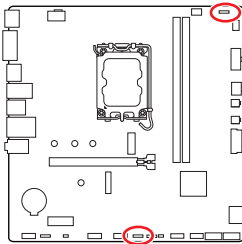


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

RGB LED 스트립 커넥터

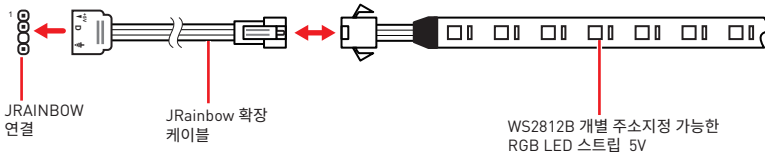

주소 지정 가능한 RGB LED 팬 연결

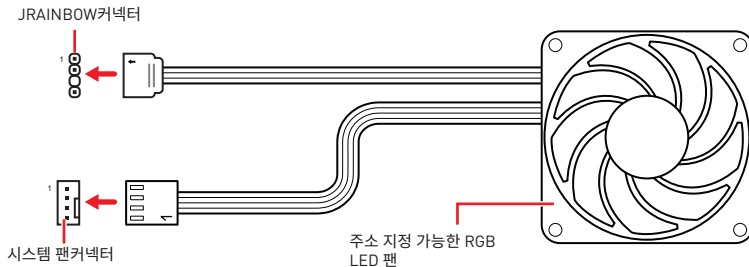

주의

다른 유형의 LED 스트립을 연결하지 마십시오. JRGB 커넥터와 JRAINBOW 커넥터는 다른 전압을 제공하며, 5V LED 스트립을 JRGB 커넥터에 연결하면 LED 스트립이 손상됩니다.

중요사항

- JRAINBOW 커넥터는 최대 3A(5V) 정격전력에서 최대 5 LED WS2812B 개별 지정가능한 RGB LED 스트립(5V/Data/Ground)을 지원합니다. 밝기 20%의 경우에 커넥터는 최대 200 개의 LED를 지원합니다.
- RGB LED 스트립을 설치 또는 제거하기 전에 항상 전원 공급 장치의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주세요.
- MSI 소프트웨어를 사용하여 확장된 LED 스트립을 조정하세요.

OS, 드라이버 & MSI Center 설치하기

공식 웹사이트 www.msi.com을 방문하여 최신 버전의 유틸리티와 드라이버를 다운로드 및 업데이트하세요.


Windows 10/ Windows 11 설치하기

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. Windows 10/ Windows 11 설치 디스크/USB를 컴퓨터에 삽입합니다.
3. 컴퓨터 케이스의 **Restart** 버튼을 누릅니다.
4. 컴퓨터가 POST (Power-On Self Test)하는 동안 **F11** 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다.
5. 부팅 메뉴에서 Windows 10/ Windows 11 설치 디스크/USB를 선택합니다.
6. 화면에 **Press any key to boot from CD or DVD...** 라는 메시지가 나타나면 임의의 키를 누릅니다. message. 메시지가 안뜬다면 이 단계를 건너뛰십시오.
7. 화면에 나타나는 설명에 따라 Windows 10/ Windows 11 운영 체제를 설치합니다.


MSI DUI로 드라이버 설치하기

MSI DUI (Driver Utility Installer)는 인터넷을 통해 설치해야 합니다. 인터넷에 연결할 수 없는 경우 **DVD/USB 드라이브로 드라이버 설치** 섹션을 참조하십시오.


1. Windows 10/ Windows 11 운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다.
2. Start > Settings > Windows Update (시작 > 설정 > Windows 업데이트)를 선택한 다음 업데이트 확인을 선택합니다.
3. MSI DUI이 자동으로 나타납니다.

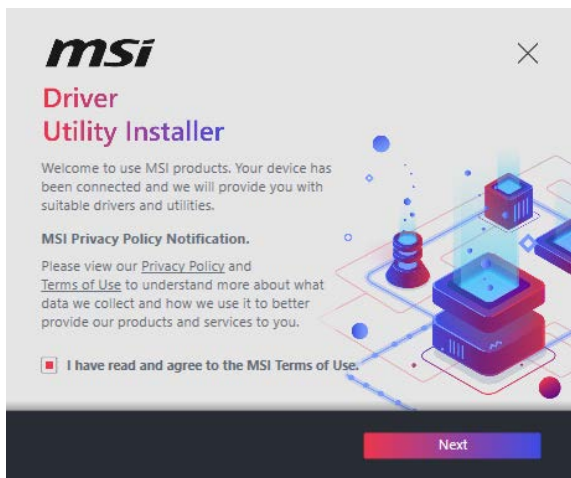

4. **I have read and agree to the MSI Terms of Use** (MSI 이용약관을 읽었으며 이에 동의합니다.) 확인란을 선택하고 다음을 클릭합니다.

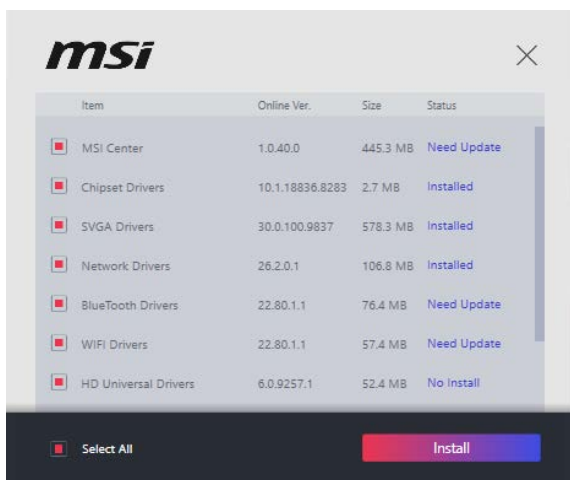

1. 왼쪽 하단 모서리에 있는 **Select All** 확인란을 선택하고 **Install**를 클릭하여 MSI Center 및 드라이버를 설치합니다. 하단에 설치 진행 상황이 표시됩니다.

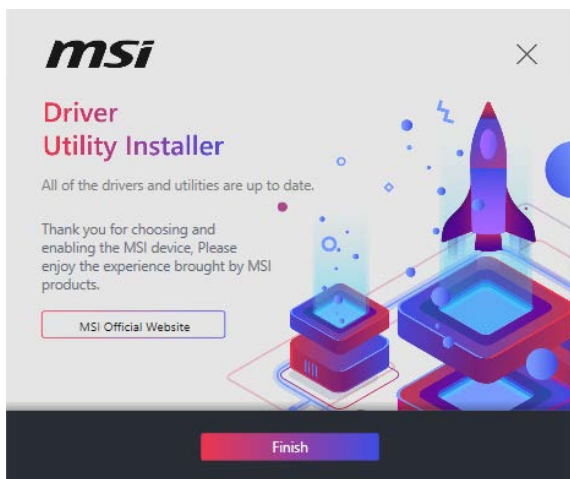

2. 진행이 완료되면 **Finish**를 클릭합니다.



중요사항

MSI DUI이 자동으로 나타납니다. 진행 중에 취소하거나 닫을 경우 MSI Center 설명서의 Live Update 장을 참조하여 드라이버를 설치하십시오. www.msi.com으로 이동하여 메인보드를 검색하고 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.

DVD/ USB 드라이브로 드라이버 설치하기

1. Windows 10/ Windows 11 운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다.
2. MSI® 드라이브 디스크를 광학 드라이브에 삽입하거나 MSI® USB 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.
3. **Select to choose what happens with this disc** 팝업 알림을 클릭하고, **Run DVDSetup.exe**을 선택하여 설치 프로그램을 엽니다. Windows 제어판에서 자동 실행 기능을 끄더라도 MSI DVD/ USB 드라이브의 루트 경로에서 **DVDSetup.exe**를 수동으로 실행할 수 있습니다.
4. **Drivers/Software** 탭에서 필요한 모든 드라이버를 찾아내고 목록이 나타납니다.
5. 윈도우의 하단 오른쪽 코너에 **Install** 버튼을 누릅니다.
6. 드라이버 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시시작하라는 메시지가 나타납니다.
7. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
8. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

MSI Center

MSI Center 는 게임 설정을 쉽게 최적화하고 콘텐츠 생성 소프트웨어를 원활하게 사용할 수 있도록 지원하는 응용 프로그램입니다. 또한 PC 및 기타 MSI 제품에 대한 LED 빛 효과를 제어하고 동기화할 수 있습니다. MSI Center를 사용하면 이상적인 모드를 사용자 지정하고, 시스템 성능을 모니터링하며, 팬 속도를 조정할 수 있습니다.

MSI Center 사용자 가이드

MSI Center에 대한 자세한 내용은 다음의 주소를



<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf>

참조 하시거나 QR 코드를 스캔하십시오.



중요사항

구입한 제품에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 구성과 호환 가능 합니다. UEFI는 기존 BIOS가 달성 할 수없는 많은 새로운 기능과 장점을 가지고 있으며 향후 BIOS를 완전히 대체 할 것입니다. MSI의 UEFI BIOS는 새로운 칩셋의 기능을 최대한 활용하기 위해 기본 부팅 모드로 UEFI를 사용합니다.



중요사항

본 사용자 매뉴얼상 'BIOS' 용어는 별도 표기가 없는 한 'UEFI BIOS'를 뜻합니다.

UEFI 이점

- 빠른 부팅 - UEFI는 운영 체제를 직접 부팅하고 BIOS 자가 테스트 프로세스를 저장할 수 있습니다. 또한 POST 중에 CSM 모드로 전환할 필요가 없습니다.
- 2TB보다 큰 하드 드라이브 파티션을 지원합니다.
- GUID 파티션 테이블(GPT)을 사용하여 주 파티션을 4개 이상 지원합니다.
- 파티션 수를 제한 없이 지원합니다.
- 새 장치의 모든 기능을 지원합니다. 새 장치는 이전 버전과의 호환성을 제공하지 못할 수 있습니다.
- 운영체제 시작 시 보안 지원 - UEFI는 운영 체제의 유효성을 검사하여 시작 프로세스에서 악성소프트웨어 동작이 없는지 확인합니다.

호환되지 않는 UEFI 사례들

- **32비트 Windows 운영 체제** - 이 메인보드는 Windows 10/ Windows 11 64비트 운영 체제만 지원합니다.
- **구버전 그래픽 카드** - 시스템이 자동으로 그래픽 카드를 감지합니다. 이 그래픽 카드에서 GOP (Graphics Output Protocol) 지원이 감지되지 않은 경우 경고 메시지를 표시합니다.



중요사항

GOP/UEFI 호환 그래픽 카드로 교체하거나 일반 기능 사용을 위해 CPU의 통합 그래픽을 사용하는것이 좋습니다.

어떻게 BIOS 모드를 확인합니까?

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. 부팅 과정에서 화면에 **DEL** 키를 눌러 설정 메뉴로, **F11** 키를 눌러 부팅메뉴로 이동이라는 메시지가 나타나면 **Delete** 키를 누르세요.
3. BIOS에 들어간 후, 화면 상단에서 **BIOS 모드**를 체크할 수 있습니다.

BIOS Mode: UEFI

BIOS (바이오스) 설정

기본 설정은 일반적인 조건에서 시스템의 안정성을 위해 최적의 성능을 제공합니다. BIOS에 익숙하지 않을 경우, 시스템 손상 또는 부팅 실패를 방지하기 위해 **항상 기본 설정을 유지**하기 바랍니다.



중요사항

- BIOS 항목은 시스템 성능 향상을 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 여기에 제공된 설명은 최신 BIOS와 조금 상이할 수 있으므로 참조용으로만 사용하십시오. 또한 BIOS 항목에 대해서는 **HELP(도움말)**의 설명을 참고할 수 있습니다.
- BIOS 화면, 옵션 및 설정은 사용자의 시스템에 따라 다를 수 있습니다.

BIOS 설정

부팅 과정에서 화면에 **DEL** 키를 눌러 설정 메뉴로, **F11** 키를 눌러 부팅메뉴로 이동이라는 메시지가 나타나면 **Delete** 키를 누르세요.

기능 키

- F1:** 도움말 목록
- F2:** 즐겨찾기 항목 추가/삭제
- F3:** 즐겨찾기 메뉴로 이동
- F4:** CPU 규격 메뉴로 이동
- F5:** Memory-Z(메모리-Z) 메뉴로 이동
- F6:** 최적의 기본값 불러오기
- F7:** 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환
- F8:** 오버클로킹 프로파일 로드
- F9:** 오버클로킹 프로파일 저장
- F10:** 변경값 저장 및 리셋*
- F12:** 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장(FAT/ FAT32 포맷 전용)
- Ctrl+F:** 검색 페이지로 이동

* F10 키를 누르면 확인 대화창이 나타나며 변경사항에 대한 정보를 제공합니다. Yes(예) 또는 No(아니요)를 클릭하여 선택을 확인합니다.

BIOS 사용자 가이드



BIOS 설정에 대한 자세한 사항은 다음의 주소를

<http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOSkr.pdf>

참조 하시거나 QR 코드를 스캔하십시오.



중요사항

구입한 제품에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

BIOS 리셋

문제 해결을 위해 BIOS 기본 설정을 복원해야할 경우가 나타날 수 있습니다. BIOS를 리셋하는 방법에는 다음과 같은 몇가지가 있습니다.

- BIOS로 이동한 후 **F6** 를 눌러 최적화된 기본 값을 로드합니다.
- 메인보드의 **CMOS 클리어** 점퍼를 단락시킵니다.



중요사항

CMOS 데이터를 삭제하기 전에 컴퓨터 전원이 꺼져 있는지 확인해야 합니다. BIOS를 재설정하려면 **CMOS 클리어** 점퍼 섹션을 참조하세요.

BIOS 업데이트

M-FLASH로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전:


구입한 모듈에 맞는 최신 BIOS 파일을 MSI 웹사이트에서 다운로드한 후 BIOS 파일을 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.

BIOS 업데이트:

1. 업데이트 파일이 들어있는 USB 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.
2. 플래쉬 모드를 시작하려면 다음 방법을 참조하십시오.
 - POST 중에 재부팅하고 **Ctrl + F5** 키를 누른 다음 Yes를 클릭하여 시스템 재부팅하십시오.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- BIOS(바이오스)를 들어가기 위해 POST 동안 재부팅하고 Del 키를 누릅니다. **M-FLASH** 버튼을 클릭하고 Yes를 클릭하여 시스템을 재부팅합니다.

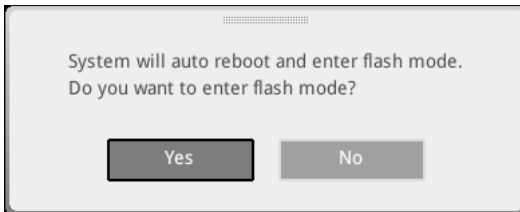

3. BIOS 파일을 선택하여 BIOS 업데이트 프로세서를 진행합니다.
4. 메시지가 나타나면 **Yes**를 클릭하여 BIOS 복구를 시작합니다.
5. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

MSI Center로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전:

- LAN 드라이버가 이미 설치되어 있고 인터넷이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
- BIOS 업데이트 하기 전, 모든 다른 응용 프로그램을 끄십시오.

BIOS 업데이트:

1. MSI Center를 설치 및 시작하고 **Support** 페이지로 이동합니다.
2. **Live Update** 를 선택하고 **Advance** 버튼을 클릭합니다.
3. BIOS 파일을 선택하고 **Install** 버튼을 클릭합니다.
4. 설치 알림이 나타나면 Install 버튼을 누릅니다.
5. BIOS를 업데이트하기 위해 시스템이 자동으로 다시 시작됩니다.
6. BIOS 프로세서가 100%로 완료되면, 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

目錄


快速入門.....	3
機殼螺絲柱注意事項.....	5
避免碰撞注意事項.....	5
規格.....	15
專屬特色.....	18
包裝內容.....	19
後側面板接頭.....	20
網路連接埠 LED 燈狀態表	21
Realtek 音效控制台	21
元件總覽.....	23
CPU 腳座.....	24
記憶體插槽.....	25
PCI_E1~2: PCIe 擴充插槽	26
SATA5~8: SATA 6Gb/s 插孔	26
SATA_PWR1~2: SATA 電源輸出接頭	27
M2_1: M.2 插槽 (M 鍵)	28
CNVI_1: M.2 插槽 (E 鍵).....	28
JAUD1: 前置音效插孔.....	29
JFP1、JFP2: 系統面板接頭.....	29
CPU_PWR1、ATX_PWR1~2: 電源接頭	30
JCI1: 機殼開啟接頭.....	31
JCOM1: 序列埠接頭	32
JTPM1: TPM 模組接頭	32
JUSB2: USB 3.2 Gen 1 接頭.....	33
JUSB1: USB 2.0 接頭.....	33
CPU_FAN1、SYS_FAN1: 風扇電源接頭.....	34
JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線	35
BAT1: CMOS 電池	35

內建 LED 指示燈.....	36
除錯 LED 指示燈	36
JRGB1: RGB LED 接頭.....	37
JRAINBOW1~2: 可定址 RGB LED 接頭.....	38
安裝作業系統、驅動程式和 MSI Center.....	39
MSI Center	41
UEFI BIOS.....	42
BIOS 設定.....	43
重設 BIOS.....	44
更新 BIOS.....	44


快速入門

感謝您購買 MSI® 的新主機板。在此快速入門章節將提供關於如何安裝電腦的流程圖。某些裝置也提供示範影片。請在手機或平板電腦上打開網頁瀏覽器連結到網址觀看。您也可以透過掃描碼連接到網址。


準備工具和零件

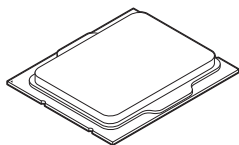


Intel® LGA1700 CPU

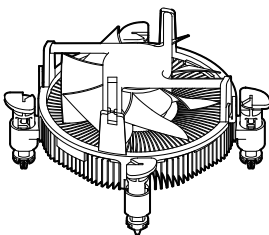


LGA1700 CPU 風扇

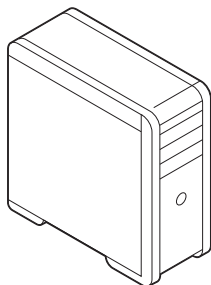


機殼

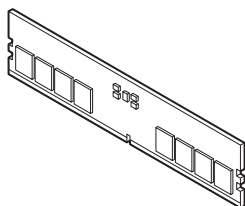


DDR5 記憶體

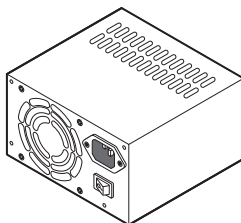


ATX12V0 電源供應器

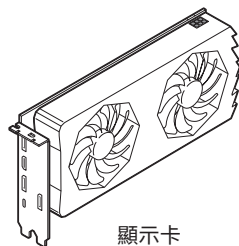


顯示卡

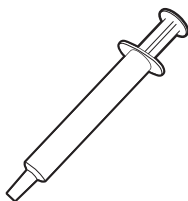


散熱膏

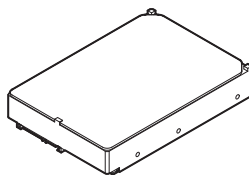

SATA 硬碟

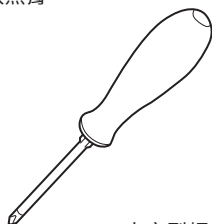

十字型螺絲起子

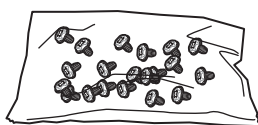

1 包螺絲

安全說明


- 本包裝內所含的組件可能因靜電 (ESD) 受到損壞。請務必依循以下指示，以確保能成功組裝電腦。
- 請確定所有組件均確實連接妥善。如有鬆脫，可能會造成電腦無法識別該組件或無法啟動電腦。
- 拿取主機板時，請抓主機板的邊緣，以免碰觸到較易損壞的組件。
- 拿取主機板時，建議您戴靜電手環，以免產生靜電損壞主機板。若無靜電手環，請先觸摸其他金屬物品以讓自身放電，再碰觸主機板。
- 若未安裝主機板，請務必將其存放於靜電屏蔽的容器中或置於防靜電桌墊上。
- 開機之前，請先確認主機板上方或機殼內，無任何鬆脫的螺絲或其他金屬組件。
- 安裝完成再開機，以免損壞組件或傷到使用者。
- 若在安裝步驟中需要任何協助，請與通過認證的電腦工程師連繫。
- 在安裝或移除任何組件前，請務必先將電源供應器關閉，並將電源線由插座拔除。
- 請妥善保存本使用手冊，以便日後參照。
- 務必讓本主機板遠離潮濕與濕氣。
- 將電源供應器連接到插座前，請先確認電源插座供電之伏特數與電源供應器標示的數值相同。
- 請將電源線纜放置於不會受到踩踏的位置，並請不要將任何物體擺放於電源線纜之上。
- 請務必留意主機板所發出的任何警語或警示。
- 若發生以下任何情況，請將主機板送交服務人員進行檢查：
 - 液體滲入電腦。
 - 主機板暴露於潮濕環境。
 - 主機板運作異常，或無法依使用手冊讓主機板回復正常運作。
 - 主機板摔落且受損。
 - 主機板出現明顯破損。
- 請勿將本主機板放置於 60°C (140°F) 以上的環境，否則主機板可能損壞。

機殼螺絲柱注意事項

為防止損壞主機板，禁止在主機板電路和電腦機殼之間安裝任何不必要的螺絲柱。敬告使用者，主機板背面有 Case standoff keep out zone 標示(機殼螺絲柱禁區標誌，如下所示)。

避免碰撞注意事項


每個螺絲孔的周邊都印有保護漆，以免零件被劃傷。

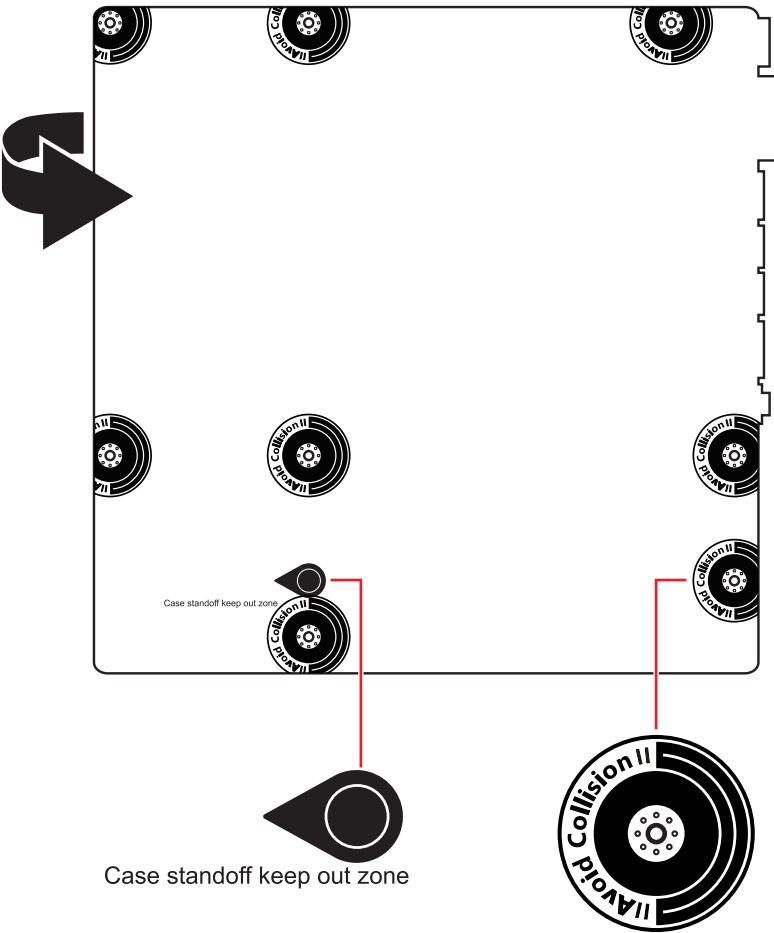

安裝處理器




• <https://youtu.be/KMf9oIDsGes>

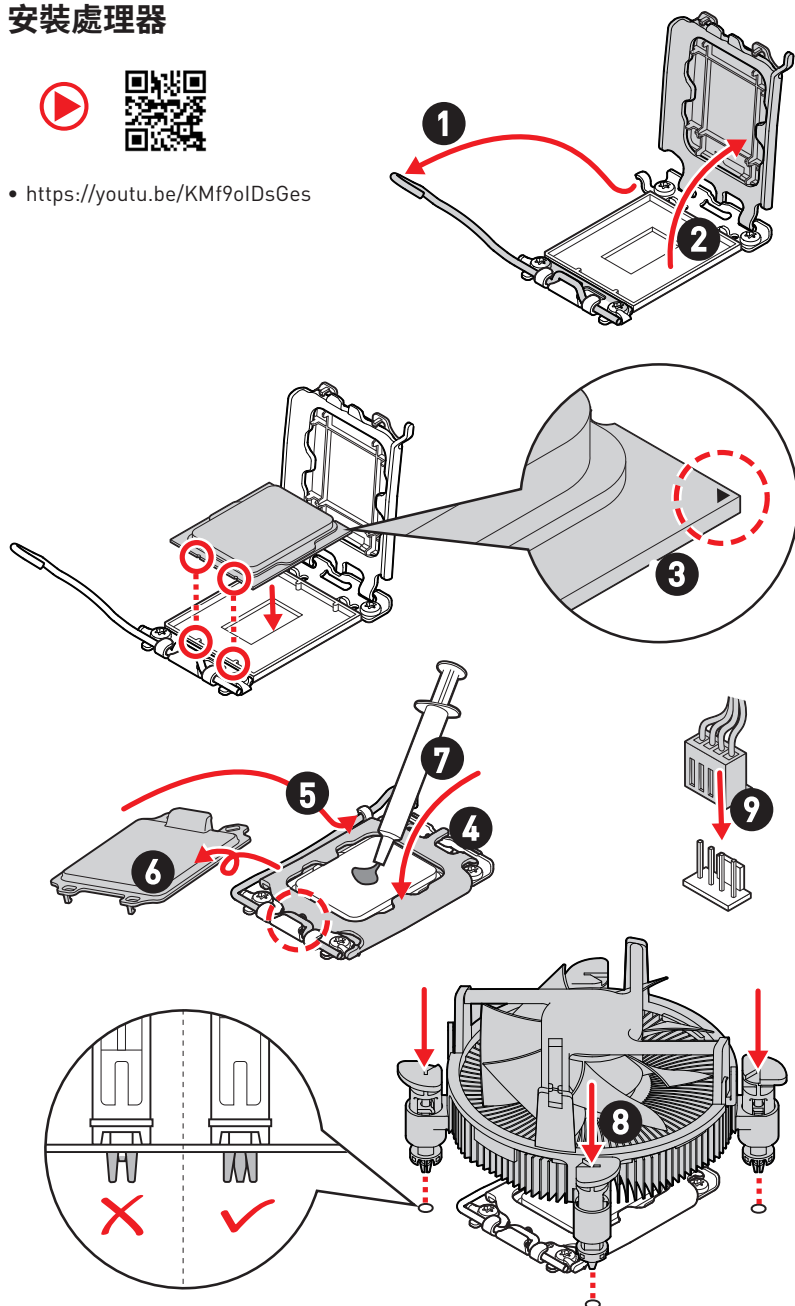

安裝 DDR5 模組




- <https://youtu.be/XiNmKDNZcZk>

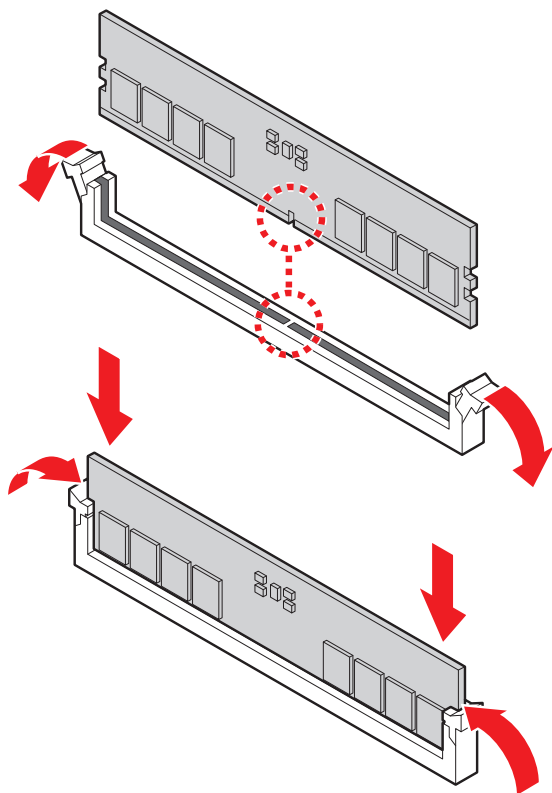


連接前置面板針腳




• <http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

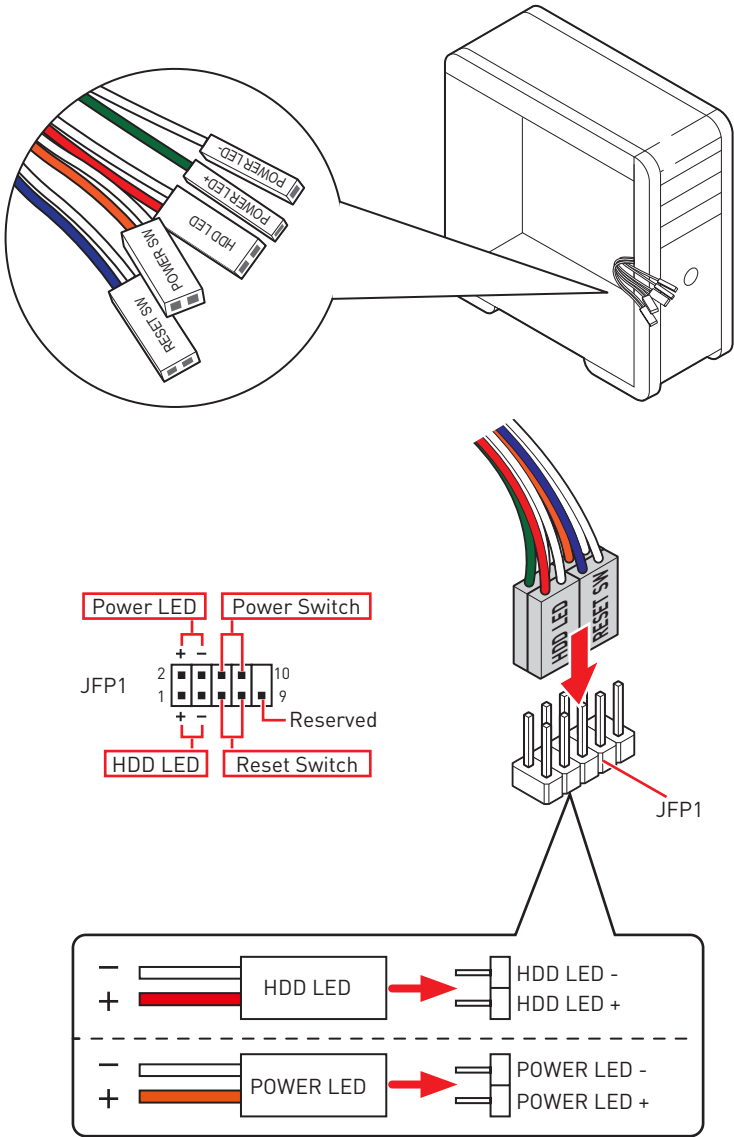

安裝主機板

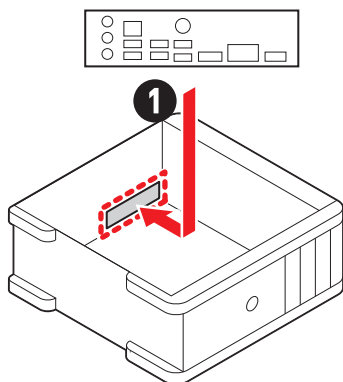

• <https://youtu.be/wWI6Qt51Wnc>

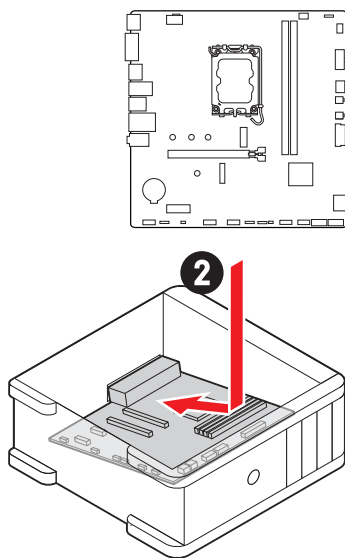


扭矩:

3 kgf·cm*


*3 kgf·cm

= 0.3 N·m


= 2.6 lbf·in

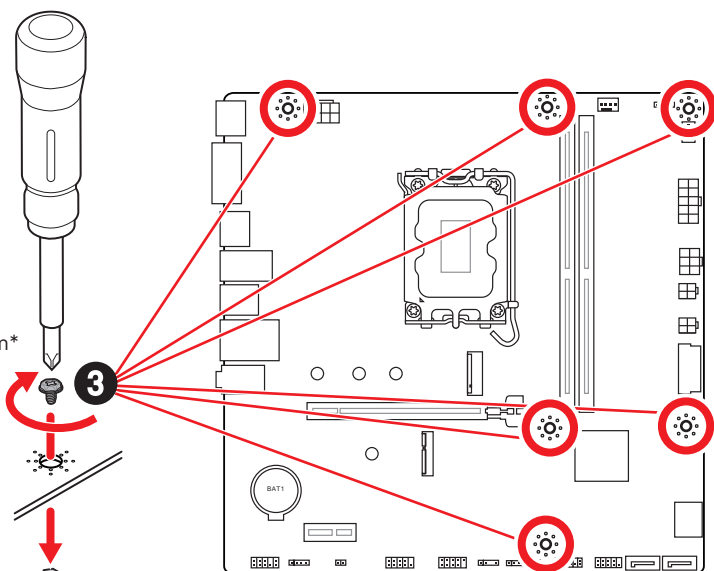

連接電源接頭

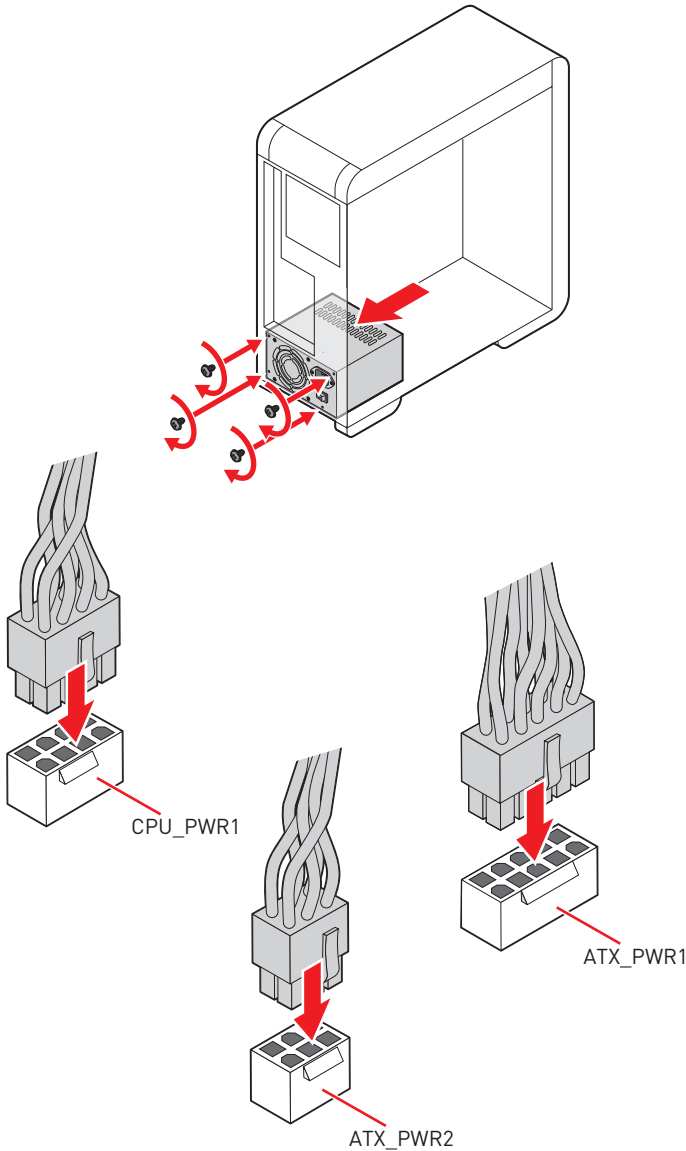


安裝 SATA 驅動程序

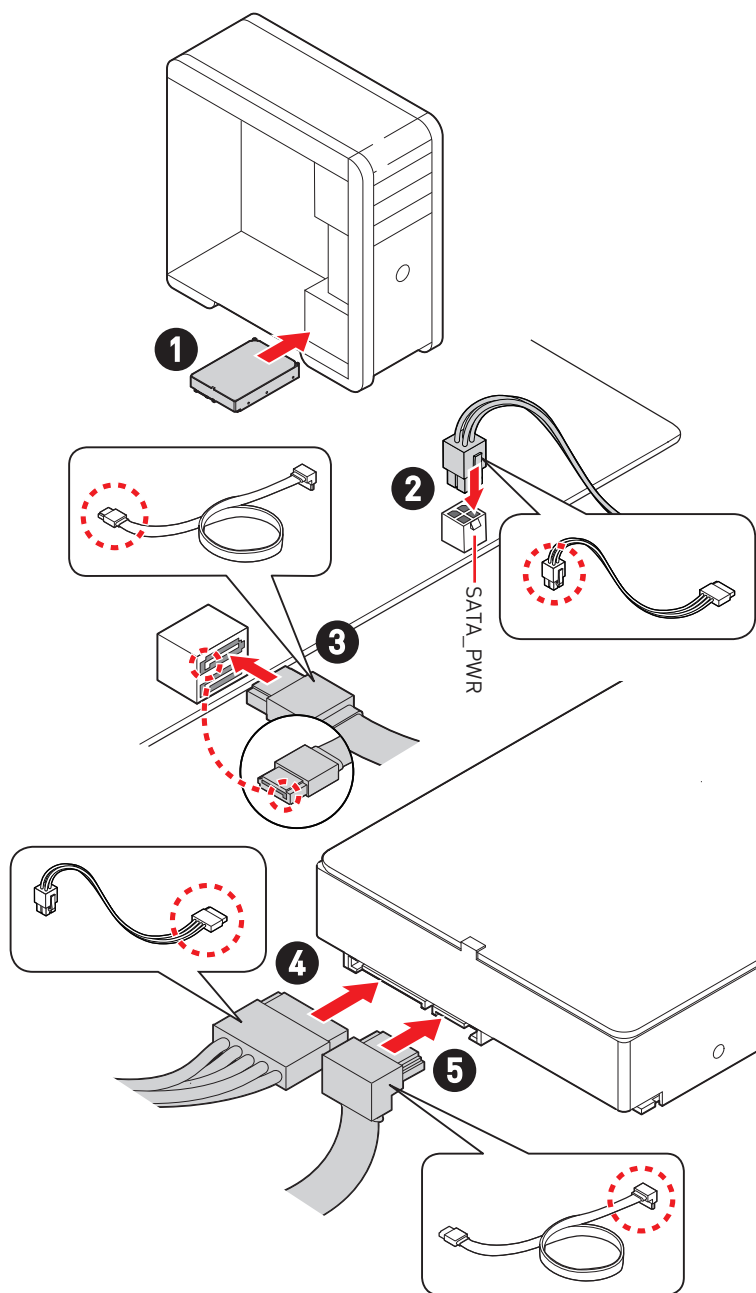


安裝顯卡




• http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

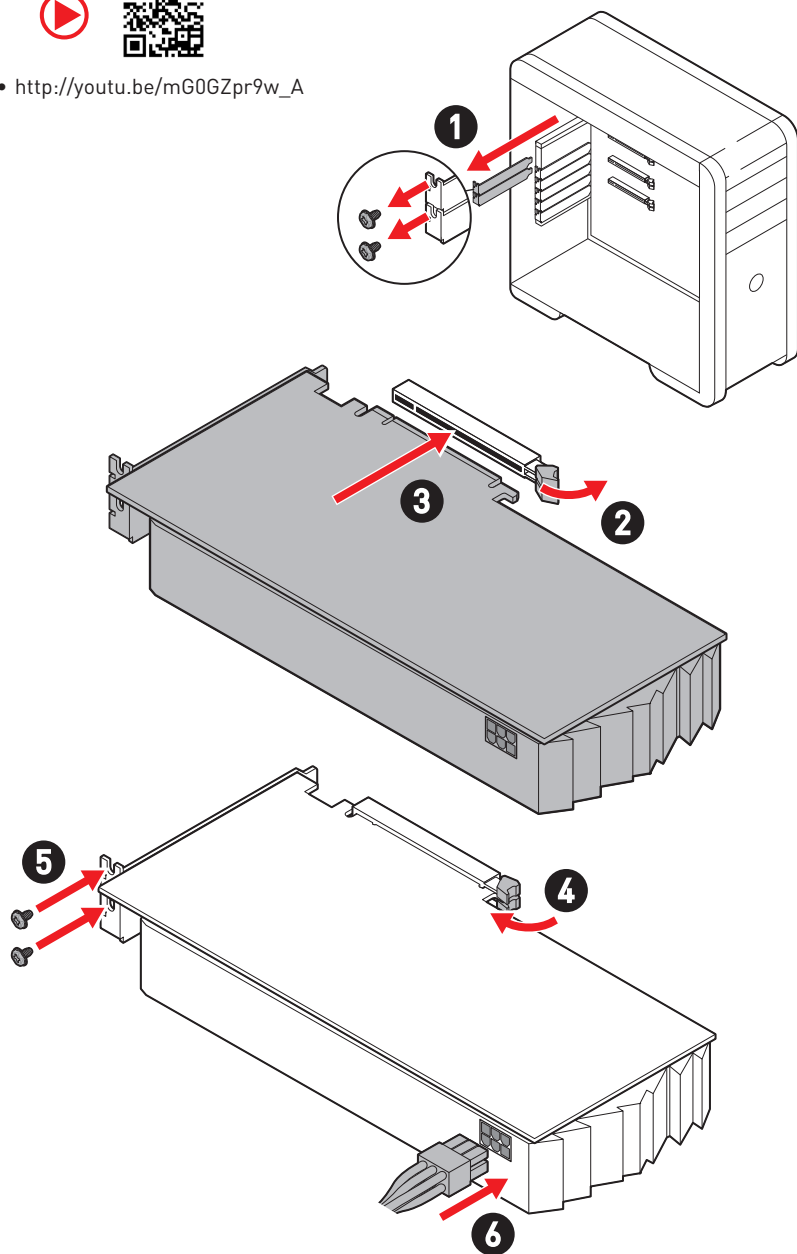

連接周邊裝置

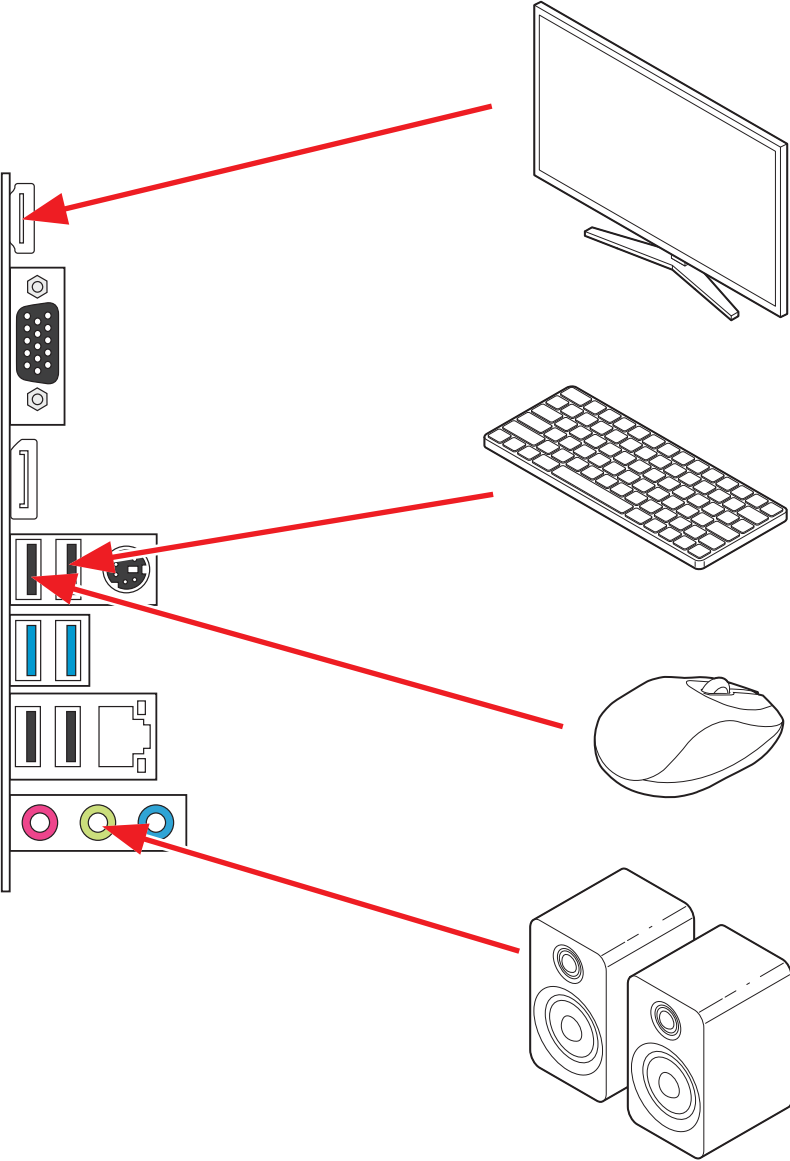

開啟電源

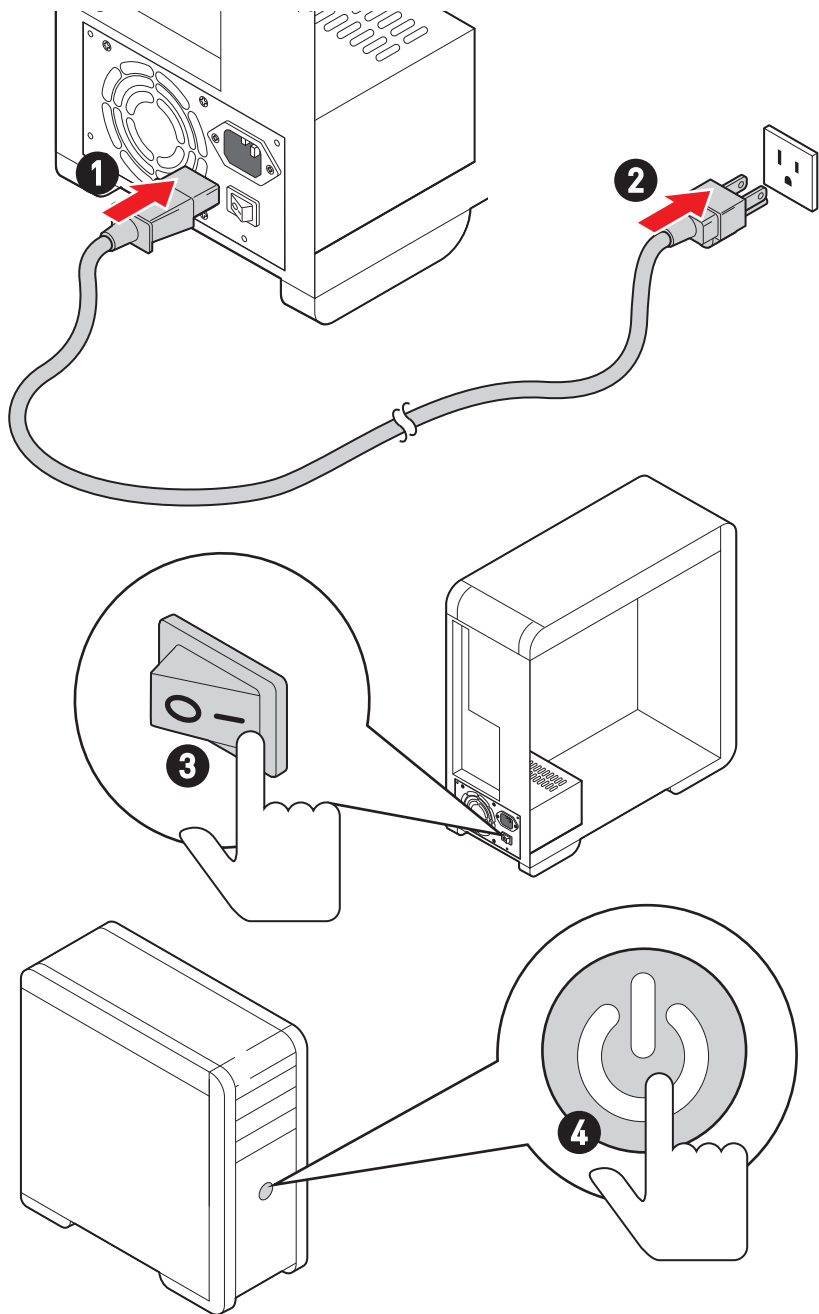

規格

支援處理器	• 支援 12th Gen Intel® Core™ 處理器* • 處理器架構 LGA1700 * 如有更新的處理器發表時，請造訪 www.msi.com 網站以獲取最新的支援狀態。
晶片組	Intel® H610 晶片組
支援記憶體	• 2 條 DDR5 插槽，支援總合最高 64GB* • 支援 1R 4800 MHz (透過 JEDEC & POR) • 支援雙控制雙通道模式 • 支援 non-ECC，無緩衝記憶體 *請造訪 www.msi.com 網站，以了解詳細的記憶體相容資訊。
擴充插槽	• 1 個 PCIe 4.0 x16 插槽 (源於 CPU) • 1 個 PCIe 3.0 x1 插槽 (源於 H610 晶片組) • 1 個 M.2 插槽 (E 鍵) 僅能用於 Intel® Wireless-AX CNVi 和 PCIe WiFi 模組
內建顯示卡	• 1 個帶有 HDR 的 HDMI 2.1 連接埠，支援最高解析度 4K 60Hz*/** • 1 個 VGA 連接埠，支援最高解析度 2048x1536 50Hz、2048x1280 60Hz、1920x1200 60Hz*/** • 1 個 DisplayPort 1.4 連接埠，支援最高解析度 4K 60Hz*/** * 僅適用於帶有內建顯示卡的處理器。 ** 顯卡規格取決於已安裝的處理器。
SATA 連接埠	• 4 個 SATA 6Gb/s 連接埠 (源於 H610 晶片組)
M.2 SSD 插槽	• 1 個 M.2 插槽 (M 鍵) • M2_1* 插槽 (源於 H610 晶片組) • 支援 PCIe 3.0 x4 • 支援 SATA 6Gb/s • 支援 2242/ 2260/ 2280 規格儲存裝置 * 當 M2_1 插槽裝有 M.2 SATA SSD 時，SATA8 連接埠將不可用。
音效	Realtek® ALC897 解碼晶片 • 7.1 聲道高音質音效
網路	• 1 個 Intel® I219V 1Gbps 網路控制器

接下頁

電源接頭	• 1 個 10-pin ATX12V0 主電源接頭 • 1 個 6-pin ATX12V0 外接板卡接頭 • 1 個 8-pin 12V 電源接頭 • 2 個 4-pin SATA 電源輸出接頭
內建 USB 接頭	• 1 個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 接頭 (源於 H610 晶片組) • 可另支援 2 個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 連接埠 • 1 個 USB 2.0 Type-A 接頭 (源於 H610 晶片組) • 可另支援 2 個 USB 2.0 連接埠
風扇電源接頭	• 1 個 4-pin CPU 風扇接頭 • 1 個 4-pin 系統風扇接頭
系統接頭	• 1 個面板音效接頭 • 2 個系統面板接頭 • 1 個機殼開啟接頭 • 1 個序列埠接頭 • 1 個 TPM 模組接頭
跳線	• 1 個清除 CMOS 功能跳線
LED 功能	• 1 個 4-pin RGB LED 接頭 • 2 個 3-pin RAINBOW LED 接頭 • 4 個 EZ 偵錯 LED 指示燈
背板接頭	• 1 個 HDMI 連接埠 • 1 個 VGA 連接埠 • 1 個 DisplayPort 連接埠 • 1 個 PS/2 鍵盤/ 滑鼠復合連接埠 • 4 個 USB 2.0 Type-A 連接埠 (源於 H610 晶片組) • 2 個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 連接埠 (源於 H610 晶片組) • 1 個 LAN (RJ45) 連接埠 • 3 個音效接頭
I/O 控制器	NUVOTON NCT6687 控制晶片

硬體監控	• CPU/系統/晶片組溫度偵測 • CPU/系統風扇速度偵測 • CPU/系統風扇速度控制
尺寸	• m-ATX • 9.6 x 9.6 英吋 [24.4 x 24.4 公分]
BIOS 功能	• 1 個 256 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4、SMBIOS 3.4 • 多國語
軟體	• 驅動程式 • MSI Center • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • 諾頓™ • AIDA64 Extreme - 微星版

專屬特色

MSI Center

- Mystic Light
- Frozr AI Cooling
- User Scenario
- True Color
- Live Update
- 硬體監測器
- Super Charger
- Devices Speed Up

音效

- 音皇技術

網路

- 1 Gbps 網路連接埠

散熱

- 智慧風扇控制

LED 燈

- 炫彩效果延伸接頭 (RAINBOW/RGB)
- 炫彩效果同步技術
- Ambient Devices Support
- EZ LED 指示燈控制
- 除錯 LED 指示燈

效能

- Memory Boost
- 核心加速引擎
- Lightning Gen 4 PCI-E 插槽

保護

- PCI-E 鋼鐵裝甲

體驗

- MSI Center
- 簡易 M.2 卡扣

包裝內容

請檢查您的主機板包裝的內容，應包含：

板卡

- 1 個主機板

文件

- 1 份快速指引

軟體

- 1 個驅動程式 DVD

連接線

- 1 個 SATA 6G 連接線 (2 條/包)
- 1 個 MB-to-SATA 電源線

配件


- 1 個機殼銘牌
- 1 個簡易 M.2 卡扣 (1 套/包)
- 1 個 I/O 擋板



重要


如果上述任何物品有損壞或遺失的情況，請與您當地的零售商聯繫。

後側面板接頭

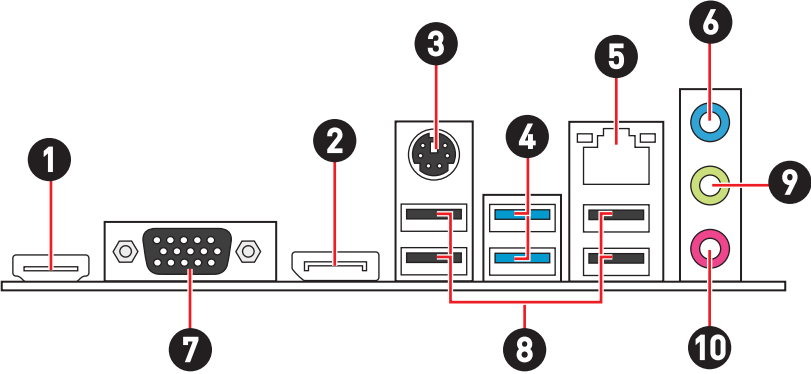

項目	說明
1	HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	DisplayPort
3	PS/2 滑鼠/ 鍵盤連接埠
4	USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 連接埠 (源於 H610 晶片組)
5	1 Gbps 網路連接埠
6	音源輸入連接埠
7	VGA 連接埠
8	USB 2.0 Type-A 連接埠 (源於 H610 晶片組)
9	音源輸出連接埠
10	麥克風輸入連接埠

網路連接埠 LED 燈狀態表

連線/ 工作燈號			速度燈號	
狀態	說明		狀態	速度
關閉	未連線		關閉	10 Mbps
黃燈	已連線		綠燈	100 Mbps
閃爍	資料傳輸中		橘燈	1 Gbps

Realtek 音效控制台

安裝 Realtek 音效控制台後，您可以使用它來更改聲音設定以獲得更好的聲音體驗。




- **裝置選擇** - 讓您選擇音效輸出源，以變更相關設定。勾選符號表示該裝置為預設。
- **應用程式增強** - 這些設定提供輸出及輸入裝置，產生預期音效的完整說明。
- **主音量** - 拖曳調整桿以控制您插入前面板或背板的喇叭的音量或左右平衡。
- **插孔狀態** - 以圖示表示目前已連接到電腦的音效裝置。
- **接頭設定** - 調整連接設定。

音頻 7.1 聲道配置

要配置 7.1 聲道音頻，必須將前置音頻 I/O 模組連接到 JAUD1 接頭，然後按照以下步驟操作。


1. 點擊 Realtek Audio Manager > Advanced Settings，打開下面的對話框。

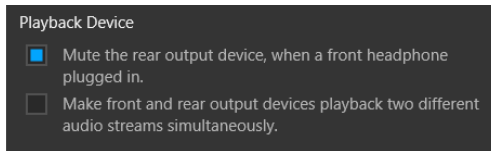

2. 插入前置耳機時請選擇靜音後置輸出設備。
3. 將揚聲器插入後置和前置 I/O 面板上的音頻插孔。當您通過音頻插孔插入設備時，會彈出一個對話框，詢問目前連接的是什麼設備。

自動彈出對話視窗


當您通過音頻插孔插入設備時，會彈出一個對話視窗，訪問您當前連接的設備。

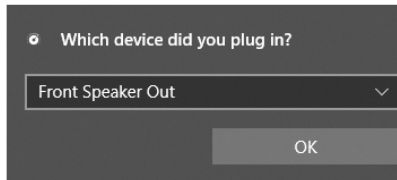


重要

以上圖片僅供參考，可能與您購買的產品有所差異。


元件總覽

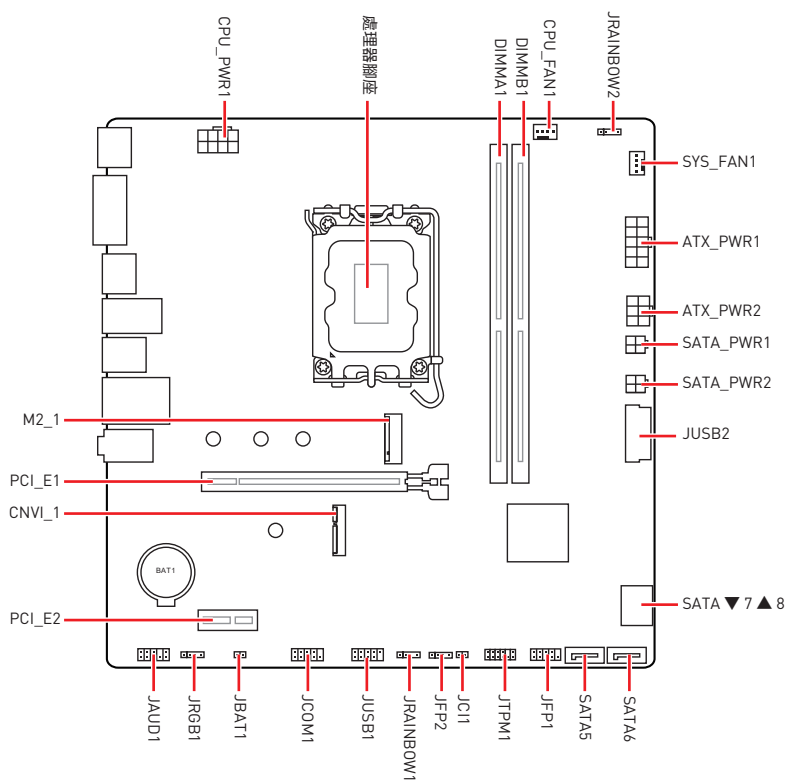

CPU 腳座

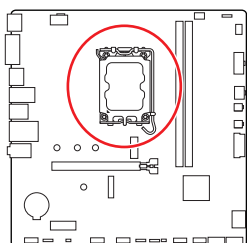

CPU 中央點到最靠近的 DIMM 插槽之距離

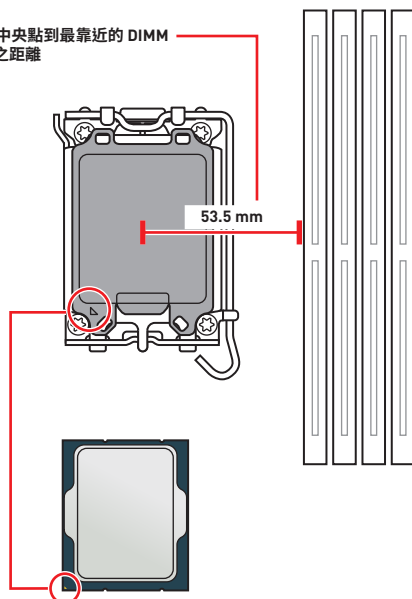

LGA1700 CPU 介紹



LGA1700 CPU 正面有四個凹槽與一個金色三角形，以利處理器能正確地裝入主機板的腳座。金色三角形即是第一腳位所在的位置。




重要

- 請務必先將電源線由電源插座移除，再安裝或取下中央處理器。
- CPU 安裝後，仍請將 CPU 腳座的保護蓋留存。日後若需送修主機板，腳座上必須裝有保護蓋，才符合微星的 Return Merchandise Authorization (RMA) 要求，以保固維修主機板。
- 安裝 CPU 後，請務必在其上裝散熱器。CPU 須裝有散熱器才能避免過熱，並維持系統穩定。
- 務必確認 CPU 已與散熱器緊密地結合，再啟動電腦系統。
- 溫度過高會嚴重損壞 CPU 和系統。請確保散熱器正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。
- 若 CPU 未安裝在主機板上，請務必將 CPU 腳座的保護蓋裝回腳座上。
- 如果您選購的是獨立包裝的處理器與散熱器/風扇，請參閱散熱器/風扇包裝內的文件，以了解詳細的安裝方式。
- 本主機板雖設計為可支援超頻，但在進行超頻之前，請確認系統的其他零組件可承受超頻設定。不建議進行任何超出本產品規格以外的操作，MSI® 亦無法保證此類操作所造成的損壞及風險。

記憶體插槽

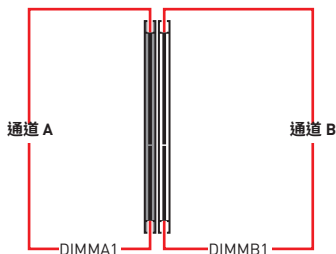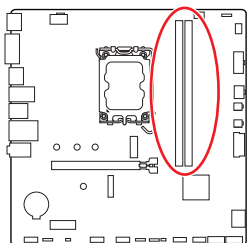


記憶體模組安裝

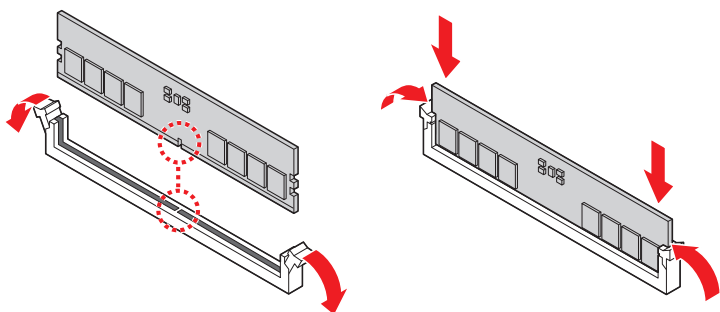

重要

- 為確保系統穩定，雙通道模式，請務必安裝相同規格、容量、密度的記憶體模組。
- 記憶體頻率是依照其 Serial Presence Detect (SPD) 運作。在超頻過程中，部分記憶體模組，可能會以比其標示頻率低的數值運作；如果您希望記憶體模組以符合其標示頻率或更高的頻率運作，請進入 BIOS 選單並找到 **DRAM Frequency** 項目設定。
- 要在主機板的所有記憶體插槽都裝上記憶體模組，或是要進行超頻時，建議您使用更高效的記憶體散熱系統。
- 超頻時，記憶體模組之穩定性與相容性，將取決於您所安裝的 CPU 及裝置。
- 請造訪 www.msi.com 網站，以了解詳細的記憶體相容資訊。

PCI_E1~2: PCIe 擴充插槽

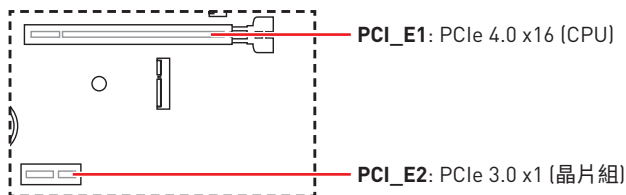


重要

- 若安裝大型顯卡，需要使用工具如 MSI Gaming Series 顯卡支撐架，以支撐其重量和防止插槽變形。
- 如果只安裝一張 PCIe x16 擴充卡，為獲得最佳效能建議安裝到 PCI_E1 插槽。
- 新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡說明文件，以了解所需變更的軟硬體設定。

SATA5~8: SATA 6Gb/s 插孔

這些插孔是 SATA 6Gb/s 介面連接埠。每個插孔皆可連接一個 SATA 裝置。

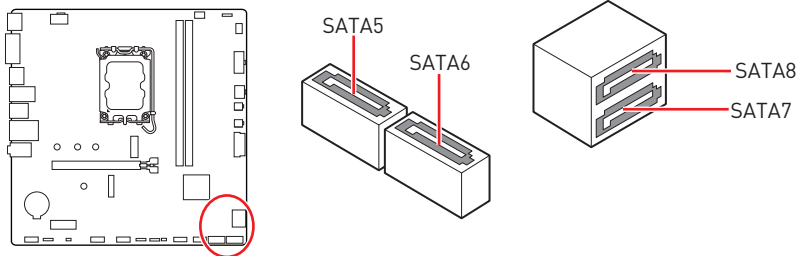

重要

- SATA 排線不可摺疊超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。
- SATA 排線兩端接頭外觀相似，建議將平頭端接到主機板，以節省空間。
- 當 M2_1 插槽裝有 M.2 SSD 時，SATA8 連接埠將不可用。


SATA_PWR1~2: SATA 電源輸出接頭

主機板透過這些接頭為 SATA 裝置提供 12V 和 5V 的電流。



SATA 裝置電源連接

1. 將 MB-to-SATA 電源線插入主機板上的 4-pin SATA 電源輸出接頭。
2. 將連接線的另一端連接到 SATA 裝置。

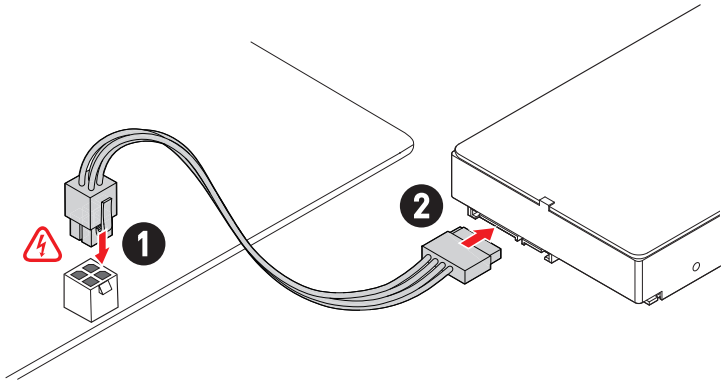


警告

- 電流從主機板透過 SATA_PWR 接頭輸出。請勿將這些接頭連接至 ATX12V0 電源供應器。
- 請勿使用破裂或磨損的電線。

重要

- ATX12V0 電源供應器沒有 5V 電流。因此，請將 SATA 裝置連接到主機板上的 SATA_PWR 接頭。
- 請確認連接到這些接頭的 SATA 裝置具有其相容的工作電壓。


M2_1: M.2 插槽 (M 鍵)

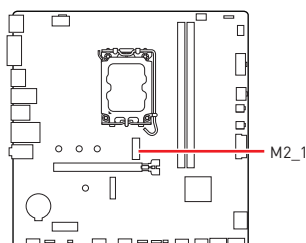

• <https://youtu.be/2UeWMgjwogU>

安裝 M.2 模組



1. 如有需要，請依照您 M.2 SSD 裝置的長度來鎖住 M.2 螺柱。
2. 將 M.2 SSD 以 30 度角插入 M.2 插槽。
3. 請將 M.2 SSD 以 M.2 8.5H 螺絲鎖上。

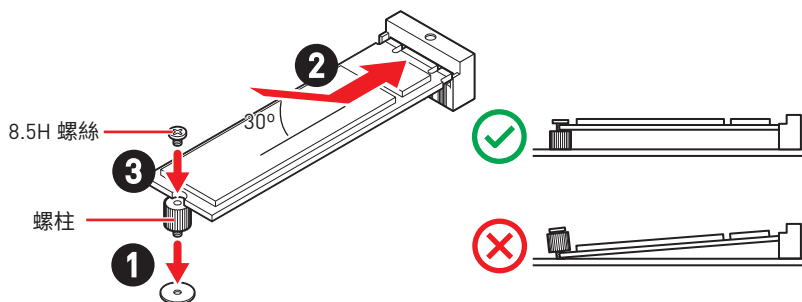

CNVI_1: M.2 插槽 (E 鍵)



請按照下圖所示將 Wi-Fi 模組安裝到 CNVI_1 插槽中。

1. 鬆開隨附的 M.2 螺絲。
2. 將 Wi-Fi 模組以 30 度角插入 CNVI_1 插槽。
3. 請將 Wi-Fi 模組以 M.2 螺絲鎖上。

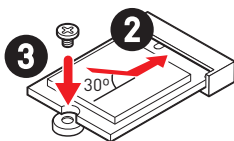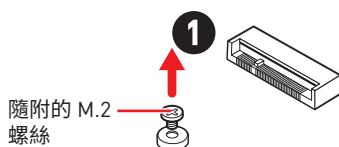

JAUD1: 前置音效插孔



本插孔用於連接前面板的音訊插孔。

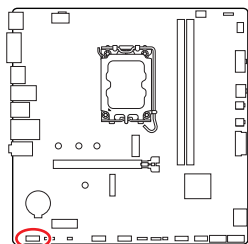

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1、JFP2: 系統面板接頭

JFP1 接頭控制電腦機殼/機箱上的電源開啟、重新開機和 LED 指示燈。Power Switch/Reset Switch 接頭允許您連接電源按鈕、重新開機按鈕。Power LED 指示燈接頭連接到電腦機殼上的 LED 燈，HDD LED 指示燈接頭顯示硬碟的使用情況。JFP2 接頭用於 Buzzer (蜂鳴器) 和 Speaker (喇叭)。請參閱以下圖片連接電腦機殼的連接線到正確的接腳。

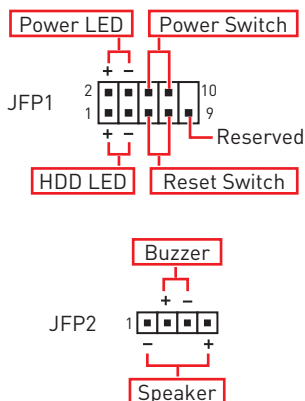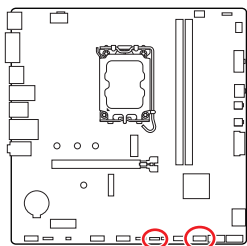


重要

請注意 Power LED 指示燈和 HDD LED 指示燈有正極和負極接頭，您需要將連接線連接到相應的正極和負極連接埠。否則，LED 指示燈將無法正常運作。

CPU_PWR1、ATX_PWR1~2: 電源接頭

這些接頭能讓您連接 ATX12V0 電源供應器。

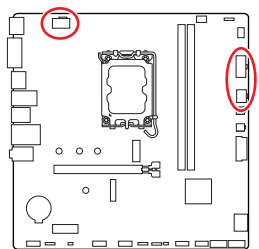

CPU_PWR1

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC

CPU_PWR1 8 5 4 1

ATX_PWR1 10 6 5 1

ATX_PWR2

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM

ATX_PWR2 6 4 3 1




重要

請確認所有電源排線，皆已穩固連接到適當的 ATX12V0 電源供應器，確保主機板穩定操作。

JCI1: 機殼開啟接頭

此接頭可連接機殼開啟開關排線。

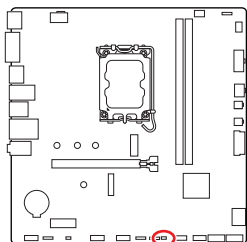

一般
(預設值)



觸動機殼開啟事件

使用機殼開啟偵測器


1. 連接 JCI1 插孔和機殼上的機殼開啟開關/感測器。
2. 關閉機殼蓋。
3. 前往 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
4. 將 Chassis Intrusion 設定為 Enabled。
5. 按下 F10 儲存並離開，然後按 Enter 鍵選擇 Yes。
6. 之後若機殼蓋再次被開啟，電腦啟動後畫面上即會顯示警告訊息。

重設機殼開啟警告

1. 前往 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
2. 將 Chassis Intrusion 設定為 Reset。
3. 按下 F10 儲存並離開，然後按 Enter 鍵選擇 Yes。

JCOM1: 序列埠接頭



此接頭用來連接選擇性配置的序列埠托架。

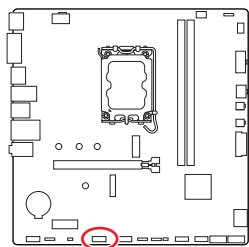

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JTPM1: TPM 模組接頭


此接頭用於連接可信賴平台模組 (TPM)。請參閱 TPM 安全平台手冊瞭解更多詳情。

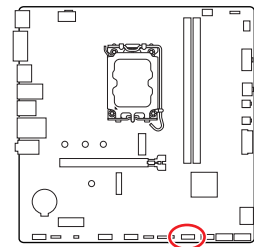

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2: USB 3.2 Gen 1 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 連接埠。

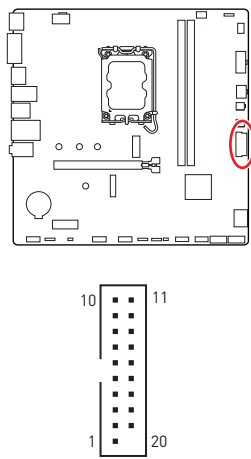



接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin



請注意，電源和接地接腳必須正確連接，以免造成組件受損。

JUSB1: USB 2.0 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 2.0 連接埠。

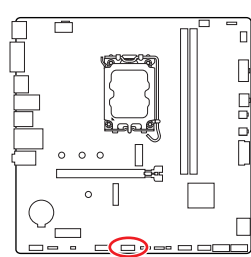

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC



- 請注意，VCC 和接地接腳必須正確連接，以免造成組件受損。
- 如要以 USB 連接埠對 iPad、iPhone 及 iPod 充電，請安裝 MSI Center 工具軟體。


CPU_FAN1、SYS_FAN1: 風扇電源接頭

風扇電源接頭可分為脈寬調變 (PWM) 模式和 DC 模式。PWM 模式風扇插孔提供恆定 12V 輸出，並可透過速度控制訊號調整風扇速度。DC 模式插孔會變更電壓，藉此控制風扇速度。Auto 模式能自動偵測風扇的 PWM 與 DC 模式。

您可以在 **BIOS > HARDWARE MONITOR** 面板中控制風扇。允許您設定您的風扇類型為 DC 或 PWM。檢查**智慧風扇模式**，風扇速度會依據 CPU 或系統溫度進行變更。取消勾選**智慧風扇模式**，風扇將以最大速度旋轉。



在切換 PWM/ DC 模式後，請確保風扇工作正常。

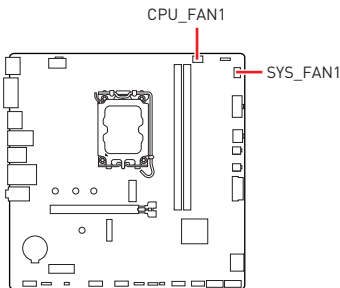

PWM 模式接腳定義

接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 模式接腳定義


接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

風扇接頭規格

接頭	預設風扇模式	最大電流	最大功率
CPU_FAN1	Auto 模式	2A	24W
SYS_FAN1	Auto 模式	1A	12W

JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線

主機板內建 CMOS 記憶體，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS 記憶體。

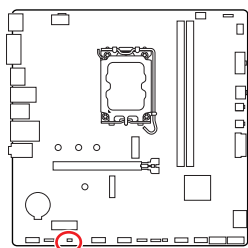

保留資料
(預設值)




清除 CMOS/
重置 BIOS

重設 BIOS 至預設值

1. 關閉電腦電源並拔除電源線。
2. 使用跳接器蓋讓 JBAT1 短路持續約 5-10 秒。
3. 將跳接器蓋從 JBAT1 上取出。
4. 插入電源線並開啟電腦電源。


BAT1: CMOS 電池

如果 CMOS 電池電量不足，BIOS 中的時間將被重置，且系統設定資料將會流失。在此情況下，您需要更換 CMOS 電池。

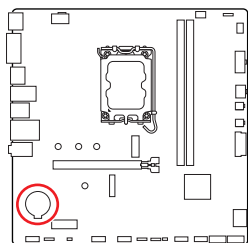

更換 CMOS 電池


1. 按壓卡扣以彈出電池。
2. 從腳座上取下電池。
3. 安裝新的 CR2032 鈕扣電池，+ 標誌向上。請確認固定卡扣已將電池牢牢固定。

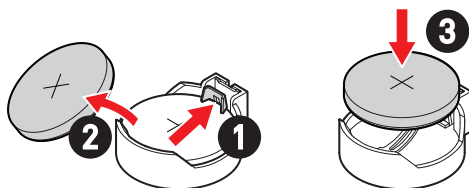

內建 LED 指示燈

除錯 LED 指示燈


這些 LED 指示燈會表示主機板的偵錯狀態。

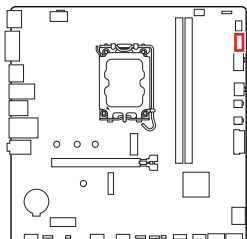

- ☐ **CPU** - 表示未偵測到 CPU 或已故障。
- ☐ **DRAM** - 表示未偵測到記憶體或已故障。
- ☐ **VGA** - 表示未偵測到顯示晶片或已故障。
- ☐ **BOOT** - 表示未偵測到開機裝置或已故障。


JRGB1: RGB LED 接頭

JRGB 接頭允許您連接 5050 RGB LED 燈條 (12V)。

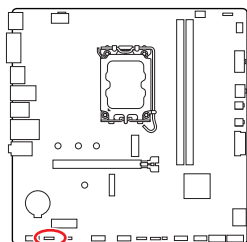


接腳	訊號名稱	接腳	訊號名稱
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LED 燈條連接示意圖

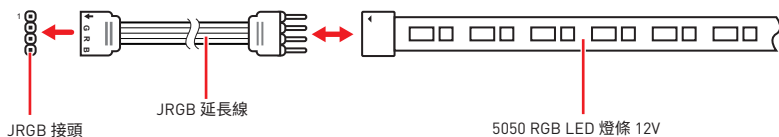

RGB LED 風扇連接示意圖

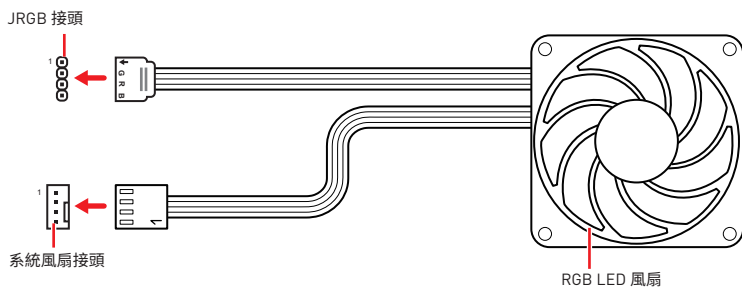


⚠ 重要

- JRGB 接頭支援最長 2 公尺的 5050 RGB LED 燈條 (12V/G/R/B)，最大額定功率為 3A (12V)。
- 進行安裝或拔除 RGB LED 燈條前，請先關閉電源供應器，並將電源線由電源插座移除。
- 請使用 MSI 軟體來控制擴展的 LED 燈條。


JRAINBOW1~2: 可定址 RGB LED 接頭

JRAINBOW 接頭允許您連接 WS2812B 可定址 RGB LED 燈條 5V。

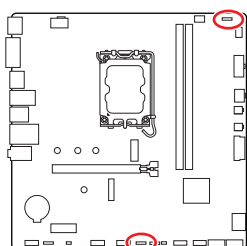


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

可定址 RGB LED 燈條連接示意圖

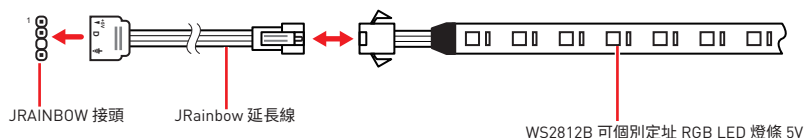

可定址 RGB LED 風扇連接示意圖

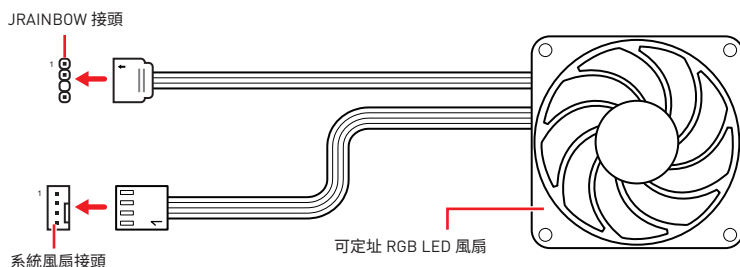

警告

請勿連接錯誤類型的 LED 燈條。JRGB 接頭和 JRAINBOW 接頭提供不同的電壓，如誤將 5V LED 燈條連接到 JRGB 接頭，將會造成此 LED 燈條損壞。

重要

- JRAINBOW 接頭最多可支援 75 個 LED WS2812B 可個別定址 RGB LED 燈條 (5V/Data/Ground)，最大額定功率為 3A (5V)。如全部使用 20% 亮度，此接頭支援的 LED 燈條上限則可達 200 個。
- 進行安裝或拔除 RGB LED 燈條前，請先關閉電源供應器，並將電源線由電源插座移除。
- 請使用 MSI 軟體來控制擴展的 LED 燈條。

安裝作業系統、驅動程式和 MSI Center

請至 www.msi.com 下載與更新最新版的工具軟體與驅動程式。


安裝 Windows 10/ Windows 11

1. 啟動電腦。
2. 將 Windows 10/ Windows 11 安裝光碟/ USB 置入電腦。
3. 按電腦機殼上的**重新啟動**按鈕。
4. 在電腦開機自我測試 (POST) 期間, 按 **F11** 鍵進入開機功能表。
5. 在開機功能表中選擇 Windows 10/ Windows 11 安裝光碟/ USB。
6. 如果螢幕顯示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 訊息請按任意鍵。如果沒有, 請跳過此步驟。
7. 依照畫面指示, 安裝 Windows 10/ Windows 11。


使用 MSI DUI 安裝驅動程式

MSI DUI (Driver Utility Installer 驅動程式安裝器) 需要透過網際網路安裝。如果無法連接到網際網路, 請參閱**使用 DVD/ USB 裝置安裝驅動程式**章節。


1. 啟動電腦進入 Windows 10/ Windows 11。
2. 選取開始>設定>更新與安全性, 然後選擇檢查更新。
3. MSI DUI 將會自動彈出。

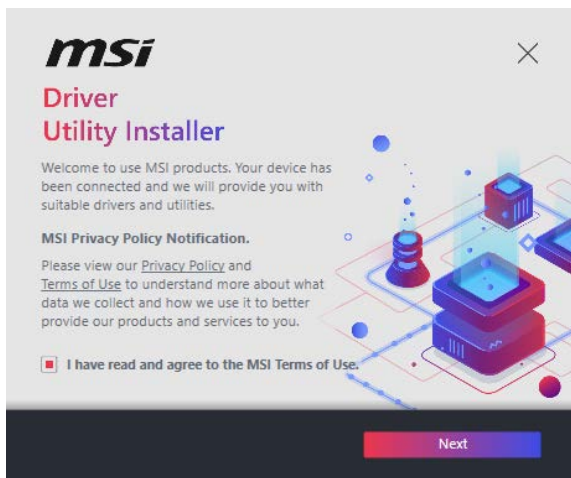

4. 勾選 **I have read and agree to the MSI Terms of Use**, 然後點擊 **Next**。

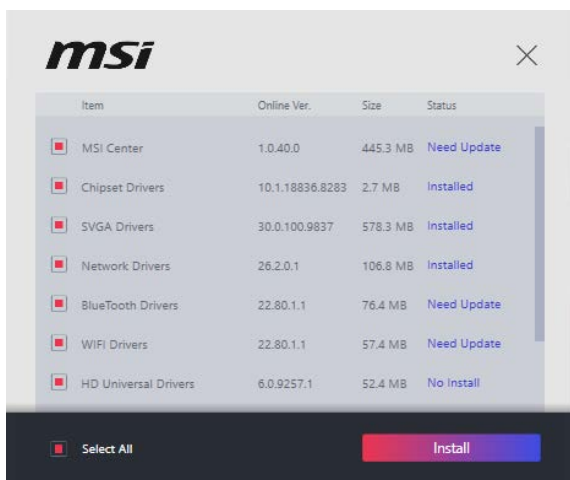

1. 勾選左下角的 **Select All**，然後按一下 **Install** 安裝 MSI Center 和驅動程式。安裝進度會顯示在底部。

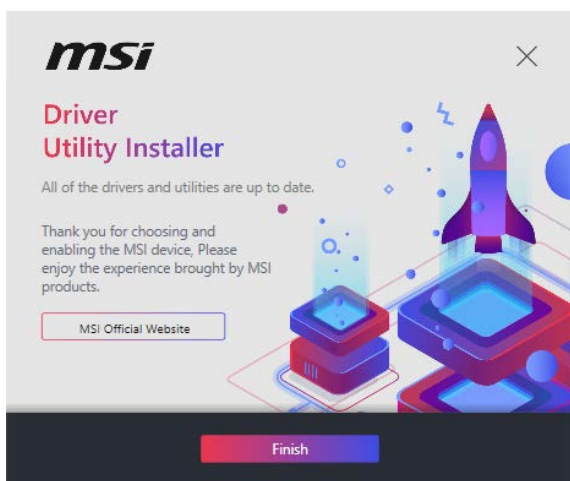

2. 進度完成後，按一下 **Finish**。



重要

MSI DUI 僅彈出一次。如果在過程中取消或關閉，請參閱 MSI Center 手冊中的 Live Update 章節安裝驅動程式。您也可以前往 www.msi.com 搜尋您的主機板和下載驅動程式。

使用 DVD/ USB 裝置安裝驅動程式

1. 啟動電腦進入 Windows 10/ Windows 11。
2. 將 MSI® 驅動程式光碟放到光碟機或將 MSI 驅動程式 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 點擊選擇要針對此光碟執行的動作的彈出通知，然後選擇執行 **DVDSetup.exe** 以打開安裝程式。如果從 Windows 設定面板關閉自動播放功能，仍然可以從 MSI 驅動程式 DVD/ USB 隨身碟的根路徑手動執行 **DVDSetup.exe**。
4. 安裝程式將在**驅動程式/應用軟體**頁面中搜索並列出所有必要的驅動程式。
5. 按一下視窗右下角的**安裝**按鈕。
6. 接著會開始進行驅動程式安裝，完成之後會要求您重新啟動電腦。
7. 按一下**確定**按鈕完成。
8. 重新啟動電腦。

MSI Center

MSI Center 是一款能幫助您更易優化遊戲設定並順利使用內容創作軟體的應用程式。除此之外，您還可以使用此應用程式來控制同步個人電腦以及其他 MSI 產品的 LED 燈光效果。使用 MSI Center，您可以自定義理想模式、監測系統性能和調整風扇速度。

MSI Center 使用者指南



如果您想了解更多關於 MSI Center，請參閱

<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTERCT.pdf>

或掃描了解詳情。



重要

功能可能因產品不同而異。

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS 與 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 結構相容。UEFI 有許多傳統 BIOS 無法實現的新功能和優勢。它未來可完全取代 BIOS。MSI UEFI BIOS 使用 UEFI 作為預設啟動模式，充分利用新晶片組的功能。



重要

除非另有說明，否則本使用者指南中的 BIOS 所指的即是 UEFI BIOS。

UEFI 優勢

- 快速啟動 - UEFI 可直接啟動作業系統，並儲存 BIOS 自檢過程。同時也省去了 POST 期間切換到 CSM 模式的時間。
- 支援超過 2 TB 的硬碟分割區。
- 通過 GUID 分割表 (GPT) 支援四個以上的主分割區。
- 支援無限數量的分割區。
- 完全支援新設備 - 新設備可能不提供向後相容性。
- 支援安全啟動 - UEFI 可檢查作業系統的有效性，以確保沒有惡意軟體干預啟動過程。

不相容的 UEFI 情況

- **32 位 Windows 作業系統** - 此主機板僅支援 64 位 Windows 10/ Windows 11 作業系統。
- **較舊的顯示卡** - 系統將偵測你的顯示卡。若使用較舊的顯示卡，可能出現警告訊息 **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card.** 表示無法偵測到此顯示卡 GOP (Graphics Output protocol) 的支援。



重要

我們建議您更換為相容 GOP/UEFI 的顯示卡或使用 CPU 的內建顯示卡以確保功能正常。

如何檢查 BIOS 模式？

1. 開啟電腦電源。
2. 開機過程中畫面出現按 **DEL** 鍵進入設定功能表，按 **F11** 進入開機功能表時，按 **Delete** 鍵進入設定功能表。
3. 進入 BIOS 後，在畫面上方可檢查 **BIOS 模式**。

BIOS Mode: UEFI

BIOS 設定

預設值提供最佳效能，可在一般情況下達到系統穩定度。除非您熟悉 BIOS 設定，否則**請務必使用預設值**，以免系統受損或開機失敗。



重要

- BIOS 項目會定期更新達到更優異的系統效能。項目內容可能會與最新的 BIOS 稍微不同，因此本說明僅供參考。您亦可參閱 **HELP** 取得 BIOS 項目說明。
- BIOS 螢幕畫面、選項和設定會因系統不同而有差異。

進入 BIOS 設定

開機過程中畫面出現按 **DEL** 鍵進入設定功能表，按 **F11** 進入開機功能表時，按 **Delete** 鍵進入設定功能表。

功能鍵

- F1:** 一般說明
- F2:** 添加/刪除收藏項
- F3:** 進入我的最愛功能表
- F4:** 進入 CPU 規格功能表
- F5:** 進入 Memory-Z 功能表
- F6:** 載入最佳化預設值
- F7:** 在高級模式和 EZ 模式之間切換
- F8:** 載入超頻設定檔
- F9:** 儲存超頻設定檔
- F10:** 儲存變更與重設*
- F12:** 拍攝螢幕截圖並將其保存到 USB 隨身碟(僅 FAT/ FAT32 格式)。
- Ctrl+F:** 進入搜索頁面

* 按下 F10 後，會出現確認視窗提供修改資訊。選擇是或否確認。

BIOS 使用者指南



如果您想了解更多關於安裝 BIOS 的操作說明，請參閱

<http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOS.toc.pdf>

或掃碼了解詳情。



重要

功能可能因產品不同而異。

重設 BIOS

某些情況下，您可能會需要將 BIOS 復原為出廠預設值，以解決部份特定問題。有多種方法可重設 BIOS：

- 前往 BIOS，然後按 **F6** 載入最佳化預設值。
- 將主機板上的清除 **CMOS** 功能跳線短路。



重要

在清除 CMOS 數據之前，請確保計算機已關閉。請參閱清除 **CMOS** 跳線部分以重置 BIOS。

更新 BIOS

以 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：


請從 MSI 網站下載符合您主機板型號的最新 BIOS 檔案。然後將 BIOS 檔案存到 USB 隨身碟。

更新 BIOS：

1. 將內含更新檔的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 請依下列方式進入更新模式。
 - 重新開機並在 POST 期間按壓 **Ctrl + F5** 按鍵，並點選 Yes 以重新啟動系統。

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- 重新開機並在 POST 期間按壓 Del 按鍵進入 BIOS，點選 **M-FLASH** 按鈕並點選 確定以重新啟動系統。

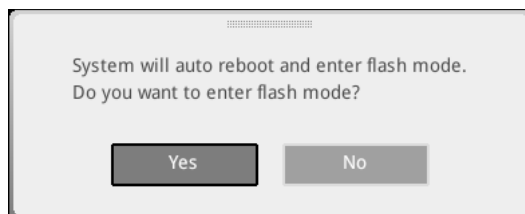

3. 選取一個 BIOS 檔案，以進行 BIOS 更新。
4. 出現提示時，點選 **Yes** 按鈕開始恢復 BIOS。
5. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

以 MSI Center 更新 BIOS

更新前：

- 確保已經安裝網路驅動程式，且已正確設定網際網路連線。
- 請在更新 BIOS 之前，關閉其他所有應用程式軟體。

進行更新 BIOS：

1. 安裝並開啟 MSI Center 並進入 **Support** 頁面。
2. 選取 **Live Update** 並按一下 **Advance** 按鈕。
3. 選取 BIOS 檔案並按一下 **Install** 按鈕。
4. 安裝提示出現後，按一下 **Install** 按鈕。
5. 系統將自動重啟以更新 BIOS。
6. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

目录


快速入门.....	3
机壳螺钉警示夹页.....	5
避免碰撞警示夹页.....	5
规格.....	15
特殊功能.....	18
包装内容物.....	19
后置面板接口.....	20
LAN 端口 LED 状态表.....	21
Realtek 音频控制台.....	21
组件概述.....	23
CPU 底座.....	24
DIMM 插槽.....	25
PCI_E1~2: PCIe 扩展插槽.....	26
SATA5~8: SATA 6Gb/s 接口.....	26
SATA_PWR1~2: SATA 电源输出接口.....	27
M2_1: M.2 接口 [M 键].....	28
CNVI_1: M.2 接口 [E 键].....	28
JAUD1: 前置音频接口.....	29
JFP1, JFP2: 前置面板接口.....	29
CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: 电源接口.....	30
JCI1: 机箱入侵检测接口.....	31
JCOM1: 串行端头接口.....	32
JTPM1: TPM 模组接口.....	32
JUSB2: USB 3.2 Gen 1 接口.....	33
JUSB1: USB 2.0 接口.....	33
CPU_FAN1, SYS_FAN1: 风扇接口.....	34
JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线.....	35
BAT1: CMOS 电池.....	35

板载 LED 灯.....	36
简易侦错 LED 灯	36
JRGB1: RGB LED 接口	37
JRAINBOW1~2: 寻址 RGB LED 接口	38
安装操作系统, 驱动程序和 MSI Center.....	39
MSI Center	41
UEFI BIOS.....	42
BIOS 设置.....	43
重启 BIOS	44
更新 BIOS	44


快速入门

感谢您购买了 MSI® 的新主板。本快速入门部分提供有关如何安装计算机的演示图。一些安装还提供视频演示。请链接到该网站, 通过手机或平板电脑上的网络浏览器观看。您甚至可以通过扫描二维码链接到 URL。


准备工具和组件

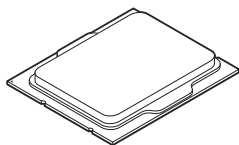


Intel® LGA1700 CPU

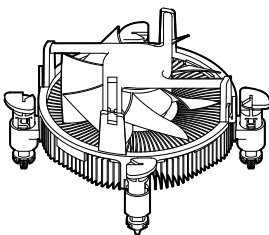


LGA1700 CPU 风扇

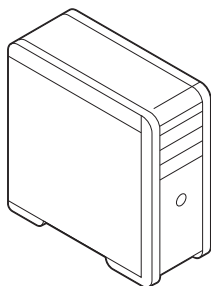


机箱

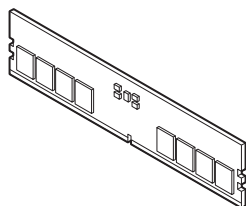


DDR5 内存

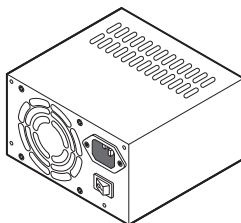


ATX12V0 电源供应器

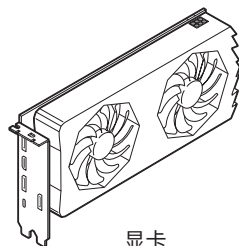


显卡

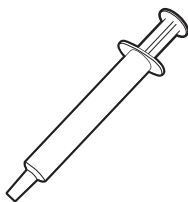


导热膏

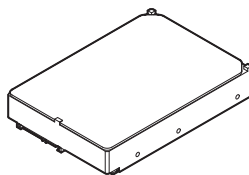

SATA 一般硬盘

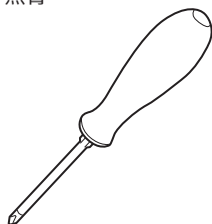

飞利浦螺丝刀

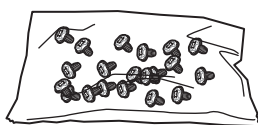

一包螺丝

安全信息


- 此包装中包含的组件有可能到静电放电 (ESD) 损坏。请遵守以下注意事项, 以确保成功组装计算机。
- 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。
- 拿起主板时请手持主板边缘, 避免触及主板的敏感组件。
- 当拿取主板时, 建议佩戴静电放电 (ESD) 腕带, 以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带无法使用, 请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。
- 在不安装主板时, 请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。
- 在打开计算机前, 确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。
- 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。
- 在任何安装步骤中, 如果您需要帮助, 请咨询专业的计算机技术员。
- 安装或拆卸计算机任何组件之前, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。
- 保留本用户指南以供将来参考。
- 本主板须远离湿气。
- 在电源供应器连接到电源插座之前, 请确保您的插座提供了电源供应器上额定相同的指示电压。
- 将电源线摆放在不会被人踩到的地方, 不要在电源线上放置任何物品。
- 须留意在主板上所有的警告标示。
- 发生下列任一状况时, 请将本主板交由维修人员检查:
 - 有液体渗透至计算机内。有液体渗透至计算机内。
 - 主板曝露于水气当中。
 - 主板不工作, 或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。
 - 主板曾掉落且损坏。
 - 主板有明显的破损痕迹。
- 切勿将主板放置于摄氏 60 度 (华氏 140 度) 以上的环境中, 以免主板损坏。

机壳螺柱警示夹页

为防止损坏主板，禁止在主板电路和计算机机壳之间安装任何不必要的螺丝柱。警告使用者，主板背面有 Case standoff keep out zone 标示 (机壳螺丝柱禁区标志，如下所示)。

避免碰撞警示夹页


在每个螺丝孔周围都印有保护漆，以防止零件被划伤。

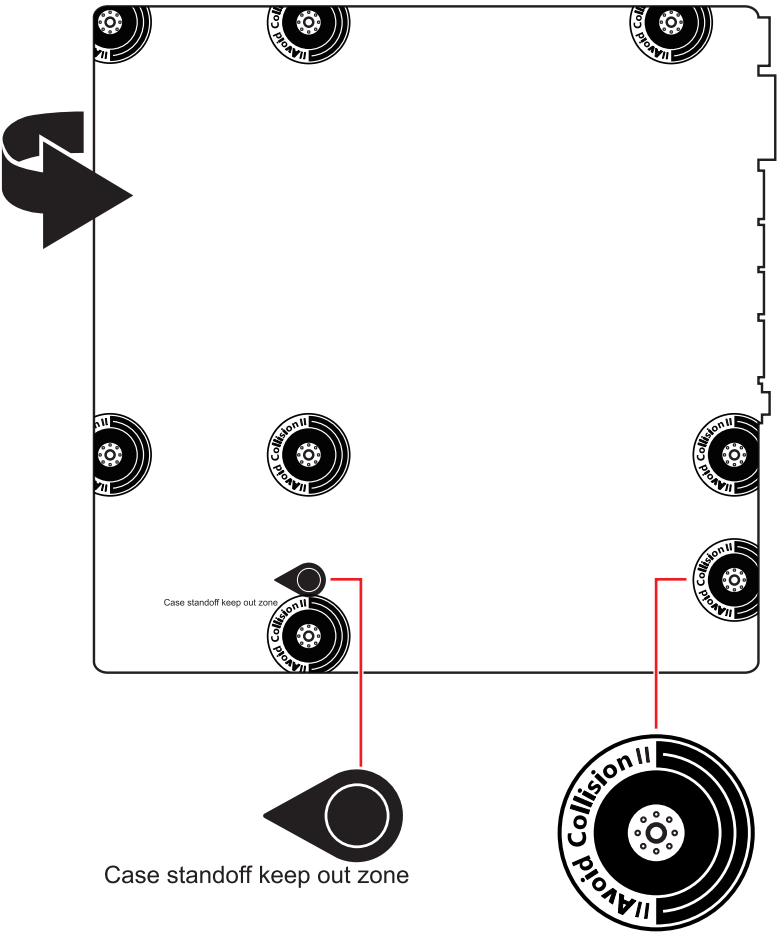

安装处理器




- https://v.youku.com/v_show/id_XNTE5NDQwNDY2NA==.html

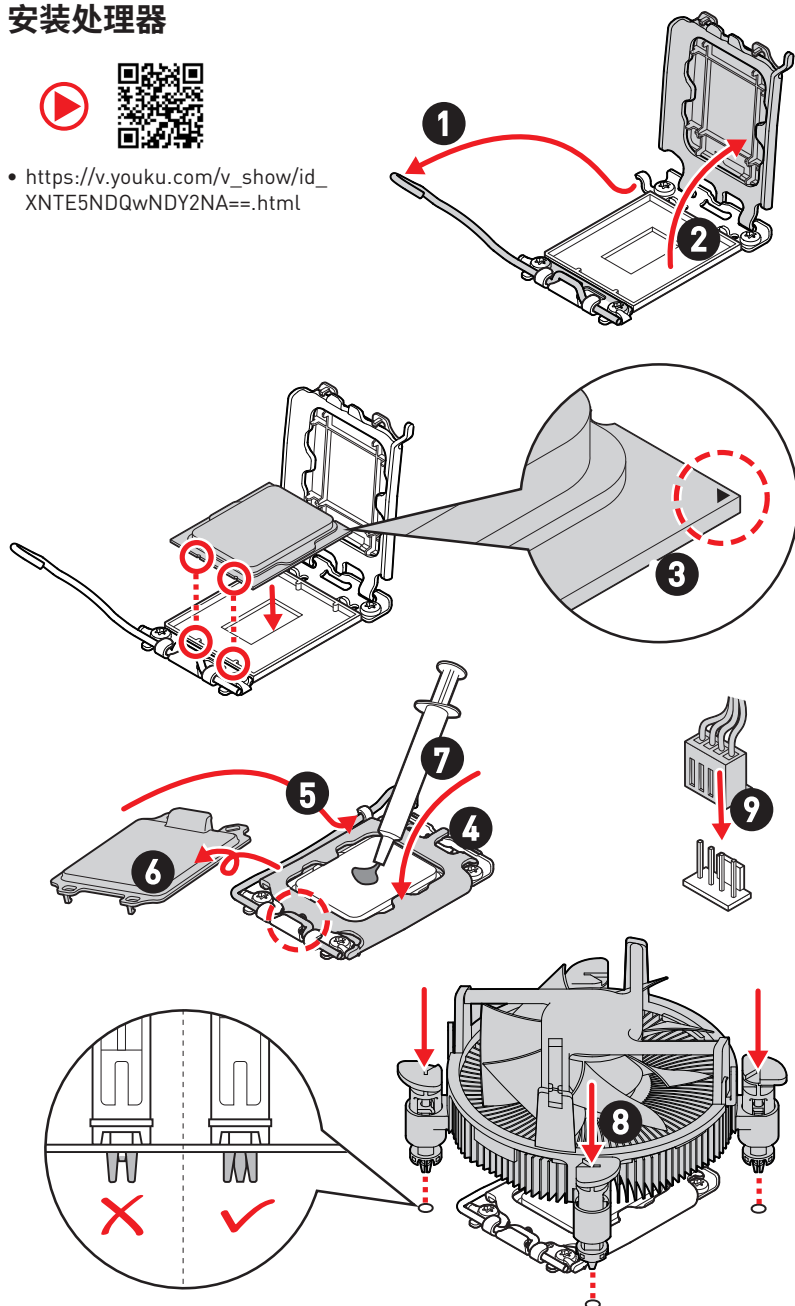

安装 DDR5 内存





- https://v.youku.com/v_show/id_XNTE5NTg0NDM4NA==.html

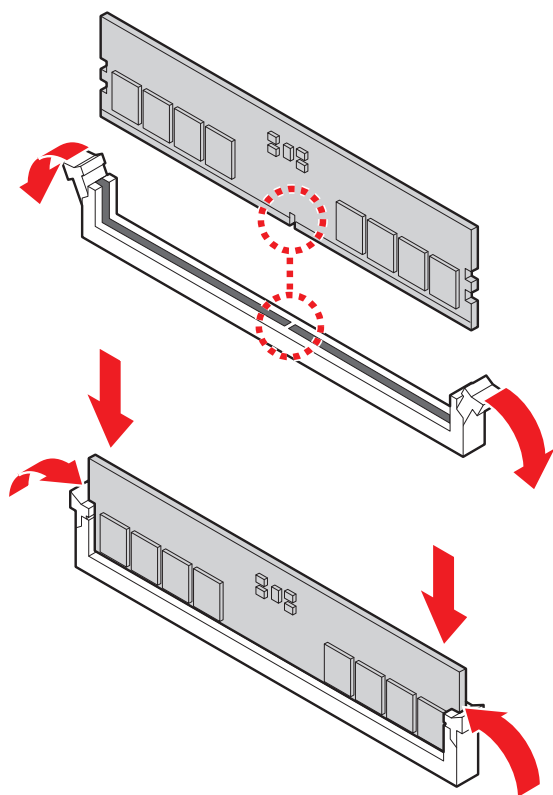


连接前置面板接头





- http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html

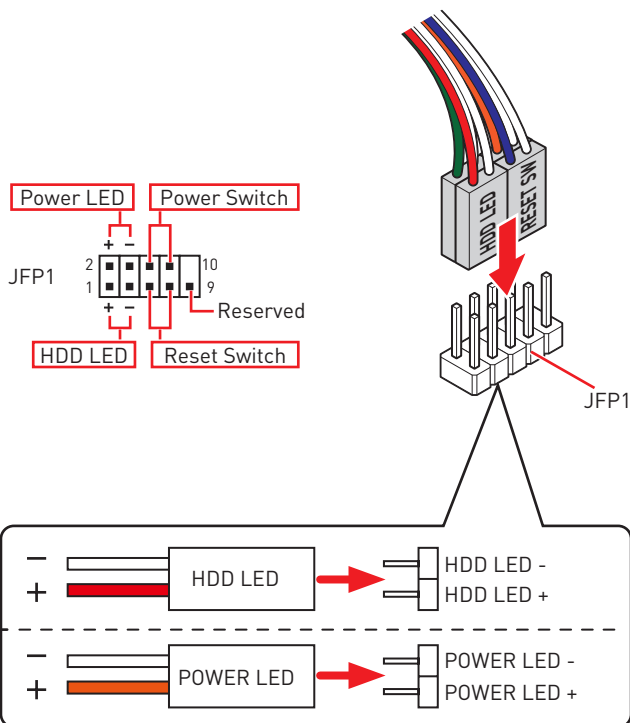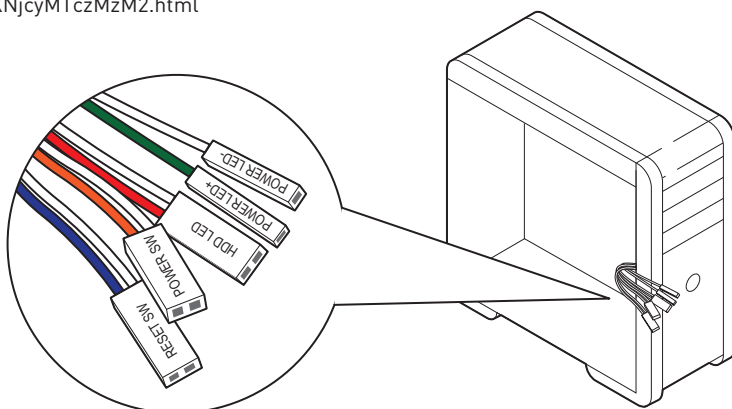


安装主板

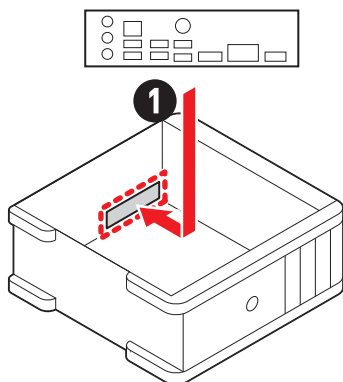


- https://v.youku.com/v_show/id_XNDUwMDUyNTkwOA==.html

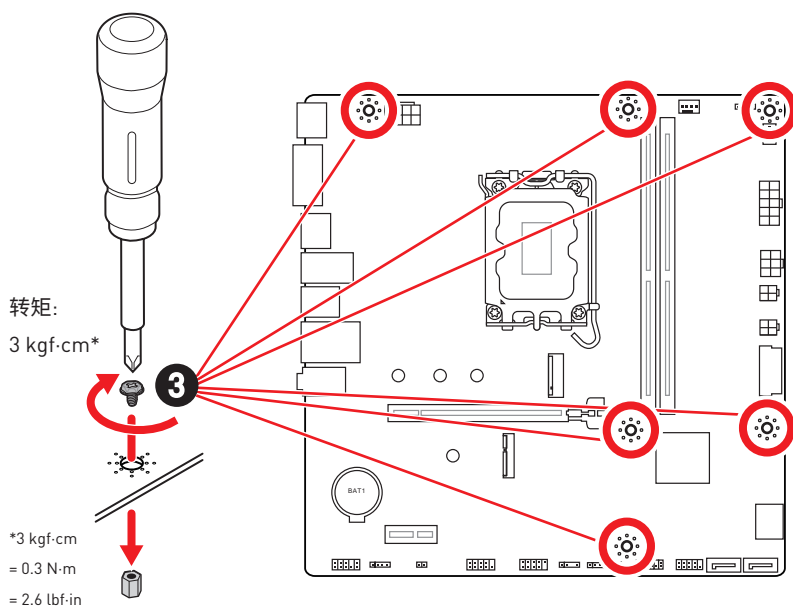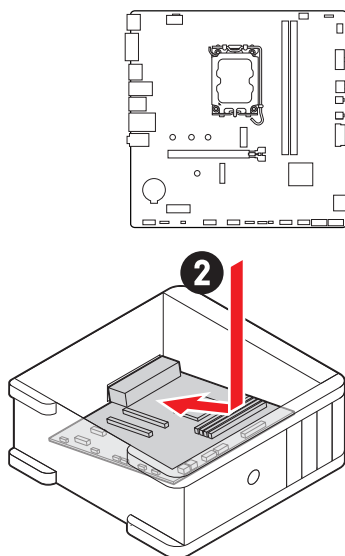

连接电源接口

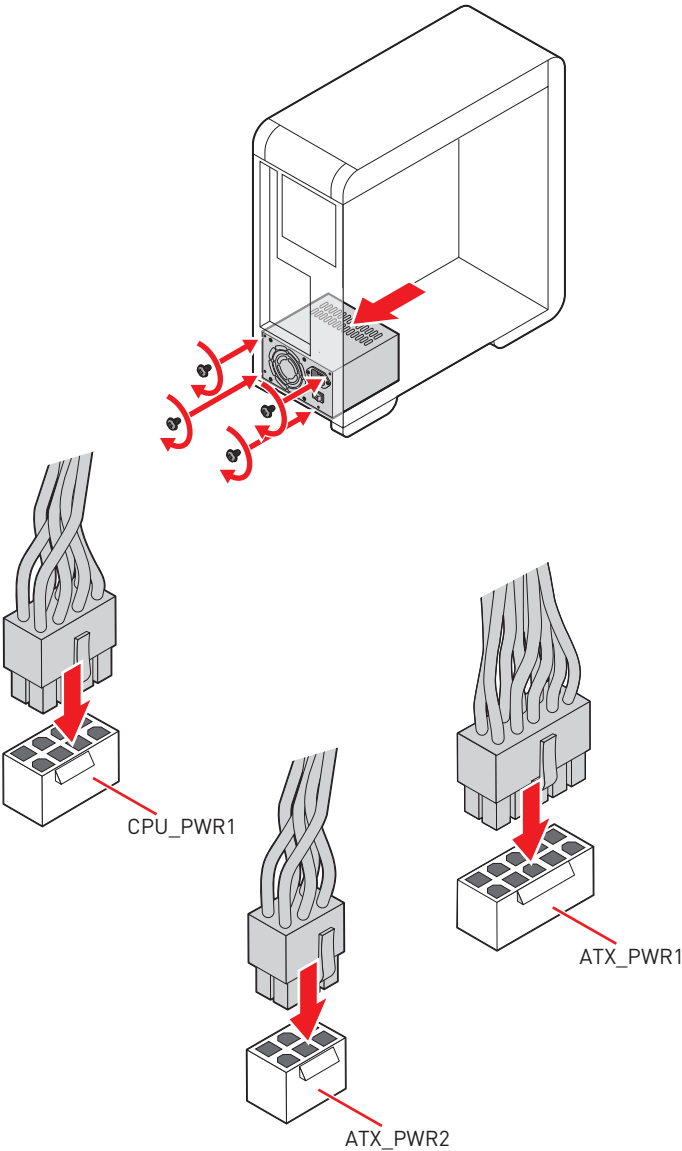


安装 SATA 设备

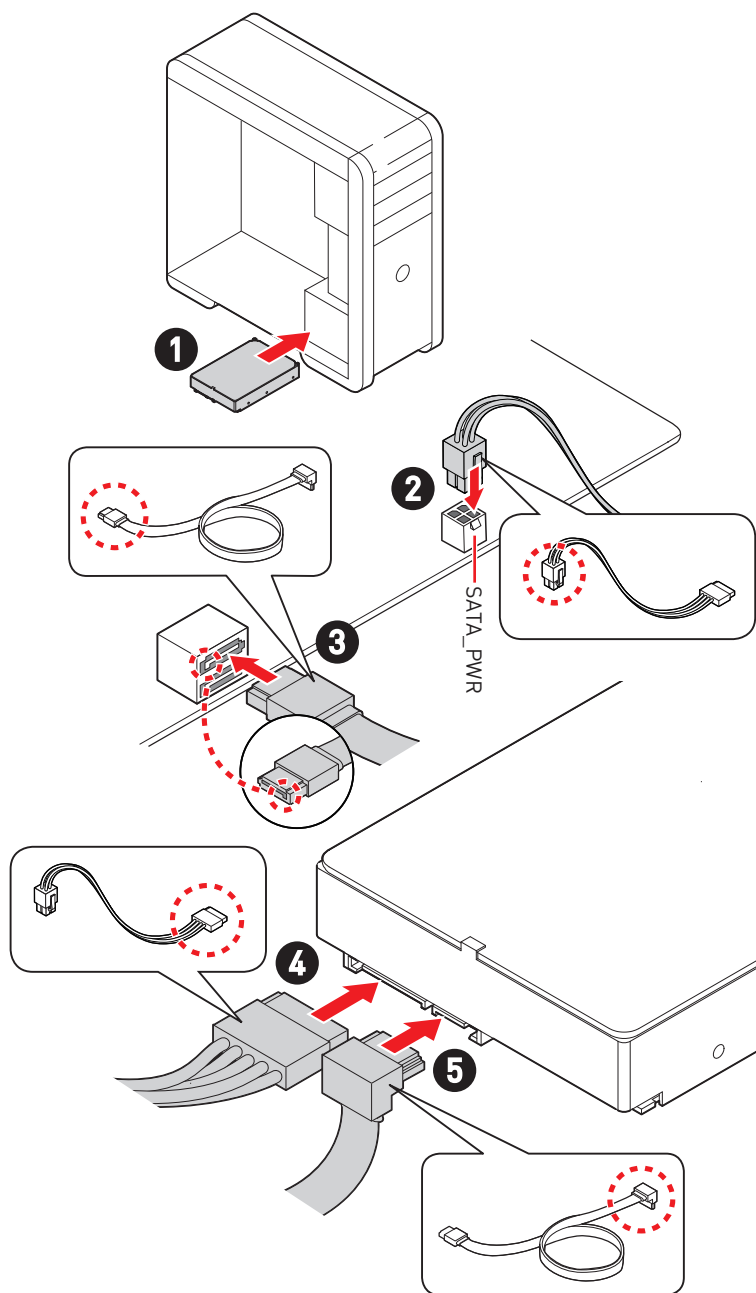


安装显卡




- http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html

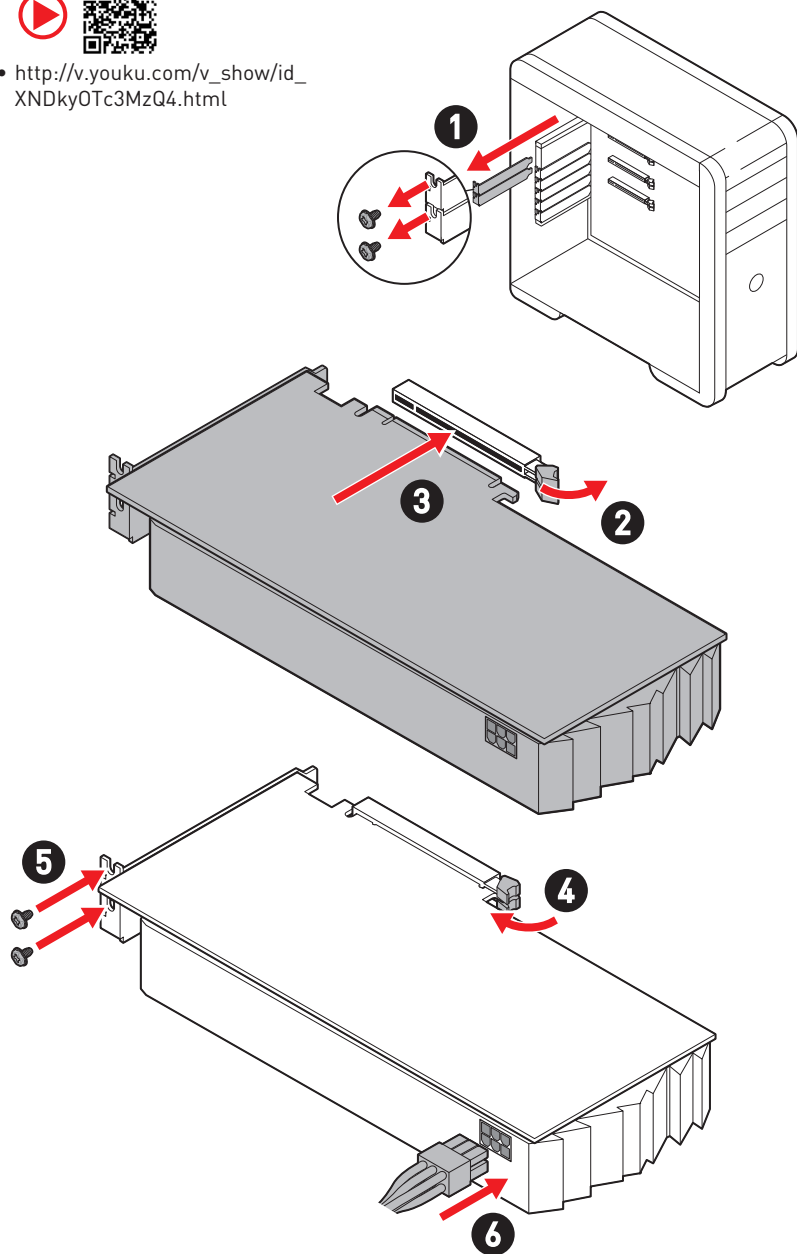

连接外围设备

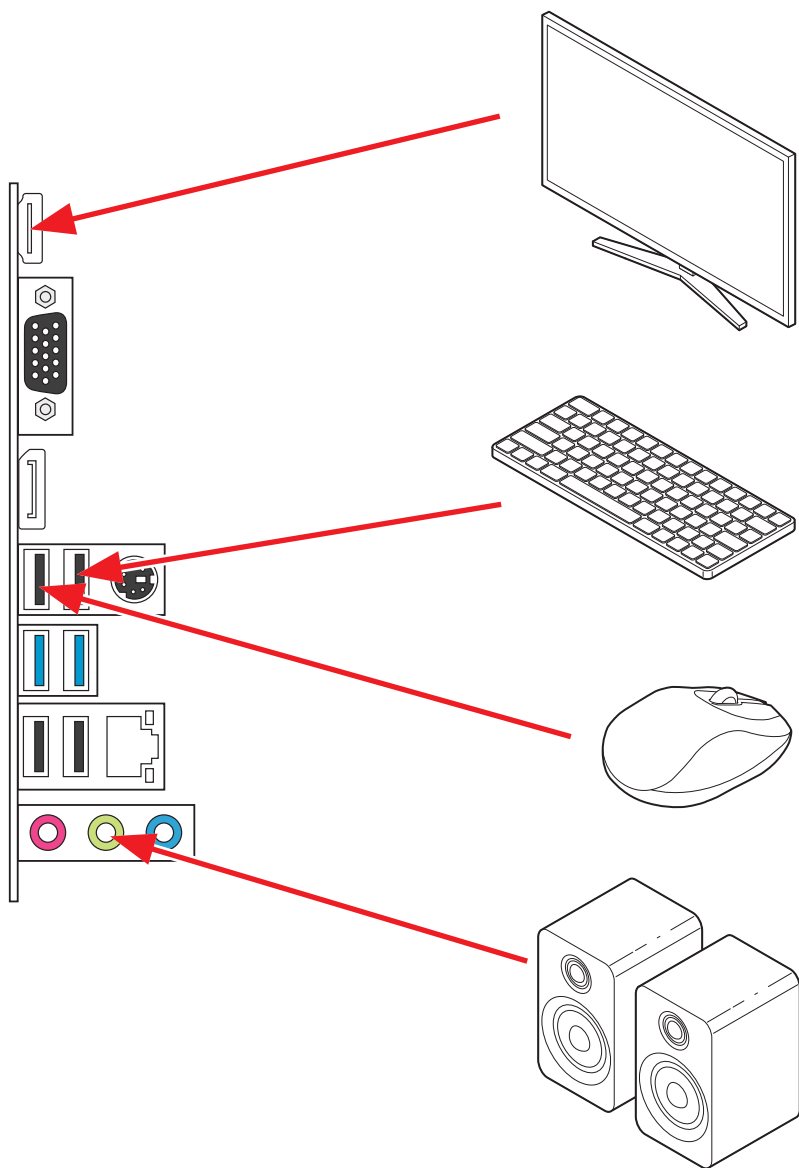

开机

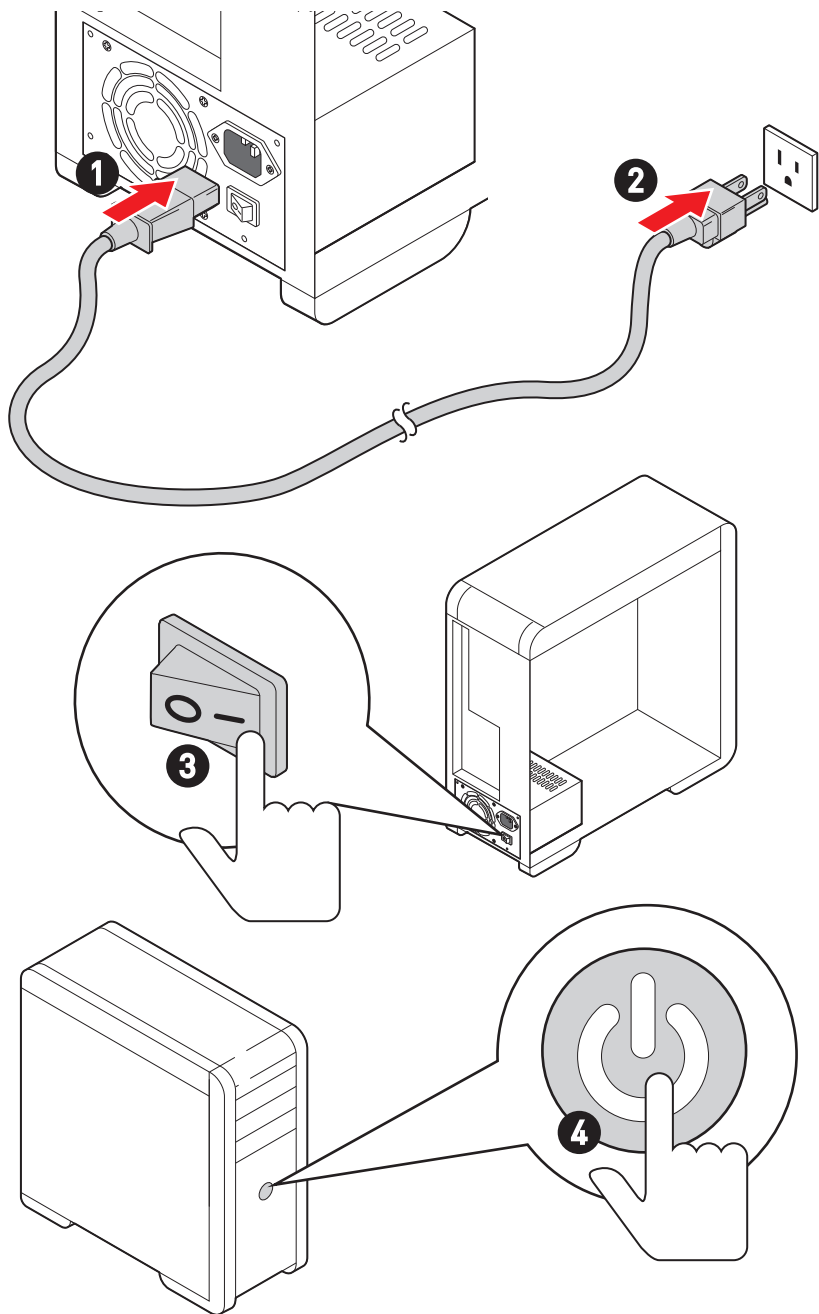

规格

CPU	- 支持第十二代 Intel® Core™ 处理器* - LGA1700 针脚处理器 * 随着新处理器的发布,请访问 msi.com 以获取最新的支持状态。
芯片组	Intel® H610 芯片组
内存	2 个 DDR5 内存插槽,支持高达 64GB* - 支持 1R 4800 MHz (通过 JEDEC 和 POR) - 支持双控制器双通道模式 - 支持非-ECC, 非-缓存内存 * 请参考 www.msi.com 网站,以了解有关于内存兼容的详细信息。
扩展插槽	1 个 PCIe 4.0 x16 插槽 (来自 CPU) 1 个 PCIe 3.0 x1 插槽 (来自 H610 芯片组) 1 个 M.2 接口,带 E 键,用于 Intel® Wireless-AX CNVi 和 PCIe WiFi 模块
板载显卡	1 个 带 HDR 的 HDMI 2.1 端口,支持最大分辨率为 4K 60Hz*/** 1 个 VGA 端口,支持最大分辨率 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz*/** 1 个 DisplayPort 1.4 端口,支持最大分辨率为 4K 60Hz*/** * 仅在具有集成显卡的处理器上可用。 ** 显卡规格可能因安装的 CPU 有所不同。
SATA 端口	4 个 SATA 6Gb/s 端口 (来自 H610 芯片组)
M.2 固态硬盘接口	1 个 M.2 接口 (M 键) - M2_1* 接口 (来自 H610 芯片组) - 支持 PCIe 3.0 x4 - 支持 SATA 6Gb/s - 支持 2242/ 2260/ 2280 存储设备 * 当在 M2_1 接口中安装 M.2 固态硬盘时,SATA8 将无效。
音频	Realtek® ALC897 解码芯片 7.1-声道高清音频
LAN	1 个 Intel® I219V 1Gbps 网络控制器

接下一栏

续上一列

电源接口	• 1 个 10-pin ATX12V0 主电源接口 • 1 个 6-pin ATX12V0 额外板接口 • 1 个 8-pin 12V 电源接口 • 2 个 4-pin SATA 电源输出接口
内部 USB 接口	• 1 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 接口 (来自 H610 芯片组) • 额外支持 2 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 端口 • 1 个 USB 2.0 Type-A 接口 (来自 H610 芯片组) • 额外支持 2 个 USB 2.0 端口
风扇接口	• 1 个 4-pin CPU 风扇接口 • 1 个 4-pin 系统风扇接口
系统接口	• 1 个 前置面板音频接口 • 2 个 系统面板接口 • 1 个 机箱入侵检测接口 • 1 个 串行端头接口 • 1 个 TPM 模组接口
跳线	• 1 个 清除 CMOS 跳线
LED 功能	• 1 个 4-pin RGB LED 接口 • 2 个 3-pin 彩虹灯条 LED 接口 • 4 个 简易侦错 LED 灯
后置面板接口	• 1 个 HDMI 端口 • 1 个 VGA 端口 • 1 个 DisplayPort端口 • 1 个 PS/2 键盘 / 鼠标组合端口 • 4 个 USB 2.0 Type-A 端口 (来自 H610 芯片组) • 2 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 端口 (来自 H610 芯片组) • 1 个 LAN (RJ45) 端口 • 3 个 音频插孔
I/O 控制器	NUVOTON NCT6687 控制器芯片
硬件监控	• CPU/ 系统 / 芯片组温度检测 • CPU/ 系统风扇速率检测 • CPU/ 系统风扇速率控制

接下一栏

续上一列

尺寸规格	• m-ATX 尺寸规格 • 9.6 英寸 x 9.6 英寸 (24.4 厘米 x 24.4 厘米)
BIOS 功能	• 1 个 256 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 • 多国语言
软件	• 驱动程序 • MSI Center • MSI GAMING 版 CPU-Z • 英特尔® 极限超频工具 • 诺顿™ • AIDA64 Extreme - MSI 版

特殊功能

MSI Center

- 动态RGB LED炫光系统
- 智能散热
- 用户场景
- True Color
- Live Update
- 硬件监控
- 快速充电
- 设备加速软件

音频

- 经典音皇技术

网络

- 1 Gbps LAN

冷却

- 智能风扇控制系统

LED 灯

- 炫光系统扩展技术 (RAINBOW/RGB)
- 炫光系统同步技术
- 外设支持
- 简易 LED 灯控制
- 简易侦错 LED 灯

性能

- 内存加速
- 核心加速引擎
- Lightning Gen 4 PCI-E 插槽

防护

- PCI-E 钢铁装甲

体验

- MSI Center
- 简易 M.2 卡扣

包装内容物

请检查您的主板包装内容。它应该包含以下内容：

主板

- 1 个 主板

文档

- 1 个 快速安装指南

应用程序

- 1 个 Driver DVD

电缆

- 1 个 SATA 6G 电缆 (2 电缆 / 包)
- 1 个 MB 转 SATA 电源线

配件


- 1 个 机箱铭牌
- 1 个 简易 M.2 卡扣 (1 套 / 包)
- 1 个 I/O 挡板



注意


如上述物品有任何损坏或遗失, 请联系您的零售商。

后置面板接口

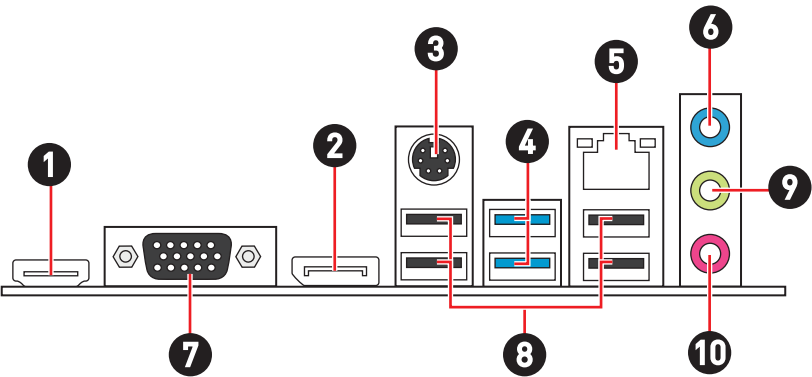

项目	描述
1	HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
2	DisplayPort 端口
3	PS/2 鼠标 / 键盘端口
4	USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 端口 (来自 H610 芯片组)
5	1 Gbps LAN 端口
6	音频输入端口
7	VGA 端口
8	USB 2.0 Type-A 端口 (来自 H610 芯片组)
9	音频输出端口
10	麦克风输入端口

LAN 端口 LED 状态表

连线 / 工作灯号			速度灯号	
状态	描述		状态	速度
关	网络未连接		关	传输速率 10 Mbps
黄色	网络已连接		绿色	传输速率 100 Mbps
闪烁	网络数据在使用中		橙色	传输速率 1 Gbps

Realtek 音频控制台

Realtek 音频控制台安装完成后。您可以用它来更改声音设置，以获得更好的音质体验。




- **设备选择** - 允许您选择一个音频输出源来更改相关选项。检查标志指示设备为默认值。
- **应用程序增强**- 选项的数组将为您提供输出和输入设备提供一个完整的预期音响效果指南。
- **主音量** - 通过由右侧 / 左侧的调整条来控制您在前置或后置面板上插入的扬声器音量或均衡。
- **插孔状态** - 采集设备当前与计算机连接的所有呈现和描述。
- **接口设置** - 用于配置接口设置。

音频 7.1-通道配置

若要配置 7.1 声道音频输出,您必须连接前置音频 I/O 模块到 JAUD1 接口,并按照以下步骤操作。


1. 单击 Realtek Audio Console > Advanced Settings 图标来打开下面的对话框。

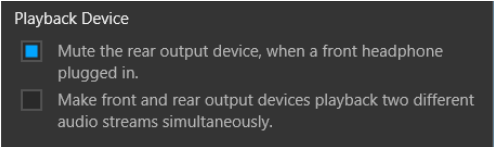

2. 选择 Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (当前置耳机插好时, 请选择静音后置输出设备。)
3. 请将扬声器插头插入后置及前置 I/O 面板上的音频插孔。当您插入设备至音频插孔时, 会弹出对话框询问您当前连接的是哪一个设备。

自动弹出对话框


当您插入设备至音频插孔时, 会弹出对话框询问您当前连接的是哪一个设备。

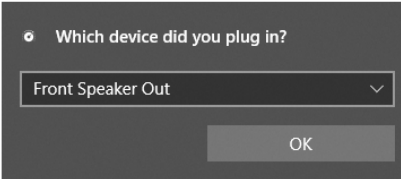


注意

以上图片仅供参考, 可能与您购买的产品有所不同。


组件概述

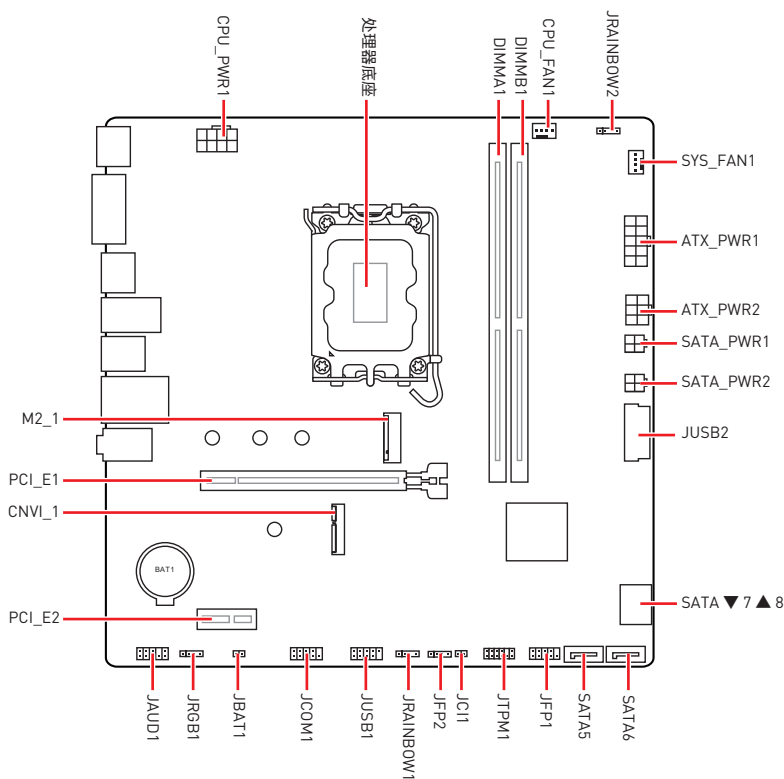

CPU 底座

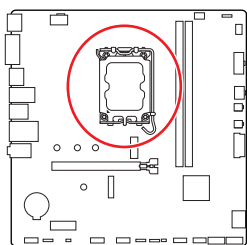

CPU 中心位置到最近的 DIMM 插槽的距离。

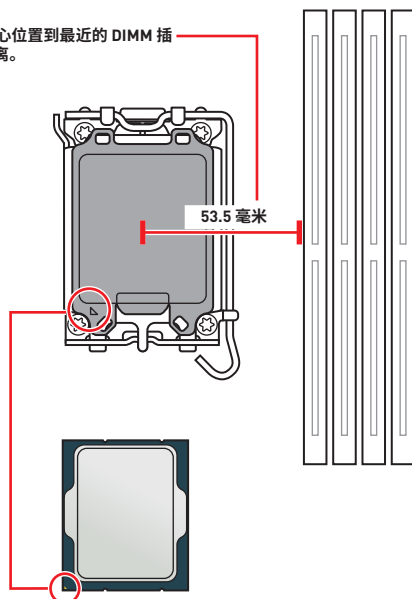

LGA1700 CPU 简介



为了正确的将 CPU 放置在主板中, LGA1700 CPU 的表面有四个**对齐点**和一个**金色三角**指示。金色三角指示为 Pin 1。




注意

- 安装或移除 CPU 之前, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。
- 安装完处理器后请保留 CPU 保护盖。微星将要求授权的 (RMA) 在处理退货验证需要主板上附带 CPU 底座上的保护盖。
- 当您安装 CPU 时, 请确认已安装好 CPU 风扇。对防止过热和维持系统的稳定性 CPU 风扇是非常必要的。
- 确认在系统启动前 CPU 风扇已经牢固的粘贴在 CPU 上。
- 温度过高会严重损害 CPU 和系统, 请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作, 保护 CPU 以免过热烧毁。确认, 您已在 CPU 和散热片之间抹了一层平滑的散热硅胶 (或热胶带) 以增加散热。
- 只要 CPU 尚未安装, 请把塑料保护盖覆盖在 CPU 底座上, 以避免底座受损。
- 如果您购买了一个独立 CPU 的散热片 / 冷却器, 详细安装请参考散热片 / 冷却器包装内的说明书。
- 主板设计支持超频。然而, 请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时, 不推荐任何超技术规范之外的动作。MSI® 不承担损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。

DIMM 插槽

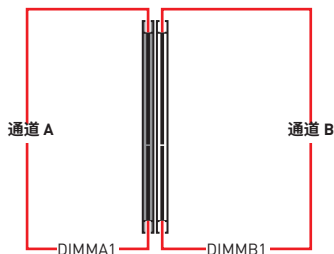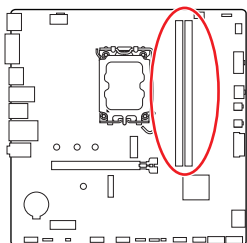


内存模块安装

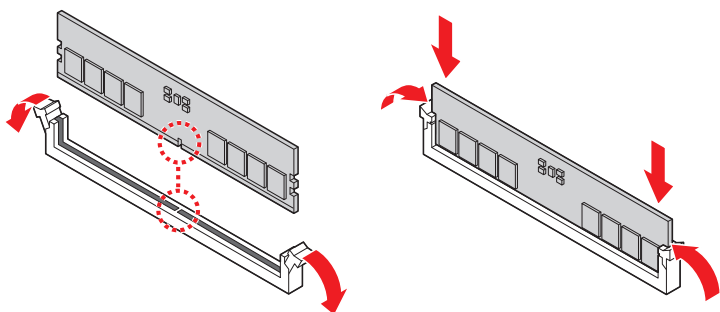

⚠ 注意

- 为确保双通道模式下的系统稳定性, 内存模组必须是相同的类型, 数量和密度。
- 当超频运行某些内存模块时频率可能会低于标明值, 皆因内存频率运行取决于其串行设备检测 (SPD)。如果您需要设置内存频率在标明或在更高频率下来运行内存, 转到 BIOS 并找到 **DRAM Frequency**。
- 建议使用一种更有效的内存的冷却系统, 用于完整 DIMM 的安装或超频。
- 当超频时, 内存模块安装的稳定性和兼容性取决于已安装的 CPU 和设备。
- 请参考 www.msi.com 网站, 以了解有关于内存兼容的详细信息。

PCI_E1~2: PCIe 扩展插槽

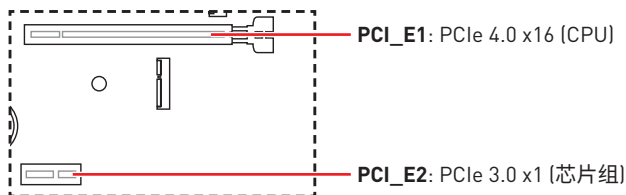


注意

- 如果您安装了一个大而重的显卡时, 您需要使用一个辅助工具如 MSI 游戏系列显卡支架千斤顶来支撑其重量, 以防止插槽变形。
- 为了使安装单个 PCIe x16 扩展卡获得最佳性能。建议使用 PCI_E1 插槽。
- 当添加或移除扩展卡时, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。请查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。

SATA5~8: SATA 6Gb/s 接口

这些接口是串行 SATA 6Gb/s 介面接口。每个接口可以连接一个串行 SATA 设备。

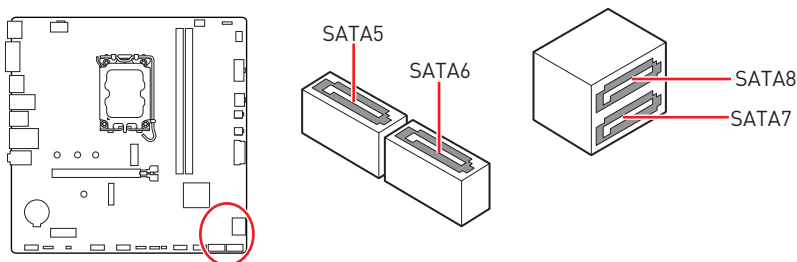


注意

- 请勿将串行 SATA 数据线对折成 90 度。否则, 传输过程中可能会出现数据丢失。
- SATA 数据线的两端有相同的插口, 然而, 为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。
- 当在 M_2_1 接口中安装 M.2 固态硬盘时, SATA8 将无效。

SATA_PWR1~2: SATA 电源输出接口


主板通过这些接口为 SATA 设备提供 12V 和 5V 电流。

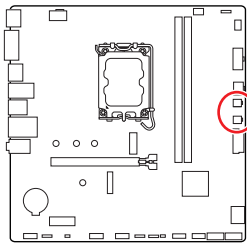

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	Ground
3	+12V DC	4	+5V DC

SATA 设备的电源连接

1. 将 MB 转 SATA 电源线插入主板上的 4-pin SATA 电源输出接口。
2. 将电缆的另一端连接到 SATA 设备。

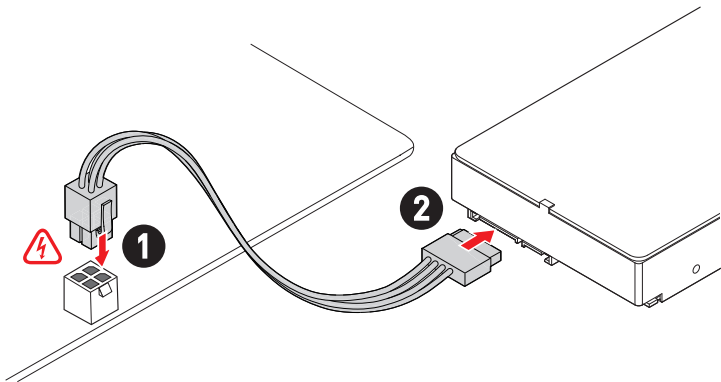


警告

- 通过 SATA_PWR 接口的电流来自主板。**请勿**将这些接口连接到 ATX12V0 电源。
- 切勿使用破裂或磨损的电源线。

注意

- ATX12V0 电源没有 5V 电流。因此，请将 SATA 设备连接到主板上的 SATA_PWR 接口。
- 确保将具有正确工作电压的兼容 SATA 设备连接到这些接口。


M2_1: M.2 接口 (M 键)

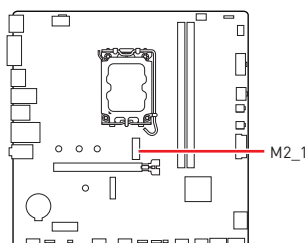

• https://v.youku.com/v_show/id_XNDkxNjUzNDQ1Mg==.html

安装 M.2 模块


1. 如果需要, 请根据您的 M.2 固态硬盘长度确保提供的 M.2 螺钉。
2. 将 M.2 固态硬盘以 30 度角插入 M.2 接口。
3. 用产品包装内随货附上的 M.2 8.5H 螺丝将 M.2 固态硬盘固定到位。

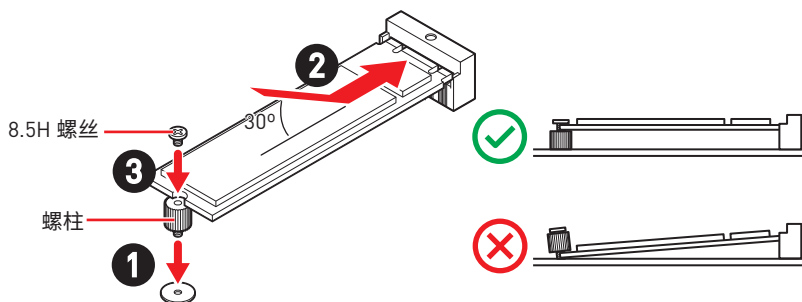

CNVI_1: M.2 接口 (E 键)



将安装 Wi-Fi 模块插入至 CNVI_1 接口, 请如下图示。

1. 移除产品包装内随货附上的 M.2 螺丝
2. 将 Wi-Fi 模块以 30 度角插入 CNVI_1 插槽。
3. 用产品包装内随货附上的 M.2 螺丝将 Wi-Fi 模块固定到位。

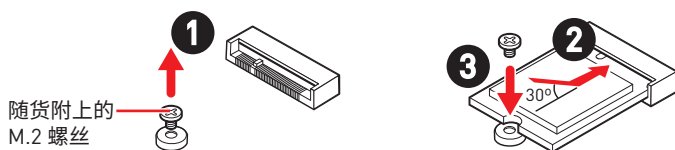

JAUD1: 前置音频接口



此接口允许您连接前置面板上音频插孔。

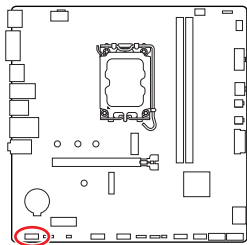

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: 前置面板接口


JFP1 接口控制 PC 机箱 / 机箱上的电源开启、电源重启和 LED。电源开关 / 重启开关接头允许您连接电源按钮 / 重启按钮。电源 LED 接头连接到 PC 机箱上的 LED 灯, HDD LED 接头指示硬盘的活动。JFP2 接口用于蜂鸣器和扬声器。要将电缆从 PC 机箱连接到正确的引脚, 请参考以下图示。

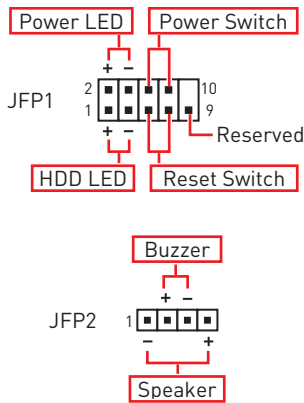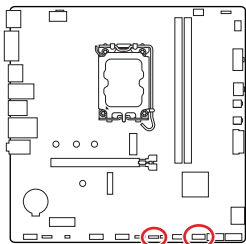

请注意, Power LED 和 HDD LED 有正负极连接, 您需要将电缆连接到主板上对应的正负极端口。否则, LED 将无法正常工作。

CPU_PWR1, ATX_PWR1~2: 电源接口

这些接口允许您连接一个 ATX12V0 电源供应器。

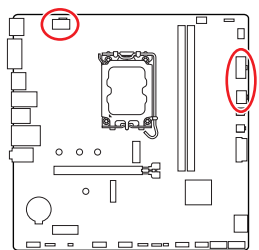

CPU_PWR1

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	PS_ON#	2	COM
3	COM	4	COM
5	I_PSU%	6	PWR_OK
7	+12VSB	8	+12V1 DC
9	+12V1 DC	10	+12V1 DC

CPU_PWR1 8 4 5 1

ATX_PWR1 10 5 6 1

ATX_PWR2

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	+12V1	2	+12V1
3	+12V1	4	COM
5	COM	6	COM


ATX_PWR2 6 3 4 1



确认所有接口都已正确的连接到 ATX12V0 电源供应器上, 以确保主板稳定的运行。

JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口可用来连接机箱入侵检测开关线。

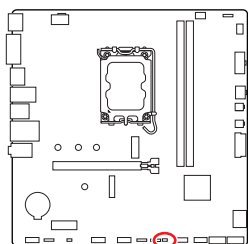

正常 (默认)



启用机箱入侵检测

使用机箱入侵检测器


1. JCI1 接口连接机箱上的机箱入侵检测开关和传感器。
2. 关闭机箱盖。
3. 转到 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Enabled**。
5. 按 **F10** 保存并退出, 然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。
6. 当计算机开启时, 一旦打开机箱盖, 将会在屏幕上显示一个警告信息。

重设机箱入侵检测警告

1. 转到 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Reset**。
3. 按 **F10** 保存并退出, 然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。

JCOM1: 串行端头接口



此接口允许您连接可选串行端口可用插槽。

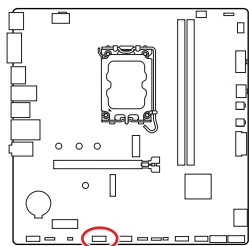

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JTPM1: TPM 模组接口


此接口是用来连接 TPM (安全平台模组)。请参考 TPM 安全平台手册以获得更多细节和用法。

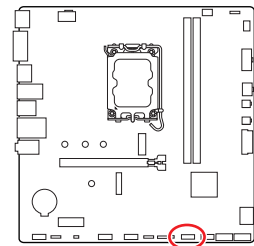

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out [SPI Data]	4	Master Out Slave In [SPI Data]
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

JUSB2: USB 3.2 Gen 1 接口

此接口允许您在前置面板上来连接 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 端口。

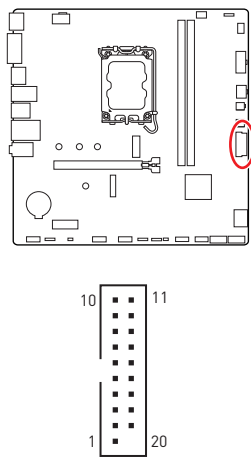



针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin



请注意, 电源和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

JUSB1: USB 2.0 接口

此接口允许您在前置面板上来连接 USB 2.0 端口。

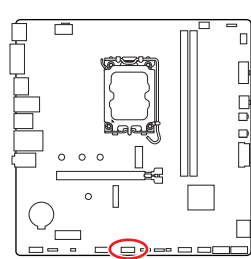

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC



- 请注意, VCC 和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。
- 为了将您的 iPad, iPhone 和 iPod 通过 USB 端口进行充电, 请安装 MSI Center 实用程序。


CPU_FAN1, SYS_FAN1: 风扇接口

风扇接口可分为 PWM (脉冲宽度调制) 模式和 DC 模式。PWM 模式风扇接口使用速率控制信号提供恒定的 12V 输出和调节风扇速率。DC 模式风扇接口通过改变电压控制风扇速率。自动模式风扇接口可以自动检测 PWM 模式和 DC 模式。

您可以在 **BIOS> HARDWARE MONITOR** 面板中控制风扇。它允许您将 DC 或 PWM 设置为您的风扇类型。勾选 **Smart Fan Mode**, 风扇速率会根据 CPU 或系统温度而变化。取消勾选 **Smart Fan Mode**, 风扇将以最高速率旋转。



确认在切换 PWM/ DC 模式后, 风扇工作正常。

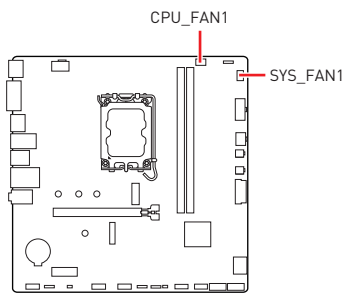

PWM 模式针脚定义

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 模式针脚定义


针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

风扇接口规格

接口	默认风扇模式	最大电流	最大功率
CPU_FAN1	自动模式	2A	24W
SYS_FAN1	自动模式	1A	12W

JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线

主板上建有一个 CMOS 内存, 其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。如果您想清除系统配置, 设置跳线清除 CMOS 内存。

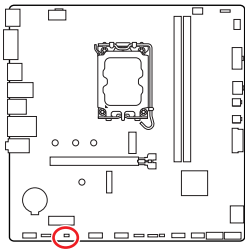


保留数据
(默认)



清除 CMOS/
重启 BIOS

重启 BIOS 为默认值

1. 关闭计算机电源, 并拔下电源插头。
2. 使用跳线帽让 **JBAT1** 短路持续约 5-10 秒。
3. 移除 **JBAT1** 上的跳线帽。
4. 插上电源插头并开启计算机上电源。


BAT1: CMOS 电池

如果 CMOS 电池电量耗尽, BIOS 中的时间将被重置, 系统配置数据将丢失。在这种情况下, 您需要更换 CMOS 电池。

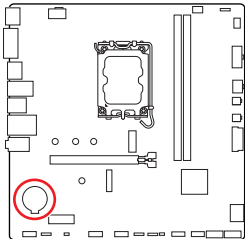

更换 CMOS 电池


1. 推动固定夹以释放电池。
2. 从底座中移除电池。
3. 安装新的 CR2032 纽扣电池, + 符号朝上。确保固定器牢固地固定电池。

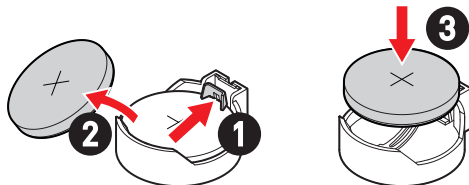

板载 LED 灯

简易侦错 LED 灯


LED 指示灯在主板中的侦错状态。

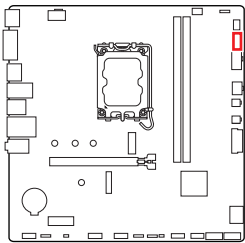

- ☐ CPU - 表示 CPU 无法检测或故障。
- ☐ DRAM - 表示 DRAM 无法检测或故障。
- ☐ VGA - 表示 GPU 无法检测或故障。
- ☐ BOOT - 表示启动设备无法检测或故障。


JRGB1: RGB LED 接口

JRGB 接口允许您连接 5050 RGB LED 灯条 12V。

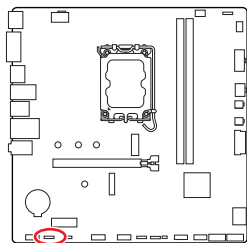


针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LED 灯条连接

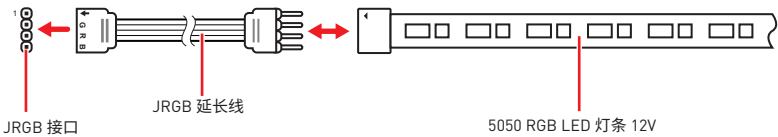

RGB LED 风扇连接

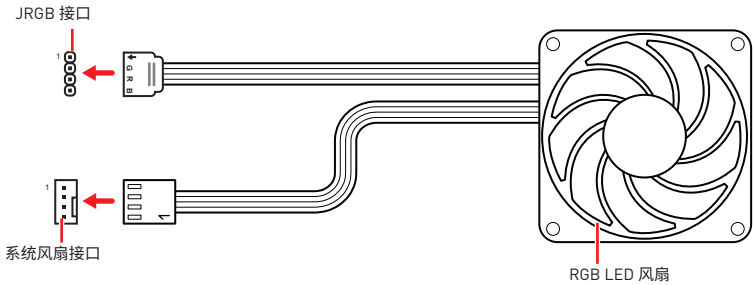


注意

- JRGB 接口支持高达 2 米连续的 5050 RGB LED 灯条 (12V/G/R/B) 和最大额定功率 3A (12V)。
- 在安装或拆卸 RGB LED 灯条时, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。
- 请使用 MSI 软件来控制扩展 LED 灯条。


JRAINBOW1~2: 寻址 RGB LED 接口

JRAINBOW 接口允许您连接 WS2812B 单独寻址 RGB LED 灯条 5V。

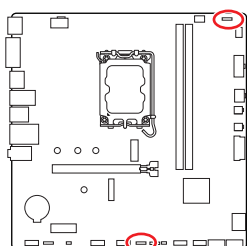


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

寻址 RGB LED 灯条连接

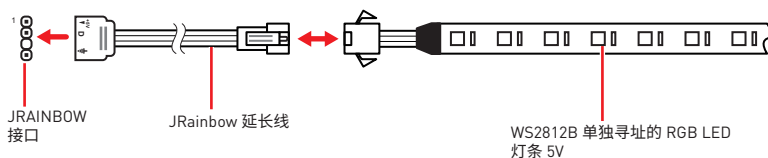

寻址 RGB LED 风扇连接

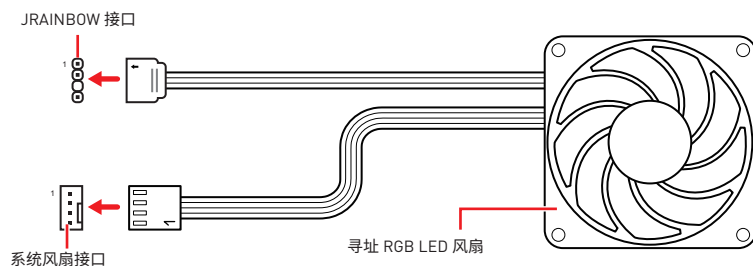

警告

不要连接错误类型的 LED 灯条。JRGB 接口和 JRAINBOW 接口提供不同的电压, 如将 5V LED 灯条连接到 JRGB 接口将会损坏 LED 灯条。

注意

- JRAINBOW 支持 多达 75 个 LED WS2812B 单独寻址 RGB LED 灯条 (5V/Data/Ground) 和最大额定功率 3A (5V)。在亮度为 20% 情况下, 最多连接数量可支持 200 个 LED。
- 在安装或拆卸 RGB LED 灯条时, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。
- 请使用 MSI 软件来控制扩展 LED 灯条。

安装操作系统、驱动程序和 MSI Center

请通过 www.msi.com 下载并更新最新的工具程序和驱动程序


安装 Windows 10/ Windows 11

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows 10/ Windows 11 安装光盘 / U 盘插入计算机。
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
5. 从引导菜单中选择 Windows 10/ Windows 11 安装光盘 / U 盘。
6. 如果屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 消息时按任意键。如果没有，请跳过此步骤。
7. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows 10/ Windows 11。


使用 MSI DUI 安装驱动程序

需要通过 Internet 安装 MSI DUI (Driver Utility Installer)。如果您无法连接到 Internet，请参阅使用 **Installing Drivers with DVD/ USB Drive** 部分。


1. 启动您的计算机进入 Windows 10/ Windows 11。
2. 选择 Start > Settings > Windows Update，然后选择检查更新。
3. MSI DUI 会自动弹出。

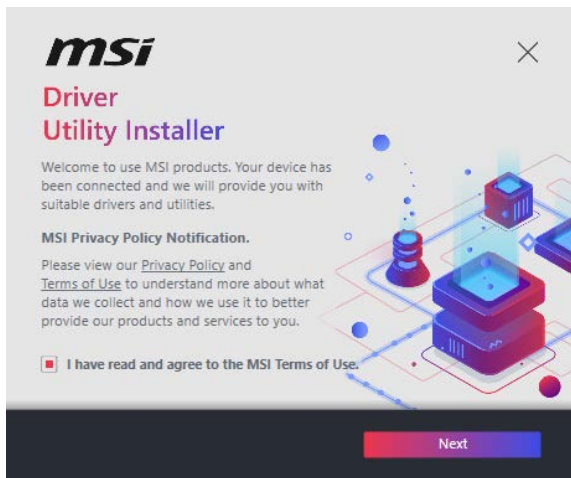

4. 选中 **I have read and agree to the MSI Terms of Use** 复选框，然后单击 **Next**。

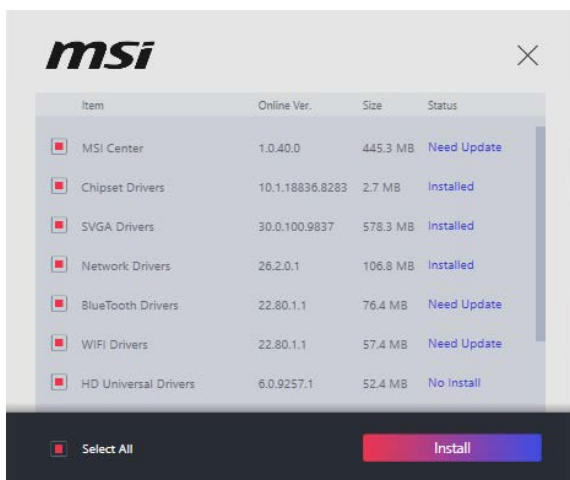

1. 选中左下角的 **Select All** 复选框, 然后单击 **Install** 以安装 MSI Center 和驱动程序。安装进度将在底部显示。

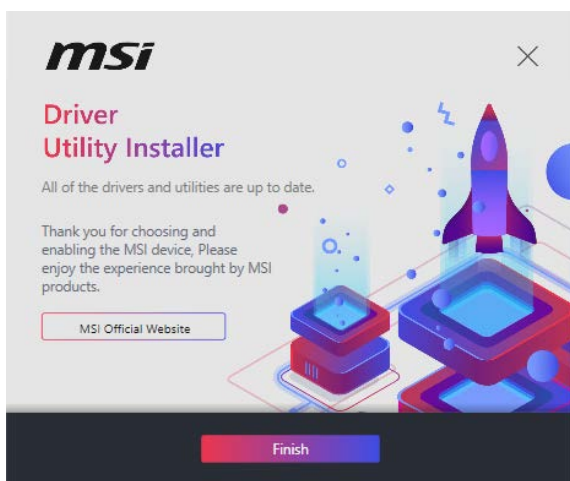

2. 进度完成后, 单击 **Finish**。



注意

MSI DUI 只会弹出一。如果您在此过程中取消或关闭它, 请参考 MSI Center 手册的 Live Update 章节来安装驱动程序。您也可以前往 www.msi.com 搜索您的主板并下载驱动程序。

使用 DVD / U 盘安装驱动程序

1. 启动您的计算机进入 Windows 10/ Windows 11。
2. 将 MSI® Drive 光盘插入光驱或将 MSI® U 盘插入 USB 端口。
3. 点击 **Select to choose what happens with this disc** 弹出式通知, 然后选择 **Run DVDSetup.exe** 来打开安装程序。如果从 Windows 控制面板关闭 AutoPlay 功能, 您仍然可以从 MSI DVD / U 盘的根路径手动执行 **DVDSetup.exe**。
4. 安装程序将在 **Drivers/Software** 选项卡中查找并列出所有必要的驱动程序。
5. 点击窗口右下角的 **Install** 按钮。
6. 驱动程序的安装将继续进行, 完成后将提示您重新启动。
7. 点击 **OK** 按钮完成安装。
8. 重新启动您的电脑。

MSI Center

MSI Center 是一款可帮助您轻松优化游戏设置并顺利使用内容创建软件的应用程序。它还使您可以控制和同步 PC 和其他 MSI 产品上的 LED 灯光效果。借助 MSI Center, 您可以自定义理想模式, 监视系统性能并调整风扇速度。

MSI Center 用户指南



如果您想了解有关 MSI Center 的更多信息,
请参考 <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTERCS.pdf>
或扫描 QR 码进行访问。



功能可能因您所拥有的产品而有所不同。

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS 与 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 体系结构兼容。UEFI 具有传统 BIOS 无法实现的许多新功能和优势, 未来将完全取代 BIOS。MSI UEFI BIOS 使用 UEFI 作为默认引导模式, 充分利用新芯片组的功能。



注意

除非另有说明, 否则本用户指南中的术语 BIOS 指 UEFI BIOS。

UEFI 优势

- 快速启动 - UEFI 可直接启动操作系统, 并保存 BIOS 自检过程。它同时还消除了 POST 期间切换到 CSM 模式的时间。
- 支持大于 2 TB 的硬盘分区。
- 通过 GUID 分区表 (GPT) 支持 4 个以上的主分区。
- 支持无限数量的分区。
- 支持新设备的全部功能 - 新设备可能不提供向后兼容性。
- 支持安全启动 - UEFI 可检查操作系统的有效性, 以确保没有恶意软件篡改启动过程。

不兼容的 UEFI 情况

- **32位 Windows 操作系统** - 此主板仅支持 Windows 10/ Windows 11 64位操作系统。
- **较旧的显卡** - 系统将检测您的显卡。如果您使用较旧的显卡, 它可能会显示一条警告消息 **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card**, 在此显卡中未检测到 GOP (Graphics Output protocol) 支持。



注意

我们建议您替换为支持 GOP/UEFI 的显卡或使用板载显卡的 CPU 以使其正常功能。

如何检查 BIOS 模式?

1. 启动计算机电源。
2. 在开机程序中, 当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息, 按下 **Delete** 键。
3. 进入 BIOS 后, 您可以在屏幕顶部检查 **BIOS 模式**。

BIOS 模式: UEFI

BIOS 设置

在正常情况下，默认设置为系统稳定提供最佳性能。您应该**始终保持默认设置**，以避免可能出现的系统损坏或无法开机，除非您熟悉 BIOS 设置。



注意

- 为了获得更好的系统性能，BIOS 项目描述会定期更新。本项目可能与最新的 BIOS 有些稍微的不同；因此，描述仅供参考。您也可以参考 BIOS 项目描述的**帮助**信息面板。
- BIOS 屏幕，选项和设置会因您的系统而有差异。

进入 BIOS 设置

在开机程序中，当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息，按下 **Delete** 键。

功能键

- F1:** 主题帮助列表
- F2:** 添加 / 删除一个最喜欢的项目
- F3:** 进入 Favorites 客制化选单功能菜单
- F4:** 进入 CPU 规格菜单
- F5:** 进入 Memory-Z 菜单
- F6:** 载入优化设置默认值
- F7:** 高级模式 and EZ 模式之间切换
- F8:** 载入超频参数
- F9:** 保存超频参数
- F10:** 保存更改并重新启*
- F12:** 采取截图并将其保存到 U 盘中 (仅适用于 FAT/ FAT32 格式)。
- Ctrl+F:** 进入搜索页面

* 当您按 F10 时，会出现一个确认窗口，它提供了变更信息。请依您的需求选择 Yes 或 No。

BIOS 用户指南



如果您想了解有关设置 BIOS 的更多说明，
请参考 <http://download.msi.com/manual/mb/Intel600BIOSsc.pdf>
或扫描 QR 码进行访问。



注意

功能可能因您所拥有的产品而有所不同。

重启 BIOS

您可能需要还原默认的 BIOS 设置来解决某些问题。有几种方法来重启 BIOS：

- 转到 BIOS，然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 短路主板上的清除 CMOS 跳线。



注意

在清除 CMOS 数据之前，请确保计算机已关机。请参考清除 CMOS 跳线部分，以了解重启 BIOS 的相关信息。

更新 BIOS

使用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：


请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 U 盘中。

更新 BIOS：

1. 插入内有欲更新文件的 U 盘到 USB 端口上。
2. 请参考以下方法进入 flash 模式。
 - 在 POST 过程中重启并按 **Ctrl + F5** 键，然后点击 Yes 以重新启动系统。

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- 在 POST 过程中重启并按 Del 键进入 BIOS。单击 **M-FLASH** 按钮，然后点击 Yes 以重新启动系统。

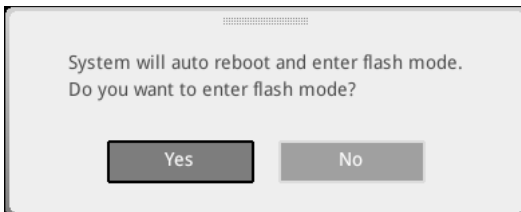

3. 选择一个 BIOS 文件执行 BIOS 更新过程。
4. 出现提示时，单击 **Yes** 开始恢复 BIOS。
5. 刷新 100% 完成后，系统将自动重启。

使用 MSI Center 更新 BIOS

更新前：

- 请确认已安装 LAN 驱动程序以及正确设置因特网连接。
- 在更新 BIOS 之前，请关闭所有其他应用程序软件。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI Center，然后转到 **Support** 页面。
2. 选择 **Live Update**，然后单击 **Advanced** 按钮。
3. 选择 BIOS 文件，然后单击 **Install** 按钮。
4. 安装提示将出现，然后单击其上的 **Install** 按钮。
5. 系统将自动重启以更新 BIOS。
6. BIOS 刷新 100% 完成后，系统将自动重启。

Regulatory Notices

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

NOTE

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828

www.msi.com



CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- ErP Directive 2009/125/EC



Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-Europe: Eindhoven 5706 5692 ER Son.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC인증서



R-R-MSI-10-7D84

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: 메인보드
모델명: 10-7D84
제조년월: 2022년
제조사 및 제조국가: MSI/중국

Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

<https://csr.msi.com/global/index>

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be



discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en

la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj eelektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır: Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické



výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adegnerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

<https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations>

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.



Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử”

MS-7D84主板产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 [Pb]	汞 [Hg]	镉 [Cd]	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 [PBB]	多溴二苯醚 [PBDE]
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电池** 	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但所有部件都符合欧盟RoHS要求。 * 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。 ** 电池本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。 ■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。 ■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。						

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱:電腦主機板		型號(型式):MS-7D84				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 [Pb]	汞 [Hg]	鎘 [Cd]	六價鉻 [Cr+6]	多溴聯苯 [PBB]	多溴二苯醚 [PBDE]
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

Copyright and Trademarks Notice

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.



Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <http://www.msi.com>
- Register your product at: <http://register.msi.com>

Revision History

- Version 1.0, 2022/06, First release.

