



PROシリーズ

液晶モニター

PRO MP245PG E14 (3PE3)
PRO MP245PHG E14 (3PE6)

ユーザーガイド

目次

ご使用の手引き	3
パッケージの内容	3
モニタースタンドの取り付け	4
モニターの調整	6
モニターの概要	7
モニターをPCに接続する	10
OSD設定	11
Naviキー	11
ホットキー	11
OSDメニュー	12
プロフェッショナル	13
イメージ	15
入力源	16
Naviキー	16
設定	17
仕様	19
プリセットディスプレイモード	21
トラブルシューティング	24
安全に関する注意事項	25
TÜV Rheinland認定	26
ENERGY STAR認定	26
規格について	27

改訂

V1.0, 2025/08

ご使用の手引き

この章では、ハードウェアのセットアップ手順について説明します。機器の接続時には、機器の持ち運びに十分注意し、静電気防止用に接地されたリストラップを使用してください。

パッケージの内容


モニター	PRO MP245PG E14, PRO MP245PHG E14
ドキュメンテーション	クイックスタートガイド
付属品	ネジ付きスタンド
	ネジ付きスタンドベース
	電源コード
	VESAマウントプレート (ネジ付属)
ケーブル	ハイスピードHDMI™ケーブル
	USB Type-Cケーブル (PRO MP245PHG E14)
	USBアップストリームケーブル (USB Type-Bアップストリームポート用) (PRO MP245PHG E14)

注意

- アイテムのいずれかが破損しているか不足している場合は、購入先または現地販売店にお問い合わせください。
- パッケージの内容は国やモデルによって異なる場合があります。
- この製品に付属している電源コードは、同梱のモニター本体専用です。同梱のモニター本体以外の他の製品には使用しないでください。


モニタースタンドの取り付け

1. モニター本体を梱包材に乗せ、スタンドプラケットをモニター背面のレールに合わせます。
2. ネジを使って、スタンドを締めます。
3. ベースをスタンドに接続し、ベースのネジを締めてベースを固定します。
4. モニターを立てる前に、スタンドが正しく取り付けられていることを確認してください。

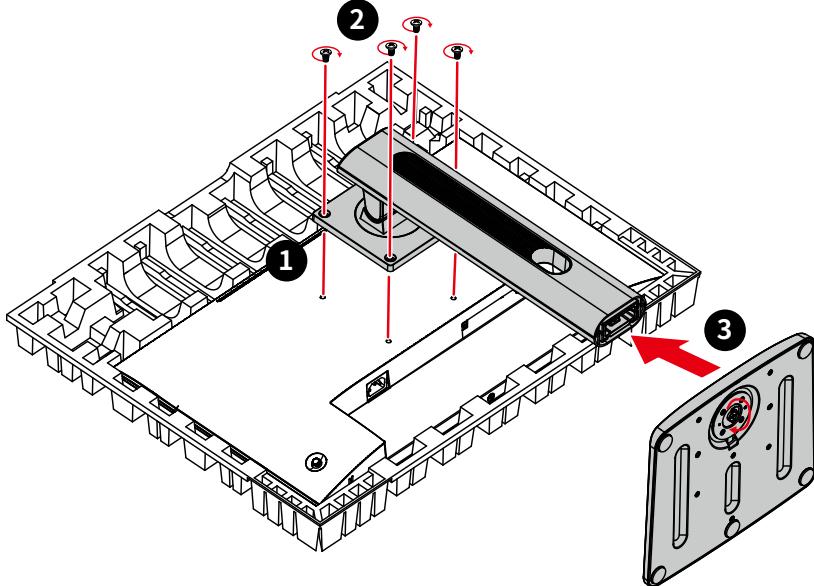


⚠ 注意

- ディスプレイパネルを傷つけないように、モニターを柔らかく保護された面に置きます。
- パネルに尖ったものを使用しないでください。
- モニターの背面を壁取り付け用に使用できます。適切な壁取り付けキットについては、代理店にお問い合わせください。
- 本製品には剥がすことのできる保護フィルムはありません! 偏光フィルムの剥離を含む製品への機械的な損傷は、保証に影響することがあります!

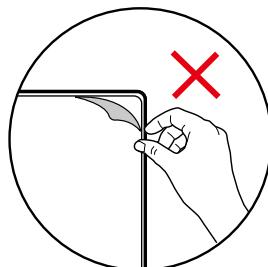

- モニターには、好みに応じてミニPCを取り付けるためのVESAプレートが配置されています(オプション)。

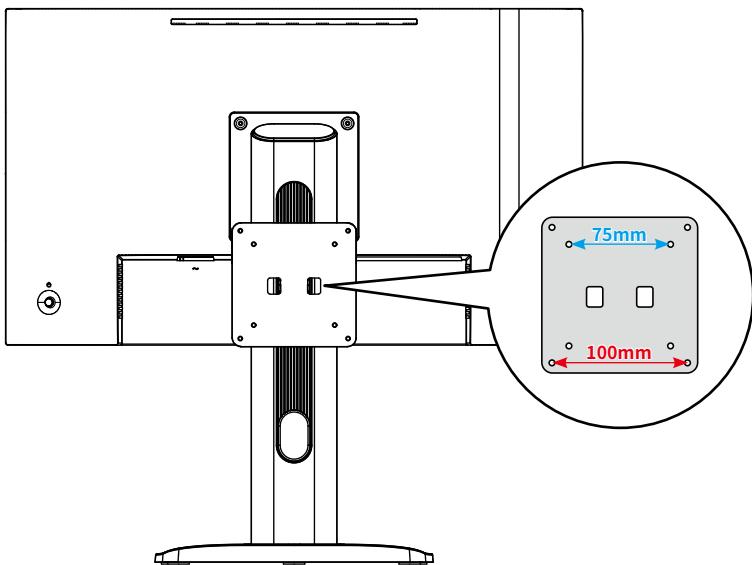





モニターの調整

このモニターは、調整機能を使って、最適に視聴できるように設計されています。




注意


- モニターを調整するときは、ディスプレイパネルに触れないでください。
- モニターを後方に少し傾けてから縦回転させてください。

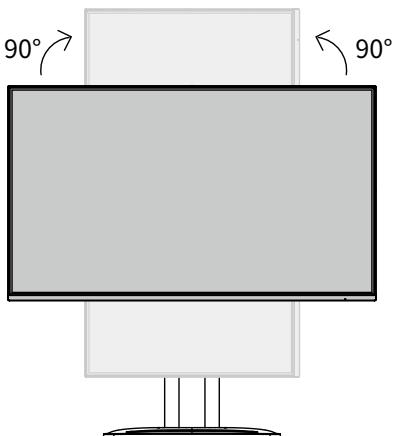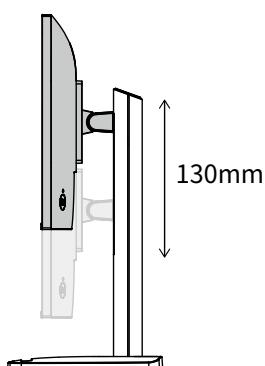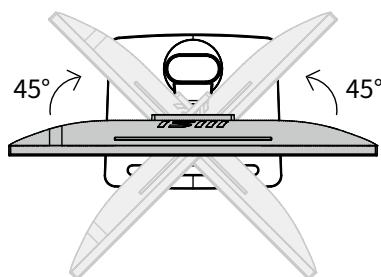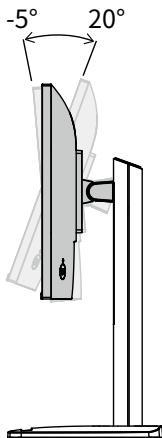

モニターの概要

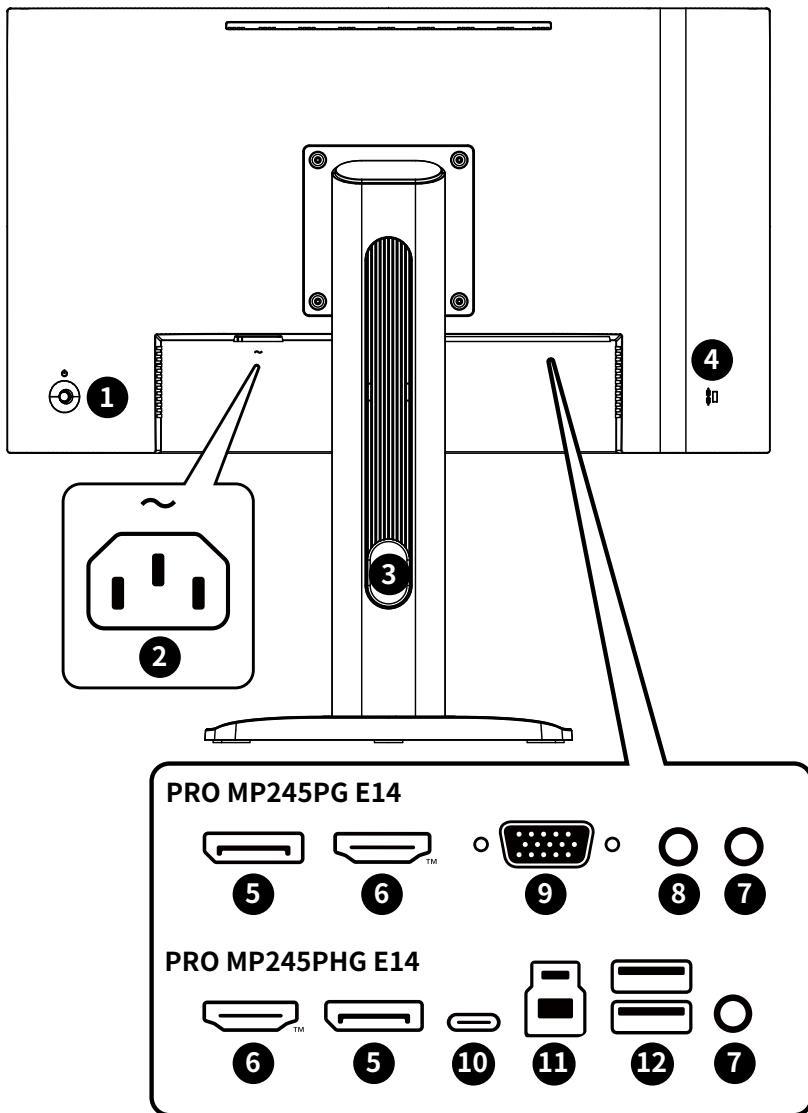


①	電源ボタン & Naviキー						
②	電源ジャック						
③	ケーブル配線穴						
④	Kensingtonロック						
⑤	DisplayPort DisplayPort 1.2aで指定の1920x1080@144Hzに対応します。						
⑥	HDMI™ コネクタ  HDMI™ 2.0で指定のHDMI™ CEC、1920x1080@144Hzに対応します。  注意 最適なパフォーマンスと互換性を確保するために、このモニターを接続する際には、HDMI™公式ロゴマーク付きのHDMI™ケーブルのみを使用してください。詳細な情報については https://www.hDMI.org/resource/cables からご参照ください。						
⑦	ヘッドフォンジャック						
⑧	ライン入力ジャック D-Sub端子を使用時にスピーカーから音を出力するには、ご使用の機器のライン出力端子と、モニターのライン入力端子をケーブルで接続して下さい。						
⑨	D-Subポート						
⑩	USB Type-Cポート このポートは、DisplayPort Alternate (DP Alt) Modeおよび最大20V/3.25A(65W)の電源供給をサポートします。ビデオ信号のみを搬送し、データ転送機能はサポートしません。  注意 モニターに映像信号を表示するには、接続するUSB-C信号源とケーブルがDisplayPort Alternate Modeに対応している必要があります。	<p>USB Type-C 電源供給</p> <table border="1"> <tr> <td>5V / 3A (15W)</td> </tr> <tr> <td>9V / 3A (27W)</td> </tr> <tr> <td>12V / 3A (36W)</td> </tr> <tr> <td>15V / 3A (45W)</td> </tr> <tr> <td>20V / 3.25A (65W)</td> </tr> </table>	5V / 3A (15W)	9V / 3A (27W)	12V / 3A (36W)	15V / 3A (45W)	20V / 3.25A (65W)
5V / 3A (15W)							
9V / 3A (27W)							
12V / 3A (36W)							
15V / 3A (45W)							
20V / 3.25A (65W)							

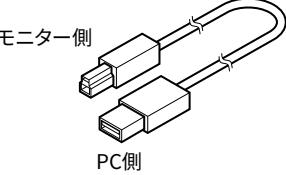11	<p>USB 5Gbps Type-Bアップストリームポート USBアップストリームケーブル用。</p> <p> 注意</p> <p>USBアップストリームケーブルのパッケージを確認し、PCとモニターに接続します。このケーブルが接続されると、モニターのUSB Type-A ダウンストリームポートが使用可能になります。</p> 
12	<p>USB 5Gbpsポート USB周辺機器接続用の端子です。(最大速度5 Gbps)</p>

モニターをPCに接続する

1. コンピュータの電源を切ります。
2. ビデオケーブルをモニターからコンピュータに接続します。
3. 電源コードをモニターの電源ジャックに接続します。(図A)
4. 電源コードをコンセントに差し込みます。(図B)
5. モニターの電源をオンにします。(図C)
6. コンピュータの電源を入れると、モニターが信号ソースを自動検出します。

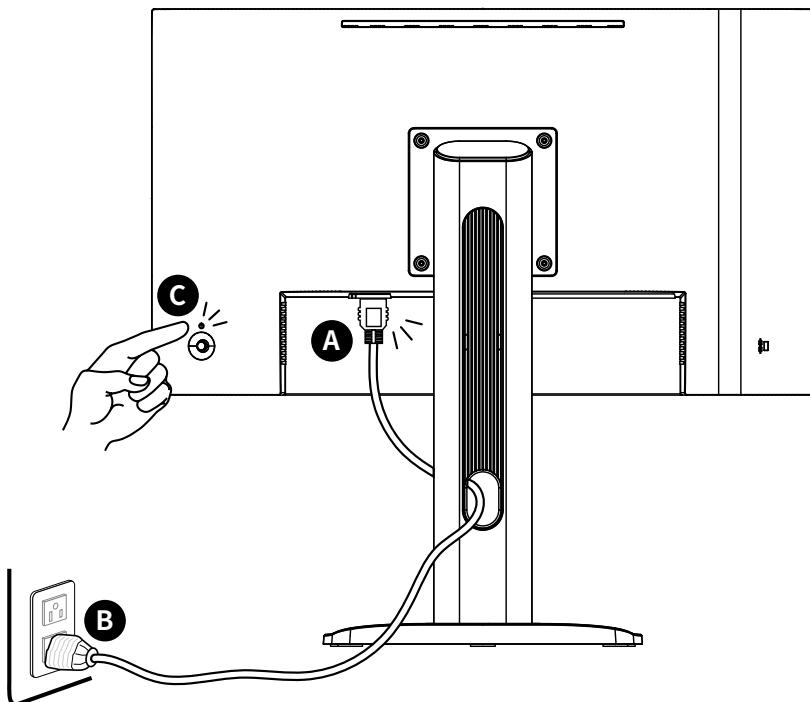

OSD設定

この章では、OSD設定に関する重要な情報を提供します。




注意

すべての情報は予告なしに変更される場合があります。

Naviキー

モニターには、OSDメニューをナビゲートするための多方向操作のNaviキーが配置されています。

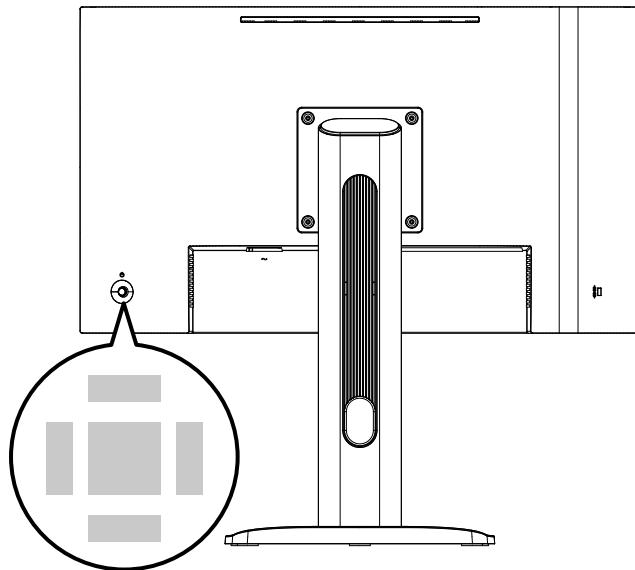

上/下/左/右:

- 機能メニューと項目を選択します
- 機能値を調整します
- 機能メニューを入り/終了します

中:

- OSDを起動します
- サブメニューに入ります
- 選択または設定を確認します

ホットキー


- ユーザーは、OSDメニューが無効な場合、Naviキーを上、下、左または右に移動することで、プリセット機能メニューに入れます。
- ユーザーは、独自のホットキーをカスタマイズして異なる機能メニューに入ることができます。

OSDメニュー

PRO MP245PG E14



PRO MP245PHG E14

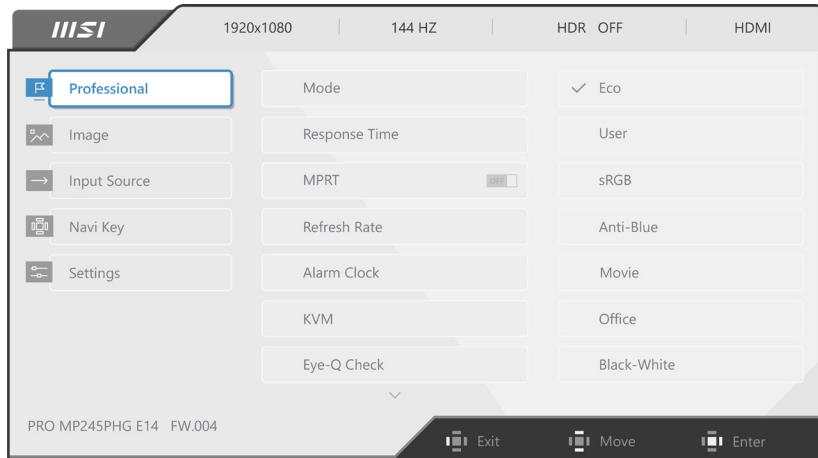

プロフェッショナル

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明										
Mode (モード)	Eco (エコ) User (ユーザー) sRGB Anti-Blue (アンチブルー) Movie (ムービー) Office (オフィス) Black-White (白黒)	<ul style="list-style-type: none"> 上または下ボタンを使用して、モード効果を選択してプレビューします。 中ボタンを押して、モードの種類を確定して適用します。 モードのデフォルトはエコ (SDRモードの場合) とユーザー (HDRモードの場合) です。 										
Response Time (応答時間)	Normal (通常) Fast (速い) Fastest (最も速い)	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーは、どのモードでも応答時間を調整できます。 										
MPRT	OFF (オフ) ON (オン)	<ul style="list-style-type: none"> リフレッシュレートが85Hz以上の場合、MPRTは利用可能です。 MPRTを有効にした場合の影響: <table border="1" data-bbox="590 668 919 827"> <thead> <tr> <th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» 輝度</td><td>選択不可</td></tr> <tr> <td>» 応答時間</td><td>選択不可</td></tr> <tr> <td>» HDCR</td><td>オフに設定</td></tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td><td>オフに設定</td></tr> </tbody> </table> 	影響を受ける機能	機能の状態	» 輝度	選択不可	» 応答時間	選択不可	» HDCR	オフに設定	» Adaptive-Sync	オフに設定
影響を受ける機能	機能の状態											
» 輝度	選択不可											
» 応答時間	選択不可											
» HDCR	オフに設定											
» Adaptive-Sync	オフに設定											
Refresh Rate (リフレッシュレート)	Location (場所) Left Top (左上) Right Top (右上) Left Bottom (左下) Right Bottom (右下) OFF (オフ) ON (オン)	<ul style="list-style-type: none"> OSDメニューで位置を調整できます。中ボタンを押して、リフレッシュレートの場所を確定して適用します。 このモニターは、オペレーティングシステムのプリセット画面リフレッシュレートに従って動作します。 										
Alarm Clock (アラームクロック)	Location (場所) Left Top (左上) Right Top (右上) Left Bottom (左下) Right Bottom (右下) OFF (オフ) 15:00 30:00 45:00 60:00	<ul style="list-style-type: none"> 時間を設定したら、中ボタンを押してタイマーを起動します。 電源を切ったりコンセントにつなぎ直した後は再設定が必要です。 										

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明				
KVM (PRO MP245PHG E14)	Auto (自動) Upstream (アップストリーム) Type C	<ul style="list-style-type: none"> 自動は、モニターが自動的にキーボード、マイクまたはほかのUSBデバイスなどのUSB入力源の間で切り替えることができます。 USB Type-A to Type-Bケーブルで繋いだPCもしくは、USB Type-Cで繋いだPCどちらで使用するかの選択が出来ます。 				
Eye-Q Check (Eye-Qチェック)	OFF (オフ) Amsler Grid (アムスラーグリッド) Astigmatism (乱視) Posture Correction (姿勢矯正)	<ul style="list-style-type: none"> オフを選択すると、Eye-Qチェックは無効になります。 Eye-Qチェックを有効にした場合の影響: <table border="1" data-bbox="594 409 922 473"> <tr> <th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr> <tr> <td>» 画面上の情報</td><td>オフに設定</td></tr> </table> 	影響を受ける機能	機能の状態	» 画面上の情報	オフに設定
影響を受ける機能	機能の状態					
» 画面上の情報	オフに設定					
Screen Assistance (ゲームアシスタンス)	None (なし) 	<ul style="list-style-type: none"> クロスヘアの色を選択することができます。 				
Screen Size (画面サイズ)	Auto (自動) 4:3 16:9	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーは、どのモード、解像度、画面リフレッシュレートでも画面サイズを調整できます。 				
Adaptive-Sync	OFF (オフ) ON (オン)	<ul style="list-style-type: none"> Adaptive-Syncは、画面のティアリングを防ぎます。 Adaptive-Syncがオンに設定されている場合、HDMI™ VRRを有効にする必要があります。 Adaptive-Syncを有効にした場合の影響: <table border="1" data-bbox="594 1298 922 1362"> <tr> <th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr> <tr> <td>» MPRT</td><td>オフに設定</td></tr> </table> 	影響を受ける機能	機能の状態	» MPRT	オフに設定
影響を受ける機能	機能の状態					
» MPRT	オフに設定					

イメージ

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明						
Brightness (輝度)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> 周囲の照明状況に応じて輝度を正しく調整します。 						
Contrast (コントラスト)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> コントラストを正しく調整して目の疲労を軽減します。 						
Sharpness (鮮明度)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> 鮮明度は、画像の明瞭さと細部を改善します。 						
Image Enhancement (イメージ拡張)	OFF (オフ) Weak (弱い) Medium (中くらい) Strong (強い) Strongest (最も強い)	<ul style="list-style-type: none"> イメージ拡張は、画像のエッジを強調してアクセントを改善します。 						
Low Blue Light (低ブルーライト)	OFF (オフ) ON (オン)	<ul style="list-style-type: none"> 低ブルーライトは、青色光から目を保護します。有効な場合、低ブルーライトは画面の色温度をより黄色に調整します。 モードがアンチブルーに設定されている場合、低ブルーライトを有効にする必要があります。 						
HDCR	OFF (オフ) ON (オン)	<ul style="list-style-type: none"> HDCRは、画像のコントラストを高めて画質を向上させます。 HDCRを有効にした場合の影響: <table border="1"> <thead> <tr> <th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» 輝度</td><td>選択不可</td></tr> <tr> <td>» MPRT</td><td>オフに設定</td></tr> </tbody> </table>	影響を受ける機能	機能の状態	» 輝度	選択不可	» MPRT	オフに設定
影響を受ける機能	機能の状態							
» 輝度	選択不可							
» MPRT	オフに設定							
Color Temperature (色温度)	Cool (冷たい) Normal (通常) Warm (暖かい) Customization (カスタマイズ)	<ul style="list-style-type: none"> 上または下ボタンを使用して、モード効果を選択してプレビューします。 中ボタンを押して、モードの種類を確定して適用します。 ユーザーは、カスタマイズモードで色温度を調整できます。 						
Auto Config (PRO MP245PG E14)								
Clock (PRO MP245PG E14)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Clock設定を調整します。 D-Subのみ、ほかの入力源を検出した場合、この設定はグレー表示になります。 						
Phase (PRO MP245PG E14)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Phase設定を調整します。 D-Subのみ、ほかの入力源を検出した場合、この設定はグレー表示になります。 						
H.Position (PRO MP245PG E14)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> H.Position設定を調整します。 D-Subのみ、ほかの入力源を検出した場合、この設定はグレー表示になります。 						

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明
V.Position (PRO MP245PG E14)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> • V.Position設定を調整します。 • D-Subのみ、ほかの入力源を検出した場合、この設定はグレー表示になります。

入力源

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
HDMI™		<ul style="list-style-type: none"> • ユーザーは、どのモードでも入力源を調整できます。
DP		
D-Sub (PRO MP245PG E14)		
Type C (PRO MP245PHG E14)		
Auto Scan (自動スキャン)	OFF (オフ) ON (オン)	<ul style="list-style-type: none"> • 下記の状態の時、接続コネクタに応じて入力の切り替えを行ってください。 • 自動スキャンがオフに設定され、モニターがスタンバイモードである時。 • 「信号なし」のメッセージが表示される時。

Naviキー

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
Up (上)	OFF (オフ)	<ul style="list-style-type: none"> • 全Naviキー項目は、OSDメニューで調整できます。
Down (下)	Brightness (輝度)	
Left (左)	Mode (モード)	
Right (右)	Alarm Clock (アラームクロック)	
	Input Source (入力源)	
	Refresh Rate (リフレッシュレート)	
	Info. On Screen (画面上の情報)	
	Audio Volume (オーディオ音量)	
	KVM (PRO MP245PHG E14)	

設定

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
Language (言語)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーは、中ボタンを押して、言語設定を確定して適用する必要があります。
	English	<ul style="list-style-type: none"> 言語は独立した設定です。ユーザーの言語設定が工場出荷時の設定よりも優先されます。ユーザーがリセットをはいて設定しても、言語は変更されません。
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(その他の言語にも対応予定です)	
Transparency (透明性)	0~5	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーは、どのモードでも透明性を調整できます。
OSD Time Out (OSDタイムアウト)	5~30秒	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーは、どのモードでもOSDタイムアウトを調整できます。
Power Button (電源ボタン)	OFF (オフ)	<ul style="list-style-type: none"> オフに設定すると、電源ボタンを押してモニターを閉じることができます。
	Standby (スタンバイ)	<ul style="list-style-type: none"> スタンバイに設定すると、電源ボタンを押してパネルとバックライトをオフすることができます。
HDMI™ CEC	OFF (オフ)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI™ CEC(Consumer Electronics Control)は、Sony PlayStation®、Nintendo® Switch™、Xbox Series X SコンソールなどのCEC対応機器とHDMI™ケーブルで接続することにより相互連動動作が可能になります。 <p>※すべての動作を保証するものではありません。</p> <p>※接続機器によっては意図しない動作をする場合があります。そのような場合はHDMI™ CECをOFFにしてください。</p>
	ON (オン)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI™ CECをオンに設定すると: <ul style="list-style-type: none"> CECデバイスの電源を入れる場合、モニターは自動的にオンになります。 モニターがオフの場合、CECデバイスは省電力モードに入ります。 Sony PlayStation®、Nintendo® Switch™、またはXbox Series X Sコンソールを接続すると、モードが自動的にデフォルトモードに設定されますが、後で好みのモードに調整が可能です。

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
Type C PD Charge (タイプC PD充電) (PRO MP245PHG E14)	OFF (オフ)	<ul style="list-style-type: none"> この機能は、USB Type-Cコネクタ経由でデバイスを充電することができます。 タイプC PD充電は、USB Type-Cコネクタ経由でデバイスを充電する時に最大65W (20V/3.25A) の電源供給が可能です。
	ON (オン)	
USB C Hub Signal (USB Cハブ信号) (PRO MP245PHG E14)	2.0	<ul style="list-style-type: none"> 「Type C」入力源が選択されている場合、USB信号は2.0 (480 Mbps) と 3.0 (5 Gbps) の間で切り替えることができます。 USB-Cハブ信号を3.0モードに切り替えた場合、Type-C端子の映像出力はFHD 60Hzに制限されます。
	3.0	
Info. On Screen (画面上の情報)	OFF (オフ)	<ul style="list-style-type: none"> モニターステータスの情報は、画面の右側に表示されます。 画面上の情報を有効にした場合の影響:
	ON (オン)	
Audio Volume (オーディオ音量)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーは、どのモードでもオーディオ音量を調整できます。
	YES (はい)	
Reset (リセット)	NO (いいえ)	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーは、どのモードでも工場出荷時の設定にリセットして復元することができます。

仕様*

モニター	PRO MP245PG E14	PRO MP245PHG E14
サイズ	23.8インチ	
曲率	フラット	
パネルタイプ	IPS	
解像度	1920x1080 (FHD)	
アスペクト比	16:9	
輝度	標準SDR 300cd/m ²	
コントラスト比	1500:1	
リフレッシュレート	144Hz	
応答時間	1ms (MPRT)	
I/O	<ul style="list-style-type: none"> 1 x DisplayPort 1 x HDMI™コネクタ 1 x D-Subポート 1 x ライン入力ジャック 1 x ヘッドフォンジャック 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI™コネクタ 1 x DisplayPort 1 x USB Type-Cポート 1 x USB 5Gbps Type-Bアップストリームポート 2 x USB 5Gbpsポート 1 x ヘッドフォンジャック
視野角	178°(水平)、178°(垂直)	
DCI-P3**/ sRGB	84% / 107%	
表面処理	アンチグレア	
表示色	1,670万 8ビット (6ビット + FRC)	
スピーカー	2W x 2	
モニター電源オプション	100~240Vac, 50/60Hz, 0.75A	100~240Vac, 50/60Hz, 2.0A
消費電力 (標準)	電源オン < 36W スタンバイ < 0.5W 電源オフ < 0.3W	電源オン < 108W スタンバイ < 0.5W 電源オフ < 0.3W
調整 (チルト)	-5° ~ 20°	
調整 (高さ)	0 ~ 130mm (±5)	
調整 (スイベル)	-45° ~ 45°	
調整 (ピボット)	-90° ~ 90°	
Kensingtonロック	はい	

モニター	PRO MP245PG E14	PRO MP245PHG E14
VESA取り付け	<ul style="list-style-type: none"> プレートの種類:100 x 100 mm ネジの種類:M4 x 10 mm <ul style="list-style-type: none"> ネジ径:4 mm ネジピッチ:0.7 mm ネジ長:10 mm 	
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	539.36 x 226.93 x 519.29 mm	
重量	正味重量	5.25 kg
	総重量	7.51 kg
動作環境	<ul style="list-style-type: none"> 温度:0°C ~ 40°C 湿度:20% ~ 90% (結露なし) 高度:0 ~ 5000m 	
	<ul style="list-style-type: none"> 温度:-20°C ~ 60°C 湿度:10% ~ 90% (結露なし) 	
ストレージ環境		

* デバイスの技術仕様の一部は、メーカーにより変更される場合があります。詳細は販売店またはメーカーの担当者にご確認ください。

** CIE1976の試験規格に基づきます。

プリセットディスプレイモード

PRO MP245PG E14

デフォルト標準モード

標準	解像度		HDMI™	DP	D-Sub
VGA	640x480	@60Hz	V	V	V
		@67Hz	V	V	V
		@72Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
SVGA	800x600	@56Hz	V	V	V
		@60Hz	V	V	V
		@72Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
XGA	1024x768	@60Hz	V	V	V
		@70Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	@60Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	@60Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	@60Hz	V	V	V
フルHD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
		@100Hz	V	V	
		@120Hz	V	V	
		@144Hz	V	V	
ビデオタイミング 解像度	480P		V	V	
	576P		V	V	
	720P		V	V	
	1080P	@60Hz	V	V	
		@120Hz	V	V	
HDMI™ VRR			V		

PRO MP245PHG E14

デフォルト標準モード

標準	解像度		HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	@60Hz	V	V	V
		@67Hz	V	V	V
		@72Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
SVGA	800x600	@56Hz	V	V	V
		@60Hz	V	V	V
		@72Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
XGA	1024x768	@60Hz	V	V	V
		@70Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
SXGA	1280x1024	@60Hz	V	V	V
		@75Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900	@60Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	@60Hz	V	V	V
フルHD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
		@100Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
		@144Hz	V	V	V
ビデオタイミング 解像度	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

Type-C + USB-C 3.0モード

標準	解像度	HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	@60Hz	V	V
		@67Hz	V	V
		@72Hz	V	V
		@75Hz	V	V
SVGA	800x600	@56Hz	V	V
		@60Hz	V	V
		@72Hz	V	V
		@75Hz	V	V
XGA	1024x768	@60Hz	V	V
		@70Hz	V	V
		@75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	@60Hz	V	V
		@75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	@60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	@60Hz	V	V
フルHD	1920x1080	@60Hz	V	V
		@100Hz	V	V
		@120Hz	V	V
		@144Hz	V	V
ビデオタイミング 解像度	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
HDMI™ VRR			V	

⚠ 注意

- すべての情報は予告なしに変更される場合があります。
- HDMI™ VRR (可変リフレッシュレート) はAdaptive-Sync (オン/オフ) と同期します。VRRのオン/オフ状態は、Adaptive-Syncを確認してください。

トラブルシューティング

電源LEDが消灯しています。

- モニターの電源ボタンをもう一度押します。
- モニターの電源コードが正しく接続されているかどうかを確認してください。

画像が表示されません。

- コンピュータグラフィックスカードが正しくインストールされているかどうかを確認してください。
- コンピュータとモニターが電源コンセントに接続され、電源が入っていることを確認してください。
- モニターの信号ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- コンピュータがスタンバイモードになっている可能性があります。いずれかのキーを押して、モニターをアクティブにします。

画面イメージのサイズが正しくないか、または中央に配置されていません。

- モニターを表示するのに適した設定にコンピュータを設定するには、「プリセットディスプレイモード」を参照してください。

プラグアンドプレイが機能しません。

- モニターの電源コードが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- モニターの信号ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- コンピュータとグラフィックスカードがプラグアンドプレイ互換であることを確認してください。

アイコン、フォント、または画面が曖昧である、ぼやけている、または色の問題があります。

- ビデオ延長ケーブルを使用しないでください。
- 輝度とコントラストを調整してください。
- RGBカラーを調整するか、色温度を調整してください。
- モニターの信号ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- 信号ケーブルコネクタのピンが曲がっていないか確認してください。

モニターがちらつきを開始する、または、波が表示されます。

- リフレッシュレートをモニターの能力に合わせて変更してください。
- グラフィックスカードドライバをアップデートしてください。
- 電磁妨害(EMI)を引き起こす可能性のある電気機器の近くにモニターを置かないでください。

安全に関する注意事項

- 安全に関する注意事項をよくお読みください。
- 機器に貼付されているすべての注意と警告またはユーザーガイドを遵守します。
- 資格のある人にのみサービスを依頼してください。

電源

- 機器をコンセントに接続する前に、電圧が安全範囲であること、また100～240Vの電圧範囲に正しく調整されていることを確認してください。
- 電源コードが3ピンプラグの場合、アースピンも接続してください。本機器は接地された電源コンセントに接続する必要があります。
- 設置場所の配電システムが下記の仕様であることを確認してください。
 - 定格120 / 240V、20A(最大)のサーキットブレーカー
- 機器を長期間使用しない場合は、不要な電力を消費させないようコンセントからプラグを抜いてください。
- 人に踏まれるような場所には設置しない。電源コードの上に物を置かないでください。
- アダプターが付属している場合、MSI純正以外のACアダプタは使用しないでください。

環境

- 本機器の通気口は通風および過熱から機器を保護するために使用されます。通気口を塞がないでください。
- 本機器を不安定な場所や柔らかい物の上に設置しないでください。
- 機器が転倒するのを防ぐために、安定した平らな場所に設置し転倒防止用ワイヤーなどで固定してください。
- 火災や感電の危険を避けるため、本機器を湿度や高温に近づけないでください。
- 本機器を保管温度60°Cを超える、または-20°Cを下回る無調整環境に放置しないでください。機器が損傷する恐れがあります。
- 最大動作温度は約40°Cです。
- 機器を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてください。機器を清掃するには、工業用化学物質ではなく柔らかい布を使用してください。液体を開口部に注ぎ込むと機器が破損したり感電することがあるため、開口部から液体を注ぎ込まないでください。
- 強い磁気を持つものまたは電気的なものを必ず機器から遠ざけてください。
- 次のような場合は、サービス担当者に機器の点検を依頼してください。
 - 電源コードまたはプラグが破損した場合。
 - 機器内に液体が入った場合。
 - 機器が湿気にさらされた場合。
 - ユーザーガイドに従って操作しても、機器が正常に作動しない、または起動しない場合。
 - 機器が落ちて破損した場合。
 - 機器に目に見える破損がある場合。

TÜV Rheinland認定

TÜV Rheinland低ブルーライト認定

ブルーライトは眼精疲労やドライアイの原因となると言われています。MSIのモニターはTÜV Rheinland認定を取得しており長時間の使用でも安心してご使用できます。

目への負担を正しく軽減できるよう下記の項目に従ってください。

- 目から50~70センチメートル、水平視点よりやや低い位置に画面がくるようにモニターを設置します。
- 時々意識的にまばたきをすることで、長時間使用による眼精疲労の軽減が期待できます。
- 2時間ごとに20分間休憩します。
- 休憩中は画面から目をそらし、遠くの景色を20秒間程みるようにします。
- 休憩中は軽いストレッチを行い身体のコリをほぐします。
- オプションの低ブルーライト機能をオンにします。



Low Blue Light
(Software
Solution)
Flicker Free
www.tuv.com

TÜV Rheinlandフリッカフリー認定

- TÜV Rheinlandによりモニターが肉眼で認識が可能、不可能を問わない画面のチラつき(フリッカー)が発生するかテストを行いました。
- TÜV Rheinlandは、様々な周波数範囲の最低規格を定めたテスト項目を作成しました。このテスト項目は国際規格や業界共通の規格に基づいており、さらに審査基準を上げた項目となっています。
- 製品はこれらの規格に従って実験室でテストされています。
- 「フリッカフリー」とは、様々な輝度設定の下で、0 - 3000 Hzの範囲内にこの規格で定義された肉眼で認識が可能、不可能を問わないフリッカーが発生しないことが認められたものになります。
- アンチモーションブラー/MPRTを有効にすると、ディスプレイはフリッカフリーをサポートしません。(アンチモーションブラー/MPRTの有効性は製品によって異なります。)

ENERGY STAR認定

ENERGY STARは米国の環境保護庁(EPA)が制定したレーティングシステムです。コストの節約と電力消費に伴う排熱量の削減を目的として、エネルギー効率に優れた製品の認定を行っています。本製品は、「工場出荷時デフォルト」設定のENERGY STARに適合しており、この設定で省エネが可能です。設定を変更したり他の機能を有効にすると、消費電力が増加してENERGY STAR定格を超える可能性があります。



ENERGY STARの詳細については、<https://www.energystar.gov/>をご参照ください。

規格について

CE順守

本製品はテスト済みであり、欧州連合官報に掲載されている情報技術装置の調和規格に準拠していることが確認されています。



FCC-B無線周波数障害声明

本装置は、FCC 規則パート 15 に準ずるクラス B のデジタル機器の制限に準拠することが試験によって確認されています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成および使用しており、高周波エネルギーを放射する可能性もあるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源の投入と切断を行って確認します。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお薦めします。



- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置を受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに接続する。
- 販売店やラジオ/ビデオの専門技術者に問い合わせる。

注記 1

FCC 準拠に責任を持つ団体からの明示的な許可を受けることなく、本体に変更や改造が行われた場合には、本装置を使用する権利が取り消される場合があります。

注記 2

放出制限に従うために、シールドされたインターフェースケーブルとAC電源コードを使用しなければなりません。

本機器は FCC 規則パート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件により規制されます。

1. 電波障害を起こさないこと。
2. 誤動作の原因となる電波障害を含む、受けるすべての電波障害に対して正常に動作すること。

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

WEEE準拠宣言

廃電気電子機器に関するEU指令、指令2012/19/EUに従い、「電気電子機器」製品は一般廃棄物として廃棄することはできなくなり、対象の電子装置の製造業者は耐用年数が切れたかかる製品を回収する義務を負うものとなっています。



化学物質に関する情報

EU REACH規則(欧州議会と欧州理事会規則EC No. 1907/2006)などの化学物質規制に準拠しています。MSIは、製品の化学物質に関する情報を <https://csr.msi.com/global/index> で提供しています。

日本JIS C 0950材料に関する宣言

JIS C 0950の規格で規定されている日本の規制要件は、製造業者が2006年7月1日以降に販売される電子製品の特定のカテゴリに重大な宣言を提供することを義務づけています。

<https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations>

グリーン製品の機能

- 使用中およびスタンバイ中のエネルギー消費の低減
- 環境と健康に有害な物質の限定的使用
- 分解とリサイクルが容易
- リサイクルを奨励することで天然資源の使用を制限
- 容易なアップグレードを通して伸びた製品寿命
- 回収ポリシーを通して削減された固体廃棄物の生産

環境ポリシー

- 本機器は、部品の適切な使用およびリサイクルができるように設計されています。製品寿命時に勝手に廃棄しないでください。
- 寿命の切れた製品のリサイクルと廃棄については、地方自治体の担当部署にお問い合わせください。
- MSIのWebサイトにアクセスして、近くの販売店を検索してリサイクル情報を確認してください。
- MSI製品の適切な処分、回収、リサイクル、分解に関する情報については、gpcontdev@msi.com までお問い合わせください。



警告!

画面の過度な使用は視力に影響を与える可能性があります。

推奨:

1. 画面を30分使用するごとに10分の休憩を取ってください。
2. 2歳未満のお子様には画面を使用させないでください。2歳以上の子供の場合は、画面の使用時間を1日1時間未満にしてください。

著作権および商標について



本書はMicro-Star Int'l Co., Ltd.の著作物であり、版権所有。MSIロゴはMicro-Star Int'l Co., Ltd.の登録商標です。記載されているすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書に記載されている内容の正確性については一切保証いたしません。弊社製品は継続的に改善されています。弊社は、予告なく変更する権利を保有します。



HDMI™、HDMI™ High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMI™のトレードドレスおよびHDMI™のロゴは、HDMI™ Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

技術サポート

製品の問題が発生しユーザーズマニュアルにその解決法が見つからない場合、お買い上げの店または最寄りの代理店にご連絡ください。または、詳細については、<https://jp.msi.com/support/> を参照してください。

