

Contenuto

Nota sul copyright e marchi di fabbrica	1-4
Cronologia revisioni	1-4
Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio	1-5
Condizioni FCC	1-5
Conformità CE	1-5
Normativa sulle batterie	1-6
Dichiarazione RAEE	
Informazione Sostanze chimiche	
Aggiornamento e Garanzia	1-7
Acquisizione delle parti di ricambio	1-7
Istruzioni per la sicurezza	1-8
Caratteristiche in evidenza MSI	1-11
Introduzione	2-1
Disimballaggio	2-2
Panoramica del prodotto	2-3
Vista superiore	
Veduta laterale frontale	2-5
Veduta laterale destra	2-6
Veduta laterale sinistra	2-8
Veduta laterale posteriore	2-10
Veduta laterale inferiore	2-11
Come usare la tastiera	2-13
Tasto Windows	2-13
Tasti di scelta rapida	2-14
Disabilita/abilita il touchpad	2-15
Attiva la Sleep Mode	2-15
Cambia display	2-15
Utilizzare più monitor	2-15
Regolare il livello di luminosità del display	2-16
Regolare il livello audio dell'altoparlante	2-16
Regolare il livello di luminosità del LED di retroilluminazione della tasti	era2-16
Video: Come utilizzare i tasti [Fn]	
Specifiche	2-18

Manuale dell'utente

'er iniziare	3-1
Inizia a utilizzare il Notebook	3-2
Come utilizzare il notebook in modo confortevole	3-3
Come gestire l'alimentazione	3-4
Adattatore di corrente CA/CC	3-4
Batteria	3-4
Come impostare una combinazione di alimentazione in Windows 10	3-6
Scegliere o Personalizzare una piano di alimentazione	3-6
Creare il proprio Piano di alimentazione	3-8
Come utilizzare il Touchpad	3-10
Informazioni su HDD e SSD	3-11
Informazioni su M.2 SSD Slot	3-11
Connettere il computer a Internet	3-12
WLAN	3-12
LAN cablata	3-14
Come impostare la connessione Bluetooth	3-19
Attivazione della connessione Bluetooth	3-19
Collegamento di dispositivi esterni	
Video: Uso della funzione RAID	3-23
Selezione della Boot Mode nel BIOS	3-24
Video: Come ripristinare il sistema operativo Windows 10 sui notebook MS	I3-25
Video: Come usare l'installazione One Touch di MSI	3-26

Nota sul copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI utilizzato è un marchio registrato di Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi citati possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia di accuratezza o completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

Cronologia revisioni

Versione: 1.1

Data: 03, 2020

Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- ▶ Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

NOTA

- Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.
- Se usati, devono essere utilizzati cavi d'interfaccia e cavo d'alimentazione CA schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Condizioni FCC

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle sequenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Conformità CE



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali sulla sicurezza e ad altri requisiti pertinenti della Direttiva Europea.

Normativa sulle batterie



Unione europea: Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Si prega di utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituire, riciclare o trattare questi materiali in conformità con le normative locali.



Taiwan: Per una migliore tutela ambientale, i rifiuti di pile devono essere raccolti separatamente per il riciclaggio o lo smaltimento speciale.

California, USA: Le pile di tipo a bottone possono contenere materiale perclorato e richiedere un trattamento speciale se riciclate o smaltite in California.

Per ulteriori informazioni visitare: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Istruzioni di sicurezza per l'uso delle batterie al Litio

C'è pericolo di esplosioni se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria o con tipo equivalente raccomandato dal produttore dell'attrezzatura. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni del produttore.

Dichiarazione RAEE



Unione europea: In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("EU") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/EC che è entrata in vigore il 13 Agosto 2005, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai riffuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.

Informazione Sostanze chimiche

In conformità con le normative relative alle sostanze chimiche, come il regolamento REACH dell'UE (Regolamento CE n 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), MSI fornisce le informazioni sulle sostanze chimiche nei prodotti su:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Aggiornamento e Garanzia

Si prega di notare che alcuni componenti, come ad esempio moduli di memoria, HDD, SSD, ODD e scheda combo Bluetooth / Wi-Fi, ecc, preinstallati nel prodotto possono essere aggiornabili o sostituibili richiesta dell'utente a seconda delle condizioni dei modelli acquistati dadli utenti.

Per tutte le altre informazioni sul prodotto acquistato, rivolgersi al rivenditore locale. Non cercare di aggiornare o sostituire qualsiasi componente del prodotto se gli utenti non conoscono la posizione del componente o le procedure di montaggio/smontaggio, in quanto può causare danni al prodotto. Si consiglia di rivolgersi al rivenditore o il centro di assistenza autorizzato per informazioni sull'assistenza sul prodotto.

Acquisizione delle parti di ricambio


Si prega di notare che l'acquisizione delle parti di ricambio (o compatibili) dei prodotti acquistati in alcuni paesi o territori può essere soddisfatta dal produttore per un massimo di 5 anni dalla fine della produzione del prodotto, in base alle normative in vigore al tempo. Rivolgersi al produttore usando il sito http://www.msi.com/support/ per informazioni dettadilate sulla richiesta delle parti di ricambio.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.

Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel manuale d'uso.





- Gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, o romperla o tagliarla, può causare esplosioni.
- Lasciare la batteria in un ambiente estremamente caldo può farla esplodere o causare perdite di liquidi o di gas infiammabili.
- Tenere la batteria in un ambiente con pressione estremamente bassa può farla esplodere o causare perdite di liquidi o di gas infiammabili.
- Connettere il cavo d'alimentazione ad una presa CA che sia facilmente accessibile in ogni momento.
- Per disconnettere l'alimentazione dal notebook staccare il cavo d'alimentazione dalla presa CA.



- Se nella confezione era incluso un cavo d'alimentazione a tre spinotti, usarlo sempre con una presa di corrente con la messa a terra. Non rimuovere lo spinotto per la messa a terra dal cavo d'alimentazione, perché è un'importante misura di sicurezza.
- Usare sempre l'adattatore di corrente CA/CC ed il cavo d'alimentazione approvati dal MSI, o uno compatibile comprato dal MSI.
- Collocare il cavo d'alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo d'alimentazione.



- Posare il notebook su una superficie stabile, piatta e dura prima di procedere con la configurazione.
- Non usare il notebook su una superficie instabile, come le tue gambe, il letto, il cuscino, il divano, ecc...
- Non coprire le ventole del notebook per evitare il surriscaldamento del notebook.



AVVISO: Non ingerire la batteria. Ingerire la batteria a bottone può causare ustioni interne e portare anche alla morte. Tenere le batterie usate e quelle nuove lontano dai bambini.



Tenere il notebook lontano da umidità e temperature elevate.



Tenere sempre il notebook lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.



- Non lasciare il notebook in ambienti non climatizzati, con temperature di stoccaggio superiori ai 60° C (140° F) o inferiori a 0° C (32° F), che possono danneggiare il notebook.
- Questo notebook deve essere fatto funzionare ad una temperatura d'ambiente massima di 35°C (95°F).



- Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni all'attrezzatura o provocare scosse elettriche.
- Non usare mai sostanze chimiche per pulire la superficie di questa apparecchiatura, quali tastiera, touchpad e case del notebook.

Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare l'attrezzatura dal personale dell'assistenza:



- Il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata.
- Del liquido è penetrato nell'attrezzatura.
- L'attrezzatura è stata esposta ad umidità.
- L'attrezzatura non funziona bene oppure è impossibile farla funzionare in base alle istruzioni del Manuale d'uso.
- · L'attrezzatura è caduta e si è danneggiata.
- · L'attrezzatura manifesta ovvi segni di rottura.

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- · Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- · Facile smantellamento e riciclaggio
- · Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- · Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato



Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- Visitare il sito MSI per trovare un rivenditore nelle vicinanze ed altre informazioni sul riciclaggio.
- Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni sullo smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.

Caratteristiche in evidenza MSI

Esplora le caratteristiche più esclusive di notebook MSI, per tutte le serie, si prega di visitare: http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI



SteelSeries Engine 3 solo nel notebook MSI GAMING

MSI collabora con SteelSeries nello sviluppo di un SteelSeries Engine 3 nei notebook dedicati al gaming. SteelSeries Engine 3 è la app che combina tutte le funzioni usate di frequente per i giocatori nella gestione di dispositivi multipli.



Audio fornito da Dynaudio su MSI Gaming Notebook

MSI ha una collaborazione con Dynaudio, gli specialisti audio danesi, nei suoi notebook da gioco per presentarvi una performance audio di fedeltà autentica.





 MSI ha collaborato con Portrait Displays, Inc. per sviluppare una qualità pannello più accurata e di alta precisione.

La tecnologia colore MSI True Color Technology garantisce che ogni pannello in un notebook MSI viene fornito con la migliore precisione di colore.



Tutorial: Come utilizzare Nahimic

Scoprite come usare Nahimic e le sue tra funzionalità: Nahimic Audio Effects, Microphone Effects e HD Audio recorder.

Introduzione

Manuale dell'utente NOTEBOOK

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo notebook progettato con cura. Avrete un'esperienza deliziosa e professionale nell'utilizzo di questo squisito notebook. Siamo orgogliosi di comunicare ai nostri clienti che questo notebook è stato testato accuratamente ed è garantito dalla nostra fama di affidabilità senza pari e dalla soddisfazione dei nostri clienti.

Disimballaggio

Per prima cosa aprire la confezione e controllare accuratamente tutti gli elementi. Se uno qualsiasi degli elementi della confezione è danneggiato o manca, contattare immediatamente il proprio rivenditore locale. Inoltre, conservare la confezione originale e gli accessori per l'imballaggio nel caso in futuro sia necessario spedire l'unità. La confezione deve contenere i sequenti elementi:


- Notebook
- Guida d'avvio rapido
- Adattatore di corrente CA/CC e cavo d'alimentazione
- Borsa di trasporto (opzionale)

Panoramica del prodotto

Questa sezione fornisce la descrizione degli aspetti di base del notebook. Aiuterà a saperne di più sull'aspetto esterno del notebook prima di usarlo. Notare che le figure qui illustrate sono solo per riferimento.

Vista superiore

L'immagine del notebook dall'alto e le seguenti descrizioni illustrano la principale area operativa del notebook.

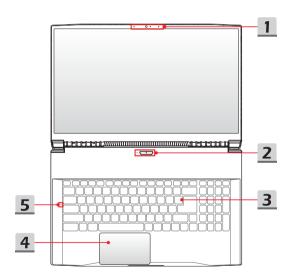

1. Webcam/ Webcam LED/ Microfono interno

- Questa webcam integrata può essere utilizzata per l'acquisizione di immagini, la registrazione di video o conferenze, e così via.
- L'indicatore LED Webcam, a fianco della webcam, lampeggia quando è attivata la funzione webcam; il LED si spegne quando la funzione è disattivata.
- Il microfono incorporato funziona allo stesso modo di un microfono esterno.

2. Pulsante d'alimentazione / LED d'alimentazione / GPU Mode LED

Tasto d'alimentazione

- Premere questo tasto per accendere e spegnere il notebook.
- Premere questo tasto per attivare il notebook dallo stato di sospensione.
- Premi a lungo questo tasto per resettare il notebook, se necessario



Accensione

LED d'alimentazione / GPU Mode LED

- Di colore bianco acceso quando il notebook è acceso e quando è selezionato il GPU UMA mode.
- Di colore arancione acceso quando è selezionato il discrete GPU mode.
- II LED lampeggia quando il notebook passa allo stato di sonno.
- · Il LED si spegne quando il notebook è spento.

3. Tastiera

La tastiera integrata offre tutte le funzioni di una tastiera per notebook. Per i dettagli fare riferimento a **Come utilizzare la tastiera**.

4. Touchpad

È il dispositivo di puntamento del notebook.

5. LED di stato




Caps Lock (Blocco maiuscole)

Si illumina quando la funzione di blocco maiuscole è attivata.

Veduta laterale frontale



Veduta laterale destra



Porta audio



Microfono

Un porta usata per un microfono esterno.



Cuffie

Un porta per altoparlanti o le cuffie.

2. Porta USB 3.2 Gen 1 (Type C)

USB 3.2 Gen 1, la USB SuperSpeed da 5Gbps, garantisce alte velocità di interfaccia per connettere dispositivi come memorie esterne, dischi rigidi o macchine fotografiche, e offre più vantaggi rispetto ai trasferimenti di dati ad alta velocità.

Il connettore USB Type C sottile ed elegante è dotato di orientamento reversibile della spina e direzione del cavo, e supporta l'alimentazione di ricarica portatile 5V/3A quando l'alimentazione CA è collegata.

3. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.

4. Blocco di sicurezza Kensington

Questo notebook è dotato di un foro Kensington lock, che permette di fissare il notebook in un posto specifico.


5. Porta USB 3.2 Gen 1

Lo standard USB 3.2 Gen 1, Super Speed USB, offre la velocità di interfaccia più elevata disponibile per il collegamento di vari dispositivi, come i dispositivi di memorizzazione, hard disk o videocamere, e maggiori vantaggi per il trasferimento di dati ad alta velocità.

6. Connettore RJ-45

Il connettore Ethernet, con velocità di trasmissione opzionale di 10/100/1000 megabit al secondo, è usato per collegare un cavo LAN per la connessione alla rete.

Veduta laterale sinistra



1. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.

2. Connettore HDMI HDMI

La tecnologia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è l'interfaccia leader del settore e lo standard di fatto per il collegamento di apparecchiature ad alta definizione (HD) e ad ultra alta definizione (UHD).

3 I FD di stato

Stato batteria

- Il LED si illumina mentre la batteria si sta caricando.
- Il LED diventa arancione quando la batteria è in condizioni di capacità ridotta.



- Lampeggiante in continuo se la batteria si guasta. Se il problema persiste, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o centro di assistenza.
- L'indicatore LED di batteria si spegne quando la batteria è completamente carica, oppure quando l'adattatore di corrente CA/CC viene scollegato.

4. Connettore di alimentazione

Questo connettore collega l'adattatore CA/CC e alimenta il notebook.

5. Porta USB 3.2 Gen 1

Lo standard USB 3.2 Gen 1, Super Speed USB, offre la velocità di interfaccia più elevata disponibile per il collegamento di vari dispositivi, come i dispositivi di memorizzazione, hard disk o videocamere, e maggiori vantaggi per il trasferimento di dati ad alta velocità.


Veduta laterale posteriore



1. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.

Veduta laterale inferiore

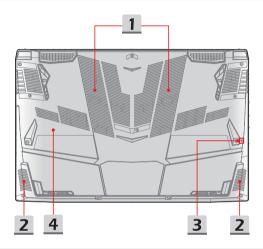

1. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.

2. Foro per il reset della batteria

Ogni volta che il firmware del sistema (EC) viene aggiornato o il sistema si blocca, si prega di 1) spegnere il notebook; 2) rimuovere l'alimentazione CA; 3) utilizzare un graffetta raddrizzata e inserirlo in questo foro per 10 secondi; 4) collegare l'alimentazione CA; 5) alimentazione del notebook.

Introduzione

3. Altoparlanti stereo

Questo notebook può essere dotato di altoparlanti stereo integrati che offrono un suono di alta qualità, e supporta la tecnologia audio HD.

4. Supporto SSD

Questo notebook è dotato di uno slot SSD M.2 che supporta il dispositivo SSD con interfaccia PCIe o SATA. Contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato per l'assistenza sul prodotto.

Come usare la tastiera

Questo notebook è dotato di una tastiera completa. Per assicurarsi che la tastiera funzioni correttamente bisogna assolutamente installare i relativi programmi prima di usare i tasti di funzione

Usare i tasti tasto FN della tastiera per attivare applicazioni o strumenti specifici. Grazie a questi tasti sarà possibile lavorare con più efficienza.



Tasto Windows



Il pulsante logo Windows è disponibile sulla tastiera e serve per eseguire funzioni specifiche di Windows, quali lanciare Il menu Start e il menu dei collegamenti rapidi.

Tasti di scelta rapida



Dragon Center

- Questo notebook può essere preinstallato con una utility di gaming, Dragon Center, che fornisce agli utenti una soluzione straordinaria ed efficiente per il gioco di giochi.
- Premere i tasti Fn e F4 per aprire l'applicazione Dragon Center.



 Premi i tasti Fn e F5 per passare al Super Battery mode, il power saving mode fornito dal Dragon Center.



- Premere i tasti Fn e F6 per attivare la funzione Webcam.
 Premerlo di nuovo per disattivarla.
- La Webcam è disattivata nelle impostazioni predefinite.



Premi ripetutamente i tasti Fn e F7 per passare tra
 Prestazioni massime/Bilanciato/Silenzioso/Super
 Batteria/Utente, scegliendo secondo le tue preferenze tra gli scenari utente forniti dal Dragon Center.



 Premere i tasti Fn e F10 ripetutamente per attivare la Airplane Mode o disattivare periodicamente.

Disabilita/abilita il touchpad



Abilita o disabilita la funzione touchpad.

Attiva la Sleep Mode



Forza il computer in modalità di sospensione (in base alla configurazione del sistema). Premere il tasto di alimentazione per attivare il notebook dallo stato di sospensione.

Cambia display



Permette di impostare la output mode dello schermo su LCD, monitor esterno ed entrambi.

Utilizzare più monitor

Se gli utenti connettono un monitor aggiuntivo al notebook, il sistema rileverà automaticamente il monitor esterno collegato. Gli utenti potranno personalizzare le impostazioni di visualizzazione



- · Connettere il monitor al notebook.
- Premere e tenere premuto il tasto Windows, quindi premere il tasto [P] per aprire [Project] ([Progetto]).
- Selezionare la modalità di schermo da proiettare sul secondo schermo dalle opzioni schermo solo per PC, Duplica, Estendi, e solo secondo schermo.

Regolare il livello di luminosità del display




Aumenta la luminosità dello schermo LCD.




Diminuisce la luminosità dello schermo LCD.


Regolare il livello audio dell'altoparlante







Regolare il livello di luminosità del LED di retroilluminazione della tastiera





Video: Come utilizzare i tasti [Fn]

Guarda il video delle istruzioni su: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ



Specifiche

Le specifiche elencate qui sono solo di riferimento, e possono variare senza preavviso. I prodotti effettivamente venduti possono variare a seconda del Paese/area geografica.

Visitare il sito web ufficiale MSI alla pagina www.msi.com oppure contattare i rivenditori locali per avere informazioni sulle caratteristiche tecniche correnti del prodotto utente acquistato.

Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	397 (L) x 260 (P) x 22-23,1 (H) mm
Peso	2,2 kg
CPU	-12 ···9
Confezione	BGA
Processore mobile	La famiglia di processori Intel® Core™ più recente
Core Chip	
PCH	Intel® serie 400
Memoria	
Tecnologia	DDR4, 2666
Memoria	2 x slot SO-DIMM
Massimo	Fino a 64GB
Accensione	
Adattatore di corrente CA/CC	1 x 180W, 19,5V Input: 100-240V~, 50/60Hz
(opzione 1)	Uscita: 19,5V ===, 9,23A
Adattatore di corrente CA/CC (opzione 2)	1 x 150W, 19,5V Input: 100-240V-, 50/60Hz Uscita: 19,5V ==-, 7,7A
Batteria	3-celle
Batteria RTC	Sì
Archiviazione	
HDD	1 x SATA interfaccia per dispositivo 2.5" HDD
SSD	1 x slot M.2, supporto per dispositivi PCIe o SATA SSD

Porta I/O	
USB	3 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C
Audio	1 x Mic-in 1 x Uscita cuffie
Video	1 x HDMI
LAN	1 x RJ-45
Porta di comunicazio	ne
LAN	Supportata
WLAN	Supportata
Bluetooth	Supportata
Display	
Tipo LCD	17,3" FHD pannello LED
Video	
Grafica	 NVIDIA® grafica discreta GeForce® con NVIDIA® Optimus™ supportato Grafica HD UMA Intel®
VRAM	Struttura GPU basata su GDDR6
Webcam	
Risoluzione	HD
Audio	
Altoparlanti interni	2 x altoparlanti stereo
Sicurezza	
Modulo piattaforma fidata (opzionale)	TPM 2.0 è un dispositivo di cifratura basata su hardware che collabora con le misure di software per formare una protezione dei dati più avanzata e sicura. Le funzionalità TPM possono essere dis/attivate nelle impostazioni del BIOS, se del caso.
	Con le versioni professionali di Windows, BitLocker è la console di default disponibile per le comunicazioni TPM destinati a scopi di crittografia dei dati.


Introduzione		

Per iniziare

Manuale dell'utente NOTEBOOK

Inizia a utilizzare il Notebook

Per i nuovi utenti di questo notebook, suggeriamo di seguire le illustrazioni di seguito per iniziare a utilizzare il notebook.

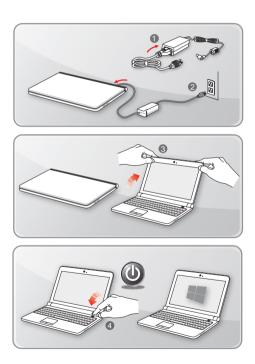

Come utilizzare il notebook in modo confortevole

Si consiglia ai principianti di leggere i suggerimenti che seguono per un uso in sicurezza del notebook e per familiarizzare con le operazioni.

- Una buona illuminazione è essenziale nell'area di lavoro.
- Scegliere una sedia e scrivania con buona ergonomia e regolare la loro altezza in base alla postura.
- Regolare lo schienale per sostenere comodamente la schiena quando siete seduti in posizione eretta.
- Mettere i piedi sul pavimento con le ginocchia piegate a 90 gradi.
- ▶ Regolare l'angolazione/posizione del pannello LCD così da avere la veduta migliore.
- Allungare e rilassare il corpo regolarmente. Fare sempre una pausa dopo aver lavorato per un certo periodo di tempo.



Come gestire l'alimentazione

Questa sezione fornisce agli utenti le precauzioni per la sicurezza di base da adottare quando si utilizza correttamente un adattatore CA/CC e alimentazione da batteria.

Adattatore di corrente CA/CC

Assicurarsi che il notebook sia collegato a una fonte di alimentazione CA tramite il trasformatore CA prima di accenderlo per la prima volta. Se il notebook si spegne automaticamente a causa della batteria scarica, è probabile che provochi un guasto del sistema. Qui di sequito sono alcuni cosa da fare e da non fare per un adattatore CA/CC.

- COSA FARE
 - · Usare solo l'adattatore fornito con il notebook.
 - · Prestare sempre attenzione al calore dell'adattatore di corrente CA/CC.
 - · Prima di smontare il notebook, scollegare il cavo di alimentazione CA.
- COSA NON FARE
 - · Coprire un adattatore mentre è in uso, perché potrebbe surriscaldarsi.
 - Avere il cavo di alimentazione inserito dopo lo spegnimento del sistema quando il notebook sarà inutilizzato per un tempo più lungo.

Batteria

Quando si riceve un nuovo notebook o una nuova batteria per il notebook, è importante sapere come caricare e mantenere la batteria, al fine di ottenere essa il massimo il più a lungo possibile.

Siate consapevoli che la batteria non può essere sostituita dall'utente.

Indicazioni di sicurezza

- Questo notebook è dotato di una batteria non rimovibile, ottemperare alla normativa locale per lo smaltimento del notebook.
- Tenere sempre il notebook e la sua batteria lontano da umidità eccessiva e temperature estreme.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di installare qualsiasi modulo al notebook.

Tipo di batteria

- Il notebook è dotato di batteria ad alta capacità litio-ione o di batteria litiopolimero, a seconda del modello.
- · La batteria ricaricabile è una sorgente d'alimentazione interna del notebook.

Comportamento di ricarica della batteria

Attenersi ai suggerimenti che seguono per ottimizzare la durata della batteria ed evitare improvvisi ammanchi di corrente:

- Sospendere il sistema quando è inattivo per un lungo periodo, oppure abbreviare l'intervallo del timer di sospensione.
- · Spegnere il sistema quando non è in uso.
- Disabilitare le impostazioni non indispensabili oppure rimuovere le periferiche inattive.
- Collegare l'adattatore di corrente CA/CC al sistema ogni volta che è possibile.

Come ricaricare la batteria in modo corretto

Prestare attenzione ai seguenti suggerimenti prima di ricaricare la batteria:


- Se non è disponibile un pacco batteria carico, salvare il lavoro, chiudere tutti i programmi in esecuzione e spegnere il sistema.
- · Collegare un adattatore.
- La procedura di caricamento della batteria non è influenzata dall'uso, sospensione o spegnimento del sistema.
- La batteria litio-ione o litio-polimero non ha effetto memoria. Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Tuttavia, per ottimizzare la durata della batteria, suggeriamo di scaricare completamente la batteria una volta al mense.
- La durata effettiva della procedura di ricarica della batteria è determinata dalle applicazioni in uso.


Come impostare una combinazione di alimentazione in Windows 10

Un piano di alimentazione è una raccolta di impostazioni hardware e di sistema che gestisce come il vostro computer utilizza e risparmia energia. I piani di risparmio energetico può risparmiare energia, ottimizzare le prestazioni del sistema, o bilanciare il risparmio energetico con le prestazioni. I piani di consumo preimpostati - Bilanciato e Risparmio energetico - rispondono alla maggior parte delle esigenze. Ma è possibile modificare le impostazioni per i piani esistenti o creare il proprio piano.

Scegliere o Personalizzare una piano di alimentazione

- 1. Trovi l'icona [Windows] nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
- Trova l'icona [Settings] o le [Settings] nel menù di selezione e cliccaci sopra per aprire le <u>Impostazioni</u>.
- Da <u>Impostazioni</u> clicca su [System]. Trova [Power & Sleep] dal menù di selezione Sistema.
- Seleziona [Additional power settings] nella scheda [Related settings] e apri le Opzioni di Alimentazione.
- 5. Il Piano di alimentazione [Balanced] viene qui selezionato come esempio. Clicca su [Change plan settings] per aprire il menù <u>Modifica impostazioni del piano</u> e personalizzare il piano di alimentazione.
- Cambia le impostazioni per il piano selezionato in <u>Modifica impostazioni del</u> <u>piano</u>.
- Clicca su [Change advanced power settings] per aprire il menù <u>Opzioni di</u>
 <u>Alimentazione</u>. Cambia le impostazioni al piano selezionato perché risponda alle
 tue necessità
- Per ripristinare le impostazioni iniziali del piano selezionato, clicca su [Restore plan defaults].
- 9. Segui le istruzioni per completare la configurazione.

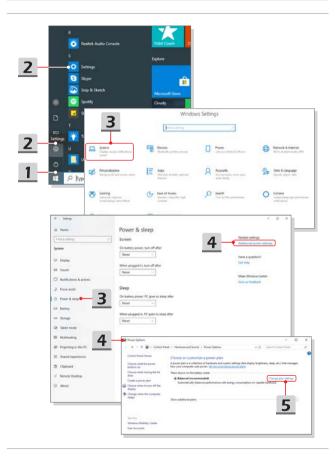


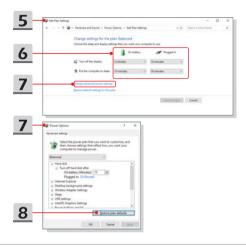

Creare il proprio Piano di alimentazione


Puoi creare un tuo piano di alimentazione personale che risponda alle tue necessità.

- 1. Clicca su [Create a power plan] in Opzioni di Alimentazione.
- Seleziona un piano esistente che risponda alle tue necessità, e dagli un nome. Fare clic su [Next] per continuare.
- Cambia le impostazioni per il piano. Fare clic su [Create] per applicare il piano di alimentazione personalizzato.
- Ora avete un nuovo piano di risparmio energia che viene impostato automaticamente come attivo.

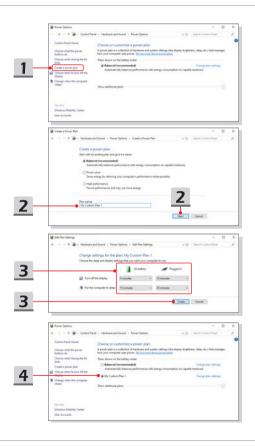

Come utilizzare il Touchpad

Il touchpad integrato nel Notebook è un dispositivo di puntamento compatibile con mouse standard che consente di controllare il Notebook puntando il cursore sullo schermo.

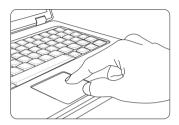

Configurare il Touchpad

Il dispositivo di puntamento può essere personalizzato per adattarlo alle esigenze personali. Per esempio se sei mancino potresti voler invertire le funzioni dei due pulsanti. Inoltre, oltre ad altre funzioni avanzate, si possono cambiare le dimensioni, la forma e la velocità di movimento del cursore sullo schermo.

Si può usare il driver standard Microsoft o IBM PS/2 del sistema operativo Windows per configurare il touchpad. Le Mouse Properties (Proprietà - Mouse) del Control Panel (Pannello di controllo) consentono di cambiare la configurazione.

Posizione e Sposta

Appoggiare il dito sul touchpad (di solito si usa l'indice), l'area rettangolare si comporterà come un duplicato in miniatura dello schermo. Quando si muove il dito sull'area, il cursore sullo schermo si sposterà simultaneamente nella stessa direzione. Quando il dito raggiunge l'estremità del touchpad, sollevarlo e metterlo in una posizione appropriata per continuare il movimento.

Puntamento e selezione

Quando il cursore è stato collocato su una icona, una voce di menu o un comando che si vuole eseguire, dare un colpetto leggero al touchpad o premere il tasto sinistro per eseguire la selezione. Questa procedura, chiamata puntamento e selezione, è una funzione di base del notebook. Diversamente dai dispositivi di puntamento tradizionali come i mouse, l'intero touchpad può agire come il tasto sinistro del mouse, quindi ogni volta che si tocca (dà un colpetto leggero) al touchpad equivale a premere il tasto sinistro del mouse. Due tocchi rapidi sul touchpad corrispondono a un doppio click.

Trascinamento selezione

Puoi spostare file o oggetti sul tuo notebook con la funzione "trascina e rilascia". Per eseguire questa funzione, collocare il cursore sull'elemento voluto e poi toccare due volte delicatamente il touchpad, lasciando il dito in contatto col touchpad quando si esegue il secondo tocco. Adesso si può trascinare l'elemento selezionato dove voluto muovendo il dito sul touchpad, poi sollevare il dito dal touchpad per lasciare l'elemento in quella posizione. Oppure puoi premere e tenere premuto il pulsante sinistro quando selezioni un oggetto, e poi spostare il dito sulla posizione che desideri; infine, rilascia il pulsante per concludere l'operazione di trascina e rilascia.

Informazioni su HDD e SSD

Questo notebook può essere dotato di ununità hard disk (HDD) o unità a stato solido (SSD) a seconda dei modelli acquistati dagli utenti.

L'unità disco rigido e unità a stato solido sono i dispositivi di memorizzazione dati utilizzati per archiviare e recuperare informazioni digitali. La maggior parte delle SSD usano memoria flash NAND e hanno maggiori velocità di trasferimento, minore consumo di elettricità, e maggiori velocità di lettura e scrittura rispetto ai dischi rigidi.

Non tentare di rimuovere o installare l'HDD e SSD quando il notebook è acceso. Si prega di consultare un rivenditore o centro di assistenza autorizzato per la sostituzione degli HDD e SSD.

Informazioni su M.2 SSD Slot


Il notebook può essere dotato di slot M.2 SSD per schede M.2 SSD, compatibili con le interfacce SATA e PCle, offrendo diverse caratteristiche e usi per gli utenti. Consultare un rivenditore o centro di assistenza autorizzato per le specifiche e le installazioni corrette.


Connettere il computer a Internet

WLAN

Wireless LAN è una connessione a banda larga senza fili che consente di connettersi a Internet senza utilizzare alcun cavo. Segui le istruzioni qua sotto per impostare una connessione I AN senza cavi.

- Apri le Impostazioni, e clicca su [Network & Internet].
- 2. Seleziona [Wi-Fi] dal menù di selezione Rete & Internet.
- 3. [ON] la funzione Wi-Fi se è [Off].
- 4. Seleziona [Show available networks] per aprire il menù di selezione della rete.
- 5. Verifica che la [Airplane mode] sia disattivata.
- 6. Seleziona [Wi-Fi].
- Scegliere una connessione Wireless LAN dall'elenco delle reti per la connessione a Internet. Fare clic su [Connect] per continuare.
- Un codice di sicurezza può essere richiesto per la connessione alla rete selezionata.
 Poi fare clic su [Next].

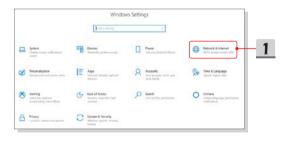

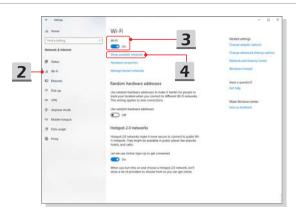





LAN cablata


Uso di cavi e adattatori di rete per la connessione a internet. Prima di impostare la connessione di IP dinamico/PPDEE o banda larga (PPPOE) o IP statico, si prega di contattare il provider di servizi Internet (ISP) o l'amministratore di rete per assistenza nella creazione di una connessione a Internet.

- IP dinamico/Collegamento PPPoE
 - Apri le Impostazioni, e clicca su [Network & Internet].
 - 2. Seleziona [Ethernet] dal menù Rete & Internet.
 - 3. Seleziona [Change adapter options] per aprire la finestra Connessioni di rete.
 - 4. Clicca col destro su [Ethernet] per aprire le [Properties] dal menù a tendina.
 - Apri la finestra delle <u>Proprietà Ethernet</u>, e seleziona [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] nellla scheda <u>Networking</u>. Quindi fare clic su [Properties] per continuare.
 - Clicca su [Obtain an IP address automatically] e su [Obtain DNS server address automatically] nella scheda Generale. Poi clicca [OK].
- Connessione IP statico
 - 7. Per continuare segui i passi precedenti dall'1 al 4.
 - Clicca su [Use the following IP address] e [Use the following DNS server addresses] nella scheda <u>Generale</u>. Inserisci l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway predefinito, il server DNS preferito, e il server DNS alternativo. Poi clicca [OK].

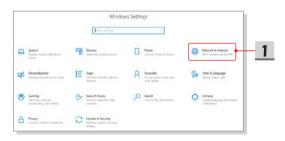


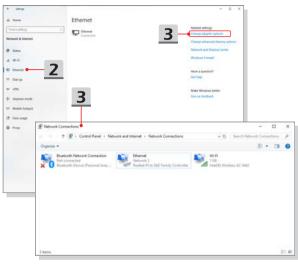



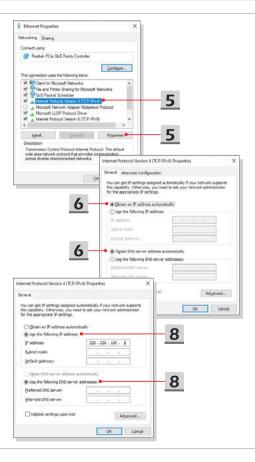

- Collegamento Banda larga (PPPoE)
 - Apri le Impostazioni, e clicca su [Network & Internet].
 - 2. Seleziona [Ethernet] dal menù Rete & Internet.
 - Seleziona [Network and Sharing Center] per aprire la finestra <u>Centro</u> connessioni di rete e condivisione.
 - Selezionare [Set up a new connection or network] in [Change your networking settings].
 - Seleziona [Connect to the Internet] sotto [Choose a connection option] e poi clicca su [Next].
 - 6. Fare clic su [Broadband (PPPoE)].
 - Inserisci il nome utente, la password, e il nome della connessione. Quindi fare clic su [Connect].

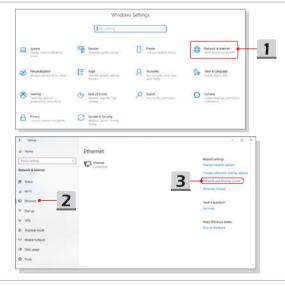





Come impostare la connessione Bluetooth


L'accoppiamento Bluetooth è un processo in cui due dispositivi Bluetooth comunicano tra loro attraverso una connessione stabilita.

Attivazione della connessione Bluetooth

- Verifica dello stato Bluetooth
 - Prima di impostare una connessione Bluetooth devi verificare che Airplane mode sia disattivato
 - 1. Apri le Impostazioni, e clicca su [Devices].
 - 2. Seleziona [Bluetooth & other devices] dal menù di selezione Dispositivi.
 - [ON] la funzione Bluetooth se è [Off].
- Abbinare i dispositivi Bluetooth
 - Clicca su [Add Bluetooth or other device] per aprire la finestra <u>Aggiungi</u> dispositivo.
 - Seleziona [Bluetooth].
 - 6. Seleziona un dispositivo da accoppiare.
 - Inserisci il codice, secondo le istruzioni, del dispositivo che è in attesa di connessione, e poi clicca su [Connect] per completare l'accoppiamento.

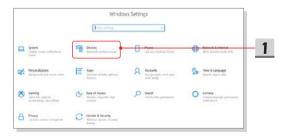

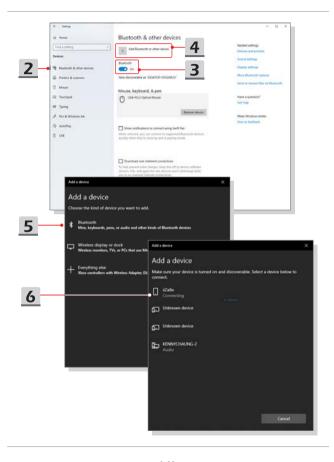


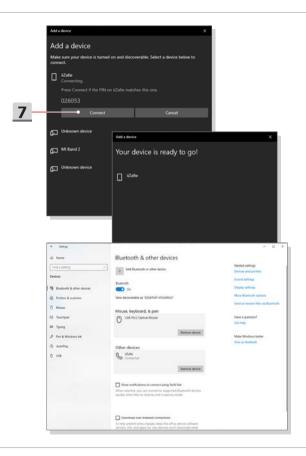

Collegamento di dispositivi esterni

Questo notebook può essere dotato di varie porte di collegamento I/O (input/output), come USB, HDMI, DisplayPort e mini DisplayPort. Gli utenti potranno collegare diverse periferiche al notebook.

Per collegare questi dispositivi, prima vedere il manuale di istruzioni di ciascun dispositivo e poi collegare il dispositivo al notebook. Questo notebook è in grado di identificare automaticamente i dispositivi conness; se non ne trova nessuno abilità manualmente i dispositivi: vai su [Start Menu/ Windows System/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device] per aggiungere un dispositivo.

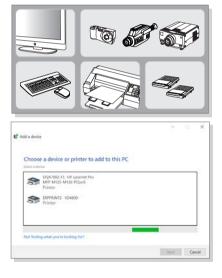

Video: Uso della funzione RAID

Questo notebook può supportare diversi livelli di funzione RAID. RAID consente agli ulenti di memorizzare i dati su più unità disco rigido o unità a stato solido. Rivolgersi al rivenditore locale per altre informazioni; si prega inoltre di notare che le funzioni RAID supportate possono variare in funzione dei modelli acquistati.

Guarda il video di istruzioni su: https://youtu.be/u2C35-ctFbw



Selezione della Boot Mode nel BIOS

- Accendere il sistema. Appena appare la prima schermata del logo, premere immediatamente il tasto CANC ed entrare nel menu del BIOS.
- Spostare il cursore sulla scheda [Boot] e selezionare [Boot mode select] nella configurazione di avvio.
- Per i sistemi operativi che supportano BIOS basati su UEFI (Windows 10), si consiglia di selezionare [UEFI].
- Per ulteriori informazioni sull'installazione di un sistema operativo Windows sul notebook vedi le domande frequenti di MSI su https://www.msi.com/support/ technical details/NB OS Installation



Video: Come ripristinare il sistema operativo Windows 10 sui notebook MSI

Guarda il video di istruzioni su: https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU, per ripristinare il sistema operativo Windows 10 usando [F3 Recovery] e [Windows 10 Settings] quando serve.



Video: Come usare l'installazione One Touch di MSI

MSI "One Touch Install" (Installazione tocco singolo), l'applicazione di installazione con un singolo clic, consente agli utenti di installare con efficienza i driver necessari sui notebook MSI con un singolo clic.

Guarda il video di istruzioni su:

Windows 10/8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43InM4m-500



Manuale dell'utente

