



MPG Serie

Netzteil

MPG A1250GS PCIE5

MPG A1000GS PCIE5

MPG A850GS PCIE5

MPG A1250GS PCIE5 II

MPG A1000GS PCIE5 II

Benutzerhandbuch

Inhalt

- Spezifikationen 3
 - MPG A1250GS PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 II..... 3
 - MPG A1000GS PCIE5, MPG A1000GS PCIE5 II..... 3
 - MPG A850GS PCIE5 3
- Abmessungen 4
- Zahl der Stromanschlüsse 5
- Lösbare Steckverbinder 6
- Konnektivität und Kabellängen..... 7
- Installation des 12V-2x6 Kabels 9
- Zero Fan Taste (Lüfter-Taste)..... 10
- Behördliche Bestimmungen 11

Spezifikationen

MPG A1250GS PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 II

AC-Eingang	100-240V~, 15A, 50-60Hz Nicht für China 200-240V~, 7,5A, 50-60Hz Nur für China/Korea				
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22,0A	22,0A	104,1A	0,3A	3,0A
Gesamtleistung	120W		1249W	3,6W	15W
	1250W				



MPG A1000GS PCIE5, MPG A1000GS PCIE5 II

AC-Eingang	100-240V~, 13A, 50-60Hz Nicht für China 200-240V~, 6,5A, 50-60Hz Nur für China/Korea				
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22,0A	22,0A	83,3A	0,3A	3,0A
Gesamtleistung	120W		999,6W	3,6W	15W
	1000W				

MPG A850GS PCIE5

AC-Eingang	100-240V~, 10A, 50-60Hz 200-240V~, 6,5A, 50-60Hz Nur für Korea				
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22,0A	22,0A	70,8A	0,3A	3,0A
Gesamtleistung	120W		849,6W	3,6W	15W
	850W				


Abmessungen

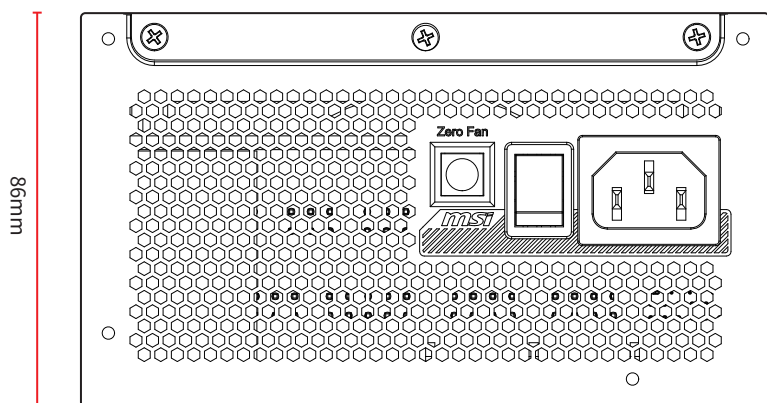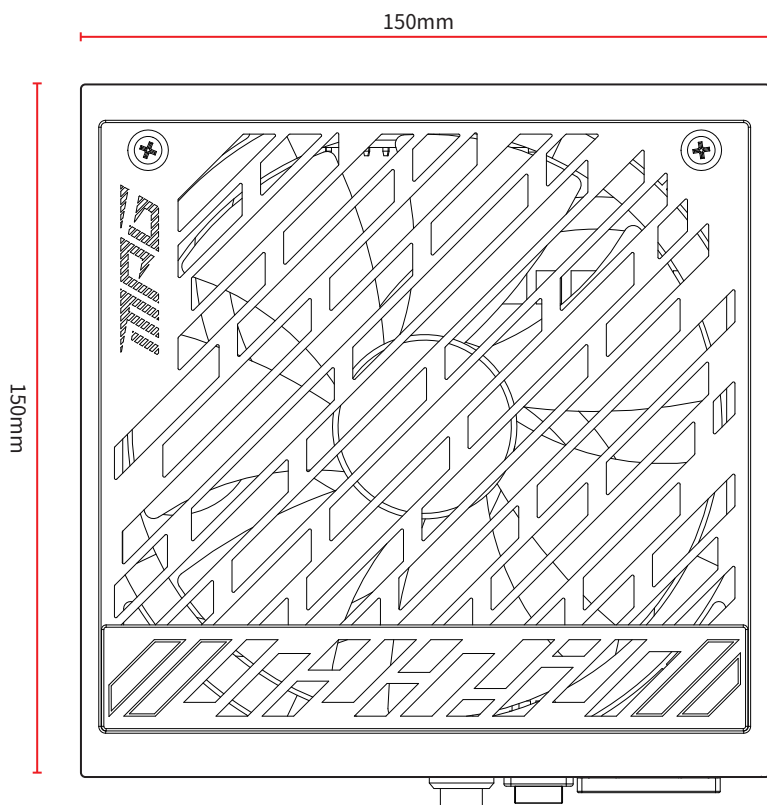





Zahl der Stromanschlüsse




Stromanschlüsse	A1250GS A1000GS	A1250GS II A1000GS II	A850GS
ATX 24-Pin (20+4)	1	1	1
EPS12V CPU 8-Pin (4+4)	2	2	2
12V-2x6 16-Pin (12+4)	2	2	1
PCIe 8-Pin (6+2)	1	3	3
SATA 15-Pin	8	8	8
Peripheriegerät/Molex 4-Pin	4	4	4

Lösbare Steckverbinder

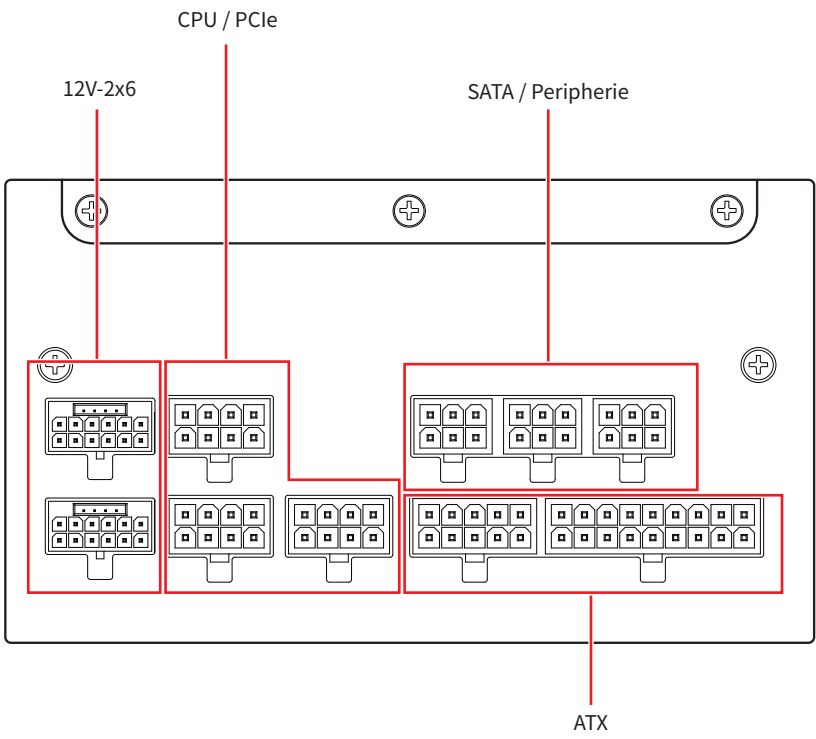

Konnektivität und Kabellängen

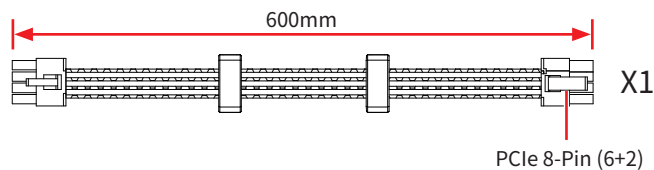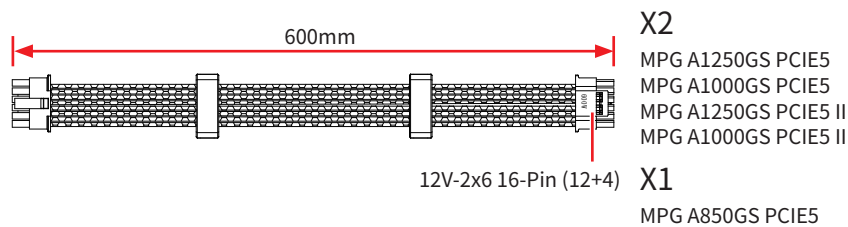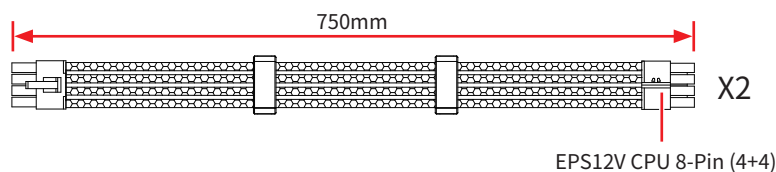
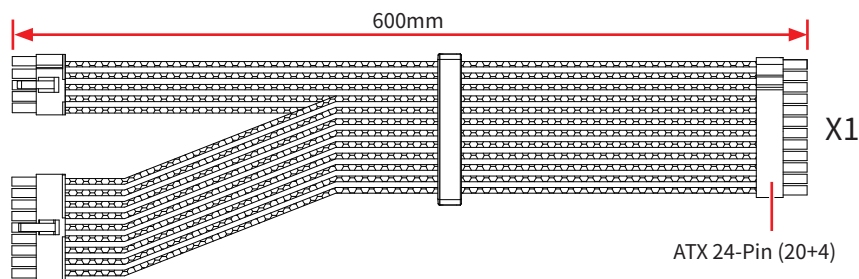


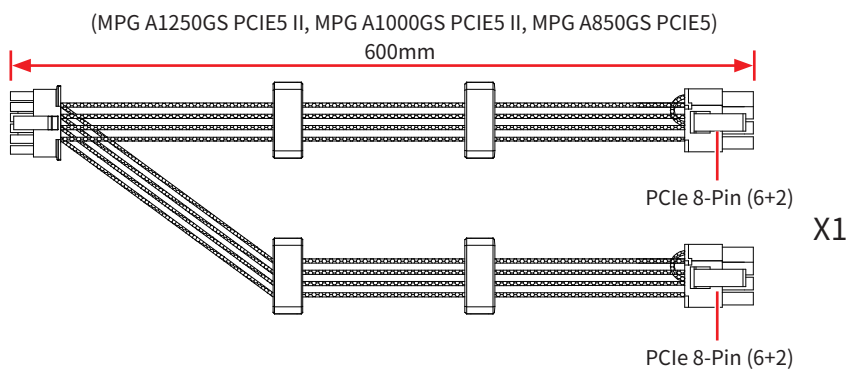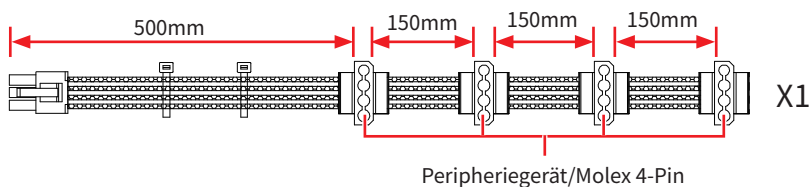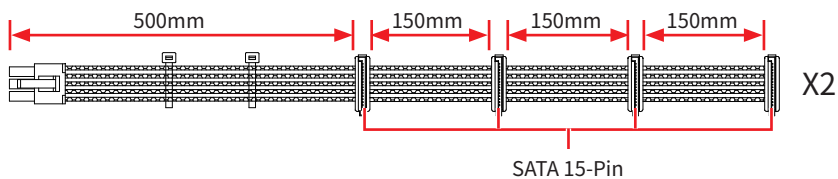

Installation des 12V-2x6 Kabels






Vor der ersten Verwendung führen Sie bitte das Kabel vollständig in eine der Buchsen ein.

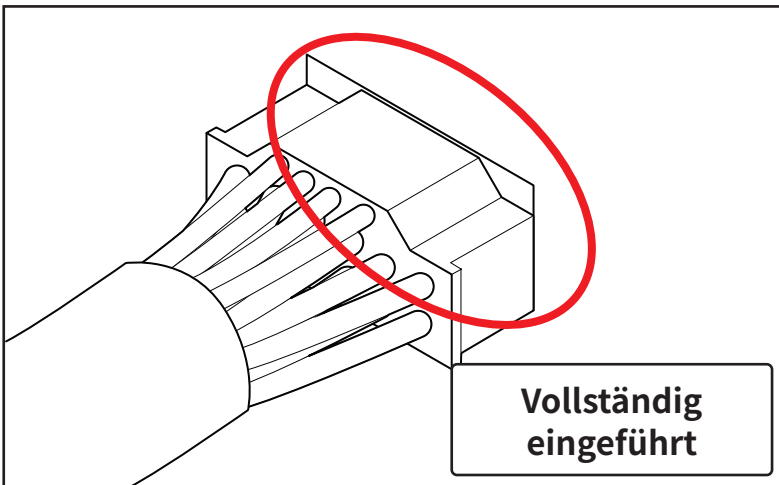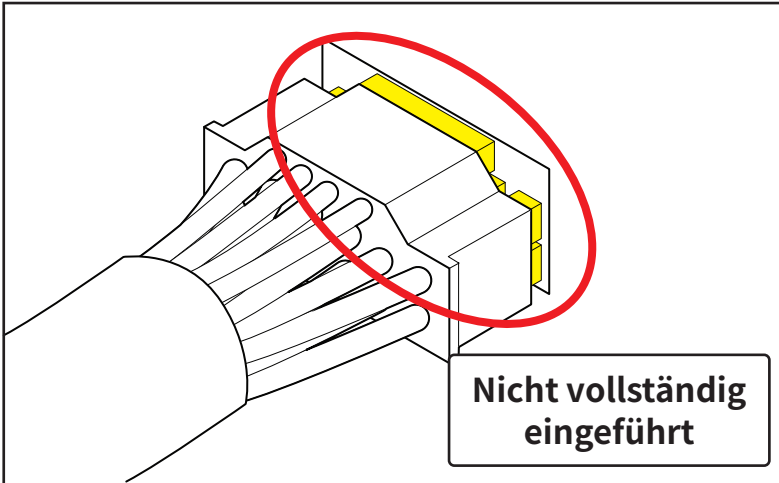

Zero Fan Taste (Lüfter-Taste)

Drücken Sie die Lüfter-Taste, um den **Zero RPM Fan Modus** ein- oder auszuschalten.

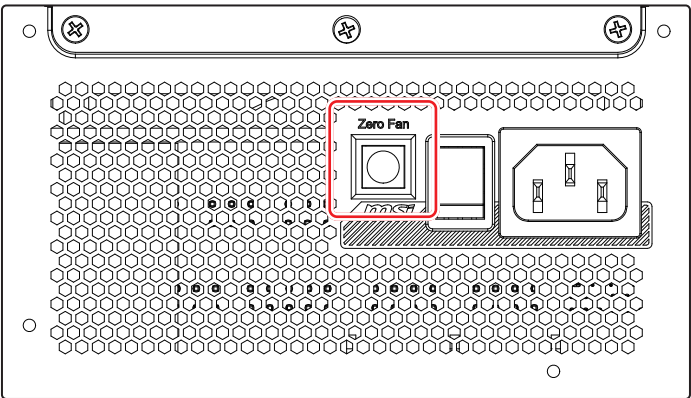

Zero Fan Taste (Lüfter-Taste)	Zero RPM Fan Modus	Beschreibung
 Unbedrückt	Ein (Standard)	Der PSU-Lüfter stoppt, wenn die Systemlast unter den festgelegten Wert fällt.
 Gedrückt	OFF (Aus)	Der PSU-Lüfter läuft ständig.

Wichtig

Der Zero-RPM-Lüftermodus ist standardmäßig aktiv. Drücken Sie die Taste, um es zu deaktivieren.

Behördliche Bestimmungen

Modell-Nummer

Modell Nr.: 7ZPFX, 7ZPFY, 7ZPFZ