Preface

Z97-GD65 GAMING
Motherboard

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
- Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release	2014/04

Smartphone Application

MSI+ is a smart web gadget that works as a shopping navigator and provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide variety of choices and, if product details are required, you may easily download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://register.msi.com/

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

FC Micro-Star International
MS-7845

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is in compliance with the essential safety requirements and other relevant provisions set out in the European Directive.

CE

N1996

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300GHz). This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Taiwan Wireless Statements

無線設備警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告使用者:這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B 情報技術装置

この装置は、情報技術装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置が家庭内でラジオやテレビジョン受信機に近接して使われると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

Korea Warning Statements

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



廢電池請回收

Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.



California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

English En-1
- Motherboard Specifications En-2
- Connectors Quick Guide En-5
- Back Panel Quick Guide En-7
- CPU (Central Processing Unit) En-9
- Memory En-13
- Mounting Screw Holes En-14
- Power Supply En-15
- Expansion Slots En-16
- Video/ Graphics Cards En-17
- Internal Connectors En-18
- Voltage Checkpoints En-25
- Buttons En-26
- Jumpers En-28
- Switch En-29
- LED Status Indicators En-31
- Drivers and Utilities En-33
- BIOS Setup En-34

한국어 Kr-1
- 메인보드 사양 Kr-2
- 커넥터 퀵 가이드 Kr-5
- 후면 패널 Kr-7
- CPU (중앙 처리 장치) Kr-9
- 메모리 Kr-13
- 장착 스크류 홀 Kr-14
- 전원 공급 장치 Kr-15
- 확장 슬롯 Kr-16
- 비디오/ 그래픽 카드 Kr-17
- 내장 커넥터 Kr-18
- 전압 체크포인트 Kr-25
- 버튼 Kr-26
- 점퍼 Kr-28
- 스위치 Kr-29
- 상태표시 LED Kr-31
- 드라이버 및 유틸리티 Kr-33
- BIOS 설정 Kr-34

日本語 Jp-1
マザーボードの仕様 Jp-2
コネクタークイックガイド Jp-5
I/Oパネルクイックガイド Jp-7
CPUに関する注意事項 Jp-9
メモリ Jp-13
取付穴 Jp-14
電源 Jp-15
拡張スロット Jp-16
ビデオ/ グラフィックスカード Jp-17
内部コネクター Jp-18
電源チェックポイント Jp-25
ボタン Jp-26
ジャンパ Jp-28
スイッチ Jp-29
状態表示LED Jp-31
ドライバーとユーティリティ Jp-33
BIOSの設定 Jp-34
繁體中文 Tc-1
主機板規格 Tc-2
接頭快速指南 Tc-5
背板快速指南 Tc-7
CPU (中央處理器) Tc-9
記憶體 Tc-13
裝機孔 Tc-14
電源供應器 Tc-15
擴充插槽 Tc-16
顯示卡 Tc-17
內建接頭 Tc-18
電壓量測點 Tc-25
按鈕 Tc-26
跳線 Tc-28
開關 Tc-29
LED 燈號說明 Tc-31
驅動程式及應用程式 Tc-33
BIOS 設定 Tc-34

简体中文 Sc-1
主板规格.....Sc-2
组件快速指南.....Sc-5
后置面板快速指南 Sc-7
CPU (中央处理器) Sc-9
内存 Sc-13
螺丝孔 Sc-14
电源供应.....Sc-15
扩展插槽.....Sc-16
视频/ 显卡.....Sc-17
内部接口.....Sc-18
电压检测点 Sc-25
按钮 Sc-26
跳线 Sc-28
开关 Sc-29
LED 指示灯说明 Sc-31
驱动和实用程序 Sc-33
BIOS 设置 Sc-34
Installation/ 설치하기/ インストール/ 安装/ 安装 A-1
CPU.....A-2
Memory/ 메모리/ メモリ/ 記憶體/ 内存.....A-4
Motherboard/ 메인보드/ マザーボード/ 主機板/ 主板.....A-5
Power Connector/ 전원 커넥터/ 電源コネクター/ 電源接頭/ 电源接口 A-7
SATA HDD.....A-9
M.2/ KILLER缓存.....A-10
Front Panel Connector/ 전면 패널 커넥터/ フロントパネルコネクター/ 面板接頭/ 前置面板接口 A-11
Peripheral Connector/ 주변 커넥터/ 周辺機器のコネクター/ 週邊接頭/ 周边接口 ....
.....A-12
Graphics Card/ 그래픽 카드/ グラフィックスカード/ 顯示卡/ 显卡 A-13

English

Thank you for choosing the Z97-GD65 GAMING Series (MS-7845 v1.X) ATX motherboard. The Z97-GD65 GAMING Series motherboards are based on Intel® Z97 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1150 processor, the Z97-GD65 GAMING Series motherboards deliver a high performance and professional desktop platform solution.

Motherboard Specifications

CPU Support	■ Supports 4th and 5th Generation Intel® Core™ Processors, and Intel® Pentium® and Celeron® Processors for Socket LGA1150
Chipset	■ Intel® Z97 Express Chipset
Memory Support	■ 4x DDR3 memory slots supporting up to 32GB ■ Supports DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ Dual channel memory architecture ■ Supports non-ECC, un-buffered memory ■ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Expansion Slots	■ 3x PCIe 3.0 x16 slots (support x16, x8/x8, x8/x4/x4 modes) ■ 4x PCIe 2.0 x1 slots
Onboard Graphics	■ 1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp ■ 1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp ■ 1x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp
Multi-GPU Support	■ Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology* ■ Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology *** Supports Windows 7 and Windows 8/ 8.1.**
Storage	■ Intel Z97 Express Chipset - 1x mSATA 6Gb/s port* - 6x SATA 6Gb/s ports (SATA1~6) - Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 - Supports Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology and Intel Smart Connect Technology** ■ ASMedia ASM1061 Chipset - 2x SATA 6Gb/s ports (SATA7~8) *** The SATA6 port will be unavailable when install a SSD in the mSATA port.** **** Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8/ 8.1.**
USB	■ Intel Z97 Express Chipset - 6x USB 3.0 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors) - 8x USB 2.0 ports (2 ports on the back panel, 6 ports available through the internal USB connectors*) *** internal JUSB1 connector supports MSI Super Charger**
Audio	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output
LAN	■ 1x Killer E2205 Gigabit LAN controller* *** The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8/ 8.1 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.**

Back Panel Connectors	■ 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port ■ 2x USB 2.0 ports ■ 1x Clear CMOS button ■ 1x Coaxial S/PDIF OUT connector ■ 1x Optical S/PDIF OUT connector ■ 1x VGA port ■ 1x DVI-D port ■ 1x HDMI port ■ 1x LAN (RJ45) port ■ 4x USB 3.0 ports ■ 6x OFC audio jacks
Internal Connectors	■ 1x 24-pin ATX main power connector ■ 1x 8-pin ATX 12V power connector ■ 8x SATA 6Gb/s connectors ■ 3x USB 2.0 connectors (supports additional 6 USB 2.0 ports) ■ 1x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports) ■ 2x 4-pin CPU fan connectors ■ 3x 4-pin system fan connectors ■ 1x Clear CMOS jumper ■ 1x Front panel audio connector ■ 2x System panel connectors ■ 1x Chassis Intrusion connector ■ 1x TPM module connector ■ 1x Serial port connector ■ 7x V-Check points (7x V-Check connectors) ■ 1x GO2BIOS button ■ 1x Power button ■ 1x Reset button ■ 1x OC Genie button ■ 1x Multi-BIOS switch ■ 1x OC Genie mode switch ■ 1x 2-Digit Debug Code LED
I/O Controller	■ NUVOTON NCT6779 Controller Chip
Hardware Monitor	■ CPU/System temperature detection ■ CPU/System fan speed detection ■ CPU/System fan speed control
BIOS Features	■ 2x 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ Multi-language

Special Features	■ OC Certified ■ Audio Boost ■ Killer Ethernet ■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ Sound Blaster Cinema ■ GO2BIOS ■ Easy Button ■ Direct OC ■ V-Check Points ■ Clear CMOS Button ■ Total Fan Control ■ Gaming Device Port ■ Super Charger ■ Smart Utilities ■ Command Center
Software	■ Drivers ■ MSI - Command Center - Super Charger - Smart Utilities - Live Update 6 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
Form Factor	■ ATX Form Factor ■ 12 in. x 9.6 in. (30.4 cm x 24.4 cm)

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/test-report/

Connectors Quick Guide

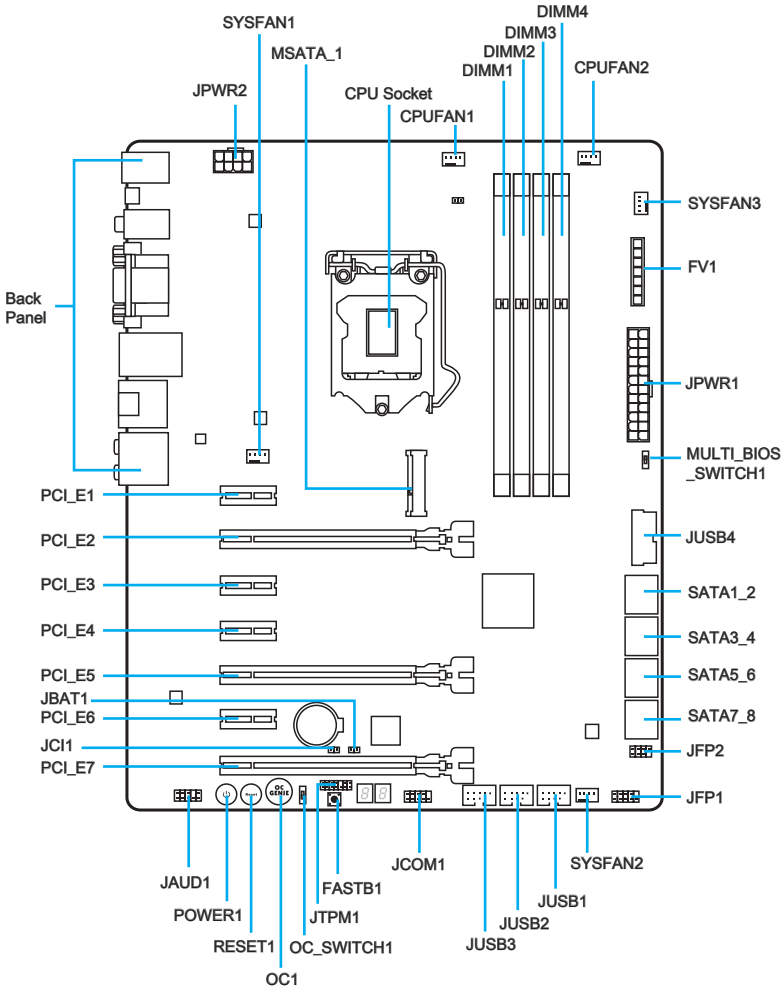

English

Connectors Reference Guide

Port Name	Port Type	Page
Back Panel		En-7
CPU	LGA1150 CPU Socket	En-9
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3	Fan Power Connectors	En-19
DIMM1~4	DDR3 Memory Slots	En-13
FASTB1	GO2BIOS Button	En-27
FV1	V-Check Connectors	En-25
JAUD1	Front Panel Audio Connector	En-24
JBAT1	Clear CMOS Jumper	En-28
JCI1	Chassis Intrusion Connector	En-22
JCOM1	Serial Port Connector	En-23
JFP1, JFP2	System Panel Connectors	En-20
JPWR1~2	ATX Power Connectors	En-15
JTPM1	TPM Module Connector	En-23
JUSB1~3	USB 2.0 Expansion Connector	En-21
JUSB4	USB 3.0 Expansion Connector	En-22
MSATA_1	mSATA Slot	En-24
MULTI BIOS SWITCH1	Multi-BIOS Switch	En-29
OC_SWITCH1	OC Genie Mode Switch	En-30
OC1	OC Genie Button	En-26
PCI_E1~7	PCIe Expansion Slots	En-16
POWER1	Power Button	En-27
RESET1	Reset Button	En-27
SATA1~8	SATA Connector	En-18

Back Panel Quick Guide

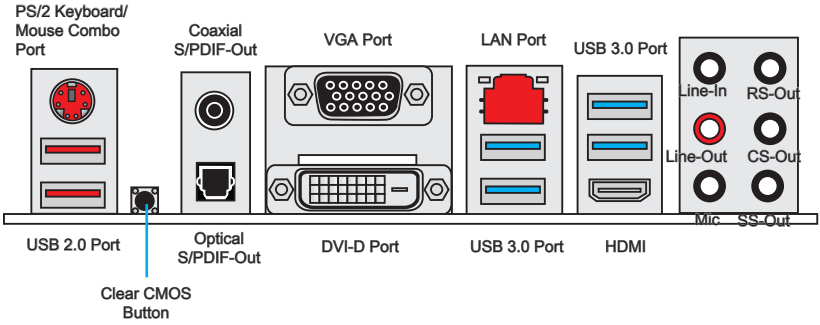

▸**PS/2 Keyboard/Mouse Combo Port**

A combination of PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

▸**USB 2.0 Port**

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

▸**Clear CMOS Button**

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

▸**Coaxial S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an coaxial cable.

▸**Optical S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸**VGA Port**

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

▸**DVI-D Port**

The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the monitor's manual for more information.

▸**USB 3.0 Port**

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

▸LAN Port

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).



LED	LED Status	Description
Link/ Activity LED	Off	No link
	Yellow	Linked
	Blinking	Data activity
Speed LED	Off	10 Mbps connection
	Green	100 Mbps connection
	Orange	1 Gbps connection

▸HDMI Port

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

Important

This platform supports dual-display and triple-display function.

	HDMI+VGA	HDMI+DVI	VGA+DVI	HDMI+VGA+DVI
Extend mode (Extend the desktop to the second and third monitor)	○	○	○	○
Clone mode (Monitors have the same screen)	○	○	○	○

▸Audio Ports

These connectors are used for audio devices.

- Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Mic: Used as a connector for a microphone.
- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

Introduction to the LGA 1150 CPU

The surface of the LGA 1150 CPU has two notches and a golden triangle to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden triangle is the Pin 1 indicator.

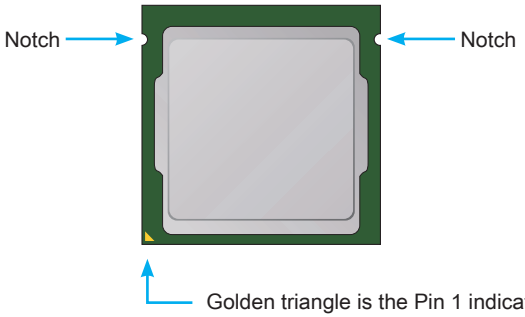

Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage both the CPU and the motherboard.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink.
http://youtu.be/bf5La099url

1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.
2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully open position.

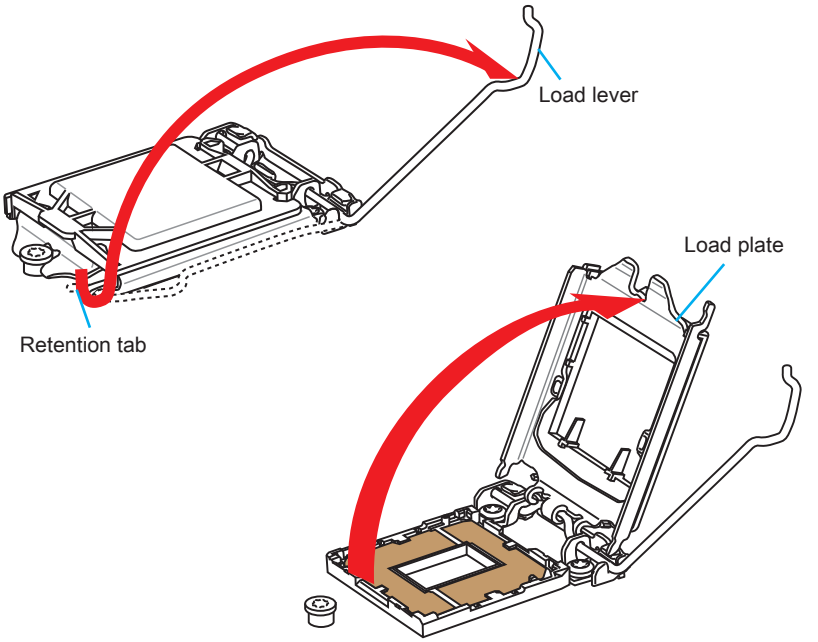

Important

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.

3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down, without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is properly seated in the socket.
4. Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the load lever.

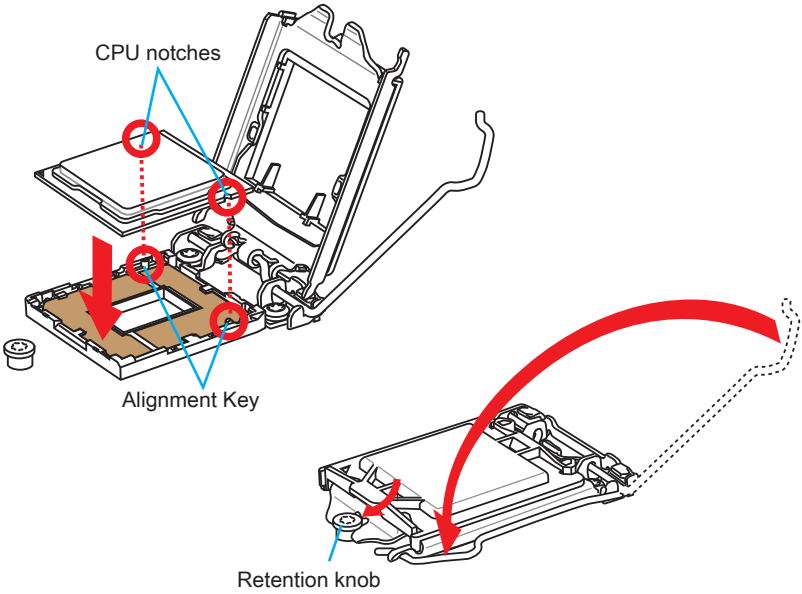

5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the CPU is removed from the socket.
6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

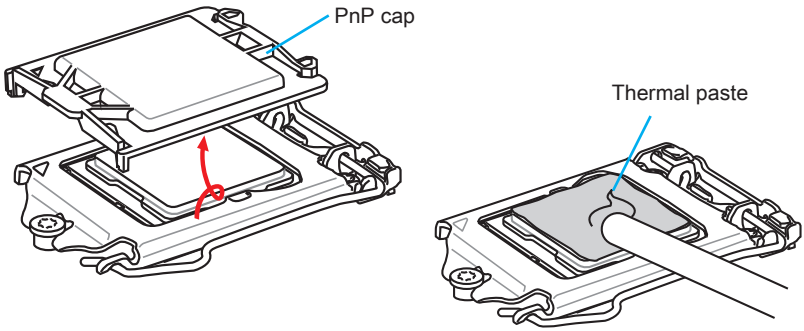

7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.
8. Place the heatsink on the motherboard with the fan's cable facing towards the fan connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

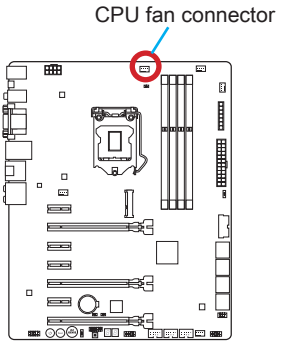

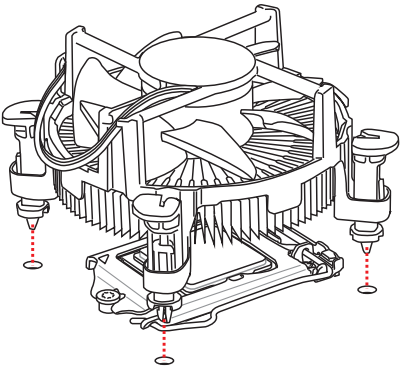

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each fastener locks into position a click should be heard.
10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly locked in place.
11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

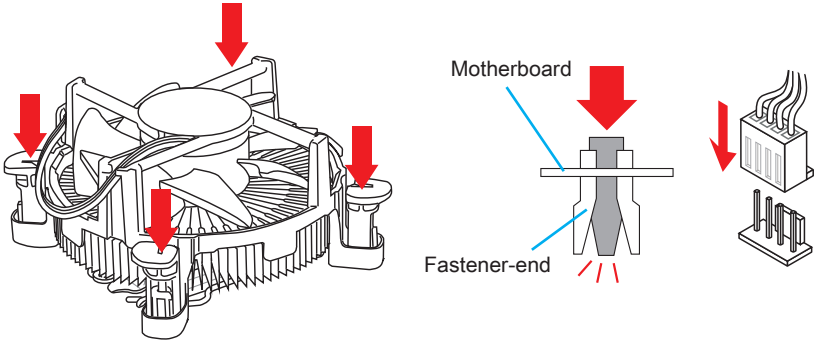

Important

- *Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.*

Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules.

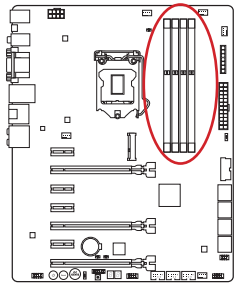

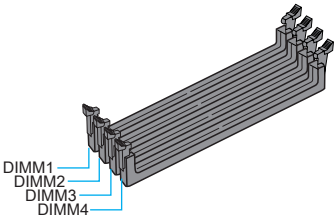

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.

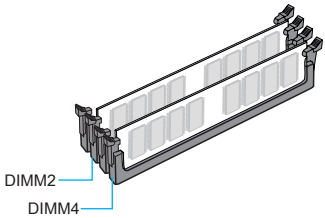

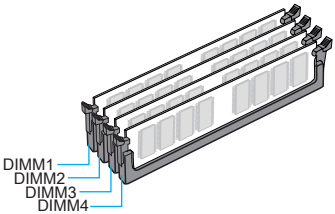

Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density in Dual-Channel mode.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory (not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.*

Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the motherboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.

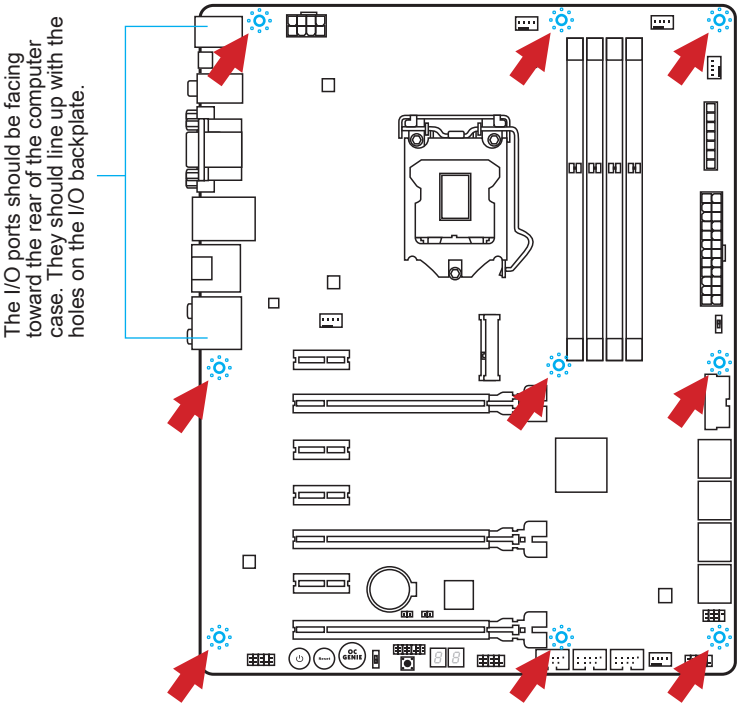

Important

- *Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.*

Power Supply

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_83l4

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the motherboard's power connector.

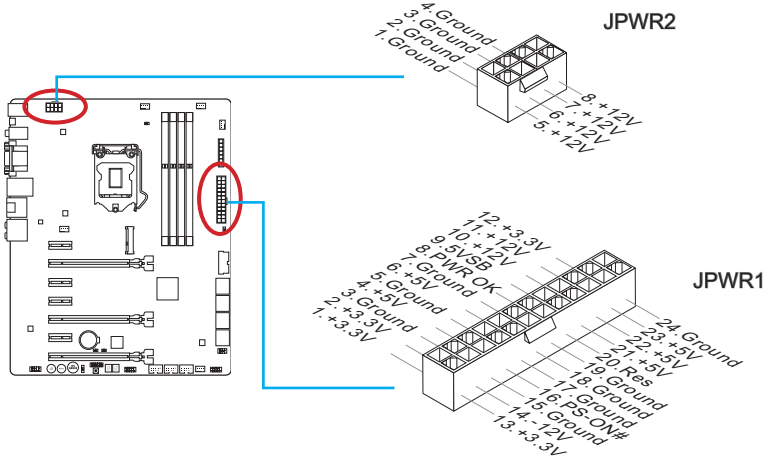

Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

English

Expansion Slots

This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

PCI_E1~7: PCIe Expansion Slots

The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.

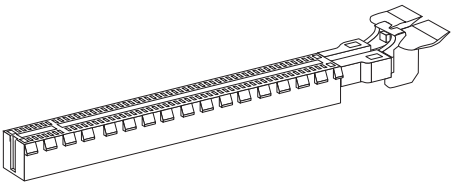

PCIe 3.0 x16 Slot



PCIe 2.0 x1 Slot

Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU's integrate graphics processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard's expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost the system's graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are recommended.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install a graphics card on PCIe x16 slot with butterfly lock.

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot covers from the computer case.
2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E2 slot is recommended.
3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s) used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.
4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video cards might require a power cable directly from the power supply.
5. Please consult your video card's manual for further instructions regarding driver installation or other special settings.

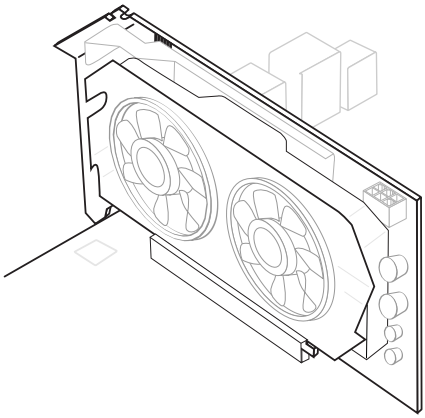

Internal Connectors

SATA1~8: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc

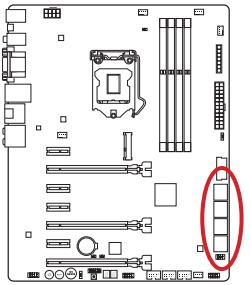

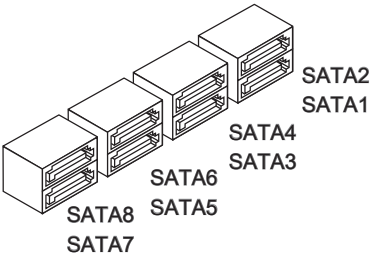

SATA1~6 (6Gb/s, by Intel® Z97)
SATA7~8 (6Gb/s, by ASMedia® ASM1061)

Important

- *The SATA6 port will be unavailable when install a SSD in the mSATA port.*
- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.*

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.

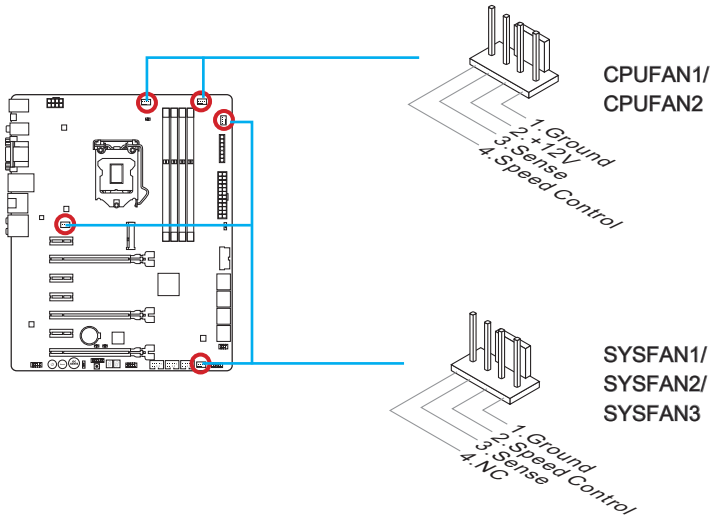

Important

- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU heatsink.*
- *These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to the CPU's and system's temperature.*
- *If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*

English

JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then plug the M-Connector into the motherboard.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

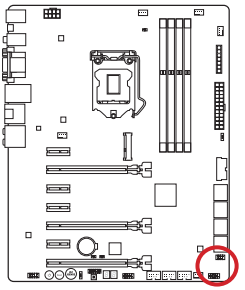

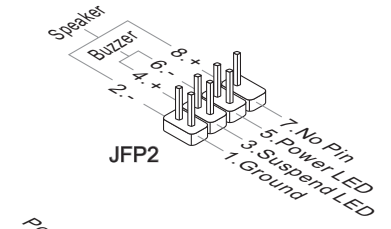

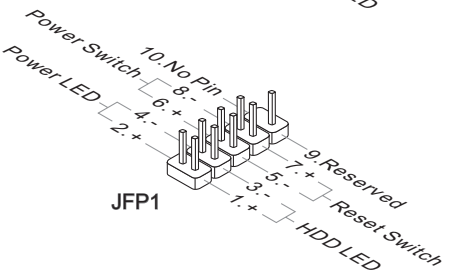

Important

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-Connectors to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connector

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

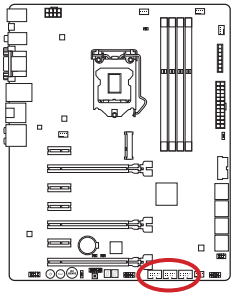

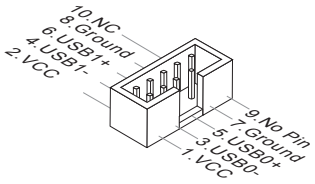

The JUSB1 **(red mark)** connector supports MSI's new Super-Charger technology which provides quicker USB charging of your smartphone or other USB-powered devices. To enable this feature, please install the MSI Super-Charger application on your computer. When the Super-Charger application is turned on, the JUSB1 connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your connected device. Please note that when the Super-Charger application is turned on, data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn off the Super-Charger application. When the computer is in stand-by or hibernation mode (S3/ S4/ S5) Super-Charger mode will automatically be enabled.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to charge the smartphone with Super-Charge.
http://youtu.be/FCyvjr5NbOw

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.*
- *Super-Charger Technology is only available on select MSI motherboard models. Please refer to the MSI website to check if your motherboard has Super-Charger technology.*
- *For iPad, JUSB1 **(red mark)** can still charge iPad in S3, S4, S5 state.*
- *We recommend that don't disconnect the device when you charge it in S1 state.*

JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

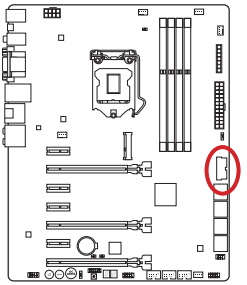

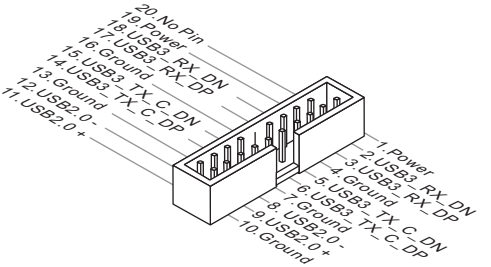

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

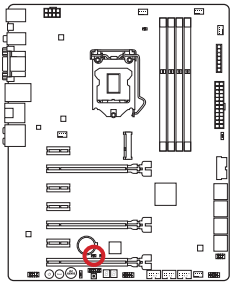

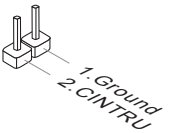

JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

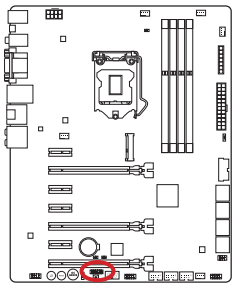

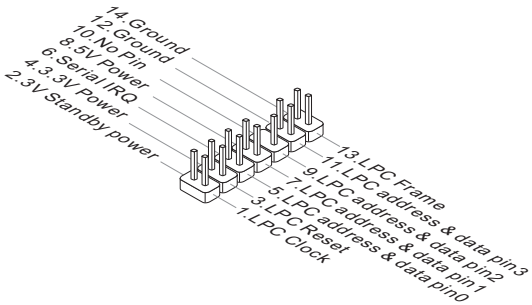

English

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.

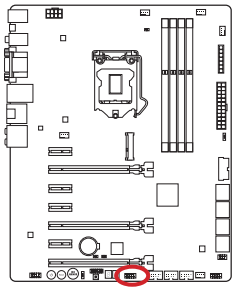

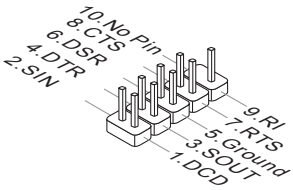

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

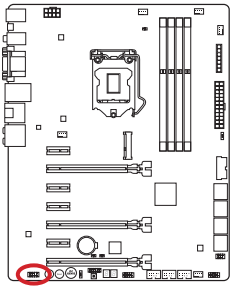

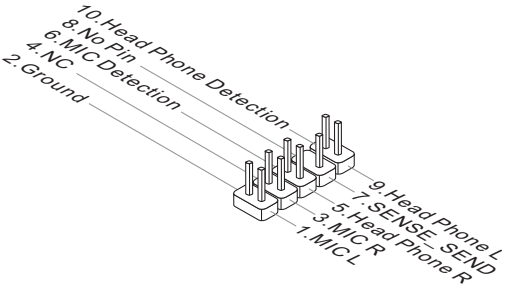

MSATA_1: mSATA Slot

The mSATA slot is for mSATA interface solid state drives (SSD).

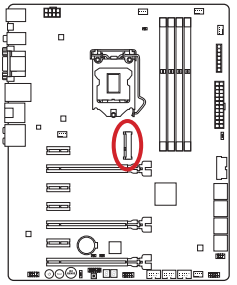

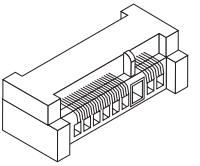

Important

The SATA6 port will be unavailable when install a SSD in the mSATA port.

Voltage Checkpoints

These voltage checkpoints are used to measure the current system voltages. A multimeter (not included) will be required to check voltages.

FV1: V-Check Connectors

To check the voltage, please use the optional voltage checkpoint cables included in the motherboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

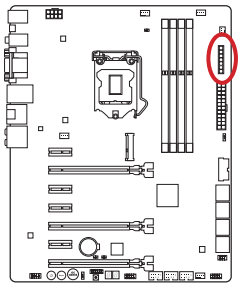

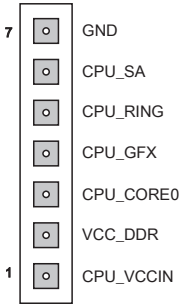

Connector	Description
GND (pin 7)	Ground
CPU_SA (pin 6)	The CPU_SA (CPU System Agent) voltage is the voltage supplied to the integrated memory controller inside the CPU.
CPU_RING (pin 5)	The CPU Ring is an interface for integrated controllers inside the CPU. The CPU Ring voltage can affect the CPU overclocking performance.
CPU_GFX (pin 4)	The CPU_GFX voltage is the voltage supplied to the integrated graphics processor located on the CPU.
CPU_CORE0 (pin 3)	CPU core0 voltage. The CPU voltage is the voltage supplied to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU core voltages to maintain stability.
VCC_DDR (pin 2)	Memory voltage. The DDR memory voltage is the voltage supplied to the DDR memory modules on the motherboard. Lower memory timings may require higher voltages to maintain system stability.
CPU_VCCIN (pin1)	The CPU VCCIN voltage is the CPU power source that is shared with components of the CPU.

Buttons

The motherboard has numerous on-board buttons to control various functions. This section will explain how to change your motherboard's functions through the use of these on-board buttons.

OC1: OC Genie Button

This button is used to automatically overclock the system. To enable OC Genie, Set this button to ON while the system is in power off mode. On the next boot, the processor will be automatically overclock for optimal performance. To disable OC Genie, Set this button to OFF while the system is in power off mode and the configuration parameters will return to its normal values.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to use the OC Genie button.
http://youtu.be/nIpRvWkUazg

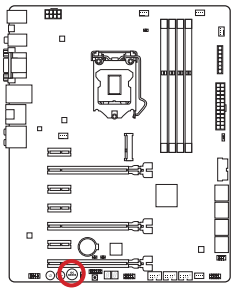



On



Off

Important

- *This motherboard provides two ways to enable OC Genie: press the physical OC Genie button on the motherboard, or click the virtual OC Genie button in BIOS. You can specify how OC Genie to be enabled by using the "OC Genie Function Control" item in BIOS.*
- *Please install DDR3 1333 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to use the OC Genie function.*
- *We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks caused by overclocking behavior.*
- *It is possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the BIOS.*
- *The usage of OC Genie is at the user's own risk. Overclocking is never guaranteed by MSI.*
- *To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.*

POWER1: Power Button

This button is used to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on or turn-off the system.

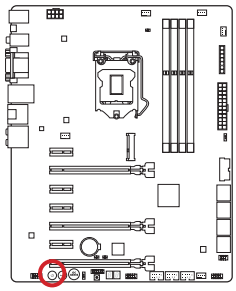



RESET1: Reset Button

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.

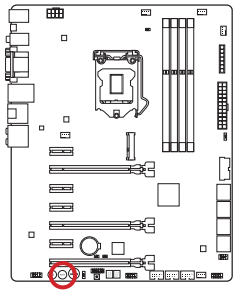



FASTB1: GO2BIOS Button

If you enable the "MSI Fast Boot" feature in BIOS, the keyboard will be unavaiable and entering BIOS Setup by pressing DEL will not function. Therefore, you can press this button to enter BIOS Setup after reboot.

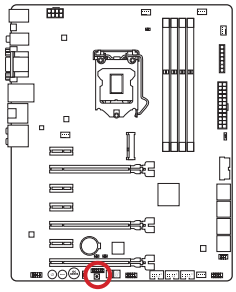



Jumpers

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

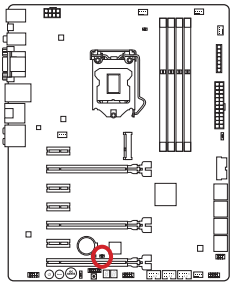



Keep Data



Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the motherboard.

Switch

MULTI BIOS SWITCH1: Multi-BIOS Switch

This motherboard has two built-in BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch. In addition, these two BIOS ROMs do not have the Auto Recovery feature, you need to maintain or update the BIOS version by yourself.

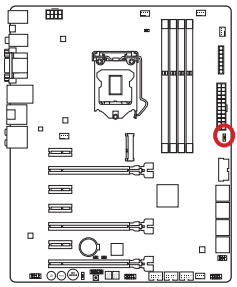



BIOS recovery using the M-Flash:

When you update the BIOS failure and cause the system can't be powered on, you can follow below steps to recovery BIOS from the other operational BIOS with the Multi-BIOS Switch and the M-Flash.

1. Ensure that the system is power-off.
2. Slide the Multi-BIOS Switch to operational BIOS ROM.
3. Boot up the system.
4. Enter the BIOS setup → M-Flash → "Save BIOS to storage" and then save the file to root folder of a USB drive.
5. Slide the Multi-BIOS Switch back to the BIOS ROM that needs to be recovered.
6. Choose "Select one file to update BIOS" and recover the BIOS ROM with the file saved in the USB drive.

Important

Do not use the Multi-BIOS switch when system is booting up.

OC_SWITCH1: OC Genie Mode Switch

This swtich provides two overclocking modes (Gear 1 and Gear 2) for OC Genie operation. When you press the OC Genie button, the overclocking procedure will be performed according to the setting of this switch. The Gear 1 Mode is the default setting. The Gear 2 Mode allows the OC Genie function to overclock the CPU/ system frequency higher then Gear 1 Mode.

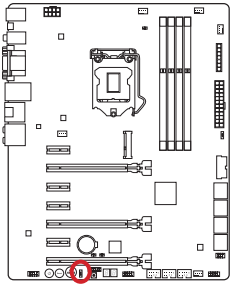

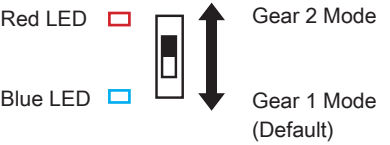

Important

- *Gear 1 Mode: For normal users using original fan.*
- *Gear 2 Mode: For OCers using better heat dissipation fan such as liquid cooling or customized one.*

LED Status Indicators

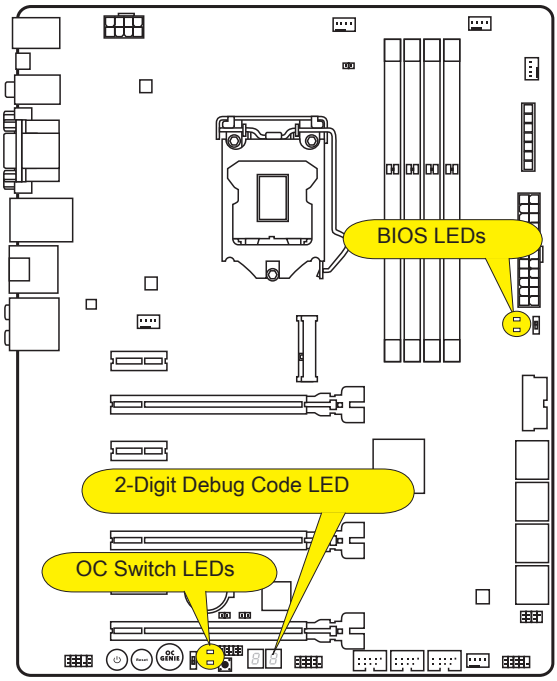

BIOS LEDs

These LEDs are used to distinguish BIOS A or B is in operation.
When the top LED lights blue, the BIOS A is in operation.
When the bottom LED lights green, the BIOS B is in operation.

OC Switch LEDs

These LEDs are used to indicate OC Genie operation mode.
When the top LED lights red, the OC Genie operation mode is Gear 2.
When the bottom LED lights blue, the OC Genie operation mode is Gear 1.

Debug Code LED Table

Please refer to the table below to get more information about the Debug Code LED message.

Post	Status
02,07	Power on CPU Initialization
03,08	Power on North Bridge Initialization
04,09	Power on South Bridge Initialization
0B	Power on Cache Initialization
11~14,32~36,56~5A	Early CPU Initialization
15~18,37~3A	Early North Bridge Initialization
19~1C,3B~3E	Early South Bridge Initialization
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Early Memory Initialization
63~67,D0	Late CPU Initialization
69~6F,D1	Late North Bridge Initialization
70~77,D2	Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4	PCI bus Initialization
97,98,99,B2,D5~D7	Console Output/Input devices/Console initialization and Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial ports……)
9A~A7,B4	Onboard devices Initialize and Detect (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE	Ready To Boot event/Legacy Boot event

Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Driver/ Utilities Installation

Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The installer will automatically appear if autorun is enabled in OS.
2. Installer will automatically find and list all necessary drivers.
3. Click **Install** button.

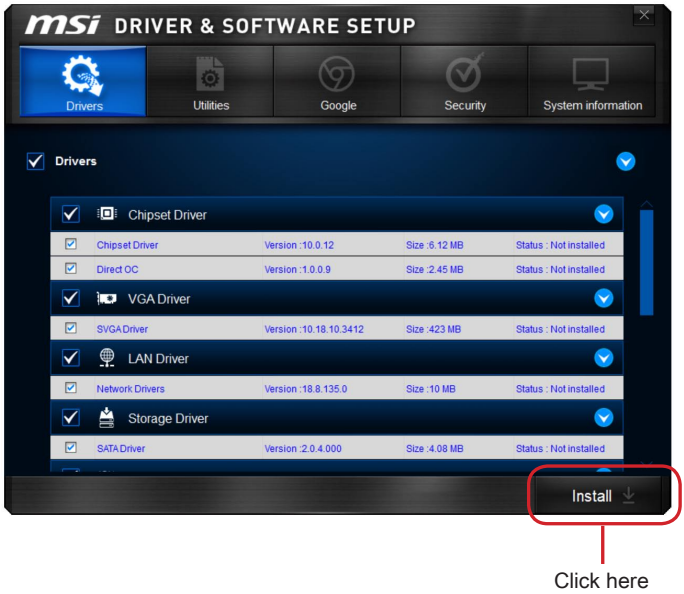

4. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
5. Click **OK** button to finish.
6. Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.

BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter BIOS:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS, restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the “GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS" button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup directly at next boot.



Click "GO2BIOS" tab on "MSI Fast Boot" utility screen.

Important

- *Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS setup.*
- *The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*

Overview

After entering BIOS, the following screen is displayed.

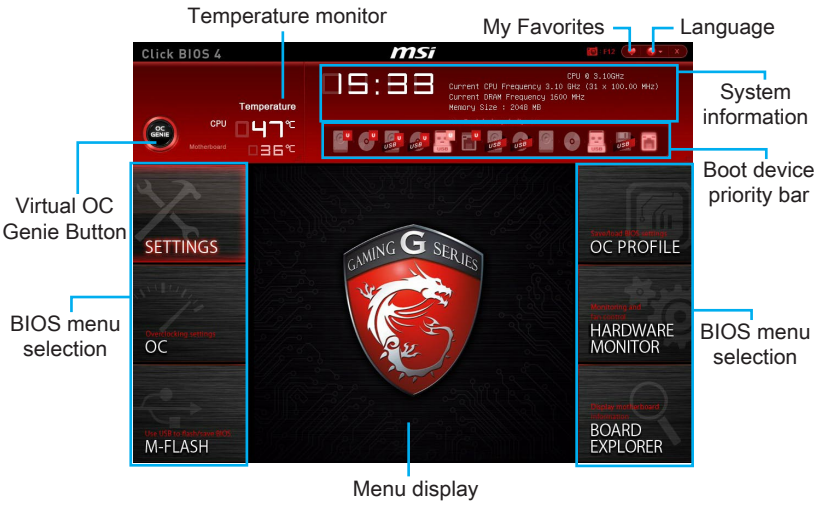

English

▸**BIOS menu selection**

The following options are available:

- **SETTINGS** - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot devices.
- **OC** - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **M-FLASH** - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash disk.
- **OC PROFILE** -This menu is used to set various overclocking profiles.
- **HARDWARE MONITOR** - This menu is used to set the speeds of fans and monitor voltages of system.
- **BOARD EXPLORER** - It provides the information of the installed devices on the motherboard.

▸Virtual OC Genie Button

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled, this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with MSI optimized overclocking profile.

Important

We recommend that you do not to make any modification in OC menu mode and do not to load defaults after enabling the OC Genie function.

▸Menu display

This area provides BIOS setting items and information to be configured.

▸Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.



High priority ⟶ Low priority

▸System information

Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸Language

Allows you to select the language of the BIOS setup.

▸Temperature monitor

Shows the temperatures of the processor and the motherboard.

▸My Favorites

Allows you to create your personal BIOS menu where you can save and access your favorite/ frequently-used BIOS setting items.

- **Default HomePage** - Allows you to select a BIOS menu (e.g. Settings, OC...,etc) as the BIOS home page.
- **Favorite1~5** - Allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items in one page.

Operation

You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ →← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>		Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F2>		Favorites assistant
<F3>		Enter My Favorites menu
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F8>		Load Overclocking Profile
<F9>		Save Overclocking Profile
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

English

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

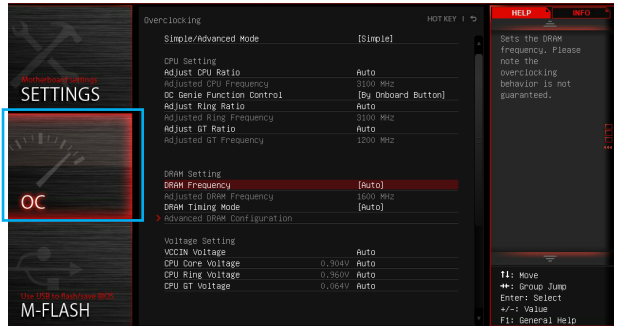

Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▸Simple/Advanced Mode [Simple]

Enables or disables the advanced OC settings in BIOS.

[Simple] Provides the regular OC settings in BIOS setup.

[Advanced] Provides the advanced OC settings for experienced users to configure in BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Advanced mode.

< CPU Setting >

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be changed if the processor supports this function.

▸Adjusted CPU Frequency

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU ratio manually.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU loading.

▸EIST [Enabled]*

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will be available when "Adjust CPU Ratio" is set to [Auto].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynamically. It can decrease average power consumption and average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

▸Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above rated specifications when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

▸Enhanced Turbo [Auto]

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU performance. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.

[Disabled] Disables this function.

▸Legacy Tweaking [Disabled]*

Enables or disabled to improve performance for legacy benchmarking application like 3DMark 01.

[Enabled] Enables this function for improving 3DMark 01 performance.

[Disabled] Disables this function.

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Enables the OC Genie function by virtual button in BIOS or physical button on motherboard. Enabling OC Genie function can automatically overclock the system with MSI optimized overclocking profile.

[By BIOS Options] OC Genie function is enabled by clicking the virtual OC Genie button at the top left corner of BIOS setup screen.

[By Onboard Button] OC Genie function is enabled by pressing the physical OC Genie button on the motherboard.

▸OC Genie Switch [Gear1]

Selects a kind of overclocking profiles for OC Genie Function. This item appears when "OC Genie Function Control" sets to [By BIOS Options].

[Gear1] Enables Gear1 overclocking profile for overclocking. For normal users using original fan.

[Gear2] Enables Gear2 overclocking profile for extreme overclocking. or OCers using better heat dissipation fan such as liquid cooling or customized one.

Important

- *We recommend that you do not to make any modification in OC menu and do not to load defaults after enabling the OC Genie function.*
- *Updating BIOS or clearing CMOS is not allowed in OC Genie mode, and it may cause OC Genie function fail or other effect.*

▸**Adjust Ring Ratio [Auto]**

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▸**Adjusted Ring Frequency**

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

▸**Adjust GT Ratio [Auto]**

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▸**Adjusted GT Frequency**

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

< CPU BCLK Setting >

▸**CPU Base Clock (MHz) [Default]**

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears when the installed processor supports this function.

▸**Current CPU Base Clock Strap***

Shows the current CPU Base Clock Strap. Read only. This item appears when the installed CPU supports this setting.

▸**Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]***

Sets the CPU Base Clock Strap. You may overclock the CPU Base Clock by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears when the installed CPU supports this setting. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸**CPU Base Clock Apply Mode [Auto]***

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto]	This setting will be configured automatically by BIOS.
[Next Boot]	CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.
[Immediate]	CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.
[During Boot]	CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.

▸**CPU PCIE PLL [Auto]***

Selects a PLL (Phase Lock Loop) mode for CPU PCIe. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Auto]	This setting will be configured automatically by BIOS.
[LC PLL]	Enables LC PLL for normal usage.
[SB PLL]	Enables SB PLL for extreme overclocking.

▸Filter PLL [Auto]*

Enables or disables the filter PLL for CPU. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Provides wide range of base clock for overclocking when base clock strap be set to higher value.

[Disabled] Provides normal range of base clock.

< DRAM Setting >

▸DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU. This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

▸DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module. This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P. technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.

[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.

▸Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It! works for improving memory compatibility or performance by choosing optimized memory preset.

▸DRAM Timing Mode [Auto]

Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective memory channel.

▸Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting [Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▸DRAM Training Configuration*

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways of DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these items in this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first training. After that, the memory will not be initialed and trained when booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

< Voltage Setting >

▸DigitALL Power

Press <Enter> to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU PWM.

▸VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Expands the limitation of VR Over Current Protection with 12V input voltage. The higher expanding value indicates less protection. Therefore, please adjust the current carefully if needed, or it may damage the CPU/ VR MOS. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸CPU Phase Control [Auto]

Controls PWM phase proportionally to the CPU loading. If set to "Auto", BIOS will optimize the CPU PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Normal] Sets the normal power phase profile for CPU, it could provide a stable system proformance and effective power-saving capability.

[Optimized] Sets the optimum power phase profile for CPU, it could provide the system with an optimum power-saving capability.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for CPU vdroop. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸CPU Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU over-current protection.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enhanced] Extends the limitation of CPU over-current protection.

▸CPU Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature protection. The CPU frequency may be throttled when CPU VRM over the specified temperature. If set to "Auto", BIOS will configure this settings.

▸CPU Power Duty Control [Thermal Balance]

Selects the method of VRM control for CPU phase.

[Thermal Balance] Control the VRM with thermal balance mode.

[Current Balance] Control the VRM with current balance mode.

▸DRAM Phase Control [Auto]

Controls PWM phase proportionally to the DRAM loading. If set to "Auto", BIOS will optimize the DRAM PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Normal] Sets the normal power phase profile.

[Optimized] Sets the optimum power phase profile.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

▸DRAM Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for DRAM vdroop. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸DRAM Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for DRAM over-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸DRAM Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for DRAM under-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸DRAM Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for DRAM over-current protection.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enhanced] Extends the limitation of CPU over-current protection.

▸DRAM Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize DRAM voltage and minimize ripple range. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on DRAM VRM for over-temperature protection. The DRAM frequency may be throttled when DRAM VRM over the specified temperature.If set to "Auto", BIOS will configure this settings.

▸DRAM Power Duty Control [Thermal Balance]

Selects the method of VRM control for DRAM phase.

[Thermal Balance] Control the VRM with thermal balance mode.

[Current Balance] Control the VRM with current balance mode.

▸PCH Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for PCH vdroop. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸PCH Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for PCH over-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸PCH Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for PCH under-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸PCH Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for PCH over-current protection.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enhanced] Extends the limitation of CPU over-current protection.

▸PCH Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize PCH voltage and minimize ripple range. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on PCH VRM for over-temperature protection. The PCH frequency may be throttled when PCH VRM over the specified temperature.If set to "Auto", BIOS will configure this settings.

▸SVID Communication [Auto]*

Enables or disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] PWM phase will be changed dynamically according to the CPU SVID (Serial Voltage Identification).

[Disabled] Disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

▸VCCIN Voltage [Auto]

Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is shared with components of the CPU.

▸CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*

Selects the control mode for CPU Core/ Ring/ GT voltages.

[Auto]	This setting will be configured automatically by BIOS.
[Adaptive Mode]	Sets the adaptive voltage automatically for optimizing the system performance.
[Override Mode]	Allows you to set the voltage manually.
[Offset Mode]	Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset mode.
[Adaptive + Offset]	Sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the offset voltage.
[Override + Offset]	Allows you to set the voltage and the offset voltage manually.

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Sets the CPU Core/ Ring/ GT voltages. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually. This item appears when "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" sets to [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*

Selects the offset mode for CPU Core/ Ring/ GT voltage. This item appears when "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

[Auto]	This setting will be configured automatically by BIOS.
[+]	Allows you to offset the voltage by positive value mode.
[-]	Allows you to offset the voltage by negative value mode.

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

Sets the offset value for CPU Core/ Ring/ GT voltage. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually. This item appears when "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

▸CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

Selects the control mode for CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital) voltages.

[Manual]	Allows you to set the voltage manually.
[Offset]	Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset mode.

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset Mode [Auto]*

Selects the offset mode for CPU SA/ IOA/ IOD voltage. This item appears when "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" sets to [Offset Mode].

[Auto]	This setting will be configured automatically by BIOS.
[+]	Allows you to offset the voltage by positive value mode.
[-]	Allows you to offset the voltage by negative value mode.

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset [Auto]*

Sets the offset value for CPU SA/ IOA/ IOD voltage. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually. This item appears when "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" sets to [Offset Mode].

▸CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]

Sets the CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital) voltages. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually. This item appears when "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" sets to [Manual Mode].

▸DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]

Sets the voltages related to memory/ PCH. If set to "Auto", BIOS will set the voltage automatically or you can set it manually.

< Other Setting >

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4]. Read only.

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features does the installed CPU support. Read only.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by pressing [F5].

▸DIMM1~4 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of installed memory. Read only.

▸CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.

[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

▸Active Processor Cores [All]

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸ **Limit CPUID Maximum [Disabled]**

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent boot problems with older operating system that do not support the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

▸ **Execute Disable Bit [Enabled]**

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious "buffer overflow" attacks where worms attempt to execute code to damage the system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks and worms.

[Disabled] Disables this function.

▸ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run multiple operating systems in independent partitions. The system can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

▸ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

▸ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

▸ **CPU AES Instructions [Enabled]**

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.

[Disabled] Disables Intel AES support.

▸ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

▸ Intel C-State [Auto]

C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

▸ C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

▸ Package C State limit [Auto]

This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[C0~C7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3, C2, then C0.

▸ LakeTiny Feature [Disabled]

Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic IO load adjusted performance for accelerating the SSD speed.

[Disabled] Disables this feature.

▸ EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will appear when "Simple/ Advanced Mode" is set to [Simple].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynamically. It can decrease average power consumption and average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

▸ Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item is for Simple mode and appears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above rated specifications when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

▸Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▸CPU Current limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core frequency for reducing the current.

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

These items only appear when a CPU that support this function is installed. These items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores in turbo boost mode.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Enables or disables the over-voltage protection and over-current protection for CPU internal VR (Voltage Regulator).

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Sets the voltage limit on the CPU internal VR for over-voltage protection and over-current protection.

[Disabled] Disables this function for overclocking.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

Enables or disables the CPU internal VR efficiency management.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the VR effciency management for power-saving control.

[Disabled] Disables this function.

한국어

Z97-GD65 GAMING 시리즈 (MS-7845 v1.X) ATX 메인보드를 선택해 주셔서 감사합니다. Z97-GD65 GAMING 시리즈 메인보드는 최적의 효율을 위해 Intel® Z97 칩셋에 기반을 둔 제품입니다. 고급 Intel® LGA1150 프로세서에 적합하게 디자인된 Z97-GD65 GAMING 시리즈 메인보드는 고성능과 전문적인 데스크톱 플랫폼 솔루션을 제공합니다.

메인보드 사양

지원되는 CPU	■ 4세대 및 5세대 Intel® Core™ 프로세서 및 LGA1150 소켓을 사용한 Intel® Pentium® 및 Celeron® 프로세서를 지원합니다.
칩셋	■ Intel® Z97 Express 칩셋
지원되는 메모리	■ DDR3 메모리 슬롯 4개, 최대 32GB 지원 ■ DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz 지원 ■ 듀얼 채널 메모리 지원 ■ non-ECC, un-buffered 메모리 지원 ■ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 지원
확장 슬롯	■ PCIe 3.0 x16 슬롯 3개 (x16, x8/x8, x8/x4/x4 모드 지원) ■ PCIe 2.0 x1 슬롯 4개
온보드 그래픽	■ VGA 포트 1개, 최대 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp 해상도 지원 ■ DVI-D 포트 1개, 최대 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp 해상도 지원 ■ HDMI 포트 1개, 최대 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp 해상도 지원
지원되는 멀티 GPU	■ 3-Way AMD® CrossFire™ Technology 지원* ■ 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology 지원 *** Windows 7 및 Windows 8 운영체제 지원**
스토리지	■ Intel Z97 Express 칩셋 - mSATA 6Gb/s 포트 1개* - SATA 6Gb/s 포트 6개 (SATA1~6) - RAID 0, RAID1, RAID 5 및 RAID 10 지원 - Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology 및 Intel Smart Connect Technology 지원** ■ ASMedia ASM1061 칩셋 - SATA 6Gb/s 포트 2개 (SATA7~8) *** mSATA 포트에 SSD를 설치할 경우 SATA6 포트는 사용할 수 없게 됩니다.** **** Windows 7 및 Windows 8 운영 체제에서 인텔 코어 프로세서 지원.**
USB	■ Intel Z97 Express 칩셋 - USB 3.0 포트 6개 (후면 패널에 4포트, 내부 USB 커넥터를 통해 2포트 사용) - USB 2.0 포트 8개 (후면 패널에 2포트, 내부 USB 커넥터를 통해 6포트 사용*) ■ ASMedia ASM1074 칩셋 - 후면 패널에 USB 3.0 4 포트 *** 내장 JUSB1 커넥터는 MSI Super Charger를 지원.**
오디오	■ Realtek® ALC1150 코덱 - 7.1-채널 HD 오디오 - S/PDIF 출력 지원
LAN	■ Killer E2205 Gigabit LAN 컨트롤러 1개* *** Killer Network Manager는 Windows 7 및 Windows 8/8.1 운영체제에서만 사용가능합니다. 공급업체의 웹사이트를 방문하여 기타 운영체제를 지원하는 드라이버의 제공 여부를 확인하세요.**

후면 패널 커넥터	■ PS/2 키보드/ 마우스 콤보 포트 1개 ■ USB 2.0 포트 2개 ■ CMOS 클리어 버튼 1개 ■ 코엑시얼 S/PDIF OUT 커넥터 1개 ■ 옵티컬 S/PDIF OUT 커넥터 1개 ■ VGA 포트 1개 ■ DVI-D 포트 1개 ■ HDMI 포트 1개 ■ LAN (RJ45) 포트 1개 ■ USB 3.0 포트 4개 ■ OFC 오디오 잭 6개
내장 커넥터	■ 24 핀 ATX 메인 전원 커넥터 1개 ■ 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 ■ SATA 6Gb/s 커넥터 8개 ■ USB 2.0 커넥터 3개 (외 USB 2.0 6포트 지원) ■ USB 3.0 커넥터 1개 (외 USB 3.0 2포트 지원) ■ 4 핀 CPU 팬 커넥터 2개 ■ 4 핀 시스템 팬 커넥터 3개 ■ CMOS 클리어 점퍼 1개 ■ 전면 패널 오디오 커넥터 1개 ■ 시스템 패널 커넥터 2개 ■ 섀시 침입 커넥터 1개 ■ TPM 모듈 커넥터 1개 ■ 시리얼 포트 커넥터 1개 ■ V-체크 포인트 7개 (V-체크 커넥터 7개) ■ GO2BIOS 버튼 1개 ■ 전원 버튼 1개 ■ 리셋 버튼 1개 ■ OC Genie 버튼 1개 ■ 멀티 BIOS 스위치 1개 ■ OC Genie 모드 스위치 1개 ■ 2-Digit 디버크 코드 LED 1개
I/O 컨트롤러	■ NUVOTON NCT6779 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	■ CPU/시스템 온도 감지 ■ CPU/시스템 팬 속도 감지 ■ CPU/시스템 팬 속도 제어
BIOS 기능	■ 64 Mb 플래시 2개 ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ 다국어

특별 기능	■ OC Certified ■ Audio Boost ■ Killer Ethernet ■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ 사운드 블래스터 시네마 ■ GO2BIOS ■ Easy Button ■ Direct OC ■ V-Check Points ■ CMOS 클리어 버튼 ■ Total Fan Control ■ Gaming Device Port ■ Super Charger ■ Smart Utilities ■ Command Center
소프트웨어	■ 드라이버 ■ MSI - Command Center - Super Charger - Smart Utilities - Live Update 6 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
폼 팩터	■ ATX 폼 팩터 ■ 12 in. x 9.6 in. (30.4 cm x 24.4 cm)

커넥터 퀵 가이드

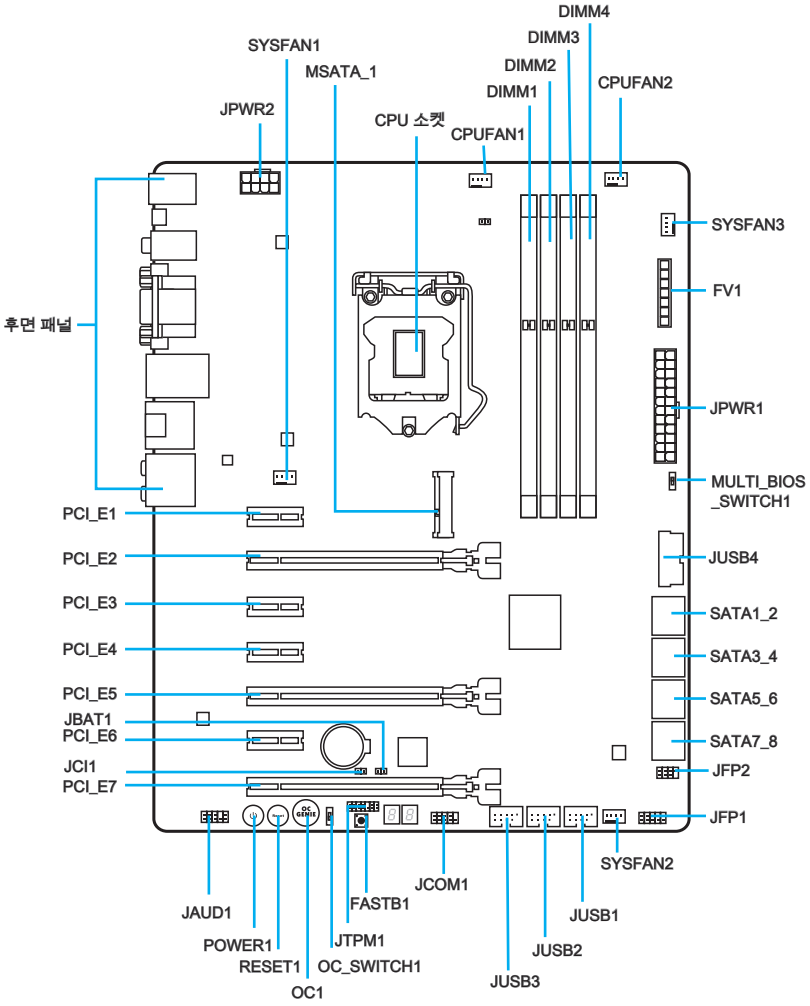
DIMM4
DIMM3
DIMM2
DIMM1
SYSFAN1
MSATA_1
JPWR2
CPU 소켓
CPUFAN1
CPUFAN2
SYSFAN3
FV1
후면 패널
JPWR1
MULTI_BIOS
_SWITCH1
PCI_E1
PCI_E2
JUSB4
PCI_E3
SATA1_2
PCI_E4
SATA3_4
PCI_E5
SATA5_6
JBAT1
PCI_E6
SATA7_8
JCI1
JFP2
PCI_E7
JFP1
SYSFAN2
JCOM1
JAUD1
FASTB1
JUSB1
POWER1
JTPM1
JUSB2
RESET1
OC_SWITCH1
JUSB3
OC1

커넥터 참조 목록

포트 이름	포트 타입	페이지
후면 패널		Kr-7
CPU	LGA1150 CPU 소켓	Kr-9
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3	팬 전원 커넥터	Kr-19
DIMM1~4	DDR3 메모리 슬롯	Kr-13
FASTB1	GO2BIOS 버튼	Kr-27
FV1	V-체크 커넥터	Kr-25
JAUD1	전면 패널 오디오 커넥터	Kr-24
JBAT1	CMOS 클리어 점퍼	Kr-28
JCI1	섀시 침입 커넥터	Kr-22
JCOM1	시리얼 포트 커넥터	Kr-23
JFP1, JFP2	시스템 패널 커넥터	Kr-20
JPWR1~2	ATX 전원 커넥터	Kr-15
JTPM1	TPM 모듈 커넥터	Kr-23
JUSB1~3	USB 2.0 확장 커넥터	Kr-21
JUSB4	USB 3.0 확장 커넥터	Kr-22
MSATA_1	mSATA 포트	Kr-24
MULTI BIOS SWITCH1	멀티 BIOS 스위치	Kr-29
OC_SWITCH1	OC Genie 모드 스위치	Kr-30
OC1	OC Genie 버튼	Kr-26
PCI_E1~7	PCIe 확장 슬롯	Kr-16
POWER1	전원 버튼	Kr-27
RESET1	리셋 버튼	Kr-27
SATA1~8	SATA 커넥터	Kr-18

후면 패널

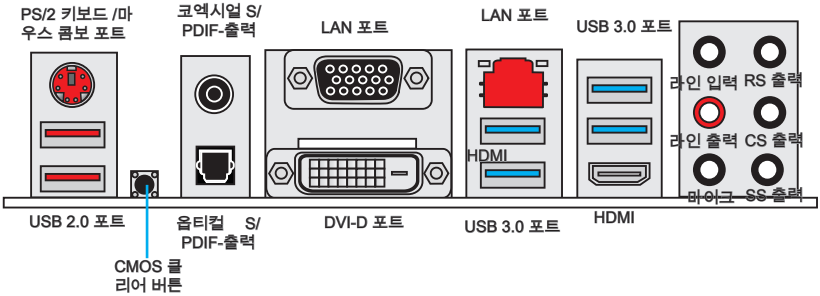

▸PS/2 키보드/마우스 콤보 포트

PS/2® 마우스/키보드 조합 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▸USB 2.0 포트

USB 2.0 포트는 키보드,마우스 및 기타 USB 2.0 호환 가능한 장치와 같은 USB 2.0 장치를 연결하는데 사용됩니다.

▸CMOS 클리어 버튼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면 이 버튼을 눌러 데이터를 지우세요.

▸코엑시얼 S/PDIF 출력

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 코엑시얼 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸옵티컬 S/PDIF 출력

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 광 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸VGA 포트

DB15-핀 피메일 커넥터는 모니터용입니다.

▸DVI-D 포트

DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) 커넥터는 어댑터를 사용하여 LCD 모니터 또는 CRT 모니터를 연결할 수 있습니다. 모니터를 연결하려면 모니터 설명서를 참조하세요.

▸USB 3.0 포트

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(superspeed)

중요사항

USB 3.0 장치는 USB 3.0포트에 연결해야 합니다.USB 케이블이 USB 3.0 규격을 준수하는지 확인하시기 바랍니다.

▸LAN 포트

표준 RJ-45 LAN 잭은 LAN(Local Area Network) 연결용입니다.



LED	LED 상태	조건
Link/ Activity LED (링크/ 통신 LED)	꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
	노란색	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
	깜빡임	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.
Speed LED (속도 LED)	꺼짐	10 Mbps 속도로 연결되었습니다.
	녹색	100 Mbps 속도로 연결되었습니다.
	오렌지색	1 Gbps 속도로 연결되었습니다.

▸HDMI 포트

HDMI는 압축되지 않은 영상을 전송할 수 있는 디지털 오디오- 비디오 인터페이스입니다. HDMI는 단 하나의 케이블에서 표준, 고급 또는 고화질 비디오, 멀티 채널 디지털 오디오를 포함한 모든 TV 형식을 지원합니다.

중요사항

이 플랫폼은 듀얼 디스플레이 및 트리플 디스플레이 기능을 지원합니다.

	HDMI+VGA	HDMI+DVI	VGA+DVI	HDMI+VGA+DVI
확장 모드 (두번째 및 세번째 모니터에 바탕 화면을 확장)	○	○	○	○
클론 모드 (모니터에 같은 화면이 나타남)	○	○	○	○

▸오디오 포트

이 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다.

- 라인 입력: 외부 오디오 출력 장치를 연결하는데 사용됩니다.
- 라인 출력: 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.
- 마이크: 마이크에 사용되는 커넥터입니다.
- RS-출력: 4/ 5.1/ 7.1 채널 모드의 뒤쪽 서라운드 라인 출력.
- CS-출력: 5.1/ 7.1 채널 모드의 중앙/서브우퍼 출력.
- SS-출력: 7.1 채널 모드의 측면 서라운드 라인 출력.

CPU (중앙 처리 장치)

LGA 1150 CPU 소개

메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA 1150 CPU 표면에 2개의 요철과 하나의 노란색 삼각형이 있습니다. 노란색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.

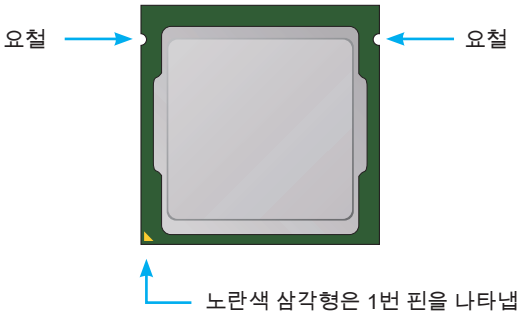

중요사항

과열

과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프) 를 고르게 발라주세요.

CPU 교체

CPU 교체 시, CPU의 안전을 위해 항상 전원을 끄거나 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑으세요.

오버클로킹

이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다.오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요.제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이거나 제품 스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.

CPU 및 히트싱크 설치

CPU 설치 시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.아래의 순서에 따라 CPU 및 히트싱크를 정확하게 설치하세요. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상될수 있습니다.

데모 동영상

CPU 및 히트싱크 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/bf5La099url

1. 로드 레버를 전부 위로 올려줍니다.
2. 로드 레버를 전부 위로 올리면 로드 플레이트가 자동으로 열려집니다.

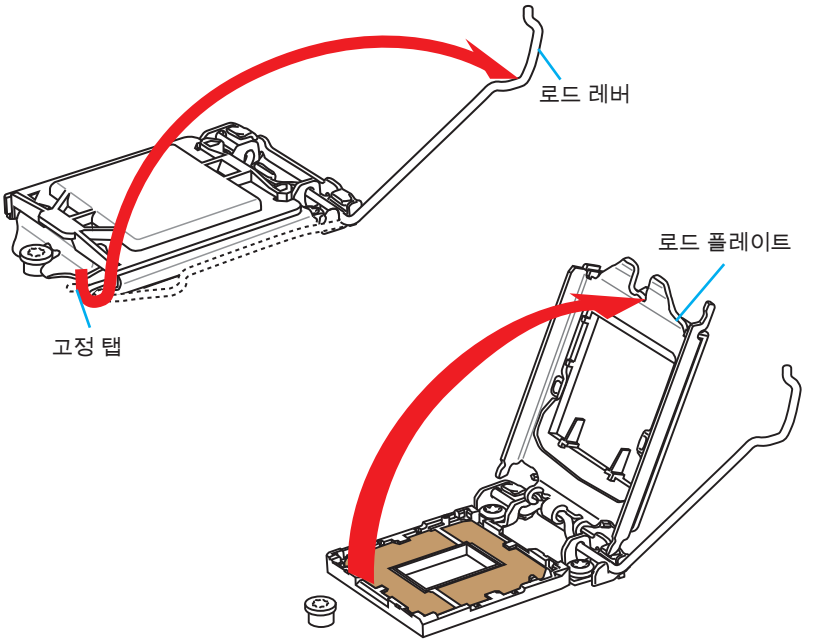

중요사항

소켓 또는 CPU 아래 부분의 손상에 주의하세요.

3. 요철을 올바른 방향으로 소켓 정렬 키에 맞춘 후 CPU를 소켓에 내려놓습니다. CPU가 소켓에 제대로 장착되었는지 확인하세요.
4. 로드 플레이트를 닫고 노브에 고정한 후 로드 레버를 아래로 눌러 고정탭에 고정합니다.

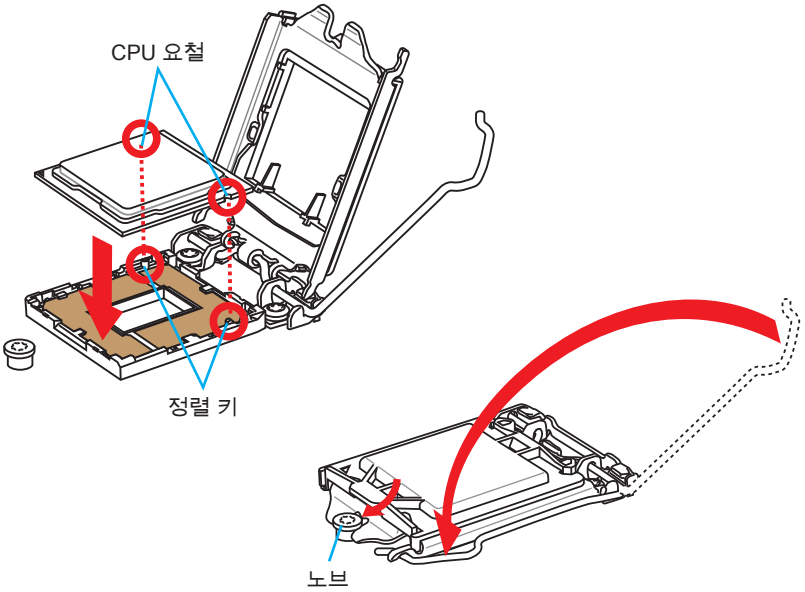

5. 로드 레버를 아래로 누르면 PnP 캡이 CPU 소켓에서 자동으로 분리됩니다. PnP 캡을 버리지 마세요. CPU를 소켓에서 제거할시에 PnP 캡을 다시 장착하세요.
6. CPU의 과열을 방지하고 열이 잘 발산되도록 CPU의 상단에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 알맞게 발라줍니다.

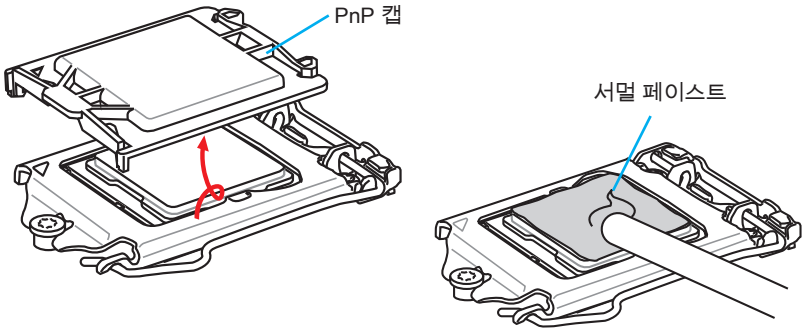

7. 메인보드에 CPU 팬 커넥터를 장착합니다.
8. 팬의 선이 팬 커넥터 쪽을 향하고 고정핀이 메인보드의 홀에 꼭 맞게 히트싱크를 메인보드에 장착합니다.

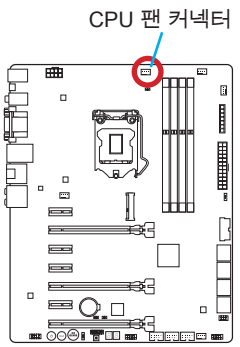

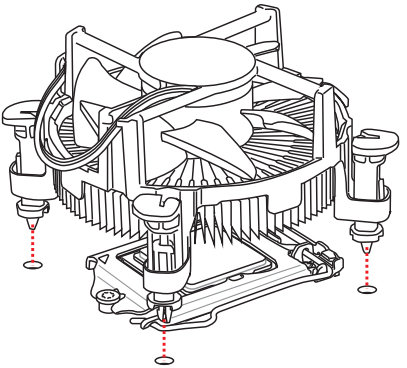

9. 4개의 고정핀이 메인보드의 홀에 완전히 박힐 때까지 히트싱크를 누릅니다. 4개의 고정핀을 눌러 히트싱크를 고정합니다. 고정핀이 올바른 위치에 고정되었다면 닫히는 소리가 들립니다.
10. 고정핀의 후크가 올바로 고정되었는지 확인합니다.
11. 마지막으로 CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.

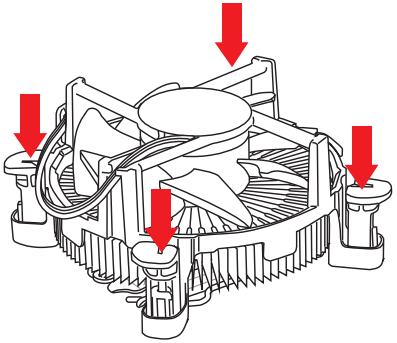

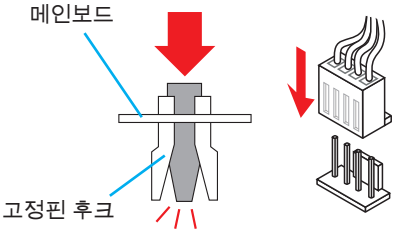

중요사항

- *시스템을 켜기 전에 CPU 쿨러가 단단히 설치되었는지 확인합니다.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.*
- *CPU와 히트싱크/ 쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 히트싱크/ 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.*

메모리

DIMM 슬롯은 메모리 모듈을 설치하는데 사용됩니다.

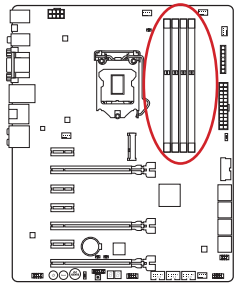

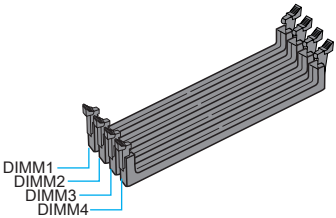

데모 동영상

메모리 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/76yLtJaKICQ

듀얼 채널 모드 배포 규칙

듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2개의 데이터 버스 채널을 통해 데이터를 동시에 전송 및 수신할수 있습니다.듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다.다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하세요.

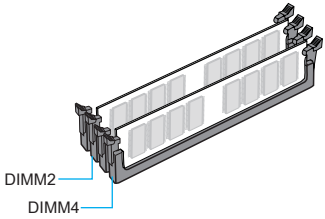

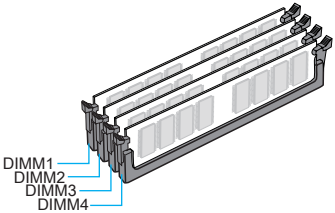

중요사항

- *DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 호환되지 않으며 ,표준 DDR3는 하위호환이 되지 않습니다.항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.*
- *시스템의 안정성을 확보하기 위하여 듀얼 채널 모드에서는 타입과 용량이 동일한 메모리 모듈을 사용해야 합니다.*
- *칩셋 리소스 사용으로 각 DIMM 슬롯이 8GB 메모리 모듈로 설치된 경우 시스템이 최대 31+ GB(32 GB 이하 지원) 까지만 인식됩니다.*

장착 스크류 홀

메인보드를 설치할 때, 먼저 컴퓨터 케이스의 베이스 플레이트에 메인보드 설치를 위한 지지대를 장착합니다. 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 I/O 쉴드(백 플레이트)가 있을 경우 메인보드 패키지와 함께 제공되는 I/O 쉴드(백 플레이트)로 교체하세요. I/O 쉴드(백 플레이트)는 스크류가 필요없이 컴퓨터 케이스에 쉽게 들어가야 합니다. 장착 플레이트의 장착 스탠드를 메인보드의 스크류 홀에 정렬하고 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 스크류로 메인보드를 고정합니다. 메인보드의 스크류 홀의 위치는 아래 그림과 같습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.

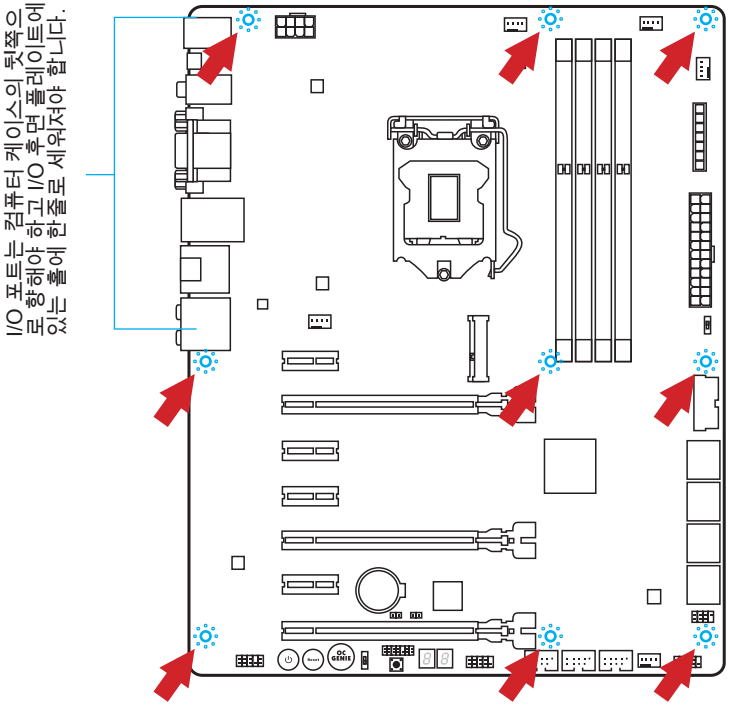

중요사항

- *바닥에 불필요한 잔여물이 없는 평평한 곳 위에서 메인보드를 설치합니다.*
- *메인보드에 대한 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로와 컴퓨터 케이스의 접촉(장착 지지대 제외)를 금지합니다.*
- *메인보드 단락을 피하기 위해 메인보드 또는 컴퓨터 케이스속에 느슨한 금속 부품이 없는지 확인하세요.*

전원 공급 장치

데모 동영상

전원 공급 장치 커넥터 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/gkDYyR_83I4

JPWR1~2: ATX 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할수 있습니다. ATX 전원 공급 장치를 연결하려면 커넥터에 전원 공급 케이블을 정렬하고 케이블을 커넥터 안쪽으로 꼭 눌러줍니다.만약 정확하게 장착하였다면 전원 케이블의 클립이 메인보드의 전원 커넥터에 꼭 맞게 걸리게 됩니다.

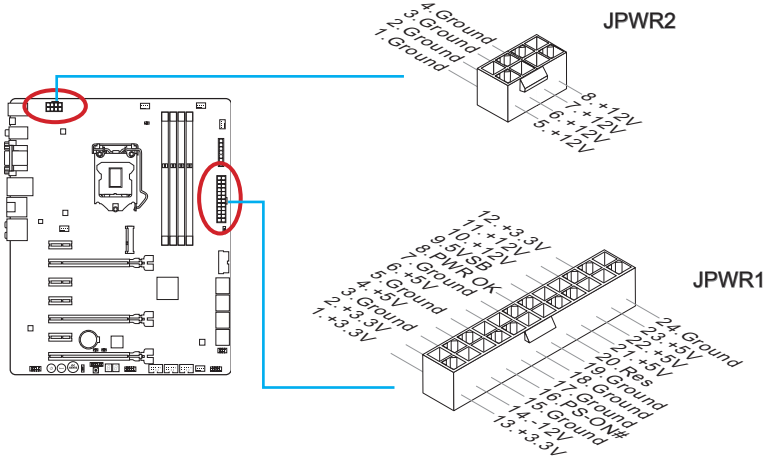

중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.

한국어

확장 슬롯

이 메인보드에는 별도의 그래픽, 오디오 카드등과 같은 확장 카드 사용을 위한 포트들이 다수 포함되어 있습니다.

PCI_E1~7: PCIe 확장 슬롯

PCIe 슬롯은 PCIe 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.

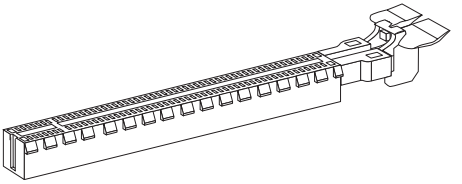

PCIe 3.0 x16 슬롯



PCIe 2.0 x1 슬롯

한국어

중요사항

확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요.확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

비디오/ 그래픽 카드

가능한 경우, 메인보드는 CPU의 통합 그래픽 프로세서를 활용하지만 별도의 그래픽 카드도 메인보드의 확장 슬롯에 설치할수 있습니다. 별도의 비디오 카드를 하나 또는 하나 이상 추가하면 시스템의 그래픽 성능을 크게 높일수 있습니다. 최적의 호환성을 위해 MSI 그래픽 카드를 사용할 것을 권장합니다.

데모 동영상

버터플라이 락(butterfly lock)으로 PCIe x16 슬롯에 그래픽 카드를 설치하는 방법을 알아보려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

싱글 비디오 카드 설치

1. 비디오 카드 설치에 필요한 확장 슬롯 타입을 결정합니다. 컴퓨터 케이스에서 확장 슬롯 보호 커버를 제거합니다.
2. 화면 출력 단자가 컴퓨터 케이스의 바깥 쪽으로 향하게 비디오 카드를 확장 슬롯의 상단에 세워줍니다. 싱글 비디오 카드 설치시, PCI_E2 슬롯을 사용할 것을 권장합니다.
3. 비디오 카드를 확장 슬롯 안쪽으로 밀어줍니다.확장 슬롯의 클립이 비디오 카드를 정확한 위치에 고정시켜 줍니다.
4. 필요한 경우, 스크류로 그래픽 카드의 끝부분을 컴퓨터 케이스에 고정하세요.일부 비디오 카드는 전원 공급 장치에 직접 연결된 전원 케이블이 필요할수 있습니다.
5. 드라이버 설치 또는 기타 특별한 설정에 대한 자세한 설명은 비디오 카드 메뉴얼을 참조하세요.

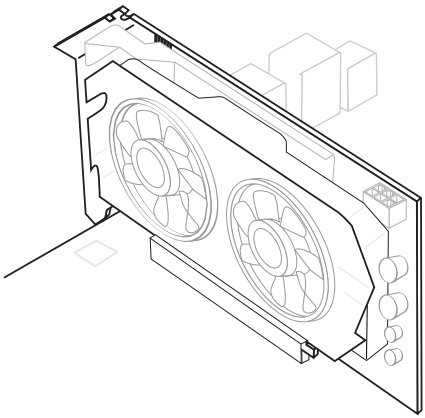

내장 커넥터

SATA1~8: SATA 커넥터

이 커넥터는 고속 SATA 인터페이스 포트에 사용됩니다.각 커넥터는 하나의 SATA 장치에 연결할수 있습니다. SATA 장치는 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)및 옵티컬 드라이브 (CD/ DVD/ 블루 레이)를 포함합니다.

데모 동영상

SATA HDD 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/RZsMpqxythc

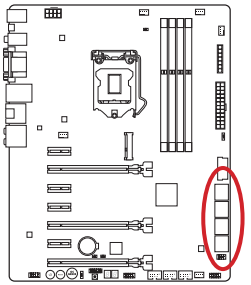

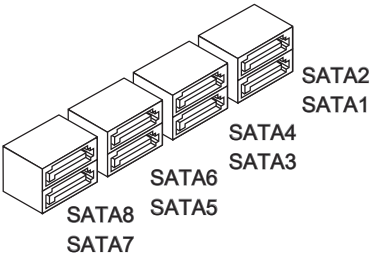

SATA1~6 (Intel® Z97로 6Gb/s 지원)
SATA7~8 (ASMedia® ASM1061로 6Gb/s 지원)

중요사항

- *SSD를 mSATA 포트에 설치할 시, SATA6 포트는 사용할 수 없게 됩니다.*
- *디스크 드라이브 (HDD),솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 및 옵티컬 드라이브 (CD / DVD / 블루 레이) 와 같은 다수의 SATA 장치는 전원 공급 장치에 연결된 전원 케이블도 필요합니다. 자세한 내용은 해당 기기 메뉴얼을 참조하세요.*
- *다수의 컴퓨터 케이스는 HDD, SSD, 옵티컬 드라이브와 같은 대형 SATA 장치가 케이스 안쪽 하단에 고정되어 있도록 요구합니다.설치에 대한 자세한 설명은 컴퓨터 케이스나 SATA 장치와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.*
- *SATA 케이블을 90도로 꺽지 마세요. 그럴 경우 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할것을 권장합니다.*

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: 팬 전원 커넥터

팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 쿨링 팬을 지원합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋이 온보드 되어 있는 경우 CPU 팬 제어를 활용하기 위하여 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다. 시스템 팬은 전부 연결하세요. 만일 시스템 팬을 메인보드에 전부 연결할수 없을 경우 전원 공급기에 직접 연결하세요.

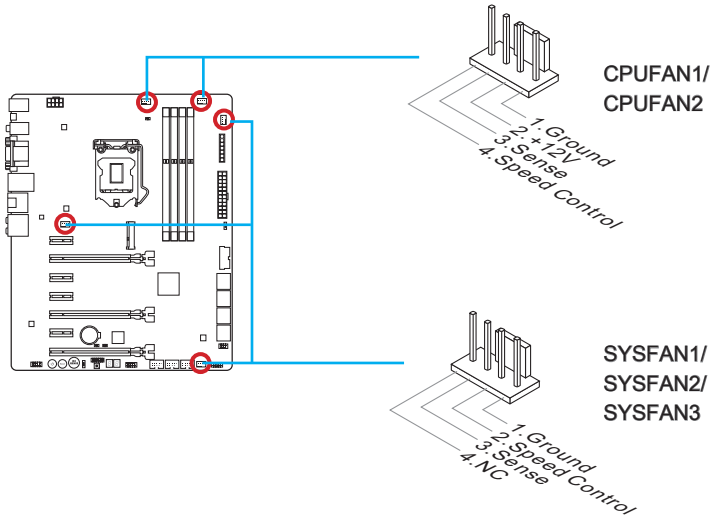

중요사항

- *프로세서 공식 웹사이트나 판매점에서 권장하는 CPU 히트싱크를 사용하세요.*
- *이 커넥터는 라이너 모드에서 스마트 팬 제어를 지원합니다. CPU 및 시스템의 실제 온도에 따라 팬의 속도를 자동으로 제어하는 Command Center 유틸리티를 설치할 수 있습니다.*
- *만일 시스템 팬을 메인보드의 포트에 전부 연결할수 없을 경우,어댑터를 사용하여 팬을 전원 공급기에 직접 연결하세요.*
- *처음으로 부팅할 때, 케이블이 팬 블레이드를 방해하지 않도록 확인하세요.*

JFP1, JFP2: 시스템 패널 커넥터

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 연결됩니다. JFP1커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다. 전면 패널 커넥터 설치를 간편히 하기 위하여 옵션인 M-커넥터를 사용하세요. 컴퓨터 케이스로 부터 모든 선을 M-커넥터에 연결한 다음 M-커넥터를 메인보드에 연결하세요.

데모 동영상

전면 패널 커넥터 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹 사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

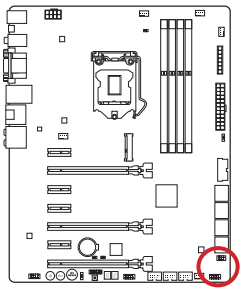

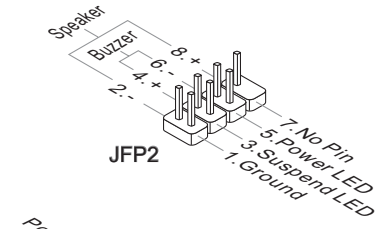

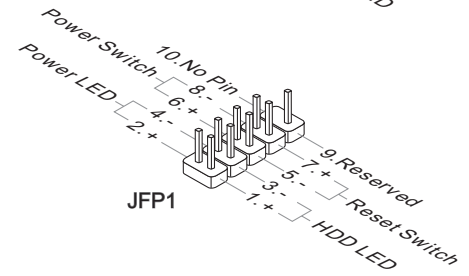

중요사항

- *케이스쪽 커넥터 위의 작은 삼각형 표기를 한 핀들은 양극(+)을 표시합니다.윗 그림과 같이 옵션인 M커넥터에 제시된 표기에 따라 정확한 연결 방향과 위치를 확인하세요.*
- *컴퓨터 케이스의 대다수 전면 패널 커넥터는 JFP1에 우선적으로 연결됩니다.*

JUSB1~3: USB 2.0 확장 커넥터

이 커넥터는 USB HDD,디지컬 카메라, MP3 플레이어,프린터, 모뎀 등과 같은 고속 USB 주변 장치를 연결하도록 디자인 되었습니다.

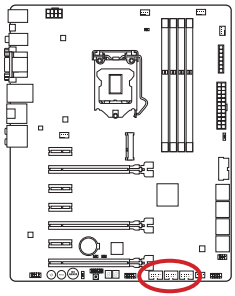

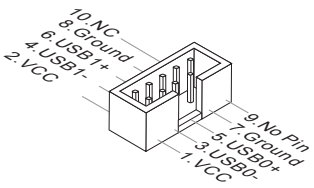

JUSB1 **(빨간색 마크)** 커넥터는 휴대폰 또는 USB로 전원을 공급받는 기타 장치의 빠른 USB 충전을 제공하는 MSI의 신 SuperCharger 기술을 지원합니다. 이 기능을 사용하려면 컴퓨터에 있는 MSI SuperCharger 응용 프로그램을 설치하세요. SuperCharger 응용 프로그램이 켜지면 JUSB1 커넥터는 연결된 장치를 신속히 충전하기 위하여 데이터 채널에서 추가 전원 채널로 전환됩니다. SuperCharger 응용 프로그램이 켜져 있으면, JUSB1을 통한 데이터 전송 및 동기화가 작동하지 않는다는 점에 유의하세요. SuperCharger 응용 프로그램을 끄면 JUSB1 커넥터는 일반적인 USB 2.0 커넥터로 작동합니다. 컴퓨터가 대기 모드 또는 최대 절전 모드(S3/ S4/ S5) 일 경우, SuperCharger 모드가 자동으로 활성화 됩니다.

데모 동영상

Super-Charger로 스마트폰을 충전하는 방법에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/FCyvjr5NbOw

중요사항

- *VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.*
- *안정적인 충전을 위하여 USB 포트에 한개의 장치만 연결하세요.*
- *SuperCharger 기술은 MSI 메인보드 모델에서만 사용할수 있습니다.MSI 웹사이트를 방문하여 사용자의 메인보드가 SuperCharger 기술을 지원하는지 확인하세요.*
- *iPad의 경우, JUSB1 **(빨간색 마크)은** S3, S4, S5 상태에서도 iPad를 충전할수 있습니다.*
- *S1 상태에서 충전하는 경우, 장치를 분리하지 말것을 권장합니다.*

JUSB4: USB 3.0 확장 커넥터

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할수 있습니다.데이터 전송속도 최대 5Gbits/s (SuperSpeed)를 지원합니다.

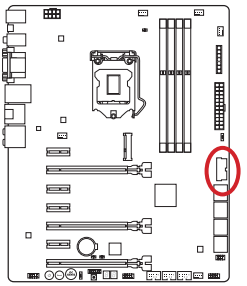

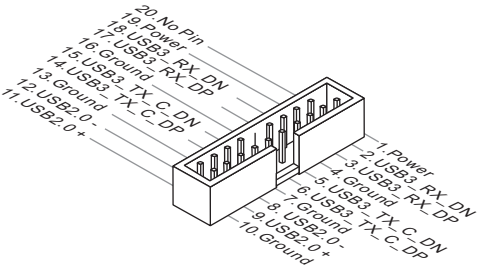

중요사항

- *VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.*
- *USB 3.0 장치를 사용하려면 옵션인 USB 3.0 케이블로 장치와 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.*

JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터는 섀시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 컴퓨터 케이스가 열리는 경우, 섀시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.

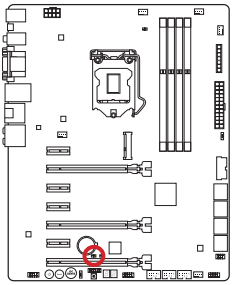

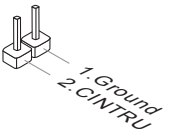

JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

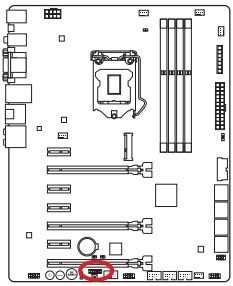

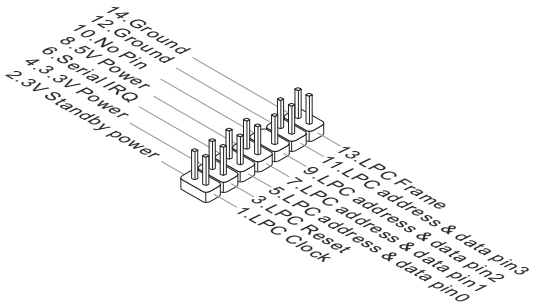

JCOM1: 시리얼 포트 커넥터

이 커넥터는 16550A 고속 통신 포트로서 16 바이트의 FIFO를 송수신합니다. 시리얼 장치를 연결할 수 있습니다.

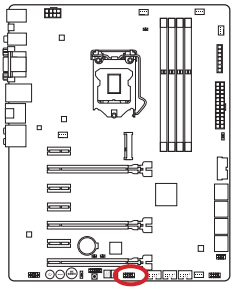

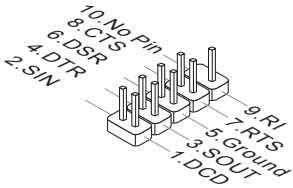

한국어

JAUD1: 전면 패널 오디오 커넥터

이 커넥터를 사용하여 컴퓨터 케이스에 있는 전면 오디오 패널을 연결할 수 있습니다.
이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.

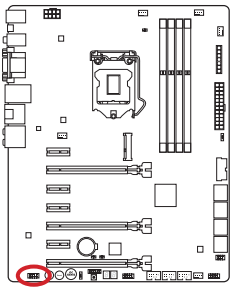

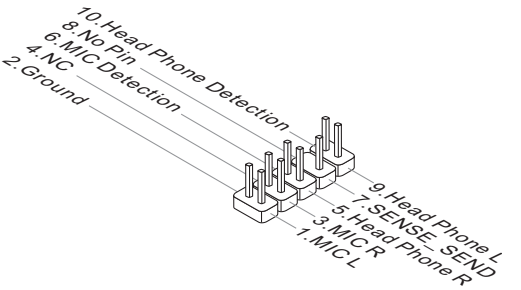

MSATA_1: mSATA 포트

mSATA 슬롯은 mSATA 인터페이스 SSD용입니다.

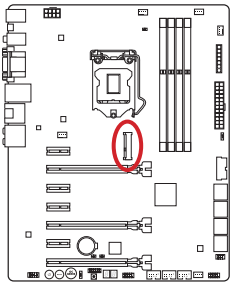

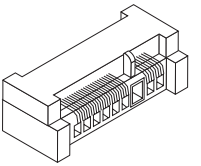

중요사항

SSD가 mSATA 포트에 설치되었을 경우, SATA6 포트는 사용할 수 없게 됩니다.

전압 체크포인트

전압 체크 포인트는 현재의 시스템 전압을 측정하는데 사용됩니다. 멀티미터(포함되지 않음)로 전압을 확인합니다.

FV1: V-체크 커넥터

전압을 확인하려면 메인보드 패키지에 들어있는 전압 체크 포인트 케이블을 사용하세요.멀티미터의 양극선을 전압 체크 포인트 케이블에 연결하고 음극선을 그라운드 커넥터에 연결합니다.

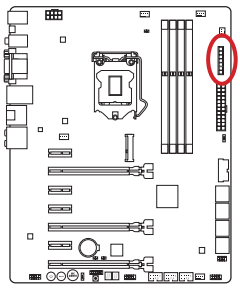

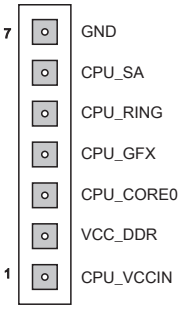

커넥터	설명
GND (핀 7)	그라운드
CPU_SA (핀 6)	CPU_SA (CPU System Agent) 전압은 CPU 내부의 통합 메모리 컨트롤러에 공급되는 전압입니다.
CPU_RING (핀 5)	CPU 링은 CPU의 통합 컨트롤러에 사용되는 인터페이스입니다. CPU 링 전압은 CPU 오버클로킹 성능에 영향 줍니다.
CPU_GFX (핀 4)	CPU_GFX 전압은 CPU의 통합된 그래픽 프로세서에 공급되는 전원입니다.
CPU_CORE0 (핀 3)	CPU core0 전압. CPU 전압은 CPU 코어에 공급되는 전압입니다. 시스템의 안정성을 유지하기 위하여 오버클럭이 높을수록 더욱 높은 CPU 코어 전압을 요구합니다.
VCC_DDR (핀 2)	메모리 전압. DDR 메모리 전압은 메인보드의 DDR 메모리 모듈에 공급되는 전압입니다. 시스템의 안정성을 유지하기 위하여 메모리 타이밍 수치가 낮을수록 더욱 높은 전압을 요구합니다.
CPU_VCCIN (핀1)	CPU VCCIN 전압은 CPU 전원 소스로서 CPU 부품과 공유합니다.

버튼

메인보드는 컴퓨터의 기능을 설정할 수 있도록 다음 버튼을 제공합니다. 이 부분에서는 버튼을 사용하여 메인보드의 기능을 변경하는 방법을 설명합니다.

OC1: OC Genie 버튼

이 버튼은 시스템의 자동 오버클럭에 사용됩니다.시스템 끄기 상태에서 이 버튼을 눌러 OC Genie 기능을 활성화합니다. OC Genie 버튼을 다시 한번 눌러 이 기능을 비활성화 하기전 까지 이 버튼은 잠겨져있습니다.그리고 나서 OC Genie 유틸리티는 오버클럭에 대한 최적의 값을 자동으로 감지합니다. OC Genie 기능을 종료하려면 시스템을 끈 후 이 버튼을 다시 눌러 잠금을 해제합니다. 이때 CPU 구성 설정 값은 이전 값으로 복원됩니다.

데모 동영상

OC Genie 버튼 사용에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹 사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/nIpRvWkUazg

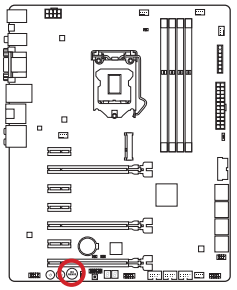



활성화



비활성화

중요사항

- *이 메인보드는 OC Genie를 활성화하는 두가지 방법을 제공합니다. 메인보드 위의 OC Genie 버튼을 누르거나 BIOS에서 OC Genie 버튼을 클릭하세요. 사용자는 BIOS에서 "OC Genie Function Control" 항목을 사용하여 OC Genie를 활성화하는 방법을 설정할 수 있습니다.*
- *OC Genie 기능을 사용하려면 DDR3 1333 이상의 메모리를 설치하고 더욱 나은 방열판/쿨러를 장비하세요.*
- *당사는 OC Genie 오버클로킹 범위 또는 올바르지 않은 조작으로 인한 손해/위험은 보증하지 않습니다.*
- *BIOS 설정에서 OC Genie 기능을 종료할수 있습니다.그 방법은 메뉴얼의 BIOS 부분을 참조하세요.*
- *OC Genie로 발생 가능한 위험은 사용자가 책임지며 당사는 보증하지 않습니다.*
- *OC Genie 를 안전하게 사용하기 위하여 MSI 부품을 사용할것을 권장합니다.*

POWER1: 전원 버튼

이 전원 버튼은 시스템을 켜고 끄는데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 켜거나 끄세요.

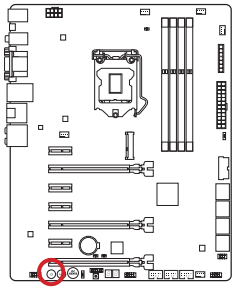



RESET1: 리셋 버튼

이 버튼은 시스템을 리셋하는데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 리셋하세요.

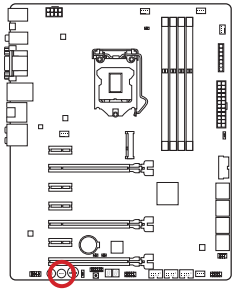



FASTB1: GO2BIOS 버튼

BIOS에서 "MSI Fast Boot" 기능을 활성화하였을 경우, 키보드를 사용할 수 없게 되며 DEL 키를 눌러도 BIOS 설정 화면으로 이동할 수 없게 됩니다. 이때, 시스템을 재부팅한 후 GO2BIOS 버튼을 눌러 BIOS 설정 화면으로 이동하세요.

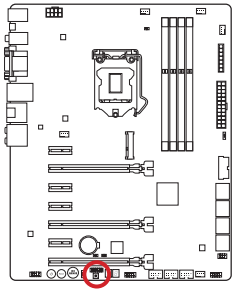



점퍼

JBAT1: CMOS 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅할수 있도록 합니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS RAM을 지우세요.

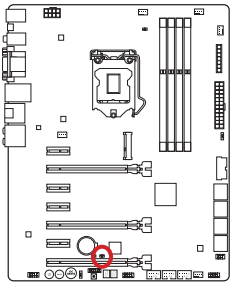



데이터 유지



데이터 지우기

중요사항

시스템이 꺼져 있을 때 점퍼를 단락시켜 CMOS RAM을 지울수 있습니다. 그 다음,점퍼를 분리합니다.시스템이 켜져 있는 동안에는 CMOS RAM을 지우지 마세요. 메인보드가 손상될수 있습니다.

스위치

MULTI BIOS SWITCH1: 멀티 BIOS 스위치

이 메인보드에는 2개의 BIOS ROM(Labeled A와 B, 기본 BIOS ROM은 A임)이 내장되어 있습니다. 하나가 파손된 경우, 스위치를 밀어 다른 하나로 전환하여 부팅할 수 있습니다. 또한, 이 두 BIOS ROM은 멀티 BIOS 자동 업데이트 기능이 없으므로 사용자가 스스로 BIOS 버전을 유지하거나 업데이트해야 합니다.

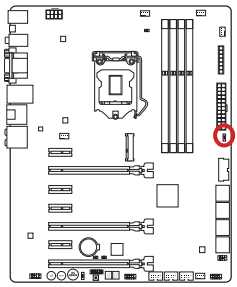



BIOS 복구가 필요할 시에 다음과 같이 M-Flash 유틸리티를 사용합니다.

BIOS 업데이트시 오류가 생겨 시스템 전원이 켜지지 않을 경우, 다음의 설명에 따라 멀티 BIOS 스위치 및 M-Flash를 사용하여 BIOS를 복구할 수 있습니다.

1. 먼저 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 멀티 BIOS 스위치를 밀어 BIOS ROM을 작동합니다.
3. 시스템을 부팅합니다.
4. [BIOS setup]에 들어가서 → [M-Flash] → [Save BIOS to storage]에서 부팅 가능한 USB 드라이브(루트 폴더)에 파일을 저장합니다.
5. 멀티-BIOS 스위치를 밀어 복구해야 할 BIOS ROM으로 다시 전환합니다.
6. “Select one file to update BIOS”를 선택한 후, USB 드라이브에 저장된 파일로 BIOS ROM을 복구합니다.

중요사항

시스템 부팅시, 멀티 BIOS 스위치를 사용하지 마세요.

한국어

OC_SWITCH1: OC Genie 모드 스위치

이 스위치는 두가지 오버클로킹 모드(Gear 1과 Gear 2)를 제공합니다. OC Genie 버튼을 누르면 오버클로킹 과정은 이 스위치의 설정에 따라 실행됩니다. Gear 1 모드는 기본 설정이고 Gear 2 모드로 설정하면 OC Genie 기능이 CPU/시스템 주파수를 Gear 1보다 더욱 높게 오버클럭할 수 있습니다.

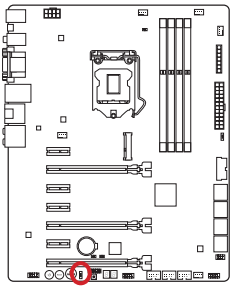

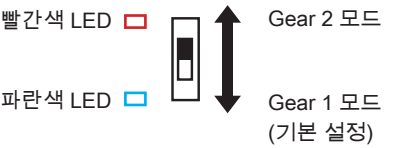

중요사항

- *Gear 1 Mode: 일반 사용자를 위한것이며 탑재되어 있는 팬을 사용하면 됩니다.*
- *Gear 2 모드: 액체 냉각 또는 사용자 기호에 맞게 따로 맞춘 열 분산 효과가 좋은 팬을 사용해야 합니다.*

상태표시 LED

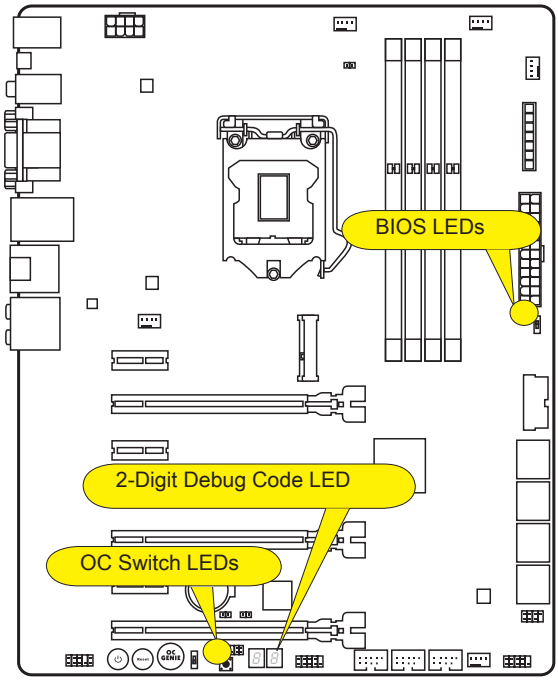

한국어

BIOS LEDs

이 LED는 시스템이 BIOS A 또는 B중 어느것으로 작동할지를 선택합니다.
윗쪽 LED 표시등이 파란색으로 변하면 BIOS A로 작동하고
아래쪽 LED 표시등이 파란색으로 변하면 BIOS B로 작동합니다.

OC Switch LEDs

이 LED는 OC Genie 작동 모드를 표시하는데 사용됩니다.
윗쪽 LED 표시등이 빨간색으로 변하면 OC Genie는 Gear 2 모드로 작동하고
아래쪽 LED 표시등이 파란색으로 변하면 OC Genie 는 Gear 1 모드로 작동합니다.

Debug Code LED Table (디버그 코드 LED 패널)

디버그 코드 LED에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하세요.

위치	상태
02,07	CPU 초기화 전원 켜짐
03,08	노스 브리지 초기화 전원 켜짐
04,09	사우스 브리지 초기화 전원 켜짐
0B	섀시 초기화 전원 켜짐
11~14,32~36,56~5A	초기 CPU 초기화
15~18,37~3A	초기 노스 브리지 초기화
19~1C,3B~3E	초기 사우스 브리지 초기화
1D~2F,31,3F~4E,50~55	초기 메모리 초기화
63~67,D0	최근 CPU 초기화
69~6F,D1	최근 노스 브리지 초기화
70~77,D2	최근 사우스 브리지 초기화
92~96,B5,D4	PCI 버스 초기화
97,98,99,B2,D5~D7	콘솔 출력/입력 장치/콘솔 초기화 및 로드 옵션 ROM (VGA, RAID, 페러렐 포트, 시리얼 포트……)
9A~A7,B4	온보드 장치 초기화 및 감지 (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	설치 시작. 필요/요청시 BIOS 설정
AD/AE	이벤트/레거시 부팅 준비

드라이버 및 유틸리티

구입한 컴퓨터의 성능을 최대화하려면 운영 체제를 설치한 다음 드라이버도 설치해야 합니다. 드라이버 디스크는 MSI 메인보드와 함께 제공됩니다. 드라이버를 설치하여 메인보드를 보다 효율적으로 활용하고 모든 특별 기능을 사용할 수 있습니다.

번들 보안 프로그램을 설치하여 바이러스로부터 컴퓨터를 보호할 수 있습니다. 그 외에도 파워풀하고 독창적인 유틸리티들이 다양하게 포함되어 있습니다.

드라이버/ 유틸리티 설치

다음 순서에 따라 드라이버 및 유틸리티를 설치하세요.

1. MSI 드라이버 디스크를 옵티컬 드라이브에 삽입합니다. OS에서 자동실행을 [사용]으로 설정했다면 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
2. 자동으로 필요한 모든 드라이버를 찾아내고 다음과 같이 목록이 표시됩니다.
3. **설치** 버튼을 누르세요.

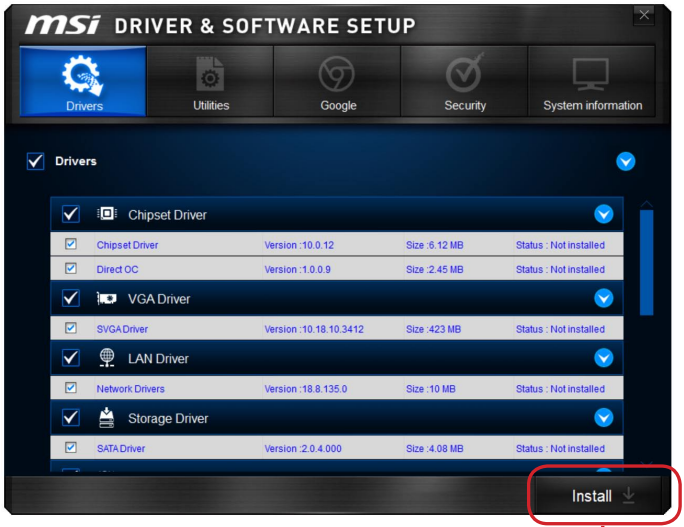

여기를 클릭하세요.

4. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 재시작하라는 메시지가 나타납니다.
5. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완성합니다.
6. 컴퓨터를 재시작합니다.

이와 같은 방법을 사용하여 유틸리티를 설치하세요.

BIOS 설정

CLICK BIOS는 MSI에서 개발한 그래픽 사용자 인터페이스로서 마우스와 키보드를 사용하여 BIOS를 설정할수 있습니다.

CLICK BIOS를 사용하여 BIOS 설정을 변경하고 CPU 온도를 감시할수 있으며 부팅 장치의 우선순위를 선택하고 CPU 이름, DRAM 용량, OS버전 및 BIOS 버전 등과 같은 시스템 정보를 볼수 있습니다.백업 또는 친구들과의 공유를 위해 매개 변수 데이터를 가져오고 내보낼수 있습니다.

설정 들어가기

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, <DEL> 키를 눌러 설정을 시작합니다.

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(DEL을 누르면 설정메뉴를, F11을 누르면 부팅 메뉴를 시작합니다.)

위 메시지를 보지 못했거나 BIOS로 들어가지 못했다면, 시스템을 껐다 다시 켜거나 RESET 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

MSI는 BIOS 설정 화면으로 이동하는 두가지 방법을 추가적으로 제공합니다. "MSI Fast Boot" 유틸리티 화면에서 "GO2BIOS" 탭을 클릭하거나 메인보드 위의 “GO2BIOS" 버튼(옵션) 을 누르면 다음 부팅시 시스템이 BIOS 설정 화면으로 직접 이동합니다.



"MSI Fast Boot" 유틸리티 화면에서 "GO2BIOS" 탭을 클릭합니다.

중요사항

- *“MSI Fast Boot” 유틸리티를 사용하여 BIOS 설정 화면으로 이동하기 전에 이 유틸리티를 설치하였는지 확인하세요.*
- *이 장에서 설명되는 각 BIOS 캐터고리 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으니 참조용으로 사용하시기 바랍니다.*

개요

BIOS를 시작하면 아래의 화면이 표시됩니다.



▸BIOS 선택 메뉴

다음과 같은 옵션이 제공됩니다.

- **SETTINGS** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 및 부팅장치에 대한 설정을 지정할수 있습니다.
- **OC** - 이 메뉴에는 클럭 및 전압 조정 항목이 포함됩니다. 클럭이 높아지면 성능이 좋아지지만 높은 클럭과 열은 시스템의 불안정성을 일으킬수 있으므로 일반 사용자는 오버클록 기능을 사용하지 말것을 권장합니다.
- **M-FLASH** - 이 메뉴는 USB 플래시 디스크로 BIOS를 업데이트하는 방법을 제공합니다.
- **OC PROFILE** -이 메뉴는 다양한 오버클로킹 프로파일을 설정하는데 사용됩니다.
- **HARDWARE MONITOR** - 이 메뉴는 팬 속도를 설정하고 시스템 전압을 모니터링하는데 사용됩니다.
- **BOARD EXPLORER** - 이 메뉴는 메인보드에 설치된 장치의 정보를 제공합니다.

▸**Virtual OC Genie 버튼**

이 버튼을 클릭하여 OC Genie 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 기능이 활성화 되면 이 버튼이 밝아지며 자동으로 MSI 최적의 오버클로킹 프로파일로 오버클럭할 수 있습니다.

중요사항

OC Genie 기능을 활성화한 후 OC 메뉴에서 값을 수정하거나 기본 값을 로드하지 말것을 권장합니다.

▸**메뉴 디스플레이**

이 영역은 BIOS 설정 및 구성 정보를 제공합니다.

▸**부팅 장치 우선순위 바**

장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다.



높은 순위 ⟶ 낮은 순위

▸**시스템 정보**

이 블록은 시간,날짜,CPU 이름, CPU 클럭, DRAM 클럭, DRAM 용량 및 BIOS 버전 등 정보를 표시합니다.

▸**언어**

BIOS 설정시, 필요한 언어를 선택할 수 있습니다.

▸**온도 모니터**

이 블록은 프로세서와 메인보드의 온도를 표시합니다.

▸**즐겨찾기**

BIOS 즐겨찾기 메뉴를 만들어 자주 사용하는 BIOS 설정 항목을 저장한 후 직접 액세스할 수 있습니다.

- **Default HomePage** - BIOS 메뉴 (예를 들어, 설정, OC...등)을 선택하여 BIOS 홈페이지로 설정할 수 있습니다.
- **Favorite1~5** - 자주 사용하는 BIOS 설정 항목을 하나의 페이지에 추가할 수 있습니다.

컨트롤

마우스 또는 키보드를 사용하여 BIOS 설정을 제어할수 있습니다.아래 그림은 핫 키와 마우스 사용에 대한 설명입니다.

핫 키	마우스	설명
<↑↓→← >	 커서 이동	항목 선택
<Enter>	 클릭/ 왼쪽 버튼 더블 클릭	아이콘/ 필드 선택
<Esc>	 오른쪽 버튼 클릭	종료 메뉴로 가거나 이전 메뉴로 이동
<+>		수치를 증가하거나 변경
<->		수치를 감소하거나 변경
<F1>		도움말
<F2>		즐겨찾기 도우미
<F3>		즐겨찾기 메뉴로 이동하기
<F4>		CPU 스팩
<F5>		Memory-Z 실행
<F6>		최적 기본값 불러오기
<F8>		OC Profile 로드하기
<F9>		OC Profile 저장하기
<F10>		변경값 저장 및 리셋
<F12>		FAT/FAT32 USB 드라이브에 스크린샷 저장하기

한국어

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.



중요사항

- *이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.*
- *오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될수 있습니다.*
- *오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, OC Genie를 사용하여 보다 쉽게 오버클로킹 할 것을 권장합니다.*

▸Simple/Advanced Mode [Advanced]

고급 OC 설정을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Simple] 일반 OC 설정 항목을 제공합니다.

[Advanced] 고급 OC 설정 항목을 제공하여 고급 사용자가 BIOS 설정을 구성할 수 있습니다.

참고: 고급 OC 설정 모드는 *로 표시되어 있습니다.

< CPU 설정 >

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU의 클럭 속도를 결정하는 CPU 비율을 설정합니다. 이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 변경됩니다.

▸Adjusted CPU Frequency

이 항목은 조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▸CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

이 항목을 사용하여 CPU 비율의 작동 모드를 선택할 수 있습니다. 이 항목은 CPU 비율을 수동으로 설정한 경우 나타납니다.

[Fixed Mode] CPU 비율을 수정.

[Dynamic Mode] CPU 비율은 CPU 로딩 상태에 따라 동적으로 변경됩니다.

▸EIST [Enabled]*

이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화 합니다. 이 항목은 "Adjust CPU Ratio"가 [Auto]로 설정된 경우, 사용할 수 있습니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화 하여 CPU 전압 및 코어 주파수를 동적으로 조정하여 평균 전원 소비와 평균 열량을 줄일 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Intel Turbo Boost [Enabled]*

이 항목을 사용하여 Intel® Turbo Boost 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 정격 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 자동으로 올립니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Enhanced Turbo [Auto]

모든 CPU 코어에 대한 Enhanced Turbo 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU 성능을 향상시켜 줍니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 모든 CPU 코어가 최대 터보 비율로 증가됩니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Legacy Tweaking [Disabled]*

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 3DMark 01과 같은 벤치마킹 응용 프로그램 성능을 높여줍니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 3DMark 01 성능을 향상시켜 줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

BIOS에서 OC Genie 버튼을 클릭하거나 메인보드 위의 OC Genie 버튼을 눌러 이 기능을 활성화합니다. OC Genie 기능이 활성화 되면 자동으로 MSI 최적의 오버클로킹 프로파일로 시스템을 오버클럭합니다.

[By BIOS Options] BIOS 설정 화면의 왼쪽 상단 코너에 있는 OC Genie 버튼을 클릭하여 이 기능을 활성화합니다.

[By Onboard Button]메인보드 위의 OC Genie 버튼을 눌러 이 기능을 활성화합니다.

▸OC Genie Switch [Gear1]

이 항목은 OC Genie 기능에 대한 오버클로킹 프로파일을 선택하는데 사용됩니다. 이 항목은 "OC Genie Function Control" 이 [By BIOS Options]으로 설정된 경우 나타납니다.

[Gear1] Gear1 오버클로킹 프로파일을 활성화하여 오버클럭하며 일반 사용자를 위한것으로서 내장된 팬을 사용하면 됩니다.

[Gear2] Gear2 오버클로킹 프로파일을 활성화하여 익스트림 오버클럭하거나 또는 액체 냉각 혹은 사용자 기호에 맞게 따로 맞춘 열 분산 효과가 좋은 팬을 사용합니다.

중요사항

- *OC Genie 기능을 활성화 한후 OC Genie 메뉴에서 설정을 변경하거나 기본 값을 로드하지 말것을 권장합니다.*
- *OC Genie 모드에서 BIOS를 업데이트하거나 CMOS 데이터를 삭제하지 마세요. OC Genie 기능이 실패하거나 기타 문제가 생길 수 있습니다.*

▸**Adjust Ring Ratio [Auto]**
이 항목을 사용하여 링 비율을 설정합니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다

▸**Adjusted Ring Frequency**
이 항목은 조정된 링 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸**Adjust GT Ratio [Auto]**
이 항목을 사용하여 통합 그래픽 클럭의 배수를 설정합니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▸**Adjusted GT Frequency**
이 항목은 조정된 통합 그래픽 클럭을 표시합니다.(읽기 전용)

< CPU BCLK 설정 >

▸**CPU Base Clock (MHz) [Default]**
이 항목을 사용하여 CPU 베이스 클럭을 설정할수 있습니다. 값을 조정하여 CPU를 오버클럭할수 있지만 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다. 이 항목은 설치된 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

▸**Current CPU Base Clock Strap***
이 항목에서는 현재 CPU 베이스 클럭 스트랩이 표시되며 읽기 전용입니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다.

▸**Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]***
이 항목을 사용하여 CPU Base Clock Strap을 설정할수 있습니다. 값을 조정하여 CPU 베이스 클럭을 오버클럭할 수 있지만 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 자동으로 값을 구성합니다.

▸**CPU Base Clock Apply Mode [Auto]***
이 항목을 사용하여 조정된 CPU 베이스 클럭의 적용 모드를 설정합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.
[Next Boot] CPU는 다음 부팅시 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행합니다.
[Immediate] CPU는 즉시 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행합니다.
[During Boot] CPU는 부팅시 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행합니다.

▸**CPU PCIE PLL [Auto]***
이 항목을 사용하여 CPU PCIe의 PLL (Phase Lock Loop) 모드를 선택합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.
[LC PLL] 일반 사용을 위한 LC PLL을 활성화합니다.
[SB PLL] 익스트림 오버클로킹을 위한 SB PLL을 활성화합니다.

▸Filter PLL [Auto]*

이 항목을 사용하여 CPU에 대한 필터 PLL 기능을 활성화 또는 비활성화 합니다. 이 항목은 설최된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 베이스 클럭 스트랩(base clock strap)이 높은 값으로 설정되면 오버클로킹을 위한 베이스 클럭 범위가 넓어집니다.

[Disabled] 베이스 클럭의 정상 범위를 제공합니다.

< DRAM 설정 >

▸DRAM Reference Clock [Auto]*

이 항목을 사용하여 DRAM 참조 클럭을 설정할 수 있습니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라지며 본 항목은 이 조정을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

▸DRAM Frequency [Auto]

이 항목은 DRAM 클럭을 조정할수 있습니다. 단, 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

▸Adjusted DRAM Frequency

이 항목은 조정된 DRAM 클럭을 표시합니다.(읽기 전용)

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

XMP (Extreme Memory Profile) 는 메모리 모듈을 사용하는 오버클로킹 기술입니다. 이 항목은 XMP 기술을 지원하는 메모리 모듈이 설치된 경우 사용할 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

[Profile 1] XMP 메모리 모듈에 저장된 프로파일 1 오버클로킹 설정을 사용합니다.

[Profile 2] XMP 메모리 모듈에 저장된 프로파일 2 오버클로킹 설정을 사용합니다.

▸Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It! 기능은 최적의 메모리 프리셋을 선택하여 메모리 호환성 또는 성능을 향상시켜 줍니다.

▸DRAM Timing Mode [Auto]

이 항목을 사용하여 메모리 타이밍 모드를 선택합니다.

[Auto] DRAM 타이밍은 설치된 메모리 모듈의 SPD (Serial Presence Detect)에 의해 결정됩니다.

[Link] 모든 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.

[UnLink] 각 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.

▸Advanced DRAM Configuration

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 “DRAM 타이밍 모드”를 [Link] 또는 [Unlink]로 설정한 후에 활성화 또는 비활성화됩니다. 사용자는 메모리의 각 채널에 대해 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하세요. (CMOS 클리어 점퍼/ 버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS 에서 기본 설정을 로드하세요.)

▸DRAM Training Configuration*

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. DRAM의 다양한 트레이닝 방법을 활성화 또는 비활성화합니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하세요. (CMOS 클리어 점퍼/ 버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS 에서 기본 설정을 로드하세요.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

매번 부팅할 때 메모리의 트레이닝 개시를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 메모리는 첫번째 시작과 첫 트레이닝을 완전히 모방합니다.이후에 시스템 부팅 시간을 가속화하면서 부팅 할 경우, 메모리는 트레이닝되지 않습니다.

[Disabled] 메모리가 매번 부팅시 시작되거나 트레이닝됩니다.

< 전압 설정 >

▸DigitALL Power

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 항목을 사용하여 CPU PWM과 관련된 디지털 전원을 제어할 수 있습니다.

▸VR 12VIN OCP Expander [Auto]

12V 입력 전압으로 VR 과전류 보호 제한 값을 확장합니다.확장 값이 클수록 시스템에 대한 보호가 적어지므로 필요한 경우 조심스레 전류를 조정하세요. 그러지 않으면 CPU/ VR MOS에 손상을 줄 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸CPU Phase Control [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 로딩에 대한 PWM 페이즈를 상대적으로 제어할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 자동으로 CPU PWM 페이즈를 최적화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Normal] CPU에 대한 일반 전원 페이즈 프로파일을 설정하여 안정된 시스템 성능 및 효과적인 절전 기능을 제공합니다.

[Optimized] CPU에 대한 최적의 전원 페이즈 프로파일을 설정하여 최적의 절전 기능을 제공합니다.

[Disabled] PWM 전원 페이즈 전환 기능을 비활성화합니다.

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU vdroop의 오프셋 전압 비율을 설정 할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 과전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 저전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸CPU Over Current Protection [Auto]
이 항목을 사용하여 CPU 과전류 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 비율이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸CPU Switching Frequency [Auto]
PWM 작동 속도를 설정하여 CPU 코어 전압을 안정시키고 리플 범위를 최소화할 수 있습니다. PWM 작동 속도를 빨리면 MOSFET의 온도가 높아지므로 수치를 증가하기 전에 MOSFET의 냉각 솔루션이 제대로 준비되었는지 확인하세요. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
CPU VRM 과온도 보호 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] CPU VRM 과온도 제한 값을 설정합니다. CPU VRM의 온도가 지정 온도보다 높을 경우, CPU의 클럭 속도를 낮춰줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]
이 항목을 사용하여 CPU VRM과온도 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. CPU VRM이 지정된 온도를 초과하는 경우, CPU 주파수가 감소됩니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸CPU Power Duty Control [Thermal Balance]
이 항목을 사용하여 CPU 페이즈에 대한 VRM 제어 방식을 선택할 수 있습니다.

[Thermal Balance] Thermal balance 모드로 VRM을 제어.

[Current Balance] Current balance 모드로 VRM을 제어.

▸DRAM Phase Control [Auto]
이 항목을 사용하여 DRAM 로딩에 대한 PWM 페이즈를 상대적으로 제어할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 자동으로 DRAM PWM 페이즈를 최적화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Normal] 일반 전원 페이즈 프로파일을 설정합니다.

[Optimized] 최적 전원 페이즈 프로파일을 설정합니다.

[Disabled] PWM 전원 페이즈 전환 기능을 비활성화합니다.

▸DRAM Vdroop Offset Control [Auto]
이 항목을 사용하여 DRAM vdroop의 오프셋 전압 비율을 설정 할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸DRAM Over Voltage Protection [Auto]
이 항목을 사용하여 DRAM 과전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸DRAM Under Voltage Protection [Auto]
이 항목을 사용하여 DRAM 저전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸DRAM Over Current Protection [Auto]
이 항목을 사용하여 DRAM 과전류 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enhanced] 메모리 과전류 보호 제한 값을 확장합니다.

▸DRAM Switching Frequency [Auto]

PWM 작동 속도를 설정하여 DRAM 전압을 안정시키고 리플 범위를 최소화할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 DRAM VRM 과온도 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. DRAM VRM의 온도가 지정 온도보다 높을 경우, DRAM의 클럭 속도를 낮춰줍니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸DRAM Power Duty Control [Thermal Balance]

이 항목을 사용하여 DRAM 페이즈에 대한 VRM 제어 방식을 선택할 수 있습니다.

[Thermal Balance] Thermal balance 모드로 VRM을 제.

[Current Balance] Current balance 모드로 VRM을 제어.

▸PCH Vdroop Offset Control [Auto]

이 항목을 사용하여 PCH vdroop의 오프셋 전압 비율을 설정 할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸PCH Over Voltage Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 PCH 과전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸PCH Under Voltage Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 PCH 저전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸PCH Over Current Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 PCH 과전류 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enhanced] PCH 과전류 보호 제한 값을 확장합니다.

▸PCH Switching Frequency [Auto]

PWM 작동 속도를 설정하여 PCH 전압을 안정시키고 리플 범위를 최소화할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 PCH VRM 과온도 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. PCH VRM의 온도가 지정 온도보다 높을 경우, PCH의 클럭 속도를 낮춰줍니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸SVID Communication [Auto]*

이 항목을 사용하여 SVID (Serial Voltage Identification) 지원을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] PWM 페이즈는 CPU SVID (Serial Voltage Identification)의 설정에 따라 동적으로 변경됩니다.

[Disabled] SVID (Serial Voltage Identification) 지원을 비활성화합니다.

▸VCCIN Voltage [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 입력 전압을 설정할 수 있습니다. CPU 입력 전압은 CPU 전원 소스로서 CPU 부품과 공유합니다.

▸CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*

이 항목을 사용하여 CPU Core/ Ring/ GT 전압을 설정할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Adaptive Mode] 적응 전압이 자동으로 설정되며 시스템 성능이 최적화됩니다.

[Override Mode] 전압을 수동으로 설정합니다.

[Offset Mode] 오프셋 전압을 설정하며 전압의 오프셋 모드를 선택할 수 있습니다.

[Adaptive + Offset] 적응 전압이 자동으로 설정되며 오프셋 전압을 설정할 수 있습니다..

[Override + Offset] 전압 및 오프셋 전압을 수동으로 설정합니다.

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

CPU Core/ Ring/ GT 전압을 설정합니다. "Auto"로 설정하여 BIOS에서 전압을 자동으로 구성하거나 수동으로 설정할 수 있습니다. 이 항목은 "CPU 코어/링 /GT 전압 모드"가 [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode]로 설정된 경우 나타납니다.

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*

이 항목을 사용하여 CPU Core/ Ring/ GT 전압의 오프셋 모드를 선택할수 있습니다..이 항목은 "CPU Core/Ring/GT 전압 모드"가 [오프셋 모드] (Offset Mode)/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] 으로 설정된 경우 나타납니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[+] positive value 모드로 전압을 오프셋합니다.

[-] negative value 모드로 전압을 오프셋합니다.

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU Core/ Ring/ GT 전압의 오프셋 값을 설정합니다. "Auto"로 설정하여 BIOS에서 전압을 자동으로 구성하거나 수동으로 설정할 수 있습니다. 이 항목은 "CPU Core/Ring/GT 전압 모드"가 [오프셋 모드] (Offset Mode)/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset]으로 설정된 경우 나타납니다.

▸CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

이 항목을 사용하여 CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital) 전압의 제어 모드를 선택합니다.

[Manual] 전압을 수동으로 설정합니다.

[Offset] 오프셋 전압을 설정하며 전압의 오프셋 모드를 선택할 수 있습니다.

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset Mode [Auto]*

이 항목을 사용하여 CPU SA/ IOA/ IOD 전압의 오프셋 모드를 선택합니다. 이 항목은 "CPU SA/IOA/IOD 전압 모드"가 [오프셋 모드] (Offset Mode)로 설정된 경우 나타납니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[+] positive value 모드로 전압을 오프셋합니다.

[-] negative value 모드로 전압을 오프셋합니다.

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset [Auto]*

이 항목을 사용하여 CPU SA/ IOA/ IOD 전압의 오프셋 값을 설정합니다. "Auto"로 설정하여 BIOS에서 전압을 자동으로 구성하거나 수동으로 설정할 수 있습니다. 이 항목은 "CPU SA/IOA/IOD 전압 모드"가 [오프셋 모드] (Offset Mode)로 설정된 경우 나타납니다.

▸CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU SA/ IOA(IO Analog)/ IOD(IO Digital) 전압을 설정합니다. "Auto"로 설정하여 BIOS에서 전압을 자동으로 구성하거나 수동으로 설정할 수 있습니다.이 항목은 "CPU SA/IOA/IOD 전압 모드"가 [Manual Mode]로 설정된 경우 나타납니다.

▸DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]

이 항목을 사용하여 메모리/ PCH 전압을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하여 전압을 자동으로 설정하거나 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

< 기타 설정 사항 >

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU 또는 메모리가 교체되었을 경우, 시스템 부팅시 경고 메시지가 나타날지를 결정합니다.

[Enabled] 부팅시 경고 메시지가 나타나며 새 장치에 필요한 기본 값을 로드해야 합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화하는 동시에 현재 BIOS 설정을 유지합니다.

▸CPU Specifications

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU의 정보를 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할수 있습니다.(읽기 전용)

▸CPU Technology Support

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 주요 기능을 표시합니다. (읽기 전용)

▸MEMORY-Z

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다.사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할수 있습니다.

▸DIMM1~4 Memory SPD

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.(읽기 전용)

▸CPU Features

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

프로세서가 Hyper-Threading 기술을 지원하면, 사용자의 응답시간을 최소화 할 수 있도록 연산 기능을 분배할 수 있습니다. 이 기술은 프로세서 안의 물리적인 멀티 코어에 여러개의 논리적인 프로세서를 두어 실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면, 시스템의 연산 능력을 극대화할 수 있습니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enable] Intel Hyper-Threading 기술을 활성화 함.

[Disabled] 운영 체제가 HT 기능을 지원하지 않으면 비활성화 함.

▸ **Active Processor Cores [All]**

이 항목을 사용하여 액티브 프로세서 코어 수를 선택할 수 있습니다.

▸ **Limit CPUID Maximum [Disabled]**

이 항목을 사용하여 확장 CPUID 값을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] BIOS 는 최대 CPUID 입력 값을 제한하여 확장 CPUID 값으로 프로세서를 지원하지 않는 이전 운영제제의 부팅 문제를 해결할 수 있습니다.

[Disabled] 실제 최대 CPUID 입력 값을 사용합니다.

▸ **Execute Disable Bit [Enabled]**

운영 체제에 대한 '버퍼 오버플로우' 공격 등 바이러스와 악성 코드에 대해 시스템을 보안하고 악의적인 웜(혹은 바이러스)이 버퍼영역에 코드화되어 침입할 경우, 프로세서는 연산을 차단해, 시스템의 손상이나 웜의 확산을 방지합니다. 이 기능을 항상 활성화할것을 권장합니다.

[Enabled] NO-Execution 보호 기능을 활성화하여 악의적인 공격 및 웜을 방지합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

이 항목을 사용하여 Intel Virtualization technology(인텔 가상화 기술)을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] 이 기술을 활성화하면 플랫폼이 독립적인 파티션에서 여러 운영체제를 실행할 수 있고 시스템은 여러개의 가상화 시스템으로 작동합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

하드웨어 프리페처(MLC Streamer prefetcher) 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 하드웨어 프리페처가 자동으로 데이터와 명령을 메모리에서 L2 캐시에 프리 페치하여 **CPU** 성능을 조정합니다

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

CPU 하드웨어 프리페처(MLC Spatial prefetcher)를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 캐시 지연 시간을 줄이고 특정 응용 프로그램의 성능을 조정할 수 있습니다.

[Disabled] 지정된 캐시 라인만을 활성화합니다.

▸ **CPU AES Instructions [Enabled]**

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enabled] Intel AES 지원을 활성화합니다.

[Disabled] Intel AES 지원을 비활성화합니다.

▸ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU의 과열을 방지할 수 있습니다.

[Enabled] CPU의 온도가 적응 온도보다 높을 경우, CPU 코어의 클럭 속도를 낮춰줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ Intel C-State [Auto]

C-state는 ACPI에 의해 정의된 프로세서 전원 관리 기술입니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 시스템의 유휴 상태를 감지하고 그에 따라 CPU의 전력 소모를 줄여 줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ C1E Support [Disabled]

C1E 기능을 활성화 또는 비활성화하여 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다. 이 항목은 "Intel C-State" 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 CPU 주파수 및 전압을 줄이고 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ Package C State limit [Auto]

시스템 유휴 상태에서 전력 절약을 위한 CPU C-state 모드를 선택할 수 있습니다. 이 항목은 "Intel C-State" 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[C0~C7s] 절전 레벨을 낮아지는 순서로 배열하면 다음과 같습니다. C7s, C7, C6, C3, C2, C0.

▸ LakeTiny Feature [Disabled]

iRST로 SSD에 대한 Intel Lake Tiny 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하고 "Intel C-State" 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Enabled] 동적 IO 로드 성능을 향상시켜 SSD 속도를 가속화합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ EIST [Enabled]

이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 "심플/ 고급 모드"(Simple/ Advanced Mode)가 [심플](Simple)로 설정된 경우 나타납니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화 하여 CPU 전압 및 코어 주파수를 동적으로 조정하여 평균 전원 소비와 평균 열량을 줄일 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ Intel Turbo Boost [Enabled]

이 항목을 사용하여 Intel® Turbo Boost 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 심플 모드에서 사용되며 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 정격 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 올립니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸ Long Duration Power Limit (W) [Auto]

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 장 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

이 항목은 "장 기간 전원 제한(W)"의 유지 시간을 설정할 수 있습니다.

▸Short Duration Power Limit (W) [Auto]

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 단 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▸CPU Current limit (A) [Auto]

터보 부스트 모드에서 CPU 패키지의 최대 전류 제한 값을 설정합니다. 전류가 지정된 제한 값을 초과할 경우, CPU는 자동으로 코어 주파수를 낮춰 전류를 줄여줍니다.

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우에만 나타나며 터보 부스트 모드에서 다른 액티브 코어의 CPU 비율을 설정할 수 있습니다.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 내부 VR (Voltage Regulator)의 과전압 및 과전류 보호 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] CPU 내부 VR의 과전압 및 과전류 보호 제한 값을 설정합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

이 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 전력 소비를 감소합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

日本語

この度はZ97-GD65 GAMING シリーズ (MS-7845 v1.X) ATXマザーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最適のシステム性能のために、 Z97-GD65 GAMINGシリーズはインテル® Z97チップセットを搭載し、インテル® LGA1150プロセッサに対応したハイパフォーマンスデスクトップソリューションを構築することができます。

マザーボードの仕様

対応CPU	■ LGA 1150対応 第四/五世代Intel® Core™プロセッサ、およびIntel® Pentium®とCeleron® プロセッサをサポート
チップセット	■ インテル® Z97 Expressチップセット
対応メモリ	■ DDR3スロット4本搭載、最大32GB搭載可能 ■ DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHzをサポート ■ デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ ■ non-ECC、un-bufferedメモリをサポート ■ インテル® Extreme Memory Profile (XMP)をサポート
拡張スロット	■ PCIe 3.0 x16スロット x3 (x16、x8/x8、x8/x4/x4モードをサポート) ■ PCIe 2.0 x1スロット x4
オンボードグラフィックス	■ VGAポート x1、最大解像度1920x1200 @ 60Hz、24bppをサポート ■ DVI-Dポート x1、最大解像度1920x1200 @ 60Hz、24bppをサポート ■ HDMIポート x1、最大解像度4096x2160@24Hz、24bpp/ 2560x1600@60Hz、24bpp/ 1920x1080@60Hz、36bppをサポート
対応マルチGPU	■ 3-Way AMD® CrossFire™テクノロジをサポート* ■ 2-Way NVIDIA® SLI™テクノロジをサポート *** Windows 7とWindows 8/ 8.1をサポートします。**
ストレージ	■ インテル® Z97 Expressチップセット - mSATA 6Gb/sポート x1* - SATA 6Gb/sポート x6 (SATA1~6) - RAID 0、RAID1、RAID 5とRAID 10をサポート - インテルスマートレスポンステクノロジ(Intel Smart Response Technology)、インテルラピッドスタートテクノロジ(Intel® Rapid Start Technology)とインテルスマートコネクトテクノロジ(Intel Smart Connect Technology)をサポート** ■ ASMedia ASM1061チップセット - SATA 6Gb/sポート x2 (SATA7~8) *** SSDをmSATAポートに取り付けると、SATA6ポートが無効になります。** **** Windows 7とWindows 8/ 8.1の環境でインテルCoreプロセッサをサポートします。**
USB	■ インテルZ97 Expressチップセット - USB 3.0ポート x6 (4基のポートはI/Oパネルにであり、2基のポートは内部のUSBコネクター経由で利用可能) - USB 2.0ポート x8 (2基のポートはI/Oパネルにであり、6基のポートは内部のUSBコネクター経由で利用可能*) *** 内部のJUSB1はMSIのスーパーチャージャー(MSI Super Charger)をサポートします。**
オーディオ	■ Realtek® ALC1150コーデック - 7.1チャンネルHDオーディオ - S/PDIF出力をサポート
LAN	■ Killer E2205 Gigabit LANコントローラー x1* *** Killerネットワークマネージャ はWindows 7とWindows 8/ 8.1で使用できます。他のOS 対応のドライバーはベンダーよりリリースが行われ次第、WEBサイトより利用可能です。**

I/Oパネル コネクター	■ PS/2キーボード/ マウスコンボポート x1 ■ USB 2.0ポート x2 ■ 光学CMOSボタン x1 ■ 同軸S/PDIF出力コネクター x1 ■ 光学S/PDIF出力コネクター x1 ■ VGAポート x1 ■ DVI-Dポート x1 ■ HDMIポート x1 ■ LAN (RJ45)ポート x1 ■ USB 3.0ポート x4 ■ オーディオジャック x6
内部コネクター	■ 24ピンATXメイン電源コネクター x1 ■ 8ピンATX 12V電源コネクター x1 ■ SATA 6Gb/sコネクター x8 ■ SB 2.0コネクター x3 (6基の追加USB 2.0ポートをサポート) ■ USB 3.0コネクター x1 (2基の追加USB 3.0ポートをサポート) ■ 4ピンCPUファンコネクター x2 ■ 4ピンシステムファンコネクター x3 ■ クリアCMOSジャンパ x1 ■ フロントパネルオーディオコネクター x1 ■ システムパネルコネクター x2 ■ ケース開放センサーコネクター x1 ■ TPMモジュールコネクター x1 ■ シリアルポートコネクター x1 ■ V-Checkポイント x7 (7x V-Checkコネクター x7) ■ GO2BIOSボタン x1 ■ 電源ボタン x1 ■ リセットボタン x1 ■ OC Genieボタン x1 ■ マルチBIOSスイッチ x1 ■ OC Genieモードスイッチ x1 ■ 2-Digit Debug Code LED x1
I/Oコントローラー	■ NUVOTON NCT6779コントローラーチップ
ハードウェアモニター	■ CPU/システム温度の検知 ■ CPU/システム回転速度の検知 ■ CPU/システム回転速度のコントロール
BIOS機能	■ 64 Mbフラッシュ x2 ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0、PnP 1.0a、SM BIOS 2.7、DMI 2.0 ■ 多言語

特徴機能	■ OC Certified ■ Audio Boost ■ Killer Ethernet ■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ Sound Blaster Cinema ■ GO2BIOS ■ Easy Button ■ Direct OC ■ V-Check Points ■ Clear CMOS Button ■ Total Fan Control ■ Gaming Device Port ■ Super Charger ■ Smart Utilities ■ Command Center
ソフトウェア	■ ドライバー ■ MSI - Command Center - Super Charger - Smart Utilities - Live Update 6 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuningユーティリティ ■ Norton Internet Security Solution ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
寸法	■ ATX寸法 ■ 12 in. x 9.6 in. (30.4 cm x 24.4 cm)

最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/cpu-support/

最新のメモリモジュール対応状況については 下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/test-report/

コネクタークイックガイド

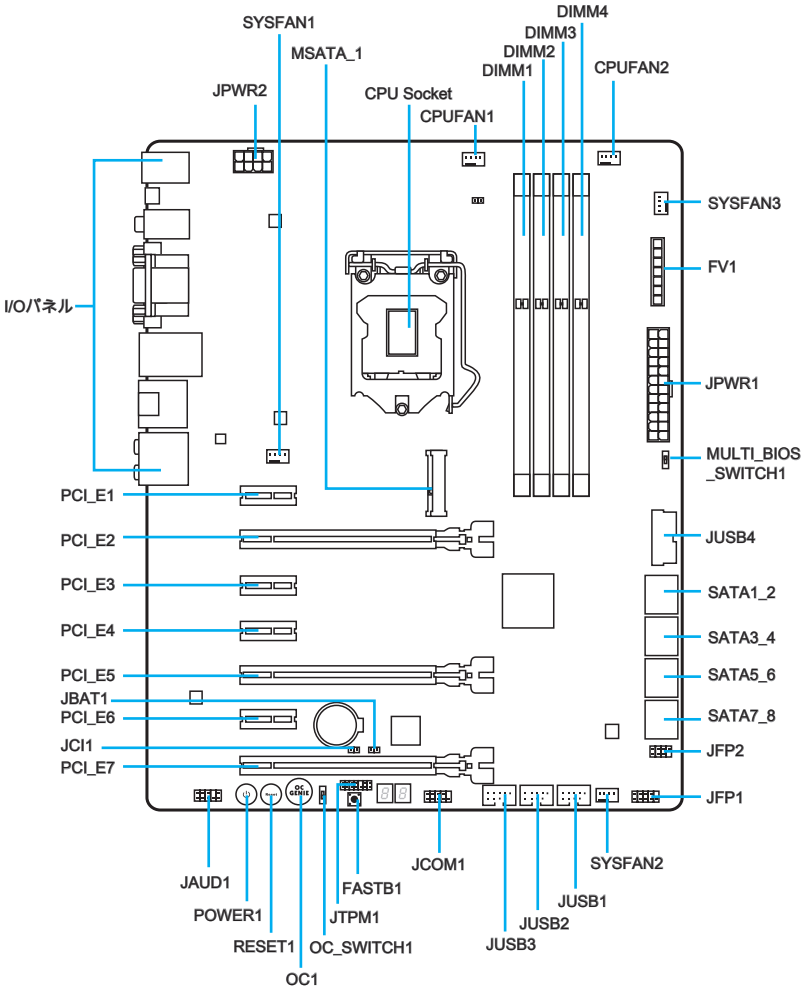

日本語

コネクター参照ガイド

ポート名前	ポートタイプ	ページ
I/Oパネル		Jp-7
CPU	LGA1150 CPU Socket	Jp-9
CPUFAN1~2、SYSFAN1~3	ファン電源コネクター	Jp-19
DIMM1~4	DDR3メモリスロット	Jp-13
FASTB1	GO2BIOSボタン	Jp-27
FV1	V-Checkコネクター	Jp-25
JAUD1	フロントパネルオーディオコネクター	Jp-24
JBAT1	クリアCMOSジャンパ	Jp-28
JCI1	ケース開放センサーコネクター	Jp-22
JCOM1	シリアルポートコネクター	Jp-23
JFP1、JFP2	システムパネルコネクター	Jp-20
JPWR1~2	ATX電源コネクター	Jp-15
JTPM1	TPMモジュールコネクター	Jp-23
JUSB1~3	USB 2.0拡張コネクター	Jp-21
JUSB4	USB 3.0拡張コネクター	Jp-22
MSATA_1	mSATAスロット	Jp-24
MULTI BIOS SWITCH1	マルチBIOSスイッチ	Jp-29
OC_SWITCH1	OC Genieモードスイッチ	Jp-30
OC1	OC Genieボタン	Jp-26
PCI_E1~7	PCIe拡張スロット	Jp-16
POWER1	電源ボタン	Jp-27
RESET1	リセットボタン	Jp-27
SATA1~8	SATAコネクター	Jp-18

I/Oパネルクイックガイド

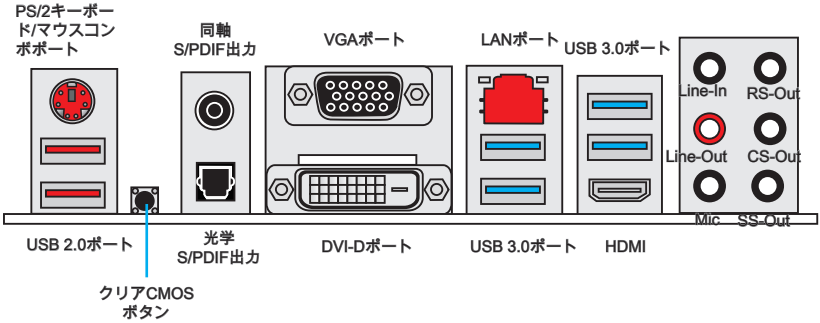

▸PS/2キーボード/マウスコンボポート

マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーボードミニDINコネクターが各一個ずつ設けられています。

▸USB 2.0ポート

キーボードやマウスなどのUSB 2.0機器を本製品へ接続する場合に使用します。

▸クリアCMOSボタン

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

▸同軸S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは同軸ケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▸光学S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▸VGAポート

外部モニターに映像をアナログ出力する端子です。

▸DVI-Dポート

DVI-D (Digital Visual Interface-Digital)コネクターはアダプタでLCDモニターあるいはCRTモニタに接続されます。詳細についてはモニターマニュアルを参照して下さい。

▸USB 3.0ポート

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。

注意

USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。

日本語

▸**LANポート**

コンピューターをローカルエリアネットワーク (LAN)環境へ接続する際に使用します。



LED	LED状態	解説
Link/ Activity LED (リンク/ アクティビティ LED)	Off	リンクしていません。
	黄色	リンクしています。
	点滅	データが通信中です。
Speed LED (スピード LED)	Off	10 Mbpsの通信速度
	緑色	100 Mbpsの通信速度
	オレンジ	1 Gbpsの通信速度

▸**HDMIポート**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は同一端内で映像信号と音声信号をデジタル出力することができます。信号の劣化が少なく、接続が簡単であることから、急速に普及が進んでいる規格です。

注意

本製品はデュアルとトリプルディスプレイ機能をサポートします。

	HDMI+VGA	HDMI+DVI	VGA+DVI	HDMI+VGA+DVI
拡張モード (ディスクトップを2/3番目のモニタに拡張する)	○	○	○	○
クローンモード (すべてモニタは同じな画面がある)	○	○	○	○

▸**オーディオポート**

これらのコネクターはオーディオデバイスの接続用です。

- Line in: 外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- Line out: スピーカーあるいはヘッドホンを接続します。
- Mic: マイクを接続します。
- RS-Out: 4/ 5.1/ 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続します。
- CS-Out: 5.1/ 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続します。
- SS-Out: 7.1チャンネルモード時にサイドスピーカー端子を接続します。

CPUに関する注意事項

LGA 1150 CPUについて

マザーボードの置くことには、CPUを正しく並べるために、LGA1150 CPUのヒートスプレッダ側には位置決めの窪み2箇所、黄色い三角印一個があります。黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。

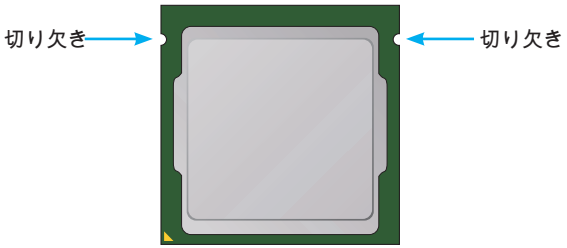

黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。

注意

過熱

過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。

CPUの交換

CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。

日本語

CPUおよびヒートシンクの装着

CPUを取り付ける場合には、オーバーヒートを防ぐ、それにシステムの安定性のためにヒートシンクがCPUに密着するように確実に取り付けてください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUヒートシンクを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合CPUやマザーボードなどの破損を招きます。

ビデオデモンストレーション

下記アドレスにてCPUとヒートシンクの取り付け方法をビデオで確認できます。

http://youtu.be/bf5La099url

1. 最大開放位置まで ローディングレバーを外して起こします。
2. レバーが最大開放位置に引っ張られると、ローディングプレートが自動的に起こします。

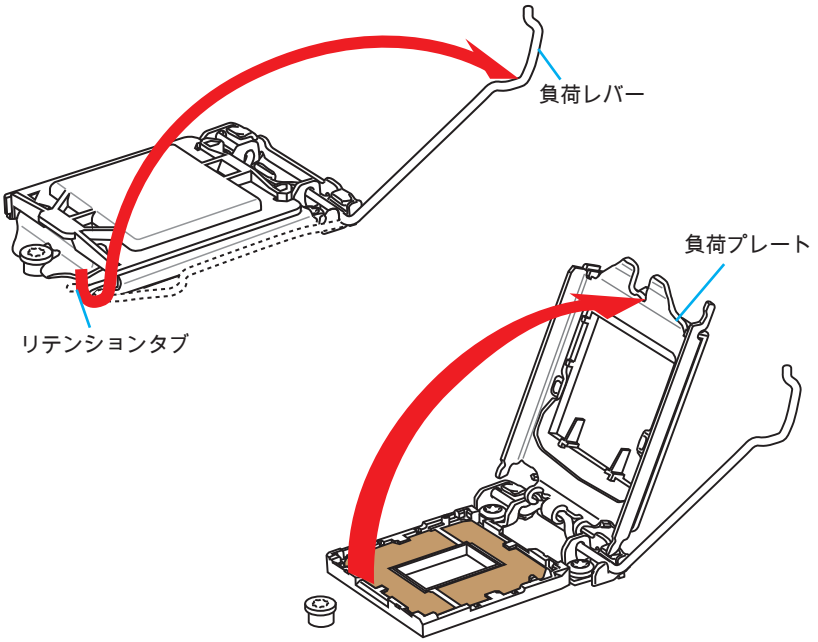

注意

ソケットの接点またはCPUの底を触れないでください。

3. CPUの切欠きをソケットの窪みと合わせてください。傾けたり、CPUをソケットにすべり込ませることなく、まっすぐにCPUを下ろしてください。CPUが正しくソケットに収まっていることを確認してください。
4. 負荷プレートを閉めます。リテンションノブの下に滑り込ませ、負荷プレートを噛み合わせます。

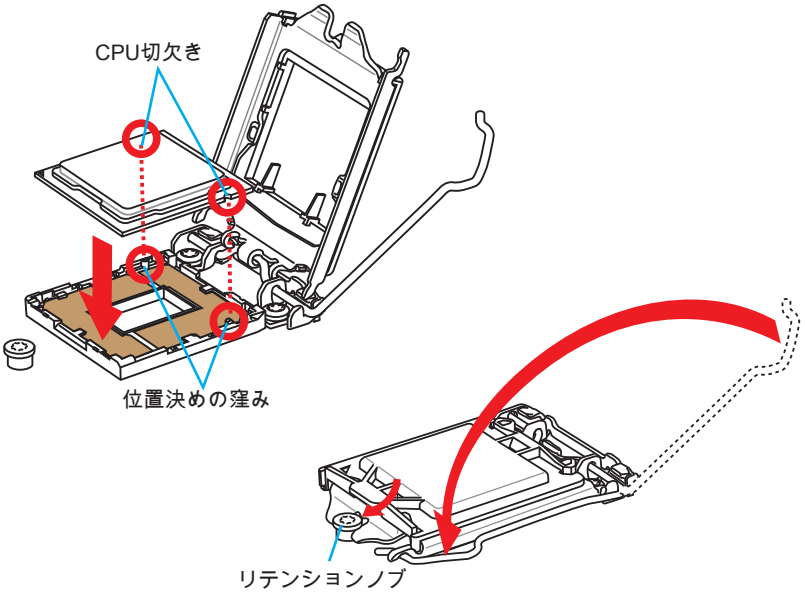

5. 負荷レバーを下ろすと、PnPキャップが自動的にCPUソケットから外れます。PnPキャップ は絶対に捨てないでください。マザーボードからCPUを外して保管する場合は、必ずPnPキャップを元に戻してください。
6. 効果的な放熱とCPUの過熱の防止のために、CPUの上に薄い層の熱ペースト(または熱テープ)を均等に塗布してください。

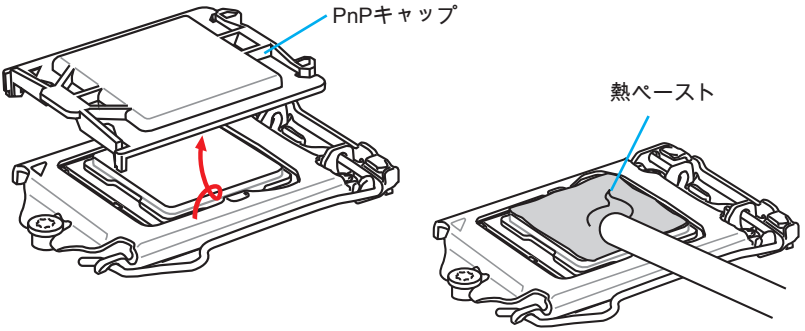

7. マザーボードのCPUファンコネクターを探し出してください。
8. ファンのケーブルがファンコネクターに届く方向にCPUクーラーを向け、四つの留め具がマザーボードの固定穴に合うようCPUクーラーを置きます。

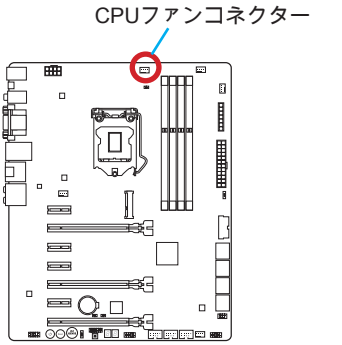

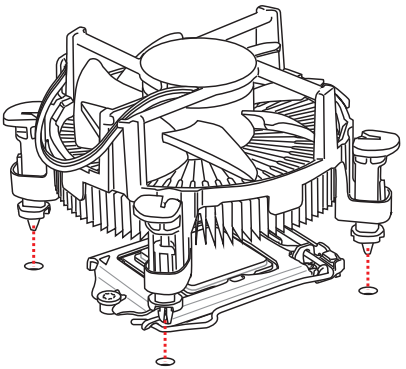

9. CPUクーラーの四つの留め具をマザーボードの固定穴に合わせ、クリック音が鳴るまでゆっくりと奥まで押し込みます。
10. 四つの留め具が正しく止められているかマザーボードを確認してください。
11. 最後に、CPUファンケーブルをマザーボードのコネクターに接続します。

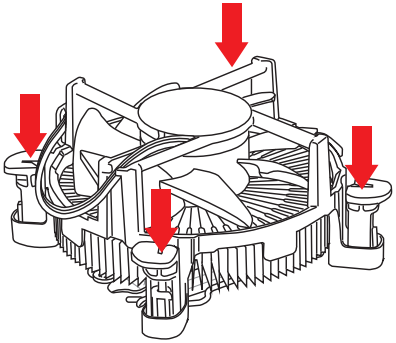

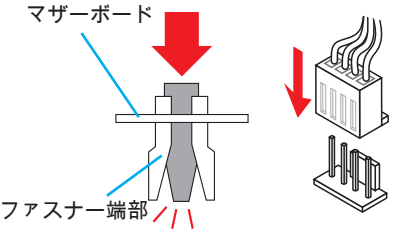

注意

- *システムを起動する前に、必ずCPUヒートシンクがしっかり装着されたことを確認してください。*
- *ソケットに添付されるプラスチックカバーは捨てないでください。CPUを外して保管する場合は、このプラスチックカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。*
- *単独のCPUとヒートシンク/クーラーを購入すると、装着については同梱の説明書をご参照ください。*

メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。

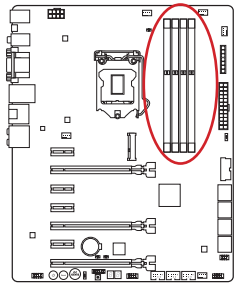

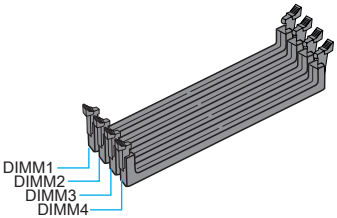

ビデオデモンストレーション

下記アドレスにてメモリの取り付け方法をビデオで確認できます。
http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

デュアルチャンネルモードソケットルール

デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスチャンネルを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセススピードを向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。

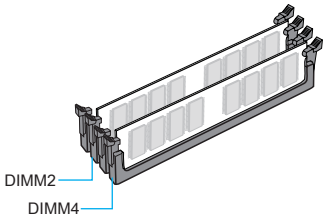

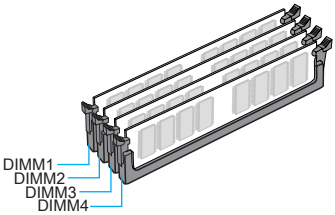

注意

- *DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電気的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。*
- *デュアルチャンネルアクセスを有効にする為には同一メーカーの同一メモリモジュールを装着してください。*
- *チップセットの仕様により、各DIMMスロットに8GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(32GB未満での認識となります)*

取付穴

マザーボードをインストールする時、最初にマザーボードに対して必要な取り付けスタンドをケース内の取付プレートにインストールしてください。ケース同梱のI/Oバックプレートをマザーボードの同梱物と共に提供されたI/Oバックプレートに取り替えます。I/Oバックプレートがねじを使用しないで、簡単にケースに嵌め込めるべきです。取付プレートのスタンドをマザーボードのねじ穴と整列させて、ケースと共に提供されたねじでマザーボードを固定します。ねじ穴の位置が以下のように表示されます。詳細についてはケース同梱のマニュアルを参照してください。

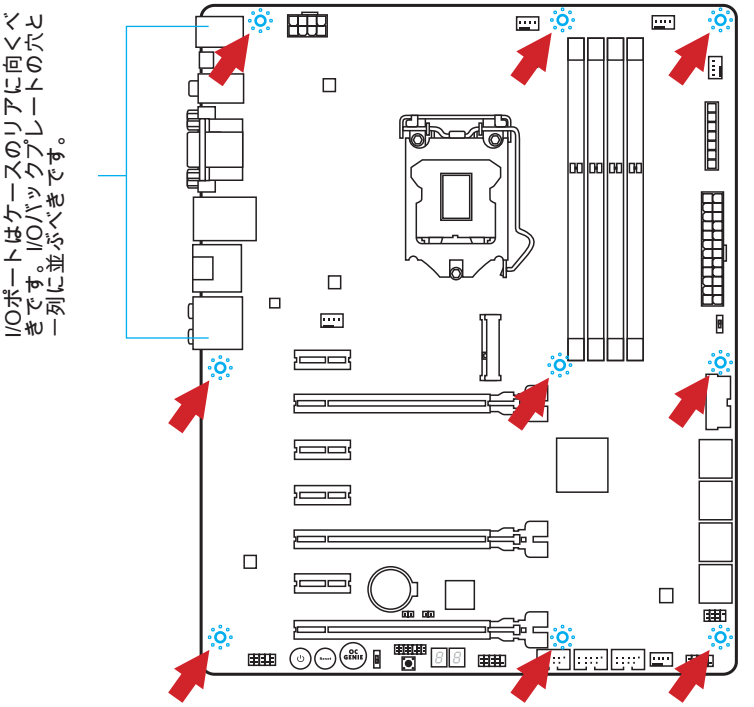

注意

- *マザーボードを平面にインストールして、不要な破片の発生を防止します。*
- *マザーボードの損害を防止するために、マザーボードの回路とケースの間の接触あるいはケースに取り付けた不必要なスタンドオフが禁止されます。*
- *ショートを引き起こす恐れがあるために、マザーボード/ケースの内に金属のコンポーネントを取り付けないことを確認してください。*

電源

ビデオデモンストレーション

電源コネクターの取り付け方法はビデオで確認できます。
http://youtu.be/gkDYyR_83l4

JPWR1~2: ATX電源コネクター

ATX電源を接続します。接続の際にはコネクターの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクターのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。

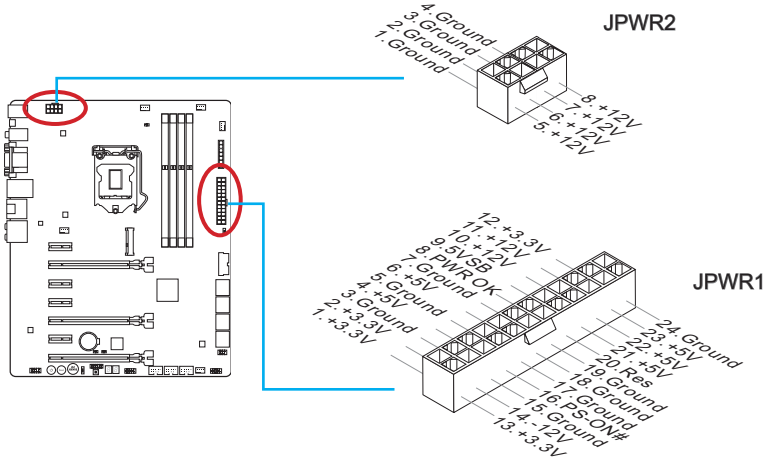

注意

本製品を安定に動作させるには、すべての電源ケーブルを正しくATX電源コネクターに接続している必要があります。

日本語

拡張スロット

本製品は離散的なグラフィックスあるいはオーディオカードなどの拡張カードのために、多くのスロットを搭載しています。

PCI_E1~7: PCIe拡張スロット

PCIeスロットはPCIeインターフェース拡張カードをサポートします。

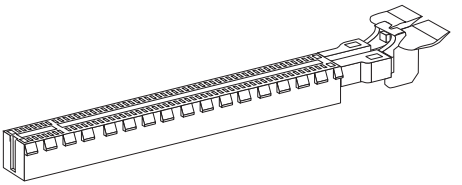

PCIe 3.0 x16スロット



PCIe 2.0 x1スロット

注意

拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。

ビデオ/ グラフィックスカード

利用できれば、本製品はCPUの統合型グラフィックスプロセッサを利用しますが、離散的なビデオカードが拡張スロットを通じてインストールされることができます。離散的なビデオカードを1枚あるいは数枚追加すると、システムのグラフィックスの性能をはっきりと上げます。最適のために、MSIグラフィックスカードをお薦めします。

ビデオデモンストレーション

蝶形ロックでPCIe x16スロットにグラフィックスカードの取り付け方法をビデオで確認できます。

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

シングルビデオカードの装着

1. ビデオカードは使用する拡張スロットのタイプを決定します。マザーボードには拡張スロットを捜し出し、保護用のカバーを全部外します。
2. 拡張スロットにはのビデオカードをディスプレイポートと一列に並びます。シングルビデオカードの装着には、PCI_E2スロットを優先使用するのをお薦めします。
3. ビデオカードを拡張スロットに押します。使用された拡張スロットによって、スロットにはクリップがあり、正しい位置にロックします。
4. 必要ならグラフィックスカードの縁をケースに固定します。いくつかのビデオカードが直接電源からの電源ケーブルを必要とするかもしれません。
5. ドライバーまたは他の特別の設定に関しての詳しい解説については、ビデオカードのマニュアルを参照してください。

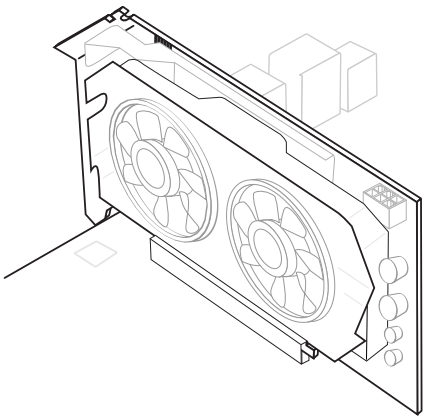

内部コネクター

SATA1~8: SATAコネクター

このコネクターは高速SATAインターフェイスポートです。一つのコネクターにつき、一つのSATAデバイスを接続することができます。SATAデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。

ビデオデモンストレーション

SATA HDDの取り付け方法をビデオで確認できます。
http://youtu.be/RZsMpqxythc

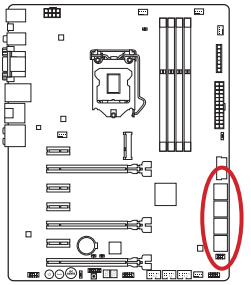

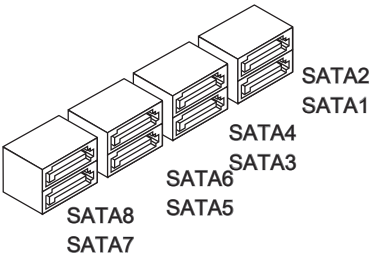

SATA1~6 (6Gb/s、インテル® Z97による)
SATA7~8 (6Gb/s、ASMedia® ASM1061による)

注意

- *SSDをmSATAポートに取り付けると、 SATA6ポートが無効になります。*
- *多くのSATAデバイスも電源から電源ケーブルを必要とします。そんなデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。詳細についてはデバイスのマニュアルをご参照ください。*
- *多くのコンピューターケースは大きいSATAデバイスを必要とします。例えば、HDD、SSDと光学ドライブ、ケース内に固定されます。装着の詳細についてはケースまたはSATAデバイスの同梱のマニュアルをご参照ください。*
- *SATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。*
- *SATAケーブルの両端が同一です。然し、スペースの節約のために、平らなコネクターに接続することをお薦めします。*

日本語

CPUFAN1~2、SYSFAN1~3: ファン電源コネクター

ファン電源コネクターは+12Vの冷却ファンをサポートします。本製品にはシステムハードウェアモニタチップセットを搭載すると、CPUファンコントロールを利用するために、スピードセンサー付けの、特に設計されたファンを使用しなければなりません。必ずすべてのファンを接続してください。部分のシステムファンがマザーボードに接続されなくて、その代わりに直ちに電源に接続されます。システムファンを何れかの利用可能なシステムファンコネクターに接続することができます。

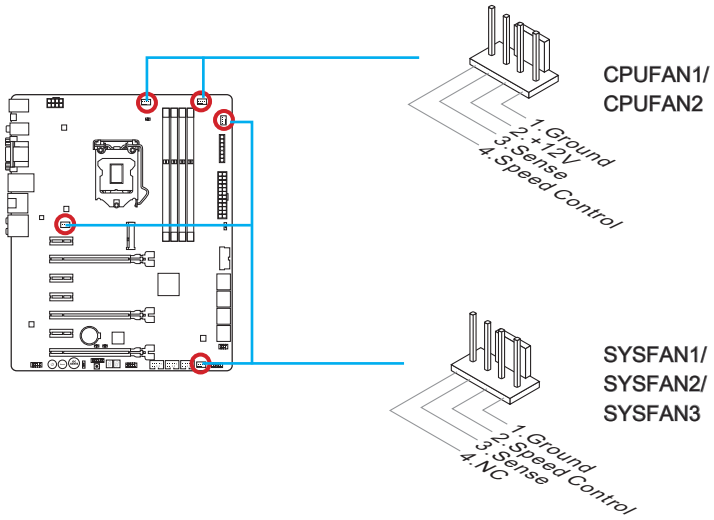

注意

- *CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。*
- *これらのコネクターはスマートファンコントロールをサポートします。Command Centerユーティリティをインストールすることでcpuやシステムの温度から自動的にファンの回転数を制御することが出来ます。*
- *すべてのシステムファンの接続にはマザーボードのポートが足りない場合、アダプタが利用できて、ファンを直ちに電源に接続します。*
- *最初の起動の前に、ケーブルがファンの葉身にぶつかるのを防止します。*

日本語

JFP1、JFP2: システムパネルコネクター

本製品にはケースのフロントパネルとの接続用にフロントパネルコネクターが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。オプションのM-Connectorを使用するとケーブルの取り付けが簡単になります。ケースからの配線をM-Connectorに差し込み、そのままJFP1へ接続します。

ビデオデモンストレーション

フロントパネルコネクターの取り付け方法はビデオで確認できます。

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

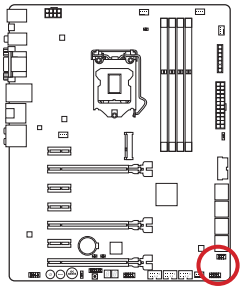

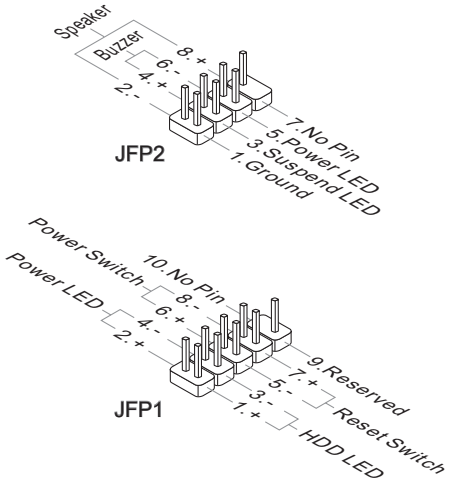

注意

- *ケースからの配線で小さな三角形が記載されているピンは正極を示します。以下の図やM-Connector(オプション)を参照し、正しい位置に接続してください。*
- *コンピューターケースのフロントパネルコネクターの大部分は主としてJFP1に挿入されています。*

日本語

JUSB1~3: USB 2.0拡張コネクター

このコネクターは高速USB周辺機器、例えば、外付けUSB HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタ、モデムなど様々な機器の接続に対応しています。

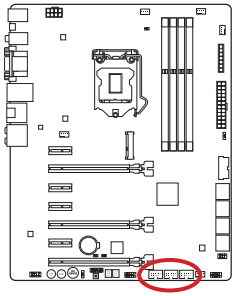

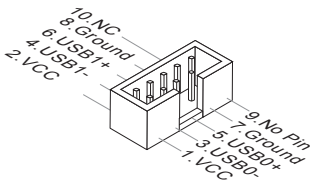

JUSB1 **(赤いマーク)**コネクターはMSI独自のSuperChargerテクノロジをサポートします。このテクノロジで、セルラー方式の電話あるいは他のUSB電源供給デバイスに急速USB充電機能を実現することができます。本機能を有効にするために、MSI SuperChargerアプリケーションをコンピューターにインストールしてください。アプリケーションを“On”に設定すると、JUSB1を通じてスマートフォンの急速充電を実現することができますが、データの転送や同調が無効になります。JUSB1コネクターをUSB 2.0コネクターとして働くために、アプリケーションを“Off”に設定してください。システムがスタンドバイまたはスリープモード (S3/ S4/ S5)には、SuperChargerモードが自動的に有効になります。

ビデオデモンストレーション

Super-Chargerでスマートフォンの充電する方法はビデオで確認できます。

http://youtu.be/FCyvjr5NbOw

注意

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *安定充電のため1つだけのデバイスを接続することをお勧めします。*
- *SuperChargerテクノロジをサポートするモデルについては、MSI WEBサイトを参照して下さい。*
- *iPadの場合には、JUSB1 (赤いマーク)はS3、S4、S5状態にはやはりiPadに充電できます。*
- *S1状態に充電している時、デバイスを切断しないで下さい。*

JUSB4: USB 3.0拡張コネクター

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。

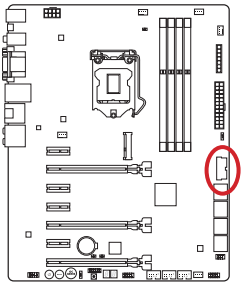

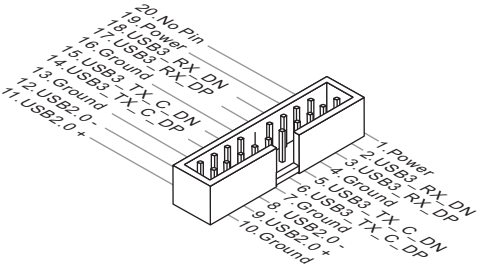

注意

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

JCI1: ケース開放センサーコネクター

このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。

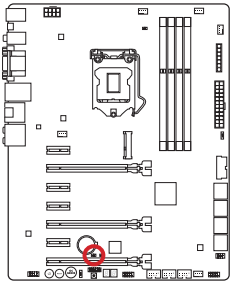

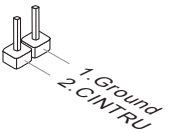

JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細については TPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。

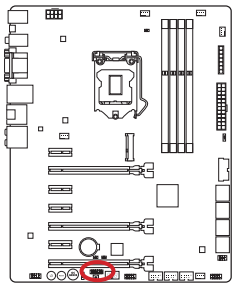

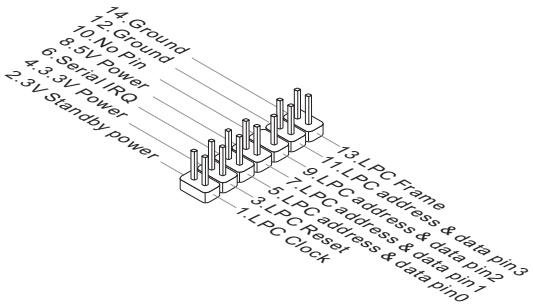

JCOM1: シリアルポートコネクター

16550Aチップを採用した16バイトFIFOにてデータ転送を行います。このコネクターにシリアルマウスまたは他のシリアルデバイスを接続できます。

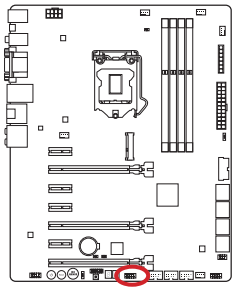

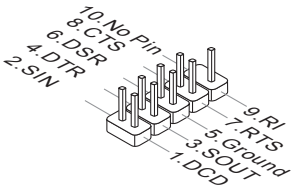

日本語

JAUD1: フロントパネルオーディオコネクター

フロントパネルオーディオピンヘッダを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。

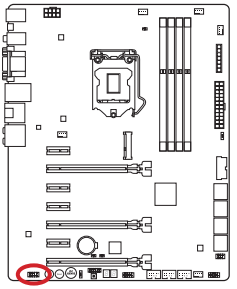

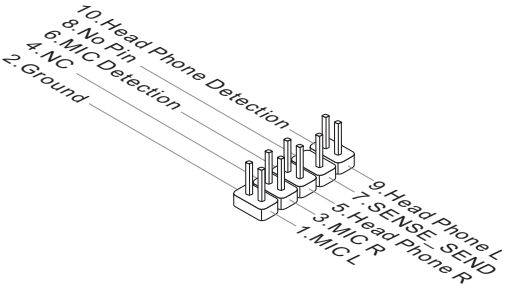

MSATA_1: mSATAスロット

mSATAスロットにはmSATA対応のSSDを接続できます。

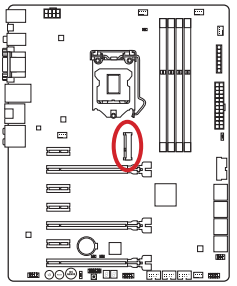

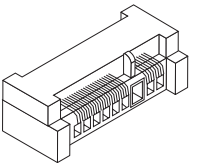

注意

SSDをmSATAポートに取り付けると、 SATA6ポートが無効になります。

日本語

電源チェックポイント

これらの電圧チェックポイントは現在のシステムの電圧を測ります。電圧のチェックにはマルチメーター(含まれない)が必要です。

FV1: V-Checkコネクター

電圧をチャックするために、マザーボードの同梱物内の電源チェックポイントケーブルを使用してください。陽極をケーブルの陽性のポイントに、陰極を地面ポイントに置きます。

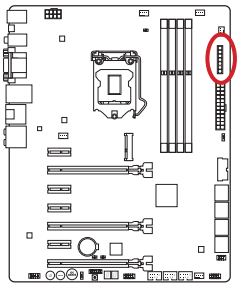

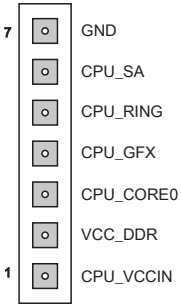

コネクター	解説
GND (ピン 7)	グランド
CPU_SA (ピン 6)	CPU_SA (CPU System Agent) voltageは、CPU内部に統合されたメモリコントローラに供給される電圧です。
CPU_RING (ピン 5)	CPU RingはCPU内部の統合されたコントローラ用のインターフェースです。CPU Ring voltageはCPUのオーバークロック性能に影響を与える場合があります。
CPU_GFX (ピン 4)	CPU_GFX voltageはCPU内蔵グラフィックスコアに供給される電圧です。
CPU_CORE0 (ピン 3)	CPU core0 voltageはCPUコアに供給される電圧です。オーバークロック時に安定して動作させるときはCPU コアにより高い電圧が必要となることがあります。
VCC_DDR (ピン 2)	Memory volltageはDDR3メモリーに供給される電圧です。メモリーのオーバークロックを行うときはより高い電圧を必要とします。
CPU_VCCIN (ピン 1)	CPU VCCIN voltageはCPUに供給される電圧です。

ボタン

本製品はたくさんのオンボードボタンを搭載し、様々な機能をコントロールします。本章では各ボタンの機能を解説します。

OC1: OC Genieボタン

OC Genieボタンは自動的にシステムのオーバークロックをするために使います。システムが電源オフの状態でこのボタンを押してからシステムを起動させると、OC Genie機能が有効になるとともに、ボタンが光りロックされます。次回の起動でシステムは自動的に最適な性能にオーバークロックされます。この機能を無効にしたい場合は、システムを終了して電源オフの状態で再度ボタンを押してください。ロックが解除され、システム設定がデフォルト値に戻ります。

ビデオデモンストレーション

OC Genieボタンの使い方はビデオで確認できます。
http://youtu.be/nIpRvWkUazg

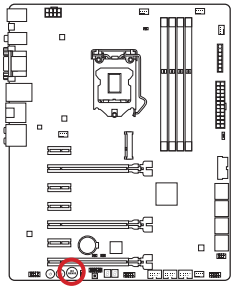



オン



オフ

注意

- *OC Genieを有効にするためには二つの方法があります。基板上のOC Genieボタンを押すか、BIOSでVirtual OC Genieボタンをクリックします。BIOSの"OC Genie Function Control"アイテムでOC Genieの動作を指定できます。*
- *OC Genie機能をご利用になる際には、DDR3-1333以上のメモリやオーバークロック動作に効果的の高い高性能ヒートシンク/クーラーを装着してください。*
- *OC Genie機能によるオーバークロックはハードウェアを破損する危険性があります。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。*
- *BIOS設定の際にはOC Genie機能を無効にしてください。設定値の再利用をするために、OC Genieの各設定値をBIOSのオーバークロックプロファイルへ保存することをお勧めします。*
- *OC Genie機能でオーバークロックを行う際は、自己責任をご了解頂いた上でご使用ください。*
- *成功にOC Genieの使用を確保するために、MSIコンポーネントを薦めします。*

POWER1: 電源ボタン

このボタンはシステムを起動/終了します。

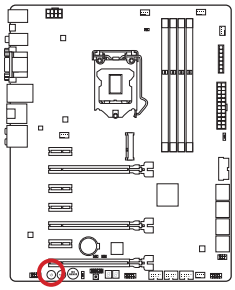



RESET1: リセットボタン

このボタンはシステムをリセットします。

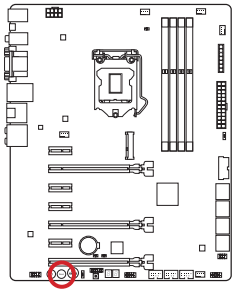



FASTB1: GO2BIOSボタン

BIOSで”MSI Fast Boot”機能を有効にすると、起動時にキーボード入力が無効となり、DELキーを押してBIOSのセットアップ画面を呼び出すことが出来ません。GO2BIOSボタンを押したあとシステムを再起動すると、BIOSセットアップ画面が表示されます。

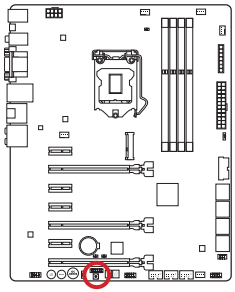



ジャンパ

JBAT1: クリアCMOSジャンパ

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのジャンパを押してください。

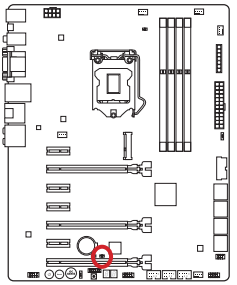



データを保存　データをクリア

注意

システムがオフの間に、このジャンパをショートすることでCMOS RAMをクリアします。それからジャンパを開きます。システム起動時のCMOSのクリアは絶対止めてください。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。

スイッチ

MULTI BIOS SWITCH1: マルチBIOSスイッチ

本製品は内蔵のBIOS ROM(AとBのラベルをはる。デフォルトBIOS ROMはA)を二つ搭載します。一つがクラッシュされると、このスイッチを滑り、他のROMに移動して起動します。それに、これらのBIOS ROMは自動回復機能を持っていない、ユーザーが自分でBIOSバージョンを維持/アップデートする必要があります。

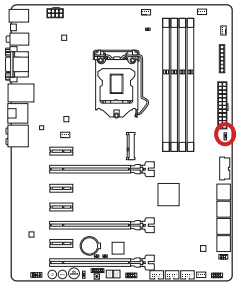



M-flashユーティリティでBIOSの修復

BIOSのアップデートに失敗しシステムが起動しなくなった場合、以下のステップに従って、マルチBIOSスイッチとM-Flashで他の操作可能なBIOSからBIOSを修復できます。

1. システムが電源オフの状態であることを確認してください。
2. マルチBIOSスイッチを操作可能なBIOS ROMに切り換えます。
3. システムを起動します。
4. BIOS setup → M-Flash → "Save BIOS to storage"の順に操作すると、USBメモリのルートにBIOSファイルが保存されます。
5. マルチBIOSスイッチを修復の必要があるBIOS ROMの側に切り換えます。
6. “Select one file to update BIOS”を選択し、USBメモリに保存されたファイルでBIOS ROMを修復します。

注意

システムが起動している場合は、マルチBIOSスイッチを使用しないでください。

日本語

OC_SWITCH1: OC Genieモードスイッチ

このスイッチはOC Genieの動作モード(Gear1、Gear2)を設定します。OC Genieボタンを押すと、このスイッチの設定によってオーバークロックが行われます。Gear1モードはOC Genie標準の設定です。Gear2モードはGear1よりも高くオーバークロックされます。

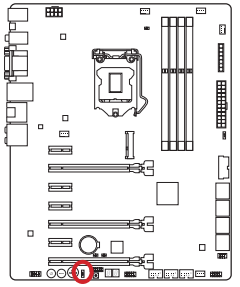

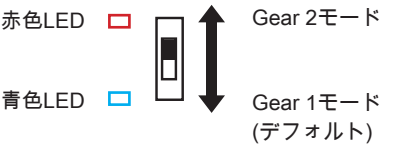

注意

- *Gear 1 モード: 普通のユーザーに対して、元のファンを使用してください。*
- *Gear 2 モード:* 液体冷却あるいはカスタマイズされたものなどの、より優れた放熱ファンを使用します。

状態表示LED

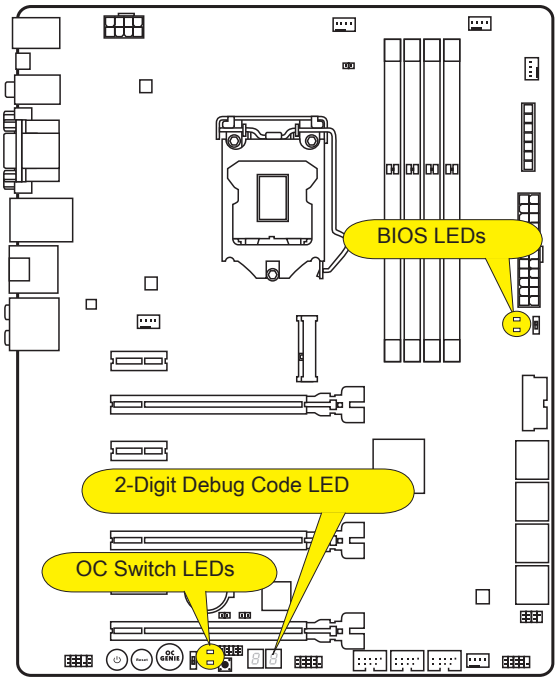

BIOS LEDs

これらのLEDはBIOS AかBが動作しているのを識別します。
上部のLEDが青色に点灯すると、BIOS Aが動作しています。
下部のLEDが緑色に点灯すると、BIOS Bが動作しています。

OC Switch LEDs

これらのLEDはOC Genieの操作モードを表示します。
上部のLEDが赤く点灯すると、OC Genieの動作モードはGear2です。
下部のLEDが青く点灯すると、OC Genieの動作モードはGear1です。

Debug Code LED Table (デバッグコードLEDテーブル)

デバッグコードLEDメッセージの詳細については下表を参照してください。

位置	ステータス
02、07	CPUを初期化します。
03、08	ノースブリッジを初期化します。
04、09	サウスブリッジを初期化します。
0B	キャッシュを初期化します。
11~14、32~36、56~5A	初期のCPU初期化
15~18、37~3A	初期のノースブリッジ初期化
19~1C、3B~3E	初期のサウスブリッジ初期化
1D~2F、31、3F~4E、50~55	初期のメモリ初期化
63~67、D0	晩期のCPU初期化
69~6F、D1	晩期のノースブリッジ初期化
70~77、D2	晩期のサウスブリッジ初期化
92~96、B5、D4	PCIバスの初期化
97、98、99、B2、D5~D7	コンソール出力/入力デバイス/コンソールの初期化とOption ROM (VGA、RAID、パラレルポート、シリアルポート……)をロードします。
9A~A7、B4	オンボードデバイスの初期化や検知(USB/SATA/SCSI……)
A8、A9、AB	セットアップの開始。必要ならBIOSの設定を行います。
AD/AE	ブートイベント/レガシーブートイベントを準備します。

ドライバーとユーティリティ

OSをインストールした後、パフォーマンスを最大化するために、ドライバーをインストールする必要があります。MSIのマザーボードはドライバーディスクを付いてます。ドライバーはコンピューターがより効果的にマザーボードを利用させて、提供の何れかの特別な機能を利用します。

ウィルスからコンピューターを保護するために、バンドルされたセキュリティプログラムをインストールすることができます。それに、他のさまざまなユーティリティを含みます。

ドライバー/ ユーティリティのインストール

以下のステップに従ってドライバーとユーティティをインストールします。

1. MSIドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。OSにはautorunが有効にすると、セットアップ画面が自動的に表示されます。
2. インストーラーは必要なドライバーを自動的に探してリストします。
3. **Install**ボタンをクリックします。

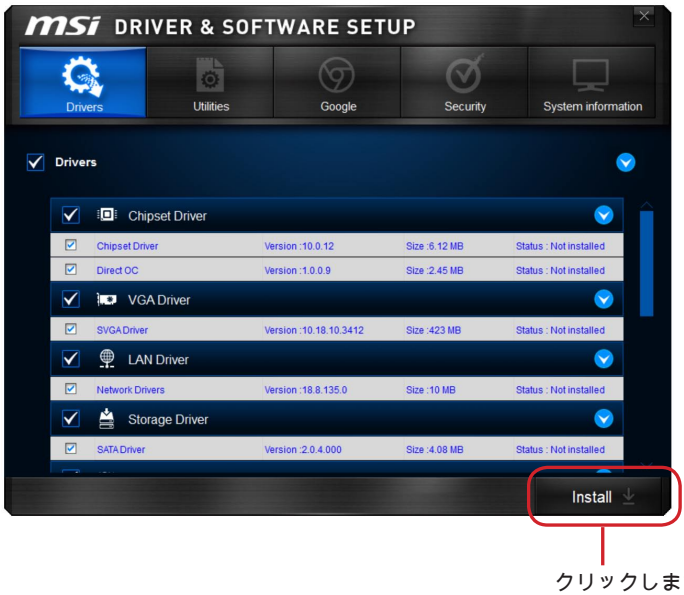

クリックします。

4. ソフトウェアのインストールが進行中です。完了すると、システムの再起動を促されます。
5. **OK**をクリックして完了します。
6. システムを再起動します。

同じ方法でユーティリティをインストールできます。

日本語

BIOSの設定

CLICK BIOSはMSIにより開発し、マウスとキーボードでBIOSのパラメーターを設定するために、パラメーターグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。

CLICK BIOSで、ユーザーがBIOSの設定を変更し、CPUの温度を監視し、ブートデバイス優先順序を選択し、およびCPUの名前、DRAM容量、OSバージョンとBIOSバージョンなどのシステムの情報を見ることができます。バックアップ、または他人と共有するために、パラメーターデータをインポート/エクスポートすることもできます。

BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、<DEL>キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(<DEL>キーを押してセットアップ画面を呼び出して、またはF11キーを押してブート画面を呼び出す。)

<DEL>を押す前にこのメッセジーが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。
MSIはさらにBIOSセットアップ画面を表示するための2つの方法を提供します。“MSI Fast Boot”ユーティリティ画面で “GO2BIOS”タブをクリックするか、マザーボード基板上の”GO2BIOS”ボタン(オプション)を押すことで、再起動後のPC起動時にBIOSセットアップ画面が表示されます。



“MSI Fast Boot”ユーティリティの”GO2BIOS”ボタンをクリックします。

注意

- *BIOSセットアップ画面を表示するために、あらかじめ “MSI Fast Boot”ユーティリティをインストールしてください。*
- *BIOSはパフォーマンスの向上や問題改善のために、継続的に変更、修正が行われています。そのため、実際の製品と本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご了承ください。*

概要

BIOSに入った後、以下の画面が表示されます。



▸BIOSメニュー選択

以下のオプションが利用できます。

- SETTINGS - チップセットの機能とブートデバイスのための設定を指定します。
- OC - このメニューは周波数と電圧の調整の項目を含みます。周波数を増加すると、より優れた性能を実現できます。但し、高い周波数とヒートは不安定を引き起こす恐れがありますので、一般的なユーザーがオーバークロックを行うことをお薦めしません。
- M-FLASH - このメニューはUSBフラッシュディスクでBIOSをアップデートする方法を提供します。
- OC PROFILE -このメニューは様々なオーバークロックプロフィールを設定します。
- HARDWARE MONITOR - このメニューはファンの回転速度とシステムのモニタ電圧を設定します。
- BOARD EXPLORER - マザーボードのインストールされたデバイスの情報を表示します。

▸Virtual OC Genieボタン

このボタンをクリックして、OC Genie機能を有効か無効にします。有効にすると、このボタンが点灯します。OC Genie機能を有効にするとMSIのオーバークロックプロフィールに応じて、自動的にオーバークロックが出来ます。

注意

OC Genie機能を有効にした場合、OCメニューは手動で変更したり、デフォルト設定をロードしたりしないことをお勧めします。

▸メニューディスプレイ

構成されたBIOS設定や情報を表示します。

▸ブートデバイス優先順序バー

デバイスアイコンを移動して、ブート優先順序を変更します。



最優先 ⟶ 最低優先

▸システム情報

このブロックは時間、日付、CPUの名前、DRAM周波数、DRAM容量およびBIOSバージョンを表示します。

▸言語

BIOSの設定の言語を選択します。

▸温度モニタ

このブロックはプロセッサとマザーボードの温度を表示します。

▸お気に入り

個人のBIOSメニューを作成し、その中でユーザーのお気に入りや頻繁に使用するBIOSの設定項目を保存してアクセスできます。

- Default HomePage - BIOSメニュー (例えば、設定、OC...その他) をBIOSホームページとして選択します。
- Favorite1~5 - お気に入りや頻繁に使用するBIOS設定項目を1ページに加えます。

操作

マウスとキーボードでBIOS設定をコントロールすることを可能になります。下表はホットキーおよびマウス操作を列挙して解説します。

ホットキー	マウス	解説
<↑↓→← >	 カーソルを移動	項目を選択
<Enter>	 左ボタンをクリック/ダブルクリック	アイコン/ フィールドを選択
<Esc>	 右ボタンをクリック	サブメニューから終了メニューにジャンプし、または前のメニューに戻る
<+>		数値を上げるか、または変更を行う
<->		数値を下げるか、または変更を行う
<F1>		ヘルプを参照
<F2>		お気に入りアシスタント
<F3>		My Favoritesメニューに入る
<F4>		CPUの仕様
<F5>		Memory-Zの画面を呼び出す
<F6>		Optimized defaultsをロード
<F8>		OCプロフィールをロード
<F9>		OCプロフィールを保存
<F10>		設定変更を保存して元に戻す
<F12>		FAT/FAT32 USBドライブにスクリーンショットを保存

OCメニュー

このメニューで高級なユーザーがオーバークロックを行えます。

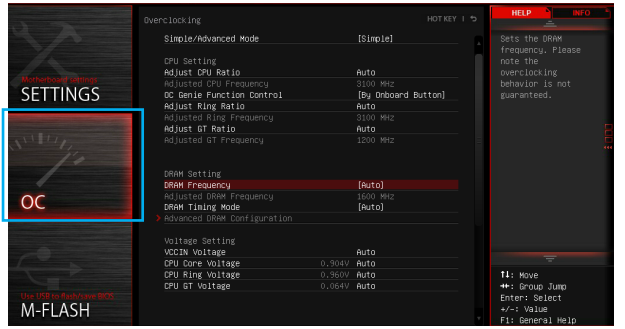

注意

- *高級なユーザー以外にPCを手動でオーバークロックすることをお薦めしません。*
- *オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適当に操作すると、保証を無効にさせ、またはハードウェアを破損する危険性があります。*
- *ユーザーがオーバークロックに精通していない場合、OC Genieで簡単なオーバークロックを行うことをお勧めします。*

▸Simple/Advanced Mode [Simple]

BIOSには詳細なOC設定を有効か無効にします。

[Simple] BIOSの設定には通常のOC設定を行います。

[Advanced] BIOSの設定には経験のあるユーザーに向けの詳細なOC設定を行います。

注意: *を詳細なモードのOC設定のシンボルとして使用されます。

< CPUの設定 >

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

CPU倍率を設定し、CPUクロックの速度を変更します。プロセッサがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

▸Adjusted CPU Frequency

変更したCPU周波数を表示します。読み取り専用です。

▸CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

CPU倍率の動作モードを選択します。手動でCPU倍率を設定する場合には、この項目は表示されます。

[Fixed Mode] CPU倍率を固定します。

[Dynamic Mode] CPUの負荷によりCPU倍率が動的に変更されます。

日本語

▸EIST [Enabled]*

Enhanced Intel® SpeedStepテクノロジを有効か無効にします。"Adjust CPU Ratio"を[Auto]に設定すると、この項目が有効になります。

[Enabled] EISTを有効にすると、CPU電圧とコア周波数を動的に変更します。それは平均電力消耗と平均熱発生を減少できます。

[Disabled] EISTを無効にします。

▸Intel Turbo Boost [Enabled]*

インテル®ターボブーストを有効か無効にします。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

[Enabled] システムがより高い性能を要求する場合、CPUの仕様範囲で自動的にCPUのクロックを上昇させます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Enhanced Turbo [Auto]

CPUの性能を上げるために、Enhanced Turbo機能を有効か無効にします。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] すべてのCPUコアが最大のターボ倍率に上げられます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Legacy Tweaking [Disabled]*

3DMark 01などのレガシーベンチマーキングアプリケーションの性能を向上するために、この項目を有効か無効にします。

[Enabled] 3DMark 01の性能を向上するために、この機能を有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

BIOSのVirtualボタンまたはマザーボード上のスイッチでOC Genie機能を有効にします。OC Genie機能を有効にすると、MSIの最適なオーバークロックプロフィールで、自動的にオーバークロックできます。

[By BIOS Options] BIOSセットアップ画面の左上隅にあるVirTual OC Genieボタンをクリックして、OC Genie機能を有効にします。

[By Onboard Button] マザーボード上のOC Genieボタンを押して、OC Genie機能を有効にします。

▸OC Genie Switch [Gear1]

OC Genie機能のためにオーバークロックプロフィールの種類を選択します。"OC Genie Function Control"を[By BIOS Options]に設定すると、この項目が表示されます。

[Gear1] オーバークロックのために、Gear1オーバークロックプロフィールを有効にします。普通のユーザーに対して、元のファンを使用してください。

[Gear2] 極限のオーバークロックのために、Gear2オーバークロックプロフィールを有効にします。または、液体冷却あるいはカスタマイズされたものなどの、より優れた放熱ファンを使用します。

注意

- *OC Genie機能を有効にした場合、OCメニューは手動で変更したり、デフォルト設定をロードしたりしないことをお勧めします。*
- *OC Genieモードを有効にしたままで、BIOSのアップデートやCMOSクリアーを行わないでください。BIOSのアップデートやOC Genieモードの失敗など、悪影響を与える可能性があります。*

▸Adjust Ring Ratio [Auto]
Ringの倍率を設定します。有効値の範囲は装着したCPUによって決定されます。

▸Adjusted Ring Frequency
変更したRingの周波数を表示します。読み取り専用です。

▸Adjust GT Ratio [Auto]
統合したグラフィックスの倍率を設定します。有効値の範囲は装着したCPUによって決定されます。

▸Adjusted GT Frequency
変更した統合のグラフィックスの周波数を表示します。読み取り専用です。

< CPU BCLKの設定 >

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]
CPUベース周波数を設定します。設定値を変更するとCPUをオーバークロック出来ます。オーバークロック動作と、安定性については保証されないことに注意してください。プロセッサが本機能をサポートする場合のみこの項目は表示されます。

▸Current CPU Base Clock Strap*
現在のCPUベースクロックストラップを表示します。読み取り専用です。CPUが本機能をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]*
CPUベースクロックストラップを設定します。設定値を変更すると、CPUベースクロックをオーバークロック出来ます。オーバークロック動作と、安定性については保証されないことに注意してください。CPUが本機能をサポートする場合のみこの項目は表示されます。”Auto”に設定すると、BIOSがこの設定を自動的に設定します。

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*
変更したCPUベースクロックの適用モードを設定します。

[Auto]	BIOSにより自動的に設定を行います。
[Next Boot]	再起動のあと変更したCPUベースクロックで動作します。
[Immediate]	変更した設定が即座にCPUベースクロックに適用されます。
[During Boot]	起動中に変更したCPUベースクロックで動作します。

▸CPU PCIE PLL [Auto]*
CPUのPCIe用PLL(Phase Lock Loop)モードを選択します。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

[Auto]	BIOSにより自動的に設定を行います。
[LC PLL]	通常動作のためにLC PLLを有効にします。
[SB PLL]	極限のオーバークロックのためにSB PLLを有効にします。

▸Filter PLL [Auto]*

CPU用フィルタPLLを設定します。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] ベースクロックストラップがより高い数値に設定される場合、オーバークロックのために広範囲のベースクロックを提供します。

[Disabled] 正常な範囲のベースクロックを提供します。

< DRAMの設定 >

▸DRAM Reference Clock [Auto]*

DRAM基準クロックを設定します。有効値の範囲は装着したCPUによって決定されます。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

▸DRAM Frequency [Auto]

DRAM周波数を設定します。オーバークロックによる動作は保証されませんのでご注意ください。

▸Adjusted DRAM Frequency

変更したDRAM周波数を表示します。読み取り専用です。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile)はメモリモジュールによるオーバークロックテクノロジです。X.M.P.テクノロジをサポートするメモリモジュールが装着された場合には、この項目が利用できます。

[Disabled] この機能を無効にします。

[Profile 1] 装着したXMPメモリモジュールのプロフィール1オーバークロック設定を使用します。

[Profile 2] 装着したXMPメモリモジュールのプロフィール2オーバークロック設定を使用します。

▸Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It!は適切なメモリプリセットを選択することにより、メモリの互換性または性能を改善します。

▸DRAM Timing Mode [Auto]

メモリタイミングのモードを選択します。

[Auto] 装着したメモリモジュールのSPD (Serial Presence Detect)に合わせDRAMタイミングが自動で設定されます。

[Link] すべてのメモリチャンネルのためにDRAMタイミングを手動で設定します。

[UnLink] それぞれのメモリチャンネルのためにDRAMタイミングを手動で設定します。

▸Advanced DRAM Configuration

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。“DRAM Timing Mode”には[Link]あるいは[Unlink]に設定すると、このサブメニューが有効になります。ユーザーがメモリの各チャンネルのためにメモリタイミングを設定することができます。メモリタイミングを変更した後、システムが不安定になるあるいは起動できない恐れがあります。その場合には、CMOSデータをクリアし、デフォルト設定に戻してください。(クリアCMOSジャンパ/ボタンの節を参照し、クリア後BIOSの設定画面でデフォルト設定をロードしてください。)

▸DRAM Training Configuration*

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。DRAMのそれぞれのトレーニング方法を有効か無効にします。メモリタイミングを変更した後、システムが不安定になるあるいは起動できない恐れがあります。その場合には、CMOSデータをクリアし、デフォルト設定に戻してください。(クリアCMOSジャンパ/ボタンの節を参照し、それにBIOSの設定画面にデフォルト設定をロードしてください。)

▸Memory Fast Boot [Auto]

起動時に実行されるメモリに対応したトレーニングプロセスについて有効か無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] 初回起動時に実行したトレーニングのプロセスを記憶します。その後は毎回の起動時にトレーニングしなくなるため、システムの起動時間が早くなります。

[Disabled] 毎回の起動時にメモリトレーニングプロセスが開始されます。

< 電圧の設定 >

▸DigitALL Power

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。CPU PWM関連のデジタルパワーをコントロールします。

▸VR 12VIN OCP Expander [Auto]

12Vの入力電圧のVR過電流保護の制限値を拡張します。より高い拡張数値を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、CPU/ VR MOSに損害を与えるかもしれません。それで、電流を慎重に調整してください。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸CPU Phase Control [Auto]

CPUの負荷に比例するPWMフェーズをコントロールします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的にCPU PWMフェーズを最適化します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Normal] CPUに正常な電力フェーズプロフィールを設定します。安定なシステム性能や効果的な節電能力をもたらします。

[Optimized] CPUに最適の電力フェーズプロフィールを設定します。システムに最適の節電能力をもたらします。

[Disabled] PWM電力フェーズの切り替える機能を無効にします。

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

CPU vdroopのためにoffset電圧のパーセンテージを設定します。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

CPU過電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

CPU低電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸CPU Over Current Protection [Auto]
CPU過電流保護の電流限度値を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。高いパーセンテージほど保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸CPU Switching Frequency [Auto]
PWMの動作スピードを設定します。PWMの動作スピードを上げるとCPUコア電圧が安定化し、リップルの範囲を最小にしますが、MOSFETはより高温になります。この数値を上げる場合は、事前に必ずMOSFETの冷却対策を実施してください。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]
過温度上昇保護のためにCPU VRMに温度限度を設定します。CPU VRMが指定の温度を超えると、CPU周波数は抑えられる可能性があります。過温度保護機能を無効にします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸CPU Power Duty Control [Thermal Balance]
コンポーネントのフェーズのためのVRMコントロール方法を選択します。
[Thermal Balance] 熱バランスモードでVRMを制御してます。
[Current Balance] 電流のバランスモードでVRMを制御してます。

▸DRAM Phase Control [Auto]
DRAMの負荷に比例するPWMフェーズをコントロールします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的にCPU PWMフェーズを最適化します。
[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[Normal] 通常の電力フェーズプロフィールを設定します。
[Optimized] 最適の電力フェーズプロフィールを設定します。
[Disabled] PWM電力フェーズの切り替える機能を無効にします。

▸DRAM Vdroop Offset Control [Auto]
DRAM vdroopのためにオフセット電圧のパーセンテージを設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸DRAM Over Voltage Protection [Auto]
DRAM過電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸DRAM Under Voltage Protection [Auto]
DRAM低電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸DRAM Over Current Protection [Auto]
DRAM過電流保護の電流限度値を設定します。
[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[Enhanced] メモリ過電流保護の電流限度値を拡張します。

▸DRAM Switching Frequency [Auto]
PWMの動作スピードを設定し、DRAM電圧を安定化してリップルの範囲を最小にします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]

DRAM VRMの過温度保護の温度限度値を設定します。DRAM VRMが指定の温度を超えると、DRAM周波数は抑えられる可能性があります。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸DRAM Power Duty Control [Thermal Balance]

DRAMフェーズのためのVRMコントロール方法を選択します。

[Thermal Balance] 熱バランスモードでVRMを制御してます。

[Current Balance] 電流のバランスモードでVRMを制御してます。

▸PCH Vdroop Offset Control [Auto]

PCH vdroopのためにオフセット電圧のパーセンテージを設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸PCH Over Voltage Protection [Auto]

PCH過電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸PCH Under Voltage Protection [Auto]

PCH低電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸PCH Over Current Protection [Auto]

PCH過電流保護の電流限度値を設定します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enhanced] PCH過電流保護の電流限度値を拡張します。

▸PCH Switching Frequency [Auto]

PWMの動作スピードを設定し、PCH電圧を安定化してリップルの範囲を最小にします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

PCH VRMの過温度保護の温度限度値を設定します。PCH VRMが指定の温度を超えると、PCH周波数は抑えられる可能性があります。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸SVID Communication [Auto]*

SVID (Serial Voltage Identification)サポートを有効か無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] PWMフェーズがCPU SVID (Serial Voltage Identification)によって動的に変更します。

[Disabled] SVID (Serial Voltage Identification)サポートを無効にします。

▸VCCIN Voltage [Auto]

CPU入力電圧を設定します。CPU入力電圧はCPUのコンポーネントと共有されているCPUの電源です。

▸CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*

CPU Core/ Ring/ GTの電圧のためにコントロールモードを選択します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定が行われます。

[Adaptive Mode] システムのパフォーマンスを最適化するために、適応する電圧を自動的に設定します。

[Override Mode] 手動で電圧を設定します。

[Offset Mode] 電圧オフセットモードを選択し、オフセット電圧を設定します。

[Adaptive + Offset] 適応可能な電圧を自動的に設定し、さらにオフセット電圧を設定します。

[Override + Offset] 手動で電圧やオフセット電圧を設定します。

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

CPU Core/ Ring/ GTの電圧を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。"CPU Core/Ring/GT Voltage Mode"を[Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode]に設定すると、この項目が表示されます。

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*

CPU Core/ Ring/ GT電圧のオフセットモードを選択します。"CPU Core/Ring/GT Voltage Mode"を[Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset]に設定すると、この項目が表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[+] 正値モードで電圧をオフセットします。

[-] 負値モードで電圧をオフセットします。

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

CPU Core/ Ring/ GT電圧のオフセット値を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。"CPU Core/Ring/GT Voltage Mode"を[Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset]に設定すると、この項目が表示されます。

▸CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital)電圧のコントロールモードを選択します。

[Manual] 手動で電圧を設定します。

[Offset] オフセット電圧を設定します。それに電圧のオフセットモードを選択します。

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset Mode [Auto]*

CPU SA/ IOA/ IOD電圧のオフセットモードを選択します。"CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode"を[Offset Mode]に設定すると、この項目が表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[+] 正値モードで電圧をオフセットします。

[-] 負値モードで電圧をオフセットします。

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset [Auto]*

CPU SA/ IOA/ IOD電圧のオフセット値を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。"CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode"を[Offset Mode]に設定すると、この項目が表示されます。

▸CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]

CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital)電圧を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。"CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode"を[Manual Mode]に設定すると、この項目が表示されます。

▸DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]

メモリ/ PCHの関連電圧を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。

< 他の設定 >

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

CPUまたはメモリを交換した場合、ブート中に警告メッセージを出力するシステムを有効か無効にします。

[Enabled] システムがブート中に警告メッセージを発し、新しいデバイス対応のデフォルト設定をロードします。

[Disabled] この機能を無効にし、現在のBIOS設定を保持します。

▸CPU Specifications

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューには装着したCPUの設定を全部表示します。[F4]を押すと、いつでもこの情報メニューをアクセスできます。読み取り専用です。

▸CPU Technology Support

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジを示します。読み取り専用です。

▸MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューには装着したメモリの設定やタイミングを全部表示します。[F5]を押すと、いつでもこの情報メニューをアクセスできます。

▸DIMM1~4 Memory SPD

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。読み取り専用です。

▸CPU Features

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

ハイパースレッディング機能に対応したCPUをお使いの場合、１つのCPUコアを２つの論理的なCPUコアとして認識させ、並列処理性能を高めることができます。ほとんどの場合、ハイパースレッディング機能を有効にすることでシステムの処理性能を向上できます。

[Enable] ハイパースレッディングテクノロジを有効にします。

[Disabled] システムがHT機能をサポートしない場合、このアイテムを無効にします。

▸Active Processor Cores [All]

アクティブプロセッサコアの数を選択します。

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

拡張CPUID値を有効または無効にします。

[Enabled] 拡張のCPUID値でこのプロセッサをサポートしない以前のOSにはブートの問題を回避するために、BIOSがCPUID入力値を最大化します。

[Disabled] 実際の最大のCPUID入力値を使用します。

▸Execute Disable Bit [Enabled]

本機能を有効にすることで、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる悪意を持った行為からシステムを保護することができます。いつでもこの機能を有効に保持のをお勧めします。

[Enabled] NO-Execution保護を有効にして、悪意の攻撃とワームを防ぎます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

インテル仮想化テクノロジの有効か無効にします。

[Enabled] 仮想化テクノロジを有効にして、プラットフォームが独立の分割区分にマルチのOSを動作します。このシステムはほとんどマルチのシステムとして機能します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

ハードウェアプリフェッチャー (MLCストリーマ) を有効か無効にします。

[Enabled] CPU性能を最高の状態に調整するために、ハードウェアプリフェッチャーがメモリからL2 キャッシュに自動的にデータと解説を先取ります。

[Disabled] ハードウェアプリフェッチャーを無効にします。

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

CPUハードウェアプリフェッチャー (MLC Spatial prefetcher)を有効か無効にします。

[Enabled] キャッシュの遅延時間を減少し、特定のアプリケーションの性能を最高の状態に調整するために、隣接キャッシュラインのプリフェッチを有効にします。

[Disabled] 要求したキャッシュラインのみ有効にします。

▸CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions)サポートを有効か無効にします。CPUが本機能をサポートの場合には、この項目が表示されます。

[Enabled] インテルAESサポートを有効にします。

[Disabled] インテルAESサポートを無効にします。

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

CPUの過熱を防止するために、インテル適応型温度モニター機能を有効か無効にします。

[Enabled] CPUが適応型温度以上の場合には、CPUコアクロック速度を落とします。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Intel C-State [Auto]

C-stateはACPIにより定義されたプロセッサ電力管理テクノロジです。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] システムのアイドル状態を検知し、状況に応じてCPUの電力消耗を低減します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸C1E Support [Disabled]

Halt状態に省電力のためにC1E機能を有効か無効にします。”Intel C-State”が有効な場合、この項目が表示されます。

[Enabled] Halt状態に省電力のためにC1E機能を有効にして、CPUの周波数と電圧を下げます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Package C State limit [Auto]

システムがアイドルには省電力のために、CPU C-stateモードを選択します。“Intel C-State”が有効な場合、この項目が表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[C0~C7s] 各ステートは消費電力の低い順に、C7s、C7、C6、C3、C2、C0となります。

▸LakeTiny Feature [Disabled]

iRSTでSSDのパフォーマンスや電力を最適化するために、Intel Lake Tinyテクノロジを有効か無効にします。CPUがこの設定をサポートする場合、それに“Intel CState”が有効の場合に、この項目が表示されます。

[Enabled] ダイナミックIO負荷調節後のパフォーマンスを向上させ、SSDの速度を加速します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸EIST [Enabled]

Enhanced Intel® SpeedStepテクノロジを有効か無効にします。"Simple/ Advanced Mode"を[Simple]に設定すると、この項目が有効になります。

[Enabled] EISTを有効にすると、CPU電圧とコア周波数を動的に変更します。それは平均電力消耗と平均熱発生を減少できます。

[Disabled] EISTを無効にします。

▸Intel Turbo Boost [Enabled]

インテル®ターボブーストを有効か無効にします。この項目はSimpleモードにために、装着したCPUがこの機能をサポートする場合には有効になります。

[Enabled] システムがより高い性能を要求する場合、CPUの仕様範囲で自動的にCPUのクロックを上昇させます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Long Duration Power Limit (W) [Auto]
ターボブーストモードには長時間稼働時のTDP電力制限を調整します。

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]
"Long duration power Limit(W)"のために、電力制限維持時間を調整します。

▸Short Duration Power Limit (W) [Auto]
ターボブーストモードにはCPUのために短時間のTDP電力制限を調整します。

▸CPU Current limit (A) [Auto]
ターボブーストモードでの CPUの最大の電流制限を設定します。電流が指定の制限値を超えると、CPUが自動的にコア周波数を下げて電流を低減します。

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
本機能をサポートのCPUが装着された場合には、これらの項目が表示されます。ターボブーストモード時にアクティブとなっているコア数ごとのCPU倍率を設定できます。

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]
CPU内部のVR (電圧レギュレータ)の過電圧保護と過電流保護を有効か無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[Enabled] 過電圧保護と過電流保護のため、CPU内部のVRに電圧限度を設定します。
[Disabled] オーバークロックにはこの機能を無効にします。

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]
CPU内部のVR効率管理を有効か無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[Enabled] 省電力制御のためのVR効率管理を有効にします。
[Disabled] この機能を無効にします。

繁體中文

感謝您選購 Z97-GD65 GAMING 系列 (MS-7845 v1.X) ATX 主機板。本系列主機板係採用 Intel® Z97 晶片組，以提供系統最佳化效能。搭配新一代的 Intel® LGA1150 架構處理器，Z97-GD65 GAMING 系列將呈現給您高效能及專業的桌上型電腦平台解決方案。

主機板規格

支援處理器	■ 支援 LGA 1150 插座的第四代、第五代 Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® 處理器
晶片組	■ Intel® Z97 Express 晶片組
支援記憶體	■ 4 條 DDR3 插槽，支援總合最高 32GB ■ 支援 DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ 雙通道記憶體架構 ■ 支援 non-ECC、un-buffered 記憶體 ■ 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
擴充槽	■ 3 個 PCIe 3.0 x16 插槽 (支援 x16, x8/x8, x8/x4/x4 運作模式) ■ 4 個 PCIe 2.0 x1 插槽
內建顯示卡	■ 1 個 VGA 連接埠，支援解析度高達 1920x1200@60Hz, 24bpp ■ 1 個 DVI-D 連接埠，支援解析度高達 1920x1200@60Hz, 24bpp ■ 1 個 HDMI 連接埠，支援解析度最高達 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp
Multi-GPU 支援	■ 支援 3-Way AMD® CrossFire™ 技術* ■ 支援 2-Way NVIDIA® SLI™ 技術 *** 支援 Windows 7 及 Windows 8/ 8.1 作業系統。**
儲存	■ Intel® Z97 Express 晶片組 - 1 個 mSATA 6Gb/s 連接埠* - 6 個 SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA1~6) - 支援 RAID 0, RAID1, RAID 5, RAID 10 - 支援 Intel® 智慧反應技術 (Intel® Smart Response Technology)、Intel® 快速啟動技術 (Intel® Rapid Start Technology)、Intel® 智慧連線技術 (Intel® Smart Connect Technology)* ■ ASMedia ASM1061 晶片組 - 2x SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA7~8) *** 在 mSATA 連接埠安裝固態硬碟，SATA6 連接埠將無法使用。** **** 系統需求為 Intel Core 系列處理器搭配 Windows 7 及 Windows 8/ 8.1 作業系統。**
USB 連接埠	■ Intel Z97 Express 晶片組 - 6 個 USB 3.0 連接埠 (4 個位於背板，2 個透過內建 USB 接頭支援) - 8 個 USB 2.0 連接埠 (2 個位於背板，6 個透過內建 USB 接頭支援*) ***內建 JUSB1 連接埠支援 MSI Super Charger。**
音效	■ Realtek® ALC1150 解碼晶片 - 7.1 聲道高音質音效 - 支援 S/PDIF 輸出
網路	■ 1 個 Killer E2205 Gigabit 網路控制器* *** Killer 網路管理員目前僅支援 Windows 7 和 Windows 8/ 8.1 作業系統。可用於其它作業系統的驅動程式，將在廠商提供後立即上傳微星網站。**

背板接頭	■ 1 個 PS/2 鍵盤 / 滑鼠複合連接埠 ■ 2 個 USB 2.0 連接埠 ■ 1 個清除 CMOS 功能按鈕 ■ 1 個同軸 S/PDIF 輸出接頭 ■ 1 個光纖 S/PDIF 輸出接頭 ■ 1 個 VGA 連接埠 ■ 1 個 DVI-D 連接埠 ■ 1 個 HDMI 連接埠 ■ 1 個 LAN (RJ45) 連接埠 ■ 4 個 USB 3.0 連接埠 ■ 6 個無氧銅音效接頭
內建接頭	■ 1 個 24-pin ATX 主電源接頭 ■ 1 個 8-pin ATX 12V 電源接頭 ■ 8 個 SATA 6Gb/s 接頭 ■ 3 個 USB 2.0 接頭 (可另支援 6 個 USB 2.0 連接埠) ■ 1 個 USB 3.0 接頭 (可另支援 2 個 USB 3.0 連接埠) ■ 2 個 4-pin CPU 風扇接頭 ■ 3 個 4-pin 系統風扇接頭 ■ 1 個清除 CMOS 功能跳線 ■ 1 個音效接頭 ■ 2 個系統面板接頭 ■ 1 個機殼開啟接頭 ■ 1 個 TPM 模組接頭 ■ 1 個序列接頭 ■ 7 個 V-Check 電壓量測接點 (7 個 V-Check 電壓量測接頭) ■ 1 個 GO2BIO.S 鈕 ■ 1 個電源鈕 ■ 1 個重置鈕 ■ 1 個 OC Genie 鈕 ■ 1 個多重 BIOS 設計切換開關 ■ 1 個 OC Genie 模式切換開關 ■ 1 個雙位數除錯 LED 燈
I/O 控制器	■ NUVOTON NCT6779 控制晶片
硬體監控	■ CPU/ 系統溫度偵測 ■ CPU/ 系統風扇速度偵測 ■ CPU/ 系統風扇速度控制
BIOS 功能	■ 2x 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ 支援多國語

特色	■ OC 認證 ■ 音效輸出最佳化 ■ Killer Ethernet ■ 第四代軍規標準 ■ 第四代 OC Genie ■ CLICK BIOS 4 ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ 環繞音場優化技術 ■ GO2BIOS ■ 快速啟動開關設計 ■ Direct OC 超頻功能 ■ V-Check Points 電壓量測 ■ 清除 CMOS 功能按鈕 ■ Total Fan Control ■ 電競設備專用插槽 ■ Super Charger ■ Smart Utilities ■ Command Center
軟體	■ 驅動程式 ■ MSI - Command Center - Super Charger - Smart Utilities - Live Update 6 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ 環繞音場優化技術 ■ Killer Network Manager
尺寸	■ ATX ■ 12 x 9.6 英吋 (30.4 x 24.4 公分)

欲知更多 CPU 相關訊息，請造訪微星科技網站
http://www.msi.com/cpu-support/

欲知更多相容元件的相關訊息，請造訪微星科技網站
http://www.msi.com/test-report/

接頭快速指南

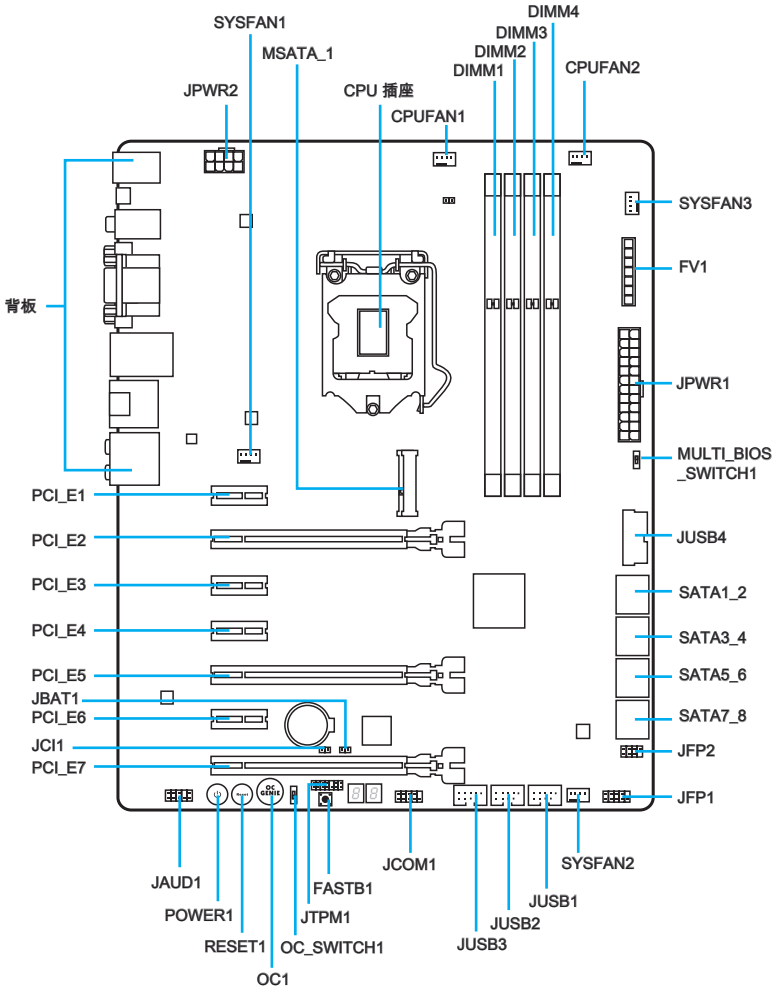
SYSFAN1
MSATA_1
JPWR2
CPU 插座
CPUFAN1
DIMM4
DIMM3
DIMM2
DIMM1
CPUFAN2
SYSFAN3
FV1
JPWR1
MULTI_BIOS
_SWITCH1
背板
PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4
PCI_E5
JBAT1
PCI_E6
JCI1
PCI_E7
JUSB4
SATA1_2
SATA3_4
SATA5_6
SATA7_8
JFP2
JFP1
JAUD1
POWER1
RESET1
OC1
OC_SWITCH1
JTPM1
FASTB1
JCOM1
JUSB3
JUSB2
JUSB1
SYSFAN2

繁體中文

接頭對照說明

連接埠名稱	類型	頁碼
背板		Tc-7
CPU	LGA1150 CPU 插座	Tc-9
CPUFAN1~2, SYSFAN1~3	風扇電源接頭	Tc-19
DIMM1~4	DDR3 記憶體插槽	Tc-13
FASTB1	GO2BIOS 鈕	Tc-27
FV1	V-Check 電壓量測接頭	Tc-25
JAUD1	音效接頭	Tc-24
JBAT1	清除 CMOS 功能跳線	Tc-28
JCI1	機殼開啟接頭	Tc-22
JCOM1	序列接頭	Tc-23
JFP1, JFP2	系統面板接頭	Tc-20
JPWR1~2	ATX 電源接頭	Tc-15
JTPM1	TPM 模組接頭	Tc-23
JUSB1~3	USB 2.0 擴充接頭	Tc-21
JUSB4	USB 3.0 擴充接頭	Tc-22
MSATA_1	mSATA 插槽	Tc-24
MULTI BIOS SWITCH1	多重 BIOS 設計切換開關	Tc-29
OC_SWITCH1	OC Genie 模式切換開關	Tc-30
OC1	OC Genie 鈕	Tc-26
PCI_E1~7	PCIe 擴充插槽	Tc-16
POWER1	電源鈕	Tc-27
RESET1	重置鈕	Tc-27
SATA1~8	SATA 接頭	Tc-18

背板快速指南

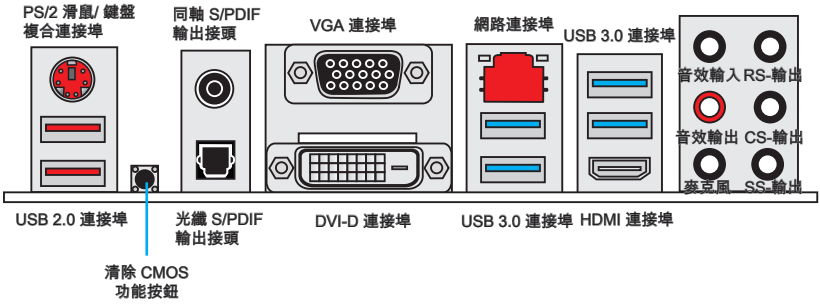

▸PS/2 鍵盤 / 滑鼠複合連接埠

複合 PS/2® 滑鼠/鍵盤的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

▸USB 2.0 連接埠

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的裝置。

▸清除 CMOS 功能按鈕

主機板上有個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。要清除系統設置，請按本鈕來清除資料。

▸同軸 S/PDIF-Out

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過同軸排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸光纖 S/PDIF 輸出接頭

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸VGA 連接埠

本 DB15-pin 的母接頭為接顯示器使用。

▸DVI-D 連接埠

DVI-D (數位影像介面) 連接埠，可接到 LCD 螢幕，或透過轉接器接到 CRT 螢幕。詳情請參閱螢幕使用手冊。

▸USB 3.0 連接埠

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

注意事項

要使用 USB 3.0 裝置，務必接到電腦的 USB 3.0 連接埠。請使用符合 USB 3.0 規格的 USB 連接線。

▸網路連接埠

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。



LED	LED 狀態	說明
Link/ Activity LED (連線/工作燈號)	Off	未連線
	黃燈	已連線
	閃爍中	資料發送中
Speed LED (速度燈號)	Off	傳輸速率 10 Mbps
	綠	傳輸速率 100 Mbps
	橘	傳輸速率 1 Gbps

▸HDMI 連接埠

高畫質多媒體介面 (HDMI)，是一種全數位化影像/聲音傳輸介面，可以傳送無壓縮的音效訊號及視訊信號。HDMI 支援任何電視格式，包括標準、加強或高畫質視訊畫面，以及單一排線上的多聲道數位音效。

注意事項

本平台支援雙顯示及三重顯示功能。

	HDMI+VGA	HDMI+DVI	VGA+DVI	HDMI+VGA+DVI
延伸模式 (延伸桌面畫面到第 2 台和第 3 台螢幕)	○	○	○	○
仿製模式 (螢幕均輸出相同的畫面)	○	○	○	○

▸音效埠

以下接頭供音效裝置使用。

- 音效輸入：用以外接音效輸出裝置。
- 音效輸出：作為喇叭或耳機接頭。
- 麥克風：用以接麥克風接頭。
- RS-輸出：4/ 5.1/ 7.1 聲道模式的後方環繞音效輸出。
- CS-輸出：5.1/ 7.1 聲道模式的中間/重低音輸出。
- SS-輸出：7.1 聲道模式的側邊環繞音效輸出。

CPU (中央處理器)

LGA 1150 插座 CPU 簡介

LGA 1150 CPU 表面有 2 處凹槽及 1 處黃色三角標記，協助您在整個主機板配置中能正確擺放 CPU。黃色三角標記為腳位 1 位置。

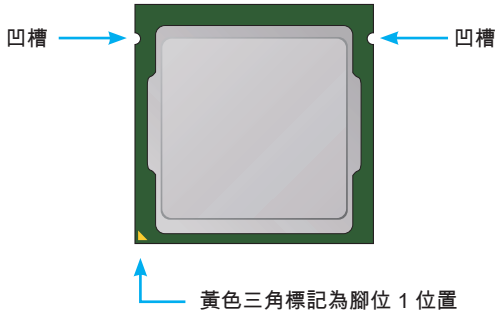

注意事項

溫度過高

溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及主機板。務必確認散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。並於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 加強散熱。

更換 CPU

更換 CPU 時，為保險起見，應先關機後再拔掉電源線，以免損壞 CPU。

超頻

本主機板設計為可超頻運作。在將其調整為超頻運作時，請確認各系統零組件均可承受超頻設定。我們不建議使用者嘗試任何超出產品規格的操作，而且也不保證其所造成的損壞及操作時的風險。

繁體中文

安裝中央處理器與散熱風扇

在安裝 CPU 時，記得要裝上 CPU 散熱風扇，避免過熱以維持系統穩定。請依下列步驟，正確安裝 CPU 與 CPU 散熱風扇。不當的安裝可能會使 CPU 與主機板受損。

示範影片

觀看正確安裝 CPU & 風扇的方法。
http://youtu.be/bf5La099url

1. 鬆開拉桿到全開的位置。
2. 鬆開拉桿的同時，上蓋會順勢往上全開。

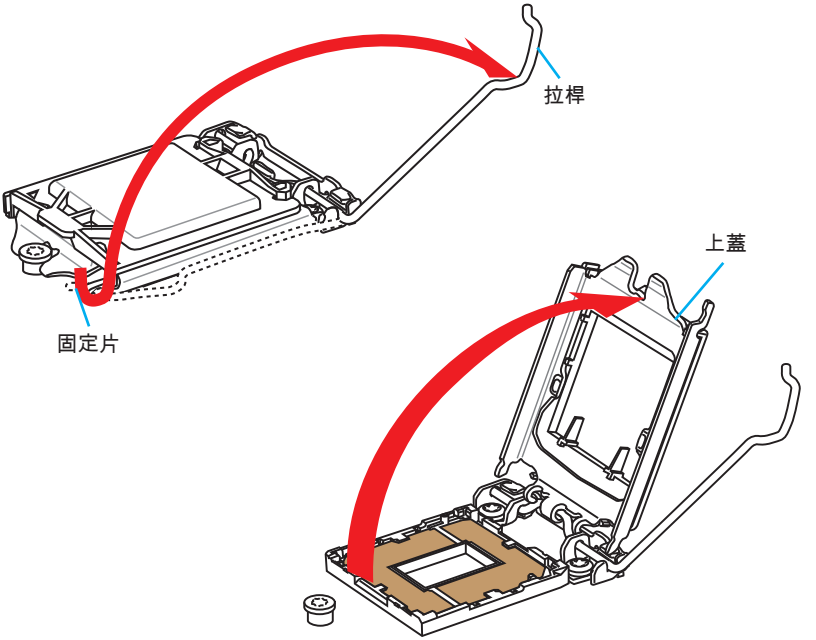

注意事項

請勿觸摸 CPU 插座針腳或 CPU 底部。

3. 將凹槽對準插座對齊點，將 CPU 往下平放，檢查 CPU 是否已安裝好在插座上。
4. 將拉桿下壓扣住。

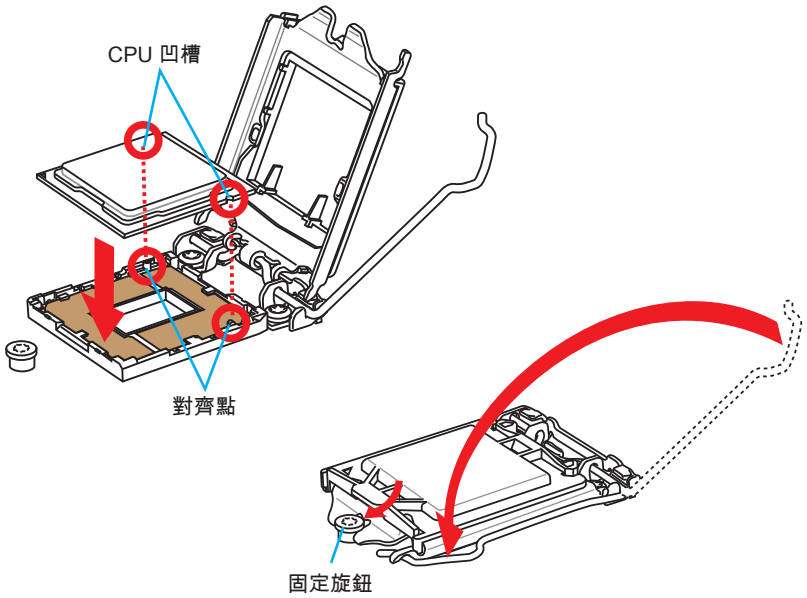

5. 壓下拉桿，PnP 上蓋會自動從 CPU 插座鬆開，請勿丟棄 PnP 上蓋，若插座未放置 CPU，請務必用 PnP 上蓋保護插座針腳。
6. 在 CPU 上方均勻塗抹一層厚的散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 有助 CPU 散熱。

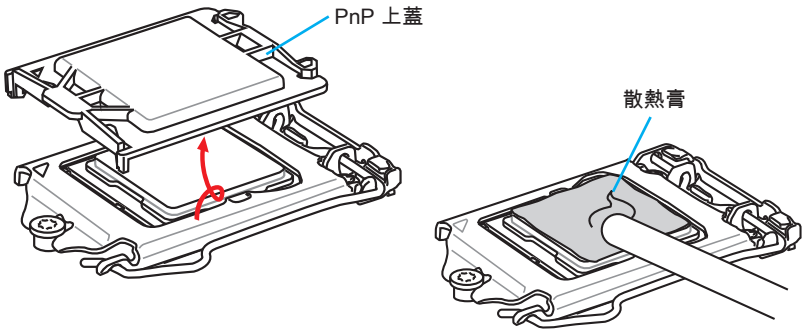

7. 找到主機板上的 CPU 風扇接頭。
8. 將散熱風扇放上主機板，風扇排線往風扇接頭方向放，扣件對準主機板上的孔位。

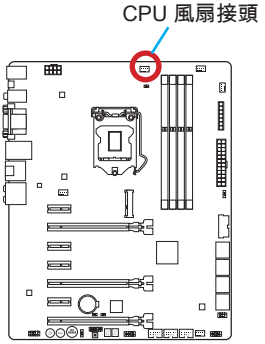

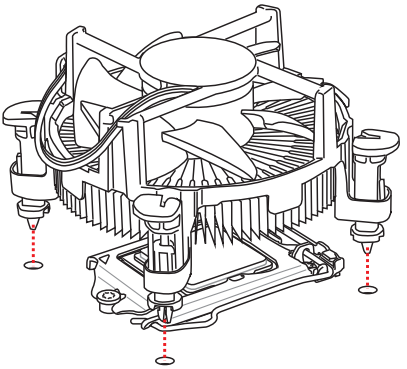

9. 將散熱風扇向下壓穩，再將 4 個扣件往下壓固定散熱風扇。固定好會聽到喀嚓聲。
10. 檢查主機板確認扣件均已固定好。
11. 最後將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭後即告完成。

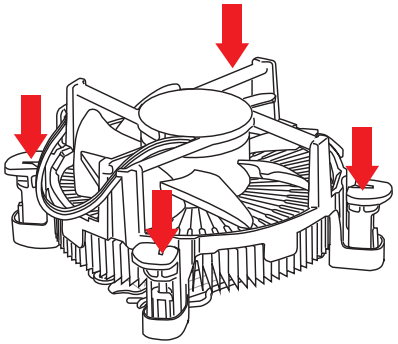

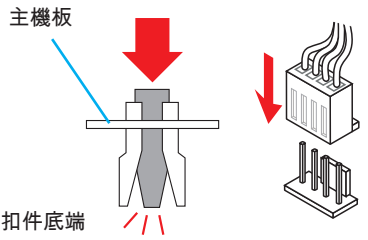

注意事項

- *確認 CPU 散熱風扇已與 CPU 黏緊後再開機。*
- *未安裝 CPU 時，請用塑膠蓋保護 CPU 插座以免受損。*
- *若另行購買 CPU 散熱風扇，請參閱該包裝內安裝細節。*

記憶體

DIMM 插槽，是用來裝記憶體模組。

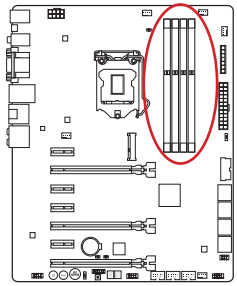

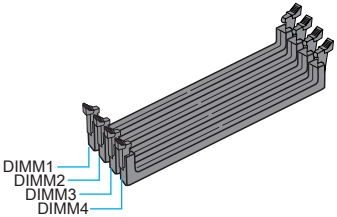

示範影片

觀看正確安裝記憶體模組的方法。

http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

雙通道模式安裝規則

雙通道模式下，記憶體模組可用 2 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。下圖表示雙通道模式的安裝規則。

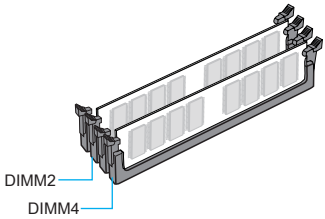

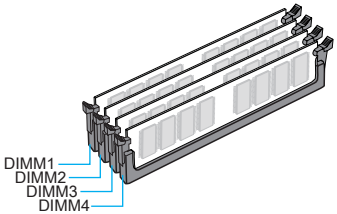

注意事項

- *DDR3 記憶體模組無法向下相容，且無法與 DDR2 記憶體模組相互替換。請在 DDR3 記憶體插槽內插入 DDR3 記憶體模組。*
- *為確保系統穩定，在雙通道模式下，請務必安裝相同規格且相同容量的記憶體模組。*
- *因晶片資源的分配使用，在每個 DIMM 模組安裝 8GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 31+GB 的容量 (而非 32GB 整)。*

繁體中文

裝機孔

安裝主機板時，請先鎖上將主機板固定在機殼的支撐固定板。若機殼附有背板，請以主機板包裝隨附的背板取代機殼那片。背板不需螺絲即可卡進機殼。將六角螺絲柱對準主機板上的裝機孔，並以機殼所附的螺絲固定。主機板上的裝機孔如下圖所示。欲知更多詳情，請參閱機殼的使用手冊。

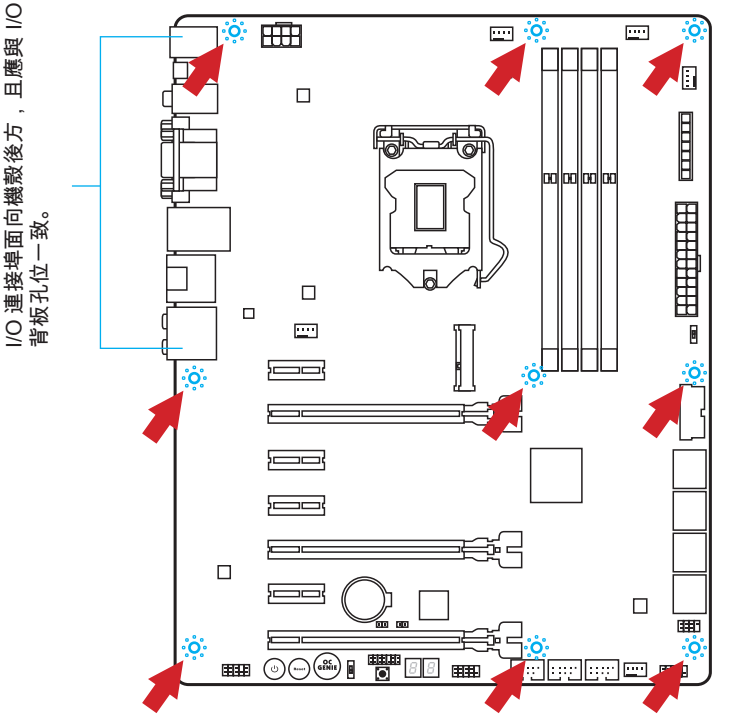

注意事項

- *請將主機板放在平坦的桌面安裝。*
- *主機板電路及機殼間嚴禁任何碰觸，禁止鎖上非必要的六角螺絲柱，以免主機板受損。*
- *為免主機板短路，請確認主機板上或機殼內均無鬆脫的金屬零件。*

電源供應器

示範影片

觀看正確安裝電源接頭的方法。
http://youtu.be/gkDYyR_83I4

JPWR1~2：ATX 電源接頭

這些接頭用來接 ATX 電源供應器。連接電源供應器時，將電源線對齊接頭壓下。若壓入方向正確的話，電源線會扣住主機板的電源接頭。

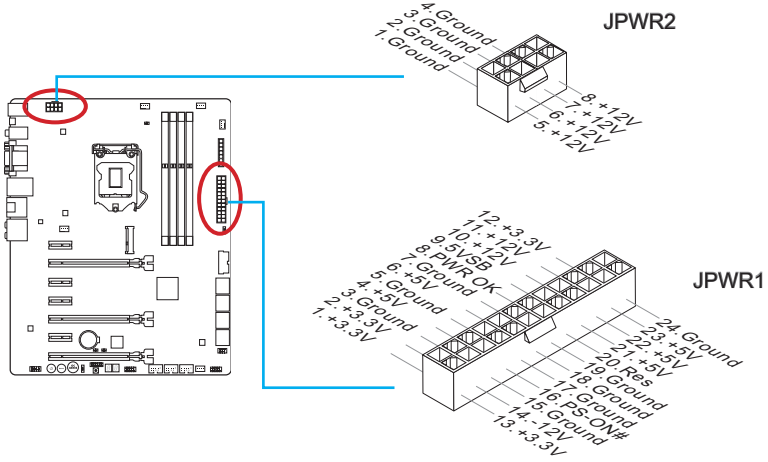

注意事項

確認所有接頭全都穩固接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。

擴充插槽

本主機板搭載數個擴充插槽，可供獨立顯示卡、音效卡等擴充卡使用。

PCI_E1~7：PCIe 擴充插槽

PCIe 插槽支援 PCIe 介面的擴充卡。

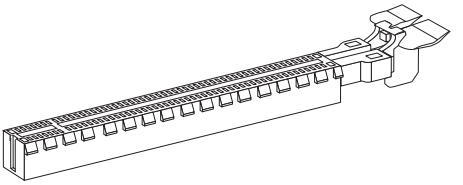

PCIe 3.0 x16 插槽



PCIe 2.0 x1 插槽

注意事項

新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡使用手冊，檢查使用擴充卡所需變更的軟硬體設定。

顯示卡

若主機板有支援顯示器接頭，並搭載內附顯示晶片的 CPU 處理器時，您就可以使用主機板內建圖形處理器。但利用主機板的擴充插槽來安裝獨立顯示卡也是另一種選擇。插入一張以上的獨立顯示卡會大幅提高系統的繪圖效能。建議使用 MSI 顯示卡以達最佳相容性。

示範影片

觀看將顯示卡正確安裝在 PCIe x16 插槽的方法。
http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

安裝單張顯示卡

1. 確認顯示卡應安裝的擴充插槽類型後，在主機板上找到該插槽。移除機殼內擴充插槽上的保護蓋。
2. 將顯示卡以顯示埠朝機殼外的方向，對準擴充插槽上方。若只要安裝一張顯示卡，建議使用 PCI_E2 插槽。
3. 將顯示卡插入對應的擴充插槽。依使用的擴充插槽而定，應有卡榫固定。
4. 必要時，將顯示卡邊緣以螺絲固定於機殼。
5. 請參閱顯示卡使用手冊相關驅動程式或其它特殊設定。部份顯示卡可能需要獨立電源。

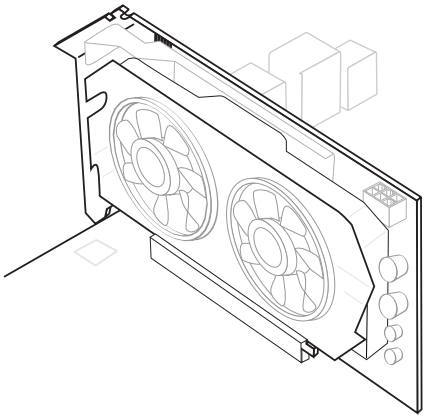

內建接頭

SATA1~8：SATA 接頭

本接頭為高速 SATA 介面，可各接一台 SATA 裝置。SATA 裝置包括硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。

示範影片

觀看正確安裝 SATA 硬碟的方法。
http://youtu.be/RZsMpqxythc

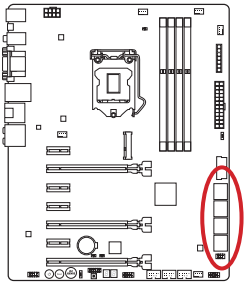

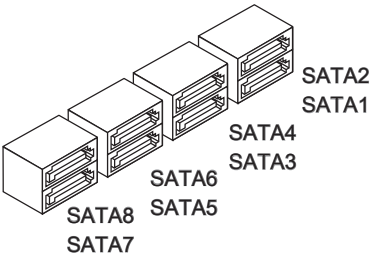

SATA1~6 (6Gb/s, 由 Intel® Z97 支援)
SATA7~8 (6Gb/s, 由 ASMedia® ASM1061 支援)

注意事項

- *在 mSATA 連接埠安裝固態硬碟，SATA6 連接埠將無法使用。*
- *多數 SATA 裝置需要獨立電源。例如硬碟、固態硬碟以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。請參閱各裝置的使用手冊。*
- *多數電腦機殼內的硬碟、固態硬碟及光碟機等 SATA 裝置需以螺絲固定。請參閱機殼或 SATA 裝置使用手冊的安裝說明。*
- *請勿摺疊 SATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*
- *SATA 排線兩端接頭外觀相似，建議將平頭端接到主機板以節省空間。*

CPUFAN1~2, SYSFAN1~3：風扇電源接頭

風扇電源接頭支援 +12V 散熱風扇。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，就必須使用速度感應器設計之風扇，才能使用 CPU 風扇控制功能。請務必將所有風扇電源接頭都接上。部份無法接到主機板的系統風扇，請直接接到電源供應器。系統風扇可接至任一系統風扇接頭。

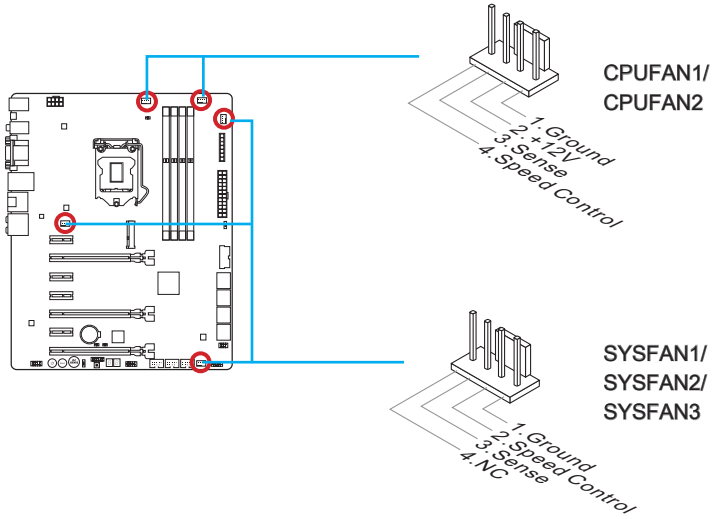

注意事項

- *請造訪處理器之官方網站參考建議之 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇適合的 CPU 散熱風扇。*
- *支援線性轉速的智能風扇控制系統。請安裝 Command Center 程式，依 CPU 及系統的實際溫度來控制各散熱風扇的速度。*
- *如主機板上的風扇電源接頭數量不足，而無法接所有系統風扇時，請以轉接線將風扇連接到電源供應器。*
- *第一次開機前，請先確認所有排線已避開風扇，且風扇葉片有足夠空間運轉。*

JFP1, JFP2：系統面板接頭

這些接頭用於連接面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。可使用另行選配的 M-Connector 轉接頭簡化安裝。將機殼面板的排線接上 M-Connector 轉接頭，再將 M-Connector 轉接頭插到主機板上即可。

示範影片

觀看正確安裝系統面板接頭的方法。

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

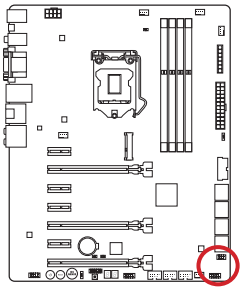

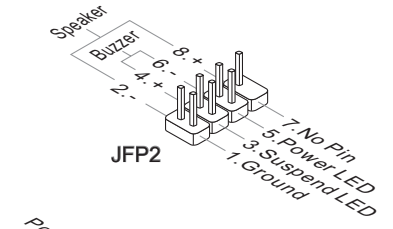

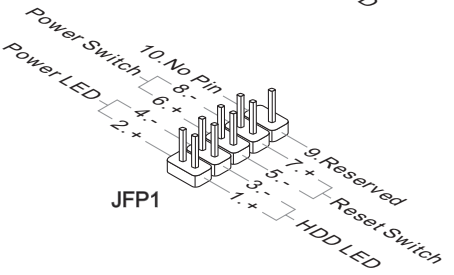

注意事項

- *機殼接頭中，腳位有標示小三角型的為正極排線。請依上圖指示及 M-Connector 轉接頭上的標示辨別接頭的插入方向及配置。*
- *多數機殼的面板接頭會以 JFP1 為優先安裝。*

JUSB1~3：USB 2.0 擴充接頭

本接頭用以連接高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。

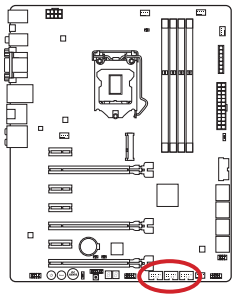

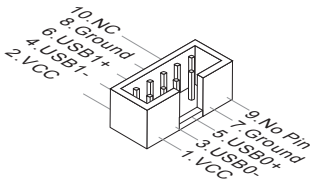

JUSB1 **(標記紅色)** 接頭支援微星科技全新 Super Charger 高速充電技術，隨時都能幫您的智慧型手機或 USB 充電裝置迅速充電。要安裝本功能，請先於電腦安裝 Super-Charger 軟體。該軟體開啓時，JUSB1 接頭會將資料傳輸模式轉換為充電模式， 快速充電到已連接裝置。因此這時，JUSB1 接頭無法進行資料傳輸及同步功能。要將本接頭回復為一般的 USB 接頭，只要關閉軟體即可。在電腦為待機或休眠模式時 (S3/ S4 / S5)，SuperCharger 模式會自動開啓。

示範影片

觀看以 Super-Charger 幫智慧型手機充電的方法。
http://youtu.be/FCyvjr5NbOw

注意事項

- *請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。*
- *建議一次只接一種裝置以確保充電穩定性。*
- *目前僅有部份型號支援 Super-Charger 技術，詳情請上微星官網。*
- *即使在 S3、S4、S5 的狀態下，也可使用 JUSB1 (標記紅色) 充電 iPad。*
- *建議在 S1 的狀態充電時，請勿任意取下裝置。*

JUSB4：USB 3.0 擴充接頭

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

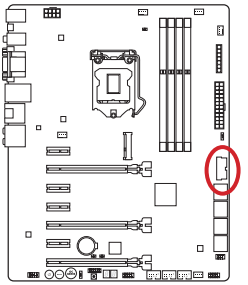

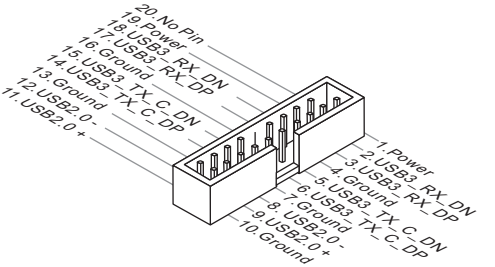

注意事項

- *請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。*
- *請以另行選配的 USB 3.0 排線連接 USB 3.0 裝置和 USB 3.0 連接埠。*

JCI1：機殼開啟接頭

本接頭接到機殼開啟開關排線。在機殼被打開時，會啟動機殼開啟機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。

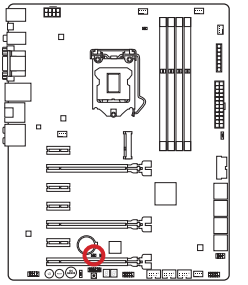

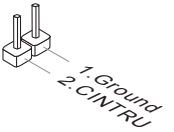

JTPM1：TPM 模組接頭

本接頭接到選配的可信任安全模組。更多詳情請參閱 TPM 安全平台使用手冊。

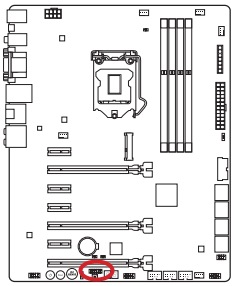

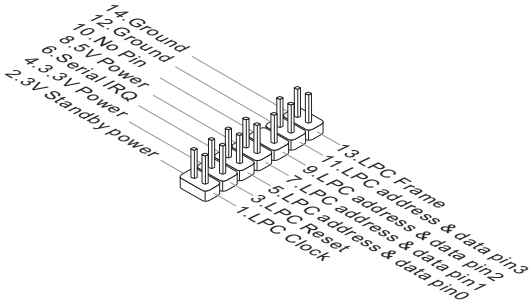

JCOM1：序列接頭

本接頭是傳送或接收 16 位元組 FIFO 的 16550A 高速通信埠。您可直接接上序列裝置。

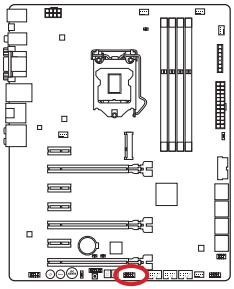

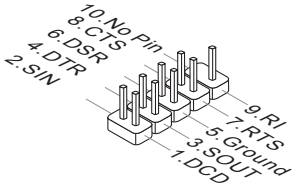

繁體中文

JAUD1：音效接頭

本接頭接到機殼上的音效接頭，規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。

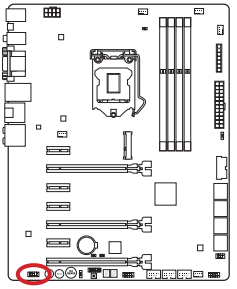

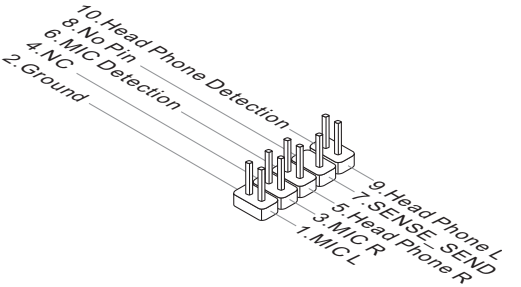

MSATA_1：mSATA 插槽

本插槽用以連接 mSATA 介面的固態硬碟。

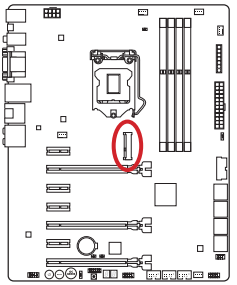

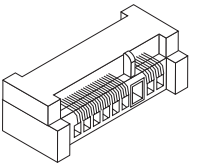

注意事項

在 mSATA 連接埠安裝固態硬碟，SATA6 連接埠將無法使用。

電壓量測點

電壓量測點是用以測量目前系統電壓。請自備萬用電表量測。

FV1： V-Check 電壓量測接頭

進行量測時，請使用選配的電壓量測線。將正極端放在要測量的電壓點，負極放在 GND (接地) 點。

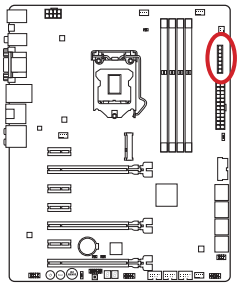

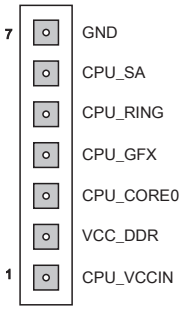

接頭	說明
GND (pin 7)	接地
CPU_SA (pin 6)	CPU_SA (CPU System Agent) 電壓供電給 CPU 的內建記憶體控制器。
CPU_RING (pin 5)	CPU Ring 是 CPU 的內建控制器介面，本電壓會影響 CPU 超頻效能。
CPU_GFX (pin 4)	CPU_GFX 電壓供電給 CPU 的整合型繪圖處理器。
CPU_CORE0 (pin 3)	CPU core0 電壓。CPU 電壓是供電給 CPU 核心，較高超頻值可能需要較高 CPU 核心電壓以維持系統穩定。
VCC_DDR (pin 2)	記憶體電壓。DDR 記憶電壓是供電給主機板的 DDR 記憶體模組。較低的記憶體時序，可能需要較高電壓以維持系統穩定。
CPU_VCCIN (pin1)	CPU VCCIN 電壓主要供電給 CPU，並與 CPU 元件共用電源。

按鈕

本主機板提供以下內建按鈕，來設定各種功能。本節會說明如何透過內建按鈕來調整主機板功能。

OC1：OC Genie 鈕

本鈕是讓系統自動超頻的按鈕。要開啟 OC Genie 功能，在電源關閉模式，將本鈕設到 ON 的位置，下次開機處理器就會以最佳效能超頻。要關閉 OC Genie 功能的話，一樣在電源關閉模式，將本鈕設到 OFF，則設置參數會回復為一般設定值。

示範影片

觀看設定 OC Genie 鈕的方法。
http://youtu.be/nIpRvWkUazg

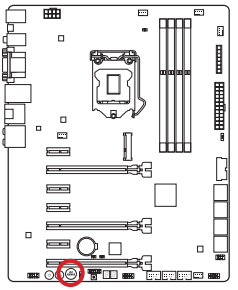



On



Off

注意事項

- *本主機板有二種方法可以啟動 OC Genie：按下主機板上實體 OC Genie 鈕，或在 BIOS 設定以滑鼠點選虛擬 OC Genie 鈕。您可在 BIOS 設定章節，OC Genie Function Control 欄位擇一指定。*
- *要使用 OC Genie 功能，建議安裝 DDR3 1333 以上等級記憶體，並配備優良的散熱風扇。*
- *我們無法保證 OC Genie 超頻範圍，對於 OC Genie 超頻動作所衍生的損壞和風險亦無法提供保固。*
- *您可於 BIOS 設定關閉 OC Genie 功能。由 BIOS 關閉 OC Genie 的細節，請參閱本手冊 BIOS 章節。*
- *使用 OC Genie 超頻風險由使用者自負。MSI 不保證超頻成功與否。*
- *為確保 OC Genie 順暢使用，建議使用 MSI 零組件。*

POWER1：電源鈕

本鈕是用來開機或關機。本鈕在開機時會亮，關機時則為熄滅狀態。

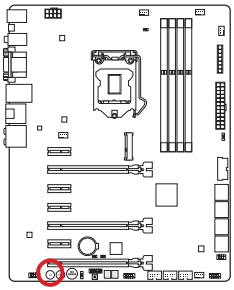



RESET1：重置鈕

本鈕是用來重開機，按本鈕重開機。

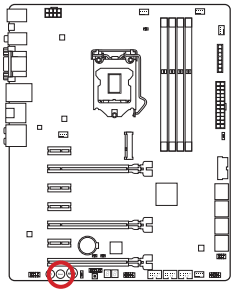



FASTB1：GO2BIOS 鈕

若您已於 BIOS 開啟 MSI Fast Boot 功能，則鍵盤將無法使用，而且無法按 DEL 鍵進入 BIOS 設定。這時請重開機，按本鈕即可進入 BIOS 設定。

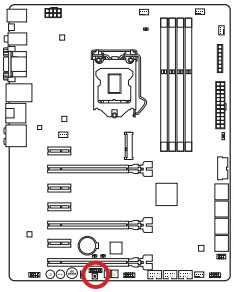



跳線

JBAT1：清除 CMOS 功能跳線

主機板內建一個 CMOS RAM，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS RAM。

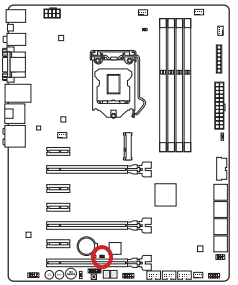



保留資料



清除資料

注意事項

在系統關機狀態下，將此跳線短路後即可清除 CMOS RAM。跳線短路之後請移除跳線。注意：不可在系統開機的狀態下清除 CMOS RAM，以免主機板受損。

開關

MULTI BIOS SWITCH1：多重 BIOS 設計切換開關

本主機板有二顆內建的 BIOS ROM (標示為 A 及 B，A 為預設)。若其中一顆損壞時，請切換本開關到另一顆 BIOS ROM 開機。補充說明，二顆 BIOS ROM 均無自動回復功能，請自行更新或維護 BIOS。

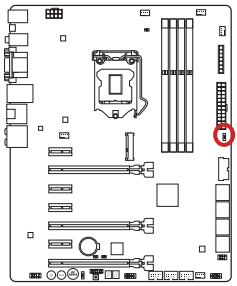



使用 M-flash 回復 BIOS：

若因更新 BIOS 失敗造成系統無法開機，請依以下步驟以多重 BIOS 設計切換開關和 M-Flash 來由其它運作中的 BIOS 來回復。

1. 確認系統關機。
2. 將本開關切到運作中的 BIOS ROM 開機。
3. 系統開機。
4. 進入 BIOS 設定 → M-Flash → Save BIOS to storage，將檔案存到 USB 隨身碟的根目錄。
5. 再將本開關切回原本需回復的那顆 BIOS ROM。
6. 選取 Select one file to update BIOS，即可以之前儲存到 USB 隨身碟的檔案來回復 BIOS ROM。

注意事項

系統開機時，請勿使用本開關。

OC_SWITCH1：OC Genie 模式切換開關

本開關提供 OC Genie 操作 Gear 1 (1檔) 和 Gear 2 (2檔) 二種超頻模式。按 OC Genie 鈕時，超頻程序會以本開關設定進行。Gear 1 模式為預設，Gear 2 模式則會以比 Gear 1 模式更高的 CPU/ 系統頻率超頻。

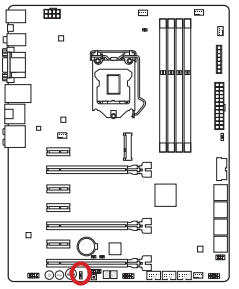

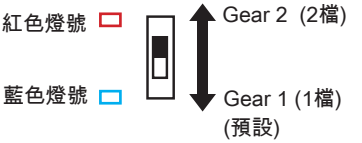

注意事項

- *Gear 1 模式：供一般使用者使用原散熱方案。*
- *Gear 2 模式：供超頻玩家使用如水冷系統或客製化的散熱方案。*

LED 燈號說明

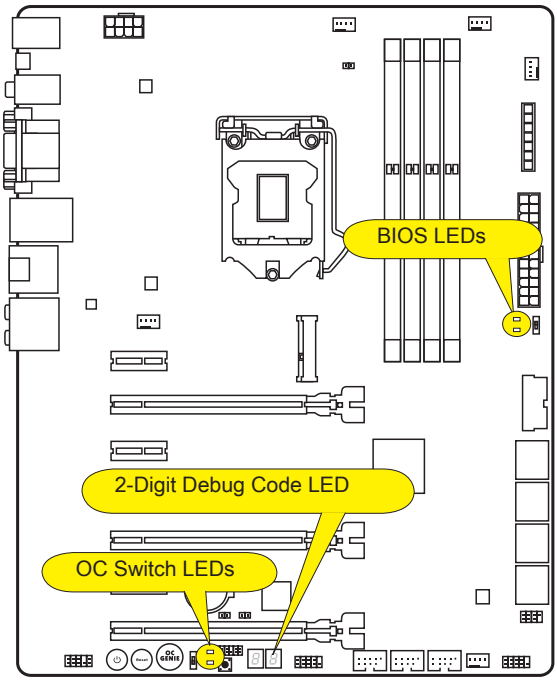

BIOS 燈號 (BIOS LEDs)

這些燈號用以判定目前運作的是 BIOS A 或 BIOS B。
上方燈號亮藍色則表示目前為 BIOS A 運作。
下方燈號亮綠色則表示目前為 BIOS B 運作。

超頻開關燈號 (OC Switch LEDs)

這些燈號用以指示 OC Genie 操作模式。
上方燈號亮紅色表目前為 Gear 2 (2檔) 模式。
下方燈號亮藍色表目前為 Gear 1 (1檔) 模式。

除錯 LED 燈號面板表

請參照下表以了解除錯 LED 燈號顯示訊息。

Post	說明
02,07	開機初始 CPU
03,08	開機初始北橋
04,09	開機初始南橋
0B	開機初始暫存
11~14,32~36,56~5A	初期初始 CPU
15~18,37~3A	初期初始北橋
19~1C,3B~3E	初期初始南橋
1D~2F,31,3F~4E,50~55	初期初始記憶體
63~67,D0	後期初始 CPU 初始
69~6F,D1	後期初始北橋
70~77,D2	後期初始南橋
92~96,B5,D4	初始 PCI 匯流排
97,98,99,B2,D5~D7	初始主控台輸出/ 輸入裝置/ 主控台及載入 Option ROM (VGA, RAID, 平行埠, 序列埠等)
9A~A7,B4	初始及偵測內建裝置 (USB/ SATA/ SCSI 等介面)
A8,A9,AB	設定開始。若需要/ 要求啓動 BIOS 設定
AD/AE	預備開機事件/ 延遲開機事件

驅動程式及應用程式

安裝好作業系統後，您將需要安裝驅動程式來讓新組裝的電腦發揮效能。微星主機板隨附驅動程式光碟，讓您使用更上手，盡享微星獨家研發的各類豐富功能。

您還可安裝光碟內的防毒軟體包，內容亦包括多樣實用的應用程式。

安裝驅動程式及應用程式

請依以下步驟在您的電腦安裝驅動程式及應用程式。

1. 將 MSI 驅動程式光碟放入光碟機。在作業系統開啟自動播放，則安裝程式會自動執行。
2. 接著安裝程式會自動搜尋並顯示需要的驅動程式。
3. 點選 **Install** (安裝)鈕。

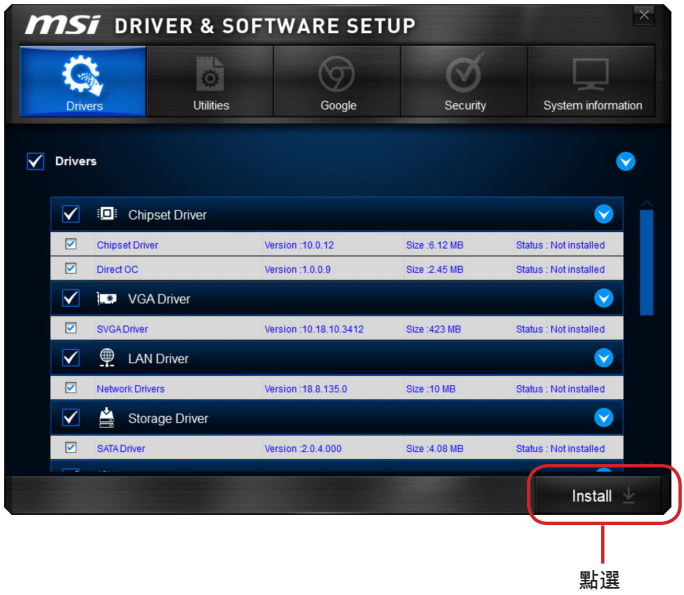

4. 接著將進行軟體安裝，完成後將提示您重新開機。
5. 按 **OK** (確定) 按鈕結束。
6. 重開機。

請依相同方式安裝應用程式。

BIOS 設定

CLICK BIOS 是由 MSI 團隊所研發的圖形使用者介面，支援以滑鼠及鍵盤來設定 BIOS 參數。

透過功能強大的 CLICK BIOS，可調整 BIOS 設定、檢視 CPU 名稱、記憶體容量及 BIOS 版本等系統訊息，或是監控 CPU 溫度、選取開機裝置順序等。您還可將參數輸入及輸出、製作備份或與友人分享設定數值。且在連上網路後，就能瀏覽網頁、收發信並即時更新系統。

進入 BIOS 設定

開機後，系統就會開始 POST (開機自我測試) 程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 <DEL> 鍵，進入設定程式。

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(按 DEL 鍵執行 BIOS 設定，或按 F11 執行開機選單)

若您來不及在此訊息消失之前按壓 DEL 鍵，而仍想要進入 BIOS 設定選單，請先將系統關閉，再重新啟動，或直接按 RESET 鍵啟動。也可以同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵來重新開機。

微星另提供二種方法進入 BIOS 設定。其一是在 MSI Fast Boot 程式按 GO2BIOS (如下圖)，或是按主機板上實體的 GO2BIOS 按鈕 (選配搭載)，下次開機可直接進 BIOS 設定。



在 MSI Fast Boot 程式按 GO2BIOS

注意事項

- *請先安裝 MSI Fast Boot 程式，再以該程式進入 BIOS 設定。*
- *本章節各個 BIOS 目錄下的欄位仍在持續更新中，說明內文可能會與最新 BIOS 內容有所出入；本節所述選項內容僅供參考。*

概觀

進入BIOS 設定後，主畫面如下圖所示：



▸**BIOS 選單**

有以下區塊可供選擇：

- SETTINGS (設定) - 本選單指定晶片組功能及開機裝置設定。
- OC (超頻) - 本選單涵蓋頻率及電壓調整欄位。增加頻率可提升效能，但隨之而來的高頻率及高溫有可能會造成系統不穩，因此我們不建議一般使用者超頻。
- M-FLASH - 本項提供以 USB 隨身碟來更新 BIOS。
- OC PROFILE (超頻設定) - 本選單用以設定各種超頻設定值。
- HARDWARE MONITOR (硬體監視器) - 本選單用以設定系統風扇速度以及監控系統電壓。
- BOARD EXPLORER (主機板概觀) - 本項提供已安裝在主機板上各類裝置的相關訊息。

▸**虛擬 OC Genie 鈕**

按本鈕開啟或關閉 OC Genie 功能。該功能開啟時，本鈕會發亮，並以微星最佳超頻設定來自動超頻。

注意事項

建議開啟 OC Genie功能後勿更動超頻選單，且勿下載預設設定。

▸**顯示選單**

本區塊提供變更參數的 BIOS 設定。

▸**開機裝置順序列**

按住圖示後左右拖曳設定裝置開機順序。



高優先順序 ⟶ 低優先順序

▸**系統資訊**

本區塊顯示時間、日期、CPU 名稱、CPU 頻率、記憶體頻率、記憶體容量及 BIOS 版本。

▸**語言**

本項可選擇 BIOS 設定呈現的語言。

▸**溫度監控**

本區塊顯示處理器及主機板溫度。

▸**我的最愛**

本項新增個人專屬 BIOS 選單，使用者能存取最喜愛或最常用的 BIOS 設定選項。

- **Default HomePage** - 自訂 BIOS 選單(如 Settings, OC 等) 作為預設 BIOS 首頁。
- **Favorite1~5** - 可將喜愛或常用的 BIOS 選項，自訂成 Favorite1~5 五個頁面。

操作選項

您可以滑鼠和鍵盤來設定 BIOS 選項。下表列出以快捷鍵及滑鼠的操作方式。

快捷鍵	滑鼠	說明
<↑↓→← >	 移動游標	選擇項目
<Enter>	 按一下或二下滑鼠左鍵	選擇圖示或欄位
<Esc>	 按一下滑鼠右鍵	跳至 Exit 選單，或由子選單回到上層選單
<+>		增加數值或變更數值
<->		減少數值或變更數值
<F1>		輔助說明
<F2>		我的最愛快捷輔助鍵
<F3>		進入我的最愛選單
<F4>		CPU 規格
<F5>		進入 Memory-Z 設定
<F6>		載入最佳預設值
<F8>		載入超頻設定
<F9>		儲存超頻設定
<F10>		儲存變更後重設
<F12>		將螢幕截圖儲存到 FAT/FAT32 USB 隨身碟

超頻選單

本選單提供給想超頻主機板的進階使用者。

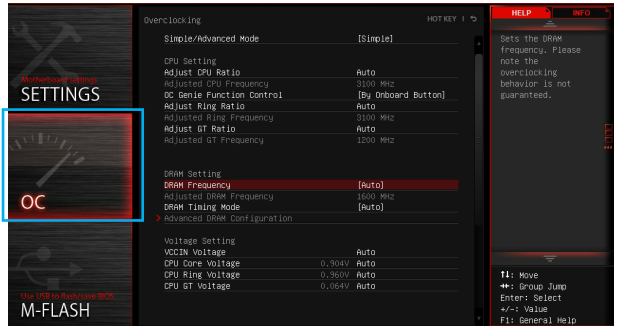

注意事項

- *手動超頻功能僅建議由進階使用者進行操作。*
- *恕無法保證超頻動作的成功與否，且如超頻失敗可能會使保固失效或嚴重損壞硬體。*
- *若您不熟悉超頻，建議使用 OC Genie 功能來輕鬆超頻。*

▸Simple/Advanced Mode [Simple]

啟用或關閉 BIOS 進階超頻設定。

[Simple] 在 BIOS 設定提供一般超頻設定

[Advanced] 在 BIOS 設定，為豐富經驗的玩家提供進階超頻設定

註：* 表進階模式的超頻設定。

< CPU 設定 >

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

本項調整控制 CPU 時脈速度的 CPU 倍頻。本項需 CPU 支援本功能才能變更。

▸Adjusted CPU Frequency

本項顯示調整後 CPU 頻率。唯讀。

▸CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

本項選擇 CPU 倍頻操作模式。本項在設定 CPU 倍頻為手動才會顯示。

[Fixed Mode] 鎖定 CPU 倍頻

[Dynamic Mode] CPU 倍頻依 CPU 負載動態調整

▸EIST [Enabled]*

本項開啟或關閉 Enhanced Intel® SpeedStep 技術。本項在 Adjust CPU Ratio 設為 [Auto] 才會顯示。

[Enabled] EIST 功能會動態調整 CPU 的電壓及核心頻率，可減少平均電耗及降低溫度

[Disabled] 關閉 EIST

▸Intel Turbo Boost [Enabled]*

本項開啟或關閉 Intel® Turbo Boost 功能。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

[Enabled] 開啟本功能，系統自動將 CPU 效能發揮到極致

[Disabled] 關閉本功能

▸Enhanced Turbo [Auto]

本項開啟或關閉所有 CPU 核心的進階 Turbo 功能，推升 CPU 效能。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Enabled] 所有 CPU 核心倍頻都推升到最大值

[Disabled] 關閉本功能

▸Legacy Tweaking [Disabled]*

本項開啟或關閉該功能，決定是否要在執行舊版測試軟體時增進效能。

[Enabled] 開啟該功能在舊版測試軟體時得到更好的效能

[Disabled] 關閉本功能

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

不論是點選 BIOS 介面內的虛擬按鈕，或按主機板上實體按鈕，只要開啟 OC Genie 功能，就能以微星最佳超頻設定來自動超頻。

[By BIOS Options] 點選 BIOS 設定畫面左上虛擬 OC Genie 鈕，開啟 OC Genie 功能

[By Onboard Button] 按主機板上實體 OC Genie 鈕，開啟 OC Genie 功能

▸OC Genie Switch [Gear1]

本項選擇 OC Genie 功能的超頻設定。本項在 OC Genie Function Control 設為 [By BIOS Options] 才會出現。

[Gear1] 開啟 Gear1 超頻設定，進行一般超頻。供一般使用者使用原散熱方案。

[Gear2] 開啟 Gear2 超頻設定，進行極限超頻。供超頻玩家使用如水冷系統或客製化的散熱方案。

注意事項

- *建議開啟 OC Genie功能後勿更動超頻選單，且勿下載預設設定。*
- *OC Genie 模式下，嚴禁更新 BIOS 或清除 CMOS，以免造成超頻失敗或其它不良影響。*

▸Adjust Ring Ratio [Auto]

本項設定 Ring 倍頻。有效範圍依 CPU 效能而定。

▸Adjusted Ring Frequency

本項顯示調整後 Ring 的頻率。唯讀。

▸Adjust GT Ratio [Auto]

本項設定顯示內建圖形處理器的倍頻。有效範圍依 CPU 效能而定。

▸Adjusted GT Frequency

本項顯示調整後內建圖形處理器的頻率。唯讀。

< CPU BCLK 設定 >

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

本項設定 CPU 基頻，您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

▸Current CPU Base Clock Strap*

本項顯示目前 CPU 基頻 Strap。唯讀。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]*

本項設定 CPU 基頻 strap，您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。本項需 CPU 支援本功能才能變更。設為自動 (Auto)， BIOS 會自動設定。

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

本項設定調整 CPU 基頻後的套用模式。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Next Boot] CPU 在下次開機以調整後的基頻執行

[Immediate] CPU 即時以調整後的基頻執行

[During Boot] CPU 在開機期間以調整後的基頻執行

▸CPU PCIE PLL [Auto]*

選擇 CPU PCIe 的鎖相迴路 (PLL) 模式。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[LC PLL] 開啟 LC PLL 一般使用

[SB PLL] 開啟 SB PLL 極限超頻

▸Filter PLL [Auto]*

本項開啟或關閉 CPU PLL 濾波器功能。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Enabled] 當基頻 strap 設為高數值時，可提供基頻多種超頻範圍

[Disabled] 提供一般常用基頻範圍

< DRAM 設定>

▸DRAM Reference Clock [Auto]*

本項設定記憶體的參考時脈。有效範圍依 CPU 效能而定。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

▸DRAM Frequency [Auto]

本項調整 DRAM 頻率。請注意我們無法保證超頻動作。

▸Adjusted DRAM Frequency

本項顯示調整後記憶體的頻率。唯讀。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) 技術是記憶體模組的超頻技術。本項需記憶體模組支援本功能才會顯示。

[Disabled] 關閉本功能

[Profile 1] 使用安裝好、支援 XMP 記憶體模組的 profile1 超頻設定

[Profile 2] 使用安裝好、支援 XMP 記憶體模組的 profile2 超頻設定

▸Memory Try It ! [Disabled]

本項選擇最佳記憶體組態，以提高記憶體相容性或效能。

▸DRAM Timing Mode [Auto]

本項設定記憶體時序模式。

[Auto] 由記憶體模組上的 SPD (Serial Presence Detect) 自動配置時序

[Link] 由使用者手動配置所有記憶體通道的時序

[UnLink] 由使用者手動配置個別記憶體通道的時序

▸Advanced DRAM Configuration

按下 <Enter> 鍵進入子選單。本項在前項 DRAM Timing Mode 設為 [Link] 或 [Unlink]，才會出現子選單，使用者可設定個別記憶體通道的時序。變更記憶體時序設定，系統可能會有不穩定或無法開機的情形。若發生這種情形，請清除 CMOS 資料，回復預設值來排除問題。(請參閱清除 CMOS 功能跳線/ 按鈕，進入 BIOS 載入原廠設定。)

▸DRAM Training Configuration*

按下 <Enter> 鍵進入子選單。本項開啟或關閉 DRAM 各種調校作業。變更本項子選單設定，系統可能會有不穩定或無法開機的情形。若發生這種情形，請清除 CMOS 資料， 回復預設值來排除問題。(請參閱清除 CMOS 功能跳線/ 按鈕，進入 BIOS 載入原廠設定。)

▸Memory Fast Boot [Auto]

本項開啟或關閉每次開機記憶體的初始及調校功能。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Enabled] 記憶體會完全模仿首次開機檢測及調校作業。下次記憶體就不再每次開機時都進行完整檢測調校，以加速開機時間。

[Disabled] 記憶體每次開機都會進行完整檢測及調校。

< 電壓設定 >

▸DigitALL Power

按下 <Enter> 鍵進入子選單。本項設定 CPU PWM 相關的數位供電選項。

▸VR 12VIN OCP Expander [Auto]

本項設定 12V 輸入電壓的 VR 過電流保護的限值。較高數值表較低防護，因此請謹慎調整電流，以免造成 CPU/ VR MOS 損壞。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動調整設定。

▸CPU Phase Control [Auto]

本項依 CPU 負載調整 PWM 相位。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定最佳 CPU PWM 相位。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Normal] 為 CPU 設定一般電源相位，能提供穩定系統效能及節能

[Optimized] 為 CPU 設定最佳電源相位，能提供系統最佳節能效果

[Disabled] 關閉 PWM 電源相位切換功能

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

本項設定 CPU 負載掉電壓補償比例。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

本項設定 CPU 過壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

本項設定 CPU 低壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

▸CPU Over Current Protection [Auto]

本項設定 CPU 過電流保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。較高數值表示較低防護，可能會損壞系統。

▸CPU Switching Frequency [Auto]

本項設定 PWM 工作速度以穩定 CPU 核心電壓，減少濾波限值。PWM 工作數值越高，MOSFET 溫度將隨之升高。因此在增加 PWM 工作頻率前，請務必確認已備好降溫的解決方案。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
本項開啟或關閉 CPU VRM 過溫保護。
[Enabled] 設定 CPU VRM 過溫保護限值
[Disabled] 關閉本功能

▸CPU Power Duty Control [Thermal Balance]
本項是為 CPU 相數選擇 VRM (電壓調節模組) 的控制方法
[Thermal Balance] 使用散熱平衡模式
[Current Balance] 使用電流平衡模式

▸DRAM Phase Control [Auto]
本項依 DRAM 負載調整 PWM 相位。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定最佳 DRAM PWM 相位。
[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Normal] 設定一般電源相位分佈
[Optimized] 設定最佳電源相位分佈
[Disabled] 關閉本功能

▸DRAM Vdroop Offset Control [Auto]
本項設定 DRAM 負載掉電壓補償比例。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。

▸DRAM Over Voltage Protection [Auto]
本項設定 DRAM 過壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

▸DRAM Under Voltage Protection [Auto]
本項設定 DRAM 低壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

▸DRAM Over Current Protection [Auto]
本項設定 DRAM 過電流保護限值。
[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Enhanced] 擴大過電流保護限值

▸DRAM Switching Frequency [Auto]
本項設定 PWM 運作速度以穩定 DRAM 核心電壓，減少濾波限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。

▸DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]
本項設定 DRAM VRM 過溫保護。DRAM VRM 超過特定溫度，DRAM 頻率可能會限制負載。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。

▸DRAM Power Duty Control [Thermal Balance]
本項選擇 DRAM 相位的 VRM 控制模式。
[Thermal Balance] 以熱平衡模式控制 VRM
[Current Balance] 以電流平衡模式制 VRM

▸PCH Vdroop Offset Control [Auto]
本項設定 PCH 負載掉電壓補償比例。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。

▸PCH Over Voltage Protection [Auto]
本項設定 PCH 過壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

▸PCH Under Voltage Protection [Auto]

本項設定 PCH 低壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

▸PCH Over Current Protection [Auto]

本項設定 PCH 過電流保護限值。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Enhanced] 擴大過電流保護限值

▸PCH Switching Frequency [Auto]

本項設定 PWM 工作速度以穩定 PCH 核心電壓，減少濾波限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。

▸PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

本項設定 PCH VRM 過溫保護。PCH VRM 超過特定溫度，PCH 頻率可能會限制負載。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。

▸SVID Communication [Auto]*

本項開啟或關閉 SVID (Serial Voltage Identification) 功能。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Enabled] PWM 相位會依 CPU SVID 動態調整

[Disabled] 關閉本功能

▸VCCIN Voltage [Auto]

本項設定 CPU 輸入電壓，主要供電給 CPU 並與 CPU 元件共用電源。

▸CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*

本項選擇 CPU Core/ Ring/ GT 等電壓的控制模式。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Adaptive Mode] 為系統最佳效能設定

[Override Mode] 手動設定電壓

[Offset Mode] 您可設定補償電壓值及選擇電壓補償模式

[Adaptive + Offset] 自動設定適合的電壓並手動設定補償電壓值

[Override + Offset] 手動設定電壓及補償電壓值

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

本項設定 CPU Core/ Ring/ GT 電壓。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓，或者您也可改成手動設定。本項在 CPU Core/Ring/GT Voltage Mode 設為 [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode] 才會顯示。

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*

本項選擇 CPU Core/ Ring/ GT 等電壓的補償模式。本項在 CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" 設為 [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] 才會顯示。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[+] 設定正補償電壓

[-] 設定負補償電壓

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

本項設定 CPU Core/ Ring/ GT 等電壓的補償值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓，或者您也可改成手動設定。本項在 CPU Core/Ring/GT Voltage Mode 設為 [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] 才會顯示。

▸CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

本項選擇 CPU SA/ IOA (類比 IO)/ IOD (數位 IO) 等電壓的控制模式。

[Manual] 手動設定電壓

[Offset] 設定補償電壓值及選擇電壓補償模式

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset Mode [Auto]*

本項選擇 CPU SA/ IOA/ IOD 等電壓的補償模式。本項在 CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode 設為 [Offset Mode] 才會顯示。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[+] 設定正補償電壓

[-] 設定負補償電壓

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset [Auto]*

本項設定 CPU SA/ IOA/ IOD 等電壓的補償值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓，或者您也可改成手動設定。本項在 CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode 設為 [Offset Mode] 才會顯示。

▸CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]

本項設定 CPU SA/ IOA/ IOD 等電壓。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓，或者您也可改成手動設定。本項在 CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode 設為 [Manual Mode] 才會顯示。

▸DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]

這些選項用來調整記憶體或 PCH 相關電壓。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓，或者您也可改成手動設定。

< 其它設定 >

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

本項開啟或關閉 CPU 或記憶體變更後，系統開機發出警告訊息的功能。

[Enabled] 系統開機發出警告訊息的功能，需要下載新裝置的預設值

[Disabled] 關閉本功能並保留目前 BIOS 設定

▸CPU Specifications

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示安裝 CPU 的訊息。請按 [F4] 隨時進入查看本訊息。唯讀。

▸CPU Technology Support

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示安裝 CPU 所支援的主要技術。唯讀。

▸MEMORY-Z

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示安裝記憶體所有設定及時序。請按 [F5] 隨時進入查看本訊息。

▸DIMM1~4 Memory SPD

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本選單顯示安裝記憶體訊息。唯讀。

▸CPU Features

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

導入 Hyper-Threading 技術的處理器，可增進傳輸速率及減少使用者的反應時間。此技術是將處理器內的雙核心視為兩顆可同時執行指令的邏輯處理器。這樣一來，系統效能即可大幅提升。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

[Enable] 啟用 Intel Hyper-Threading技術

[Disabled] 如作業系統不支援 Intel Hyper-Threading 技術，請停用此項目

▸Active Processor Cores [All]
本項選擇要開啟的處理器核心數量。

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]
本項開啟或關閉延伸 CPUID 數值。
[Enabled] BIOS 限制 CPUID 最大值，以避免不支援的本功能較舊作業系統 ，可能產生的開機問題。
[Disabled] 使用實際輸入的 CPUID 最大值

▸Execute Disable Bit [Enabled]
本功能避免一定等級的記憶體緩衝區溢位，也就是病毒嘗試進入系統執行碼破壞處。建議將本項設為開啓。
[Enabled] 開啟 NO-Execution 保護以避免病毒破壞
[Disabled] 關閉本功能

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]
本項開啟或關閉 Intel 虛擬化技術。
[Enabled] 開啟虛擬化技術，系統可作為多個數個作業系統，各自執行運算。
[Disabled] 關閉本功能

▸Hardware Prefetcher [Enabled]
本項開啟或關閉硬體預取器功能 (MLC Streamer prefetcher)。
[Enabled] 允許硬體預取器自動由系統記憶體抓取資料與指令到 L2 快取，以調整 CPU 效能
[Disabled] 關閉本功能

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
本項開啟或關閉 CPU 硬體預取器功能 (MLC Spatial prefetcher)。
[Enabled] 允許其他快取列中抓取資料，以減少讀取快取的延遲時間，調整特定程式效能
[Disabled] 僅會抓取要求處理的快取列

▸CPU AES Instructions [Enabled]
本項開啟或關閉 CPU 進階加密標準 (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 功能 。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。
[Enabled] 開啟 Intel AES 功能
[Disabled] 關閉 Intel AES 功能

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
本項開啟或關閉 Intel 適應熱度監控功能以避免 CPU 過熱。
[Enabled] CPU 過熱會調整 CPU 核心時脈速度
[Disabled] 關閉本功能

▸Intel C-State [Auto]
C-state 是由 ACPI 定義的處理器電源管理技術。
[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Enabled] 偵測處理器閒置，會因應減低耗電
[Disabled] 關閉本功能

▸C1E Support [Disabled]

本項開啟或關閉 C1E 功能，以減低 CPU 閒置時耗損的電量。本項在 Intel C-State 設為 [Enabled] 才會出現。

[Enabled] 開啟 C1E 功能，降低 CPU 閒置時的頻率及電壓，以達節能之效。

[Disabled] 關閉本功能

▸Package C State limit [Auto]

本項選擇 CPU C-state 模式，閒置時節電，以達節能之效。本項在前項 Intel C-State 設為 [Enabled] 才會出現。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[C0~C7s] 省電等級選項由高至低為 C7s, C7, C6, C3, C2, C0

▸LakeTiny Feature [Disabled]

為固態硬碟 (SSD) 開啓或關閉 iRST 的 Intel Lake Tiny 技術。當安裝的 CPU 支援本功能並且 Intel C-State 開啟時此項出現 。

[Enabled] 加強動態 IO 負載調整後效能以加速 SSD

[Disabled] 關閉本功能

▸EIST [Enabled]

本項開啟或關閉 Enhanced Intel® SpeedStep 技術。本項需在 Simple/ Advanced Mode 設為 [Simple] 時才會顯示。

[Enabled] 允許 EIST 動態調整 CPU 的電壓及核心頻率，可以減少平均電耗及降低溫度

[Disabled] 關閉 EIST

▸Intel Turbo Boost [Enabled]

本項開啟或關閉 Intel® Turbo Boost 功能。 本項需在 Simple/ Advanced Mode 設為 [Simple]，且需 CPU 支援本功能才會顯示。

[Enabled] 開啟本功能，系統自動將 CPU 效能發揮到極限

[Disabled] 關閉本功能

▸Long Duration Power Limit (W) [Auto]

本項設定 CPU 在 Turbo Boost 模式，長時間的 TDP 電源限值。

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

本項設定在前項 "Long Duration Power Limit (W)" 的持續時間。

▸Short Duration Power Limit (W) [Auto]

本項設定 CPU 在 Turbo Boost 模式，短時間的 TDP 電源限值。

▸CPU Current limit (A) [Auto]

本項設定 CPU 在 Turbo Boost 模式的電流上限。電流超過特定限值，CPU 會自動調整電流以降低核心頻率。

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

本項需 CPU 支援本功能才會顯示。這些選項在 Turbo Boost 模式設定 CPU 不同核心數的倍頻比率。

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

本項開啟或關閉 CPU 內部電壓調節器的過電壓和過電流保護機制。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Enabled] 設定 CPU 內部電壓調節器的過電壓和過電流保護之電壓限值

[Disabled] 關閉本功能進行超頻

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]
本項開啟或關閉 CPU 內部電壓調節器效能管理。
[Auto]　本項由 BIOS 自動設定
[Enabled]　設定電壓調節器的效能管理功能以達節電之效
[Disabled]　關閉本功能

繁體中文

简体中文

感谢您购买了 Z97-GD65 GAMING 系列 (MS-7845 v1.X) ATX 主板。Z97-GD65 GAMING 系列主板是基于 Intel® Z97 芯片组为优化系统性能而设计的。此款设计适合 Intel® LGA1150 处理器， Z97-GD65 GAMING 系列主板提供了高性能，专业化的桌面平台解决方案。

主板规格

CPU 支持	■ 支持 LGA 1150 第四第五代 Intel® Core™ 处理器， Intel® Pentium® 和 Celeron® 处理器
芯片组	■ Intel® Z97 Express 芯片
内存支持	■ 4 条 DDR3 内存插槽支持高达 32GB ■ 支持 DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ 双通道内存构架 ■ 支持非-ECC, 非-缓存内存 ■ 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
扩展插槽	■ 3 个 PCIe 3.0 x16 插槽(支持 x16, x8/x8, x8/x4/x4 模式) ■ 4 个 PCIe 2.0 x1 插槽
板载显卡	■ 1 个 VGA 端口，支持最大分辨率为 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp ■ 1 个 DVI-D 端口，支持最大分辨率为 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp ■ 1 个 HDMI® 端口，支持最大分辨率为 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp
Multi-GPU 支持	■ 支持 3-Way AMD CrossFire™ 技术* ■ 支持 2-Way NVIDIA® SLI™ 技术 *** 支持 Windows 7 和 Windows 8/ 8.1**
存储	■ Intel Z97 Express 芯片 - 1 个 mSATA 6Gb/s 端口* - 6 个 SATA 6Gb/s 端口 (SATA1~6)* - 支持 RAID 0, RAID1, RAID 5 和 RAID 10 - 支持 Intel Smart Response 技术， Intel® Rapid Start 技术和 Intel Smart Connect 技术** ■ ASMedia ASM1061 芯片 - 2 个 SATA 6Gb/s 端口 (SATA7~8) *** 当在 mSATA 端口安装 SSD 模组时，SATA6 端口将无效。** **** 在 Windows 7 和 Windows 8/ 8.1 操作系统中支持 Intel 核心处理器。**
USB	■ Intel Z97 Express 芯片 - 6 个 USB 3.0 端口 (后置面板上 4 个端口，可通过内部 USB3.0 接口使用 2 个端口) - 8 个 USB 2.0 端口 (后置面板上 2 个端口, 可通过内部 USB3.0 接口使用 6 个端口) *** 内部 JUSB1 接口支持 MSI Super Charger.**
音频	■ Realtek® ALC1150 解码芯片 - 7.1-声道高清音频 - 支持 S/PDIF 输出
LAN	■ 1 个 Killer E2205 千兆网络控制器* *** Killer Network Manager目前仅支持 Windows 7 和 Windows 8 系统。您可以在经销商提供的网站上获取其它操作系统的驱动。**

后置面板接口	■ 1 个 PS/2 键盘/ 鼠标端口 ■ 2 个 USB 2.0 端口 ■ 1 个 清除 CMOS 按钮 ■ 1 个 同轴 S/PDIF OUT 接口 ■ 1 个 光纤 S/PDIF OUT 接口 ■ 1 个 VGA 端口 ■ 1 个 DVI-D 端口 ■ 1 个 HDMI 端口 ■ 1 个 LAN (RJ45) 端口 ■ 4 个 USB 3.0 端口 ■ 6 个 OFC 音频插孔
内部接口	■ 1 个 24-pin ATX 主电源接口 ■ 1 个 8-pin ATX 12V 电源接口 ■ 8 个 SATA 6Gb/s 接口 ■ 3 个 USB 2.0 接口 (支持附加 6 个 USB 2.0 端口) ■ 1 个 USB 3.0 接口 (支持附加 2 个 USB 3.0端口) ■ 2 个 4-pin CPU 风扇接口 ■ 3 个 4-pin 系统风扇接口 ■ 1 个 清除 CMOS 跳线 ■ 1 个 前置面板音频接口 ■ 2 个 系统面板接口 ■ 1 个 机箱入侵检测接口 ■ 1 个 TPM 模组接口 ■ 1 个 串行端头接口 ■ 7 个 电压量测接口 ■ 1 个 GO2BIOS 按钮 ■ 1 个 电源按钮 ■ 1 个 重启按钮 ■ 1 个 易超频精灵按钮 ■ 1 个 多重 BIOS 开关 ■ 1 个 易超频精灵模式开关 ■ 1 个 2-位数调试代码指示灯
I/O 接口	■ NUVOTON NCT6779 控制器芯片
硬件监测	■ CPU/系统温度检测 ■ CPU/系统风扇速率检测 ■ CPU/系统风扇速率控制
BIOS 功能	■ 2x 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ 多国语言

特殊功能	■ OC 认证 ■ 音频增强 ■ 音皇技术 ■ 第四代军规 ■ 第四代易超频精灵 ■ CLICK BIOS 4 ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ Sound Blaster Cinema ■ GO2BIOS ■ 快速启动开关设计 ■ Direct OC 硬件超频技术 ■ 电压量测接口 ■ 清除 CMOS 按钮 ■ 总风扇控制 ■ 游戏设备端口 ■ Super Charger ■ Smart Utilities ■ Command Center
软件	■ 驱动程序 ■ MSI - Command Center - Super Charger - Smart Utilities - Live Update 6 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
规格	■ ATX 规格 ■ 12 in. x 9.6 in. (30.4 公分 x 24.4 公分)

要了解 CPU 的最新信息，请登录
http://www.msi.com/cpu-support/

要了解更多模组兼容性问题信息，请登录
http://www.msi.com/test-report/

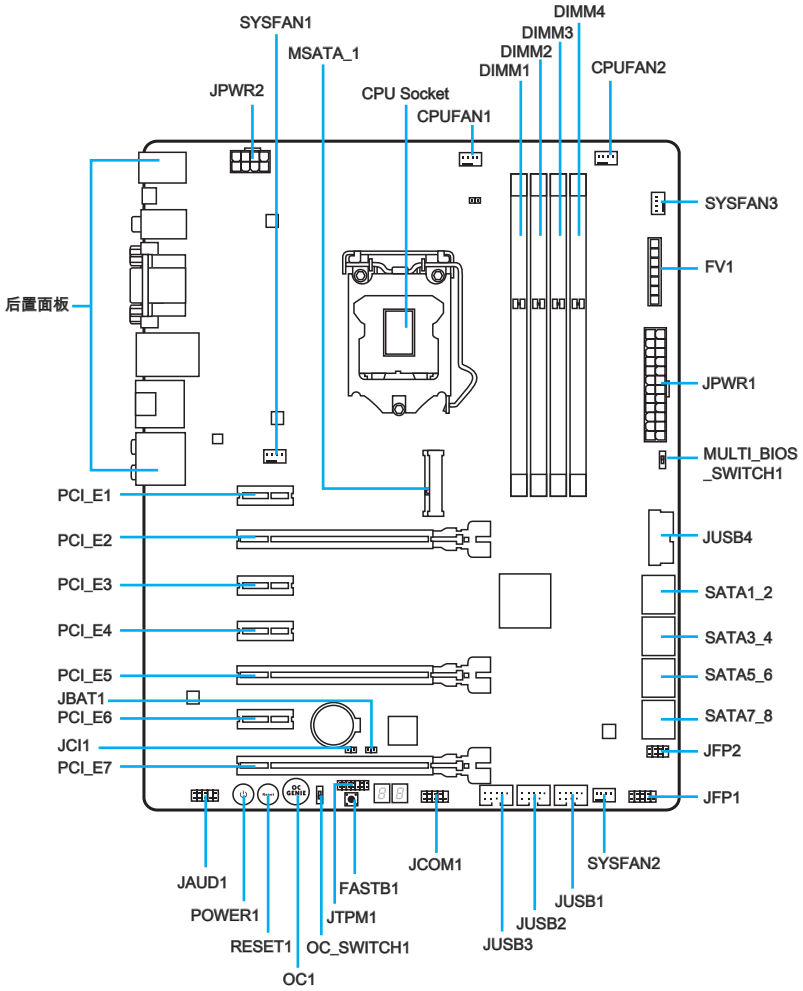
SYSFAN1
MSATA_1
JPWR2
CPU Socket
CPUFAN1
DIMM4
DIMM3
DIMM2
DIMM1
CPUFAN2
SYSFAN3
FV1
JPWR1
MULTI_BIOS
_SWITCH1
后置面板
PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4
PCI_E5
JBAT1
PCI_E6
JCI1
PCI_E7
JUSB4
SATA1_2
SATA3_4
SATA5_6
SATA7_8
JFP2
JFP1
JAUD1
POWER1
RESET1
OC1
OC_SWITCH1
JTPM1
FASTB1
JCOM1
JUSB3
JUSB2
JUSB1
SYSFAN2

接口参考指南

端口名称	端口类型	页码
后置面板		Sc-7
CPU 接口	LGA1150 CPU 接口	Sc-9
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3	风扇电源接口	Sc-19
DIMM1~4	DDR3 内存插槽	Sc-13
FASTB1	GO2BIOS 按钮	Sc-27
FV1	电压量测技术接口	Sc-25
JAUD1	前置面板音频接口	Sc-24
JBAT1	清除 CMOS 跳线	Sc-28
JCI1	机箱入侵接口	Sc-22
JCOM1	串行端头接口	Sc-23
JFP1, JFP2	系统面板接口	Sc-20
JPWR1~2	ATX 电源接口	Sc-15
JTPM1	TPM 模组接口	Sc-23
JUSB1~3	USB 2.0 扩展接口	Sc-21
JUSB4	USB 3.0 扩展接口	Sc-22
MSATA_1	mSATA 插槽	Sc-24
MULTI BIOS SWITCH1	多重 BIOS 开关	Sc-29
OC_SWITCH1	易超频精灵模式开关	Sc-30
OC1	易超频精灵按钮	Sc-26
PCI_E1~7	PCIe 扩展插槽	Sc-16
POWER1	电源按钮	Sc-27
RESET1	重启按钮	Sc-27
SATA1~8	SATA 接口	Sc-18

后置面板快速指南

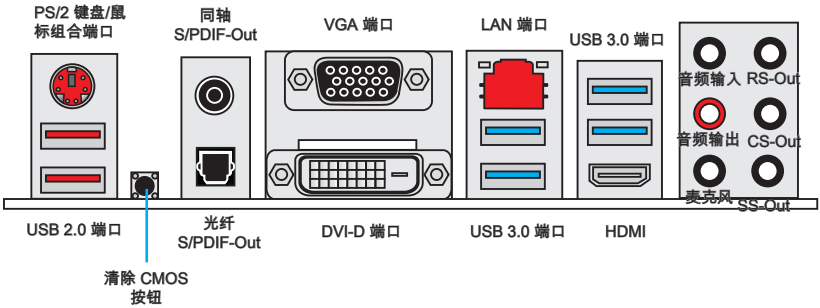

▸PS/2 键盘/鼠标组合端口

组合 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口。可连接 PS/2® 鼠标/键盘。

▸USB 2.0 端口

此USB 2.0端口用来连接 USB 2.0 设备。如键盘，鼠标或者其它USB 2.0兼容设备。

▸清除 CMOS 按钮

主板上有一个CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请使用此按钮。按下此按钮以清除CMOS中系统配置数据。

▸同轴 S/PDIF-Out

此 S/PDIF (Sony & Philips 数字互联格式） 接口可以通过同轴传输数字音频到外部扬声器。

▸光纤 S/PDIF-Out

此 S/PDIF (Sony & Philips 数字互联格式） 接口可以通过光纤传输数字音频到外部扬声器。

▸VGA 端口

此 DB15-pin 母接口用于连接显示器。

▸DVI-D 端口

DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) 接口允许您连接LCD显示器, 或则一个带适配器的CRT显示器。更多信息请参考您的显示器手册。

▸USB 3.0 端口

USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。

注意

为了使用 USB 3.0 设备您必须连接到 USB 3.0 端口上。如果使用 USB 连接线必须要与 USB 3.0 兼容。

▸LAN 端口

标准的 RJ-45 插座，可连接局域网。



LED	LED Status	Description
Link/ Activity LED （连线/工作灯号）	关	网络未连接
	黄色	网路已连接
	闪烁	网络数据在使用中
Speed LED （速度灯号）	关	传输速率 10 Mbps
	绿色	传输速率 100 Mbps
	橙色	传输速率 1 Gbps

▸HDMI 端口

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

高清晰度的多媒体接口(HDMI)是一个全数字化的音频-视频界面，能传送未压缩的数据流。HDMI支持所有电视格式，包括标准，提高，或高清晰度的视频，加上多声道数字式音频在一根唯一的数据线上。

注意

此平台通过集成显卡输出端口支持双显示或三显示功能。

	HDMI+VGA	HDMI+DVI	VGA+DVI	HDMI+VGA+DVI
扩展模式 (桌面扩展到其它显示器)	○	○	○	○
克隆模式 (显示器有相同的屏幕)	○	○	○	○

▸音频端口

这些音频接口用于连接音频设备。

- Line in: 音效输入,用于连接外部音频输出设备。
- Line out: 音效输出，用于连接音箱或耳麦。
- Mic: 麦克风，用于连接麦克风。
- RS-Out : 后置/环绕输出，在4/ 5. 1/ 7.1声道模式下。
- CS-Out : 中置/超重低音输出，在5.1/ 7.1声道模式下。
- SS-Out : 侧置/环绕输出，在7.1声道模式下。

CPU (中央处理器)

LGA 1150 CPU 简介

为了正确的将CPU放置在主板中，LGA 1150 CPU 的表面有两个对齐点和一个黄色三角指示。黄色三角指示为Pin 1。

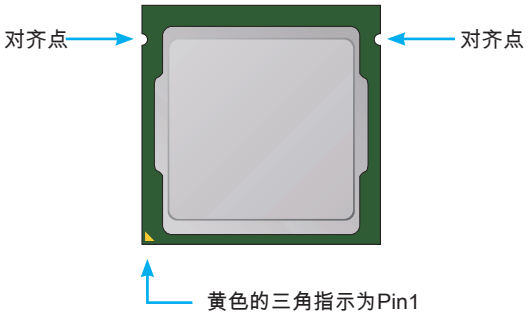

注意

过热

温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带) 以增强散热。

更换 CPU

更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。

超频

主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。

CPU & 风扇安装

当您安装CPU时，请确认已安装好CPU风扇。对防止过热和维持系统的稳定性CPU风扇是非常必要的。请根据以下步骤正确安装CPU和风扇，错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

视频演示

观看视频了解如何安装 CPU 和散热片，视频地址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTY1NjQ0.html

1. 开启钉钩，拉起拉杆到完全打开的位置。
2. 当装载杠杆完全被推开到最大位置时，装载盘盖会自动提起。

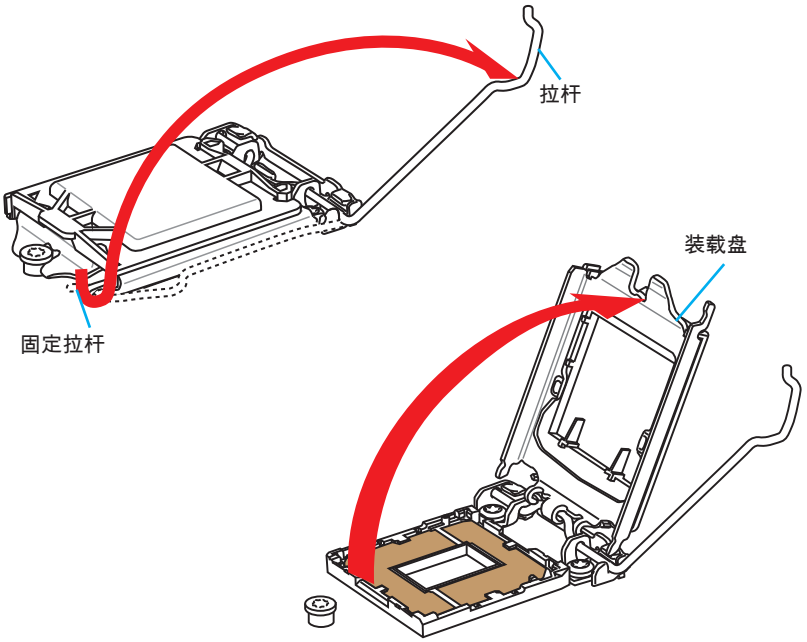

注意

不要触到 CPU 的插座引脚或底部。

3. CPU缺口与插槽边缘的对齐点在同一平面线上对齐。往下将CPU垂直放平，确保CPU在插槽内不要倾斜和滑动。检查CPU是否正确的放在插槽内。
4. 关闭并滑动装载盖下面的固定钮。将拉杆扣紧关闭。

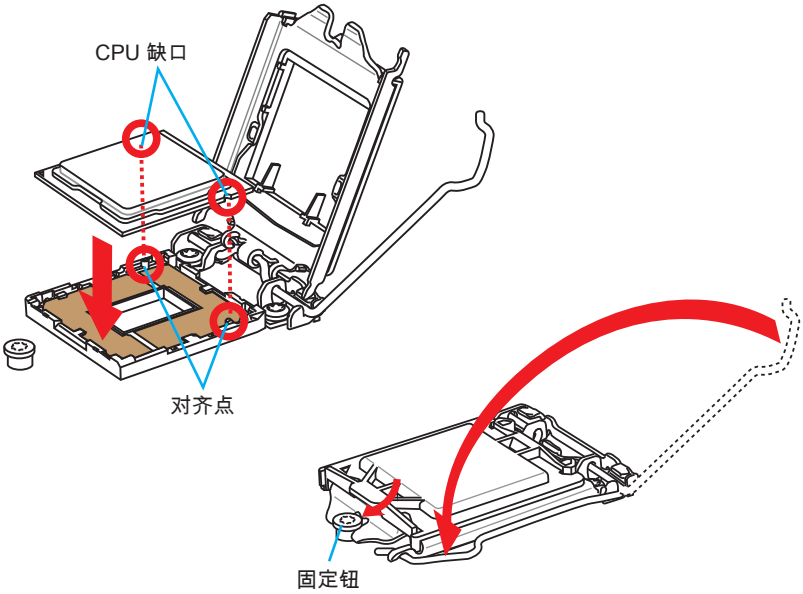

5. 当您按下拉杆时，PnP 保护盖将自动弹起，不要扔弃PnP 保护盖。如果CPU从插槽移除时一定要使用PnP 保护盖来替代。
6. 均匀的涂撒一层薄薄的散热膏(或散热胶)在CPU的表面。这将有助于散热。防止CPU过热。

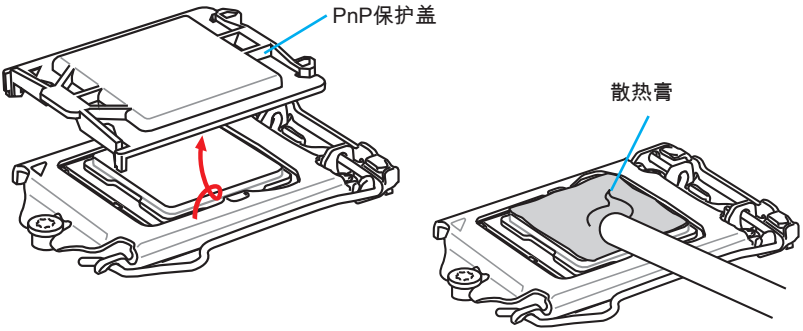

7. 找到主板上的CPU风扇接口。
8. 将散热器放置在主板上，风扇的电线朝向风扇接口处，同时扣件应该对齐主板上的孔口

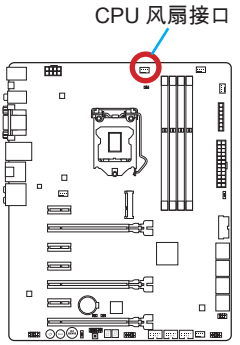

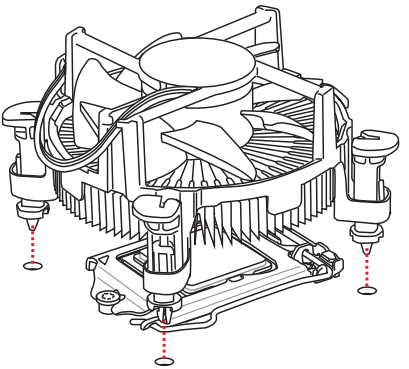

9. 将风扇向下压稳，直到四个扣件卡进主板的四个孔里。当下压每个扣件固定在正确位置后，将听到一个咔嗒的声音。
10. 检查主板，确认扣件底部已经完全被锁住。
11. 最后，将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。

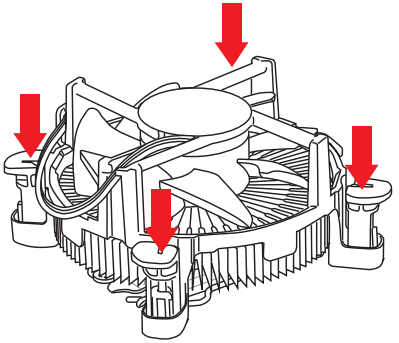

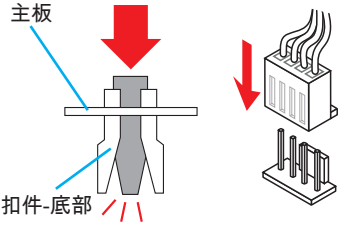

注意

- *确认在系统启动前CPU风扇已经牢固的粘贴在CPU上。*
- *只要CPU尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在CPU插槽上，以避免插槽受损。*
- *如果您购买了CPU的散热片/ 冷却器，详细安装请参考散热片/ 冷却器包装内的说明书。*

内存

DIMM 插槽用来安装内存模块。

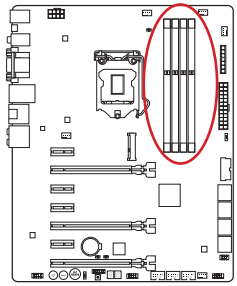

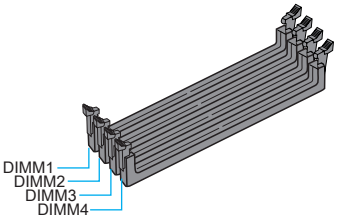

视频演示

观看视频学习如何安装内存，视频网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc5OTMy.html

双通道内存插入规则

在双通道模式，内存模块能够在二组数据总线下同时传输和接收数据。打开双通道模式可以提高系统性能。请参考以下双通道模式下插入规则。

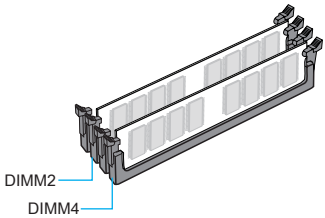

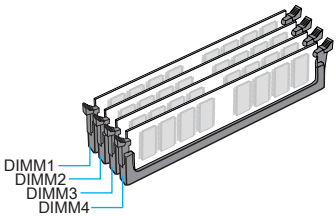

注意

- *由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。*
- *为了确保系统稳定性，在双通道模式中必须使用同类型和同密度的内存模块。*
- *由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根8GB内存时，系统仅能检测出最高大于31+GB (不足 32GB)。*

螺丝孔

当安装主板时，首先必须将主板固定在机壳底座。如果机箱壳内带有一个I/O后背板，请替换成主板包装里带有的I/O后档板。不需要任何螺丝，此后挡板将轻松的卡在机箱上。调整主板上安装板的固定底座并且用机箱提供的螺丝固定好主板。主板上的螺丝孔位置显示如下，更多信息请参阅机箱内附带的手册。

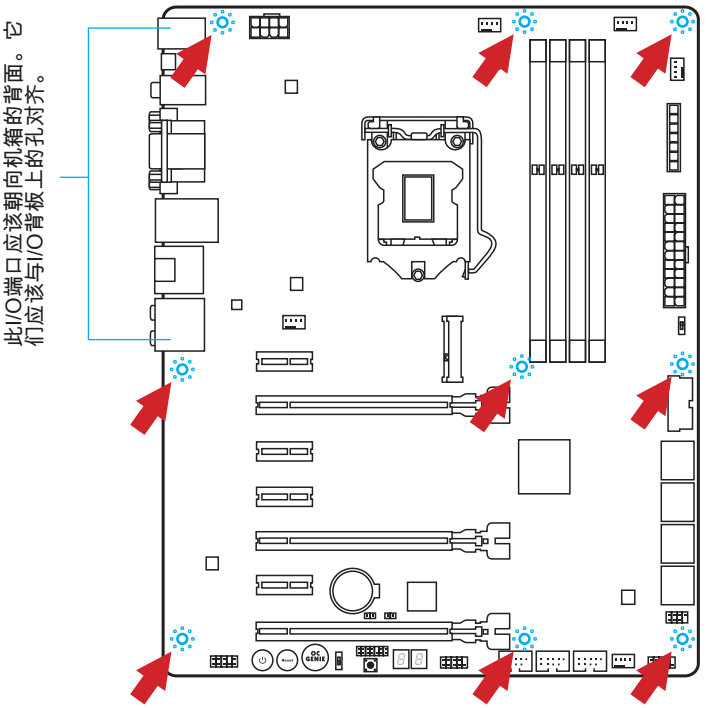

注意

- *安装的主板放在一个平坦的表面上以避免没必要的破碎。*
- *为了防止损坏主板，禁止任何的主板线路与机箱之间相连，除了必要的固定螺丝柱外。*
- *请确认，没有任何金属组件放入主板或机箱里面，否则放入的金属组件可能造成主板短路。*

电源供应

视频演示

观看视频学习如何安装电源适配器接口，视频网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html

JPWR1~2: ATX 电源接口

此接口可以连接一个 ATX 电源适配器。为了连接 ATX 电源适配器，将电源适配器电线与接口对齐，并且稳固地将电线连接在主板的接口上，如果安装正确， 电源适配器接线上弹夹将钩在主板电源接口上。

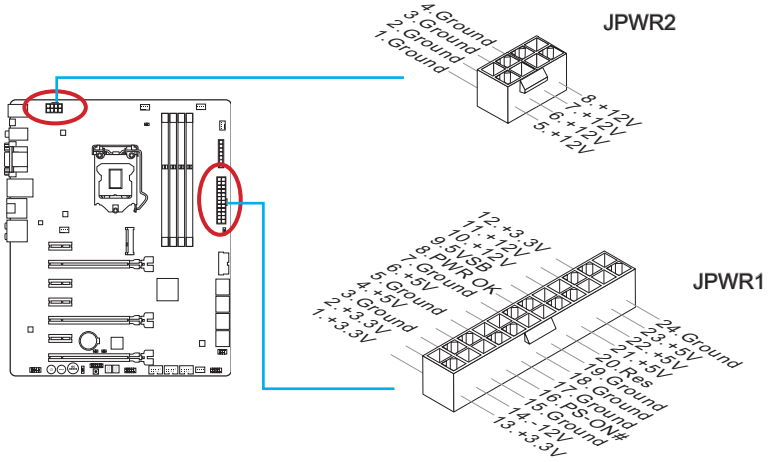

注意

确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板稳定的运行。

扩展插槽

主板包含了许多扩展插槽，以供安插扩展卡。例如独立显卡或音频卡。

PCI_E1~7: PCIe 扩展插槽

此 PCIe 插槽支持PCIe 界面扩展卡。

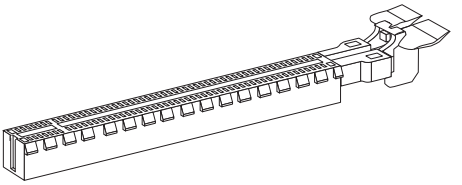

PCIe 3.0 x16 插槽



PCIe 2.0 x1 插槽

注意

当添加或移除扩展卡时，请首先关闭电源并且从电源插座中拔下电源线。查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。

视频/ 显卡

若主机板有支援显示器接头并且内置显示芯片的CPU处理器时，您可以使用主机板内置显示器。但利用主机板的扩展插槽来安装独立显示卡也是一种选择。增加一个或多个独立显卡将显著的提高系统图形处理性能。为了确保最好的兼容性，推荐您使用微星显卡。

视频演示

观看视频学习如何在蝶状锁扣的 PCIe x16 插槽中安装显卡，网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html

独立显卡的安装

1. 确认显卡将使用什么类型的扩展槽， 找到主板上的扩展槽，拿掉机箱里用来保护扩展槽的覆盖物。
2. 将显卡与在扩展槽的顶端对齐，显示端口朝向机箱的外部。对于独立显卡的安装，推荐使用 PCI_E2 插槽。
3. 将显卡放入扩展槽中，根据使用的扩展槽，锁定位置把显卡入在扩展插中。
4. 如果需要，用螺丝固定显卡边缘在机箱上。某些视频卡可能需要可以直接供电的电源线。
5. 关于最新显卡驱动和其它的特殊设置请参阅您的显卡手册。

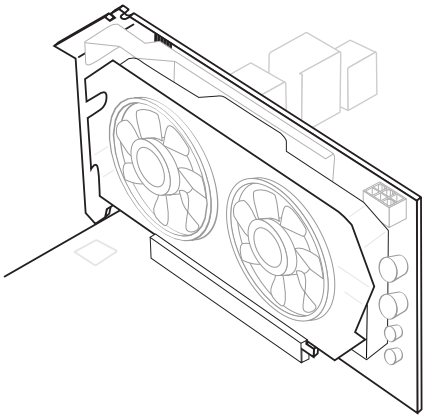

内部接口

SATA1~8: SATA 接口

此接口是高速的串行ATA界面端口。每个接口可以连接一个串行ATA设备。串行ATA 设备包括硬盘 (HDD)，固态硬盘(SSD), 和光盘 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。

视频演示

观看视频学习如何安装 SATA HDD， 网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

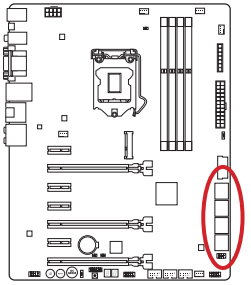

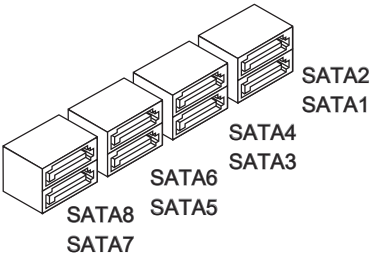

SATA1~6 (6Gb/s, 由 Intel® Z97)
SATA7~8 (6Gb/s, 由 ASMedia® ASM1061)

注意

- *当在 mSATA 端口里安装 SSD 时，SATA6 端口将无效。*
- *许多串行ATA设备也需要带电源供应的电源线，例如：包括硬盘(HDD),固态硬盘(SSD), 和光驱 (CD / DVD / Blu-Ray)。更多详情请参阅设备的手册。*
- *许多机箱也要求串行设备，例如HDD，SSD和光驱设备，应该被拧紧在机箱壳内。关于进一步的安装说明请参阅机箱或串行设备配带的说明手册。*
- *请勿将串行ATA数据线对折成90度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: 风扇电源接口

风扇电源接口支持+12V的系统散热风扇。如果您的主机板有集成系统硬件监控芯片，您必须使用一个特别设计支持风扇速度侦测的风扇方可使用CPU风扇控制功能。请记住连接所有的系统风扇，一些系统风扇可能无法连接到主板上，您可以直接连接到电源上。系统风扇可以插入到任何可用的系统风扇接口上。

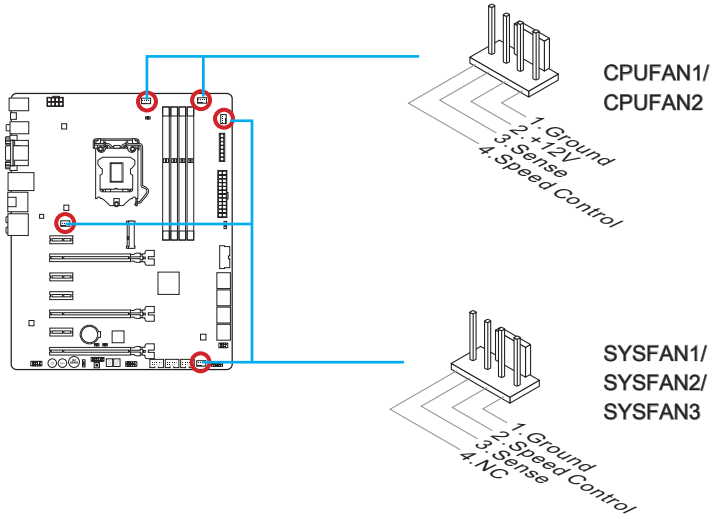

注意

- *请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。*
- *此接口以线性模式支持智能风扇控制，您可以安装 Command Center 工具以根据CPU和系统的温度自动控制风扇的速度。*
- *如果主板上没有足够的端口连接所有系统风扇，适配器可以通过一个转接头直接连接一个风扇电源线。*
- *启动之前，确保没有任何电线击中风扇叶片的可能。*

JFP1, JFP2: 系统面板接口

这些接口连接前置面板开关和指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。当安装前置面板接口时，请使用选配的M接口以简化安装。从机箱中插入所有的电线在M接口上，然后再将M接口插在主板上。

视频演示

观看视频了解如何安装前置面板接口，视频网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html

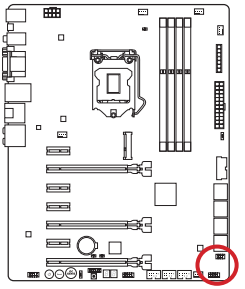

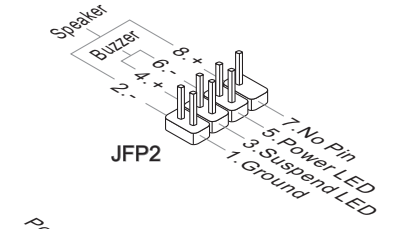

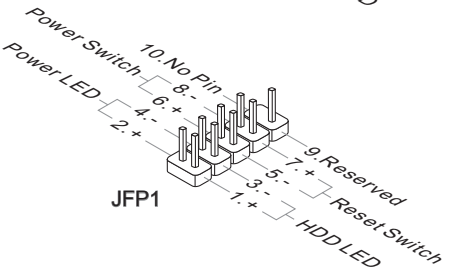

注意

- *因为接口的原因，标记小三角形的引脚是正极导线。请根据上面的图标和在M接口上的标示来决定接头的插入方向和位置。*
- *大多数电脑机箱的前置面板接口主要接入在JFP1上。*

JUSB1~3: USB 2.0 扩展接口

此接口专为连接高速USB外围设备而设计。例如 USB HDD， 数码相机，MP3 播放器，打印机， 调制解调器等。

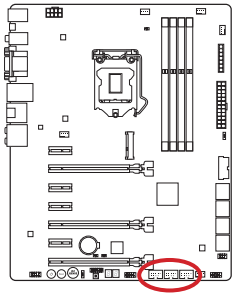

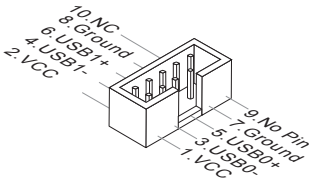

JUSB1 **(红色标志)** 接口支持MSI最新 SuperCharger 技术。此技术以USB界面供手机或其它USB 供电设备快速充电。为了启用此功能，请在您电脑上安装 MSI SuperCharger 应用程序。当 SuperCharger 应用程序打开，此 JUSB1 接口将转换数据通道到特定的电源通道中以快速为您的连接设备充电。请注意当 SuperCharger 程序打开时，在 JSUB1 连接口上的数据传输和同步功能将无效。为了使 JUSB1 接口作为一个正常 USB 2.0 连接功能。请关闭 SuperCharger 程序。当电脑处于待机或休眠模式 (S3/ S4/ S5)下时，SuperCharger 模式将自动被启用。

视频演示

观看视频学习如何使用SuperCharger对智能手机充电。网站如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3NTM5MzY0.html

注意

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了确保稳定充电，请在每个 USB 端口连接一个设备。*
- *SuperCharger 技术仅在 MSI 特定的主板型号中可用。请参阅 MSI 网站确认是否您的主板支持 SuperCharger 技术。*
- *针对 iPad, JUSB1 **(红色标志)** 在 S3, S4, S5 状态下仍可以为 iPad 充电。*
- *我们建议当您在 S1 状态下充电时不要断开充电装置。*

JUSB4: USB 3.0 扩展接口

USB 3.0 端口向下兼容 USB 2.0 设备。它支持高达 5 Gbit/s (超高速) 的数据传输速率

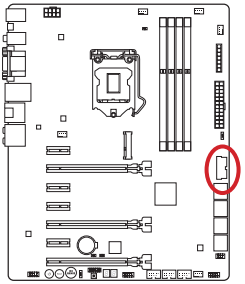

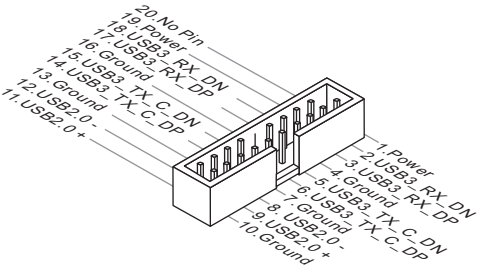

注意

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *要使用 USB 3.0 设备，您必须通过一个可选的 USB 3.0 兼容线连接设备到 USB 3.0 端口上。*

JCI1: 机箱入侵开关接口

此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开，机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。

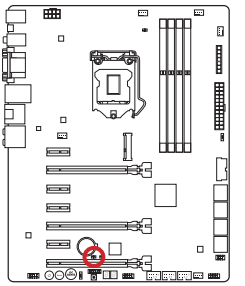

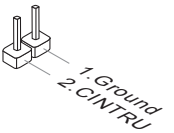

JTPM1: TPM 模组接口

此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。

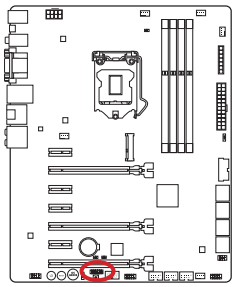

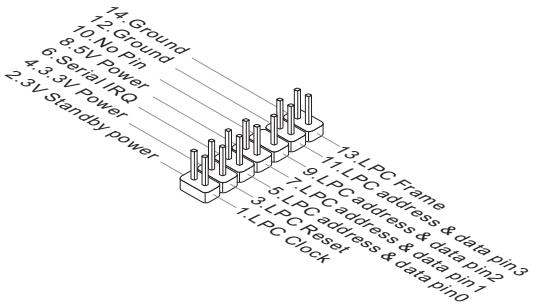

JCOM1: 串行端头接口

此接口是一个 16550A 高速通讯端口，收/发 16 bytes FIFOs。您可以连接一个串行设备。

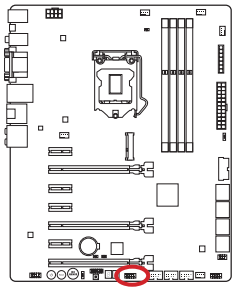

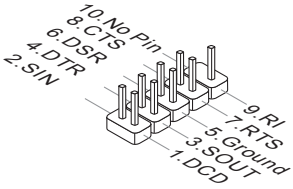

JAUD1: 前置面板音频接口

此接口允许您连接您电脑机箱上的前置音频面板。它符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。

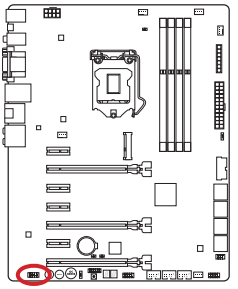

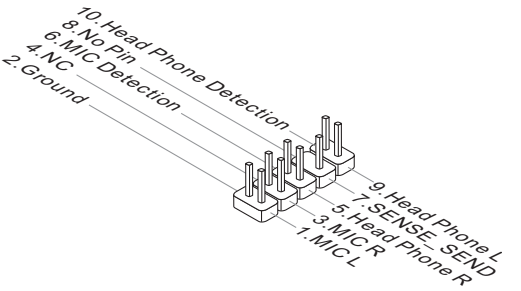

MSATA_1: mSATA 插槽

mSATA插槽用于插mSATA界面的固态硬盘 (SSD) 。

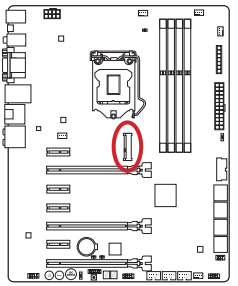

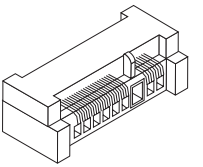

注意

当在mSATA端口中安装了SSD模组时，SATA6端口将无效。

电压检测点

这些电压检测点用来检测当前系统电压，检测电压需要一个万用表(不包含)。

FV1: 电压量测端口

为了检测电压，请使用主板包装里携带的电压检测点电线。连接电压表的正极到电压监测点的电线上，负极连接到地面接口上。

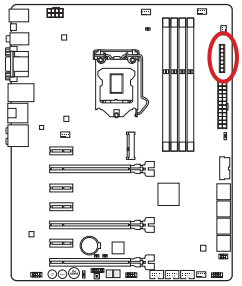

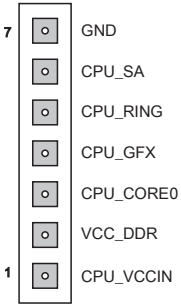

描述	描述
GND (pin 7)	接地
CPU_SA (pin 6)	CPU_SA (CPU System Agent) 电压用来提供给CPU内部的集成内存控制器。
CPU_RING (pin 5)	CPU Ring 是CPU内部集成控制器的一种接口。CPU Ring 电压可以影响CPU超频的表现。
CPU_GFX (pin 4)	CPU_GFX 电压为CPU内部集成显卡提供给电压。
CPU_CORE0 (pin 3)	CPU 核心0 电压。CPU电压为CPU核心提供电压。超频越高，为了保持系统稳定，需要的CPU电压越高。
VCC_DDR (pin 2)	内存电压。DDR内存电压为主板上内存模组提供电压。内存时序参数越低，为了保持系统稳定，需要的电压越高。
CPU_VCCIN (pin1)	CPU VCCIN 电压为CPU和CPU组件提供能源。

按钮

主板有许多板载按钮可用来控制各种功能。此章节将介绍如何通过这些板载按钮来改变您主板的功能。

OC1: 易超频精灵按钮

此按钮用来为系统自动超频。在系统处于关机状态时，按下这个按钮可以启动易超频精灵(OC Genie) 功能。此时，这个按钮会变亮并锁定。系统会在启动后自动侦测最优值并超频。想要关闭易超频精灵功能，请在关机后，再次按下这个按钮就可以。这时，这个按钮会变暗并解锁，而系统会在下次启动时恢复默认值。

视频演示

观看视频学习如何使用易超频精灵按钮。网站如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3NTU4NjQw.html

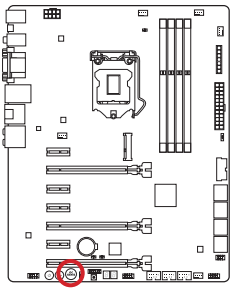



On



Off

注意

- *此主板提供两种方法来开启易超频精灵: 在主板上按下易超频精灵按钮，或者在BIOS中点击虚拟易超频精灵按钮。您可以在BIOS中通过使用"OC Genie Function Control"选项设定如何将“OC Genie”项开启。*
- *在使用易超频精灵功能时，请安装 DDR3 1333 或以上内存并配置更好的散热片/散热装置。*
- *我们将不保证易超频精灵超频范围，也不保障任何由易超频精灵超频行为导致的损坏和风险。*
- *您可以在 BIOS 中关闭易超频精灵功能。请参阅 BIOS 章节说明书了解如何从 BIOS 中关闭易超频精灵功能。*
- *易超频精灵的使用用户自己承担风险。微星对超频从来不作任何担保。*
- *为了确保成功地使用易超频精灵功能， 推荐使用微星组件。*

POWER1: 电源按钮

此按钮用来打开或关闭系统。按此按钮以打开或关闭系统。

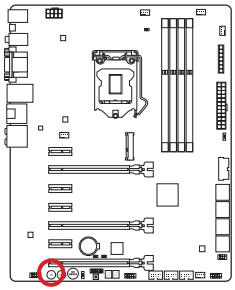



RESET1: 重启按钮

重启按钮用来重启系统。按此按钮用来重新启动系统。

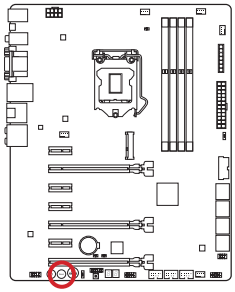



FASTB1: GO2BIOS 按钮

如果您在BIOS中开启了 "MSI Fast Boot" 功能，键盘无法使用，并且无法通过按DEL键进入BIOS设置。因此，按下此按钮在下次开机时系统即会直接进入BIOS设置 。

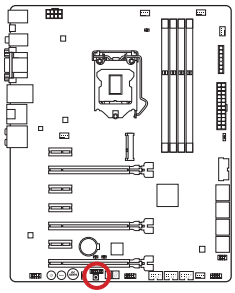



跳线

JBAT1: 清除 CMOS 跳线

主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候自动引导操作系统的。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS RAM。

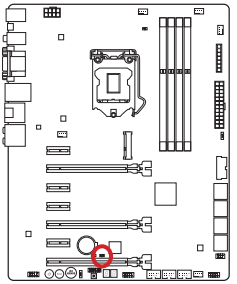



保留数据



清除数据

注意

当系统关闭时您可以通过短接跳线来清除 CMOS RAM。然后开启它，避免在系统打开时清除 CMOS，这样将损坏主板。

开关

MULTI BIOS SWITCH1: 多重 BIOS 开关

此主板有两个内置的 BIOS ROM (标志 A 和 B， 默认 BIOS ROM 为 A)。如果其中一个毁坏, 通过滑动开关您可以转移到另外一个启动。另外，这两个 BIOS ROM 没有自动恢复功能，你需要自己来维护或升级 BIOS 版本。

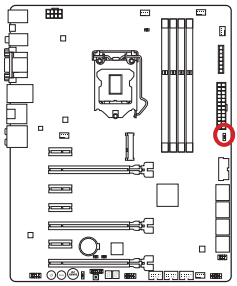



使用 M-Flash 工具进行 BIOS 修复:

当您更新BIOS失败导致系统不能开机时，您可以通过 Multi-BIOS 开关和 M-Flash 工具来从其它运行的 BIOS 中来恢复 。具体步骤如下：

1. 确保系统已经关闭。
2. 滑动多-BIOS开关使用可运行的 BIOS ROM 来启动系统。
3. 启动系统。
4. 进入 BIOS setup → M-Flash → Save BIOS to storage 然后保存文件到一个可启动的 USB 随时盘中(根文件夹)。
5. 滑动多-BIOS 开关切换到您需要恢复的 BIOS ROM 中。
6. 选择 “Select one file to update BIOS” 并且使用随身 USB 盘中保存的文件恢复 BIOS ROM 。

注意

当系统启动时，请不要使用多重BIOS 开关。

OC_SWITCH1:易超频精灵模式开关

此开关为易超频精灵操作提供了两种超频模式 Gear1（档位 1）和 Gear2（档位 2）。当您按下易超频精灵按钮时，超频程序将根据您设置的开关执行, 超频程序将根据此开关设置来执行任务。Gear 1 模式为默认设置。Gear 2 模式则比Gear 1模式更高的CPU/系统频率超频。

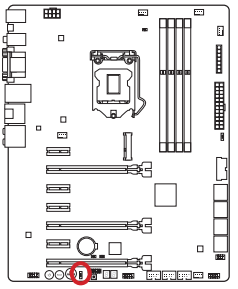

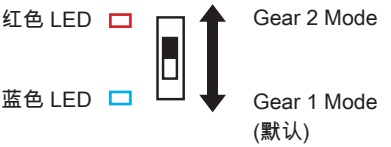

注意

- *Gear 1 模式: 普通用户使用原始的风扇。*
- *Gear 2 模式: 对超频用户来讲，请使用较好的散热风扇，如水冷或定制风扇。*

LED 指示灯说明

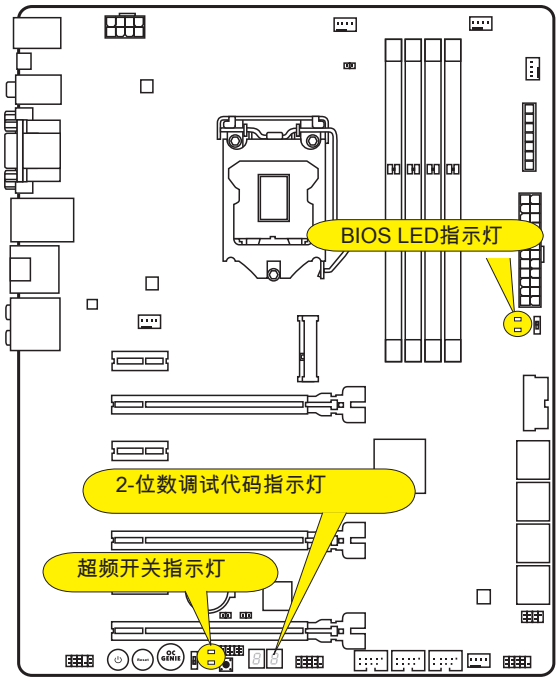

BIOS 指示灯

此LED指示灯是用于区分BIOS操作中的A或B
当上面LED灯为蓝色时，BIOS A操作中
当下面LED灯为绿色时，BIOS B操作中

超频开关指示灯

此LED指示灯是用于区分易超频精灵操作模式
当上面LED灯亮红色，该易超频精灵操作模式为Gear 2
当下面LED灯亮蓝色，该易超频精灵操作模式为Gear 1.

侦错LED灯

请参考下表获得调试指示灯更多信息。

显示值	状态
02,07	开机 CPU 初始化
03,08	开机北桥初始化
04,09	开机南桥初始化
0B	开机高速缓存初始化
11~14,32~36,56~5A	早期 CPU 初始化
15~18,37~3A	早期北桥初始化
19~1C,3B~3E	早期南桥初始化
1D~2F,31,3F~4E,50~55	早期内存初始化
63~67,D0	后期 CPU 初始化
69~6F,D1	后期期北桥初始化
70~77,D2	后期期南桥初始化
92~96,B5,D4	PCI 总线初始化
97,98,99,B2,D5~D7	控制输出/输入设备/控制初始化并加载选项ROM(VGA, RAID, 并行端口, 串行端口……)
9A~A7,B4	板载设备初始化和检测 (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	开始进入安装程序。如果需要/要求 BIOS 安装
AD/AE	准备启动事件/传统启动事件

驱动和实用程序

在您安装操作系统之后，您需要安装驱动程序，以最完美地提高您刚建立的新计算机的性能。MSI 主板带有一个驱动程序光盘，驱动程序使得计算机更有效的使用主板并且可以使用我们提供的特殊功能优势。

通过安装捆绑的安全程序可以保护您的计算机远离病毒。该软件包还包括了各种强大和创造性的实用程序。

驱动/ 工具安装

请按照下列步骤为您的新电脑安装驱动和工具。

1. 把 MSI 驱动光盘放入光盘驱动器中，如果操作系统中开启了自动运行的话，安装界面将会自动出现。
2. 安装界面出现一个弹出的对话框将列出所有必需的驱动程序。
3. 点击安装按钮。

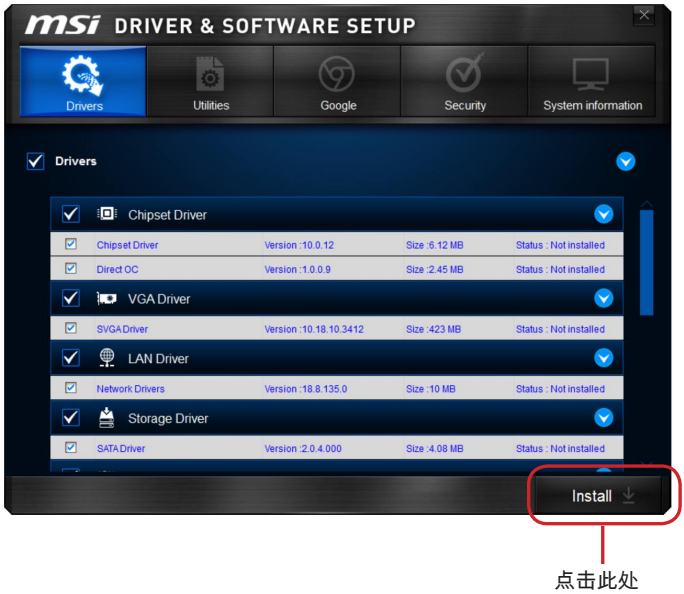

4. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
5. 点击 OK 按钮完成安装。
6. 重新启动您的电脑。

您也可以用同样的方法来安装实用程序。

BIOS 设置

CLICK BIOS 是由 MSI 所开发，它为用户提供了一个图形用户界面。可以通过鼠标和键盘来设置 BIOS 参数。

通过 CLICK BIOS 用户可以改变 BIOS 设置，检测 CPU 温度，选择设备启动优先权并且查看系统信息，例如：CPU 名称，DRAM 容量，操作系统版本和 BIOS 版本。用户可以从备份中导入数据资料也可以与朋友分享导出数据资料。

进入 BIOS 设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按 <DEL> 键即可进入 BIOS:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
（按 Del 键进入 BIOS 设置，按 F11 运行启动菜单）

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

MSI另外提供了两种方法进入BIOS设置。您可以在“MSI Fast Boot”功能屏上点击“GO2BIOS”选项栏或在主板上按下“GO2BIOS" 按钮 (选项)，以便下次启动时系统可以直接进入BIOS设置。



在"MSI Fast Boot"功能屏上点击 "GO2BIOS" 选项

注意

- *在使用 “MSI Fast Boot” 进入BIOS设置前，请确认安装该工具。*
- *为了获得更好的系统性能，本章节每个BIOS目录下的项目描述都在不断的更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。*

概述

进入 BIOS 后，屏幕显示如下。



▸BIOS 菜单选择

下列选项是可用的:

- SETTINGS - 使用此菜单来指定芯片组和启动设备的参数。
- OC - 此菜单包含频率和电压调整选项，增加频率可能获得更好的性能，然而，高频率和高温可能导致不稳定。我们不建议普通用户超频。
- M-FLASH - 此菜单提供 USB 刷新盘来升级 BIOS。
- OC PROFILE -此菜单用来设置各种超频档案。
- HARDWARE MONITOR - 此菜单用来设置风扇速度和检测系统电压。
- BOARD EXPLORER - 它将提供主板上已安装的设备信息。

▸**虚拟超频精灵按钮**

单击此按钮开启或关闭超频功能。当开启时，此按钮变亮。开启超频功能可以自动以微星最佳超频配置文件进行超频。

注意

建议您开启易超频精灵后，请勿更改超频选项并且不要加载默认值。

▸**菜单显示**

此区域提供了配置的BIOS设置和信息。

▸**启动设备优先权栏**

你可以移动设备图标来改变启动设备优先权。



高优先级 ——————▶ 低优先级

▸**系统信息**

显示时间，日期，CPU 名称， CPU 频率，DRAM 频率，DRAM 容量和 BIOS 版本。

▸**语言**

允许您选择BIOS 设置语言。

▸**温度监测**

显示处理器和主板的温度。

▸My Favorites

允许你创建你的个人BIOS 菜单，你可以保存和访问你最喜欢/最常用 BIOS 设置选项。

- **Default HomePage（默认主页）** - 允许你选择 BIOS 菜单 (例如：设置菜单，超频菜单...,等) 作 BIOS 主页。
- **Favorite1~5（最爱1~5）** - 允许你将经常使用/爱好的BIOS设置选项加入到一个页面中。

操作

允许您用鼠标和键盘控制 BIOS 设置。下表列出并描述了热键和鼠标操作。.

热键	鼠标	描述
<↑↓→← >	 移动光标	选择选项
<Enter>	 点击/双击鼠标左键	选择图标/ 区域
<Esc>	 点击鼠标右键	跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单
<+>		增加选项数值或更改数值
<->		减少选项数值或更改数值
<F1>		主题帮助
<F2>		我的最爱快捷辅助键
<F3>		进入我的最爱菜单
<F4>		CPU 规格
<F5>		进入 Memory-Z
<F6>		载入优化设置默认值
<F8>		从 USB 驱动载入超频参数
<F9>		超频参数保存到 USB 驱动中
<F10>		保存更改并重新启动
<F12>		截图保存到 FAT/FAT32 USB 驱动中

OC 菜单

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。

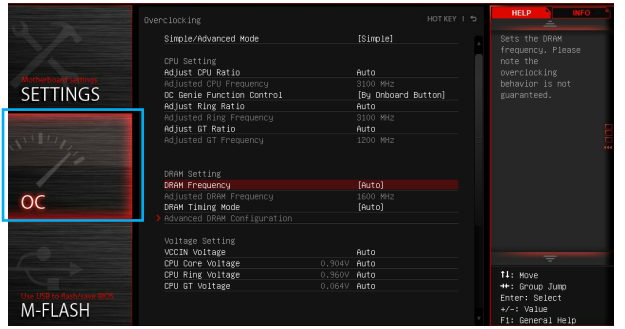

注意

- *只建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障, 不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频精灵选项。*

▸Simple/Advanced Mode [Simple]

在BIOS 中开启或关闭高级超频设置。

[Simple] 在 BIOS 设置中提供定期超频设置。

[Advanced] 在 BIOS 设置中提供高级超频设置为有经验用户来配置。

注意: 对于高级模式超频设置我们使用 * 作为标志。

< CPU Setting >

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

▸Adjusted CPU Frequency

此项显示已调整的CPU频率。只读。

▸CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

选择 CPU 比率操作模式。 当您手动设置CPU 比率时此项出现。

[Fixed Mode] 固定CPU比率。

[Dynamic Mode] CPU比率将根据CPU的负荷动态的改变。

▸EIST [Enabled]*

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。当 "Adjust CPU Ratio" 设置为 [Auto] 时，此项可用。

[Enabled] 开启EIST，动态的调整CPU电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

▸Intel Turbo Boost [Enabled]*

开启或关闭Intel® Turbo Boost。当安装的CPU支持此功能时此项显示。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Enhanced Turbo [Auto]

开启或关闭CPU核心Turbo功能，以提高CPU性能。当安装的CPU支持此功能时此项显示。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Enabled] 增强CPU核心频率。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Legacy Tweaking [Disabled]*

开启或关闭此项用来提高传统基本测试程序(例如：3DMark 01) 性能分数。

[Enabled] 开启此功能来提高 3DMark 01 性能。

[Disabled] 关闭此选项。

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

可通过BIOS 中的虚拟按钮或主板上的实体按钮开启易超频精灵功能。开启易超频精灵功能可使用微星最佳超频配置对系统自动超频。

[By BIOS Options] 单击BIOS设置屏左上角的虚拟超频按钮，易超频精灵功能开启。

[By Onboard Button] 按下主板上的实体超频按钮，易超频精灵功能开启。

▸OC Genie Switch [Gear1]

为易超频精灵功能选择一种超频配置。当"OC Genie Function Control"设置为 [By BIOS Options] 时此项出现。

[Gear1] 开启 Gear1 超频配置用来普通超频。

[Gear2] 开启 Gear2 超频配置用来极端超频。

注意

- *建议您开启易超频精灵功能后，请勿更改超频选项并且不要加载默认值。*
- *不允许在超频模式下升级BIOS或清除CMOS，它可能导致易超频精功能失败或其它影响。*

▸Adjust Ring Ratio [Auto]

设置 ring ratio 选项。有效值范围取决于已安装的CPU。

▸Adjusted Ring Frequency

显示已经调整的 Ring 频率。只读。

▸Adjust GT Ratio [Auto]

设置板载显卡比率。有效值范围取决于已安装的CPU。

▸Adjusted GT Frequency

显示已调整的板载显卡频率。只读。

< CPU BCLK Setting >

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

S此项允许您设置CPU主频。您可以通过调整数值来对CPU进行超频。请注意我们无法保证超频动作。当已安装的处理器支持此功能时此项显示。

▸Current CPU Base Clock Strap*

设置当前 CPU Base Clock Strap。只读。当安装的CPU支持此设置时此项出现。

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]*

设置CPU基准时钟带。您可以通过调整此值来对 CPU 基准时钟超频。我们无法保证超频动作。只有在CPU支持此功能时，此选项才能更改。如果设置为 "Auto"， BIOS将自动配置此设置。

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

为已调整的 CPU 基频设置应用模式。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Next Boot] CPU 在重启后，运行在调整后的CPU基础频率下。

[Immediate] CPU 立即运行在在调整后的CPU基础频率下。

[During Boot] 在启动期间，CPU 将运行在调整后基础频率下。

▸CPU PCIE PLL [Auto]*

为CPU PCIe 选择 PLL (Phase Lock Loop) 模式。当已安装的CPU支持此设置时此项出现。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[LC PLL] 开启 LC PLL 提供正常使用。

[SB PLL] 开启 SB PLL 提供极端超频。

▸Filter PLL [Auto]*

开启或关闭CPU的Filter PLL选项。当已安装的CPU支持此设置时选项出现。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Enabled] 当Base Clock Strap设置较高值时，提供了一个较大的超频范围。

[Disabled] 提供正常的Base Clock.范围。

< DRAM Setting >

▸DRAM Reference Clock [Auto]*

设置 DRAM reference clock 选项。有效值范围取决于已安装的CPU。当支持此调整的CPU安装时此项出现。

▸DRAM Frequency [Auto]

设置内存频率选项。请注意我们无法保证超频动作。

▸Adjusted DRAM Frequency

显示已调整的内存频率。只读。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (扩展内存配置文件) 是内存提供的超频技术。当你安装支持X.M.P. 技术的内存模组时此项可用。

[Disabled] 关闭此功能。

[Profile 1] 为已安装的XMP内存模组使用 profile1 超频设置。

[Profile 2] 为已安装的XMP内存模组使用 profile2 超频设置。

▸Memory Try It ! [Disabled]

内存尝试! 此功能通过选择最优化的内存预设值来提高内存兼容性和性能。

▸DRAM Timing Mode [Auto]

选择内存时序模式。

[Auto] 内存时序由已安装内存模组的SPD (Serial Presence Detect) 所决定。

[Link] 允许用户手动为所有内存通道配置内存时序。

[UnLink] 允许用户手动为各自内存通道配置内存时序。

▸Advanced DRAM Configuration

按<Enter>进入子菜单。在“DRAM Timing Mode”项中设置 [Link] 或 [Unlink] 后子菜单将被激活。用户可以为内存的每个通道设置内存时序 。内存时序改变后系统可能变得不稳定或无法启动。如果发生这种情况，请清除CMOS数据并且恢复默认设置。(参阅清除CMOS 跳线/按钮章节来清除CMOS 数据，并进入BIOS加载默认设置 ）。

▸DRAM Training Configuration*

按<Enter>进入子菜单。开启或关闭内存不同的自我测试方法。在改变这些子菜单中的选项后，系统可能变的不稳定或不能启动，如果这种情况发生，请清除CMOS数据并恢复到默认设置。(参考清除CMOS跳线/按钮章节来清除CMOS数据，并且进入BIOS 加载默认设置。)

▸Memory Fast Boot [Auto]

开启或关闭内存每次开机时的初始化和自我检测。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Enabled] 内存模块将完全模仿第一次开机的初始化和自检配置。当第一次开机后，内存不再需要初始化和自检，以便加快系统开机速度。

[Disabled] 每次启动内存模块都会初始化并自检。

< Voltage Setting >

▸DigitALL Power

按<Enter>进入子菜单。控制与CPU PWM 相关联的数字供电。

▸VR 12VIN OCP Expander [Auto]

此项设置扩展 12V VR 输入时过流保护限制条件。越高的扩展值表明过流保护越弱。因此，如果需要，请谨慎调整电流值，因为这可能损坏 CPU 或 VR mos 管。如果设置为”自动“，BIOS 将会自动配置一个值。

▸CPU Phase Control [Auto]

此项依 CPU 负载调整 PWM 相位。如果设置为 "Auto", BIOS 会自动设定最佳 CPU PWM 相位。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Normal] 设定一般 CPU 电源相位，提供稳定系统效能以及节电效率。

[Optimized] 设定最佳 CPU 电源相位，提供最佳系统节电效率。

[Disabled] 关闭 PWM 电源相位切换功能。

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

设置CPU电压下降偏移百分比。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动配置此设置。

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

设置CPU超电压保护极限值。如果设置为 "Auto", BIOS将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

设置CPU低电压保护极限值。如果设置为 "Auto", BIOS将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸CPU Over Current Protection [Auto]

设置CPU超电压保护极限值。

[Auto] BIOS 将自动配置此设置。

[Enhanced] 增强CPU过电压保护极限值。

▸CPU Switching Frequency [Auto]
设置 PWM 工作速率以稳定 CPU 内核电压并减少波动范围。增加 PWM 工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为MOSFET预备一个好的制冷方案。如果设置为"Auto"，BIOS将自动配置此设置。

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]
开启或关闭 CPU VRM 超温度保护。
[Enabled] 设置CPU VRM超温度保护极限值。
[Disabled] 关闭此功能。

▸CPU Power Duty Control [Thermal Balance]
此项用来为每个组件的阶段选择 VRM 控制方法。
[Thermal Balance] 使用热平衡模式控制 VRM 。
[Current Balance] 使用热电流模式控制 VRM 。

▸DRAM Phase Control [Auto]
根据内存负载适当的控制 PWM 相位。如果设置为"Auto"，BIOS将自动地优化内存 PWM 相位。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Disabled] 关闭 PWM 电源相位切换功能。

▸DRAM Vdroop Offset Control [Auto]
设置DRAM电压下降偏移百分比。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动配置此设置。

▸DRAM Over Voltage Protection [Auto]

▸设置DRAM超电压保护极限值。如果设置为 "Auto", BIOS将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸DRAM Under Voltage Protection [Auto]
设置DRAM低电压保护极限值。如果设置为 "Auto", BIOS将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸DRAM Over Current Protection [Auto]
设置DRAM过电压保护极限值。
[Auto] BIOS 将自动配置此设置。
[Enhanced] 增强DRAM过电压保护极限值。

▸DRAM Switching Frequency [Auto]
设置 PWM 工作速率以稳定 DRAM 内核电压并减少波动范围。增加 PWM 工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为MOSFET预备一个好的制冷方案。如果设置为"Auto"，BIOS将自动配置此设置。

▸DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]
设置 DRAM VRM 超温度保护极限值。当DRAM VRM 超过指定温度时 DRAM 频率可能被 节流，如果设置为"Auto"，BIOS将自动配置此设置。

▸DRAM Power Duty Control [Thermal Balance]
此项用来为每个组件的阶段选择 VRM 控制方法。
[Thermal Balance] 使用热平衡模式控制 VRM 。
[Current Balance] 使用热电流模式控制 VRM 。

▸PCH Vdroop Offset Control [Auto]
设置 PCH 电压下降偏移百分比。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动配置此设置。

▸PCH Over Voltage Protection [Auto]

设置 PCH 超电压保护极限值。如果设置为 "Auto", BIOS将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸PCH Under Voltage Protection [Auto]

设置 PCH 低电压保护极限值。如果设置为 "Auto", BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸PCH Over Current Protection [Auto]

设置 PCH 过电流保护极限值。

[Auto] 此项由 BIOS 自动配置。

[Enhanced] 增强 PCH 过电流保护限制。

▸PCH Switching Frequency [Auto]

设置 PWM 工作速率以稳定 PCH 内核电压并减少波动范围。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动配置此设置。

▸PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

设置PCH VRM超温度保护极限值。 当 PCH VRM 超过指定温度时 PCH 频率可能被节流。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动配置此设置。

▸SVID Communication [Auto]*

开启或关闭 SVID (Serial Voltage Identification) 支持。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Enabled] PWM相位将随着CPU SVID (Serial Voltage Identification)动态的改变。

[Disabled] 关闭SVID (Serial Voltage Identification)支持。

▸VCCIN Voltage [Auto]

设置 CPU 输入电压。CPU输入电压是CPU的供电源，与 CPU 组件共享。

▸CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*

为 CPU Core/ Ring/ GT 电压选择控制模式。

[Auto] 此项由BIOS自动配置。

[Adaptive Mode] 为优化系统性能自动设置适当电压。

[Override Mode] 允许您手动设置电压。

[Offset Mode] 允许您设置偏移电压和选择电压偏移模式。

[Adaptive + Offset] 自动地设置适合的电压并允许您设置电压偏移值。

[Override + Offset] 允许您手动设置电压和电压偏移值。

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

设置 CPU Core/ Ring/ GT 电压。如果设置为 "Auto", BIOS 将自动地设置这些电压或者你可以手动地设置它。当 "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" 设置为 [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode] 时，此项出现。

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*

为 CPU Core/ Ring/ GT 电压选择偏移模式。当 "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" 设置为 [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] 时此项出现。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[+] 允许您设置偏移电压的正值。

[-] 允许您设置偏移电压的负值。

▸CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

为 CPU Core/ Ring/ GT 电压设置偏移值。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。当 "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" 设置为 [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] 时此项出现。

▸CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

为 CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital) 电压选择控制模式。

[Manual] 允许您手动设置电压。

[Offset] 允许您设置偏移电压并选择电压偏移模式。

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset Mode [Auto]*

为 CPU SA/ IOA/ IOD 电压选择偏移模式。当 "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" 设置为 [Offset Mode] 时此项出现。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[+] 允许您通过正值模式降低电压。

[-] 允许您通过负值模式降低电压。

▸CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset [Auto]*

为 CPU SA/ IOA/ IOD 电压设置偏移值。如果设置为 "Auto"，BIOS BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。当 "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" 设置为 [Offset Mode] 时此项出现。

▸CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]

设置 CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital) 电压。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动设置电压或手动设置它。当 "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" 设置为 [Manual Mode] 时，此项出现。

▸DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]

设置与内存/ PCH 相关的指定电压。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动设置电压或手动地设置它。

< Other Setting >

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

开启或关闭CPU或内存被更换时系统警告信息。

[Enabled] 系统会在开机时显示CPU或内存被更换提示警告信息，并为新CPU或内存载入默认值。

[Disabled] 关闭此功能，当CPU或内存更改时，仍使用当前设定。

▸CPU Specifications

按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示您CPU所有键的属性。您也可以通过按[F4]在任何时间访问此信息。只读。

▸CPU Technology Support

按<Enter>进入子菜单。此子菜单显示已安装CPU支持的键功能。只读。

▸MEMORY-Z

按<Enter>进入子菜单。此子菜单显示所有设置和已安装内存时序。您也可以任何时间通过长按 [F5] 来访问此信息。

▸DIMM1~4 Memory SPD

按下 <Enter> 进入子菜单。子菜单显示已安装内存信息。只读。

▸CPU Features

按<Enter>进入子菜单。

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

处理器使用超线程技术增加处理事务效率，减少终端用户响应时间。这个技术把在处理器内部的两个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。

[Enable] 开启 Intel Hyper-Threading 技术。

[Disabled] 如果操作系统不支持 HT 功能关闭此项。

▸Active Processor Cores [All]

此项用来选择活跃处理器内核数目。

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

开启或关闭扩展的 CPUID 值。

[Enabled] 对于一些较旧的不支持扩展CPUID值的操作系统，BIOS会限制CPUID输入值的最大值，以便解决启动阶段的一些问题。

[Disabled] 使用实际最大的CPUID输入值。

▸Execute Disable Bit [Enabled]

此功能可以阻止某些类的恶意的“缓冲区溢出”攻击您的系统。建议您一直设置开启。

[Enabled] 开启NO-Execution保护预防恶意攻击和蠕虫。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

开启或关闭Intel虚拟技术。

[Enabled] 开启Intel 虚拟化技术，允许在一台电脑上的不同独立分区跑不同的操作系统。系统表现就好像虚拟的多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

开启或关闭CPU的硬件预取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 允许CPU硬件预器存将数据和指令从内存自动预存到 L2 缓存器中。借此减少内存读取时间。

[Disabled] 关闭CPU硬件预存器。

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

开启或关闭CPU的硬件预取器 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 开启相邻高速缓存行预取功能。减少高速缓存延迟，提高特定应用程序性能。

[Disabled] CPU 仅读取请求的高速缓存数据。

▸CPU AES Instructions [Enabled]

开启或关闭CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支持。当CPU支持此功能时此项出现。

[Enabled] 开启Intel AES支持。

[Disabled] 关闭Intel AES支持。

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

本项开启或关闭 Intel 适应热度监控功能以避免 CPU 过热。。

[Enabled] CPU 过热会调整 CPU 核心频率速度。

[Disabled] 关闭本功能。

▸Intel C-State [Auto]

C-state是一种由ACPI 定义的处理器电源管理技术。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Enabled] 检测系统空闲状态，并有效地减少CPU功耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▸C1E Support [Disabled]

开启或关闭此项减少空闲时CPU能耗。当"Intel C-State"选项开启时此项出现。

[Enabled] 开启 C1E 功能减少 CPU 频率和电压以便在空闲时节省能耗。

[Disabled] 关闭此功能

▸Package C State limit [Auto]

此项允许您选择CPU C-state 模式为系统空闲时节省能耗。当 "Intel C-State"开启时此项出现。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[C0~C7s] 省电等级从高到低为 C7s, C7, C6, C3, C2, 然后 C0。

▸LakeTiny Feature [Disabled]

为固态硬盘（SSD）开启或关闭 iRST 的 Intel Lack Tiny 功能。当安装的 CPU 支持此功能并且“Intel C-State”开启时此项出现。

[Enabled] 加强动态IO负载调节性能，加快固态硬盘速度。

[Disabled] 关闭此功能。

▸EIST [Enabled]

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。当 "Simple/ Advanced Mode" 设置为 [Simple] 时此项出现。

[Enabled] 开启EIST，动态的调整CPU电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

▸Intel Turbo Boost [Enabled]

开启或关闭Intel® Turbo Boost。当安装的CPU支持此功能时此项显示。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

▸ Long Duration Power Limit (W) [Auto]

为 CPU Turbo Boost 模式设置长时间TDP功率限制。

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

为 "Long duration power Limit(W)" 设置长时间TDP维持时间。

▸Short Duration Power Limit (W) [Auto]

为CPU Turbo Boost模式设置短时间TDP功率限制。

▸CPU Current limit (A) [Auto]

为CPU Turbo Boost模式设置最大电流限制。当电流超过设定的最大电流值时，CPU 会自动降频以便减少电流。

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

当安装的CPU支持此功能时此项显示。在使用不同数目的有效核心时，可以让您设置CPU倍频。

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

开启或关闭 CPU 内部 VR (电压校准器) 过电压保护和过电流保护。

[Auto] 此设置将由BIOS自动配置。

[Enabled] 设置CPU 内部 VR (电压校准器)过电压保护和过电流保护电压限值。

[Disabled] 为超频关闭此功能。

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 开启此项用来节能控制。

[Disabled] 关闭此项。

Installation/ 설치하기/ インストール/ 安裝/ 安装

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

이 장에서는 컴퓨터 설치 방법을 그림으로 제공합니다. 일부분은 동영상도 제공하므로 휴대 전화 또는 패블릿의 웹 브라우저로 URL에 링크하여 참조하시기 바랍니다. QR 코드를 스캔하여 URL에 링크할 수 도 있습니다.

本章はPCのインストールについて実演の図を提供します。部分のインストールもビデオデモンストレーションを提供します。ユーザーは携帯電話またはタブレットによって、ウェブブラウザでURLとリンクして、これらの図をご覧ください。QRコードさえスキャンすることによって、URLとリンクすることが可能になります。

本章提供安裝電腦的圖示，部份安裝另有影片檔說明。請以手機或平板的網路瀏覽器點進該連結觀賞影片，或以掃瞄 QR Code 行動條碼的方式進入該連結觀賞。

本章提供安装电脑的图示。部分安装另有影片档说明。请以手机或平板的网络浏览器点击进入该链接观赏影片，或以扫描 QR Code 条码的方式进入该链接观赏。

The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the product you purchased.

여기에 사용된 그림은 참조용일 뿐이며 구입한 제품에 따라 다를수 있습니다.

本書の図は参照用だけで、購入したモデルと異なる場合があります。

本章示意圖僅供參考，有可能與您實際購買的產品不同。

本章节示意图片仅供参考，有可能与您实际购买的产品不同。

CPU

Youtube

http://youtu.be/bf5La099url

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTY1NjQ0.html

1

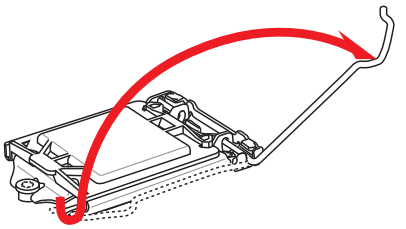

2

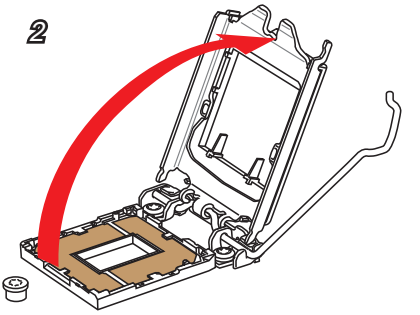

3

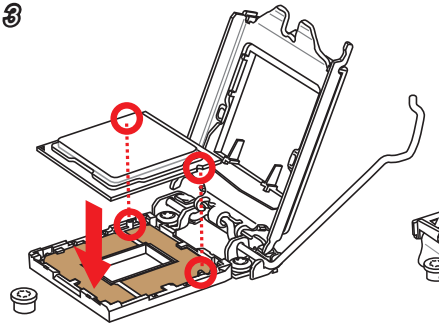

4

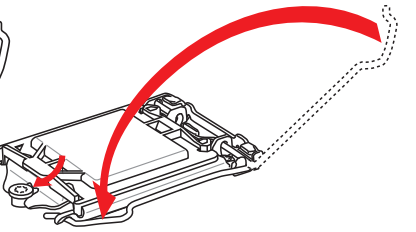

5

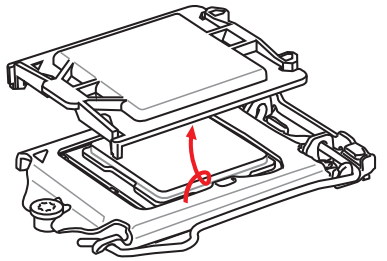

6

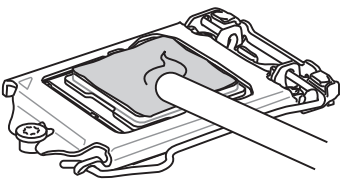

7

8

9

Memory/ 메모리/ メモリ/ 記憶體/ 內存

Youtube

http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc5OTMy.html

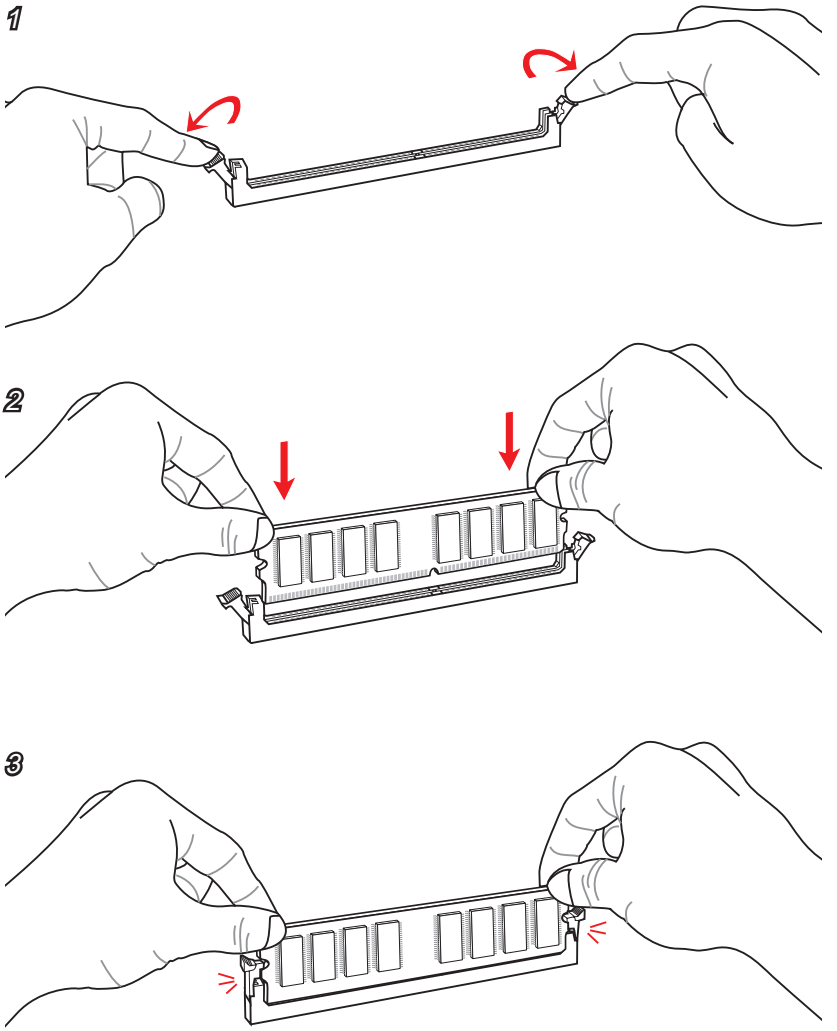

1

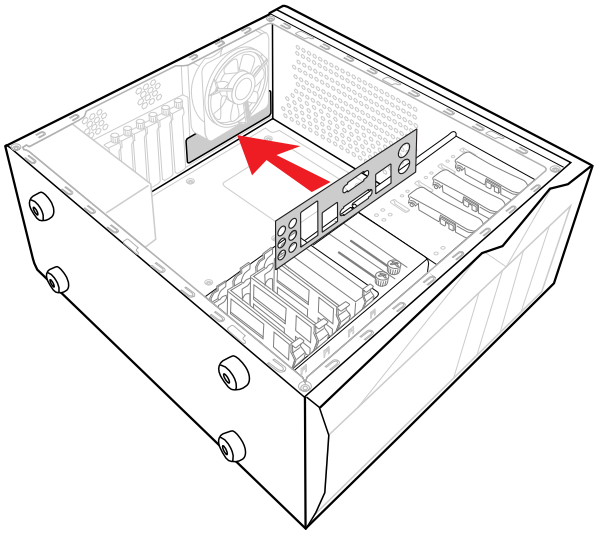

2

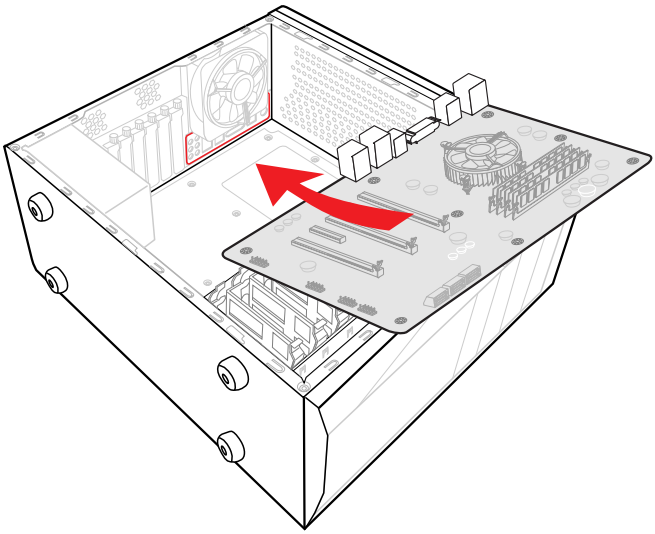

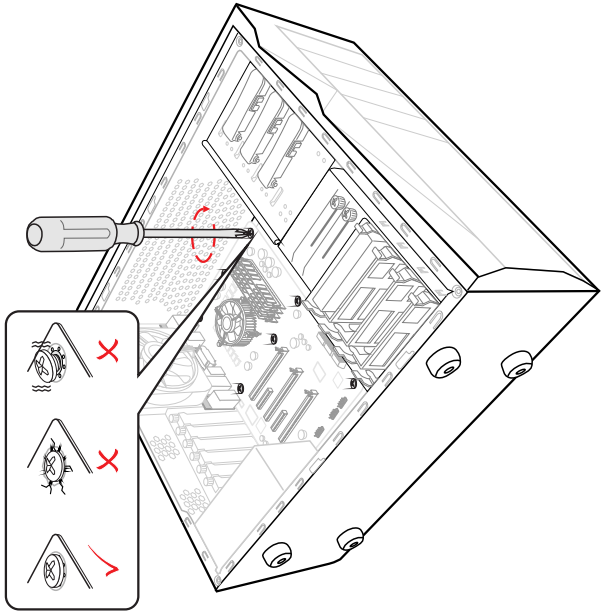

Power Connector/ 전원 커넥터/ 電源コネクター/ 電源接頭/ 电源接口

1

Youtube

http://youtu.be/gkDYyR_83I4

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html

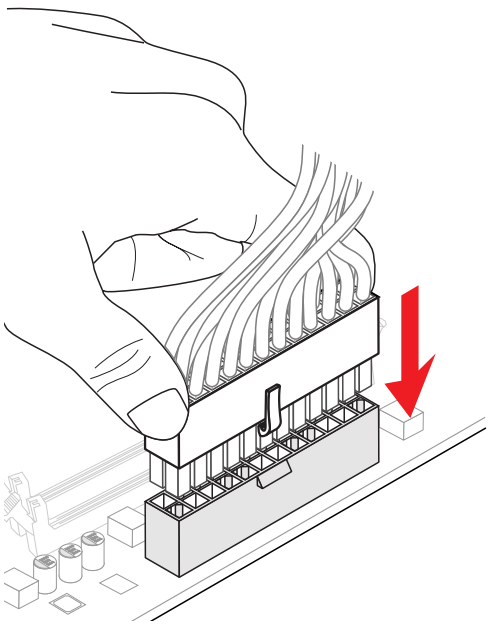

2

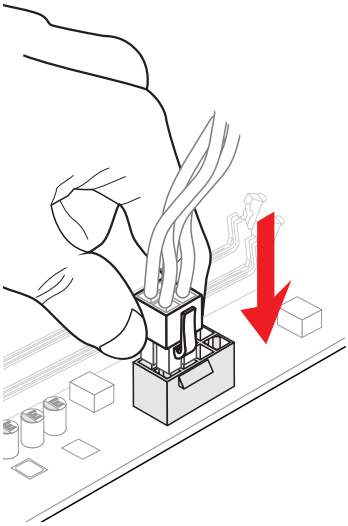

or
또는
または
或是

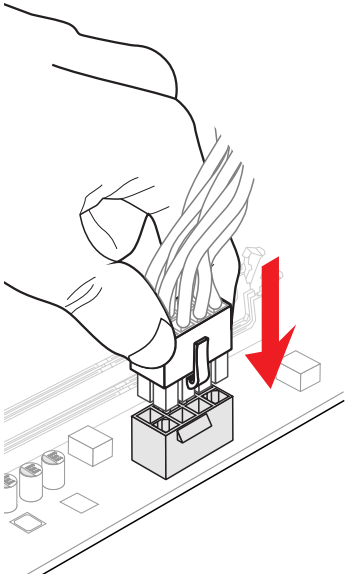

3

SATA HDD

Youtube

http://youtu.be/RZsMpqxythc

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

1

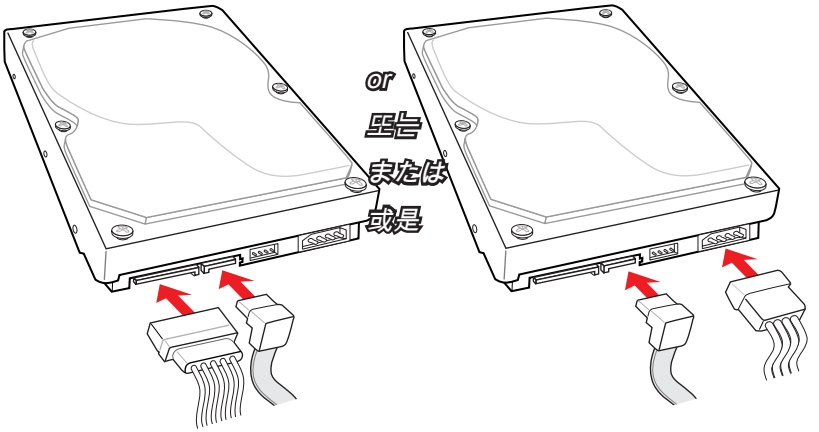

2

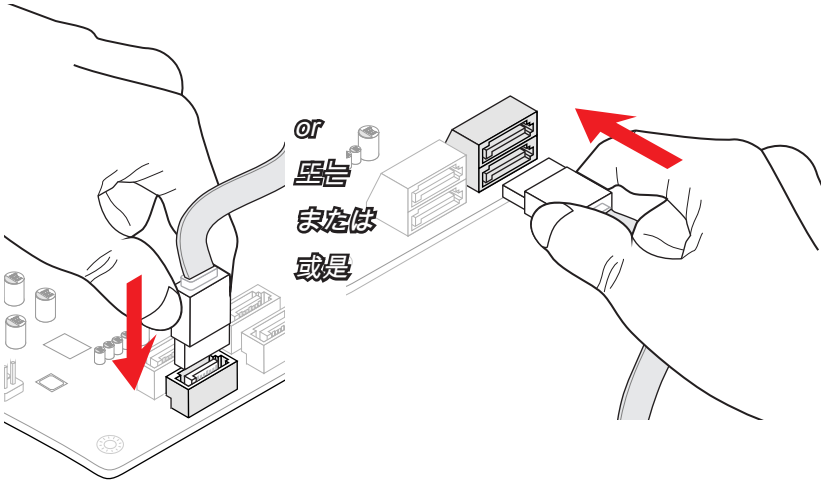

M.2/ KILLER缓存

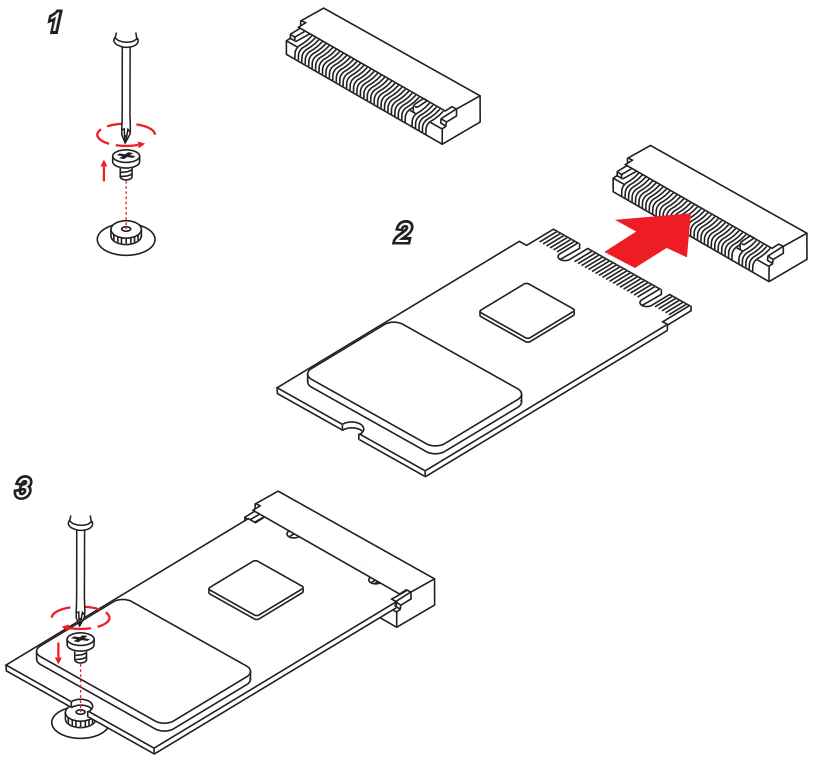

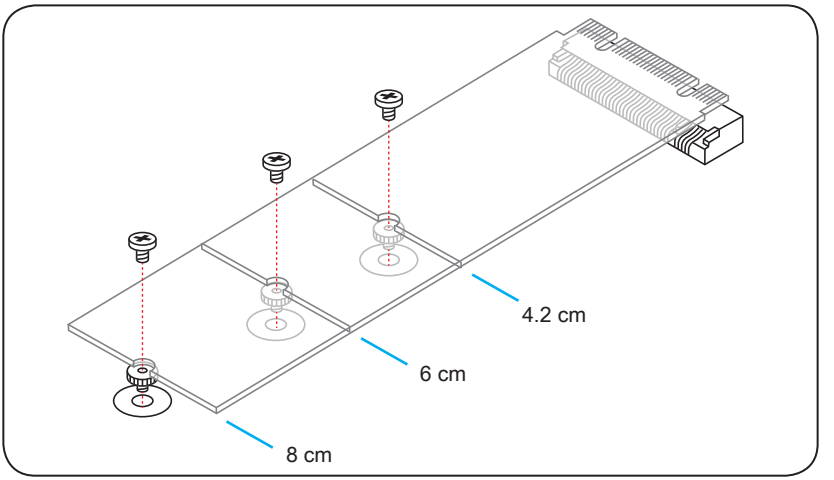

Front Panel Connector/ 전면 패널 커넥터/
フロントパネルコネクター/ 面板接頭/ 前置面板接口

JFP1

Youtube

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html

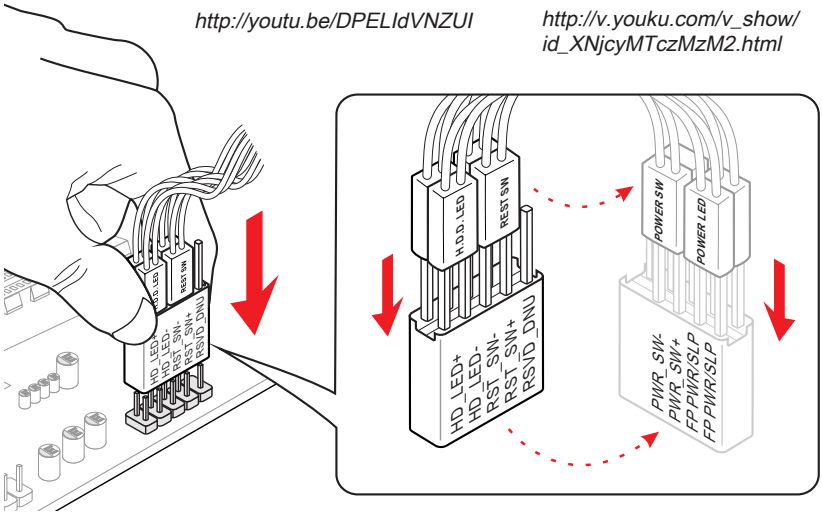

JAUD1

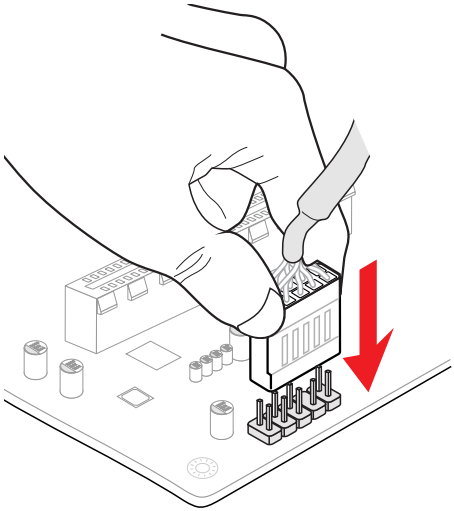

Peripheral Connector/ 주변 커넥터/
周辺機器のコネクター/ 週邊接頭/ 周边接口

USB2.0

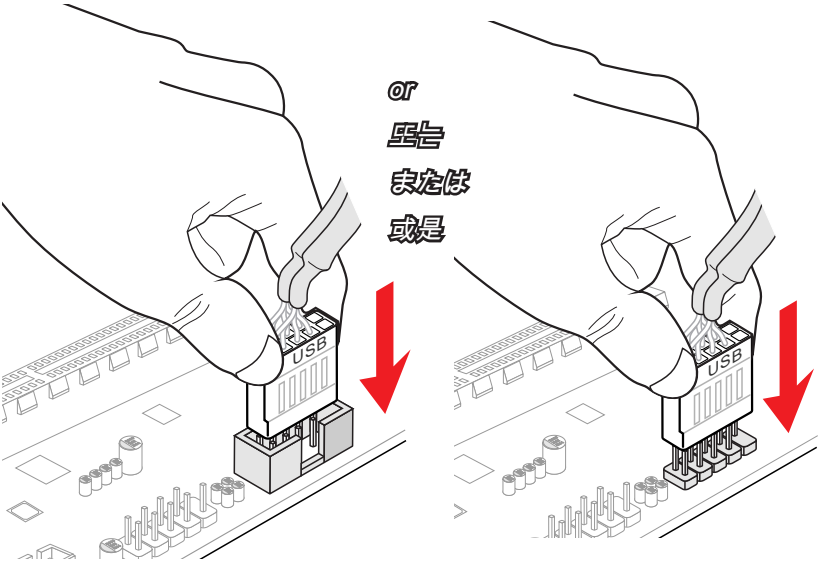

USB3.0

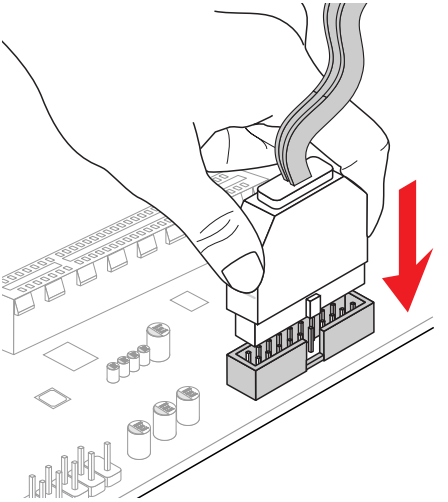

Graphics Card/ 그래픽 카드/ グラフィックスカード/ 顯示卡/ 显卡

Youtube

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html

1

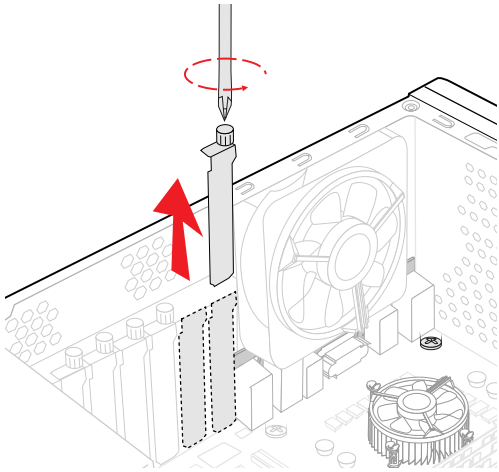

2

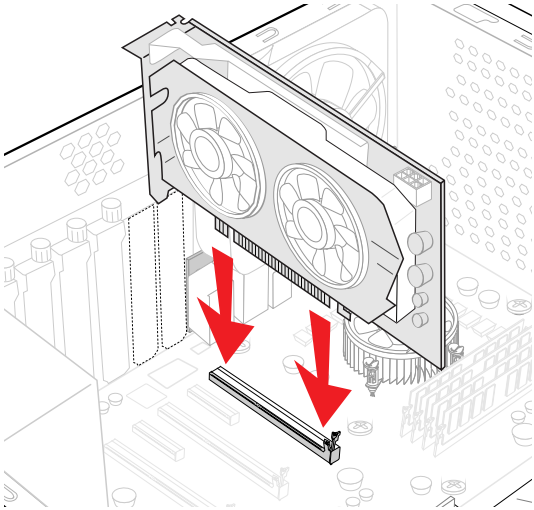

3

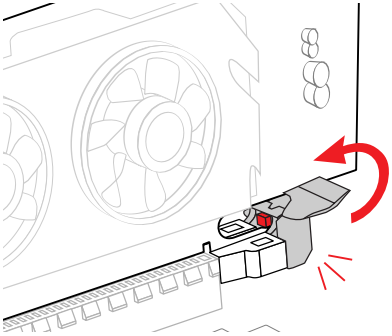

4

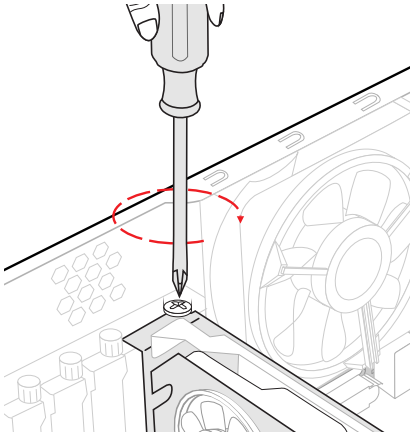

5

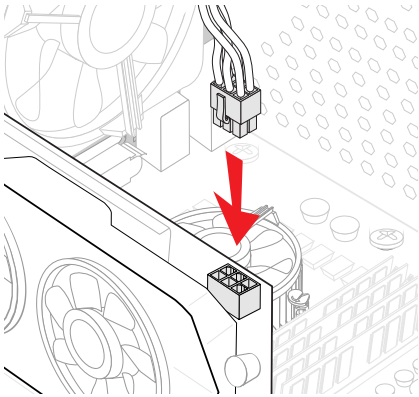

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

根据中国<电子信息产品污染控制管理办法>

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
电池** 	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头	X	O	O	O	O	O
线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。
* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。
** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。
■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。
■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。