



Big Bang-XPower II series

MS-7737 (v1.x) Mainboard

Europe version

G52-77371X3

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release	2011/12

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: ***http://www.msi.com/service/download***
- Contact our technical staff at: ***http://support.msi.com***

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

廢電池請回收

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI 聲明

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

Copyright Notice ii
Trademarks ii
Revision History ii
Technical Support iii
Safety Instructions iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement iv
Battery Information v
Chemical Substances Information v
BSMI EMI 聲明 v
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement vi
English En-1
- Mainboard Specifications En-2
- Connectors Quick Guide En-4
- Back Panel Quick Guide En-6
- CPU (Central Processing Unit) En-8
- Mounting Screw Holes En-12
- Power Supply En-13
- Memory En-14
- Expansion Slots En-18
- Video/ Graphics Cards En-19
- Internal Connectors En-24
- Buttons En-32
- Jumpers En-35
- Switch En-36
- LED Status Indicators En-38
- BIOS Setup En-41
- Software Information En-51

Deutsch De-1
- Spezifikationen De-2
- Anschlussübersicht De-4
- Rücktafel-Übersicht De-6
- CPU (Prozessor) De-8
- Schraubenlöcher für die Montage De-12
- Stromversorgung De-13
- Speicher De-14
- Erweiterungssteckplätze De-18
- Video/ Grafikkarten De-19
- Interne Anschlüsse De-24

Tasten De-32
Steckbrücken De-35
Schalter De-36
LED Statusanzeige De-38
BIOS Setup De-41
Software-Information De-52
Français Fr-1
Mainboard Specifications Fr-2
Guide Rapide Des Connecteurs Fr-4
Guide rapide du panneau arrière Fr-6
Trous Taraudés de Montage Fr-12
Connecteurs d'alimentation Fr-13
Mémoire Fr-14
Emplacements d'extension Fr-18
Cartes Vidéo/ Graphics Fr-19
Connecteurs internes Fr-24
Boutons Fr-32
Cavaliers Fr-35
Interrupteur Fr-36
Indicateurs de Statut LED Fr-38
Réglage BIOS Fr-41
Information Logiciel Fr-51
Русский Ru-1
Характеристики системной платы Ru-2
Краткое руководство по разъемам Ru-4
Разъемы на задней панели Ru-6
CPU (Центральный процессор) Ru-8
Отверстия под установочные винты Ru-12
Электропитание Ru-13
Память Ru-14
Слоты расширения Ru-18
Видео/ Видеокарты Ru-19
Разъемы Ru-24
Кнопки Ru-32
Перемычки Ru-35
Переключатель Ru-36
Световые индикаторы Ru-38
Настройка BIOS Ru-41
Сведения о программном обеспечении Ru-52

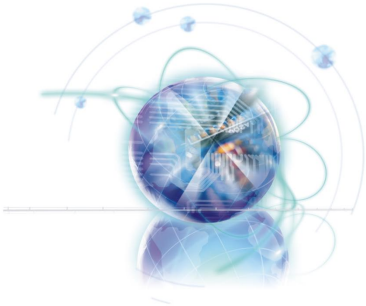

English

Big Bang-XPower II Series

Mainboard Specifications

Processor Support

- Intel® processors for the LGA2011 package
  (For the latest information about CPU, please visit
  http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

- Intel® X79 chipset

Memory Support

- 8x DDR3 DIMMs support DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (128GB Max)
- Supports Quad-Channel mode
  (*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit
  http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Supports Dual LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel® 82579V and 82574L

IEEE 1394

- Integrated chip by VIA® VT6315N
- Supports 1x IEEE 1394 port (back panel) & 1x IEEE 1394 connector

Audio

- Integrated HD audio codec by Realtek® ALC892
- 8-channel audio with jack sensing

SATA

- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2) by Intel® X79
- 4x SATA 3Gb/s ports (SATA3~6) by Intel® X79
- 4x SATA 6Gb/s ports by AsMedia 1061

RAID

- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® X79

USB 3.0

- 4x USB 3.0 rear IO ports by NEC D720200
- 2x USB 3.0 onboard connectors by NEC D720200

Multi-GPU

- Supports ATI® CrossFireX™ Technology
- Supports NVIDIA® SLI™ Technology

Connectors & Buttons

- Back panel
  - 1x PS/2 keyboard/ mouse port
  - 1x Clear CMOS button
  - 1x Coaxial S/PDIF-out port
  - 1x Optical S/PDIF-out port
  - 1x IEEE 1394 port
  - 6x USB 2.0 ports
  - 4x USB 3.0 ports
  - 2x LAN ports
  - 6x audio ports
- On-Board
  - 2x USB 2.0 connectors
  - 1x USB 3.0 connector
  - 1x IEEE 1394 connector
  - 1x Front Panel Audio connector
  - 1x Chassis Intrusion connector
  - 1x Voice Genie connector (optional)
  - 1x MultiConnect Panel connector (optional)
  - 1x Power button
  - 1x Reset button
  - 1x OC Genie button
  - 1x Multi BIOS button
  - 2x Base clock buttons

Slots

- 4x PCIe 3.0 x16 slots (PCI_E1, PCI_E3, PCI_E5, PCI_E7)
  - PCI_E1 supports up to PCIe 3.0 x16 speed
  - PCI_E5 supports up to PCIe 3.0 x16 speed (when PCI_E3 is empty) or PCIe 3.0 x8 speed (when PCI_E3 is installed)
  - PCI_E3, PCI_E7 support up to PCIe 3.0 x8 speed
- 3x PCIe 2.0 x16 slots (PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6)
  - PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6 support up to PCIe 2.0 x1 speed

Form Factor

- XL-ATX (34.5 cm X 26.4 cm)

Mounting Screw Holes

- 12x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php

Connectors Quick Guide

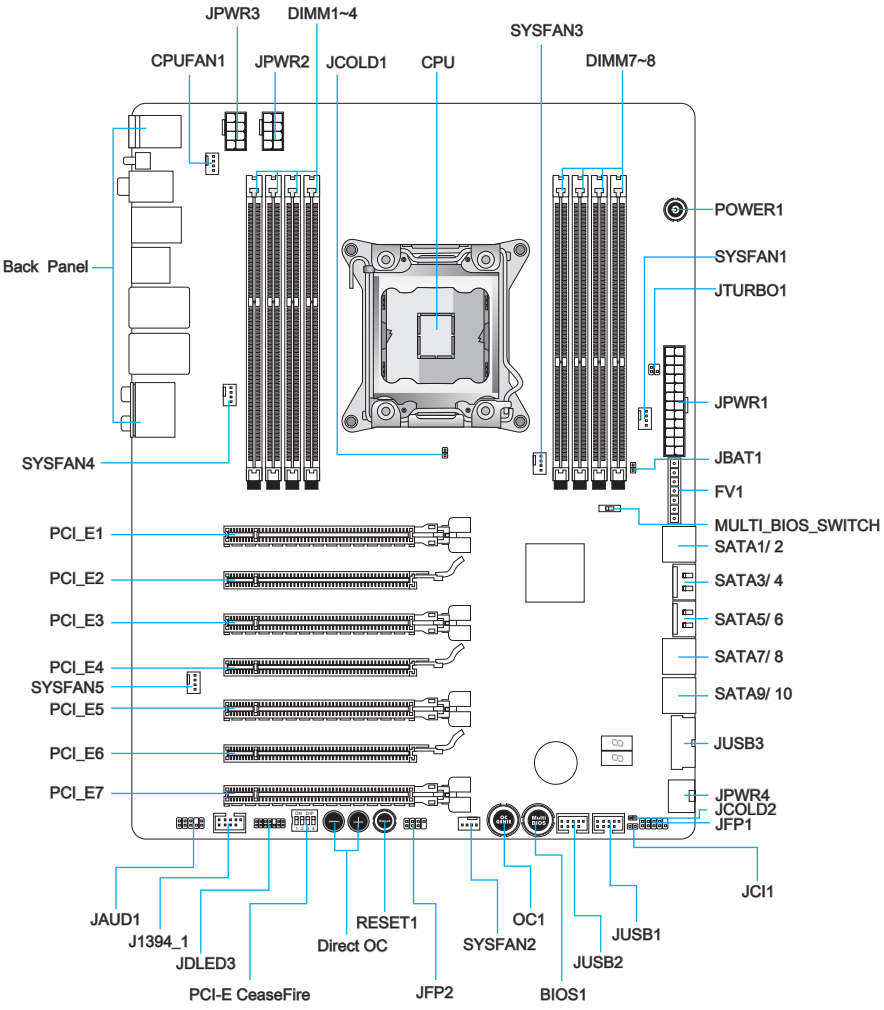

Connectors Reference Guide

Port Name	Port Type	Page
Back Panel		En-6
BIOS1	Multi BIOS Button	En-34
CPU	LGA2011 CPU Socket	En-8
CPUFAN1,SYSFAN1~5	Fan Power Connectors	En-25
DIMM1~8	DDR3 Memory Slots	En-14
FV1	Voltage Checkpoints Connector	En-31
J1394_1	IEEE1394 Expansion Connector	En-28
JAUD1	Front Panel Audio Connector	En-26
JBAT1	Clear CMOS Jumper	En-35
JCI1	Chassis Intrusion Connector	En-29
JCOLD1, JCOLD2	Low Temperature Booting Jumpers	En-35
JDLED3	Voice Genie Connector	En-29
JFP1, JFP2	Front Panel Connectors	En-26
JPWR1	ATX 24-pin Power Connector	En-13
JPWR2, JPWR3	ATX 8-pin Power Connectors	En-13
JPWR4	ATX 6-pin Power Connector	En-13
JTURBO1	MultiConnect Panel Connector	En-30
JUSB1, JUSB2	USB 2.0 Expansion Connectors	En-27
JUSB3	USB 3.0 Expansion Connector	En-28
MULTI BIOS SWITCH	Multi BIOS Switch	En-36
OC Genie	OC Genie Button	En-32
PCI_E1~7	PCIe x16 Expansion Slots	En-18
PCI-E CeaseFire Switch	PCI-E CeaseFire Switch	En-36
Plus, Minus	Base Clock Control Buttons	En-33
POWER1	Power Button	En-33
RESET1	Reset Button	En-33
SATA1~2, SATA7~10	SATA 6Gb/s Connectors	En-24
SATA3~6	SATA 3Gb/s Connectors	En-24

Back Panel Quick Guide

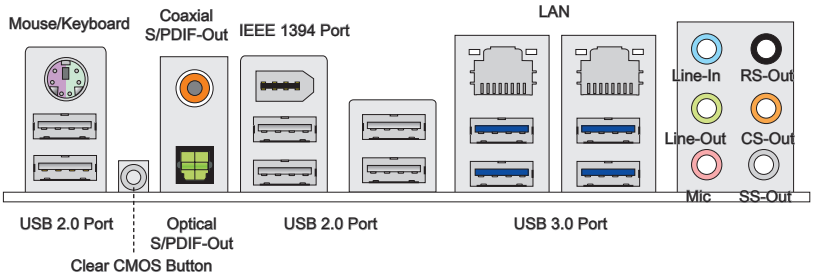

▸ Mouse/Keyboard

A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

▸ Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

Important

- *Please make sure that the system is powered off (G3 state), before clearing CMOS data.*
- *After clearing CMOS data, the system will automatically boot.*

▸ Coaxial S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an coaxial cable.

▸ Optical S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸ IEEE 1394 Port

The IEEE 1394 port on the I/O panel provides connection to IEEE 1394-compatible devices.

▸ USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

▸USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

▸LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).



LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is not established.
		On(Steady)	LAN link is established.
		On(flashing)	The computer is communicating with another computer on the network.
Right	Green	Off	10 Mbits/sec data rate
		On	100 Mbits/sec data rate
	Orange	On	1000 Mbits/sec data rate

▸Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
- Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

CPU (Central Processing Unit)

Introduction to the LGA2011 CPU

The surface of the LGA2011 CPU has four alignment keys and a yellow triangle to assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.

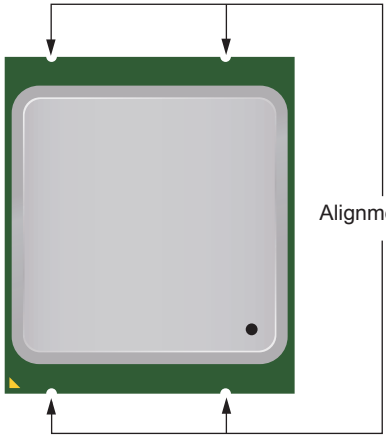

Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both the CPU and the mainboard.

1. Open hinge lever. You can identify the hinge lever as below shown, it with a interlocking feature on the other end.
2. Open active lever.

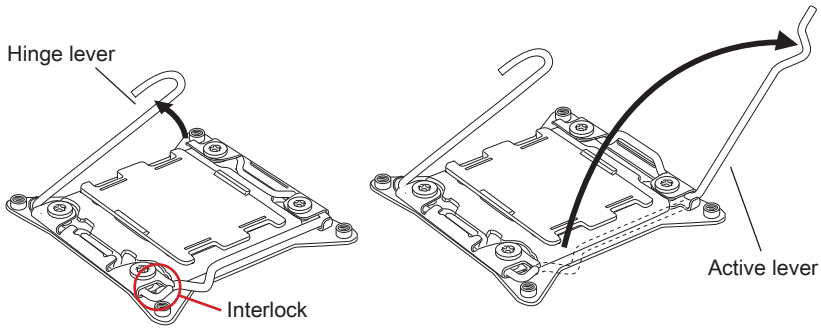

3. Open the load plate by pushing down on the hinge lever.
4. Grasp the tab, only it has risen away from the socket, open load plate to full open position.

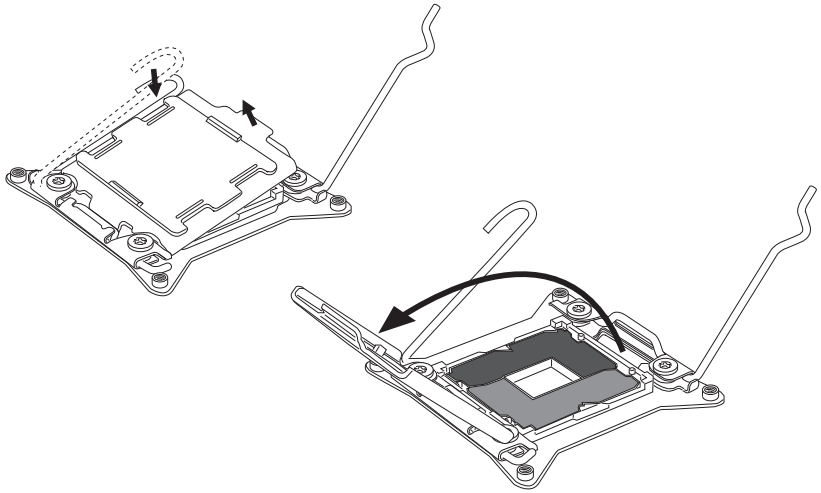

5. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.
6. Carefully close the load plate and remove the plastic protective cap.

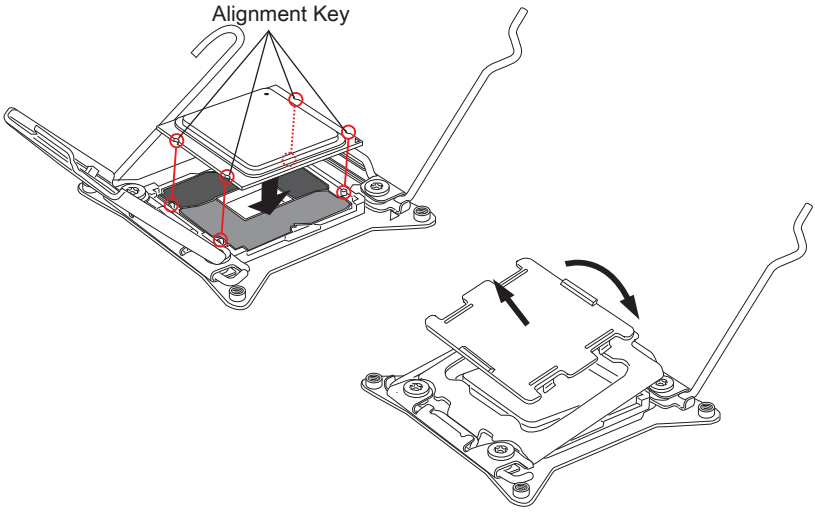

7. Close the active lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
8. Close the hinge lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.

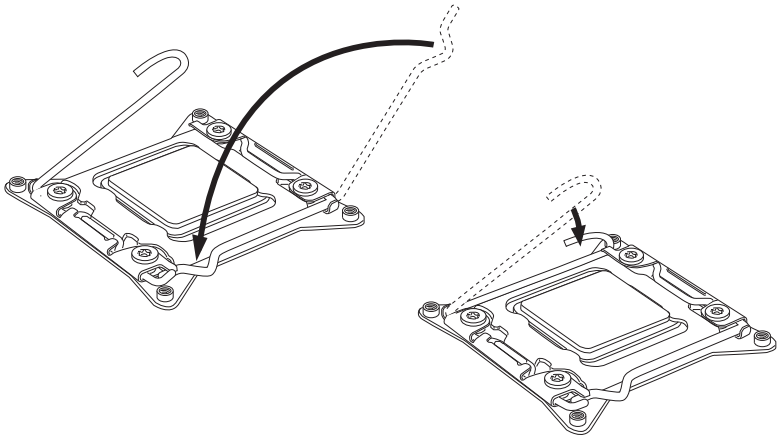

9. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.
10. Locate the CPU fan connector on the mainboard.

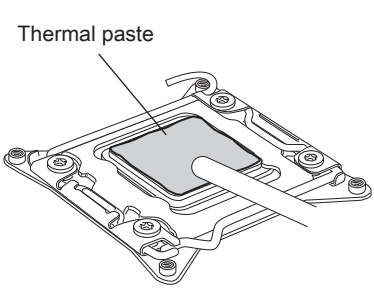

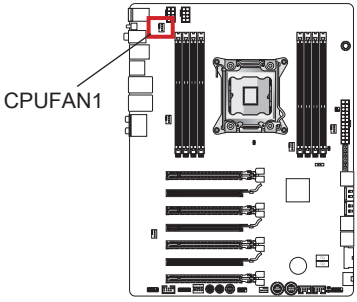

11. Place the heatsink on the mainboard with the fan's wires facing towards the fan connector and the screws matching the holes on the socket.
12. Using a screwdriver tighten the four captive screws (9 inch-pounds).

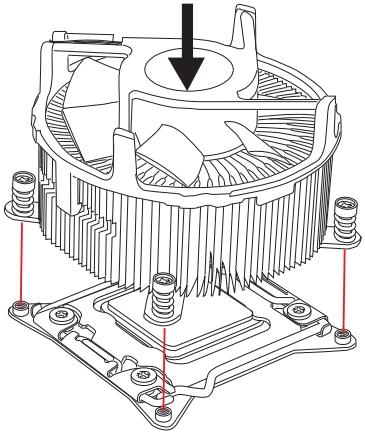

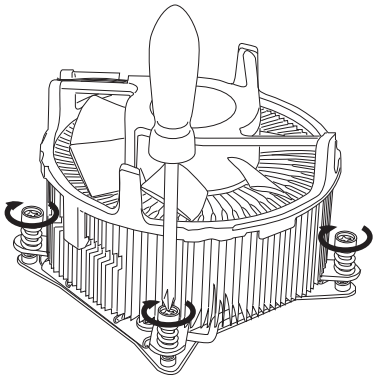

13. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.



Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for an mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.

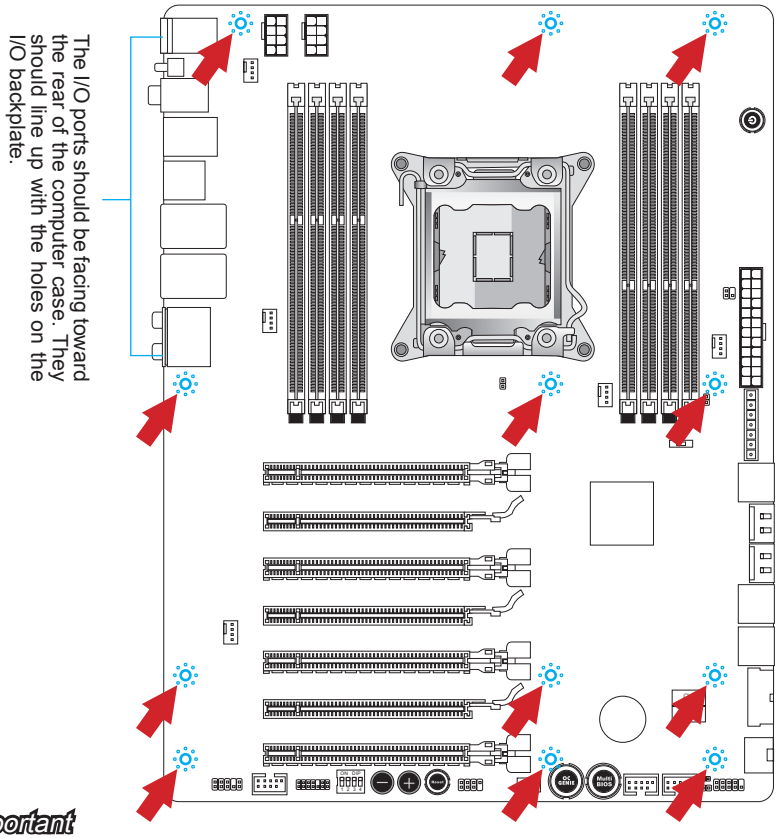

Important

- *Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.*

Power Supply

JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the mainboard's power connector.

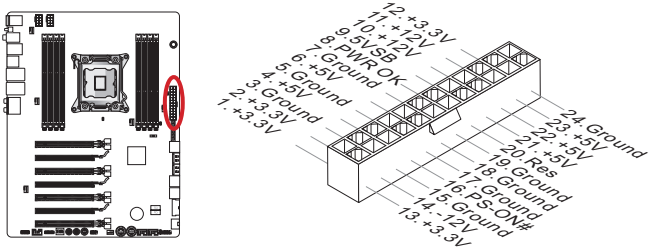

JPWR2, JPWR3: ATX 8-pin Power Connectors

These connectors provide 12V power to the CPU.

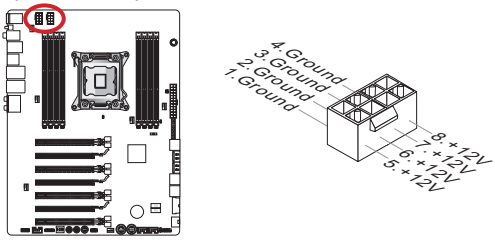

JPWR4: ATX 6-pin Power Connector

This connector provides power to the graphics card.

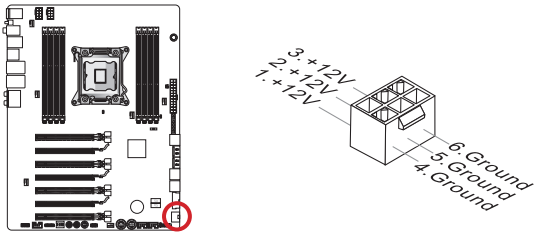

Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the mainboard.

Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

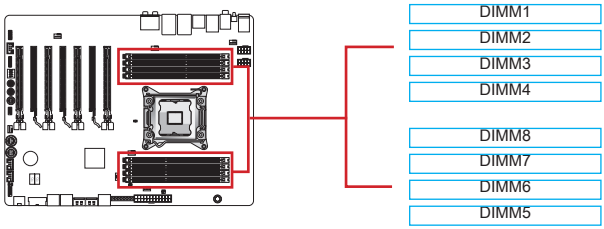

Up to Quad-Channel mode

This mainboard supports up to four memory channels. Two DIMM slots provide a single channel. The memory modules can transmit and receive data with four data bus channels simultaneously to enhance system performance. Please refer the following tables for more details.

Defined Channel list	
Channel	**DIMM Slot**
Channel A	DIMM1, DIMM2
Channel B	DIMM3, DIMM4
Channel C	DIMM5, DIMM6
Channel D	DIMM7, DIMM8

Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 127+ GB of memory (not full 128 GB) when all DIMM slots have 16GB memory modules installed.*

Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clip to the side. Vertically insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.
2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clip at side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat and an audible click should be heard.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot's side clip.

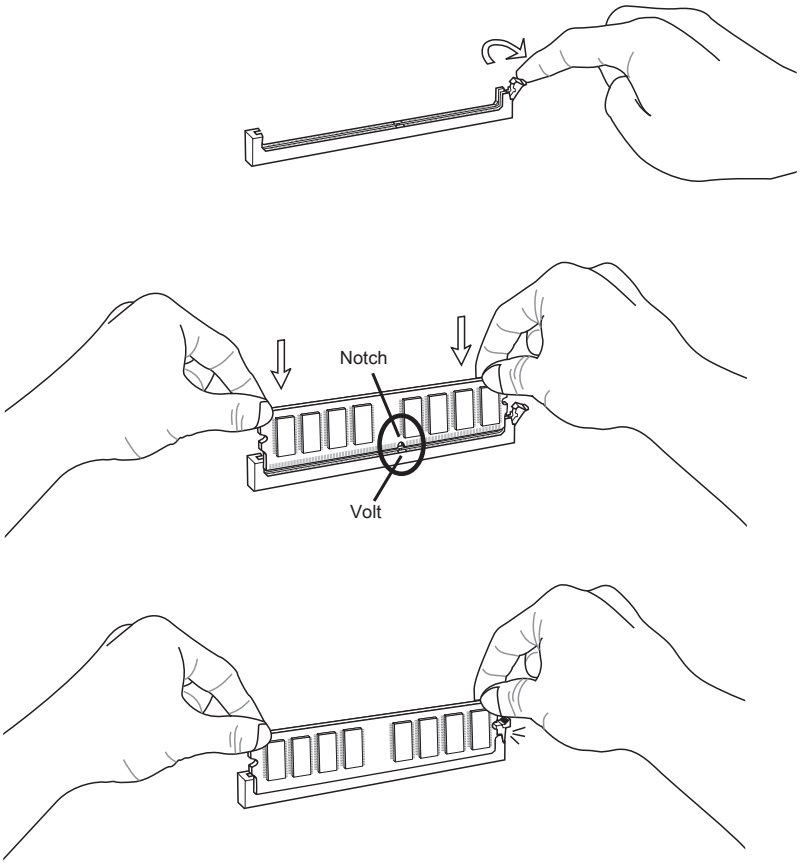

Suggestions for Multi-Channel mode population rule

Dual-Channel mode	
Installed DIMMs (2 memory modules)	Diagram
DIMM1, DIMM3 or DIMM1, DIMM5 or DIMM1, DIMM7	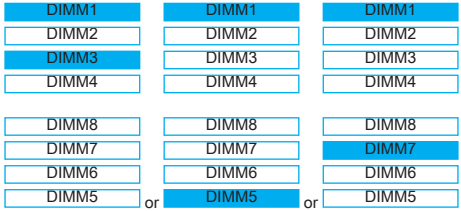

Triple-Channel mode	
Installed DIMMs (3 memory modules)	Diagram
DIMM1, DIMM3, DIMM5 or DIMM1, DIMM5, DIMM7 or DIMM1, DIMM3, DIMM7	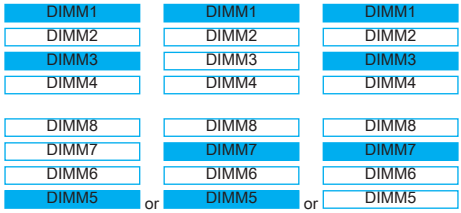
Installed DIMMs (6 memory modules)	Diagram
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6 or DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM7, DIMM8 or DIMM1, DIMM2, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	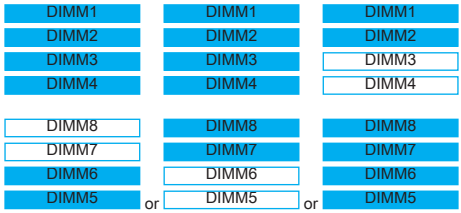

Quad-Channel mode	
Installed DIMMs (4 memory modules)	Diagram
DIMM1, DIMM3, DIMM5, DIMM7	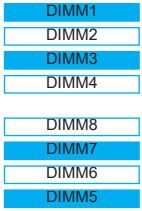
Installed DIMMs (8 memory modules)	Diagram
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	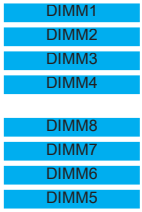

Important

To ensure system stability for multi-channel mode (Dual/ Triple/ Quad channel mode), memory modules must be of the same type, number and density. And for every channel, the odd number DIMM slot must to be installed first.

Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.

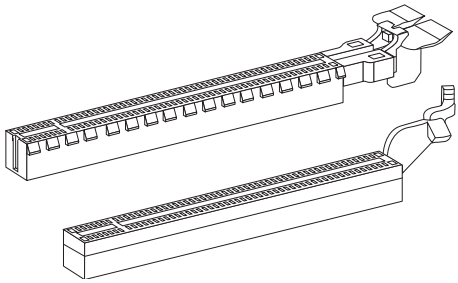

Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

Video/ Graphics Cards

If available, this mainboard takes advantage of the CPU's integrate graphics processor, but discrete video cards can be installed by way of the mainboard's expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost the system's graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are recommended.

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the expansion slot(s) on the mainboard. Remove any protective expansion slot covers from the computer case.
2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E1 slot is recommended.
3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s) used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.
4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video cards might require a power cable directly from the power supply.
5. Please consult your video card's manual for further instructions regarding driver installation or other special settings.

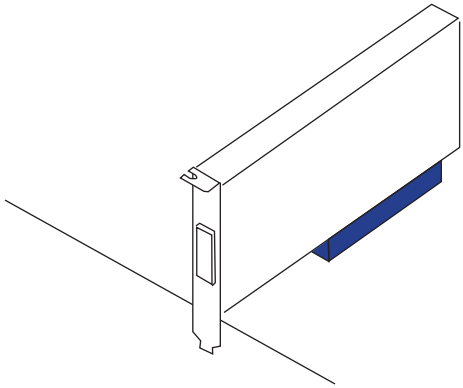

AMD CrossFireX™ (Multi-GPU) Technology

AMD CrossFireX™ is a multi-GPU performance gaming platform. By linking together two or more discrete GPUs, CrossFireX™ can significant improve system graphics performance. It allows the ability to scale a system's graphics power as needed, making it the most scalable gaming platform. This mainboard will automatically detect CrossFireX™ technology and make changes in the BIOS as needed. Follow the instructions below to ensure a successful two-way CrossFireX™ installation.

1. Install two AMD Radeon™ HD graphics cards into the PCI_E1 & PCI_E3 expansion slots.
2. With the two cards installed, two CrossFireX™ Video Link cable are required to connect the graphics cards. Attach one side of the cable on each of the cards by way of the metal contacts (please refer to the picture below). Please note that although two graphics cards have been installed, only the display ports on the graphics card installed in the first PCIe x16 slot will work. All displays should be connected to this graphics card.

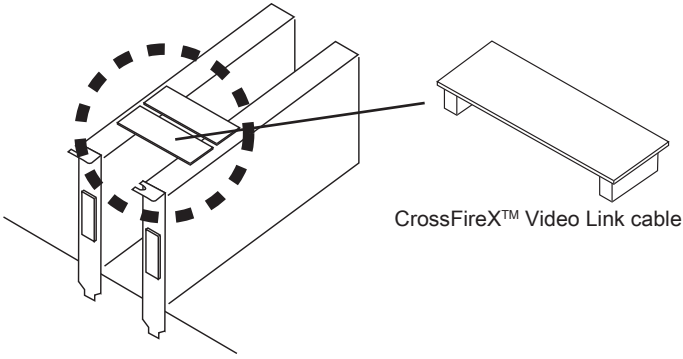

Important

- *Please ensure that all graphics cards used in CrossFireX™ mode are of the same brand and specifications. For best compatibility with the mainboard, MSI graphics cards are recommended.*
- *Make sure to connect an adequate power supply to the power connectors on the graphics cards to ensure stable operation.*
- *Only Windows® XP with Service Pack 2 (SP2), Windows™ XP Professional x64 Edition, Windows™ Vista, & Windows™ 7 will support CrossFireX™ mode.*

3. Boot up the computer and install the drivers and software included in your video card package. For more information, please refer to the manual that came with your video card.
4. After all of the hardware and software has been properly installed, reboot the system. After entering the operating system (OS), right click on the desktop and choose the “Catalyst Control Center”.

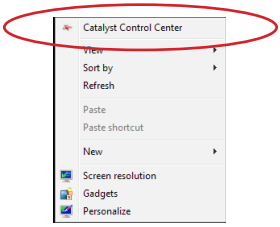

5. The CrossFireX™ setting must be enabled to allow CrossFireX™ mode to operate. The follow screen appears in the Catalyst Control Center. Depending on your operating system, the screen may look different.

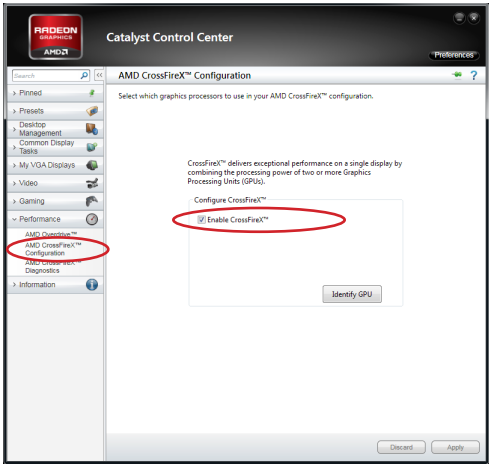

Important

A CrossFireX™ system has four possible display modes:

- *SuperTiling*
- *Scissor Mode*
- *Alternate Frame Rendering*
- *Super Anti-aliasing.*

For more details, please consult the graphics card manual.

NVIDIA® SLI Technology

NVIDIA's SLI (Scalable Link Interface) technology allows two or more GPUs to run in tandem within a system to achieve significant graphics performance gains. To utilize this technology, the GPU cards must be connected by an SLI Video Link.

If you intend to use SLI mode, please follow the instructions below to properly set up SLI mode. The instructions below are meant for a two video card SLI configuration.

1. Install two NVIDIA graphics cards in the PCI_E1 and the PCI_E3 slots.
2. With the two cards installed, a SLI Video Link cable is required to connect the graphics cards. Attach one side of the cable on each of the cards by way of the metal contacts (please refer to the picture below). Please note that although two graphics cards have been installed, only the display ports on the graphics card installed in the first PCIe x16 slot will work. All displays should be connected to this graphics card.

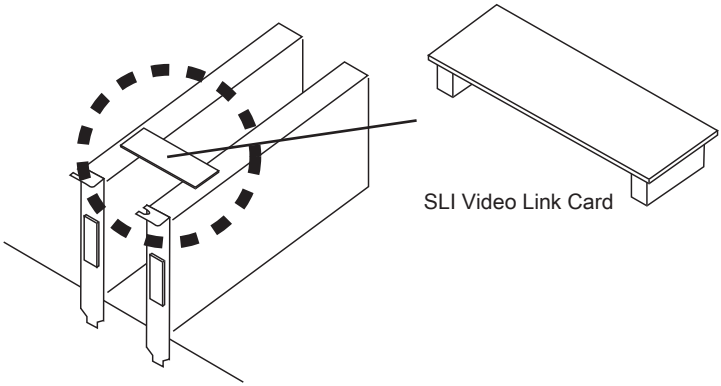

3. Boot up the computer and install the drivers and software included in your video card package. For more information, please refer to the manual that came with your video card.

4. After all of the hardware and software has been properly installed, reboot the system. After entering the operating system (OS), right click on the desktop and choose the “NVIDIA Control Panel”.

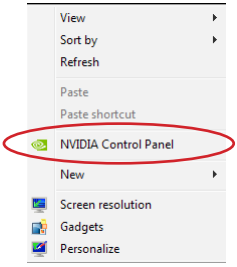

5. Enter the NVIDIA Control Panel. Choose the “Maximize 3D Performance” setting to enable SLI mode. The configuration screen is shown below. Depending on your operating system, the screen may look different.

Choose this item

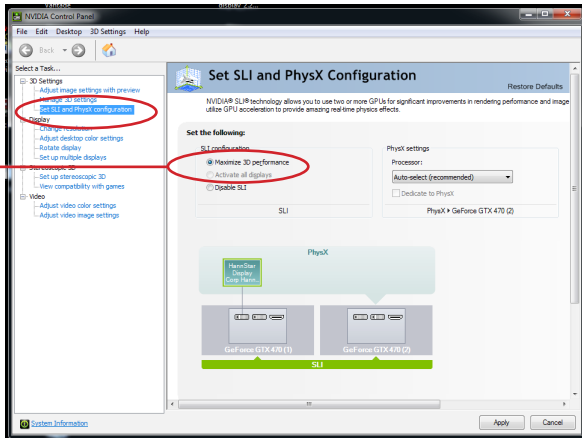

Important

- *Please ensure that all graphics cards used in SLI mode are of the same brand and specifications. For best compatibility with the mainboard, MSI graphics cards are recommended.*
- *Make sure to connect an adequate power supply to the power connectors on the graphics cards to ensure stable operation.*
- *If you wish to remove one graphics card and quit the SLI function, make sure the “*Maximize 3D Performance*” function is disabled before removing the graphics card.*

Internal Connectors

SATA1~10: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

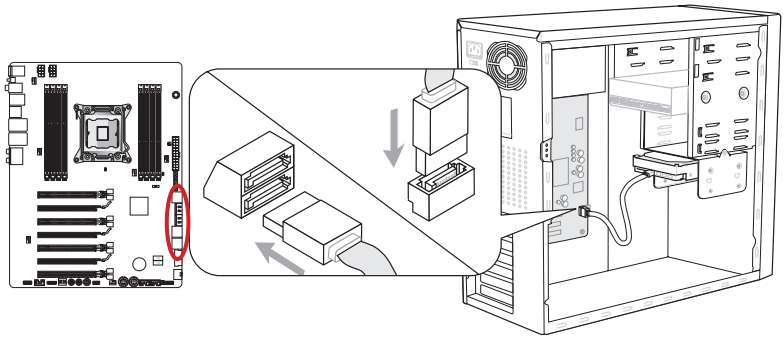

* The MB layout in this figure is for reference only.

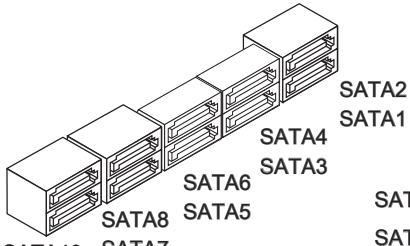

SATA1~2 (6Gb/s, by Intel® X79)

SATA3~6 (3Gb/s, by Intel® X79)

SATA7~10 (6Gb/s, by AsMedia® 1061)

Important

- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space saving purposes.*

CPUFAN1,SYSFAN1~5: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.

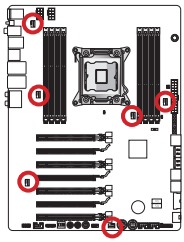

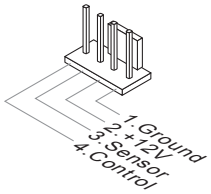

Important

- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU cooling fans.*
- *These connectors support Smart fan control. The Control Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to temperature.*
- *If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the mConnectors into the mainboard.

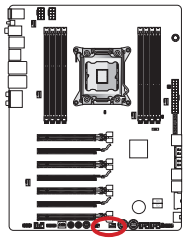

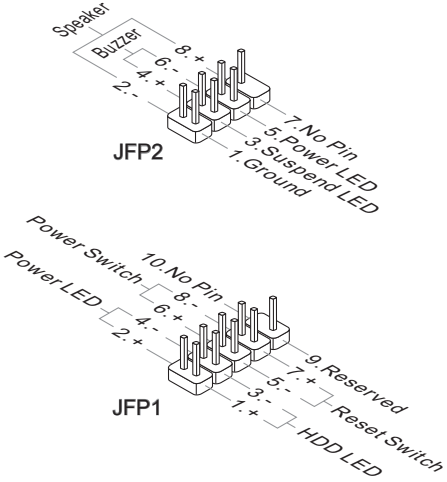

Important

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

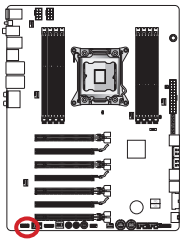

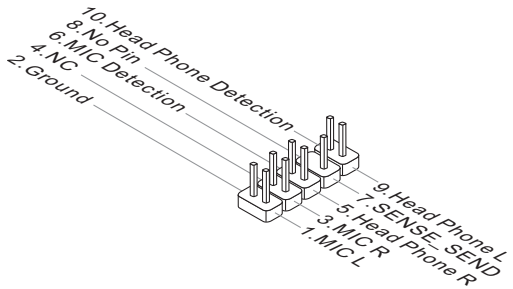

JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

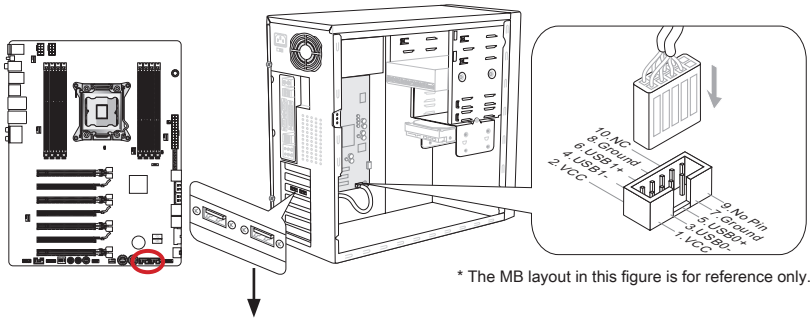

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

The JUSB1 **(red mark)** connector supports MSI's new SuperCharger technology which provides quicker USB charging of your cellular phone or other USB-powered devices. To enable this feature, please install the MSI SuperCharger application on your computer. When the SuperCharger application is turned on, the JUSB1 connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your connected device. Please note that when the SuperCharger application is turned on, data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn off the SuperCharger application. When the computer is in stand-by or hibernation mode (S3/ S4/ S5) SuperCharger mode will automatically be enabled.

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.*
- *SuperCharger Technology is only available on select MSI mainboard models. Please refer to the MSI website to check if your mainboard has SuperCharger technology.*
- *For iPad, JUSB1 **(red mark)** can still charge iPad in S3, S4, S5 state.*
- *We recommend that don't disconnect the device when you charge it in S1 state.*

JUSB3: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

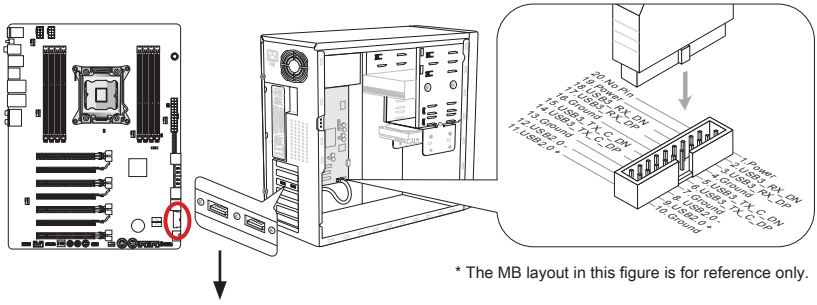

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

J1394_1: IEEE1394 Expansion Connector

This connector allows you to connect an IEEE 1394 device via an optional IEEE 1394 expansion bracket.

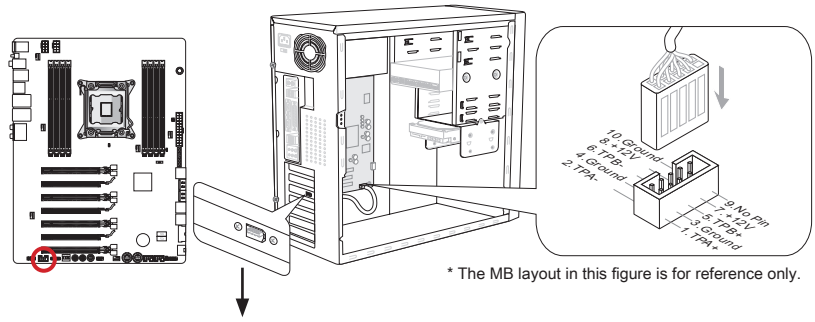

* The MB layout in this figure is for reference only.

1394 Bracket (optional)

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

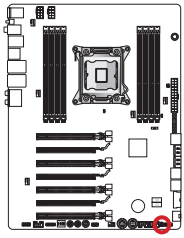

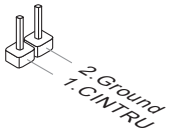

JDLED3: Voice Genie Connector (optional)

This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its user guide for more details and usages.

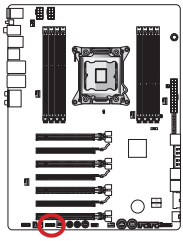

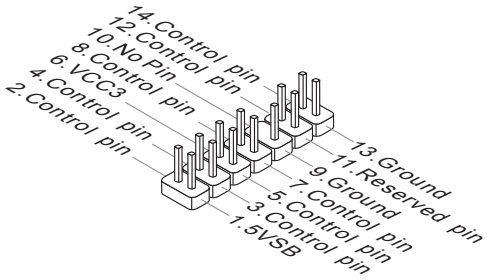

JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.

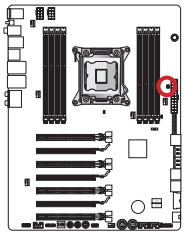

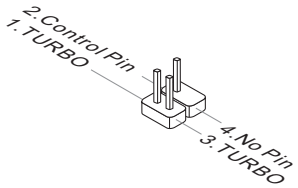

FV1: Voltage Checkpoints Connector

These voltage checkpoint are used to measure the current system voltages. A multimeter (not included) will be required to check voltages. To check the voltage, please use the included voltage checkpoint cables included in the mainboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

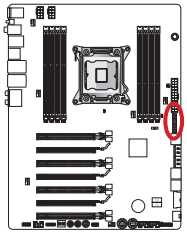

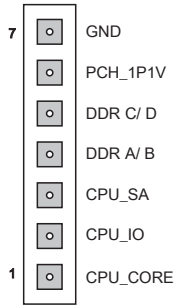

Point	Description
GND (pin 7)	Ground
PCH_1P1V (pin 6)	PCH 1.1 voltage. The PCH voltage is the voltage supplied to the platform Controller Hub.
DDR_C/D (pin 5)	Memory channel C and D voltage. The DDR memory voltage is the voltage supplied to the DDR memory modules on the mainboard. Lower memory timings may require higher voltages to maintain system stability.
DDR_A/B (pin 4)	Memory channel A and B voltage. Refer to rhe DDR_C/D.
CPU_SA (pin 3)	CPU system agent voltage (iMC). The CPU SA voltage is the voltage supplied to the iMC (integrated Memory Controller) on the CPU. Higher overclocks may require a higher CPU SA voltage to maintain stability.
CPU_IO (pin 2)	CPU IO voltage (Uncore). The CPU IO voltage is the voltage supplied to the Uncore on the CPU. Higher overclocks may require a higher CPU IO voltage to maintain stability.
CPU_CORE (pin 1)	CPU core voltage. The CPU voltage is the voltage suppoied to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU core voltages to maintain stability.

Buttons

The mainboard has numerous on-board buttons to control various functions. This section will explain how to change your mainboard's functions through the use of these on-board buttons.

OC Genie: OC Genie Button

This button is used to automatically overclock the system. Press this button once while the system is off to enable OC Genie. The button will lock remain depressed until it is pushed again to disable OC Genie. On the next boot, the OC Genie utility will automatically overclock the CPU settings to optimal performance values. To disable OC Genie, power off the system and press the OC Genie button again. The button will depress and the CPU configuration settings will return to normal values.

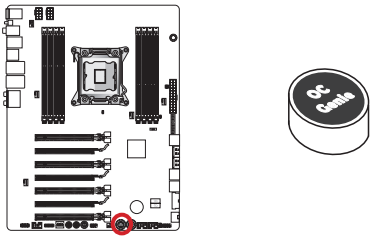

Important

- *Please install DDR3 1333 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to use the OC Genie function.*
- *We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks caused by overclocking behavior.*
- *It is possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the BIOS.*
- *The usage of OC Genie is at the user's own risk. Overclocking is never guaranteed by MSI.*
- *To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.*

POWER1: Power Button

This button is use to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on or turn-off the system.

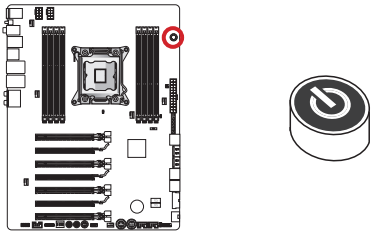

RESET1: Reset Button

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.

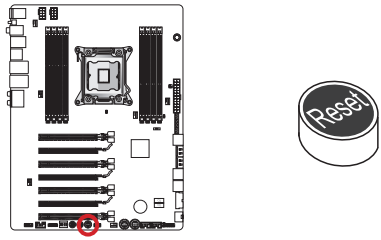

Plus, Minus: Base Clock Control Buttons

These buttons are used to increase or decrease the Base clock frequency. Pressing the Plus/ Minus button once will increase/ decrease the Base clock frequency 1 MHz when the system is in regular operation state.

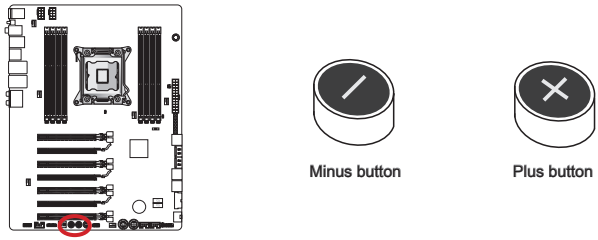

BIOS1: Multi BIOS Button

This button can force the system to boot from BIOS C. BIOS C is a replacable chip that allows you to change the BIOS chip. If you don't want to boot from the BIOS A or B, press the button, the system will boot from the BIOS C.

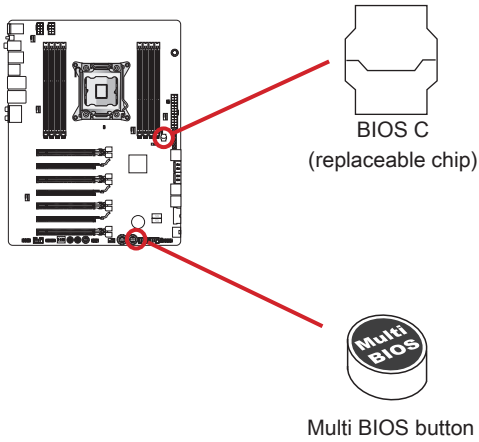

Jumpers

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

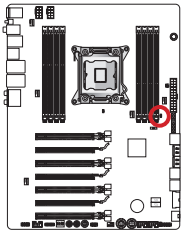



Keep Data



Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the mainboard.

JCOLD1, JCOLD2: Low Temperature Booting Jumpers

These jumpers are used for liquid nitrogen cooling system to boot at an extreme low temperature. Try to set one or both jumpers to Enabled to increase the boot success rate.

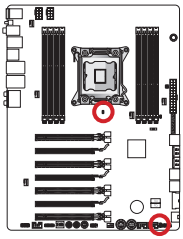

JCOLD1



Disabled



Enabled

JCOLD2



Disabled



Enabled

Important

Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The overclocking results will vary according to the CPU version.

Switch

MULTI BIOS SWITCH: Multi BIOS Switch

This mainboard has two built-in BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch. In addition, these two BIOS ROMs do not have the Auto Recovery feature, you need to maintain or update the BIOS version by yourself.

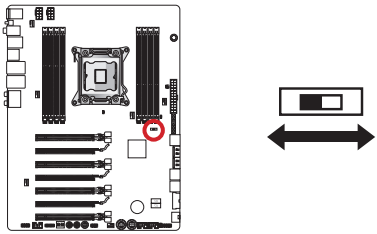

BIOS recovery using the M-flash utility:

1. Ensure that the system is switched off.
2. Boot up the system with the operational BIOS ROM by switching the Multi-BIOS switch.
3. Enter the BIOS setup → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage and then save the file to a bootable USB pen drive (root folder).
4. Switch back to the BIOS ROM that needs to be recovered.
5. Choose “Select one file to update BIOS” and recover the BIOS ROM with the file saved in the USB pen drive.

Important

Do not use the BIOS switch when system is booting up.

PCI-E CeaseFire Switch

The PCI-E CeaseFire switch can help you conveniently and directly control the installed graphics cards without removing the physical graphics cards.

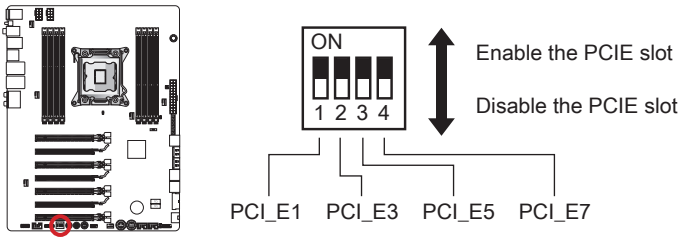

Important

Avoid using the switchs while the system is on; it will damage the mainboard.

LED Status Indicators

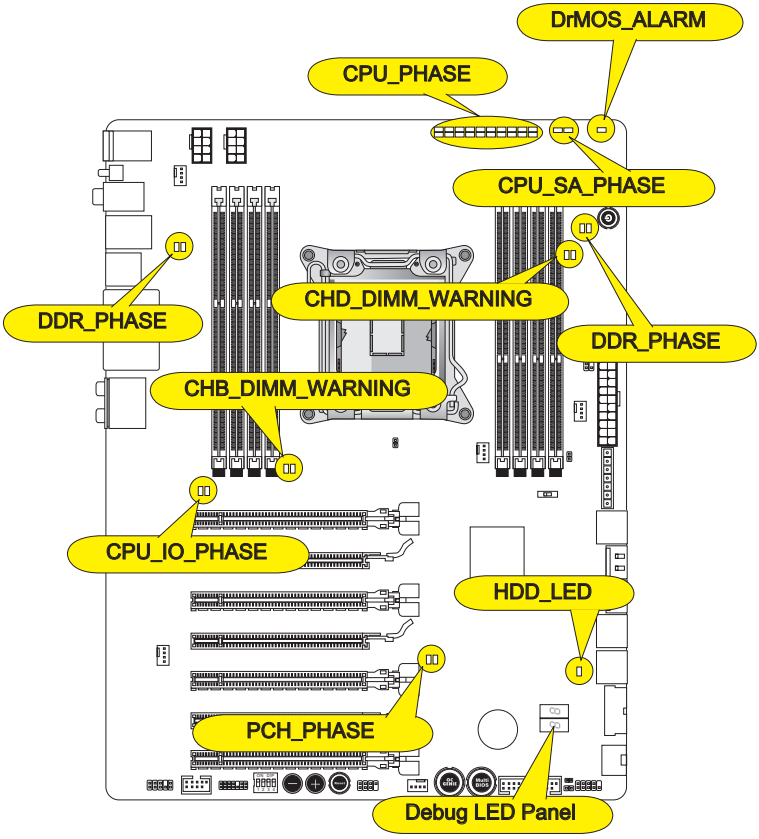

CPU_PHASE

These LEDs will change according to CPU loading. The higher the power phase number, the more reliable the power flow to the processor.

CPU_SA_PHASE

These LEDs indicate the current CPU System Agent power phase mode.

CPU_IO_PHASE

These LEDs indicate the current CPU I/O power phase mode.

PCH_PHASE

These LEDs indicate the current PCH power phase mode.

DrMOS_ALARM

This LED will light when DrMOS overheat.

DDR_PHASE

These LEDs indicate the current memory power phase mode.

HDD_LED

This LED will flash whenever there's a disk activity.

CHB/ CHD_DIMM_WARNING

These LEDs will light when the installed memories in channel B (DIMM3/ DIMM4) and channel D (DIMM7/ DIMM8) do not meet the mainboard design.

Debug LED Panel

Please refer to the table below to get more information about the Debug LED message.

Post	Status
02,07	Power on CPU Initialization
03,08	Power on North Bridge Initialization
04,09	Power on South Bridge Initialization
0B	Power on Cache Initialization
11~14,32~36,56~5A	Early CPU Initialization
15~18,37~3A	Early North Bridge Initialization
19~1C,3B~3E	Early South Bridge Initialization
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Early Memory Initialization
63~67,D0	Late CPU Initialization
69~6F,D1	Late North Bridge Initialization
70~77,D2	Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4	PCI bus Initialization
97,98,99,B2,D5~D7	Console Output/Input devices/Console initialization and Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial ports……)
9A~A7,B4	Onboard devices Initialize and Detect (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE	Ready To Boot event/Legacy Boot event
AA	Enter OS (Windows® 7 or Windows® XP).

BIOS Setup

Click BIOS II is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the Click BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Important

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview

After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.

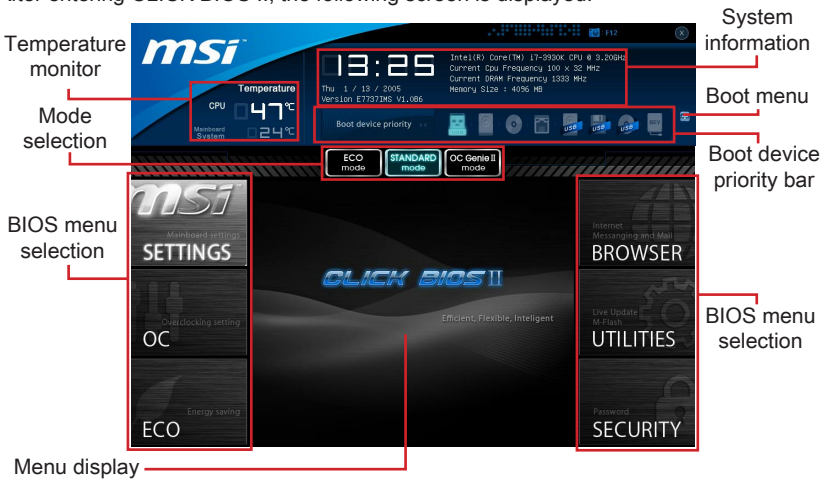

Important

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

▸**Temperature monitor**

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

▸**System information**

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸**BIOS menu selection**

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

- **SETTINGS** - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot device.
- **OC** - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **ECO** - This menu is related to energy-saving settings.
- **BROWSER** - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
- **UTILITIES** - This menu contains utilities for backup and update.
- **SECURITY** - The security menu is used to keep unauthorized people from making any changes to the settings. You can use these security features to protect your system.

▸**Boot device priority bar**

You can move the device icons to change the boot priority.

▸**Boot menu**

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the device instantly.

▸**Mode selection**

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

▸**Menu display**

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the devices are available.



High priority ⟶ Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Operation

Click BIOS II allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ →← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>		Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

Sub-Menu

An arrow symbol appears to the left of certain fields that means it contains a sub-menu. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys (↑↓) or mouse to highlight the field and press <Enter> or mouse double left click to enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press the <Esc > or click the right mouse button.

General Help

Click BIOS II provides General Help window. You can call up the window from any BIOS menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help window lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

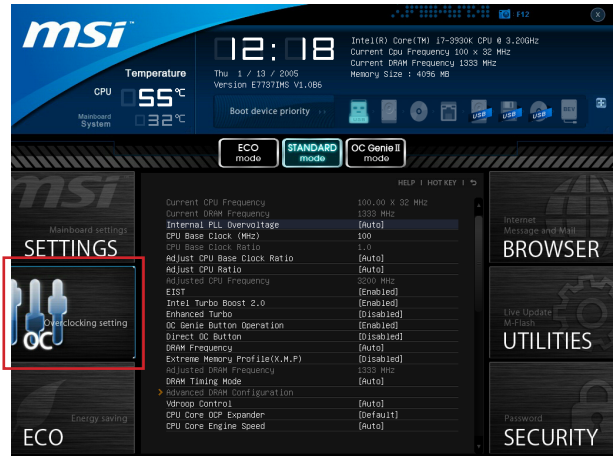

Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▸Current CPU/ DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

▸Internal PLL Overvoltage

This item is used to adjust the PLL voltage.

▸CPU Base Clock (MHz)

This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz). You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸CPU Base Clock Ratio

It shows the CPU Base Clock ratio. Read-only.

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

This item allow you to set the CPU Base Clock ratio.

▸Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor. This feature can only be changed if the processor supports this function.

▸Adjusted CPU Frequency

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only appears with installed CPUs that support this technology.

▸Intel Turbo Boost 2.0

Enables or disables Intel Turbo Boost 2.0 which automatically boosts CPU performance above rated specifications (when applications requests the highest performance state of the processor).

▸Enhanced Turbo

This feature was significantly enhanced on the CPU by allowing for speed to be increased to maximum frequency of Intel Turbo Boost for all CPU cores.

▸OC Genie Button Operation

This item allows you to enable/disable the OC Genie function.

▸Direct OC Button

This item allows you to enable/disable the Direct OC buttons.

▸DRAM Frequency

This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For further information please refer to Intel's official website.

▸Adjusted DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following "Advanced DRAM Configuration" sub-menu to be determined by BIOS based on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the DRAM timings for each channel and the following related "Advanced DRAM Configuration" sub-menu manually.

▸Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Command Rate

This setting controls the DRAM command rate.

▸tCL

Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting a read command after receiving data.

▸tRCD

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

▸ tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge. If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▸ tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to memory cell.

▸ tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

▸ tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

▸ tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before read command starts.

▸ tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

▸ tRTP

Time interval between a read and a precharge command.

▸ tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

▸ tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

▸ tCKE

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

▸ tRTL

This item is used to set Round Trip Latency settings.

▸ tXP

Exit Power Down with DLL on to any valid command; Exit Precharge Power Down with DLL frozen to commands not requiring a locked DLL.

==Advanced Timing Configuration==

Follwing items are used to set the read/ write timings for memory.

▸ tRRDR

Read-Read Different Rank, same DIMM.

▸ tRRDD

Read-Read Different Rank.

▸ tWWDR

Write-Write Different Rank, same DIMM.

▸ tWWDD

Write-Write Different Rank.

▸ tRWDRDD

Read-Write Different Ranks same or Different DIMM.

▸ tWRDRDD

Write-Read Different Ranks same or Different DIMM.

▸ tRWSR

Read-Write Same Rank.

▸ VDroop Control

This item is used to select the VDroop control mode.

▸ CPU Core OCP Expander

This item is used to expand the limitation of CPU Over Current Protection. The higher expanding value indicates less CPU protection. So please adjust the CPU voltage carefully if needed.

▸ CPU Core Engine Speed

This item allows you to increase the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperture of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value.

▸ CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

▸ Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current CPU PLL Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage/ Current PCH 1.1 Voltage

These items show current CPU/ DRAM voltage. Read-only.

▸ Overclocking Profiles

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Give a name by typing in this item.

▸ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

▸ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

▸ OC Profile Save to USB

Save the current overclocking settings to USB flash disk.

▸OC Profile Load from USB

Load the stored settings from USB flash disk.

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU technologies. Read only.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸DIMM1~8 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▸CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Hyper-Threading Technology

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item if your operating system doesn't support HT Function, or unreliability and instability may occur.

▸Active Processor Cores

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸Limit CPUID Maximum

It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

▸Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious "buffer overflow" attacks where worms can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this enabled always.

▸Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See Intel's official website for more information.

▸Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information please refer to Intel's official website.

▸Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

▸ C1E Support

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is recommended this feature is disabled.

▸ Intel C-State

C-state is a power management state that detects when the system is idle and lowers power consumption accordingly.

▸ Package C State limit

This field allows you to select a C-state mode.

▸ Long duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

▸ Long duration maintained (s)

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

▸ Short duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

▸ Primary plane turbo power limit (W)

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary plane turbo.

▸ 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit

These fields show the 1/2/3/4/5/6 core ratio limit of CPU.

Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be installed).



2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button .

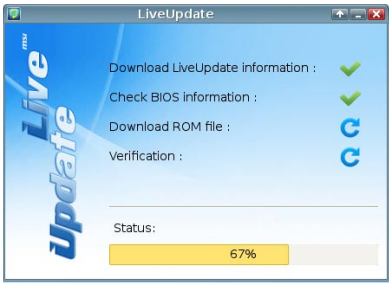

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the appropriate file.



5. Click the confirm button to update the BIOS.

Important

Do not update the BIOS if your system is running fine.

Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : It allows you to install the available software applications.
- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.
- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.
- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Important

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.

Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:



1. Power on your computer and enter Windows operating system.
2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear.
3. Click Driver tab.
4. Click OTHERS button.
5. Select Winki to start installing.
6. When finished, restart your computer.

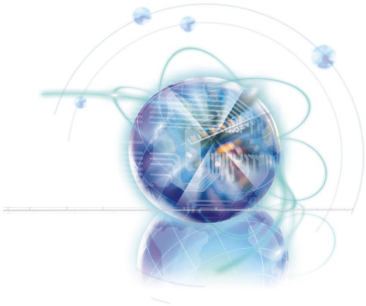

Deutsch

Big Bang-XPower II Serie

Spezifikationen

Prozessoren

- Intel® Prozessoren für Sockel LGA 2011
  (Weitere CPU Informationen finden Sie unter
  http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz

- Intel® X79 Chipsatz

Speicher

- 8x DDR3 DIMMs unterstützen DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (max.128GB)
- Unterstützt Quad-Kanal-Modus
  (*OC = Übertaktung, weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Unterstützt Dual LAN 10/100/1000 Fast Ethernet über Intel® 82579V und 82574L

IEEE 1394

- Onboard Chip über VIA® VT6315N
- Untersützt 2x IEEE 1394 (1x onboard und 1x I/O-Anschluss)

Audio

- Integrierter Realtek® ALC892 HD-Audiocodec
- 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung

SATA

- 2x SATA 6Gb/s (SATA1~2) Anschlüsse über Intel® X79
- 4x SATA 3Gb/s (SATA3~6) Anschlüsse über Intel® X79
- 4x SATA 6Gb/s Anschlüsse über AsMedia 1061

RAID

- SATA1~6 unterstützen die Intel® Rapid Storage-Technologie-Enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) über Intel® X79

USB 3.0

- 4x USB 3.0 rückseitig über NEC D720200
- 2x USB 3.0 onboard-Anschluss über NEC D720200

Multi-GPU

- Unterstützt die ATI® CrossFireX™ Technologie
- Unterstützt die NVIDIA® SLI™ Technologie

Anschlüsse & Tasten & Schalter

- Hintere Ein-/ und Ausgänge
  - PS/2 Tastatur-/Mausanschluss x1
  - Clear CMOS Taste x1
  - koaxialer S/PDIF-Ausgang x1
  - optischer S/PDIF-Ausgang x1
  - IEEE 1394 Anschluss x1
  - USB 2.0 Anschlüsse x6
  - USB 3.0 Anschlüsse x4
  - LAN Anschlüsse x2
  - Audiobuchsen x6
- On-Board
  - USB 2.0 Stiftleisten x2
  - USB 3.0 Stiftleiste x1
  - IEEE 1394 Stiftleiste x1
  - Audio Stiftleiste für Gehäuse Audio Ein-/ Ausgänge x1
  - Gehäusekontaktschalter x1
  - Voice Genie Anschuss x1 (optional)
  - MultiConnect Front-Panel Anschluss x1 (optional)
  - Ein-/ Ausschalter x1
  - Reset-Taste x1
  - OC Genie Taste x1
  - Multi BIOS Taste x1
  - Haupt-Taktsteuerung Tasten x2

Steckplätze

- 4x PCIe 3.0 x16-Steckplätze (PCI_E1, PCI_E3, PCI_E5, PCI_E7)
  - PCI_E1 unterstützt die Geschwindigkeit bis zu PCIe 3.0 x16
  - PCI_E5 unterstützt die Geschwindigkeit bis zu PCIe 3.0 x16 (bei PCI_E3 leer ist) oder PCIe 3.0 x8 (bei installiertem PCI_E3)
  - PCI_E3, PCI_E7 unterstützen die Geschwindigkeit bis zu PCIe 3.0 x8
- 3x PCIe 2.0 x16-Steckplätze (PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6)
  - PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6 unterstützen die Geschwindigkeit bis zu PCIe 2.0 x1

Form Faktor

- XL-ATX (34,5 cm X 26,4 cm)

chraubenlöcher für die Montage

- Schraubenlöcher für die Montage x12

Wenn Sie für Bestellungen von Zubehör Teilenummern benötigen, finden Sie diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php

Anschlussübersicht

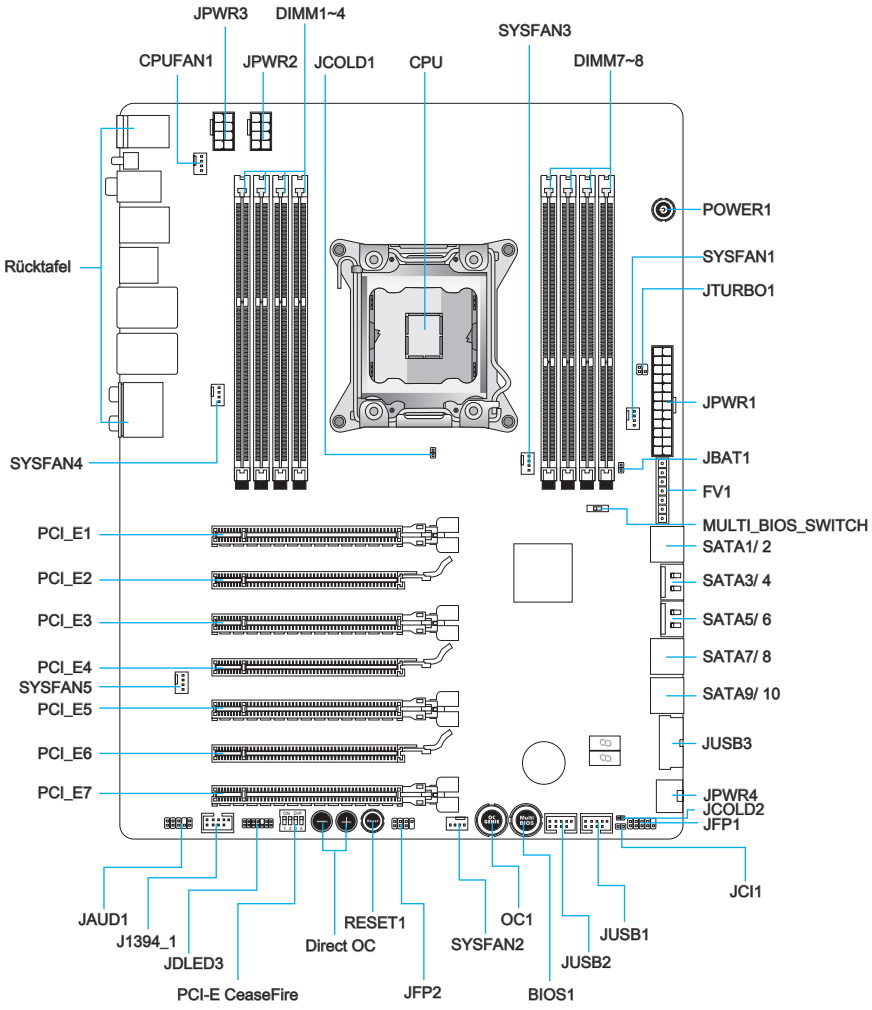

Übersicht der Mainboard-Anschlüsse

Port-Name	Port-Typ	Seite
Rücktafel		De-6
BIOS1	Multi BIOS Taste	De-34
CPU	LGA2011 CPU Sockel	De-8
CPUFAN1,SYSFAN1~5	Stromanschlüsse für Lüfter	De-25
DIMM1~8	DDR3 Speichersteckplätze	De-14
FV1	Spannungsmesspunkte	De-31
J1394_1	IEEE1394 Erweiterungsanschluss	De-28
JAUD1	Audioanschluss des Frontpanels	De-26
JBAT1	Steckbrücke zur CMOS-Löschung	De-35
JCI1	Gehäusekontaktanschluss	De-29
JCOLD1, JCOLD2	Niedertemperatur-Boot-Steckbrücke	De-35
JDLED3	Voice Genie Anschluss	De-29
JFP1, JFP2	Frontpanel Anschlüsse	De-26
JPWR1	ATX 24-poliger Stromanschluss	De-13
JPWR2, JPWR3	ATX 8-poliger Stromanschlüsse	De-13
JPWR4	ATX 6-poliger Stromanschluss	De-13
JTURBO1	MultiConnect Front-Panel Anschluss	De-30
JUSB1, JUSB2	USB 2.0 Erweiterungsanschlüsse	De-27
JUSB3	USB 3.0 Erweiterungsanschluss	De-28
MULTI BIOS SWITCH	Multi BIOS Schalter	De-36
OC Genie	OC Genie Taste	De-32
PCI_E1~7	PCIe x16 Erweiterungssteckplätze	De-18
PCI-E CeaseFire Switch	PCI-E CeaseFire Schalter	De-36
Plus, Minus	Haupt-Taktsteuerung Tasten	De-33
POWER1	Ein-/Ausschalter	De-33
RESET1	Reset-Taste	De-33
SATA1~2, SATA7~10	SATA 6Gb/s Anschlüsse	De-24
SATA3~6	SATA 3Gb/s Anschlüsse	De-24

Rücktafel-Übersicht

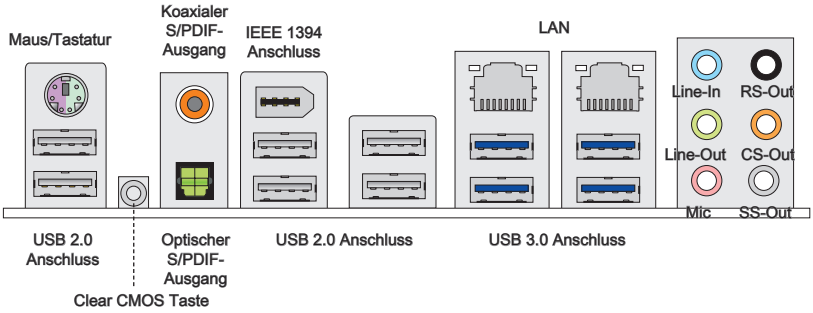

▸Maus/Tastatur

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist für eine PS/2® Maus/Tastatur.

▸Clear CMOS Taste

Auf dem Mainboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusätzliche Batterie versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem CMOS RAM kann das System bei Betätigung des Netzschalters jederzeit automatisch hochgefahren werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen (Clear Data). Drücken Sie die Taste zum Löschen der Daten.

Wichtig

- *Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist, bover Sie den CMOS Speicher in den Werkszustand zurücksetzen.*
- *Nachdem es diesen Taster zu den klare CMOS Daten in einem Leistung-Auszustand (G3) betätigt hat, startet das System automatisch.*

▸Koaxialer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein Koaxialkabel.

▸Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches Faserkabel.

▸IEEE 1394 Anschluss

Der IEEE 1394 Anschluss am hinteren Anschlusspanel dient zum Anschluss IEEE 1394 kompatibler Geräte.

▸USB 2.0 Anschluss

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geräten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Geräte.

▸USB 3.0 Anschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten. Er unterstützt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Wichtig

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schließen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

▸LAN

Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).



LED	Farbe	LED Status	Zustand
Links	Gelb	Aus	Keine Verbindung mit dem LAN.
		An (ständig)	Verbindung mit dem LAN.
		An (blinkend)	Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts	Grün	Aus	Datenrate 10 MBit/s
		An	Datenrate 100 MBit/s
	Orange	An	Datenrate 1000 MBit/s

▸Audioanschlüsse

Diese Audioanschlüsse dienen zur Verbindung mit Audiogeräten. Durch die Farben erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlüsse.

- Blau-Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegeräte aufnehmen.
- Grün-Line-Out : An den Anschluss “Line Out” können Sie Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen.
- Rosa-Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
- Schwarz-RS-Out : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
- Orange-CS-Out : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
- Grau-SS-Out : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.

CPU (Prozessor)

Erklärung zur LGA2011 CPU

Die Oberseite der LGA 2011 CPU hat vier Justierungen und ein gelbes Dreieck um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewährleisten. Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

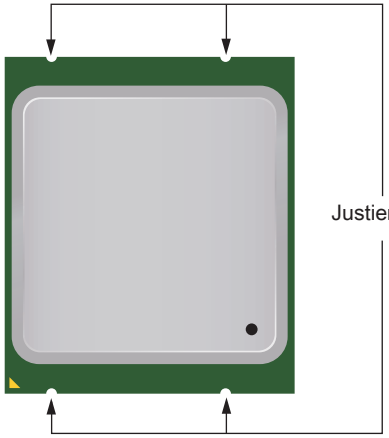

Wichtig

Überhitzung

Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Überprüfen Sie eine gleichmäßige Schicht der thermischen Paste (oder thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kühlblech anwenden, um Wärmeableitung zu erhöhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu gewährleisten.

Übertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus einem unzulässigem Betrieb oder einem Betrieb außerhalb der Produktspezifikation resultieren.

CPU & Kühler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühler ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und CPU-Kühler Installation zu gewährleisten. Ein fehlerhafter Einbau führt zu Schäden an der CPU und dem Mainboard.

1. Öffnen Sie den Scharnierhebel. Sie identifizieren es daran, wie im Folgenden gezeigt wird, mit einer Verriegelung am anderen Ende.
2. Öffnen Sie den Verriegelungshebel.

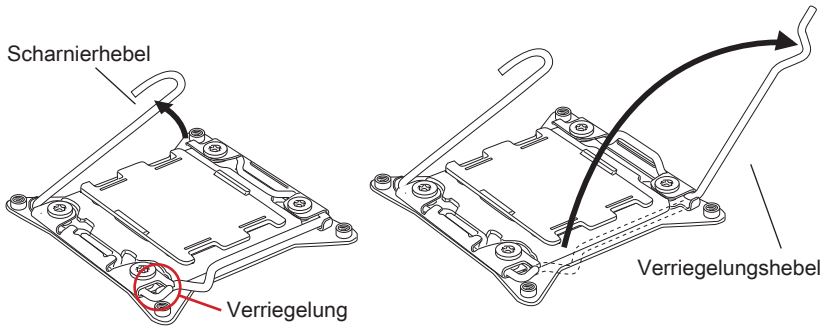

3. Entriegeln Sie die Abdeckplatte, indem Sie den Scharnierhebel nach außen bewegen und selbstständig nach oben kommen lassen.
4. Drücken Sie den Verriegelungshebel (roter Kreis) nach unten und öffnen Sie den Hebel. Öffnen Sie anschließend die Abdeckplatte.

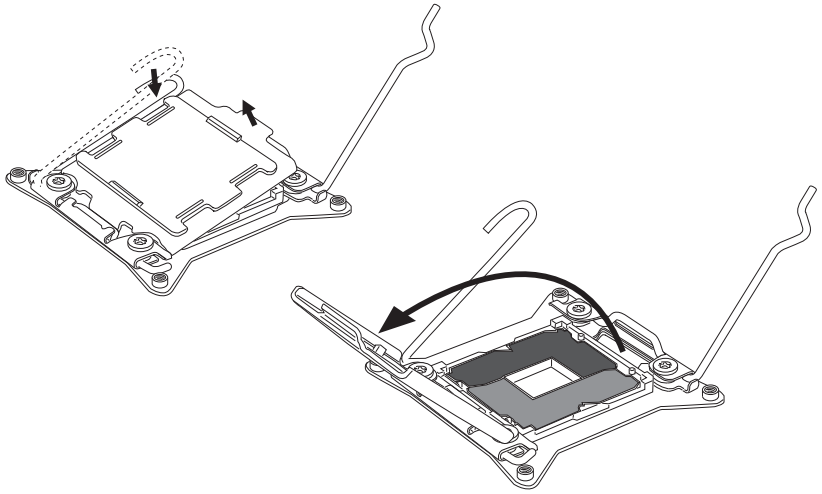

5. Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den Sockel passt. Die CPU muss dabei mit der Pin_seite nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich anhand der Justiermarkierungen, dass die CPU in der korrekten Position ist.
6. Verschließen Sie die Abdeckplatte vorsichtig und entfernen Sie die Plastikabdeckung.

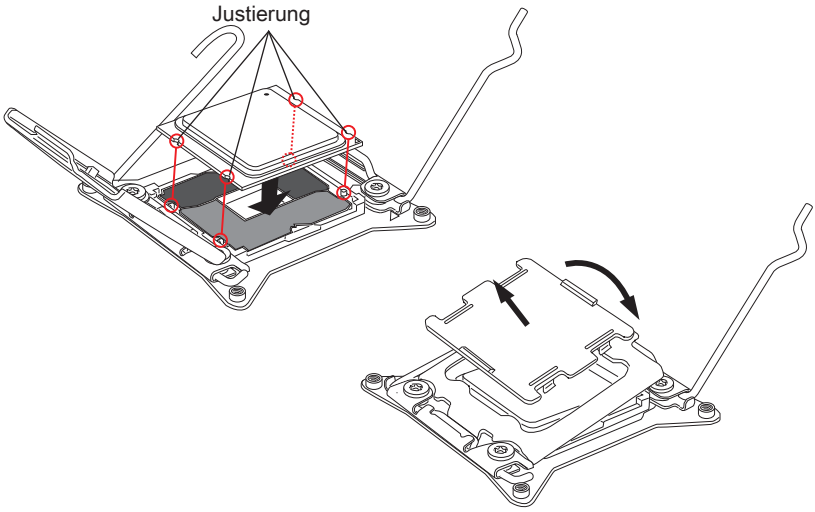

7. Schließen Sie nun vorsichtig den Verriegelungshebel und rasten Sie ihn ein.
8. Schließen Sie nun vorsichtig den Scharnierhebel und rasten Sie ihn ein.

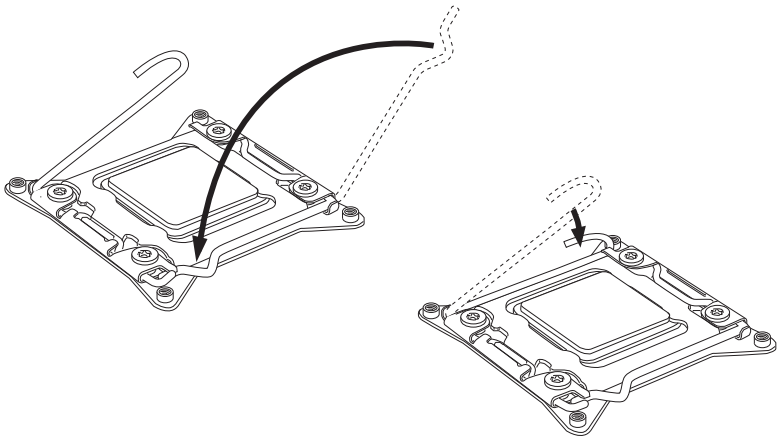

9. Verteilen Sie die dafür geeignete Wärmeleitpaste oder ein Wärmeleitklebepad auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Wärmeableitung maßgeblich und verhindert damit die Überhitzung des Prozessors.
10. Machen Sie den CPU-Lüfteranschluss auf dem Motherboard ausfindig.

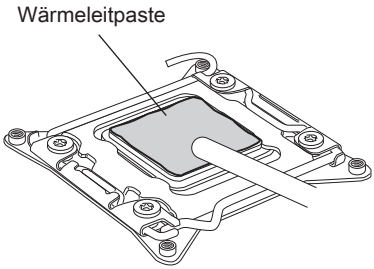

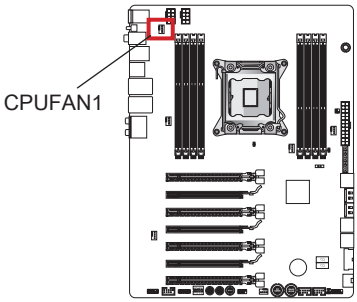

11. Setzen Sie den Prozessorkühler auf die Kühlerhalterung des Motherboards und beachten Sie die Übereinstimmung der Lüfterverankerungen mit den dafür vorgesehenen Löchern auf dem Sockel.
12. Mit einem Schraubendreher drehen Sie die vier Schrauben (gleichmäßig fest).

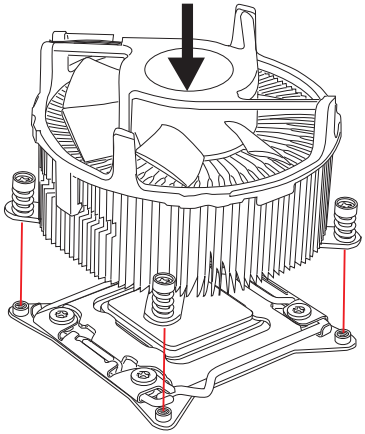

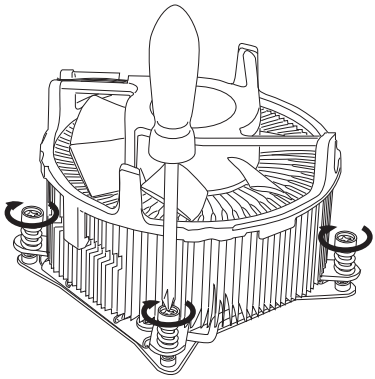

13. Schließlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lüfters mit dem Anschluss auf dem Mainboard.



Schraubenlöcher für die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende I/O-Platte und setzen Sie sie mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehäuses ein. Zur Installation des Mainboards in Ihrem PC-Gehäuse befestigen Sie zunächst die dem Gehäuse beiliegenden Abstandhalter im Gehäuse. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubenöffnungen über den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehäuse beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslöcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie über Ihr Gehäusehandbuch.

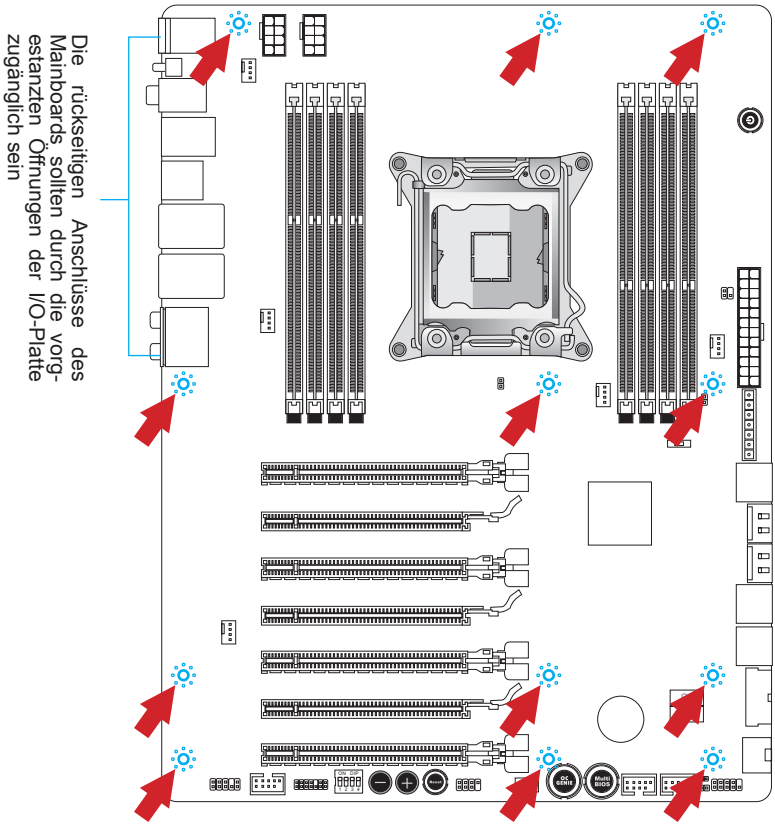

Wichtig

- *Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fläche ohne Schmutz.*
- *Um Schäden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Berührung des Mainboards mit dem Gehäuse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befestigungslöchern.*
- *Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehäuseinneren befinden.*

Stromversorgung

JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils. Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Drücken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu gewährleisten.

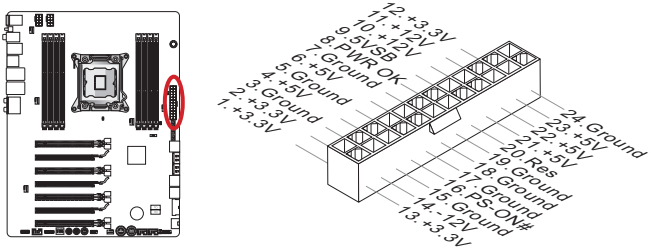

JPWR2, JPWR3: ATX 8-poliger Stromanschlüsse

Diese12V Stromanschlüsse werden verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

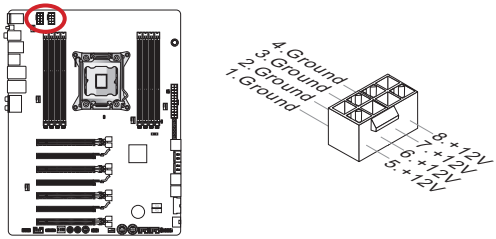

JPWR4: ATX 6-poliger Stromanschluss

Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die Grafikkarte mit Strom zu versorgen.

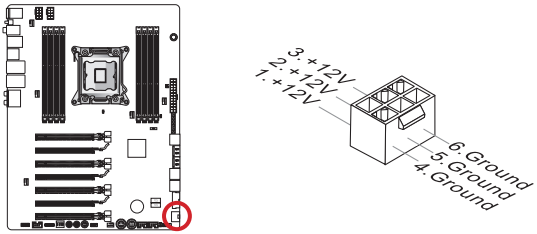

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass diese Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

Speicher

Diese DIMM-Steckplätze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informationen über kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report

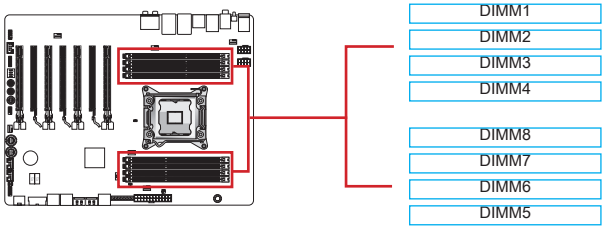

Bis zu Quad-Kanal-Speicher

Diese Mainboard unterstützt bis zu vier Speicherkanäle. Zwei DIMM-Steckplätze stehen Ein-Kanal zur Verfügung. Die Speichermodule können Daten mit vier Datenbus Kanäle gleichzeitig senden und empfangen, um die Systemleistung zu verbessern. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen.

Definierte Kanalliste	
Kanal	**DIMM Steckplatz**
Kanal A	DIMM1, DIMM2
Kanal B	DIMM3, DIMM4
Kanal C	DIMM5, DIMM6
Kanal D	DIMM7, DIMM8

Wichtig

- *DDR3 und DDR2 können nicht untereinander getauscht werden und der Standard DDR3 ist nicht abwärtskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in DDR3 DIMM Slots.*
- *Um einen sicheren Systemstart zu gewährleisten, bestücken Sie immer DIMM1 zuerst.*
- *Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 127+ GB (nicht volle 128 GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 16GB Speichermodul besetzt wird.*

Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Öffnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klappen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung eingesetzt werden kann.
2. Drücken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunststoffbügel an einem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestätigt.
3. Prüfen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bügeln am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

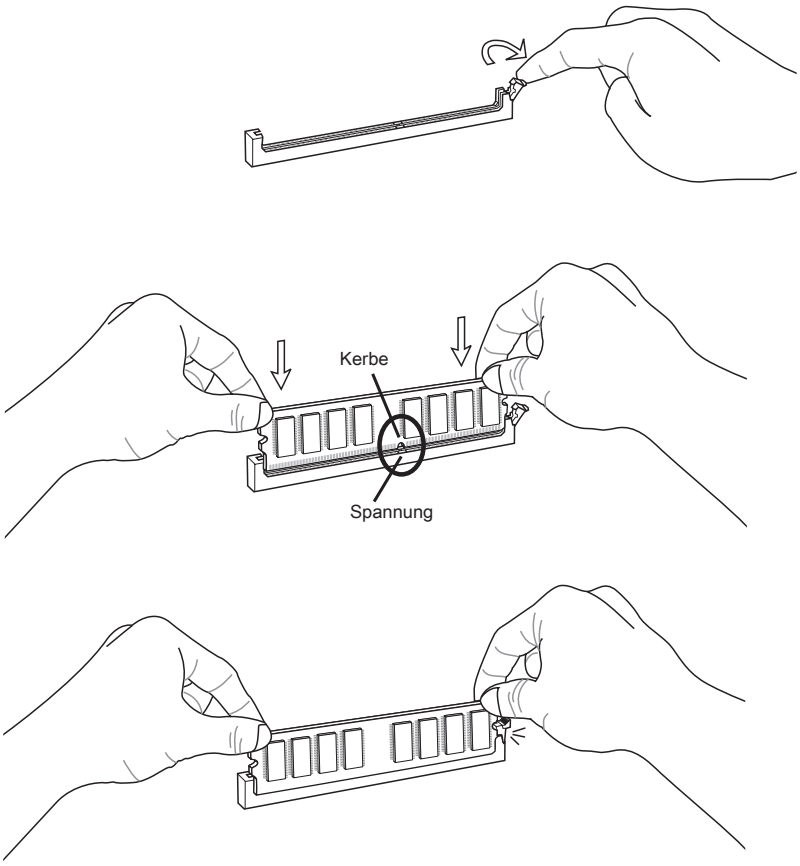

Hinweise zu Populationsregeln für Multi-Kanal-Speicher

Dual-Kanal-Modus	
Die installierten DIMMs (2 Speichermodule)	Abbildung
DIMM1, DIMM3 oder DIMM1, DIMM5 oder DIMM1, DIMM7	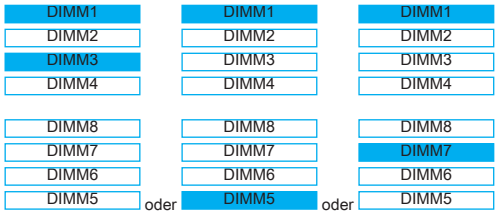

Triple-Kachel-Modus	
Die installierten DIMMs (3 Speichermodule)	Abbildung
DIMM1, DIMM3, DIMM5 oder DIMM1, DIMM5, DIMM7 oder DIMM1, DIMM3, DIMM7	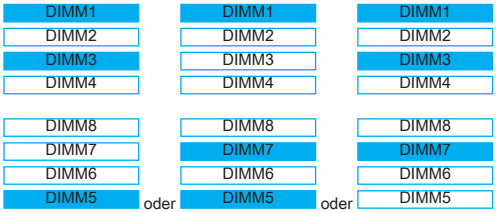
Die installierten DIMMs (6 Speichermodule)	Abbildung
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6 oder DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM7, DIMM8 oder DIMM1, DIMM2, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	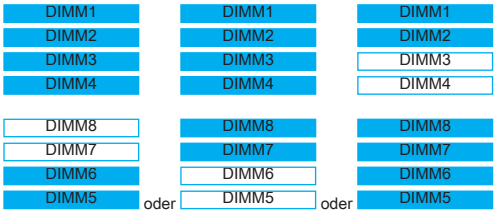

Quad-Kanal-Modus	
Die installierten DIMMs (4 Speichermodule)	Abbildung
DIMM1, DIMM3, DIMM5, DIMM7	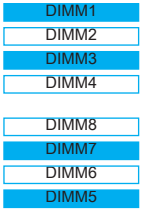
Die installierten DIMMs (8 Speichermodule)	Abbildung
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	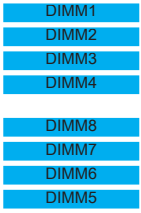

Important

Stellen Sie im Multi-Kanal-Modus (Dual-/ Triple-/ Quad-Kanal-Modus) bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden. für jeden Kanal muss eine ungerade Zahl von DIMM-Steckplatz ZUERST installiert werden.

Erweiterungssteckplätze

Dieses Motherboard enthält zahlreiche Schnittstellen für Erweiterungskarten, wie diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCIe Steckplatz unterstützt PCIe-Erweiterungskarten.

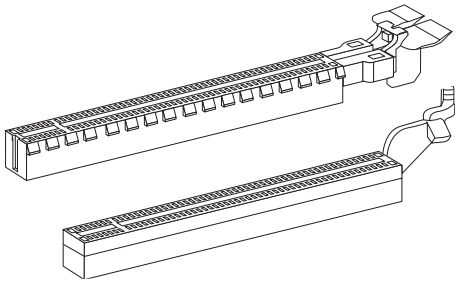

PCIe 3.0 x16-Steckplatz

PCIe 2.0 x16-Steckplatz

Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte , um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.

Video/ Grafikkarten

Fall im Prozessor integriert, nutzt dieses Mainboard den im Prozessor befindlichen Grafikprozessor. Zusätzliche Grafikkarten können aber über die auf dem Mainboard verfügbaren Erweiterungssteckplätze eingesetzt werden um die Systemleistung zu erhöhen.

Installation einer Grafikkarte

1. Stellen Sie fest für welchen Steckplatz Ihre Grafikkarte geeignet ist. Suchen Sie einen entsprechenden freien Steckplatz auf Ihrem Mainboard. Entfernen Sie eine eventuelle Schutzvorrichtung für den Steckplatz im Gehäuse.
2. Positionieren Sie die Grafikkarte über den gewählten Steckplatz, mit dem Display-Anschluss in Richtung Gehäuseausgang. Für die Installation einer einzelnen Grafikkarte empfehlen wir PCI_E1.
3. Pressen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz. je nach Steckplatz sollte die Karte in einer Halterung am Steckplatzende einrasten.
4. Befestigen Sie das vordere Ende der Grafikkarte mit einer dafür vorgesehenen Schraube am Computergehäuse.
5. Konsultieren Sie das Handbuch Ihrer Grafikkarte für weitere Angaben zur Treiberinstallation und zu den Einstellungen. Einige Grafikkarten benötigen den Anschluss einer gesonderten Stromversorgung.

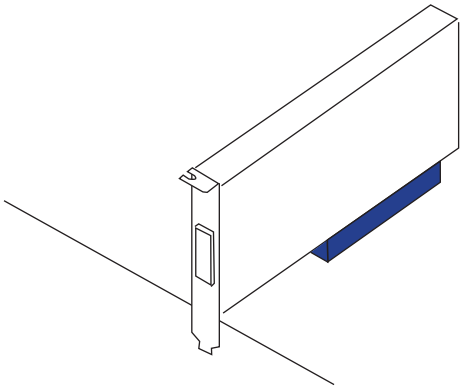

AMD CrossFireX™ (Multi-GPU) Technologie

AMD CrossFireX™ ist die Multi-GPU Leistung Spielplattform. Durch die Verknüpfung von zwei oder mehr diskreten GPUs, kann CrossFireX™ die Grafikleistung deutlich verbessern. Es erlaubt Ihnen, Grafik-Stärken Ihres Systems einzustufen, überhaupt bildet dieses die skalierbare Spielplattform. Das Mainboard wird die CrossFireX™ Technologie automatisch erkennen und Änderungen im BIOS bei Bedarf machen. Befolgen Sie bitte die unten stehenden Anweisungen, um eine erfolgreiche 2-Wege-CrossFireX™ Installation sicherzustelllen.

1. Installieren Sie zwei HD Grafikkarten der AMD Radeon™ in PCI_E1 & PCI_E3 Erweiterungssteckplätze.
2. Wenn zwei Karten angebracht sind, muss zwei CrossFireX™ -Videoquerkabel die goldenen Finger verbinden, die auf die Oberseite von zwei Grafikkarten stehen. Bringen Sie eine Seite des Kabels auf jede der Karten durch die Metall-Kontakte (beziehen Sie sich die folgende Abbildung). Zur Beachtung: Obwohl Sie have zwei Grafikkarten angebracht haben, nur arbeiten die Video-Ausgang auf der Grafikkarte in den ersten PCIE x16. Alle Sichtanzeigen sollte auf diese Grafikkarte angeschlossen werden.

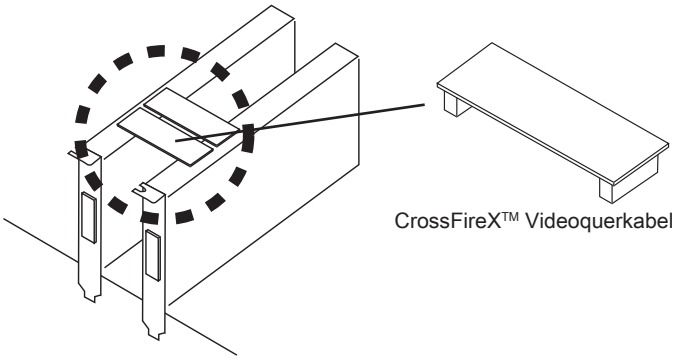

CrossFireX™ Videoquerkabel

Wichtig

- *Bitte stellen Sie sicher, dass alle Grafikkarten, die im CrossFireX™ Modus eingesetzt werden, aus dem selben Marke und Spezifikationen kommen. Für beste Kompatibilität mit dem Mainboard werden MSI-Grafikkarten empfohlen.*
- *Stellen Sie sicher, dass Sie ein richtige Stromversorgung an den Stromstecker auf der Graphikkarte anschließen, um beständigen Betrieb der Graphikkarte sicherzustellen.*
- *Nur Windows® XP with Service Pack 2 (SP2), Windows™ XP Professional x64 Edition, Windows™ Vista, & Windows™ 7 unterstützen die Funktion des CrossFireX™.*

3. Starten Sie den Computer neu und installieren Sie die Treiber-und Software, die in Ihre Videokarte enthalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte im Handbuch Ihres Videokarte.
4. Wenn alle Hardware und Software richtig aufgestellt worden ist und angebracht worden, neu starten Sie das System. Nachdem Sie das Betriebssystem eingetragen haben, recht klicken Sie auf dem Desktop und wählen “Catalyst Control Center”.

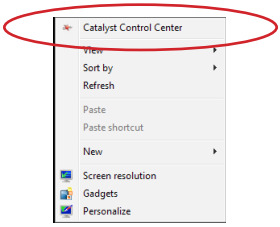

5. Die CrossFireX™-Einstellungr, die ermöglicht werden muss, damit CrossFireX™ funktioniert. Der folgende Aspekt erscheint in Catalyst Control Center. Abhängig von Ihrem Betriebssystem kann der Bildschirm unterschiedlich aussehen.

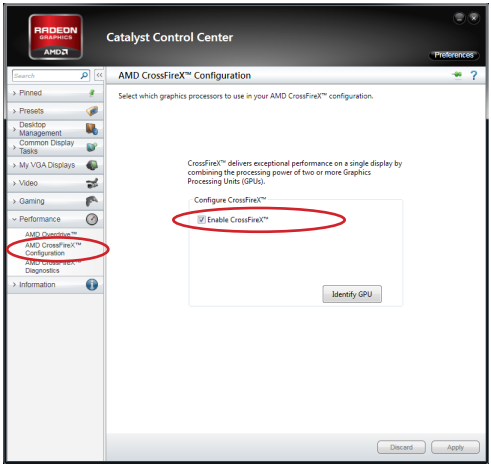

Wichtig

Das CrossFireX™ System hat vier mögliche Modi des Displays:

- *SuperTiling*
- *Scissor Mode*
- *Alternate Frame Rendering*
- *Super Anti-aliasing.*

Weitere Informationen befrangen Sie das Benutzerhandbuch der Grafikkarte.

NVIDIA® SLI Technologie

Die NVIDIA's SLI (Scalable Link Interface) Technologie ermöglicht es, zwei oder mehr GPUs in einem System zusammen zu arbeiten, um die Grafikleistung deutlich voranzukommen. Zur Nutzung dieser Technologie muss der GPU-Karten von einem SLI-Video-Link angeschlossen werden.

Wenn Sie die SLI-Modus nutzen möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen für die korrekte Einrichtung der SLI-Modus. Die nachstehenden Anweisungen sind für zwei Grafikkarten SLI-Konfiguration bestimmt.

1. Installieren Sie zwei Grafikkarten der NVIDIA in PCI_E1 und PCI_E3 Steckplätze.
2. Wenn zwei Karten angebracht sind, muss ein SLI-Videoquerkabel die goldenen Finger verbinden, die auf die Oberseite von zwei Grafikkarten stehen. Bringen Sie eine Seite des Kabels auf jede der Karten durch die Metall-Kontakte (beziehen Sie sich die folgende Abbildung). Zur Beachtung: Obwohl Sie have zwei Grafikkarten angebracht haben, nur arbeiten die Video-Ausgang auf der Grafikkarte in den ersten PCIE x16. Alle Sichtanzeigen sollte auf diese Grafikkarte angeschlossen werden.

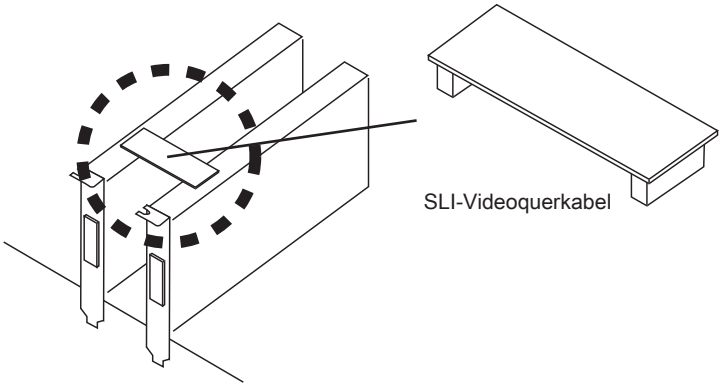

3. Starten Sie den Computer neu und installieren Sie die Treiber-und Software, die in Ihre Videokarte enthalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte im Handbuch Ihres Videokarte.

4. Wenn alle Hardware und Software richtig aufgestellt worden ist und angebracht worden, neu starten Sie das System. Nachdem Sie das Betriebssystem eingetragen haben, recht klicken Sie auf dem Desktop und wählen “NVIDIA Control Panel”.

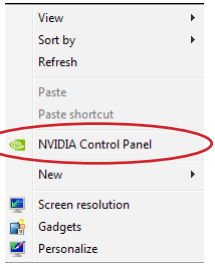

5. Geben Sie die NVIDIA Systemsteuerung. Wählen Sie den “Maximize 3D Performance”-Einstellung, um die SLI-Modus zu aktivieren. Die Konfigurations-Bildschirm wird unten gezeigt. Abhängig von Ihrem Betriebssystem kann der Bildschirm unterschiedlich aussehen.

Wählen Sie den Menüpunkt aus

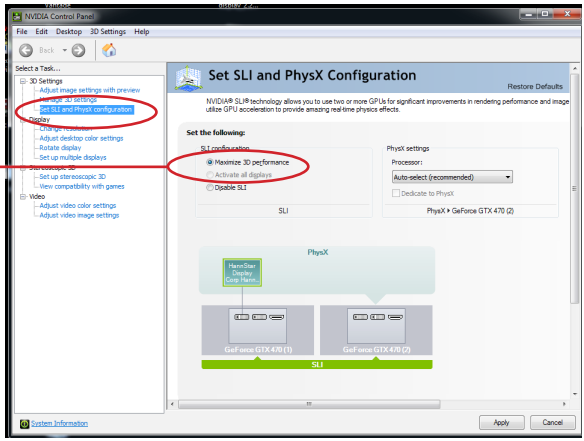

Wichtig

- *Bitte stellen Sie sicher, dass alle Grafikkarten, die im CrossFireX™ Modus eingesetzt werden, aus dem selben Marke und Spezifikationen kommen. Für beste Kompatibilität mit dem Mainboard werden MSI-Grafikkarten empfohlen.*
- *Stellen Sie sicher, dass Sie ein richtige Stromversorgung an den Stromstecker auf der Graphikkarte anschließen, um beständigen Betrieb der Graphikkarte sicher-zustellen.*
- *Wenn Sie eine Grafikkarte entfernen wollen und beenden Sie die SLI-Funktion, stellen Sie sicher, dass die “*Maximize 3D Performance*”-Funktion deaktiviert ist, bevor Sie die Grafikkarte entfernen.*

Interne Anschlüsse

SATA1~10: SATA Anschlüsse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerät angeschlossen werden. Zu Serial ATA Geräten gehören Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

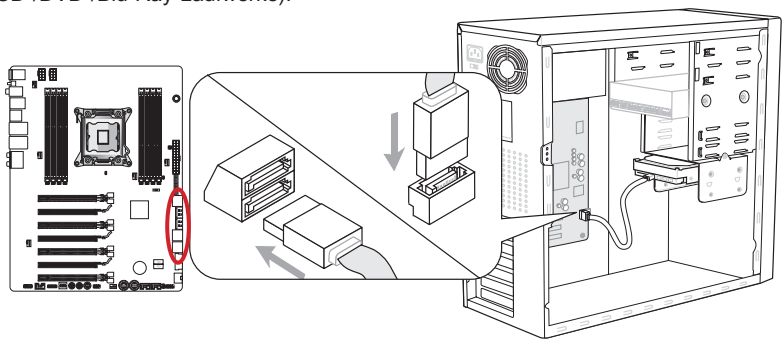

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.

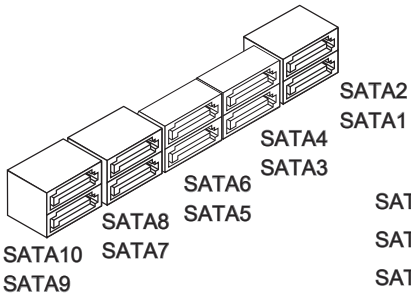

SATA1~2 (6Gb/s, über Intel® X79)

SATA3~6 (3Gb/s, über Intel® X79)

SATA7~10 (6Gb/s, über AsMedia® 1061)

Wichtig

- *Viele Serial ATA Geräte benötigen eine zusätzliche Stromversorgung über das PC-Netzteil. Dazu gehören Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des Laufwerks.*
- *Meist müssen Serial-ATA Geräte im Gehäuse verschraubt werden. Informationen dazu finden Sie im Gehäuse- oder Gerätehandbuch.*
- *Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.*
- *SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.*

CPUFAN1,SYSFAN1~5: Stromanschlüsse für Lüfter

Die Anschlüsse unterstützen aktive Systemlüfter mit +12V. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung des CPU Lüfters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemlüftern anzuschließen. Einige Systemlüftern können nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemlüfter kann an jede verfügbaren Steckdose des Systemlüfters angeschlossen werden.

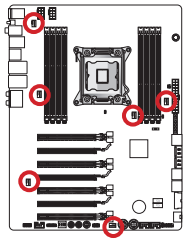

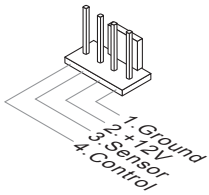

Wichtig

- *Informieren Sie sich vor dem Kühlerkauf über die empfohlenen CPU-Kühler des Prozessorherstellers auf dessen website.*
- *Die Anschlüsse unterstützen die Smart Fan Lüftersteuerung. Das Utility Control Center kann installiert werden, um die Lüftergeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur zu steuern.*
- *Für den Fall, dass nicht genügend Lüfteranschlüsse auf dem Mainboard zur Verfügung stehen, können weitere Lüfter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen werden.*
- *Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lüftern verfangen können.*

JFP1, JFP2: Frontpanel Anschlüsse

Diese Anschlüsse sind für das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfüllt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlüsse, nutzen Sie bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schließen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehäuse in die mConnectors und stecken Sie das mConnectors in dem Mainboard.

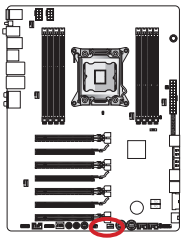

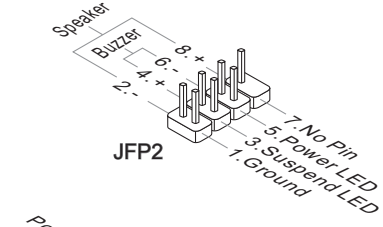

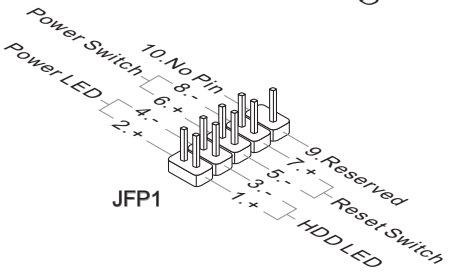

Wichtig

- *An den Anschlüssen aus dem Gehäuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und Platzierung festzustellen.*
- *Die meisten Anschlüsse in der Frontplatte des PC-Gehäuse soll vor allem in JFP1 gesteckt werden.*

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgängen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide”.

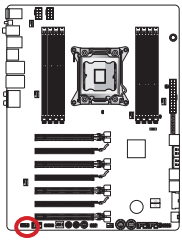

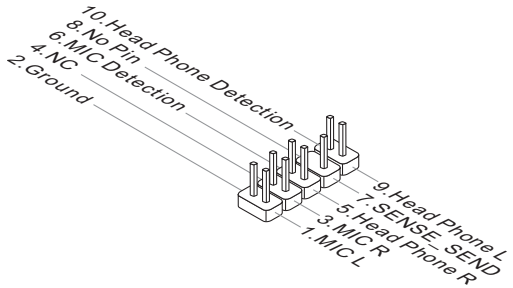

JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Erweiterungsanschlüsse

Dieser Anschluss eignet sich für die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegeräte, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und ähnliches.

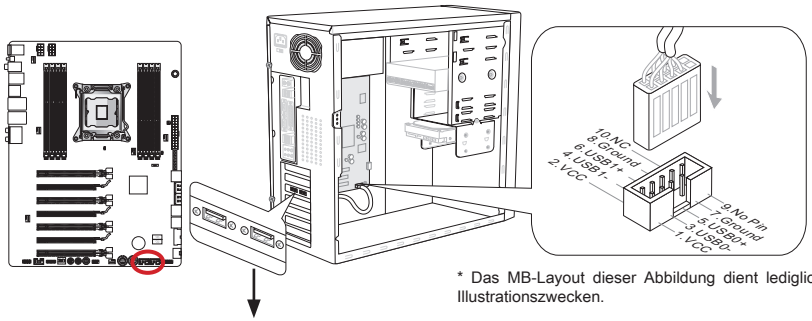

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Der JUSB1 (**rote Markierung**) Anschluss unterstützt die neue Super-Charger-Technologie von MSI, die besonders schnelles Laden Ihres Mobiltelefones oder anderer Geräte mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren, installieren Sie bitte die MSI SuperCharger Anwendung auf Ihrem Computer. Sobald die SuperCharger Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB1 Anschluss die Daten-Kanäle als zusätzliche Energiekanäle freisetzen, um die angeschlossenen Geräte besonders schnell aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger Anwendung aktiviert ist, die Datenübertragung und Synchronisation über den JUSB1 Anschluss nicht funktioniert. Um den JUSB3 Anschluss wie einen normalen USB-2.0-Anschluss zu nuten, schalten Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus. Wenn der Computer im Stand-by-oder Ruhezustand-Modus (S3 / S4 / S5) ist, wird der Super-Charger-Modus automatisch aktiviert.

Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.*
- *Bitte verbinden Sie nur ein Gerät einmal pro USB-Port für den stabilen Ladevorgang.*
- *Die Super-Charger Technologie ist nur für ausgewählte MSI Motherboard-Modelle verfügbar. Prüfen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob Ihr Mainboard die Super-Charger Technologie unterstützt.*
- *Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status über den JUSB1 (**rote Markierung**) geladen werden.*
- *Es wird empfohlen, das zu ladende gerät im S1 Modus nicht zu entfernen während es geladen wird.*

JUSB3: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten. Unterstützt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

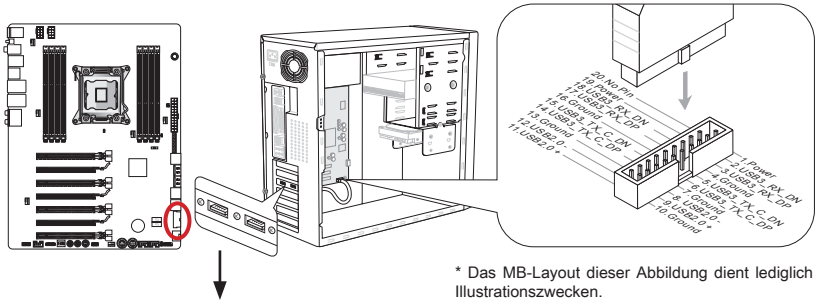

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.

USB 3.0 Slotblech (optional)

Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.*
- *Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerät, müssen Sie das Gerät an einen USB 3.0 Port über ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschließen.*

J1394_1: IEEE1394 Erweiterungsanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie ein optionales IEEE 1394-Slotblech, das den Anschluss eines IEEE 1394-Gerätes ermöglicht.

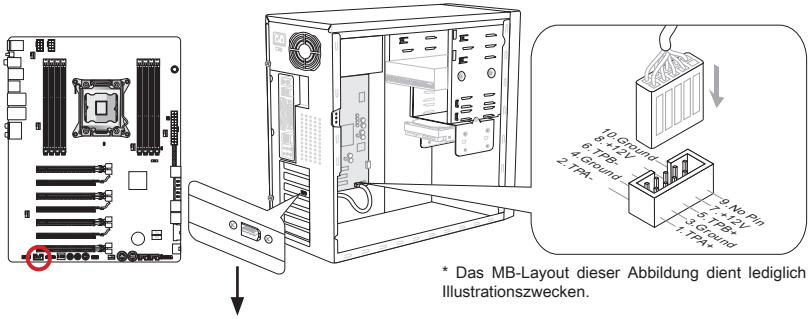

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.

1394 Slotblech (optional)

JCI1: Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehäuse geöffnet wird, aktiviert dies den Gehäuse-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu löschen, muss das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung gelöscht werden.

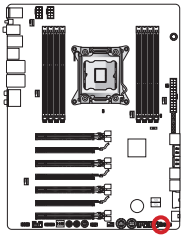

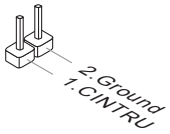

JDLED3: Voice Genie Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzuschließen. Weitere Informationen über den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.

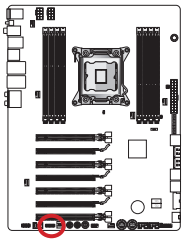

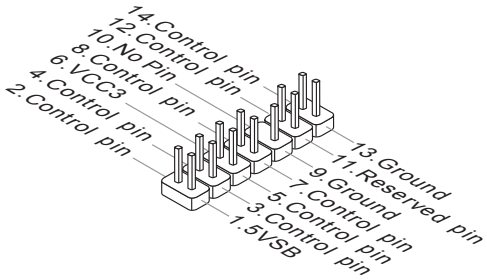

JTURBO1: MultiConnect Front-Panel Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird für das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie und einige zusätzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen über den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.

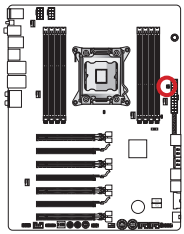

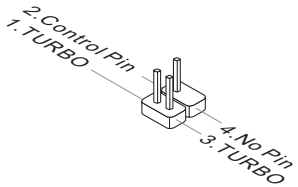

FV1: Spannungsmesspunkte

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird für die Spannungsmessung benötigt. Um die Spannung zu prüfen, verwenden Sie die Spannungsmesspunkte des Mainboards. Halten Sie die positive Leitung des Multimeters an den Spannungsanschluss und die negative Leitung an den Erdungspol.

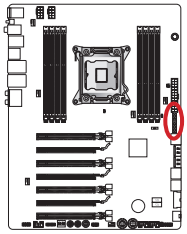

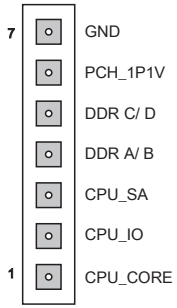

Punkt	Beschreibung
GND (Pin 7)	Masse
PCH_1P1V (Pin 6)	PCH 1.1-Spannung. Die PCH Spannung ist die Spannung die am Platform Controller Hub anliegt.
DDR_C/D (Pin 5)	Spannung des Speicherkanals C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die Spannung, die bei den installierten DDR Speichermodulen anliegt. Niedrige DDR Timings können höhere Spannungen erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
DDR_A/B (Pin 4)	Spannung des Speicherkanals A/B. Siehe DDR_C/D.
CPU_SA (Pin 3)	CPU System Agent Spannung (iMC). Die CPU SA Spannung ist die Spannung, die dem integrierten IMC (Speicher-Controller) der CPU angelegt ist. Höhere Übertaktungsraten können eine höhere CPU SA-Spannung erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
CPU_IO (Pin 2)	CPU IO Spannung (Uncore). Die CPU Eingangs-/Ausgangsspannung ist die Spannung, die Uncore der CPU angelegt ist. Höhere Übertaktungsraten können eine höhere CPU IO-Spannung erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
CPU_CORE (Pin 1)	CPU-Kernspannung. Die CPU-Kernspannung ist die Spannung die an den CPU-Kern geliefert wird. Höhere Übertaktungsraten können eine höhere CPU-Kernspannung für die Stabilität verlangen.

Tasten

Das Motherboard verfügt über zahlreiche On-Board-Tasten, um verschiedene Funktionen zu steuern. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards durch den Gebrauch der Taste ändert.

OC Genie Taste: OC Genie

Diese Taste dient zur automatischen Übertaktung des Systems. Drücken Sie die Taste einmal während das System ausgeschaltet ist um OC Genie zu aktivieren. Die Taste bleibt im aktivierten Modus bis sie erneut gedrückt wird. Beim nächsten Systemstart wird OC Genie die CPU automatisch bis zu den optimalen Werten übertakten. Um OC Genie zu deaktivieren, drücken Sie erneut die OC Genie Taste. Die CPU Einstellungen werden dann auf die Defaultwerte zurückgesetzt.

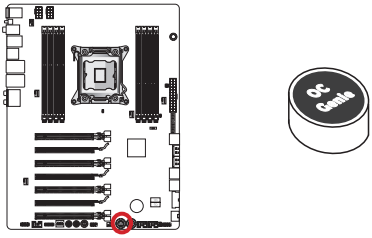

Wichtig

- *Bitte installieren Sie DDR3 1333 oder schnelleren Hauptspeicher sowie hochwertige Kühler wenn Sie OC Genie einsetzen.*
- *MSI gibt keine Garantie auf den Übertaktungsbereich und auf eventuelle Schäden, die durch eine Übertaktung entstehen können.*
- *OC Genie kann im BIOS deaktiviert werden. Der BIOS-Bereich dieses Handbuchs gibt darüber Auskunft.*
- *Der Einsatz von OC Genie erfolgt auf eigene Gefahr. Übertaktungserfolge werden von MSI nicht garantiert.*
- *Für eine erfolgreiche OC Genie Nutzung werden MSI-Komponenten empfohlen.*

POWER1: Ein-/Ausschalter

Dieser Ein-/ Ausschalter wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Drücken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.

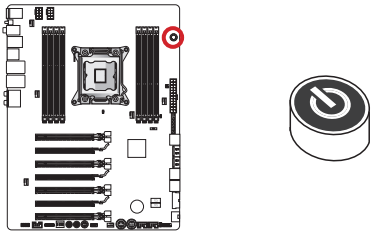

RESET1: Reset-Taste

Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurückzusetzen. Drücken Sie die Taste, um das System zurückzusetzen.

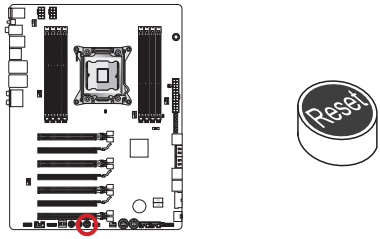

Plus, Minus: Haupt-Taktsteuerung Tasten

Diese Tasten werden benutzt, um die Haupt-Taktfrenquenz zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Plus-/ Minus-Tasten einmal, um die Haupt-Taktfrenquenz 1 MHz zu erhöhen/ verringern, wenn das System im regelmäßigen Betriebszustand ist.

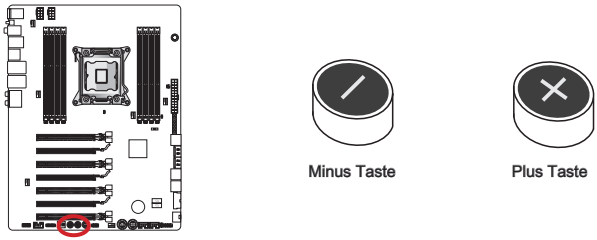

BIOS1: Multi BIOS Taste

Diese Taste kann zum Starten des Systems von BIOS C zwingen. BIOS C-Boot ist ein austauschbarer Chip, den Sie im BIOS-Chip ändern können. Wenn Sie nicht vom BIOS A oder B booten möchten, drücken Sie die Taste, wird das System vom BIOS C. booten.

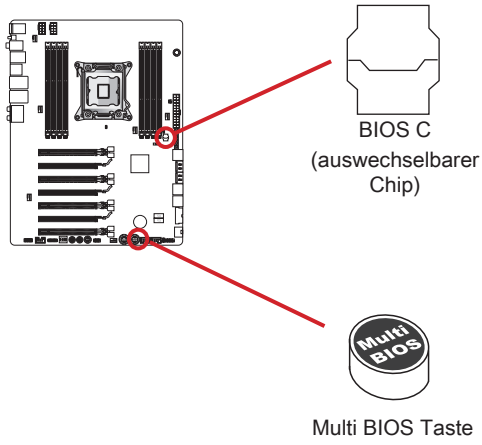

Steckbrücken

JBAT1: Steckbrücke zur CMOS-Löschung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermöglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu löschen.

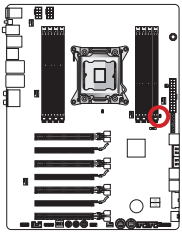



Daten beibehalten



CMOS-Daten löschen

Wichtig

Wenn das System ausgeschaltet ist, können Sie die Steckbrücke stecken, um die Daten im CMOS zu löschen. Danach entfernen Sie die Steckbrücke. Versuchen Sie niemals die Daten im CMOS zu löschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschädigt werden.

JCOLD1, JCOLD2: Niedertemperatur-Boot-Steckbrücke

Diese Steckbrücken sind beim Einsatz eines Flüssigstickstoff-Kühlsystems zu verwenden, um auch bei extreme niedrigen temperaturen starten zu können. Falls Sie eine besondere Kühlung einsetzen versuchen Sie einen oder beide Jumper auf “aktiviert” zu setzen um den Booterfolg zu gewährleisten.

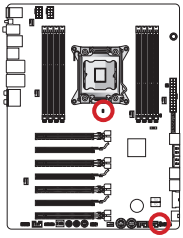

JCOLD1



Deaktiviert



Aktiviert

JCOLD2



Deaktiviert



Aktiviert

Wichtig

Das Übertakten bei niedrigen Umgebungstemperaturen geschieht auf eigene Gefahr. Übertaktungsergebnisse variieren in Abhängigkeit von der eingesetzten CPU.

Schalter

MULTI BIOS SWITCH: Multi BIOS Schalter

Das Mainboard hat zwei eingebaute BIOS ROMs (bezeichnet als A und B, Standard ist BIOS ROM A). Falls ein BIOS abgestürzt ist, können Sie durch verschieben des Schalters zum zweiten BIOS umschalten um zu starten. Die beiden BIOS ROMs unterstützen keine automatische Wiederherstellungsfunktion, daher müssen BIOS-Updates manuell durchgeführt werden.

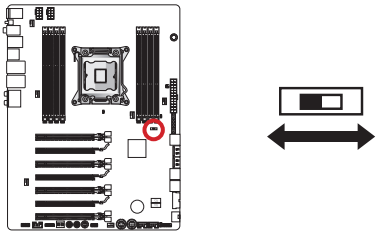

BIOS Wiederherstellung mit M-flash:

1. Schalten Sie das System aus.
2. Booten Sie Ihr System mit dem funktionierenden BIOS, indem Sie es vorher mit dem Multi-BIOS-Schalter auswählen.
3. Öffnen Sie im BIOS Setup → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage und speichern Sie die Datei auf einem startfähigen USB-Stick (im Wurzelverzeichnis)
4. Schalten Sie per Multi-BIOS-Schalter auf den BIOS-ROM, der wiederhergestellt werden soll.
5. Wählen Sie “Select one file to update BIOS” und starten Sie die Wiederherstellung des BIOS ROM mit der Datei, die auf Ihrem USB.-Stick gespeichert wurde.

Wichtig

Verwenden Sie den BIOS-Schalter nicht während eines Boot-Vorgangs.

PCI-E CeaseFire Schalter

Der PCI-E CeaseFire Schalter kann Ihnen helfen, die installierte Grafikkarten bequem und direkt zu kontrollieren, ohne die Entfernung der physikalischen Grafikkarten.

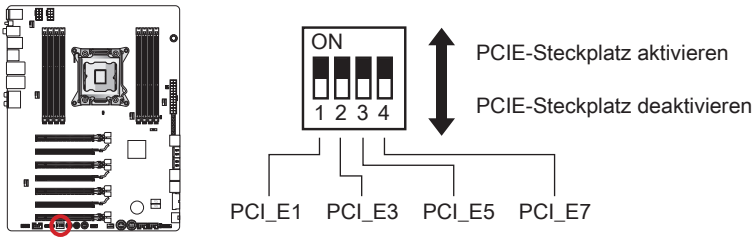

Wichtig

Versuchen Sie die Verwendung der Schalter, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschädigen.

LED Statusanzeige

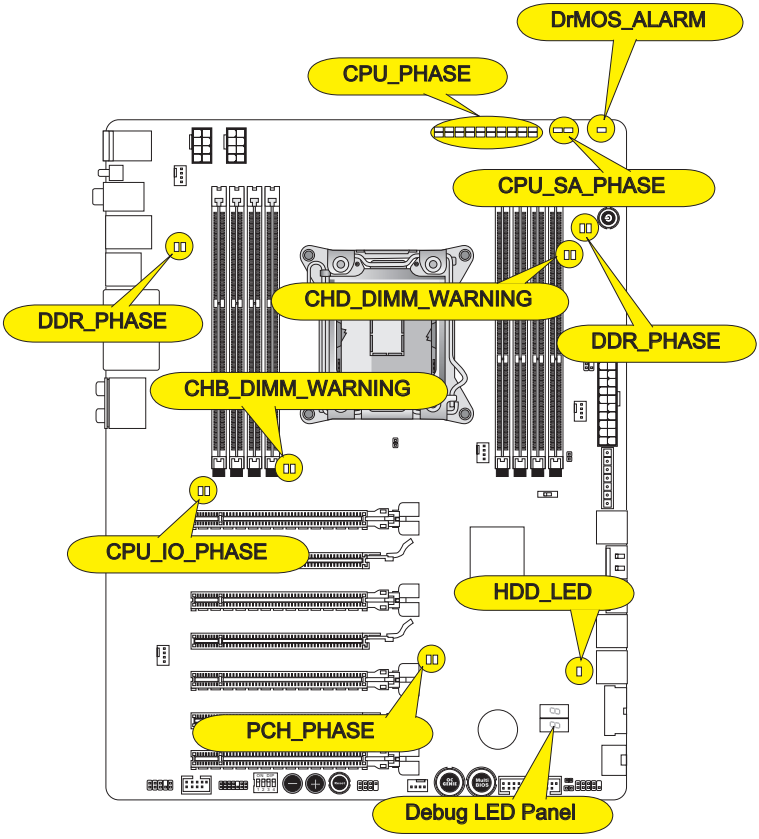

CPU_PHASE

Diese LEDs leuchten abhängig von der CPU-Last. Je höher die Phasenanzahl, desto höher ist der Stromzufluss zum Prozessor.

CPU_SA_PHASE

Diese LEDs zeigen die aktuelle CPU System-Agent-Leistungsphasenmodus.

CPU_IO_PHASE

Diese LEDs zeigen die aktuelle CPU I/O-Leistungsphasenmodus.

PCH_PHASE

Diese LEDs zeigen die aktuelle PCH-Leistungsphasenmodus.

DrMOS_ALARM

Diese LED leuchtet, wenn DrMOS eine Überhitzung aufzeigt.

DDR_PHASE

Diese LEDs zeigen die aktuellen Speicher-Leistungsphasenmodus.

HDD_LED

Diese Leuchtdiode leuchtet, wenn die Festplatte in Betrieb ist.

CHB/ CHD_DIMM_WARNING

Diese LEDs leuchten, wenn die in in Kanal B (DIMM3/ DIMM4) und Kanal D (DIMM7/ DIMM8) installierten Speichermodule nicht den Vorraussetzungen des Mainboard-designs entsprechen.

Debug-LED-Panel

Weitere Informationen zu den Debug-LED-Meldungen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Post	Status
02,07	CPU-Initialisierung
03,08	Northbridge-Initialisierung
04,09	Southbridge-Initialisierung
0B	Cache-Initialisierung
11~14,32~36,56~5A	Frühe CPU-Initialisierung
15~18,37~3A	Frühe Northbridge-Initialisierung
19~1C,3B~3E	Frühe Southbridge-Initialisierung
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Frühe Speicherinitialisierung
63~67,D0	Späte CPU-Initialisierung
69~6F,D1	Späte Northbridge-Initialisierung
70~77,D2	Späte Southbridge-Initialisierung
92~96,B5,D4	PCI-Bus-Initialisierung
97,98,99,B2,D5~D7	Konsolen E/A-Geräte/Konsoleninitialisierung und Laden des optionalen ROM (VGA, RAID, parallele Schnittstellen, serielle Schnittstellen etc.)
9A~A7,B4	Onboard-Geräteinitialisierung und -Erkennung (USB, SATA, SCSI etc.)
A8,A9,AB	Einrichtungsbeginn. BIOS-Einrichtung, falls erforderlich/angefragt.
AD/AE	Boot-Bereitschaftsereignis/Boot-Legacy-Ereignis
AA	Betriebssystem aufrufen (Windows® 7 oder Windows® XP).

BIOS Setup

CLICK BIOS II wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberfläche der BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit **CLICK BIOS II** können Benutzer die BIOS-Einstellungen ändern, die CPU-Temperatur überwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazität, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer können die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung können die Benutzer im Internet surfen, E-Mail abrufen und Ihr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint drücken Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF drücken, um das Einstellungsprogramm zu öffnen;
F11 drücken um das Bootmenü zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie möchten immer noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET”-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> drücken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Wichtig

Die Menüpunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.

Überbilck

Nach dem Aufrufen der **CLICK BIOS II**, ist das eine der folgenden Anzeigen.



Wichtig

Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und können von Ihnem gekauften Produkt abweichen. Für weitere Informationen, bitte beachten Sie die tatsächlichen Anzeigen Ihres Systems.

▸**Temperatur-überwachung**

Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.

▸**System-Information**

Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazität und die BIOS-Version.

▸**BIOS-Menü-Auswahl**

Diese Menüpunkte können die Menüs des BIOS auswählen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **SETTINGS** - Mit diesem Menü können Sie Ihre Einstellungen für Chipsatz, Boot-Gerät angeben.
- **OC** - Dieses Menü enthält Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die Erhöhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits kann hohe Frequenz und Wärmeentwicklung Instabilität verursache. Daher empfehlen wir unerfahrenen Benützern nicht zu übertakten.
- **ECO** - Dieses Menü ermöglicht Energiespar-Einstellungen.
- **BROWSER** - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-Webbrowser.
- **UTILITIES** - Dieses Menü enthält Utilities für die Sicherung und Aktualisierungen.

- SECURITY - Mit Hilfe dieses Menüs verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um Ihr System zu schützen.

▸**Bootgerät-Prioritätleiste**

Sie können die Symbole verschieben, um die Boot-Priorität ändern.

▸**Boot-Menü**

Mit dieser Taste können Sie das Boot-Menü aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um das System von dem Gerät sofort zu starten.

▸**Auswahl des Modus**

Mit dieser Funktion können Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Übertaktung laden.

▸**Menüanzeige**

Dieser Bereich ermöglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

Boot-Geräte Prioritätsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Geräte. Die Symbole zeigen die verfügbaren Geräte.



Hohe Priorität ⟶ Niedrigere Priorität

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Priorität festzulegen.

Betrieb

CLICK BIOS II ermöglicht Ihnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey	Maus	Beschreibung
<↑ ↓ →← >	 Bewegen Sie den Cursor	Auswahl eines Eintrages
<Enter>	 Klicken/ doppelt-klicken Sie mit der linken Maustaste	Auswahl eines Symbols/ Feldes

<Esc>	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste	Aufruf Exit Menü oder zurück zum Hauptmenü von Untermenü
<+>		Hochzählen oder ändern eines Wertes
<->		Herunterzählen oder ändern eines Wertes
<F1>		Allgemeine Hilfe
<F4>		CPU-Spezifikationen
<F5>		Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum Speicher
<F6>		Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte
<F10>		Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen
<F12>		Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/FAT32 USB-Laufwerk

Untermenü

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeuted dies, dass Sie über das entsprechende Feld ein Untermenü mit zusätzlichen Optionen aufrufen können. Durch die Steuertasten (↑↓) oder Maus können Sie ein Feld hervorheben und drücken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der linken Maustaste in das Untermenü gelangen. Dort können Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Um in das vorherige Menü zu gelangen, drücken Sie <Esc > oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

CLICK BIOS II bietet allgemeine Hilfe-Fenster. Sie können diese aus jedem BIOS-Menü einfach durch Drücken der Taste <F1> oder Hilfe im BIOS-Fenster aufrufen. Die allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten und die Auswahlmöglichkeiten für den markierten Punkt.

OC-Menü

In diesem Menü können Benutzer das BIOS anpassen und übertakten. Bitte führen Sie nur Änderungen durch, wenn Sie sich über das Ergebniss sicher sind. Sie sollten Erfahrung beim Übertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des Systems beschädigen können.

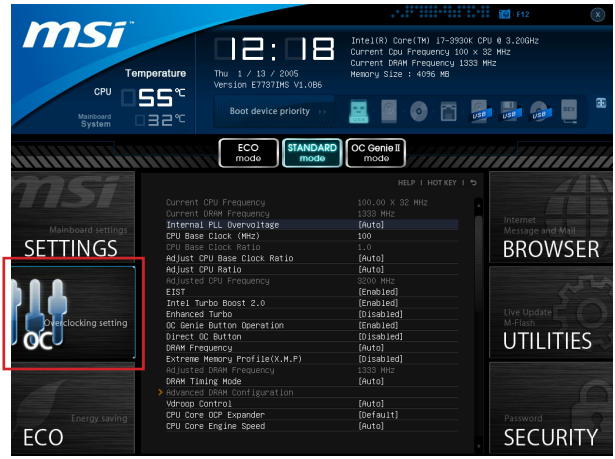

Wichtig

- *Die Übertaktung ist nur für fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.*
- *Die Übertaktung ist nicht gewährleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschädigung der Hardware führen.*
- *Falls Sie sich mit der Übertaktung nicht auskenne, empfehlen wir für einfaches Übertakten die OC-genie Funktion.*

▸Current CPU/ DRAM Frequency

Zeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸Internal PLL Overvoltage

Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

▸CPU Base Clock (MHz)

Hier können Sie den CPU Grundtakt (in MHz Inkrementen) anpassen. Sie können die CPU übertakten, indem Sie diesen Wert verändern. Bitte beachten Sie, dass die Übertaktung (und das Ergebnis) und die Stabilität nicht gewährleistet ist.

▸CPU Base Clock Ratio

Es zeigt die CPU Grund-Taktrate. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

Hier können Sie die CPU Grund-Taktrate anpassen.

▸**Adjust CPU Ratio**

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors. Dieser Eintrag ist nur verfügbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstützt (freier Multiplikator).

▸**Adjusted CPU Frequency**

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸**EIST**

Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, die Prozessorleistung in Abhängigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint nur,w enn die Funktion zur Verfügung steht.

▸**Intel Turbo Boost 2.0**

Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost 2.0 um die CPU-Leistung automatisch oberhalb der Standardtaktung zu erhöhen, wenn Applikationen zusätzliche Leistung benötigen.

▸**Enhanced Turbo**

Diese Funktion wurde maßgeblich von der CPU erhöht, indem es die Geschwindigkeit bis auf eine maximale Frequenz von Intel Turbo Boost für alle CPU-Kerne erhöht werden.

▸**OC Genie Button Operation**

Hier können Sie die Funktion der OC Genie aktivieren/deaktivieren.

▸**Direct OC Button**

Hier können Sie die Funktion der Direct OC-Tasten aktivieren/deaktivieren.

▸**DRAM Frequency**

Hier können Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die Übertaktung nicht garantiert ist.

▸**Extreme Memory Profile (X.M.P)**

Hier können Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) zu aktivieren/ deaktivieren. Für weitere Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.

▸**Adjusted DRAM Frequency**

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸**DRAM Timing Mode**

Wählen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EEPROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermöglicht die automatische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermenü Advanced DRAM Configuration können die Einstellungen für die Module einzeln [Unlink] oder für alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

▸**Advanced DRAM Configuration**

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸**Command Rate**

Legt die DRAM Kommandorate fest.

▸**tCL**

Hier wird die Verzögerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausführt.

▸ tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzögerung einzustellen, die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit führt zu höherer Leistung, während langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb bieten.

▸ tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Address Strobe - RAS) für eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der Refresh unvollständig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Menüpunkt ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

▸ tRAS

Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicherzelle.

▸ tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicherzelle.

▸ tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

▸ tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die Datenwiederherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu überschreiben.

▸ tRRD

Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzögerung für unterschiedliche Bänke fest.

▸ tRTP

Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.

▸ tFAW

Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

▸ tWCL

Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

▸ tCKE

Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

▸ tRTL

Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

▸ tXP

Beendet "Power Down" mit DLL-Auf und einer gültigen Befehl. Beendet "Precharge Power Down" with DLL-Aus, um Befehle nicht, die eine gesperrte DLL.

==Advanced Timing Configuration==

Diese folgenden Punkte werden verwendet, um die Lese-/ Schreib-Timing für

Speicher anzupassen.

▸ tRRDR

Lese-Lese Verschiedene Reihe, gleiche DIMM.

▸ tRRDD

Lese-Lese Verschiedene Reihe.

▸ tWWDR

Schreib-Schreib Verschiedene Reihe, gleiche DIMM.

▸ tWWDD

Schreib-Schreib Verschiedene Reihe.

▸ tRWDRDD

Lese-Schreib Verschiedene Reihe, gleiche oder Verschiedene DIMM.

▸ tWRDRDD

Schreib-Lese Verschiedene Reihe, gleiche oder Verschiedene DIMM.

▸ tRWSR

Lese-Schreib gleiche Reihe.

▸ VDroop Control

Mit diesem Menüpunkt können Sie den VDroop Steuermodus wählen.

▸ CPU Core OCP Expander

Mit diesem Menüpunkt können die Begrenzung der CPU Over Current Protection erweitern. Der höherer erweiternder Wert gibt weniger CPU-Schutz an. Bitte sorgfältig stellen Sie die CPU-Spannung bei Bedarf.

▸ CPU Core Engine Speed

Dieser Menüpunkt erlaubt die Erhöhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit um CPU-Core-Spannung zu stabilisieren und die Welligkeit-Bandbreite zu minimieren. Die Erhöhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit verursacht höhere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass eine Kühllösung für MOSFET gut vorbereitet, bevor Sie den Wert erhöhen.

▸ CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung der CPU, des Speichers und des Chipsatz anzupassen.

▸ Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current CPU PLL Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage/ Current PCH 1.1 Voltage

Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ DRAM. Nur Anzeige.

▸ Overclocking Profiles

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.

▸ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Speichern Sie die aktuelle Übertaktungs-Einstellungen auf ROM für ausgewählten Profil.

▸ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Laden / Löschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

▸ OC Profile Save to USB

Speichern Sie die aktuelle Übertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

▸ OC Profile Load from USB

Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.

▸ CPU Specifications

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü markiert alle Einstellungen und Timings von Ihren DIMMs. Diese Informationen kann je nach Modell und ist schreibgeschützt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] drücken. Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ CPU Technology Support

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

▸ MEMORY-Z

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü markiert alle Einstellungen und Timings von Ihren DIMMs. Diese Informationen kann je nach Modell und ist schreibgeschützt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem Sie die Taste [F5] drücken. Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ DIMM1~8 Memory SPD

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Information des installierten Speichers an.

▸ CPU Features

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ Hyper-Threading Technology

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um Verhandlungrate zu erhöhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die Technologie behandelt den dual-core Prozessor als zwei logische Prozessoren, die Anweisungen gleichzeitig durchführen können. Somit, das Systemleistung wird hochverbessert. Wenn Sie die Funktion ausgeschaltet, verwendet der Prozessor nur einen Kern, um die Anweisungen durchzuführen. Bitte deaktiveren Sie die Funktion wenn Ihr Betriebssystem nicht HT Funktion stützt, oder Unzuverlässigkeit und Instabilität können auftreten.

▸ Active Processor Cores

Hier können Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswählen.

▸ Limit CPUID Maximum

Max CPUID Value Limit kann die aufgeführte Geschwindigkeit des Prozessors für ältere Betriebssysteme begrenzen.

▸ Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei denen Würmer, um Ihr System mit Codeausführung zu beschädigen. Es wird empfohlen, halten Sie diese stets aktiviert.

▸ Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See Intel’s official website for more information.

▸ Intel VT-D Tech

Hier können Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

▸ Power Technology

Hier können Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswählen.

▸ C1E Support

Während des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduzieren. Nicht alle Prozessor unterstützt Enhanced Halt Stand (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme überwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau übersteigt, verringert der Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie Ihre CPU Übertakten, wird es empfohlen, diese Funktion deaktiviert ist.

▸ Intel C-State

C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System im Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

▸ Package C State limit

Hier können Sie einen C-State-Modus auswählen.

▸ Long duration power limit (W)

Hier können Sie die TDP Leistungsgrenze für einen langen Zeitraum einstellen.

▸ Long duration maintained (s)

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) für die TDP Leistungsgrenze (W) für einen bestimmten Zeitraum ein.

▸ Short duration power limit (W)

Hier können Sie die TDP Leistungsgrenze für einen kurzen Zeitraum einstellen.

▸ Primary plane turbo power limit (W)

Hier können Sie die TDP Leistungsgrenze für die primären Ebene Turbo einstellen.

▸ 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit

Anzeigen der maximalen Kerne der CPU 1/2/3/4/5/6.

Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms aktualisieren können, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbstständig aktualisieren. Um das BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update im Menü für BIOS-Dienstprogramme. (Die Winki muss installiert sein).



2. Wenn nötig, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-Taste .
3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter” .

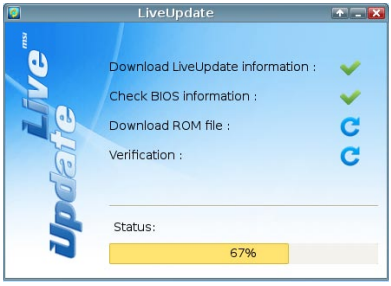

4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende Datei.



5. Klicken den Bestätigen Button , um das BIOS zu aktualisieren.

Wichtig

Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut läuft.

Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene Disc enthält alle notwendigen Treiber. Um die Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzuführen. Der Treibergebrauchs-Disc enthält:

- Treibermenü : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewünschten Treiber.
- Gebrauchsmenü : Sie erlaubt Ihnen verfügbare Software-Anwendungen zu installieren.
- Service-Basismenü : Mit diesem Menü können Sie offizielle Webseite des MSI linken.
- Produktinformation-Menü : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
- Sicherheits-Menü : Es bietet die nützliche Antivirenprogramm.

Wichtig

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS für bessere System Leistung zu erhalten.

Installation von MSI Winki

Der BIOS Browser und weitere Utilities setzen eine vorherige Installation der Winki-Software voraus. Bitte installieren Sie daher zunächst die Winki-Software von der MSI Teriber-CD unter Windows.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Winki zu installieren:



1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Windows Betriebssystem.
2. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm erscheint automatisch.
3. Klicken Sie auf den Treiber-Tab.
4. Klicken Sie auf die Taste "OTHERS (ANDERE)".
5. Wählen Sie Winki, um den Vorgang zu starten.
6. Wenn das Programm beendet wurde, starten Sie den Computer neu.

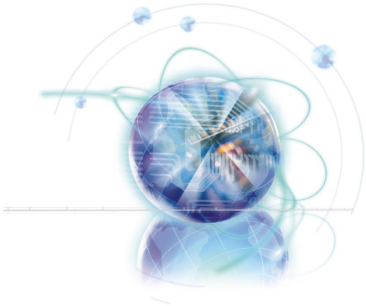

Français

Big Bang-XPower II Séries

Mainboard Specifications

Processeurs Supportés

- Intel® processeurs pour le paquet LGA2011
  (Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
  http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces

- Puces Intel® X79

Mémoire supportée

- 8x DDR3 DIMMs supportent DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (128GB Max)
- Supporte le mode quatre-canal
  (*OC = OverClocking, pour plus d'information sur les composants compatibles, veuillez visiter
  http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Supporte Dual LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Intel® 82579V and 82574L

IEEE 1394

- Puces intégrées par VIA® VT6315N
- Supporte 1x port IEEE 1394 (panneau arrière) et 1x connecteur IEEE 1394

Audio

- HD audio codec intégré par Realtek® ALC892
- 8-canal audio avec détection de prise

SATA

- 2x ports SATA 6Gb/s (SATA1~2) par Intel® X79
- 4x ports SATA 3Gb/s (SATA3~6) par Intel® X79
- 4x ports SATA 6Gb/s par AsMedia 1061

RAID

- SATA1~6 supportent l'entreprise de Technologie Intel® Rapid Storage (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) par Intel® X79

USB 3.0

- 4x ports USB 3.0 IO arrière par NEC D720200
- 2x connecteurs USB 3.0 intégrés par NEC D720200

Multi-GPU

- Supporte la Technologie ATI® CrossFireX™
- Supporte la Technologie NVIDIA® SLI™

Connecteurs & Boutons

- Panneau arrière
  - 1x port clavier/ souris PS/2
  - 1x bouton d'effacement CMOS
  - 1x port S/PDIF-out coaxial
  - 1x port S/PDIF-out optique
  - 1x port IEEE 1394
  - 6x ports USB 2.0
  - 4x ports USB 3.0
  - 2x ports LAN
  - 6x ports audio
- Connecteurs intégrés
  - 2x connecteurs USB 2.0
  - 1x connecteur USB 3.0
  - 1x connecteur IEEE 1394
  - 1x connecteur audio avant
  - 1x connecteur Châssis Intrusion
  - 1x connecteur Voice Genie (en option)
  - 1x connecteur panneau MultiConnect (en option)
  - 1x bouton d'alimentation
  - 1x bouton de réinitialisation
  - 1x bouton OC Genie
  - 1x bouton Multi BIOS
  - 2x boutons d'horloge de base

Emplacements

- 4x emplacements PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E3, PCI_E5, PCI_E7)
  - PCI_E1 supporte jusqu'à la vitesse PCIe 3.0 x16
  - PCI_E5 supporte jusqu'à la vitesse PCIe 3.0 x16 (lorsque PCI_E3 est vide) ou la vitesse PCIe 3.0 x8 (lorsque PCI_E3 est installé)
  - PCI_E3, PCI_E7 supportent jusqu'à la vitesse PCIe 3.0 x8
- 3x emplacements PCIe 2.0 x16 (PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6)
  - PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6 supportent jusqu'à la vitesse PCIe 2.0 x1

Dimension

- XL-ATX (34.5 cm X 26.4 cm)

Trous taraudés de montage

- 12x trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des pièces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php

Guide Rapide Des Connecteurs

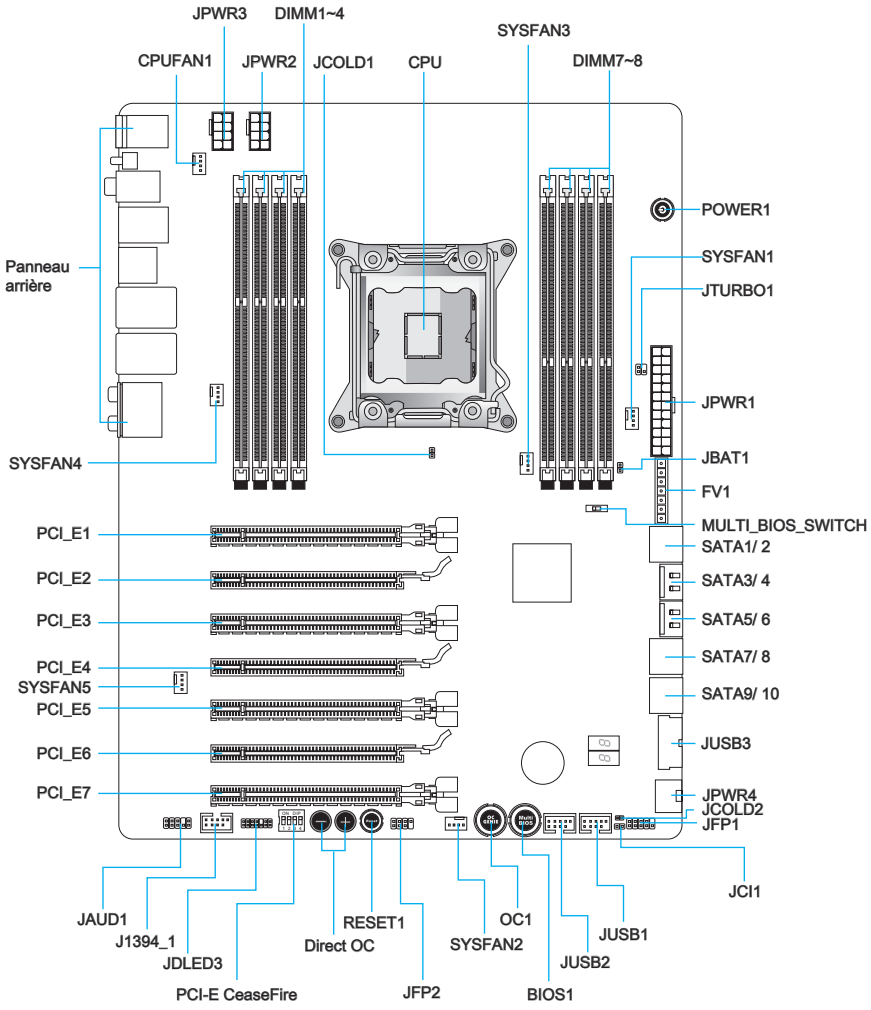

Guide référence des connecteurs

Noms de ports	Types des ports	Page
Panneau arrière		Fr-6
BIOS1	Boutons Multi BIOS	Fr-34
CPU	LGA2011 CPU Socket	Fr-9
CPUFAN1,SYSFAN1~5	Connecteurs d'alimentation ventilateur	Fr-25
DIMM1~8	Emplacements de mémoire DDR3	Fr-14
FV1	Connecteur de point vérification de tension	Fr-31
J1394_1	Connecteur d'extension IEEE1394	Fr-28
JAUD1	Connecteur audio avant	Fr-26
JBAT1	Cavalier d'effacement CMOS	Fr-35
JCI1	Connecteur Châssis Intrusion	Fr-29
JCOLD1, JCOLD2	Cavaliers de démérrage de basse température	Fr-35
JDLED3	Connecteur Voice Genie	Fr-29
JFP1, JFP2	Connecteurs panneau avant	Fr-26
JPWR1	Connecteur d'alimentation ATX 24-pin	Fr-13
JPWR2, JPWR3	Connecteurs d'alimentation ATX 8-pin	Fr-13
JPWR4	Connecteur d'alimentation ATX 6-pin	Fr-13
JTURBO1	Connecteur de panneau MultiConnect	Fr-30
JUSB1, JUSB2	Connecteurs d'extension USB 2.0	Fr-27
JUSB3	Connecteur d'extension USB 3.0	Fr-28
MULTI BIOS SWITCH	Interrupteur Multi BIOS	Fr-36
OC Genie	Bouton OC Genie	Fr-32
PCI_E1~7	Emplacements d'extension PCIe x16	Fr-18
PCI-E CeaseFire Switch	Interrupteur PCI-E CeaseFire	Fr-36
Plus, Minus	Boutons de contrôle d'horloge de base	Fr-33
POWER1	Bouton d'alimentation	Fr-33
RESET1	Bouton de réinitialisation	Fr-33
SATA1~2, SATA7~10	Connecteurs SATA 6Gb/s	Fr-24
SATA3~6	Connecteurs SATA 3Gb/s	Fr-24

Guide rapide du panneau arrière

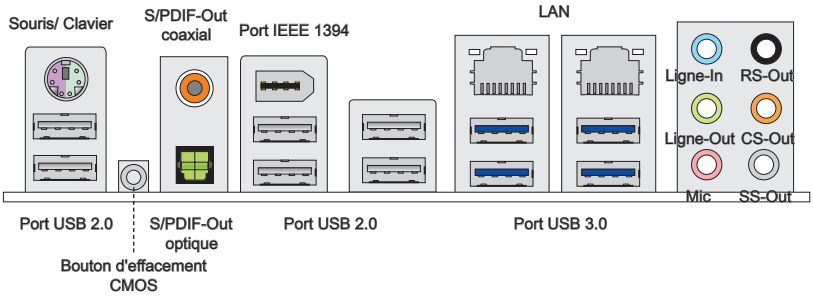

▸Souris/Clavier

Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2®.

▸Bouton d'effacement CMOS

Il y a un CMOS RAM intégré, qui possède un bloc d'alimentation alimenté par une batterie externe, destiné à conserver les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut lancer automatiquement le système d'exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, utilisez ce bouton pour effacer les données. Appuyez le bouton pour effacer les données.

Important

- *Veuillez vous assurer que le système est éteint (état G3), avant d'effacer les données CMOS.*
- *Après avoir effacé les données CMOS, le système se démarrera automatiquement.*

▸S/PDIF-Out coaxial

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) de la transmission audio numérique à un haut-parleur externe via un câble coaxial.

▸S/PDIF-Out optique

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) de la transmission audio numérique à un haut-parleur externe via un câble de fibre optique.

▸Port IEEE 1394

Le port IEEE 1394 sur le panneau Entrée/ Sortie (I/O) fournit une connexion aux périphériques compatibles IEEE 1394.

▸Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert à brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris, ou d'autres périphériques compatibles USB 2.0.

▸Port USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Important

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une câble USB 3.0 pour connecter au port USB 3.0.

▸LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert à la connexion au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous pouvez y relier un câble de réseau.



LED	Couleur	LED d'état	Condition
Gauche	Jaune	Eteinte	La connexion au réseau LAN n'est pas établie.
		Allumée (Stable)	La connexion au réseau LAN est établie.
		Allumée (Clignotante)	L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau local LAN.
Droite	Vert	Eteinte	Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné
		Allumée	Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné
	Orange	Allumée	Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné

▸Ports Audio

Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier leur utilisation grâce à la couleur des prises audio.

- Bleu-Ligne in : sert à connecter les périphériques de sortie audio externe.
- Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.
- Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.
- Noir- RS-Out : Acoustique arrière en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
- Orange- CS-Out : Centre/ Caisson de basse en mode de canal 5.1/ 7.1.
- Gris- SS-Out : Acoustique de côté en mode de canal 7.1.

Processeur : CPU

Introduction du LGA2011 CPU

A la surface du CPU LGA2011, vous noterez quatre clés d'alignement et un triangle jaune servant à aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mère. Le triangle jaune corresponde à la Pin 1.

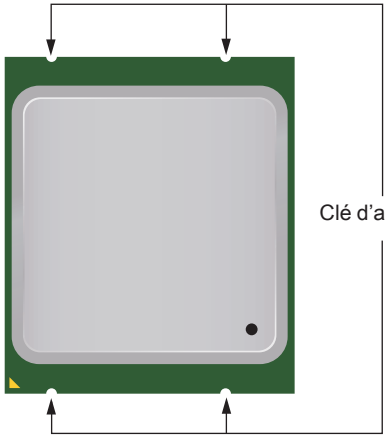

Important

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le système. Assurez-vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche de pâte thermique (ou film thermique) entre le processeur et le système de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation électrique du boitier ou par débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour garantir la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mère supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d'overclocking. Toutefois l'utilisation au delà des spécifications constructeur n'est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications du produit.

Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d'un ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mère.

1. Soulevez le levier de charnière. Celui ci permet de verrouiller le levier actif.
2. Soulevez le levier actif.

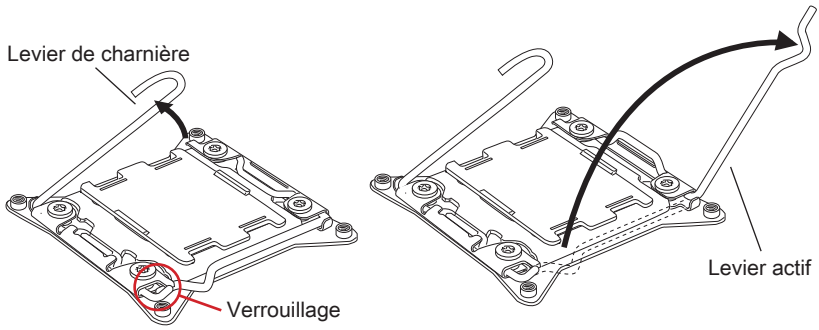

3. Soulevez la plaque de charge en appuyant sur le levier de charnière.
4. Vous pouvez maintenant ouvrir totalement la plaque de charge.

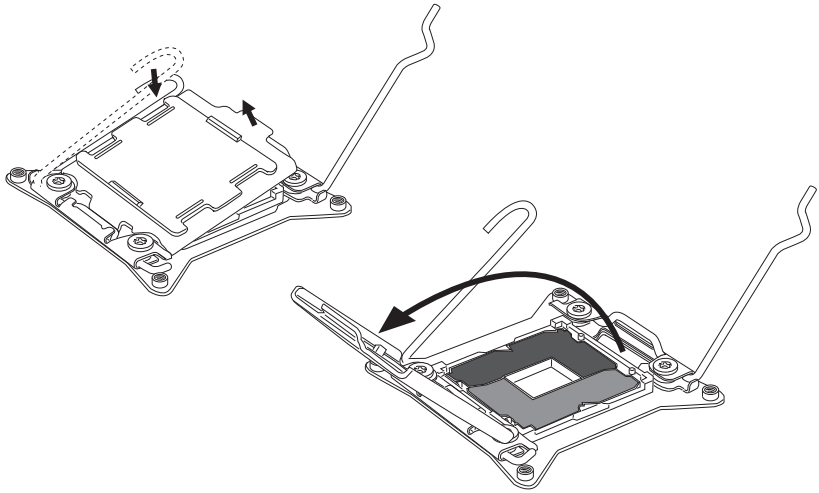

5. Alignez le CPU sur le socket CPU. Assurez-vous de tenir le CPU par le base avec les contacts métaux vers le bas. La clé d'alignement du CPU s'aligne sur les bords du socket CPU pour garantir une bonne correspondance.
6. Fermez la plaque de charge et enlevez le couvercle plastique de protection.

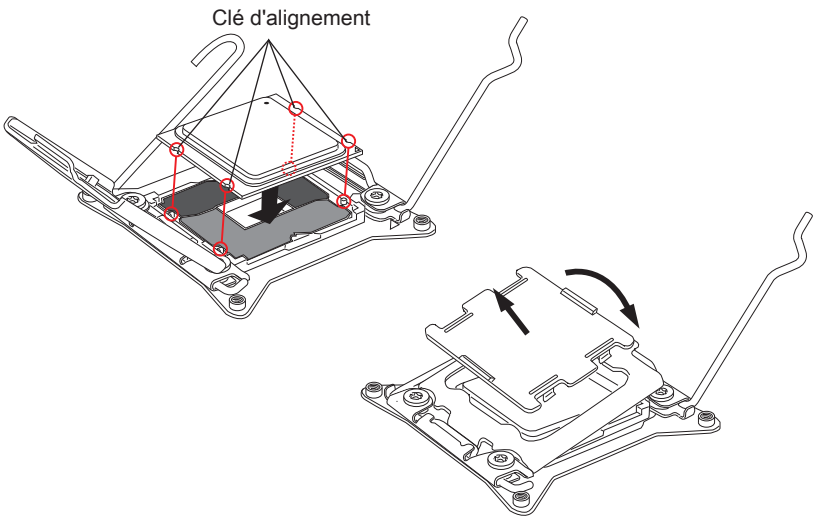

7. Baissez le levier actif doucement et fermement et verrouillez-le au socket.
8. Baissez le levier de charnière doucement et fermement et verrouillez-le au socket.

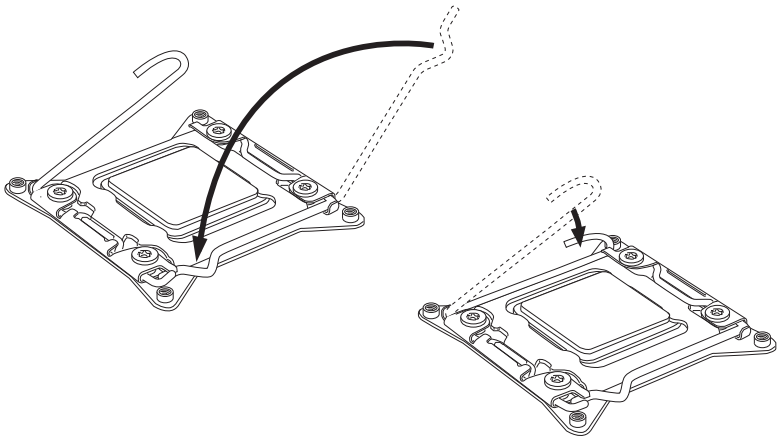

9. Etendez uniformément une fine couche de pâte thermique (ou bande thermique sur le haut du CPU. Cela peut aider la dissipation de chaleur et prévenir le surchauffe du CPU.
10. Localisez le connecteur du ventilateur de CPU sur la carte mère.

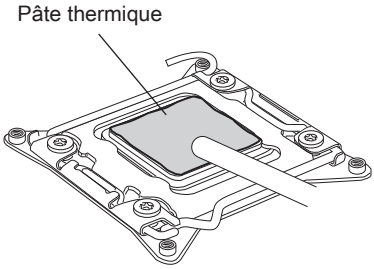

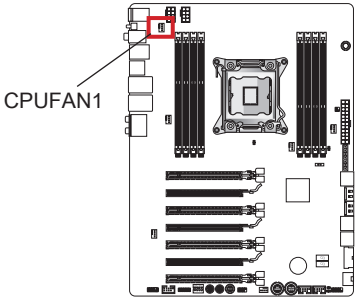

11. Placez le ventilateur sur la carte mère avec les fils vers le connecteur et les vis correspondant aux trous sur le socket.
12. Servez-vous d'un tournevis pour serrer les quatre vis captifs (9 inches-pounds).

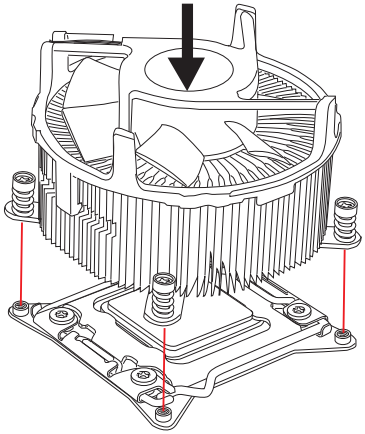

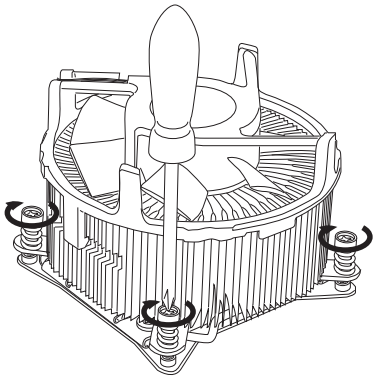

13. Finalement, attachez le câble du ventilateur de CPU au connecteur du ventilateur de CPU sur la carte.



Trous Taraudés de Montage

Avant d'installer votre carte mère, il faut d'abord installer les socles de montage néce saires sur le plateau de montage du boîtier de l'ordinateur. Si la boîtier de l'ordinateur est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arrière, veuillez utiliser celui ci plutôt que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mère. Le panneau Entrée/ Sortie arrière doit se fixer facilement dans la boîtier sans recourir à des vis. Alignez les socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte mère et sécurisez la carte mère avec les vis fournies avec le boitier de l'ordinateur. L'emplacement des trous taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel de votre boîtier ordinateur.

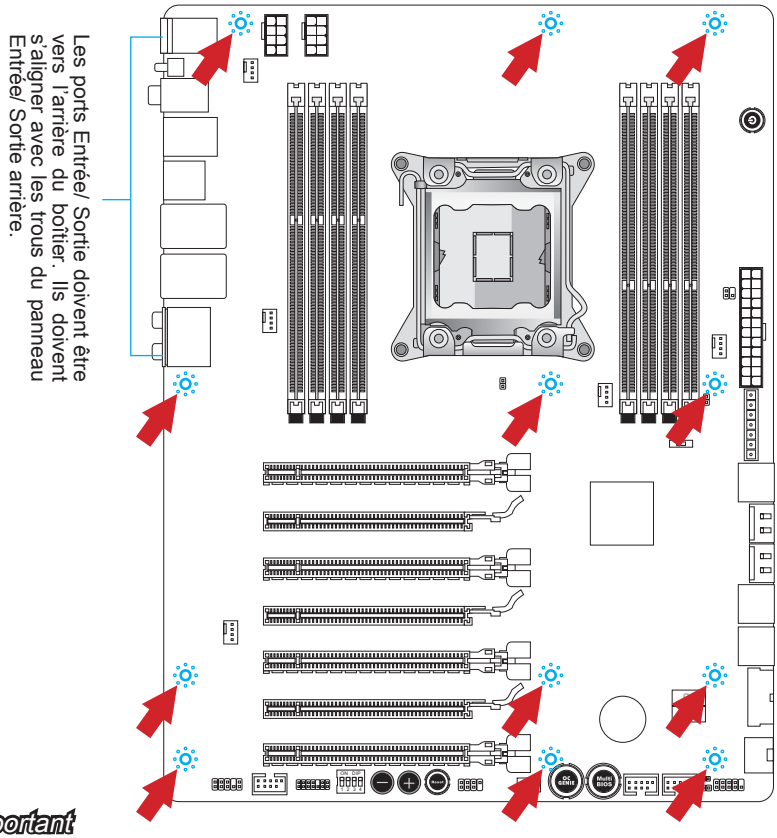

Important

- *Installez la carte mère sur une surface plate et propre.*
- *Pour prévenir tous dommages à la carte mère, veillez à n'avoir aucun contact entre la carte mère et le boîtier de l'ordinateur hormis les socles de montage.*
- *Veuillez vous assurer qu'il n'y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la boîte ordinateur qui entraînerait un court circuit à la carte mère.*

Connecteurs d'alimentation

JPWR1 : Connecteur d'alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez le câble d'alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le câble dans le connecteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le câble d'alimentation doit être accrochée sur le connecteur d'alimentation de la carte mère.

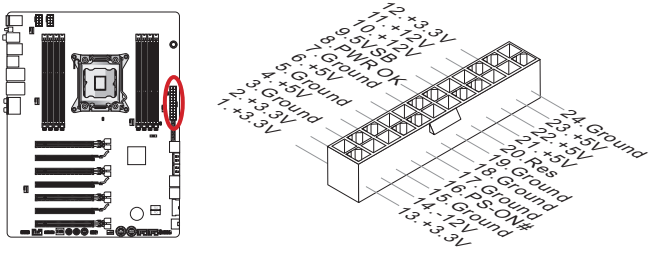

JPWR2, JPWR3 : Connecteur d'alimentation du ATX 8-pin

Ce connecteur fournit l'alimentation de 12V au CPU.

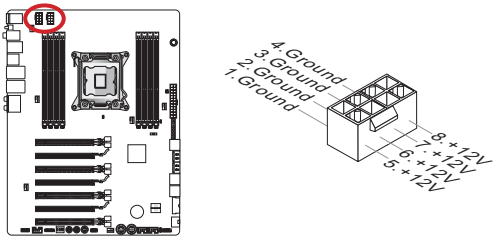

JPWR4 : Connecteur d'alimentation ATX 6-pin

Ce connecteur fournit l'alimentation à la carte graphique.

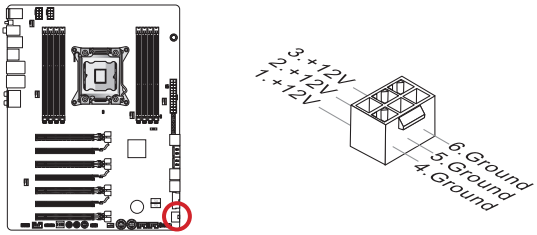

Important

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mère.

Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés à installer les modules de mémoire. Pour plus d'informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/service/test-report

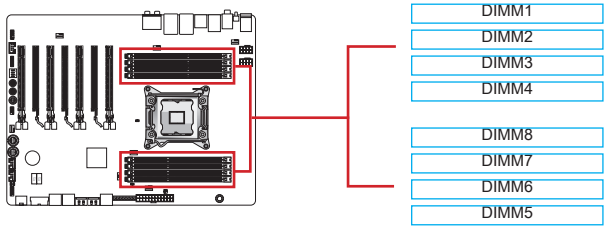

Jusqu'à Quatre-Canal mode

Cette carte mère supporte jusqu'à quatre canaux de mémoire. Deux emplacements DIMM fournissent un simple canal. Les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir les données avec quatre canaux de bus données simultanément pour améliorer la performance du système. Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus de détails.

Liste de canal défini	
Canal	Emplacement DIMM
Canal A	DIMM1, DIMM2
Canal B	DIMM3, DIMM4
Canal C	DIMM5, DIMM6
Canal D	DIMM7, DIMM8

Important

- *Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3 DIMM.*
- *Insérez toujours les modules de mémoire dans DIMM1 d'abord.*
- *A cause du développement de la ressource des puces, le système ne détectera que jusqu'à 127+ GB (non 128 GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont installés avec des modules de mémoire de 16 GB.*

Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez l'emplacement DIMM en repoussant la pince de montage sur le côté. Insérez verticalement le module de mémoire dans l'emplacement DIMM. Le module de mémoire possède une seule encoche en son centre sur le bas et ne s'adaptera que s'il est orienté de la manière convenable à l'emplacement DIMM.
2. Poussez le module de mémoire profondément dans l'emplacement DIMM. La pince plastique sur le côté de l'emplacement DIMM se ferme automatiquement lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un clic.
3. Vérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les pinces de l'emplacement DIMM sur les côtés.

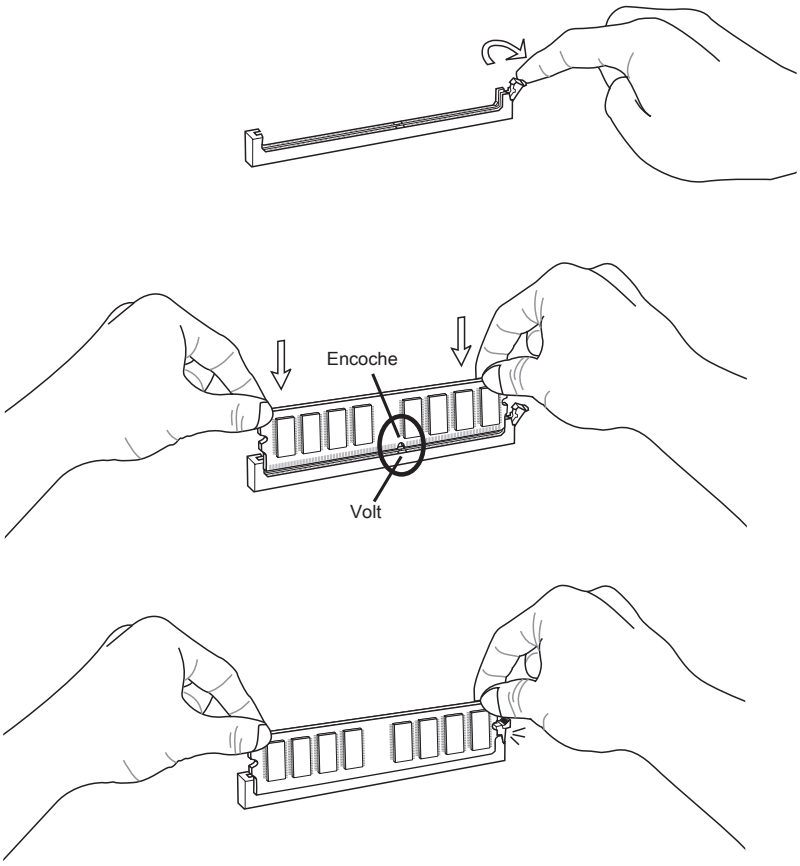

Conseils pour les règles de population du mode Multi-Canal

Mode Double-Canal	
DIMMs installés (2 modules de mémoire)	Diagramme
DIMM1, DIMM3 ou DIMM1, DIMM5 ou DIMM1, DIMM7	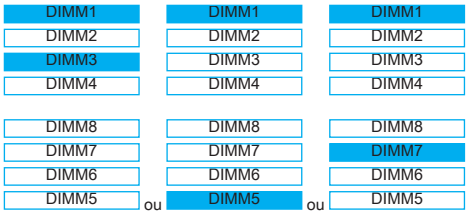

Mode Triple-Canal	
DIMMs installés (3 modules de mémoire)	Diagramme
DIMM1, DIMM3, DIMM5 ou DIMM1, DIMM5, DIMM7 ou DIMM1, DIMM3, DIMM7	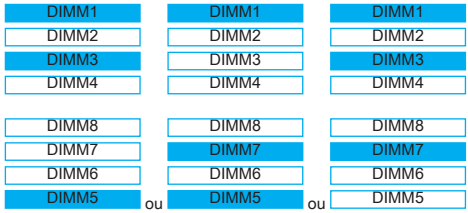
DIMMs installés (6 modules de mémoire)	Diagramme
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6 ou DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM7, DIMM8 ou DIMM1, DIMM2, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	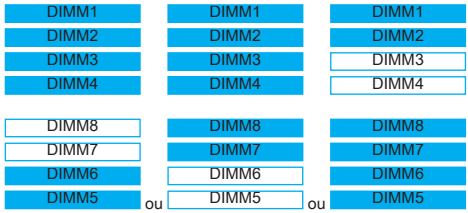

Mode Quatre-Canal	
DIMMs installés (4 modules de mémoire)	Diagramme
DIMM1, DIMM3, DIMM5, DIMM7	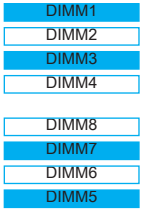
DIMMs installés (8 modules de mémoire)	Diagramme
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	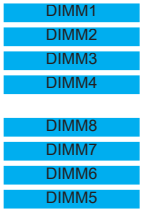

Important

Pour assurer la stabilité du système au mode multi-canal (Mode Double/ Triple/ Quatre canal), les modules de mémoire doivent être de même type, numéro et densité. Et pour chaque canal, l'emplacement DIMM pair doit être installé le premier.

Emplacements d'extension

Cette carte mère contient de nombreux ports pour les cartes d'extension, tels que les cartes graphiques ou les cartes audio.

Emplacement PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

L'emplacement PCIe supporte la carte d'extension d'Interface PCIe.

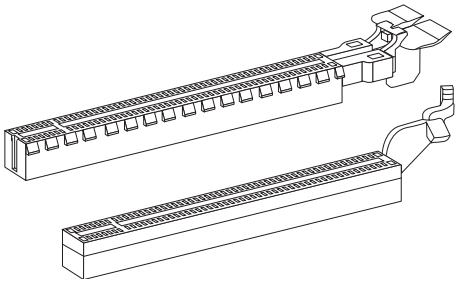

Emplacement PCIe 3.0 x16

Emplacement PCIe 2.0 x16

Important

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d'extension, assurez-vous que le PC n'est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires du matériel ou logiciel ajoutés.

Cartes Vidéo/ Graphics

La carte mère peut utiliser le graphique intégré au processeur, mais peut également utiliser une carte vidéo distincte installée sur un port d'extension de la carte mère. Une carte vidéo additionnelle peut améliorer fortement la performance graphique du système. Pour une compatibilité parfaite, nous vous recommandons d'utiliser des cartes graphiques MSI.

Installation de simple carte vidéo

1. Déterminer quelle sorte d'emplacement(s) d'extension la carte vidéo utilisera. Localisez l'emplacement(s) d'extension sur la carte mère. Otez les caches de protection correspondants à cet emplacement du boîtier de l'ordinateur.
2. Alignez la carte vidéo sur le haut de l'emplacement d'extension, les sorties vidéo de la carte graphique orientés vers l'exterieur du boîtier de l'ordinateur. Pour l'installation d'une seule carte graphique, il est recommandé d'utiliser l'emplacement PCI_E2.
3. Poussez la carte vidéo dans l'emplacement d'extension. Selon l'emplacement(s) d'extension utilisé, il doit y avoir des pinces sur l'emplacement(s) d'extension qui se verrouillent en place.
4. S'il est nécessaire, vissez l'équerre de la carte graphique au boîtier de l'ordinateur.
5. Veuillez consulter le manuel de la carte graphique pour plus d'instructions par rapport à l'installations des pilotes ou d'autres réglages spécifiques. Certaines cartes vidéo exigent un câble d'alimentation directement relié à l'alimentation du boîtier.

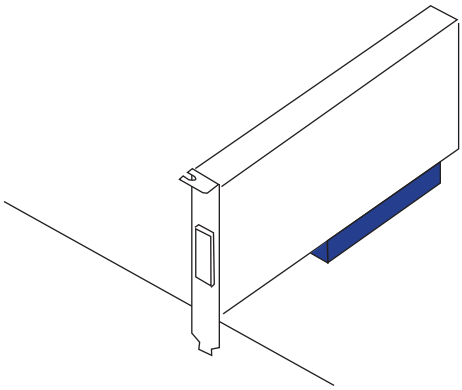

Technologie AMD CrossFireX™ (Multi-GPU)

AMD CrossFireX™ est le plate-forme de jeux de la performance ultimate Multi-GPU. En reliant deux ou plus de GPUs distincts, CrossFireX™ peut considérablement améliorer la performance graphique du système. La technologie vous permet d'escalader l'alimentation graphique du système dont vous avez besoin, en le faisant le plate-forme de jeux le plus évolutif. La carte mère peut détecter automatiquement la technologie CrossFireX™ et faire des modifications nécessaires dans le BIOS. Suivez les instructions ci-dessous pour assurer la bonne installation de CrossFireX™ deux-voies.

1. Installer deux cartes graphiques AMD Radeon™ HD dans les emplacements d'extension PCI_E1 et PCI_E3.
2. Avec deux cartes installées, il faut deux câbles CrossFireX™ Video Link pour connecter les cartes graphiques. Attachez un côté du câble sur chacun des cartes par le contact métal (référer à l'image ci-dessous). Veuillez noter que même si vous avez installé deux cartes graphiques, il n'y a que la sortie du vidéo sur la carte graphique dans le premier PCIe x16 qui fonctionne. Tous les écrans doivent être connectés à cette carte graphique.

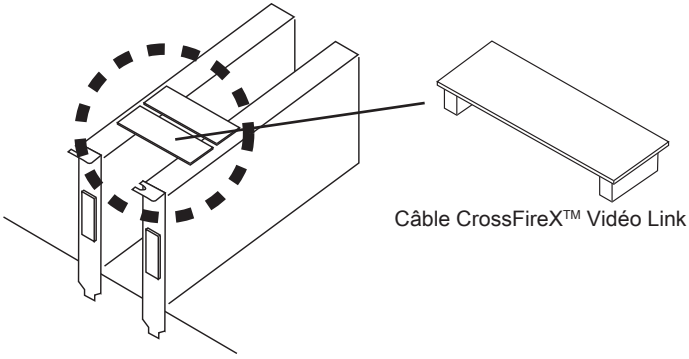

Câble CrossFireX™ Vidéo Link

Important

- *Veuillez vous assurer que toutes les cartes graphiques utilisées au mode CrossFireX™ sont de même marque et spécifications. Pour la meilleure compatibilité avec la carte mère, les cartes graphiques MSI sont recommandées.*
- *Veuillez vous assurer de mettre un fournisseur d'alimentation suffisante au connecteur d'alimentation sur la carte graphique pour assurer une opération stable de la carte graphique.*
- *Seulement Windows® XP avec Service Pack 2 (SP2), Windows™ XP Professional x64 Edition, Windows™ Vista, & Windows™ 7 supportent le mode CrossFireX™.*

3. Démarrer l'ordinateur et installer les pilotes ainsi que logiciels compris dans votre paquet de carte vidéo. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel enmené avec votre carte vidéo.
4. Quand le matériel et le logiciel sont tous correctement installés, réinitialisez le système. Après entrer dans le système d'exploitation (OS), cliquez droite sur le bureau et choisissez "Catalyst Control Center".

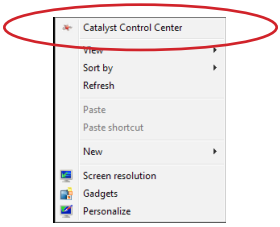

5. Il faut activer CrossFireX™ pour faire opérer le mode CrossFireX™. L'écran suivant apparaît dans Catalyst Control Center. Cet écran peut se différer un peu selon votre système d'exploitation.

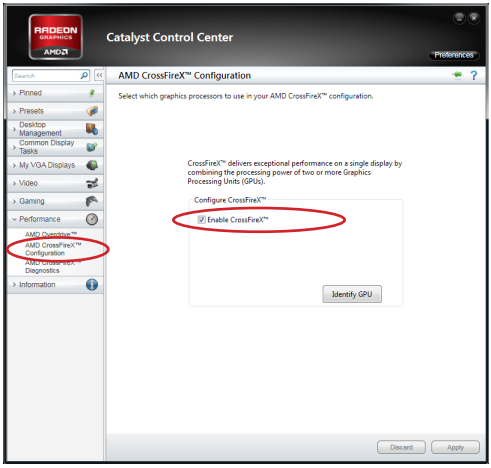

Important

Un système CrossFireX™ a quatre modes d'affichage possibles :

- *SuperTiling*
- *Scissor Mode*
- *Alternate Frame Rendering*
- *Super Anti-aliasing.*

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de la carte graphique au fabricant.

Technologie NVIDIA® SLI

La technologie NVIDIA's SLI (Scalable Link Interface) permet à deux ou plus de GPUs de fonctionner en séquence dans un système afin d'achever une performance graphique considérable. Pour utiliser cette technologie, les cartes GPU doivent être connectées par une carte SLI Video Link.

Si vous désirez utilisez le mode SLI, veuillez vous référer aux instructions suivantes pour régler le mode SLI. Les instructions ci-dessous sont pour la configuration de deux cartes vidéo SLI.

1. Installer deux cartes graphiques NVIDIA dans les emplacements PCI_E1 et PCI_E3.
2. Avec deux cartes installées, une carte SLI Video Link est exigé à connecter les cartes graphiques. Attachez un côté du câble sur chacun des cartes par le contact métal (réferer à l'image ci-dessous). Veuillez noter que même si vous avez installé deux cartes graphics, seulement le port d'affichage sur la carte graphique installée dans le premier emplacement PCIe x16 qui fonctionne. Tous les écrans doivent être connectés à cette carte graphique.

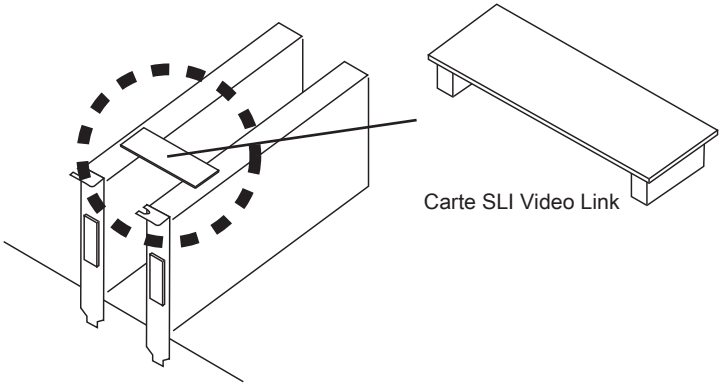

3. Démarrer l'ordinateur et installer les pilotes ainsi que logiciels compris dans votre paquet de carte vidéo. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel enmené avec votre carte vidéo.

4. Quand le matériel et le logiciel sont tous correctement installés, réinitialisez le système. Après entrer dans le système d'exploitation (OS), cliquez droite sur le bureau et choisissez "NVIDIA Control Panel".

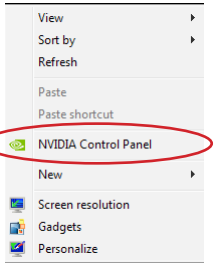

5. Entrer dans NVIDIA Control Panel. Choisir le réglage "Maximize 3D Performance" pour activer le mode SLI. L'écran de configuration est montré ci-dessous. Cet écran peut se différer un peu selon votre système d'exploitation.

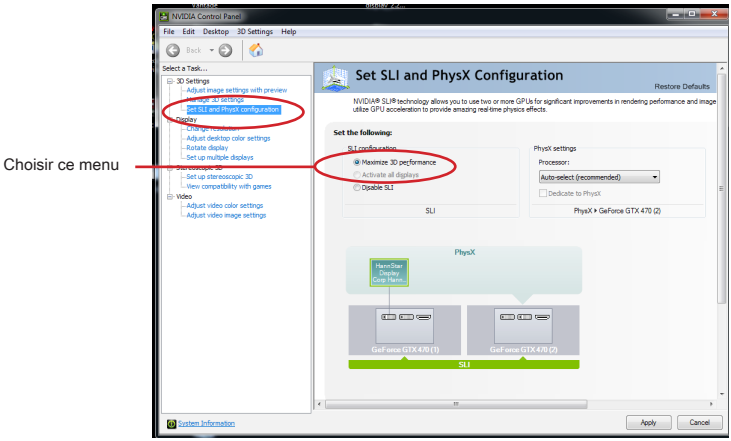

Important

- *Veuillez vous assurer que toutes les cartes graphiques utilisées au mode SLI sont de même marque et spécifications. Pour la meilleure compatibilité avec la carte mère, les cartes graphiques MSI sont recommandées.*
- *Veuillez vous assurer de mettre un fournisseur d'alimentation suffisante au connecteur d'alimentation sur la carte graphique pour assurer une opération stable.*
- *Si vous désirez enlever une des cartes graphiques, et quitter la fonction SLI, assurez-vous de désactiver la fonction "*Maximize 3D Performance*" avant d'enlever la carte graphique.*

Connecteurs internes

SATA1~10 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d'interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut être relié à un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs d'état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

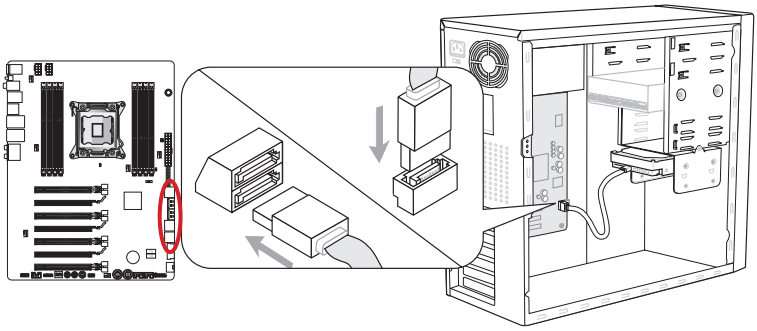

* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.

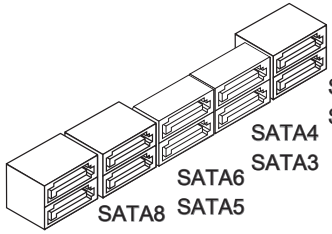

SATA1~2 (6Gb/s, par Intel® X79)

SATA3~6 (3Gb/s, par Intel® X79)

SATA7~10 (6Gb/s, par AsMedia® 1061)

Important

- *De nombreux périphériques SATA ont besoin d'un câble d'alimentation. Ce type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d'état solid (SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des périphériques pour plus d'information.*
- *Dans la plupart des boîtiers d'ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats. Référez-vous au manuel de votre boîtier ou de votre périphérique SATA pour plus d'instructions d'installation.*
- *Veuillez ne pas plier le câble de SATA à 90°. Autrement il entraînerait une perte de données pendant la transmission.*
- *Les câbles SATA en ont des prises identiques sur chaque côté. Néanmoins, il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mère pour un gain d'espace.*

CPUFAN1, SYSFAN1~5 : Connecteur d'alimentation du ventilateur

Les connecteurs d'alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V. Si la carte mère est équipée d'un moniteur du matériel de système intégré, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d'un capteur de vitesse afin de contrôler le ventilateur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ventilateurs de système se connectent directement à l'alimentation au lieu de se connecter à la carte mère. Un ventilateur de système peut être relié à n'importe quel connecteur de ventilateur système.

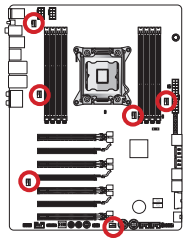

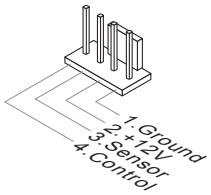

Important

- *Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.*
- *Ces connecteurs supportent le contrôle Smart fan. Vous pouvez installer l'utilitaire Control Center II qui contrôlera automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température actuelle.*
- *S'il n'y pas assez de ports sur la carte mère pour connecter tous les ventilateurs du système, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur à l'alimentation du boîtier.*
- *Avant le premier démarrage, assurez-vous qu'aucune câble n'endommage les lames de ventilateurs.*

JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®. Lors d'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mConnectors attachés afin de vous simplifier l'installation. Connectez tous les fils du boîtier aux mConnectors et puis connectez les mConnectors à la carte mère.

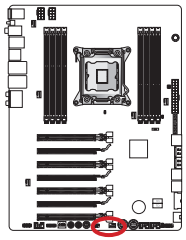

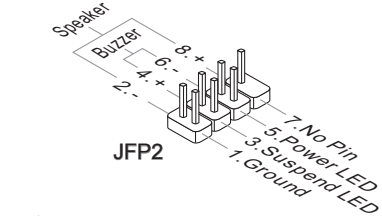

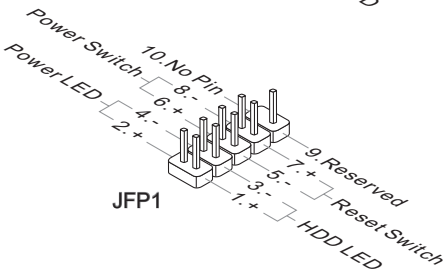

Important

- *Sur les branchements du boîtiers, les broches marquées par de petits triangles sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et l'explication de mConnectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.*
- *La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boîtier d'ordinateur sont connectés au JFP1 à l'origine.*

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

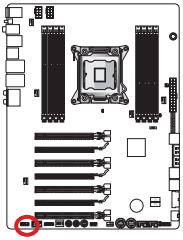

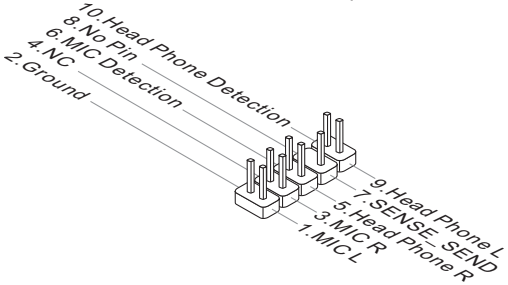

JUSB1, JUSB2 : Connecteurs d'extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné à connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

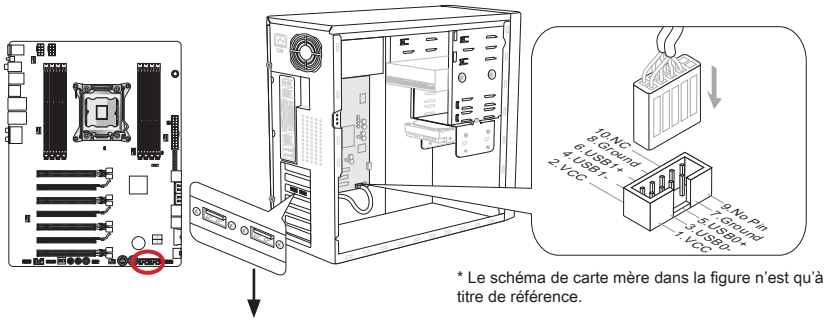

* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

Le connecteur JUSB1 **(marqué rouge)** supporte la nouvelle technologie MSI Super-Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable ou d'autre périphérique se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'installer l'application MSI SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque la application Super-Charger est activée, le connecteur JUSB1 convertira les canaux de données en canaux d'alimentation supplémentaires pour permettre la charge rapide. Veuillez remarquer qu'à ce moment, la transmission et synchronisation des données du connecteur JUSB1 seront désactivées. Pour activer à nouveau JUSB1 comme un connecteur USB 2.0 ordinaire, veuillez éteindre l'application SuperCharger. Lorsque l'ordinateur est au mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode SuperCharger peut être activé automatiquement.

Important

- *Notez que les pins VCC et GND doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage possible.*
- *Veuillez ne connecter qu'un seul périphérique par port USB pour assurer une charge stable.*
- *La Technologie SuperCharger n'est pas disponible sur tous les modèles de carte mère. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mère est équipé de la techonolgie SuperCharger.*
- *Pour l'iPad, JUSB3 **(marqué rouge)** peut aussi charger l'iPad en état S3, S4, S5.*
- *Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le chargez en état S1.*

JUSB3 : Connecteurs d'extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

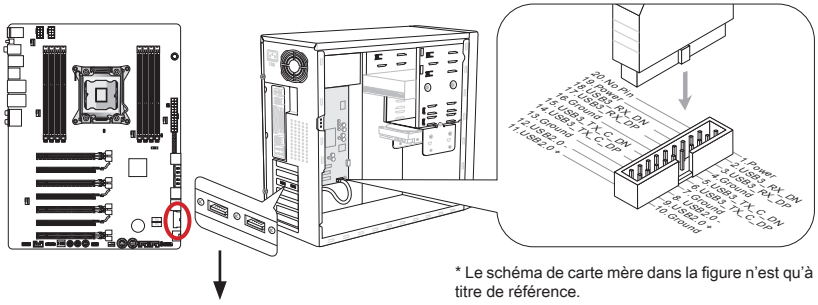

* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

Important

- *Notez que les pins de VCC et GND doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage possible.*
- *Si vous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une câble USB 3.0.*

J1394_1 : Connecteur d'extension IEEE1394

Ce connecteur vous permet de relier un appareil IEEE1394 via un support en option IEEE1394.

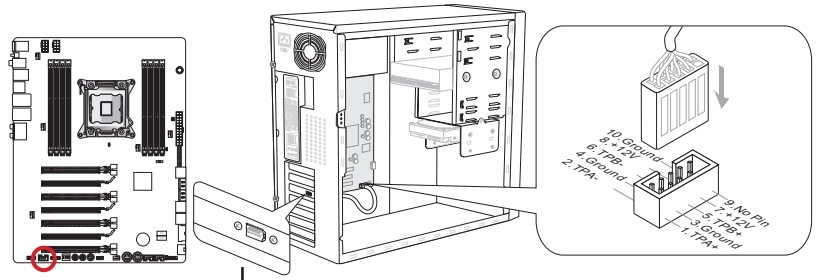

* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.

Support 1394 (en option)

JCI1 : Connecteur Châssis Intrusion

Ce connecteur est connecté à un câble châssis intrusion switch. Si le châssis est ouvert, le switch en informera le système, qui enregistera ce statut et affichera un écran d'alerte. Pour effacer ce message d'alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désactiver l'alerte.

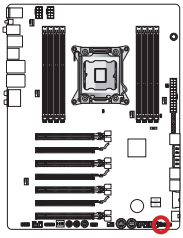

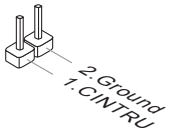

JDLED3 : Connecteur Voice Genie (en option)

Ce connecteur sert à relier le module Voice Genie de contrôle de voix (en option). Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

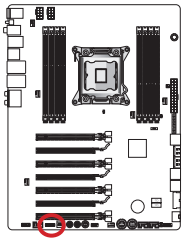

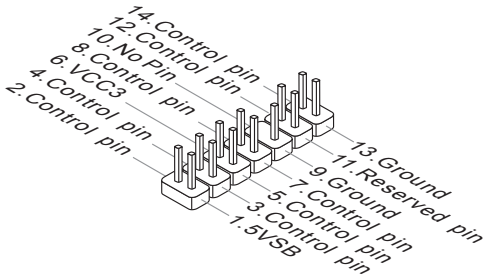

JTURBO1 : Connecteur de panneau MultiConnect (en option)

Ce connecteur sert à connecter un panneau avant en option pour contrôler OC Genie et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

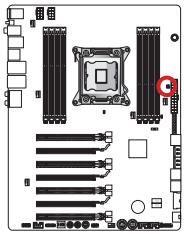

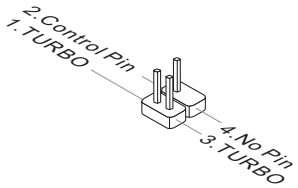

FV1 : Connecteur de points vérifications de tension

Ces points vérification de tension servent à mesurer les tensions actuelles du système.Il faut un multimètre (non compris) pour vérifier les tensions. Afin de mesurer la tension, veuillez utiliser les câbles de points vérif de tension, compris dans le paquet de carte mère. Attachez le fil positif du multimètre au câble de point vérif tension et attachez le fil négatif sur le connecteur de la terre.

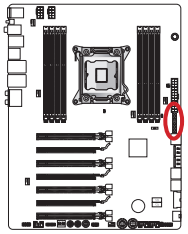

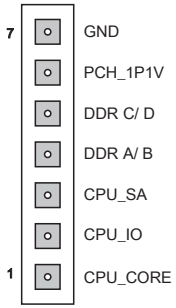

Point	Description
GND (pin 7)	Terre
PCH_1P1V (pin 6)	Tension PCH 1.1. La tension PCH est celle fournie au platform Controller Hub.
DDR_C/D (pin 5)	Tension Mémoire canal C et D. La tension de mémoire DDR est celle fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte mère. Un bas timing mémoire exige une haute tension pour maintenir la stabilité du système.
DDR_A/B (pin 4)	Tension Mémoire canal A et B. Référez au DDR_C/D.
CPU_SA (pin 3)	Tension agence du système CPU (iMC). La tension CPU SA est celle fournie à iMC (integrated Memory Controller) sur le CPU. Haut overclocks exige une haute tension CPU SA pour maintenir la stabilité du système.
CPU_IO (pin 2)	Tension CPU IO (Uncore). La tension CPU IO est celle founie à Uncore sur le CPU. Haut overclocks exige une haute tension CPU IO pour maintenir la stabilité du système.
CPU_CORE (pin 1)	Tension coeur CPU. La tension du coeur CPU est celle fournie au coeur CPU. Haut overclocks exige une haute tension du coeur CPU pour maintenir la stabilité du systèm.

Boutons

Cette carte mère possède de nombreux boutons intégrés pour contrôler les fonctions variées. Cette section vous explique comment changer la fonction de votre carte mère avec ces boutons intégrés.

OC Genie : Bouton OC Genie

Ce bouton sert à auto-overclocker le système. Appuyez ce bouton une fois lorsque le système est éteint pour activer OC Genie. Le bouton reste enfoncé jusqu'à ce qu'il soit appuyé encore pour désactiver la fonction OC Genie. Lors du prochain démarrage, l'utilitaire OC Genie overclocke automatiquement les réglages CPU aux valeurs de performance optimale. Pour désactiver OC Genie, éteignez le système et appuyez encore le bouton OC Genie. Le bouton n'est plus enfoncé et les réglages de configuration CPU retournent aux valeurs normales.

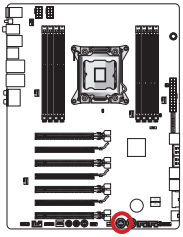



Important

- *Veuillez installer une mémoire de DDR3 1333, ou supérieure et un dispositif de dissipation de la chaleur de qualité lorsque vous utilisez la fonction OC Genie.*
- *Nous ne garantissons pas le cadre d'overclocking ni les dommages/ risques pouvant être causés par l'overclocking.*
- *Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans les réglages du BIOS. Veuillez vous référer à la section BIOS de ce manuel pour les instructions comment désactiver OC Genie dans le BIOS.*
- *L'utilisation d'OC Genie est à la risque de l'utilisateur. Overclocking n'est jamais garanti par MSI.*
- *Pour assurer la réussite d'utilisation OC Genie, les composants MSI sont recommandés.*

POWER1 : Bouton d'alimentation

Ce bouton sert à allumer ou éteindre le système. Appuyez ce bouton pour allumer ou éteindre le système.

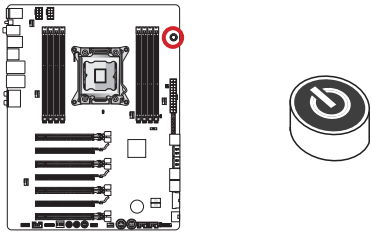

RESET1 : Bouton de réinitialisation

Ce bouton sert à réinitialiser le système. Appuyez ce bouton pour le réinitialiser.

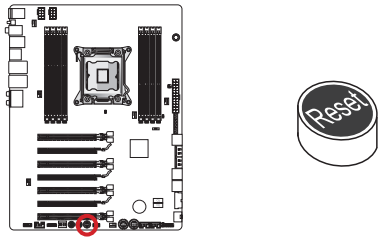

Plus, Minus : Boutons contrôle d'horloge de base

Ces boutons servent à augmenter ou diminuer la fréquence d'horloge de base. Appuyez sur le bouton Plus/ Moins une fois pour augmenter/ diminuer la fréquence d'horloge de base de 1 MHz lorsque le système est en état d'opération régulière.

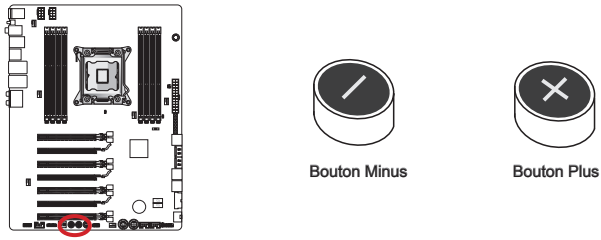

BIOS1 : Bouton Multi BIOS

Ce bouton peut forcer le système de se démarrer du BIOS C. BIOS C est une puce remplaçable qui vous permet de changer la puce BIOS. Si vous ne voulez pas démarrer le système du BIOS A ou B, appuyez ce bouton, le système se démarrera du BIOS C.

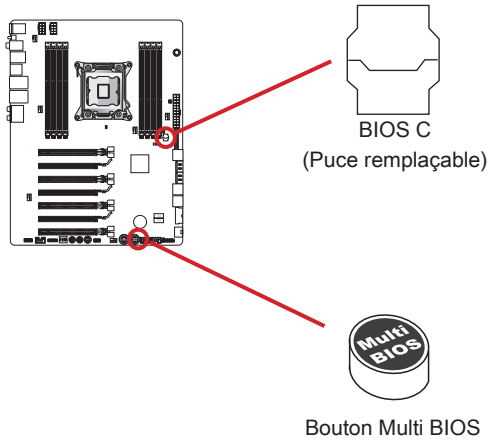

Cavaliers

JBAT1 : Cavalier d'effacement CMOS

Il y a un CMOS RAM intégré, qui possède un bloc d'alimentation alimenté par une batterie externe, destiné à conserver les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut lancer automatiquement le système d'exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

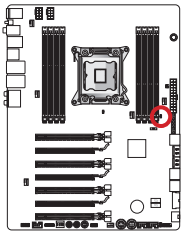



Conserver les données



Effacer les données

Important

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le système est éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d'effacer le CMOS pendant que le système est allumé; cela endommagerait la carte mère.

JCOLD1, JCOLD2 : Cavalier de démarrage de basse temperature

Ces cavaliers sont utilisés lors de l'utilisation de système de refroidissement extrêmes (Azote Liquide par ex) et servent à démarrer le système à une température ultra basse. Essayez de régler un cavalier ou les deux en Activé pour augmenter le taux de réussite du démarrage.

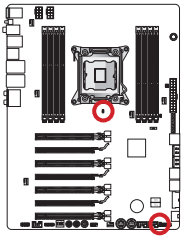

JCOLD1



Désactivé



Activé

JCOLD2



Désactivé



Activé

Important

L'utilisateur prend ses propres risques lors d'utilisation de tels systèmes de refroidissement. Le résultat d'overclocking peut varier selon la version du CPU.

Interrupteur

MULTI BIOS SWITCH : Interrupteur Multi BIOS

La carte mère est équipée de deux BIOS ROMs (étiquetés A et B, celui par défaut est A). Si un des deux est cassé, vous pouvez régler à l'autre pour démarrage par le glissement de l'interrupteur. En plus, ces deux BIOS ROMs ne supportent pas la fonction Auto Récupération. Vous devriez maintenir et mettre à jour la version BIOS par vous même.

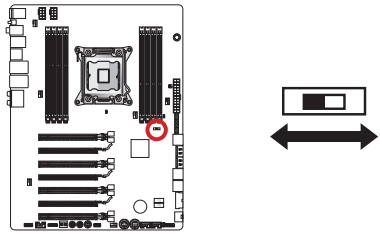

Restaurer le BIOS en utilisant l'utilitaire M-Flash

1. Assurez-vous que le PC est éteint.
2. Positionner le Switch BIOS afin de démarrer sur le BIOS fonctionnel, puis démarrez le PC
3. Entrez dans le BIOS → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage et sauvegardez le BIOS sur une clef USB bootable (à la racine).
4. Déplacez le Switch BIOS vers le BIOS à restaurer
5. Sélectionnez “Select one file to update BIOS” et choisissez le fichier sauvegardé sur la clef USB.

Important

Ne jamais déplacer le Switch BIOS lorsque le système démarre.

Interrupteur PCI-E CeaseFire

L'interrupteur PCI-E CeaseFire peut vous aider à contrôler pratiquement et directement les cartes graphiques installées sans bouger les cartes graphiques physiques.

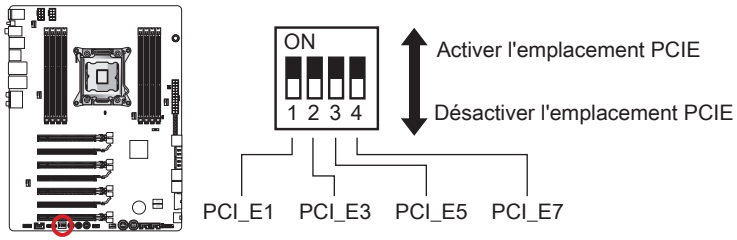

Important

Ne pas utiliser l'interrupteur lorsque le système est activé; cela endommagera la carte mère.

Indicateurs de Statut LED

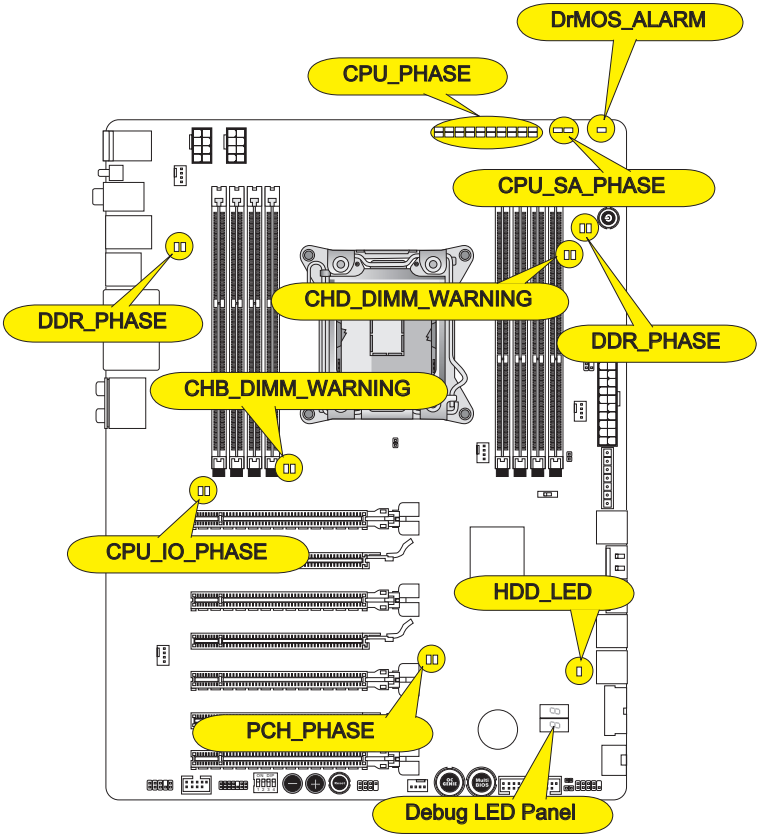

CPU_PHASE

Ces LEDs changent selon le chargement du CPU. Plus haut est le nombre de phase d'alimentation, plus fiable est l'alimentation vers le processeur.

CPU_SA_PHASE

Ces LEDs indiquent le mode de phase actuel d'alimentation du CPU System Agent.

CPU_IO_PHASE

Ces LEDs indiquent le mode de phase actuel d'alimentation du CPU I/O.

PCH_PHASE

Ces LEDs indiquent le mode de phase actuel d'alimentation de PCH.

DrMOS_ALARM

Ce LED s'allume lorsque DrMOS est surchauffé.

DDR_PHASE

Ces LEDs indiquent le mode de phase actuel d'alimentation de la mémoire.

HDD_LED

Ce LED clignote chaque fois il y ait une activité de disque.

CHB/ CHD_DIMM_WARNING

Ces LEDs s'allument lorsque les mémoires installées dans canal B (DIMM3/ DIMM4) et canal D (DIMM7/ DIMM8) ne correspondent pas à la carte mère.

Debug LED Panneau

Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information sur le message Debug LED.

Poste	Etat
02,07	Allumer l'initialisation du CPU
03,08	Allumer l'initialisation North Bridge
04,09	Allumer l'initialisation South Bridge
0B	Allumer l'initialisation Cache
11~14,32~36,56~5A	Antérieur initialisation du CPU
15~18,37~3A	Antérieur initialisation North Bridge
19~1C,3B~3E	Antérieur initialisation South Bridge
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Antérieur initialisation de mémoire
63~67,D0	Postérieur initialisation du CPU
69~6F,D1	Postérieur initialisation North Bridge
70~77,D2	Postérieur initialisation South Bridge
92~96,B5,D4	Initialisation de PCI bus
97,98,99,B2,D5~D7	Consoler périphériques Sortie/Entrée /Consoler l'initialization et Charger Option ROM (VGA, RAID, ports parallèles, ports sérials……)
9A~A7,B4	Initialiser et détecter les périphériques intégrés (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Démarrer le Réglage. Réglage BIOS si nécessaire/ exigé.
AD/AE	Evénement Prêt à Démarrer/Evénement Legacy Démarrer
AA	Entrer OS (Windows® 7 ou Windows® XP).

Réglage BIOS

CLICK BIOS II est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur pour régler les paramètres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS II, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du système tel que le nom CPU, la capacité DRAM, la version du système d'exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise à jour de votre système.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le système lancera le processus POST (Test automatique d'allumage). Lorsque le message ci-dessous apparaît à l'écran, appuyez sur la touche <DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer dans le Menu Démarrage)

Si le message disparaît avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le système en éteignant puis en rallumant en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le système en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Important

Les menus du BIOS décrits ici sont mis à jour régulièrement. La description ci dessous peut donc être légèrement différente et ne doit être considérée que comme une référence.

Vue d'ensemble

Entrer CLICK BIOS II, il apparaît l'écran suivant.



Important

Les photos dans cette guide ne sont qu'à titre de référence et peuvent varier selon le modèle que vous achetez. Veuillez vous référer à l'écran actuel de votre système pour les informations détaillées.

▸**Surveiller la température**

Cette partie montre la température du processeur et de la carte mère.

▸**Information du système**

Cette partie montre l'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

▸**BIOS menu selection**

Ces bloques servent à choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :

- **SETTINGS** - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des puces et des périphériques de démarrage.
- **OC** - Ce menu permet l'ajustement des fréquences et des tensions. L'augmentation de la fréquence permettra de meilleures performances, néanmoins une haute fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entraîner une instabilité, nous déconseillons les utilisateurs non-initiés à overclocker.
- **ECO** - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.
- **BROWSER** - Cette fonction sert à entrer dans le navigateur MSI Winki.
- **UTILITIES** - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise à jour.
- **SECURITY** - Ce menu de sécurité sert à restreindre l'accès aux paramètres de réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger votre système.

▸**Barre priorité de périphérique démarrage**

Bougez les icônes des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

▸**Menu de démarrage**

Ce bouton sert à ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour démarrer le système du périphérique instamment.

▸**Sélection du mode**

Cette fonction vous permet de paramétrer les modes d'économie d'énergie et d'overclocking.

▸**Ecran Menu**

Cette zône fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les paramètrages.

Barre priorité de périphérique démarrage

Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icônes qui s'allument indiquent la présence des périphériques.



Haute priorité ⟶ Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icône à gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.

Opération

CLICK BIOS II vous permet de contrôler les réglages BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches	Souris	Description
<↑ ↓ →← >	 Bouger le curseur	Choisir un article
<Enter>	 Cliquer/ Double-cliquer le bouton gauche	Choisir une icône/ un domaine
<Esc>	 Cliquer le bouton droite	Retourner au menu Exit ou revenir à la page précédente d'un sous-menu
<+>		Augmenter la valeur numérique ou faire un changement
<->		Diminuer la valeur numérique ou faire un changement
<F1>		Aide générale
<F4>		CPU Spécifications
<F5>		Entrer dans Memory-Z
<F6>		Charger les réglages optimaux par défaut
<F10>		Conserver les changement et réinitialiser
<F12>		Conserver une capture d'écran au lecteur USB FAT/FAT32

Sous-Menu

Si vous avez un symbole de flèche à gauche de certain champs, cela signifie qu'un sous-menu servant à modifier d'autres options est disponible. Vous pouvez utiliser les flèches (↑↓) ou la souris pour pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou double cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez retourner au menu précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.

Aide général

CLICK BIOS II fournit la fenêtre Aide générale. Vous pouvez faire apparaître cet écran à partir de n'importe quel menu BIOS en appuyant <F1> ou cliquant HELP à la page de réglages BIOS. La fenêtre Aide montre les touches appropriées et les sélections possibles des menus surlignés.

OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mère.

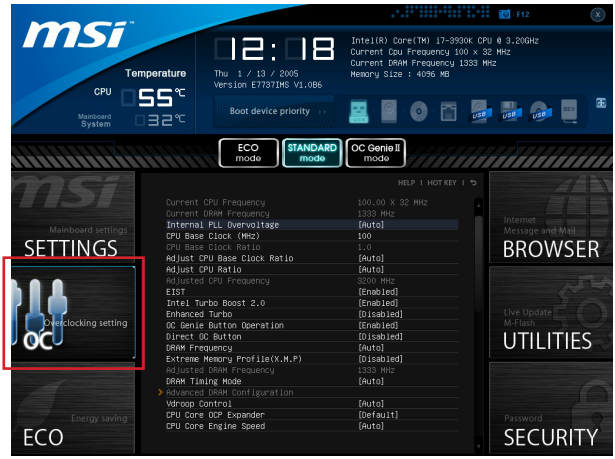

Important

- *L'Overclocking manuel du PC n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés.*
- *L'Overclocking n'est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre garantie et endommager sévèrement votre matériel.*
- *Si vous n'êtes pas familier avec l'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.*

▸Current CPU/ DRAM Frequency

Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

▸Internal PLL Overvoltage

Ce menu sert à ajuster la tension PLL.

▸CPU Base Clock (MHz)

Cette fonction vous permet de régler l'horloge de base du CPU (en MHz). Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant la valeur. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

▸CPU Base Clock Ratio

Il montre le ratio d'horloge de base CPU. Lecture uniquement.

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

Ce menu vous permet de régler le ratio d'horloge de base CPU.

▸Adjust CPU Ratio

Ce menu contrôle le multiplicateur qui sert à déterminer la fréquence interne du processeur. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

▸Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU . Lecture uniquement.

▸EIST

L'Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de performance du microprocesseur si l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur. Ce menu apparaîtra si vous installez un CPU supportant la technologie speedstep.

▸Intel Turbo Boost 2.0

Active ou désactive Intel Turbo Boost 2.0, permettant un surcroit de performance CPU au-dessus des spécifications (lorsque l'application exige l'état de la performance la plus haute du processeur).

▸Enhanced Turbo

Cette fonctionnalité est améliorée significativement sur le CPU en permettant la vitesse d'augmenter à la fréquence maximum du Intel Turbo Boost pour tous les coeurs CPU.

▸OC Genie Button Operation

Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.

▸Direct OC Button

Ce menu vous permet d'activer/ désactiver les boutons OC directs.

▸DRAM Frequency

Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

Cet article sert à activer/ désactiver le Intel Extreme Memory Profile (XMP). Pour plus d'information veuillez vous référer au site Internet officiel.

▸Adjusted DRAM Frequency

Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

▸DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrôlé par l'EEPROM SPD (Serial Presence Detect) du module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suivant "Advance DRAM Configuration" est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le sous-menu "Advance DRAM Configuration" manuellement.

▸Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Command Rate

Ce réglage contrôle le taux d'ordre DRAM.

▸tCL

Il contrôle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d'horloge) avant que le SDRAM commence un ordre de lecture après l'avoir reçu.

▸tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row address strobe) à CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de l'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

▸ tRP

Cette fonction contrôle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS) est autorisé à pré-charger. S'il n'y a pas assez de temps pour que le RAS accumule sa charge avant le rafraîchissement de la DRAM, le rafraîchissement peut être incomplet et le DRAM peut échouer à retirer les données. Cette fonction s'applique seulement quand le système utilise de la DRAM synchrone.

▸ tRAS

L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de mémoire.

▸ tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire une cellule demémoire.

▸ tWR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d'apparition d'écriture de données et le début de l'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les données aux cellules.

▸ tWTR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d'apparition d'écriture de données et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner l'amplificateur sensitif avant qu'un ordre de lecture commence.

▸ tRRD

Spécifie le délai actif-à-actif des différentes banques.

▸ tRTP

L'intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.

▸ tFAW

Ce menu sert à régler le délai FAW (délai de quatre fenêtres activées).

▸ tWCL

Ce menu sert à régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

▸ tCKE

Ce menu sert à régler Pulse Width pour le module DRAM.

▸ tRTL

Ce menu sert à régler Round Trip Latency.

▸ tXP

Exit Power Down avec DLL et un ordre validé; Exit Precharge Power Down avec DLL gelé aux ordres n'exigeant pas un DLL verrouillé.

==Advanced Timing Configuration==

Les menus ci-dessous servent à régler le timings de lecture/ écriture pour la mémoire.

▸ tRRDR

Lecture-Lecture Différent Cadre, même DIMM.

▸ tRRDD

Lecture-Lecture Différent Cadre.

▸ tWWDR

Ecriture-Ecriture Différent Cadre, même DIMM.

▸ tWWDD

Ecriture-Ecriture Différent Cadre.

▸ tRWDRDD

Lecture-Ecriture Différent cadres pareils ou Différent DIMM.

▸ tWRDRDD

Ecriture-Lecture Différent Cadres pareils ou Différent DIMM.

▸ tRWSR

Lecture-Ecriture même Cadre.

▸ VDroop Control

Ce menu sert à choisir le mode de contrôle VDroop.

▸ CPU Core OCP Expander

Ce menu sert à étendre la limitation du CPU Over Current Protection. Plus haute valeur d'extension indique moins de protection CPU. Par conséquent, veuillez ajuster la tension CPU soigneusement s'il est besoin.

▸ CPU Core Engine Speed

Ce menu vous permet d'augmenter la vitesse de travail PWM pour stabiliser la tension du coeur CPU et minimiser la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de travail PWM entraînera une haute température de MOSFET. Par conséquent, veuillez vous assurer de préparer une bonne solution de refroidissement pour MOSFET avant d'augmenter la valeur.

▸ CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

Ces menus servent à ajuster la tension du CPU, de la mémoire et des puces.

▸ Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current CPU PLL Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage/ Current PCH 1.1 Voltage

Ces menus montrent la tension actuelle du CPU/ DRAM. Lecture uniquement.

▸ Overclocking Profiles

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

▸ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels à ROM pour profil choisi.

▸ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

▸OC Profile Save to USB

Sauvegarder le profil d'overclocking actuel sur un disque flash USB.

▸OC Profile Load from USB

Charger un profil d'overclocking depuis un disque flash USB.

▸CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le modèle est n'est qu'à titre de référence. Vous pouvez aussi accéder à cette information à tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸CPU Technology Support

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les technologies du CPU installé. Lecture uniquement.

▸MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le modèle et n'est qu'à titre de référence. Vous pouvez aussi accéder à cette information à tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸DIMM1~8 Memory SPD

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les informations de la mémoire installée.

▸CPU Features

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Hyper-Threading Technology

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de transaction et réduire la réponse du dernier utilisateur. La technologie prend les deux coeurs dans le processeur pour deux proceseurs logiques qui exécutent les instructions simultanément. Dans ce cas-là, la performance du système est considérablement augmentée. Si vous désactivez la fonction, le processeur n'utilise qu'un seul coeur pour exécuter les instructions. Veuillez désactiver ce menu si votre système d'exploitation ne supporte pas la fonction HT, ou il risque d'avoir une instabilité.

▸Active Processor Cores

Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

▸Limit CPUID Maximum

Il est permet de limiter la vitesse annoncé aux systèmes d'opérations anciens.

▸Execute Disable Bit

Il permet de prévenir des attaques de type "buffer overflow" de certains virus ou worms essayant d'exécuter des codes pour endommager votre système. Il est recommandé de toutjours le garder activé.

▸Intel Virtualization Tech

Il améliore la virtualisation et permet au système de fonctionner comme de multiples

système virtuels. Référez-vous au site officiel pour plus d'information.

▸ Intel VT-D Tech

Cet fonction sert à activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus d'information veuillez vous référer au site officiel d'Intel.

▸ Power Technology

Cette fonction vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

▸ C1E Support

Activer cette fonction pour réduire la consommation d'énergie du CPU lors de l'arrêt. Tous les processeurs ne supportent pas la fonction Enhanced Halt state (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Il surveille le CPU actuel ainsi que sa consommation d'énergie. Si elle surpasse un certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez overclocker votre CPU, mettez le en désactivé.

▸ Intel C-State

C-state est un paramétrage du management de l'alimentation qui détecte lorsque le système est arrêter et ainsi diminue la consommation d'alimentation.

▸ Package C State limit

Cette fonction vous permet de choisir un mode C-state.

▸ Long duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d'ajuster la limite d'alimentation TDP pour une longue durée.

▸ Long duration maintained (s)

Cette fonction vous permet d'ajuster le temps de maintien pour la limite d'alimentation d'une longue durée.

▸ Short duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d'ajuster la limite d'alimentation TDP pour une courte durée.

▸ Primary plane turbo power limit (W)

Cette fonction vous permet d'ajuster la limite TDP pour le turbo primaire.

▸ 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit

Cette fonction donne la limite du ratio des coeurs1/2/3/4/5/6 du CPU.

Mettre à jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre à jour le BIOS en utilisant l'utilitaire Live Update avant d'entrer dans le système d'exploitation. Live Update mettra à jour le BIOS automatiquement lorsqu'il est connecté à l'Internet. Pour mettre à jour le BIOS avec l'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit être installé).



2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.
3. Cliquez le bouton suivant .

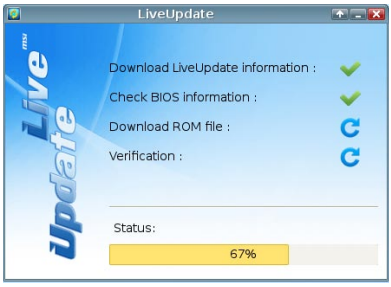

4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers appropriés.



5. Cliquez le bouton de confirmation pour mettre à jour le BIOS.

Important

Ne mettez pas à jour votre BIOS si le système fonctionne bien.

Information Logiciel

Sortez le Disc 'Pilote/Service', qui est inclus dans la boîte de la carte mère et placez-le dans le lecteur optique. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur le pilote ou sur l'utilitaire et suivez les instructions à l'écran pour l'installation. Le Disc 'Pilote/Service' contient :

- Menu Pilote : Il montre les différents pilotes disponibles. Choisissez les pilotes que vous souhaitez installer.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte mère.
- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
- Menu d'information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit MSI.
- Menu de sécurité : Il fournit la programme d'antivirus.

Important

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une meilleure performance du système.

Installer Winki

Les fonctions BIOS BROWSER et UTILITIES exigent l'installation préalable de Winki, veuillez installer d'abord l'application "Winki" sur le disque dur sous Windows. Vous pourrez ensuite accéder ces fonctionnalités en cliquant dans CLICK BIOS II sur leurs boutons respectifs.

Pour installer Winki, veuillez suivre les étapes suivantes :



1. Allumer votre ordinateur et entrer dans le système d'exploitation Windows.
2. Insérez le disque 'Pilote/Service' dans le lecteur optique. Le menu d'installation apparait.
3. Cliquez l'onglet Driver.
4. Cliquez le bouton OTHERS.
5. Choisissez Winki pour démarrer l'installation.
6. Lorsque l'installation est terminée, rédémarrez votre ordinateur.

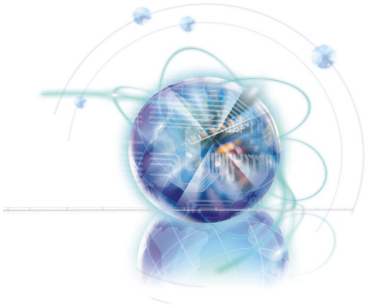

Русский

Big Bang-XPower II Серия

Характеристики системной платы

Поддержка процессоров

- Процессоры Intel® для разъема LGA2011
  (Список поддерживаемых процессоров можно найти на сайте http://www.msi.com/service/cpu-support)

Чипсет

- Intel® X79

Память

- 8x слотов DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (максимальный объем 128 ГБ)
- Поддержка Quad-канального режима
  (*OC = OverClocking – разгон, дополнительные сведения о совместимых компонентах см. на http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Поддержка Dual LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Intel® 82579V и 82574L

IEEE 1394

- Встроенная микросхема VIA® VT6315N
- Поддержка 1x порта IEEE 1394 (задняя панель) и 1x разъема IEEE 1394

Аудио

- Встроенный HD-аудиокодек от Realtek® ALC892
- 8-канальный звук с гибким переназначением разъемов

SATA

- 2x порта SATA 6Гб/с (SATA1~2) на основе Intel® X79
- 4x порта SATA 3Гб/с (SATA3~6) на основе Intel® X79
- 4x порта SATA 6Гб/с на основе AsMedia 1061

RAID

- SATA1~6 поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) на основе Intel® X79

USB 3.0

- 4x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе NEC D720200)
- 2x разъема USB 3.0 на плате (на основе NEC D720200)

Multi-GPU

- Поддержка технологии ATI® CrossFireX™
- Поддержка технологии NVIDIA® SLI™

Разъемы & кнопки

- Разъемы на задней панели
  - 1x PS/2 порт клавиатуры/мыши
  - 1x кнопка Clear CMOS
  - 1x порт коаксиальный S/PDIF-out
  - 1x порт оптический S/PDIF-out
  - 1x порт IEEE 1394
  - 6x портов USB 2.0
  - 4x порта USB 3.0
  - 2x порта LAN
  - 6x аудиоразъемов
- Разъемы на плате
  - 2x разъема USB 2.0
  - 1x разъем USB 3.0
  - 1x разъем IEEE 1394
  - 1x аудиоразъем для передней панели
  - 1x разъем датчика открывания корпуса
  - 1x разъем Voice Genie (опционально)
  - 1x разъем MultiConnect Panel (опционально)
  - 1x кнопка Power
  - 1x кнопка Reset
  - 1x кнопка OC Genie
  - 1x кнопка Multi BIOS
  - 2x кнопки Base clock

Слоты

- 4x слота PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E3, PCI_E5, PCI_E7)
  - PCI_E1 поддерживает скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16
  - PCI_E5 поддерживает скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16 (если не занят слот PCI_E3) или скорость до PCIe 3.0 x8 (если слот PCI_E3 используется)
  - PCI_E3, PCI_E7 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x8
- 3x слота PCIe 2.0 x16 (PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6)
  - PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 2.0 до x1

Форм-фактор

- XL-ATX (34.5 см X 26.4 см)

Отверстия под установочные винты

- 12x крепежных отверстий

Помощь в приобретении дополнительных аксессуаров и поиске номера изделия можно найти по адресу

http://www.msi.com/index.php

Краткое руководство по разъемам

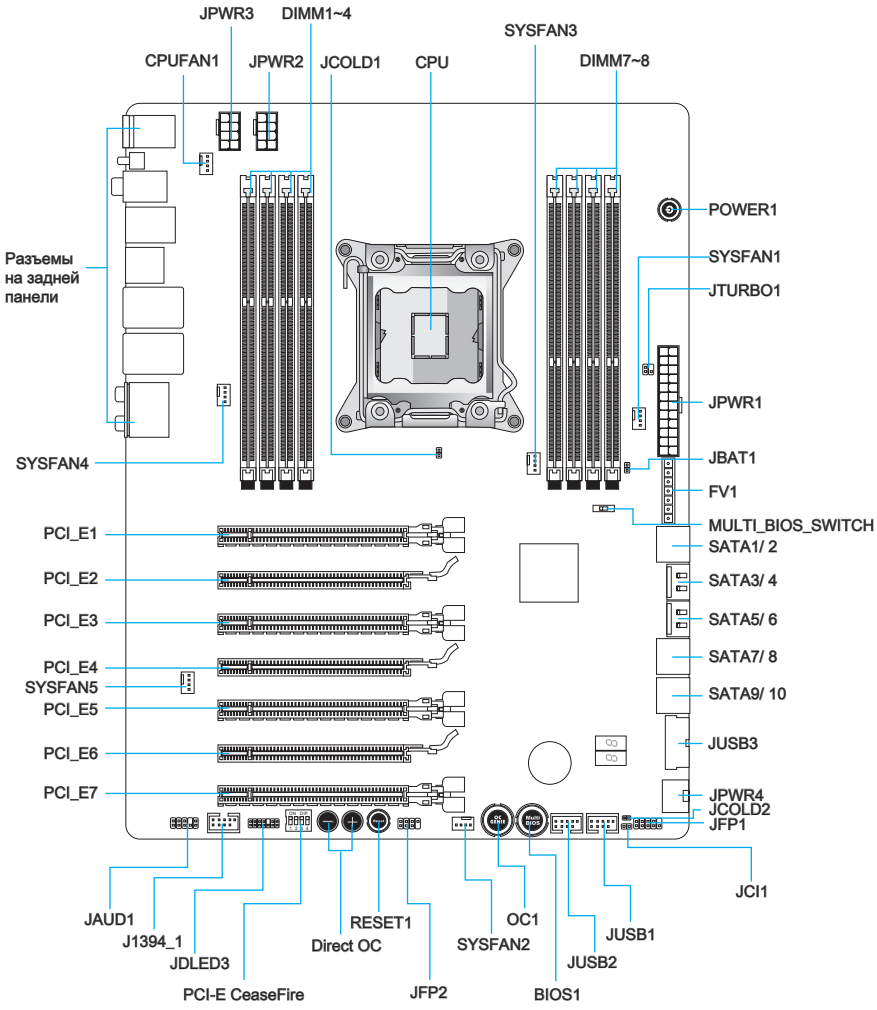

Справочное руководство по разъемам

Идентификационное имя разъема	Тип разъема	Номер страницы
Задняя панель		Ru-6
BIOS1	Кнопка Multi BIOS	Ru-34
CPU	Разъем для процессора LGA2011	Ru-9
CPUFAN1,SYSFAN1~5	Разъемы питания для вентилятора	Ru-25
DIMM1~8	Разъемы для модуля памяти DDR3	Ru-14
FV1	Разъем Voltage Checkpoints	Ru-31
J1394_1	Разъем для выносных планок IEEE1394	Ru-28
JAUD1	Аудио разъем передней панели	Ru-26
JBAT1	Перемычка сброса CMOS	Ru-35
JCI1	Разъем для датчика вскрытия корпуса	Ru-29
JCOLD1, JCOLD2	Перемычки загрузки при низкой температуре	Ru-35
JDLED3	Разъем Voice Genie	Ru-29
JFP1, JFP2	Разъемы передней панели	Ru-26
JPWR1	24-контактный разъем питания ATX	Ru-13
JPWR2, JPWR3	8-контактные разъемы питания ATX	Ru-13
JPWR4	6-контактный разъем питания ATX	Ru-13
JTURBO1	Разъем MultiConnect Panel	Ru-30
JUSB1, JUSB2	Разъемы для выносных планок USB 2.0	Ru-27
JUSB3	Разъем для выносных планок USB 3.0	Ru-28
MULTI BIOS SWITCH	Переключатель Multi BIOS	Ru-36
OC Genie	Кнопка OC Genie	Ru-32
PCI_E1~7	Слоты расширения PCIe x16	Ru-18
PCI-E CeaseFire Switch	Переключатель PCI-E CeaseFire	Ru-36
Plus, Minus	Контрольные кнопки Base Clock	Ru-33
POWER1	Кнопка Power	Ru-33
RESET1	Кнопка Reset	Ru-33
SATA1~2, SATA7~10	Разъемы SATA 6Гб/с	Ru-24
SATA3~6	Разъемы SATA 3Гб/с	Ru-24

Разъемы на задней панели

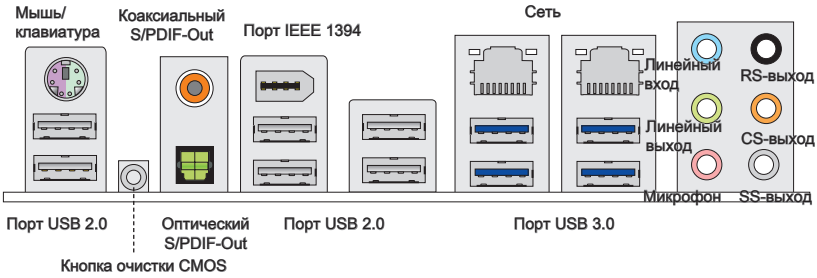

▸Разъем мыши/клавиатуры

Комбинированный разъем DIN PS/2® для подключения мыши/клавиатуры с интерфейсом PS/2®.

▸Кнопка Очистки CMOS

На плате установлена память CMOS RAM с питанием от внешней батареи, хранящая данные о конфигурации системы. С помощью памяти CMOS RAM операционная система (ОС) автоматически загружается каждый раз при включении. Если у вас возникает необходимость сбросить конфигурацию системы (очистить данные CMOS), воспользуйтесь этой кнопкой. Нажмите ее для очистки данных.

Внимание!

- *Перед очисткой данных CMOS убедитесь в том, что система отключена (состояние G3).*
- *После очистки данных CMOS система загрузится автоматически.*

▸Разъем коаксиальный S/PDIF-Out

Этот разъем S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) используется для передачи звука в цифровом формате через коаксиальный кабель.

▸Разъем оптический S/PDIF-Out

Этот разъем S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) используется для передачи звука в цифровом формате через оптоволоконный кабель.

▸Порт IEEE 1394

Высокоскоростной порт IEEE 1394 (на задней панели) предназначен для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами стандарта IEEE 1394.

▸**Порт USB 2.0**

Порт USB 2.0 предназначен для подключения USB 2.0-устройств, в частности, клавиатуры, мыши и других USB 2.0-совместимых устройств.

▸**Порт USB 3.0**

Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка скорости передачи данных до 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Внимание!

Для использования устройств USB 3.0 их следует подключать к порту USB 3.0. Используемый USB-кабель должен быть совместим со стандартом USB 3.0.

▸**Сеть**

Стандартный разъем RJ-45 предназначен для подключения к локальной вычислительной сети (LAN).



Индикатор	Цвет	Состояние индикатора	Условие
Левый	Желтый	Выкл.	Подключение к LAN отсутствует.
		Вкл. (горит постоянно)	Подключение к сети установлено.
		Вкл. (мигает)	Компьютер обменивается данными с другим компьютером в сети.
Правый	Зеленый	Выкл.	Скорость передачи данных 10 Мбит/с
		Вкл.	Скорость передачи данных 100 Мбит/с
	Оранжевый	Вкл.	Скорость передачи данных 1000 Мбит/с

▸**Аудиоразъемы**

Эти разъемы используются для подключения аудиоустройств. Цвет разъема указывает на его функцию.

- Голубой — линейный вход: Используется для подключения к внешним аудиоустройствам.
- Зелёный — линейный выход: Используется для подключения динамиков или наушников.
- Розовый — микрофон: Используется для подключения микрофона.
- Чёрный — выход RS-Out: Линейный выход объемного звука на тыловые АС в режиме 4/ 5.1/ 7.1.
- Оранжевый — выход CS-Out: Линейный выход объемного звука на центральную АС и сабвуфер в режиме 5.1/ 7.1.
- Серый — выход SS-Out: Линейный выход объемного звука на боковые АС в режиме 7.1.

CPU (Центральный процессор)

Процессор форм-фактора LGA2011

На поверхности CPU LGA2011 имеются два ключа совмещения и желтый треугольник, помогающие правильно разместить CPU на материнской плате. Желтый треугольник указывает Контакт 1.

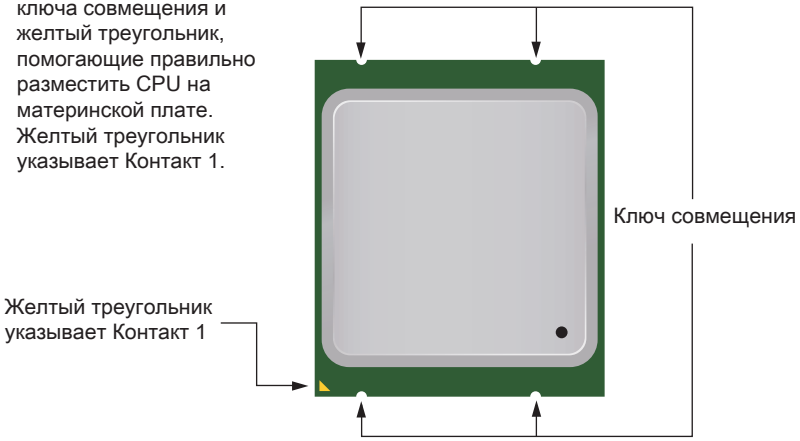

Внимание!

Перегрев

Перегрев может серьёзно повредить центральный процессор. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора, чтобы защитить CPU от перегрева. Для улучшения теплоотвода необходимо нанести слой теплопроводящей пасты (или теплопроводящей ленты) между процессором и радиатором.

Замена CPU

При замене CPU, во избежание его повреждения, обязательно отключите источник питания или выньте вилку блока питания из розетки.

Overclocking (Разгон)

Эта системная плата разработана с учетом возможности "Разгона" (Overclocking). Тем не менее, при разгоне необходимо убедиться, что используемые пользователем компоненты поддерживают нестандартные параметры работы. Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Производитель так же не гарантирует отсутствие повреждений и другие риски, вызванные нестандартными параметрами, выходящими за пределы технических характеристик.

Установка CPU и вентилятора

При установке CPU убедитесь, что на нем установлен вентилятор, предотвращающий перегрев процессора. При установке радиатора/вентилятора не забудьте нанести на CPU термопасту, улучшающую теплопередачу. Для правильной установки вентилятора и процессора выполните следующие действия. Неправильная установка может привести к повреждению CPU и системной платы.

1. Поднимите шарнирный рычаг, как показано на картинке ниже. Вы можете идентифицировать его по блокировочному механизму на конце рычага.
2. Откройте активный рычаг.

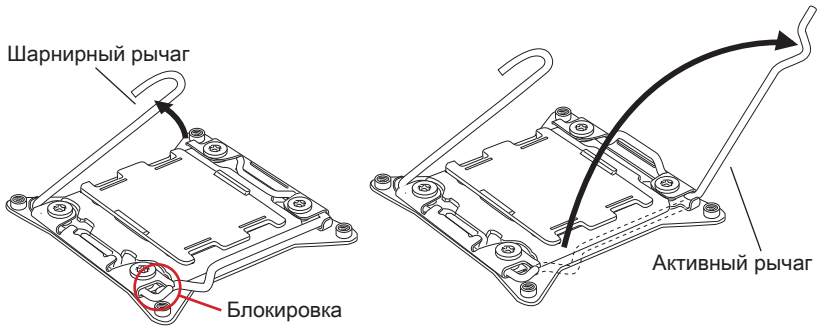

3. Приподнимите прижимную пластину нажатием на шарнирный рычаг.
4. Поднимите прижимную пластину до полностью открытого положения.

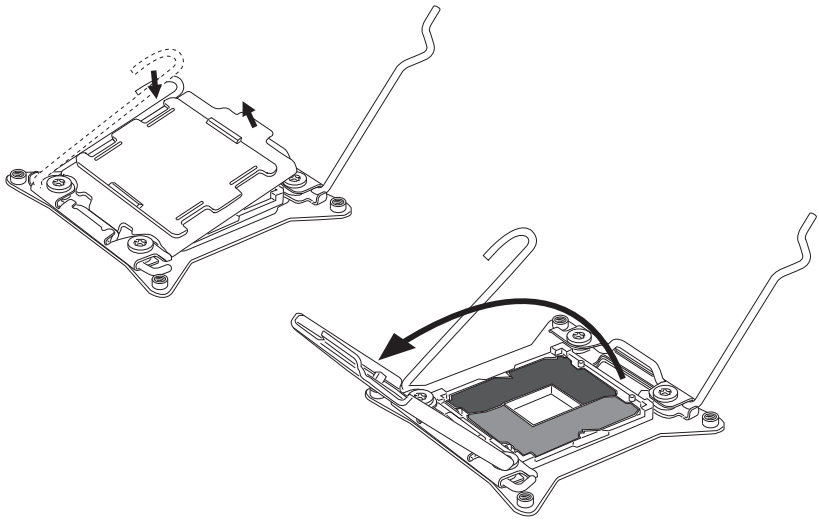

5. После проверки правильности ориентации процессора относительно сокета, установите его в разъем. Держать процессор рекомендуется только за края его основания. Проверьте правильность расположения ключей совмещения.
6. Аккуратно снимите пластиковую заглушку и опустите прижимную пластину.

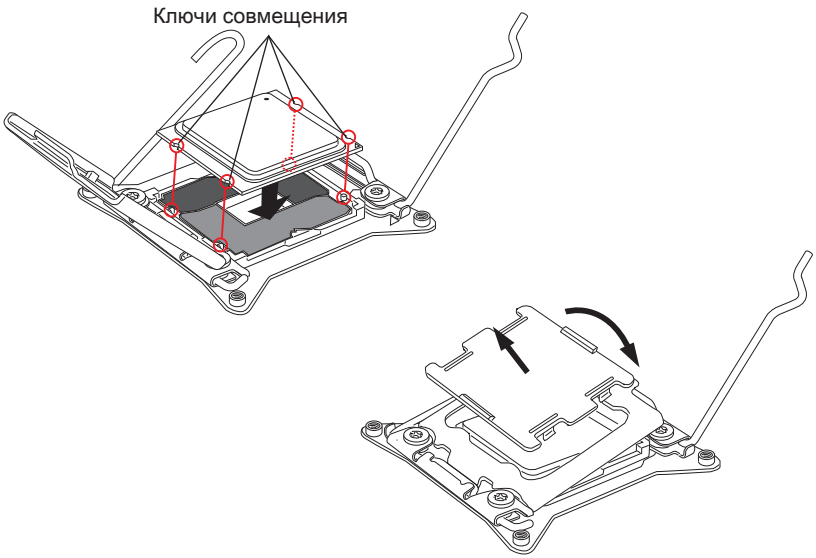

7. Плавно опустите активный рычаг и зафиксируйте его за защелку на сокете.
8. Плавно опустите шарнирный рычаг и зафиксируйте его за защелку на сокете.

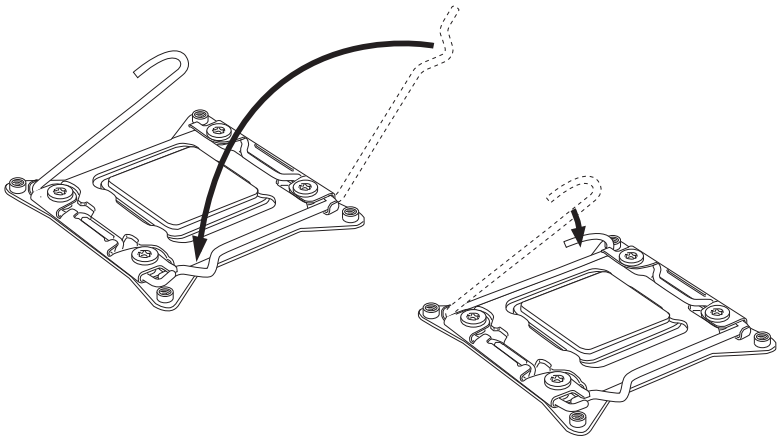

9. Нанесите тонкий ровный слой термопасты (или термоленту) на верхнюю часть CPU. Это улучшит теплоотвод и предотвратит перегрев CPU.
10. Найдите разъем питания вентилятора CPU на материнской плате (CPUFAN1).

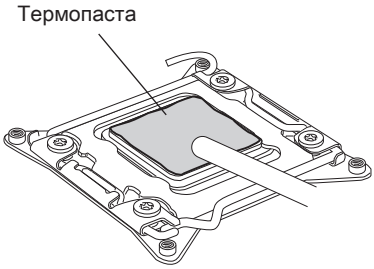

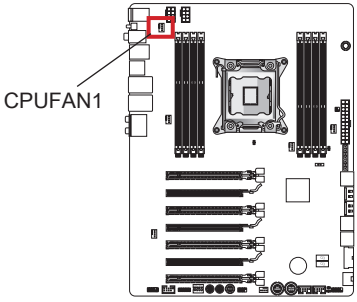

11. Разместите радиатор системы охлаждения на системной плате так, чтобы провода вентилятора были направлены в сторону разъема питания вентилятора CPU, а винты совпадали с отверстиями для крепления.
12. С помощью отвертки затяните четыре винта (9 дюймов фунтов).

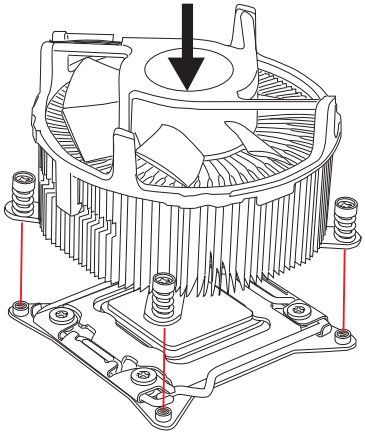

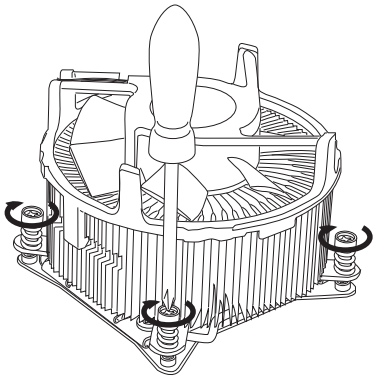

13. Подключите коннектор вентилятора CPU к соответствующему разъему питания на плате (CPUFAN1).



Отверстия под установочные винты

При установке материнской платы сначала установите необходимые для материнской платы ножки на шасси в системном блоке. Если к системному блоку прилагается задняя панель портов ввода/вывода, замените ее панелью, входящей в комплект материнской платы. Эта панель легко размещается в системном блоке и не требует фиксации винтами. Совместите ножки шасси с отверстиями для винтов на материнской плате и закрепите материнскую плату винтами, прилагающимися к системному блоку. Расположение отверстий под крепежные винты на материнской плате показано ниже. Дополнительные сведения см. в руководстве к системному блоку.

Порты ввода/вывода должны быть направлены в сторону задней части системного блока. Они должны совпадать с отверстиями на задней панели портов ввода/вывода.

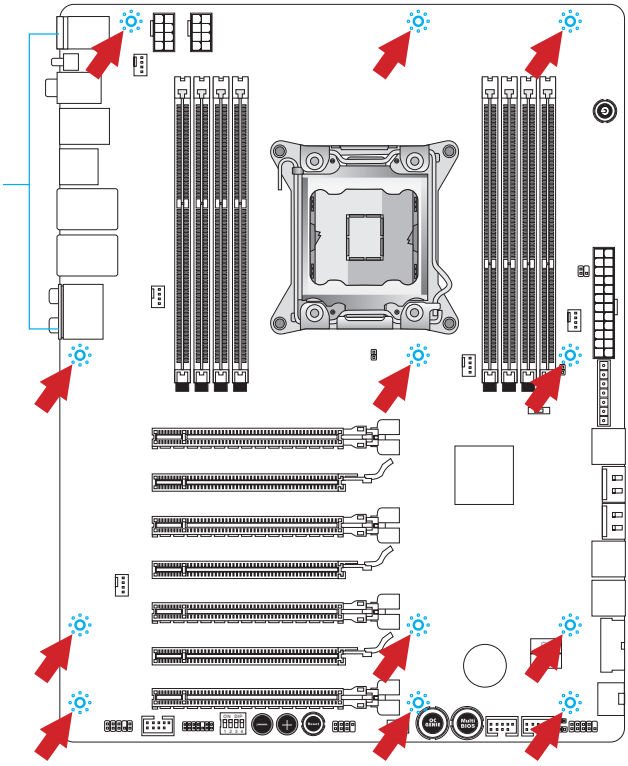

Внимание!

- *Установку материнской платы следует выполнять на ровной поверхности, очищенной от мусора.*
- *Во избежание повреждения материнской платы, ее электрическая схема не должна соприкасаться с системным блоком. Это достигается с помощью ножек для установки.*
- *Проверьте надежность закрепления всех металлических деталей на материнской плате и внутри системного блока. В противном случае может возникнуть короткое замыкание и повреждение материнской платы.*

Электропитание

JPWR1: 24-контактный разъем питания ATX

Этот разъем позволяет подключить 24-контактный разъем питания ATX. Перед подключением источника питания убедитесь, что его контакты и разъем на плате правильно сориентированы. Затем плотно вставьте его в разъем на системной плате. При правильном выполнении соединения, фиксатор на силовом кабеле должен закрепить кабель в разъеме материнской платы.

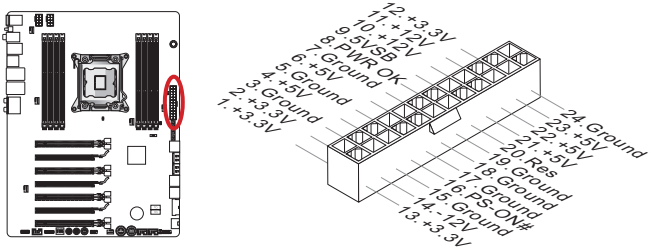

JPWR2, JPWR3: 8-контактный разъем питания ATX

Разъема питания процессора (12В).

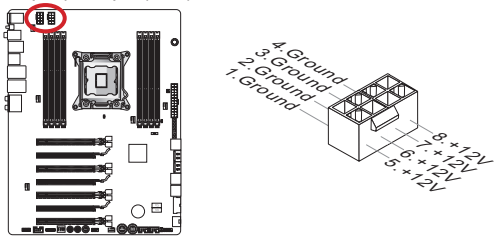

JPWR4: 6-контактный разъем питания ATX

Разъема питания видеокарты.

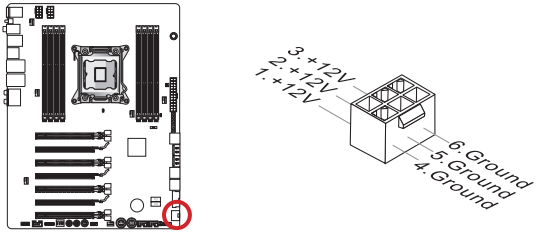

Внимание!

Для обеспечения стабильной работы материнской платы проверьте надежность подключения всех силовых кабелей к соответствующему блоку питания ATX.

Память

Слоты DIMM используются для установки модулей памяти. Подробную информацию о совместимых компонентах см. на сайте
http://www.msi.com/service/test-report

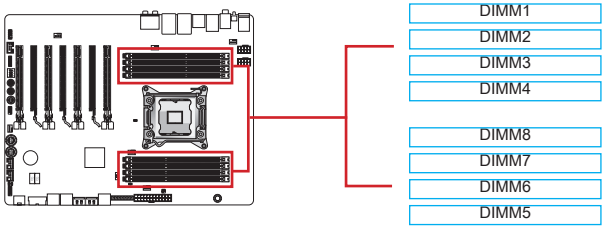

Обновление до четверо-канального режима

Эта системная плата поддерживает четыре канала памяти. Два слота DIMM обеспечивают единый канал. Модули памяти могут одновременно передавать и получать данные по четырем каналам шины для повышения производительности системы. Более подробную информацию можно найти в следующей таблице.

Список каналов по умолчанию	
Канал	Слот DIMM
Канал A	DIMM1, DIMM2
Канал B	DIMM3, DIMM4
Канал C	DIMM5, DIMM6
Канал D	DIMM7, DIMM8

Внимание!

- *Модули памяти DDR3 не взаимозаменяемы с модулями DDR2; стандарт DDR3 не поддерживает обратную совместимость. Всегда устанавливайте модули памяти DDR3 в гнезда DDR3 DIMM.*
- *Всегда начинайте установку модулей памяти с гнезда DIMM1.*
- *Ввиду ограничений чипсета, когда в каждом разъеме установлен 16Гб модуль, максимально определяемое количество памяти составляет неполные 128Гб.*

Установка модулей памяти

1. Разблокируйте DIMM слот, разведя зажимы в стороны. Вставьте модуль памяти в слот DIMM вертикально. На модуле памяти имеется смещенная от центра выемка внизу, благодаря которой его можно вставить в гнездо DIMM только определенным образом.
2. Вставьте модуль памяти в слот DIMM до упора. При правильной установке модуля, пластиковый зыжим с одной стороны от слота, автоматически закроется с характерным щелчком.
3. Вручную убедитесь, что модуль закреплен в слоте DIMM защелкой со стороны зажима.

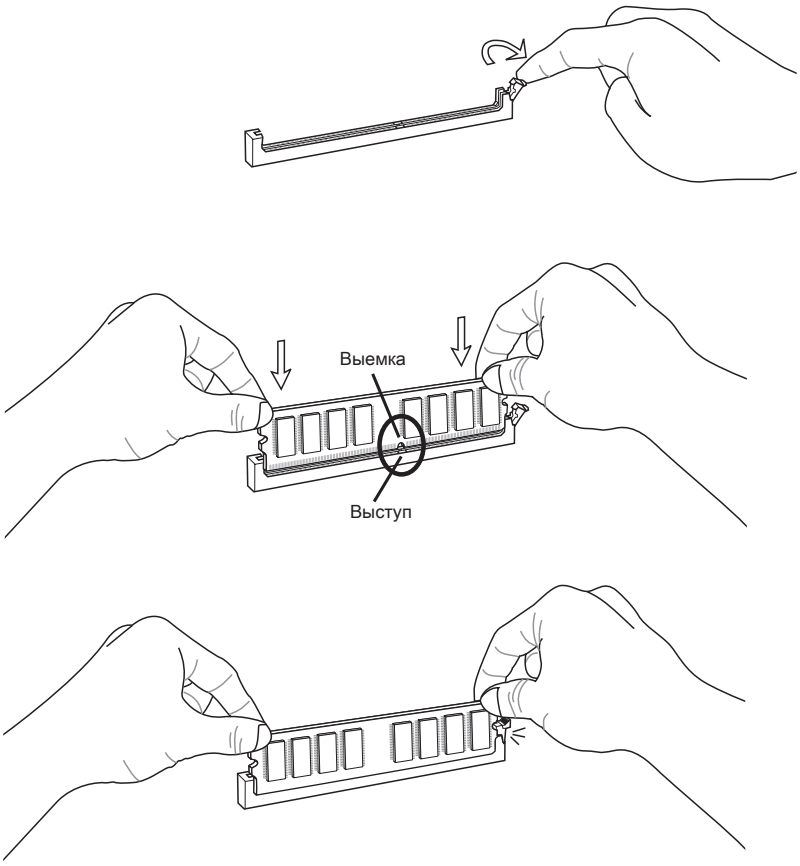

Рекомендации по правилам установки модулей памяти для работы в мультиканальном режиме

Двухканальный режим	
Установлены DIMM (2 модули памяти)	Диаграмма
DIMM1, DIMM3 или DIMM1, DIMM5 или DIMM1, DIMM7	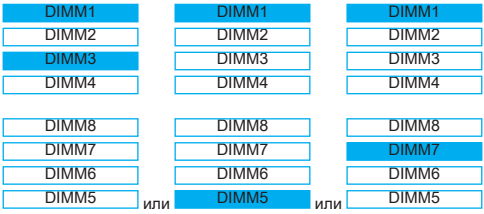

Трехканальный режим	
Установлены DIMM (3 модули памяти)	Диаграмма
DIMM1, DIMM3, DIMM5 или DIMM1, DIMM5, DIMM7 или DIMM1, DIMM3, DIMM7	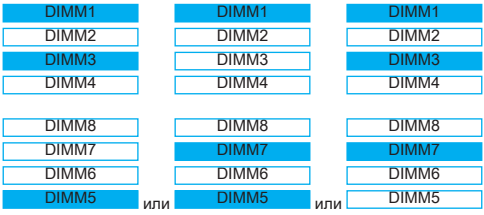
Установлены DIMM (6 модулей памяти)	Диаграмма
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6 или DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM7, DIMM8 или DIMM1, DIMM2, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	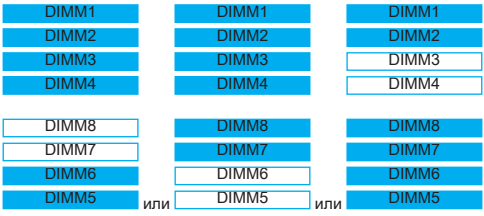

Четырехканальный режим	
Установлены DIMM (4 модули памяти)	Диаграмма
DIMM1, DIMM3, DIMM5, DIMM7	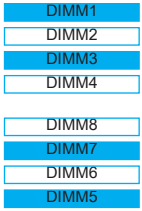
Установлены DIMM (8 модулей памяти)	Диаграмма
DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, DIMM5, DIMM6, DIMM7, DIMM8	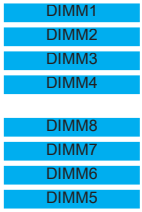

Внимание!

Для обеспечения стабильной работы системы в мультиканальном режиме (Двухканальный/ Трехканальный/ Четырехканальный режим), должны использоваться модули питания одного типа, номера и одинаковой емкости. И для каждого канала необходимо вначале установить слот DIMM нечетного числа.

Слоты расширения

Данная материнская плата содержит несколько слотов для плат расширения, таких как дискретные видео и аудио карты.

Слот PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

Слот PCIe поддерживает карты расширения интерфейса PCIe.

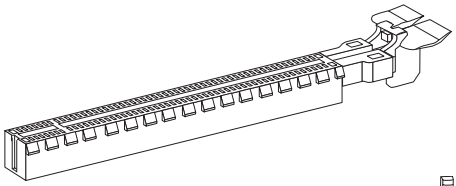

PCIe 3.0 x16 Слот

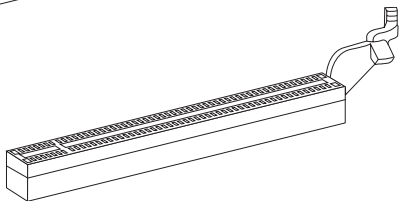

PCIe 2.0 x16 Слот

Внимание!

При добавлении или извлечении плат расширения всегда выключайте питание и вынимайте шнур питания из розетки. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые аппаратные или программные установки для данной платы, такие как перемычки, переключатели или конфигурацию BIOS.

Видео/ Видеокарты

По умолчанию, данная плата использует графическое ядро интегрированное в CPU, но Вы так же можете значительно повысит графическую производительность системы, путем добавление одной или нескольких дискретных видеокарт в слоты расширения. Для лучшей совместимости рекомендуется использовать графические карты MSI.

Установка одной видеокарты

1. Определите тип слота расширения, который используется видеокартой. Найдите соответствующий слот на материнской плате. Выньте защитную крышку слота расширения из корпуса системного блока.
2. Расположите видеокарту над слотом для расширения так, чтобы порты для отображения были направлены ко внешней стороне системного блока. Для установки одной видеокарты рекомендуется использовать слот PCI_E1.
3. Вставьте видеокарту в слот расширения. В случае правильной установки карты, защелка на слоте расширения должны защелкнуться.
4. При необходимости, прикрутите видеокарту к корпусу системного блока винтом. Для некоторых видеокарт требуется подключение непосредственно к блоку питания отдельным кабелем.
5. Дополнительные инструкции по установке драйверов и настройке специальных параметров представлены в руководстве пользователя к видеокарте.

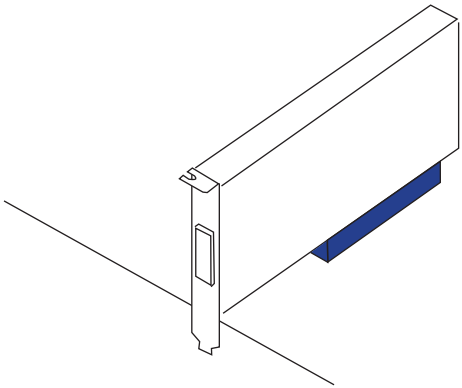

Технология AMD CrossFireX™ (Multi-GPU)

AMD CrossFireX™ обеспечивает возможность создания наиболее мощных multi-GPU игровых платформ. Связав вместе двух или более дискретных GPU, CrossFireX ™ может значительно улучшать графической производительности системы. Это дает возможность масштабирования графической производительности системы по мере необходимости, что делает его наиболее масштабируемую игровую платформу. Эта системная плата будет автоматически определять технологию CrossFireX ™ и вносить изменения в BIOS по мере необходимости. Следуйте инструкциям ниже, чтобы обеспечить успешную двунаправленную установку CrossFireX™.

1. Установите две HD видеокарты AMD Radeon™ в слоты расширения PCI_E1 & PCI_E3.
2. Установите двух мостика CrossFireX™ для соединения видеокарт. Прикрепите одну сторону кабеля к каждой карте посредством металлических контактов (смотрите изображение ниже). Обратите внимание, что хотя установлены две видеокарт, работают только порты дисплея на ведущей карте. Все дисплеи должны быть подключены к этой видеокарте.

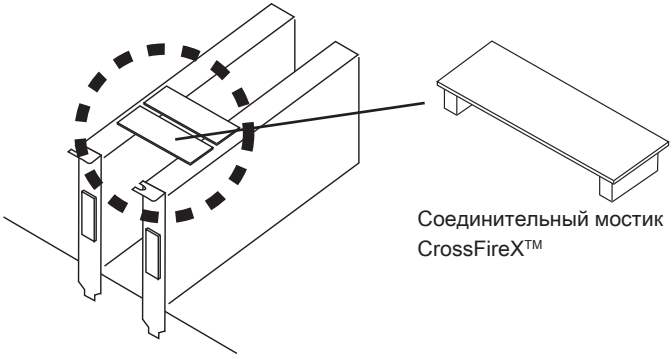

Соединительный мостик CrossFireX™

Внимание!

- *Убедитесь, что все видеокарты, используемые в режиме CrossFireX ™, имеют одиноковой марки и технические характеристики. Для лучшей совместимости с материнской платой, MSI видеокарты рекомендуются.*
- *Убедитесь, что обеспечено достаточное питание через дополнительный разъем питания на видеокартах для обеспечения ее стабильной работы.*
- *Режим CrossFireX™ поддерживается только в Windows® XP Service Pack 2 (SP2), Windows™ XP Professional x64 Edition, Windows™ Vista, & Windows™ 7.*

3. Загрузите компьютер и установите драйверы и программное обеспечение, включенные в комплекте поставки видеокарты. Для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству видеокарты.
4. После правильной установки всех аппаратного и программного обеспечения, перезагрузите систему. После входа в операционную систему (ОС), правой кнопкой мыши нажмите на рабочий стол и выберите “Catalyst Control Center”.

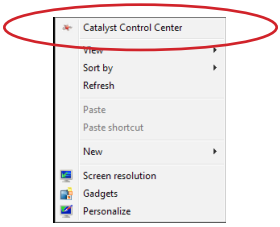

5. Включите установку CrossFireX™, чтобы позволять работать режим CrossFireX™. После этого появиться следующий экран в Catalyst Control Center. Экран может выглядеть несколько разный в зависимости от вашей операционной системы.

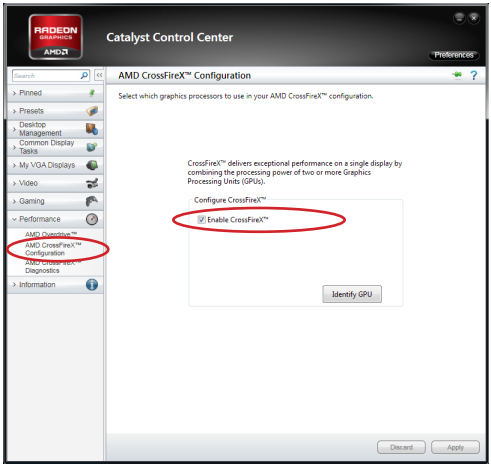

Внимание!

Система на базе CrossFireX™ может работать в 4 режимах:

- *SuperTiling*
- *Scissor Mode*
- *Alternate Frame Rendering*
- *Super Anti-aliasing.*

За дополнительной информацией обратитесь к руководству видеокарты.

Технология NVIDIA® SLI

Технология NVIDIA's SLI (Scalable Link Interface) позволяет вдум или более GPU работать совместно, повышая быстродействие графической подсистемы. Для использования данной технологии, видеокарты необходимо соединить мостом SLI.

При использовании режима SLI, следуйте данным указаниям для правильного настройки режима SLI. Приведенные ниже инструкции предназначены для конфигурации двух видеокарт SLI.

1. Установите две видеокарты NVIDIA в слоты PCI_E1 и PCI_E3.
2. Установите один мостик SLI для соединения видеокарт. Прикрепите одну сторону кабеля к каждой карте посредством металлических контактов (смотрите изображение ниже). Обратите внимание, что хотя установлены две видеокарт, работают только порты дисплея на ведущей карте. Все дисплеи должны быть подключены к этой видеокарте.

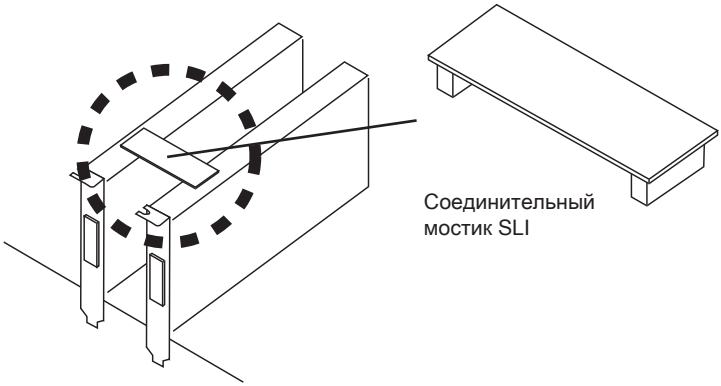

3. Загрузите компьютер и установите драйверы и программное обеспечение, включенные в комплекте поставки видеокарты. Для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству видеокарты.

4. После правильной установки всех аппаратного и программного обеспечения, перезагрузите систему. После входа в операционную систему (ОС), правой кнопкой мыши нажмите на рабочий стол и выберите “NVIDIA Control Panel”.

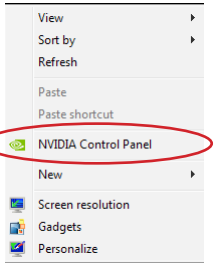

5. Входите в NVIDIA Control Panel. Выберите установки “Maximize 3D Performance” для включения режима SLI. Экран конфигурации показан ниже. Экран может выглядеть несколько разный в зависимости от вашей операционной системы.

Выберите этот пункт

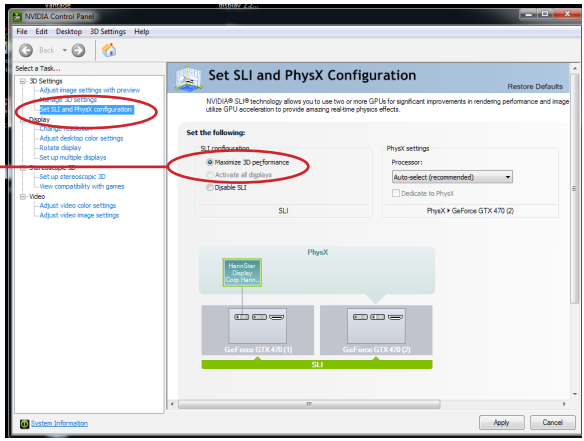

Внимание!

- *Убедитесь, что все видеокарты, используемые в режиме SLI, имеют одиноковой марки и технические характеристики. Для лучшей совместимости с материнской платой, MSI видеокарты рекомендуются.*
- *Убедитесь, что обеспечено достаточное питание через дополнительный разъем питания на видеокартах для обеспечения ее стабильной работы.*
- *Если вы хотите удалить одну видеокарту и выйти из функции SLI, убедитесь, что функция “*Maximize 3D Performance*” отключенна, прежде чем снимать видеокарту.*

Разъемы

SATA1~10: Разъемы SATA

Данный разъем является высокоскоростным интерфейсом SATA. К любому разъему SATA можно подключить одно устройство SATA. К устройствам SATA относятся дисководы (HDD), твердотельные накопители (SSD) и оптические диски (CD/ DVD/ Blu-Ray).

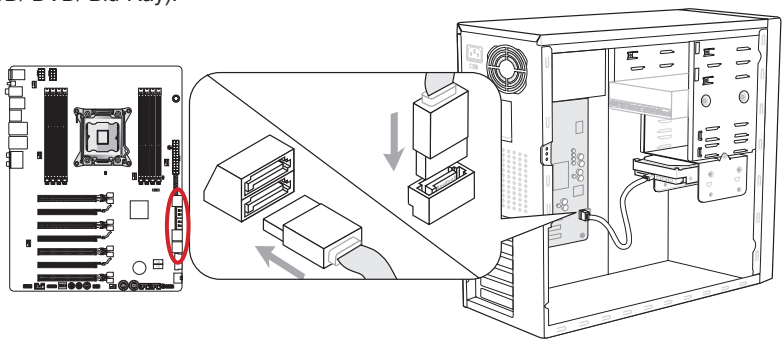

* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.

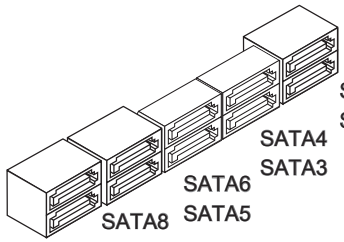

SATA1~2 (6Гб/с, на чипсете Intel® X79)

SATA3~6 (3Гб/с, на чипсете Intel® X79)

SATA7~10 (6Гб/с, на чипсете AsMedia® 1061)

Внимание!

- *Многим устройствам SATA также необходимо прямое подключение к блоку питания. В их число входят дисководы (HDD), твердотельные накопители (SSD) и оптические диски (CD/ DVD/ Blu-Ray). Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя к конкретному устройству.*
- *Во многих системных блоках крупные устройства SATA, в частности, HDD, SSD и оптические диски, необходимо закреплять винтами. Дополнительные инструкции по установке представлены в руководстве к системному блоку или устройству SATA.*
- *Избегайте перегибов кабеля SATA на 90 градусов. В противном случае могут возникнуть потери данных при передаче.*
- *Разъемы, на обоих концах кабеля SATA, идентичны. Однако, для экономии места к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.*

CPUFAN1,SYSFAN1~5: Разъемы питания вентиляторов

В разъемы питания для вентиляторов разрешается установка вентиляторов с питанием +12 В. Если на системной плате имеется чипсет Монитора системного оборудования, вы должны использовать специально разработанный вентилятор с датчиком скорости, чтобы использовать управление вентилятором процессора. Не забудьте подключить все системные вентиляторы. Некоторые системные вентиляторы могут быть не подключить к системной плате и вместо этого подключить к источнику питания напрямую. Вентилятор может быть подключен к любому свободному разъему вентилятора системы.

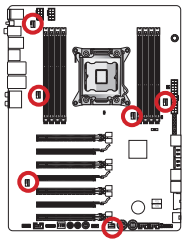

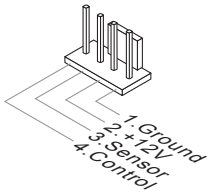

Внимание!

- *Чтобы уточнить полный список поддерживаемых вентиляторов для CPU, зайдите, пожалуйста, на официальный сайт производителя или проконсультируйтесь с продавцом.*
- *Эти разъемы поддерживают управление скоростью вращения вентилятора. Для автоматического контроля скорости вентилятора процессора, зависящей от температуры процессора и системы, можно установить Control Center.*
- *Если на материнской плате недостаточно портов для подключения всех вентиляторов, Вы можете подключить их непосредственно к блоку питания через переходники.*
- *Перед первой загрузкой убедитесь в отсутствии проводов, которые могли бы попасть в лопасти вентиляторов.*

JFP1, JFP2: Разъемы передней панели

Эти разъемы используются для подключения кнопок и светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели системного блока. Разъем JFP1 соответствует стандарту Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. Для упрощения процедуры подключения передней панели, воспользуйтесь M-Коннекторами. Вставьте все провода из системного блока в M-Коннекторы, а затем в материнскую плату.

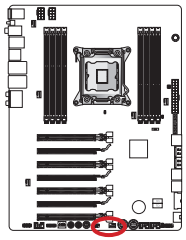

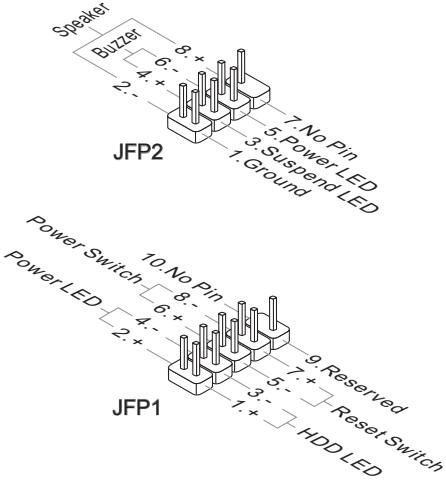

Внимание!

- *На разъемах из системного блока, контакты проводов положительной полярности помечены маленькими треугольниками. Используйте вышеприведенные схемы и надписи на M-Коннекторах для определения правильного положения и ориентации разъемов.*
- *Большинство разъемов на панели переднего корпуса компьютера в основном будет подключен к JFP1.*

JAUD1: Выносной разъем аудио

Данный разъем позволяет подключить аудиоразъем на передней панели и соответствует стандартам Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

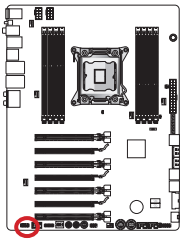

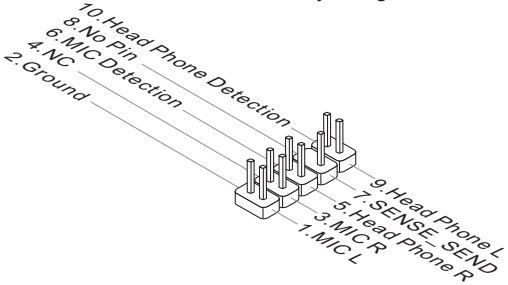

JUSB1, JUSB2: Выносные порты USB 2.0

Разъем, соответствующий стандартам Intel® I/O Connectivity Design, идеально подходит для подключения высокоскоростных устройств USB, например жестких дисков USB, цифровых камер, MP3 плееров, принтеров, модемов и т. д.

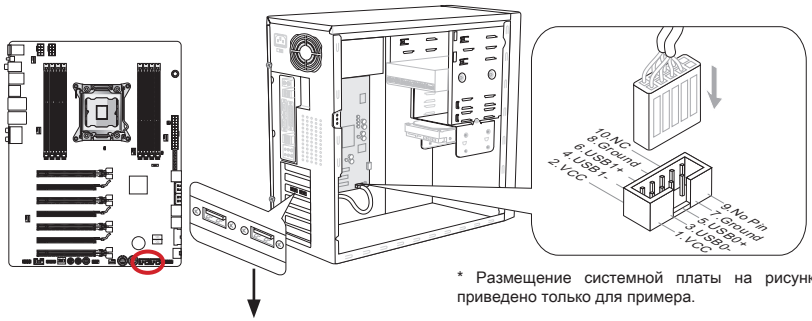

* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.

Выносная планка USB 2.0 (опционально)

Разъем JUSB1 **(помеченный красным цветом)** поддерживает новую технологию от MSI – SuperCharger. Она обеспечивает питание портов USB, достаточное для быстрой зарядки сотовых телефонов и прочих устройств с питанием от интерефейса USB. Для включения этой функции необходима установка приложения MSI SuperCharger на компьютер. После включения приложения SuperCharger разъем JUSB1 преобразует каналы передачи данных в дополнительные каналы питания, ускоряя зарядку подключенного устройства. Обратите внимание на то, что после включения приложения SuperCharger передача данных и синхронизация через разъем JUSB1 не осуществляется. Для использования разъема JUSB1 в качестве стандартного разъема USB 2.0 отключите приложение SuperCharger. Если компьютер находится в режиме ожидания или спящем режиме (S3/ S4/ S5), режим SuperCharger включается автоматически.

Внимание!

- *Помните, что во избежание повреждений, контакты VCC и GND должны быть правильно подключены.*
- *Для стабильной зарядки, следует подключайть только по одному устройству на порт USB.*
- *Технология SuperCharger доступна не со всеми моделями материнских плат MSI. О наличии технологии SuperCharger в конкретной модели материнской платы можно узнать на веб-сайте MSI.*
- *Зарядка iPad, JUSB1 **(помеченный красным цветом)** возможна и в состояниях S3, S4, S5.*
- *Мы рекомендуем не отсоединять устройство, если зарядка производится в состоянии S1.*

JUSB3: Выносные порты USB 3.0

Порт USB 3.0 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Поддержка передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с (SuperSpeed).



* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.

Выносная планка USB 3.0 (опционально)

Внимание!

- *Помните, что во избежание повреждений, контакты VCC и GND должны быть правильно подключены.*
- *Для использования устройства USB 3.0, оно должно быть подключено к порту USB 3.0 через (опциональный) USB 3.0-совместимый кабель.*

J1394_1: Выносный порт IEEE1394

Этот разъем позволяет подключать устройства стандарта IEEE1394 через опциональную выносную планку с портом IEEE 1394.

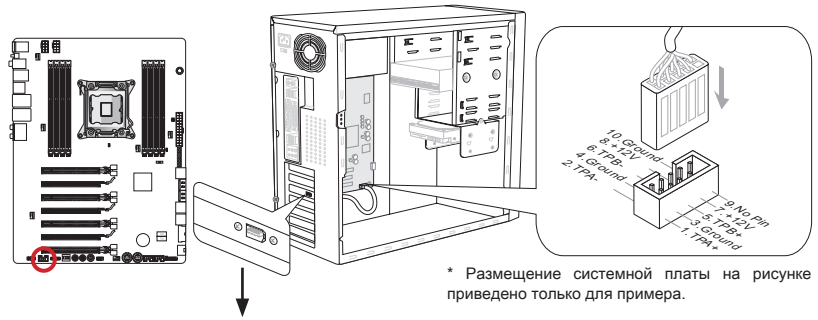

* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.

Выносная планка 1394 (опционально)

JCI1: Разъем датчика открывания корпуса

К этому разъему подключается кабель датчика, установленного в корпусе. Датчик вскрытия корпуса срабатывает при вскрытии системного блока. Система регистрирует вскрытие и выводит на экран предупреждение. Для отключения предупреждения необходимо удалить записанное событие в настройках BIOS.

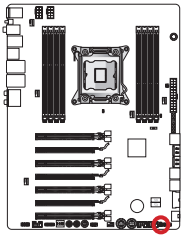

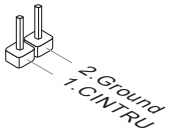

JDLED3: Разъем Voice Genie (опционально)

Этот разъем используется для подключения к модулю управления звуком (опционально). За более подробной информацией и назначениями обращайтесь к руководству пользователя.

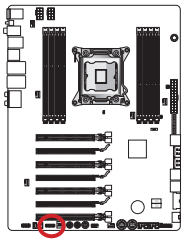

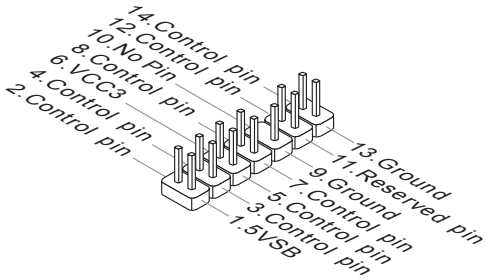

JTURBO1: Разъем панели MultiConnect (опционально)

Этот разъем используется для подключения к опциональной передней панели для управления OC Genie и некоторыми дополнительными функциями. За более подробной информацией и назначениями обращайтесь к руководству пользователя.

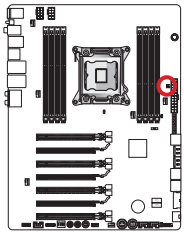

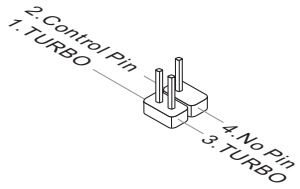

FV1: Разъемы для замера напряжения Voltage Checkpoints

Данные контрольные точки используются для измерения текущего напряжения системы. Для проверки напряжения необходим мультиметр (приобретается отдельно). Для проверки напряжения, используйте кабели контрольно-пропускной пункта, включенные в упаковке платы. Прикрепите положительный вывод мультиметра к кабелю контрольно-пропускной пункта и отрицательный вывод к земли.

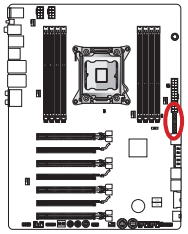

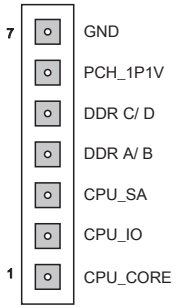

Клемма	Описание
GND (конт. 7)	Земля
PCH_1P1V (конт. 6)	Напряжение PCH 1.1. Напряжение PCH – это напряжение, подаваемое на микросхему PCH (Platform Controller Hub).
DDR_C/D (конт. 5)	Напряжение канала C и D памяти. Напряжение DDR – это напряжение, подаваемое на модули памяти DDR на системной плате. При понижении временных параметров DDR может потребоваться повышение напряжения для обеспечения стабильной работы.
DDR_A/B (конт. 4)	Напряжение канала A и B. Соответствует DDR_C/D.
CPU_SA (конт. 3)	Напряжение системного агента CPU (iMC). Напряжение CPU SA – это напряжение, подаваемое на IMC (Integrated Memory Controller) на CPU. Сильный разгон может потребоваться более высокое напряжение CPU SA для обеспечения стабильной работы.
CPU_IO (конт. 2)	Напряжение CPU IO (Uncore). Напряжение CPU IO – это напряжение, подаваемое на Uncore на CPU. Сильный разгон может потребоваться более высокое напряжение CPU IO для обеспечения стабильной работы.
CPU_CORE (конт. 1)	Напряжение ядра CPU. Напряжение ядра CPU – это напряжение, подаваемое на ядро CPU. Сильный разгон может потребоваться более высокое напряжение ядра CPU для обеспечения стабильной работы.

Кнопки

На материнской плате имеется ряд кнопок для управления различными функциями. Эта глава поясняет возможности каждой из кнопок.

OC Genie: Кнопка OC Genie

Эта кнопка используется для автоматического разгона системы. Нажмите эту кнопку для включения функции OC Genie, когда система выключена. После нажатия кнопка фиксируется и будет подсвечена. Система автоматически определит оптимальные значения разгона после загрузки системы. Для выключения функции OC Genie, нажмите эту кнопку ещё раз после выключения системы. Кнопка вернётся в исходное положение и подсветка выключится. Система восстановит параметры по умолчанию при следующей загрузке.

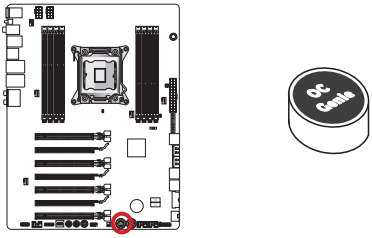

Внимание!

- *Для использования функции OC Genie установите память DDR3 1333 или более быстродействующую, а также улучшенный радиатор/вентилятор.*
- *Производитель не несет ответственности за эффективность применения функции OC Genie, а также за риски и возможный ущерб в результате выполнения разгона.*
- *Функцию OC Genie можно отключить в настройках BIOS. Инструкции по отключению OC Genie из BIOS представлены в разделе руководства, посвященном BIOS.*
- *Ответственность за применение функции OC Genie и возможные последствия несет пользователь. Компания MSI не гарантирует успешный оверклокинг.*
- *Для успешного использования функции OC Genie, рекомендуется использовать компоненты MSI.*

POWER1: Кнопка питания

Эта кнопка предназначена для включения и выключения системы. Нажмите на кнопку для включения или выключения системы.

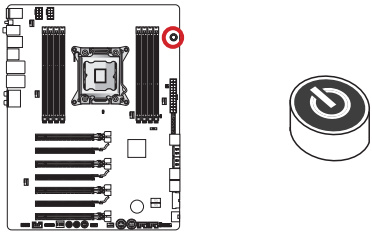

RESET1: Кнопка Reset

Эта кнопка предназначена для переустановки системы. Нажмите на кнопку для переустановки системы.

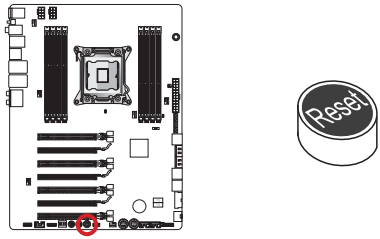

Plus, Minus: Кнопки управления Base Clock

Эти кнопки используются для изменения основной тактовой частоты. Нажатие кнопки Плюс/ Минус один раз приведёт к увеличению/ уменьшению основной тактовой частоты в 1 МГц.

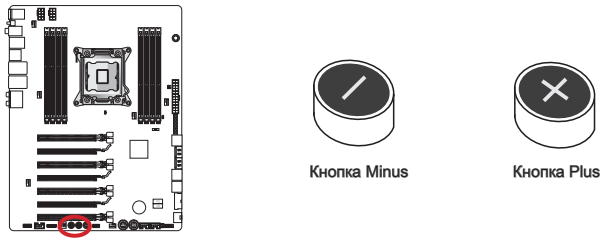

BIOS1: Кнопка Multi BIOS

Эта кнопка позволяет вынудить систему загружать из BIOS C. BIOS C - заменяемый чип, который позволяет заменять чип BIOS. Если вы не намерены загружать систему из BIOS A или B, нажмите эту кнопку, и система будет загружать из BIOS C.

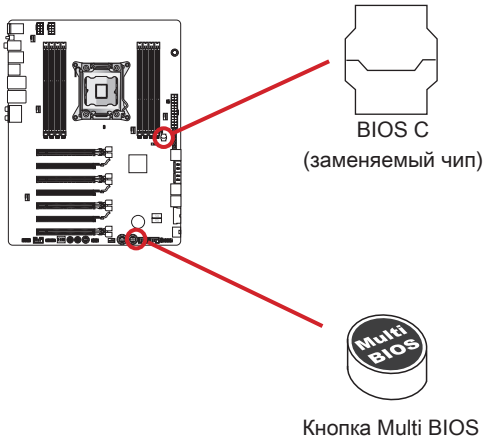

Перемычки

JBAT1: Перемычка очистки данных CMOS

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки, хранящая данные о конфигурации системы. С помощью памяти CMOS, система автоматическизагружается каждый раз при включении. Если у вас возникает необходимость сбросить конфигурацию системы (очистить CMOS), воспользуйтесь этой перемычкой.

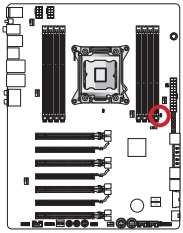



Внимание!

Перед очисткой данных CMOS убедитесь в том, что питание системы выключено. Очистка CMOS производится путем замыкания контактов. Избегайте очистки CMOS при работающей системе: это может, повредить системную плату.

JCOLD1, JCOLD2: Перемычки загрузки при низких температурах

Эти перемычки используются для охлажденной системы жидкого азота, чтобы загрузить под крайне низкой температурой. Попробуйте установить одну или две перемычки в положение Включено для увеличения удачной вероятности загрузки.

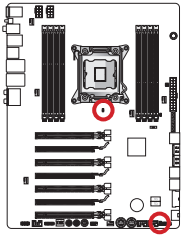

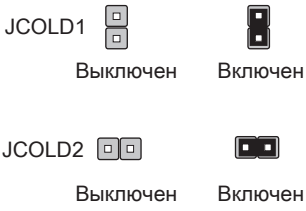

Внимание!

Разгон при экстремально низких температурах, пользователь производит на свой страх и риск. Результаты разгона могут варьироваться в зависимости от версии CPU.

Переключатель

MULTI BIOS SWITCH: Переключатель Multi BIOS

В этой плате имеются два независимых BIOS ROM (С этикеткой A и B, BIOS ROM по умолчанию - с этикеткой A). Если один поврежден, вы можете скольжением переключателем сдвигать в другой для загрузки. Кроме того, эти два BIOS ROM не имеют функции Автоматического восстановления, вам нужно ремонтировать или обновить версию BIOS сам по себе.

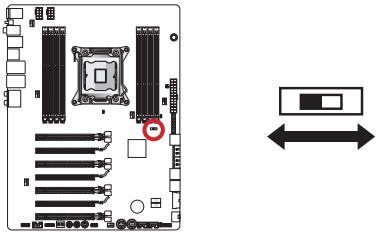

Процедура восстановления BIOS с помощью утилиты M-Flash:

1. Убедитесь, что система выключена.
2. Загрузите систему с рабочего BIOS ROM путем включения переключателя Multi-BIOS.
3. Далее зайдите в настройки BIOS → Utilities → M-Flash → Save BIOS to storage и сохраните получившийся файл на загрузочный USB-flash накопитель (в корневую папку).
4. Переключитесь обратно на BIOS ROM который необходимо восстановить.
5. Выберите “Select one file to update BIOS” и восстановите BIOS ROM файлом, который был сохранен на USB-flash накопителе.

Внимание!

Не используйте переключатель BIOS когда система загружается!

Переключатель PCI-E CeaseFire

Переключатель PCI-E CeaseFire позволяет непосредственно управлять установленными видеокартами без физического вмешательства.

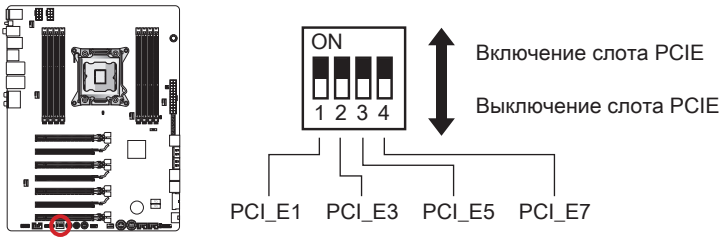

Внимание!

Не используйте переключатели на работающей системе. Это приведет к повреждению системной платы.

Световые индикаторы

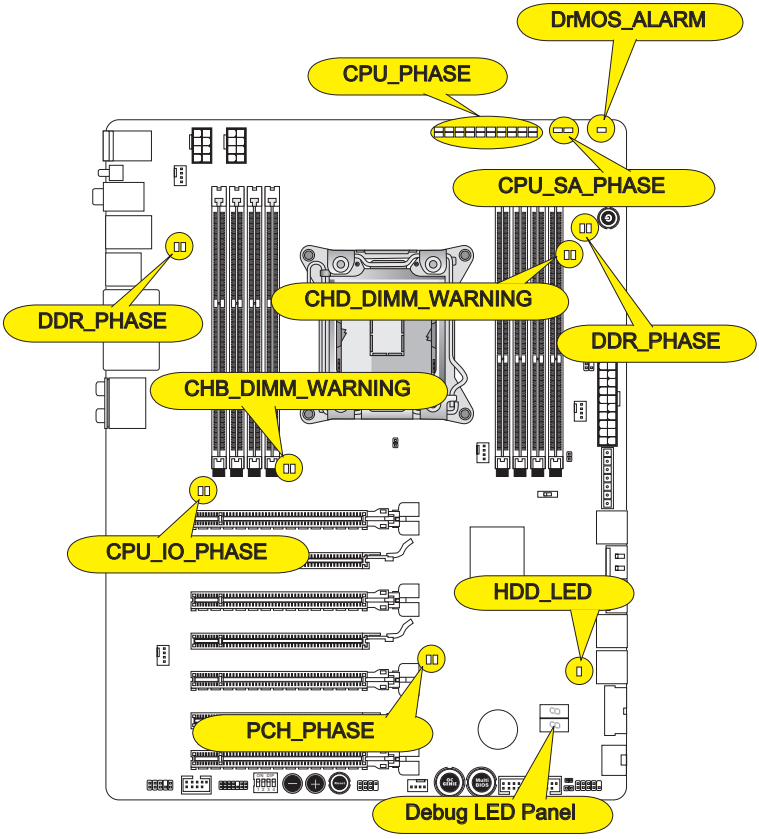

Индикаторы фаз CPU (CPU_PHASE)

Эти индикаторы реагируют на уровень загрузки CPU. Больше количество фаз делает питание процессора более стабильным.

Индикаторы фаз CPU_SA (CPU_SA_PHASE)

Эти индикаторы показывают текущий режим фаз питания CPU System Agent.

Индикаторы фаз CPU_IO (CPU_IO_PHASE)

Эти индикаторы показывают текущий режим фаз питания CPU I/O.

Индикаторы фаз PCH (PCH_PHASE)

Эти индикаторы показывают текущий режим фаз питания PCH.

Индикатор DrMOS_ALARM

Этот индикатор горит при перегреве DrMOS.

Индикаторы фаз DDR (DDR_PHASE)

Эти индикаторы показывают текущий режим фаз питания памяти.

Индикатор жесткого диска (HDD_LED)

Этот индикатор показывает активность диска HDD.

Индикаторы предупреждения CHB/ CHD_DIMM (CHB/ CHD_ DIMM_WARNING)

Эти индикаторы светятся, когда в слоты B (DIMM3/ DIMM4) и D (DIMM7/ DIMM8) установлены модули памяти не соответствующие дизайну платы.

Панель индикаторов загрузки (Debug LED Panel)

Коды индикатора загрузки (Debug LED) перечислены в таблице ниже.

Код	Состояние
02,07	Включение питания и инициализации CPU
03,08	Включение питания и инициализации Северного моста
04,09	Включение питания и инициализации Южного моста
0B	Включение питания и инициализации Кэш
11~14,32~36,56~5A	Этапы ранней инициализации CPU
15~18,37~3A	Этапы ранней инициализации Северного моста
19~1C,3B~3E	Этапы ранней инициализации Южного моста
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Этапы ранней инициализации Памяти
63~67,D0	Этапы поздней инициализации CPU
69~6F,D1	Этапы поздней инициализации Северного моста
70~77,D2	Этапы поздней инициализации Южного моста
92~96,B5,D4	Инициализация PCI шины
97,98,99,B2,D5~D7	Консольные устройства Ввода/Вывода/ Инициализация консоли и загрузка Option ROM (VGA, RAID, параллельные порты, последовательные порты……)
9A~A7,B4	Инициализация и определения устройств на плате (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Начало настройки. Настройка BIOS по запросу / необходимости.
AD/AE	Событие готовности к загрузке/Событие загрузки с Legacy устройств
AA	Вход в ОС (Windows® 7 или Windows® XP).

Настройка BIOS

Технология CLICK BIOS II проектированна компанией MSI, предлагающая Графический пользовательский интерфейс для установки параметров BIOS мышью и клавиатурой.

С помощью the CLICK BIOS II, пользователь может изменять настройки BIOS, отслеживать температуру CPU, определять приоритетность устройств загрузки и просматривать системную информацию, такую как наименование CPU, объем DRAM, версию OS и версию BIOS. Пользователь может импортировать и экспортировать сохраненный профиль системы или обмениваться им с друзьями. Подключаясь к Интернету, пользователи могут просматривать веб-страницы, проверять почту и использовать Live Update.

Вход

Включите компьютер и дождитесь начала процедуры самотестирования POST (Power On Self Test). При появлении на экране сообщения, приведенного ниже, нажмите на клавишу <DEL> для входа в Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (Нажмите на клавишу DEL для входа в меню настройки, F11 для входа в меню загрузки)

Если сообщение исчезло, а вы не успели нажать клавишу, перезапустите систему, выключив и снова включив питание, или нажав кнопку RESET. Можно, также, перезапустить систему, нажав одновременно клавиши <Ctrl>, <Alt>, и <Delete>.

Внимание!

Для улучшения производительности системы, BIOS постоянно обновляются. Поэтому, приведенное здесь описание может несколько отличаться от описания для новой версии, и служит исключительно в качестве примера.

Общие Сведения

После входа в CLICK BIOS II отображается следующий экран.

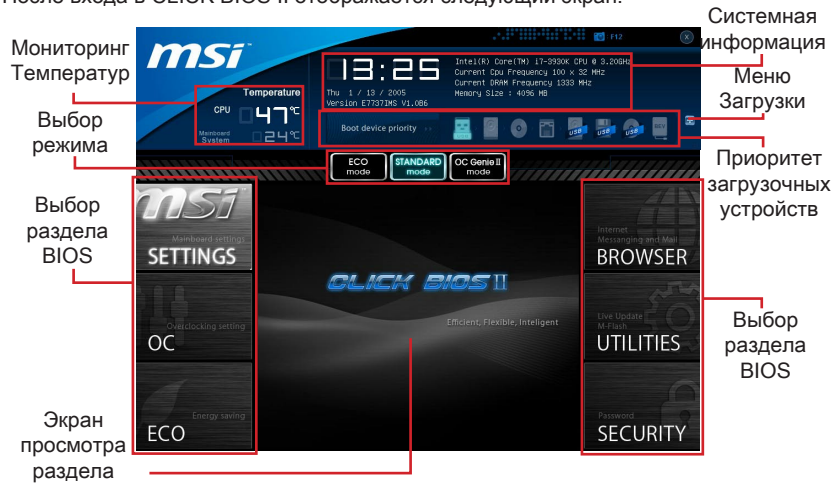

Внимание!

Изображения в данном руководстве приведены только для справки и могут отличаться от приобретенного изделия. Для получения подробной информации обращайтесь к реальным экранам системы.

▸Мониторинг температур

Данный пункт показывает температуру процессора и материнской платы.

▸Системная информация

Данный пункт показывает время, дату, наименование CPU, частоту CPU, частоту DRAM, объем DRAM и версию BIOS.

▸Выбор раздела BIOS

Эти пункты используются для выбора меню BIOS. Доступны следующие опции:

- **SETTINGS (НАСТРОЙКИ)** – в данном меню можно задать собственные настройки для функций чипсета и загрузочных устройств.
- **OC (РАЗГОН)** – Это меню позволяет управлять тактовыми частотами и напряжениями при разгоне системы. Повышение частоты может повысить производительность. Однако слишком сильный разгон и пывышенная температура элементов могут привести к нестабильной работе системы. По этому мы не рекомендуем использовать этот раздел неопытным пользователям.
- **ECO (ЭКО)** – в этом меню содержатся настройки, относящиеся к энергосбережению.
- **BROWSER (браузер)** – эта функция используется для входа в веб браузер MSI Winki.
- **UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ)** – данное меню содержит служебные программы для создания резервных копий и обновления системы.

- SECURITY (БЕЗОПАСНОСТЬ) – меню безопасности используется для защиты системы и предотвращения изменения настроек системы неавторизованным пользователем.

▸Приоритет загрузочных устройств

Вы можете изменять приорит загрузки устройств, путем перемещения пиктограмм.

▸Меню Загрузки

Эта кнопка используется для открытия меню загрузки. Щелкните на на значек устройства чтобы начать немедленную загрузку с него.

▸Выбор режима

Данная функция позволяет загрузить прессеты с настройками энергосбережения или разгона.

▸Экран просмотра раздела

В этой области отображаются настройки BIOS и дополнительная информация.

Панель настройки приоритета загрузочный устройств

В данной строке показана информация о установленном приоритете загрузочных устройств. Подсвеченная пиктограмма указывают на то, что устройство активно.



Высокий приоритет ⟶ Низкий приоритет

Щелкните на значек устройства и перетащите его влево или вправо по списку, чтобы указать приоритет загрузки.

Использование

CLICK BIOS II позволяет управлять настройками BIOS с помощью мыши и клавиатуры. В нижеследующей таблице перечислены и описаны функциональные клавиши и действия с помощью мыши.

Функцио-нальная клавиша	Мышь	Описание
<↑ ↓ →← >	 Перемещение указателя	Выбор пункта
<Enter>	 Щелчок/ двойной щелчок левой кнопкой	Выбор значка/области

<Esc>	 Щелчок правой кнопкой	Переход в меню Exit (Выход) или возврат к предыдущему меню из подменю
<+>		Увеличение или изменение значения параметра.
<->		Уменьшение или изменение значения параметра.
<F1>		Общая справка
<F4>		Спецификация CPU
<F5>		Вход в Memory-Z
<F6>		Установка оптимальных настроек
<F10>		Сохранить изменения и перезагрузиться
<F12>		Сохранить снимок экрана на диск USB FAT/FAT32

Подменю

Слева от пункта меню имеется иконка с указателем, это означает что в этом пункте есть подменю, которое содержит дополнительные настройки. Используйте управляющие клавиши (↑↓) или мышь для выбора, а затем нажмите <Enter> или дважды щелкните левую кнопку мыши, чтобы вызвать подменю. Чтобы вернуться в главное меню, просто нажмите <Esc > или щелкните правой кнопкой мыши.

Общая справка

В режиме CLICK BIOS II имеется возможность получения подробной справки. Ее можно вызвать из любого меню простым нажатием <F1> или нажатием HELP на экране BIOS setting. В окне справки будут перечислены все возможные настройки в выбранном пункте меню.

Меню OC

Данное меню предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для “Overclocking (разгона)” системы.

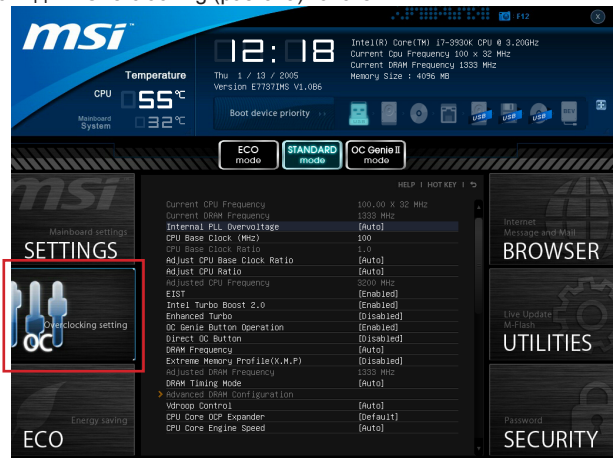

Внимание!

- *Разгонять ПК вручную рекомендуется только опытным пользователям.*
- *Производитель не гарантирует успешность разгона. Неправильное выполнение разгона может привести к аннулированию гарантии и серьезному повреждениюь оборудования.*
- *Неопытным пользователям, рекомендуется использовать OC Genie.*

▸Current CPU/ DRAM Frequency

Данные элементы отображают тактовую частоту CPU и быстродействие памяти. Только для чтения.

▸Internal PLL Overvoltage

Данный параметр используется для регулировки напряжения ФАПЧ (PLL).

▸CPU Base Clock (MHz)

Этот пункт позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU (в МГц). Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPU. Внимание, возможность успешного разгона не гарантируется.

▸CPU Base Clock Ratio

Этот пункт показывает тактовую частоту Base Clock CPU. Только для чтения.

▸Adjust CPU Base Clock Ratio

Этот пункт позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU.

▸Adjust CPU Ratio

Определяет множитель, используемый для определения внутренней тактовой частоты процессора. Этот компонент можно изменять только в случае поддержки процессором данной функции.

▸Adjusted CPU Frequency

Этот пункт показывает текущую частоту CPU. Только для чтения.

▸EIST

ТехнологияEnhancedIntelSpeedStepпозволяетустановитьуровеньпроизводительности процессора при электропитании от батареи или от сети. Данное поле появляется только в случае установки CPU, поддерживающего эту технологию.

▸Intel Turbo Boost 2.0

Этот пункт используется для включения/ выключения технологии Intel Turbo Boost 2.0. Он повышает частоту процессора, когда прикладные программы требуют большей производительности, и TDP процессора это позволяет.

▸Enhanced Turbo

Эта функция значительно улучшается на процессоре средством позволять скорость увеличена до максимальной частоты Intel Turbo Boost для всех чип CPU.

▸OC Genie Button Operation

Этот пункт используется для включения/ выключения функции OC Genie.

▸Direct OC Button

Этот пункт используется для включения/ выключения кнопок Direct OC.

▸DRAM Frequency

Этот пункт используется для настройки частоты DRAM. Обратите внимание на то, что успешность разгона не гарантируется.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

Этот пункт позволяет включить/выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP). За дополнительной информацией обращайтесь на официальный вебсайт Intel.

▸Adjusted DRAM Frequency

Этот пункт показывает текущую частоту DRAM. Только для чтения.

▸DRAM Timing Mode

Определяет будут ли тайминги DRAM контролироваться данными из SPD (Serial Presence Detect) EEPROM на модуле DRAM. При выборе значения [Auto] тайминги DRAM, включая пункты меню, перечисленные ниже, устанавливаются BIOS в соответствии с данными из SPD. Установка значения в [Link] или [Unlink] позволяет вручную регулировать тайминги DRAM доступные в этом меню и переходить в подменю «Advanced DRAM Configuration» («Расширенная конфигурация DRAM»).

▸Advanced DRAM Configuration

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸Command Rate

Данная настройка определяет скорость выполнения команд DRAM.

▸tCL

Контролирует время задержки CAS, которое определяет период (в тактах) между получением команды чтения и началом ее выполнения.

▸tRCD

Позволяет определить время перехода от RAS (строб адреса строки) к CAS (строб адреса столбца). Чем меньше тактов, тем выше скорость работы памяти DRAM.

▸ tRP

Контролирует число циклов, которое может предзаряжать RAS (строб адреса строки). Если RAS не дается достаточно времени для накопления перед обновлением DRAM, данные в DRAM не сохраняются. Этот пункт применим, когда в системе установлена синхронная память DRAM.

▸ tRAS

Определяет время, требуемое RAS (стробу адреса строки) для считывания из ячейки памяти или записи в нее.

▸ tRFC

Этот пункт определяет время, которое RFC затрачивает на чтение и запись в ячейку памяти.

▸ tWR

Определяет минимальную временную задержку между выполнением операции записи и командой предзаряда. Позволяет усилителям считывания восстановить данные в ячейках памяти.

▸ tWTR

Определяет минимальную временную задержку между выполнением операции записи и командой считывания столбца; позволяет системе ввода/вывода сбросить напряжения на усилителях считывания перед выполнением команды считывания.

▸ tRRD

Параметр определяет задержку перехода от активного-к-активному состоянию для разных банков.

▸ tRTP

Временной интервал между командами считывания и предзаряда.

▸ tFAW

Данный параметр используется для настройки синхронизации tFAW (задержка активации четырех окон).

▸ tWCL

Данный параметр используется для синхронизации tWCL (задержка сигнала записи CAS).

▸ tCKE

Данный параметр используется для установки ширины импульса модуля DRAM.

▸ tRTL

Данный параметр используется для установки настроек задержки приема-передачи.

▸ tXP

Когда DLL включен и на использовании эффективных команд можно выходить из режима снятия питания; когда DLL использует команду заморозки и не запер выходить из режима снятия питания предзаряда.

==Дополнительная конфигурация таймингов==

Следующие пункты используются для установки таймингов чтения/ записи для памяти.

▸tRRDR

Read-Read Different Rank, same DIMM (Читать задержки разного ранга в одном и том же DIMM).

▸tRRDD

Read-Read Different Rank (Читать задержки разного ранга).

▸tWWDR

Write-Write Different Rank, same DIMM (Писать задержки разного ранга в одном и том же DIMM).

▸tWWDD

Write-Write Different Rank (Писать задержки разного ранга).

▸tRWDRDD

Read-Write Different Ranks same or Different DIMM (Читать-писать задержки разного ранга в одном или разных DIMM).

▸tWRDRDD

Write-Read Different Ranks same or Different DIMM (Писать-читать задержки разного ранга в одном или разных DIMM).

▸tRWSR

Read-Write Same Rank (Читать-писать задержки одного ранга).

▸VDroop Control

Этот пункт используется для выбора режима VDroop control.

▸CPU Core OCP Expander

Этот пункт используется для расширения лимитации Защиты от перегрузки по току (Over Current Protection) CPU. Более высокое значение расширения обозначает более малую защиту CPU. Поэтому пожалуйста, регулируйте напряжение CPU внимательно при необходимости, в противном случае это повредит CPU.

▸CPU Core Engine Speed

Этот пункт позволяет увеличить скорость работы PWM для стабилизирования напряжения CPU Core и минимизирования диапазона волны. Повышение скорости работы PWM приведет к высшей температуре MOSFET. Поэтому пожалуйста убедитесь в том, что система охлаждения хорошо подготовлена для MOSFET прежде чем увеличить значение.

▸CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/ DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/ DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

Данные функции используются для регулировки напряжений CPU, памяти и чипсета.

▸Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current CPU PLL Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/ Current DDR CH_C/D Voltage/ Current PCH 1.1 Voltage

Эти пункты показывают текущее напряжение CPU/ DRAM. Только для чтения.

▸ Overclocking Profiles

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Укажите имя в этом поле.

▸ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Сохраните текущие настройки разгона для выбранного профиля на ПЗУ.

▸ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Сохранение/удаление настроек профиля разгона на ПЗУ.

▸ OC Profile Save to USB

Сохранение текущих настроек разгона на флеш-диск USB.

▸ OC Profile Load from USB

Загрузка сохраненных настроек с флеш-диска USB.

▸ CPU Specifications

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю содержатся все ключевые функции CPU. Эта информация зависит от модели и предназначена только для чтения. Для просмотра этой информации нажмите на [F4].

▸ CPU Technology Support

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отображаются функции, установленные в процессоре. Эти значения нельзя изменять.

▸ MEMORY-Z

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отражены все настройки и параметры синхронизации DIMM. Эта информация зависит от модели и предназначена только для чтения. Для просмотра этой информации нажмите на [F5].

▸ DIMM1~8 Memory SPD

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Это подменю показывает информацию об установленных модулях памяти.

▸ CPU Features

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸ Hyper-Threading Technology

Процессор использует технологию Hyper-Threading для увеличения производительности. Эта технология позволяет двум наборам регистров в процессоре исполнять инструкции одновремнно. Это увеличивает производительность системы. При выключении этой функции, процессор исполняет инструкции с помощью одного набора грегистров. Выключите этот пункт, когда данная система не поддерживает функцию HT, в противном случае это приведет к ненадежности и нестабильности.

▸ Active Processor Cores

Этот пункт позволяет задать число активных ядер процессора.

▸ Limit CPUID Maximum

Данный параметр граничивает допустимую скорость процессора при

использовании старых версий ОС.

▸ Execute Disable Bit

Может предотвратить определенные виды атак типа «переполнение буфера», когда вредоносные программы пытаются исполнить код для уничтожения системы. Рекомендуется не отключать данную опцию.

▸ Intel Virtualization Tech

Улучшает виртуализацию и позволяет системе действовать в качестве нескольких виртуальных систем. Дополнительные сведения см. на официальном веб-сайте Intel.

▸ Intel VT-D Tech

Этот пункт используется для включения/выключения технологии Intel VT-D. Дополнительные сведения см. на официальном веб-сайте Intel.

▸ Power Technology

Данный параметр позволяет установить режим использования технологии Intel Dynamic Power.

▸ C1E Support

Включает систему для снижения энергопотребления при простое CPU. Не все процессоры поддерживают функцию Enhanced Halt (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Отслеживает ток, потребляемый ЦП, и энергопотребление; если оно превышает определенный уровень, процессор автоматически уменьшает тактовую частоту. При разгоне эту функцию рекомендуется отключить.

▸ Intel C-State

C-state – состояние управления энергопотреблением, определяющее простои системы и понижающее энергопотребление соответствующим образом.

▸ Package C State limit

Данный параметр позволяет выбрать режим C-state.

▸ Long duration power limit (W)

Данный параметр используется для установки предельной мощности TDP для длительной работы.

▸ Long duration maintained (s)

Данный параметр используется для установки времени обслуживания при установке предельной мощности для длительной работы.

▸ Short duration power limit (W)

В данном поле устанавливается предельная мощность TDP при кратковременной работе.

▸ Primary plane turbo power limit (W)

Данные поля позволяют установить основное ограничение TDP процессора для режима Turbo.

▸ 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit

Данные параметры отображают ограничение ускорения тактовой частоты процессора в системе 1/2/3/4/5/6 ядра.

Обновление BIOS с помощью Live Update

В данном разделе рассказывается о том, как обновить BIOS с помощью приложения Live Update, перед входом в операционную систему. При подключении к Интернету Live Update автоматически обновляет BIOS. Для обновления BIOS с помощью приложения Live Update следуйте следующим указаниям:

1. Нажмите на кнопку Live Update в меню BIOS UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ BIOS). (Требуется предварительная установка Winki).



2. Установите подключение, при необходимости нажав на кнопку настройки .
3. Нажмите на кнопку “Далее” .

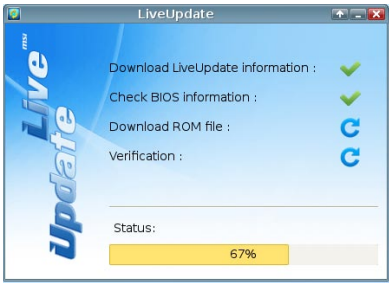

4. Live Update автоматически обнаруживает версию BIOS и загружает соответствующий файл.



5. Нажмите на кнопку подтверждения для обновления BIOS.

Внимание!

Не обновляйте BIOS, если система работает нормально.

Сведения о программном обеспечении

Установите в привод оптических дисков прилагаемый к системной плате компакт диск «Driver/Utility». Установка запустится автоматически. Выберите драйвер или служебную программу и следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Содержимое Disc-диска с драйверами и служебными программами:

- Driver menu (Меню драйверов): На нем содержатся доступные драйверы. Для использования устройства установите нужный драйвер.
- Utility Menu (Служебные программы): Диск позволяет установить имеющееся на нем прикладное программное обеспечение.
- Service base menu (Сервисные программы): С помощью данного меню можно выйти на официальный веб-сайт компании MSI.
- Product info menu (Информация о продукте): Отображается последняя информация по продукту компании MSI.
- Security Menu (Меню Безопасность): Содержит полезную антивирусную программу.

Внимание!

Для получения последних версий драйверов и микропрограмм BIOS, позволяющих повысить производительность системы, обращайтесь на официальный веб-сайт компании MSI.

Установка Winki

Для работы с BIOS BROWSER (веб браузер в BIOS) и UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ) необходима предварительная установка Winki в OS Windows (пакет установки находится на диске с драйверами MSI).

Для установки Winki выполните следующие действия:



1. Включите компьютер и войдите в ОС Windows.
2. Вставьте диск драйверов MSI в оптический привод. Автоматически появляется экран установки.
3. Щелкните на вкладке Driver (Драйвер).
4. Нажмите на кнопку OTHERS (ПРОЧИЕ).
5. Выберите Winki для начала установки.
6. После завершения установки перезагрузите копмьютер.