Preface

Z87 MPOWER
Motherboard

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
- Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release	2013/ 04

Smartphone Application

MSI+ is a smart web gadget that works as a shopping navigator and provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide variety of choices and, if product details are required, you may easily download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

FC Micro-Star International
MS-7818

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is in compliance with the essential safety requirements and other relevant provisions set out in the European Directive.

CE

N1996

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300GHz). This wireless device complies with the R&TTE Directive.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Taiwan Wireless Statements

無線設備警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

工作頻率2.412GHz~2.462GHz該頻段限於室內使用。

警告使用者:這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B 情報技術装置

この装置は、情報技術装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置が家庭内でラジオやテレビジョン受信機に近接して使われると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

この製品は、周波数帯域 2.412GHz~2.484GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Korea Warning Statements

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



廢電池請回收

Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.



California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

English En-1
- Motherboard Specifications En-2
- Connectors Quick Guide En-5
- Back Panel Quick Guide En-7
- CPU (Central Processing Unit) En-9
- Memory En-13
- Mounting Screw Holes En-14
- Power Supply En-15
- Expansion Slots En-16
- Video/ Graphics Cards En-17
- Internal Connectors En-18
- Voltage Checkpoints En-25
- Buttons En-27
- Jumpers En-30
- Switches En-31
- LED Status Indicators En-33
- Drivers and Utilities En-35
- BIOS Setup En-36

Deutsch De-1
- Spezifikationen De-2
- Anschlussübersicht De-5
- Rücktafel-Übersicht De-7
- CPU (Prozessor) De-9
- Speicher De-13
- Schraubenlöcher für die Montage De-14
- Stromversorgung De-15
- Erweiterungssteckplätze De-16
- Video/ Grafikkarten De-17
- Interne Anschlüsse De-18
- Spannungsmesspunkte De-25
- Tasten De-27
- Steckbrücken De-30
- Schalter De-31
- LED Statusanzeige De-33
- Treiber und Dienstprogramme De-35
- BIOS Setup De-36

Preface

Français **Fr-1**
Spécifications Fr-2
Guide Rapide Des Connecteurs Fr-5
Guide rapide du panneau arrière Fr-7
Processeur : CPU Fr-9
Mémoire Fr-13
Trous Taraudés de Montage Fr-14
Connecteurs d'alimentation Fr-15
Emplacements d'extension Fr-16
Cartes Vidéo/ Graphics Fr-17
Connecteurs internes Fr-18
Point de vérification tension Fr-25
Boutons Fr-27
Cavaliers Fr-30
Interrupteur Fr-31
Indicateurs de Statut LED Fr-33
Pilotes et Utilitaires Fr-35
Configuration BIOS Fr-36
Русский **Ru-1**
Характеристики системной платы Ru-2
Краткое руководство по разъемам Ru-5
Краткое руководство по работе с задней панелью Ru-7
ЦП (центральный процессор) Ru-9
Память Ru-13
Отверстия под установочные винты Ru-14
Электропитание Ru-15
Слоты расширения Ru-16
Видео/ Установка дискретной видеокарты Ru-17
Внутренние разъемы Ru-18
Замер напряжения Ru-25
Кнопки Ru-27
Перемычки Ru-30
Переключатели Ru-31
Световые индикаторы Ru-33
Драйверы и утилиты Ru-35
Настройка BIOS Ru-36

Installation/ Установка A-1
CPU A-2
Memory/ Speicher/ Mémoire/ Памяти A-4
Motherboard/ Carte mère/ Материнские платы A-5
Power Connector/ ATX-Stromanshcluss/ Connecteurs d'alimentation/ Разъема питания A-7
SATA HDD A-9
mSATA SSD A-10
Front Panel Connector/ Frontpanel Anschluss/ Connecteur panneau avant/ Разъемов передней панели A-11
Peripheral Connector/ Peripheriestecker/ Connecteur périphérique/ Периферийных разъемов A-12
Graphics Card/ Grafikkarte/ Carte graphique/ Видеокарты A-13

English

Thank you for choosing the Z87 MPOWER Series (MS-7818 v1.X) ATX motherboard. The Z87 MPOWER Series motherboards are based on Intel® Z87 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1150 processor, the Z87 MPOWER Series motherboards deliver a high performance and professional desktop platform solution.

Motherboard Specifications

CPU Support	■ 4th Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1150 socket
Chipset	■ Intel® Z87 Express Chipset
Memory Support	■ 4x DDR3 memory slots supporting up to 32GB ■ Supports DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ Dual channel memory architecture ■ Supports non-ECC, un-buffered memory ■ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Expansion Slots	■ 3x PCIe 3.0 x16 slots - The operating mode will be x16/ x0/ x0, x8/ x8/ x0, or x8/ x4/ x4. Please always install expansion card into the PCI_E2 “First”. ■ 4x PCIe 2.0 x1 slots
Onboard Graphics	■ 2x HDMI® ports, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp ■ 1x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
Multi-GPU Support	■ Supports 3-Way AMD CrossFire™ Technology* ■ Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology ■ Supports Lucid Virtu MVP 2.0* *** Supports Windows 7 and Windows 8.**
Storage	■ Intel Z87 Express Chipset - 1x mSATA 6Gb/s port* - 6x SATA 6Gb/s ports (SATA1~6)* - Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 - Supports Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology and Intel Smart Connect Technology** ■ ASMedia ASM1061 Chipset - 2x SATA 6Gb/s ports (SATA7~8) *** The SATA6 port will be unavailable when install a SSD in the mSATA port.** **** Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8.**
USB	■ Intel Z87 Express Chipset - 4x USB 3.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors) - 8x USB 2.0 ports (2 ports on the back panel, 6 ports available through the internal USB connectors**) ■ ASMedia ASM1074 Chipset - 4x USB 3.0 ports on the back panel **** internal JUSB1 connector supports MSI Super Charger**
Audio	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output
LAN	■ 1x Killer E2205 Gigabit LAN controller* *** The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.**


Wireless LAN	■ Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel® Centrion Wireless-N 2230 chip. - Supports Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual band up to 300 Mbps speed. - Supports Intel® Wireless Display (WiDi)
Bluetooth	■ Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Centrion Wireless-N 2230 chip. - Supports Bluetooth v4.0 (includes BLE* and Bluetooth 3.0+HS). *** BLE: Bluetooth Low Energy**
Back Panel Connectors	■ 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port ■ 2x USB 2.0 ports ■ 1x Clear CMOS button ■ 6x USB 3.0 ports ■ 1x LAN (RJ45) port ■ 1x Optical S/PDIF OUT connector ■ 2x HDMI ports ■ 1x DisplayPort ■ 6x OFC audio jacks
Internal Connectors	■ 1x 24-pin ATX main power connector ■ 2x 8-pin ATX 12V power connectors ■ 8x SATA 6Gb/s connectors ■ 3x USB 2.0 connectors (supports additional 6 USB 2.0 ports) ■ 1x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports) ■ 2x 4-pin CPU fan connectors ■ 3x 4-pin System fan connectors ■ 1x Clear CMOS jumper ■ 1x Discharge jumper ■ 1x Front panel audio connector ■ 2x System panel connectors ■ 1x TPM module connector ■ 1x Chassis Intrusion connector ■ 14x V-Check points (7x V-Check connectors, 7x V-Check spots) ■ 1x GO2BIOS button ■ 1x Power button ■ 1x Reset button ■ 2x Base Clock control buttons ■ 1x OC Genie button ■ 1x Multi-BIOS switch ■ 1x OC Genie mode switch ■ 1x 2-Digit Debug Code LED ■ 1x Wi-Fi/ Bluetooth module connector
I/O Controller	■ NUVOTON NCT6779 Controller Chip
Hardware Monitor	■ CPU/System temperature detection ■ CPU/System fan speed detection ■ CPU/System fan speed control
BIOS Features	■ 2x 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ Multi-language

Special Features	■ OC Certified ■ Audio Boost ■ Killer Ethernet ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel Wireless Display ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ Lucid Virtu MVP 2.0 ■ Sound Blaster Cinema ■ LN2 Mode ■ GO2BIOS ■ Easy Button ■ Direct OC ■ V-Check Points ■ Clear CMOS Button ■ Total Fan Control ■ Gaming Device Port ■ Super Charger ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ Bluetooth ■ Command Center
Software	■ Drivers ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Fast Boot ■ Lucid VIRTU MVP 2.0 ■ 7-ZIP ■ Intel Turbo Boost Monitor ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
Form Factor	■ ATX Form Factor ■ 12 in. x 9.6 in. (30.5 cm x 24.4 cm)

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report/

Connectors Quick Guide

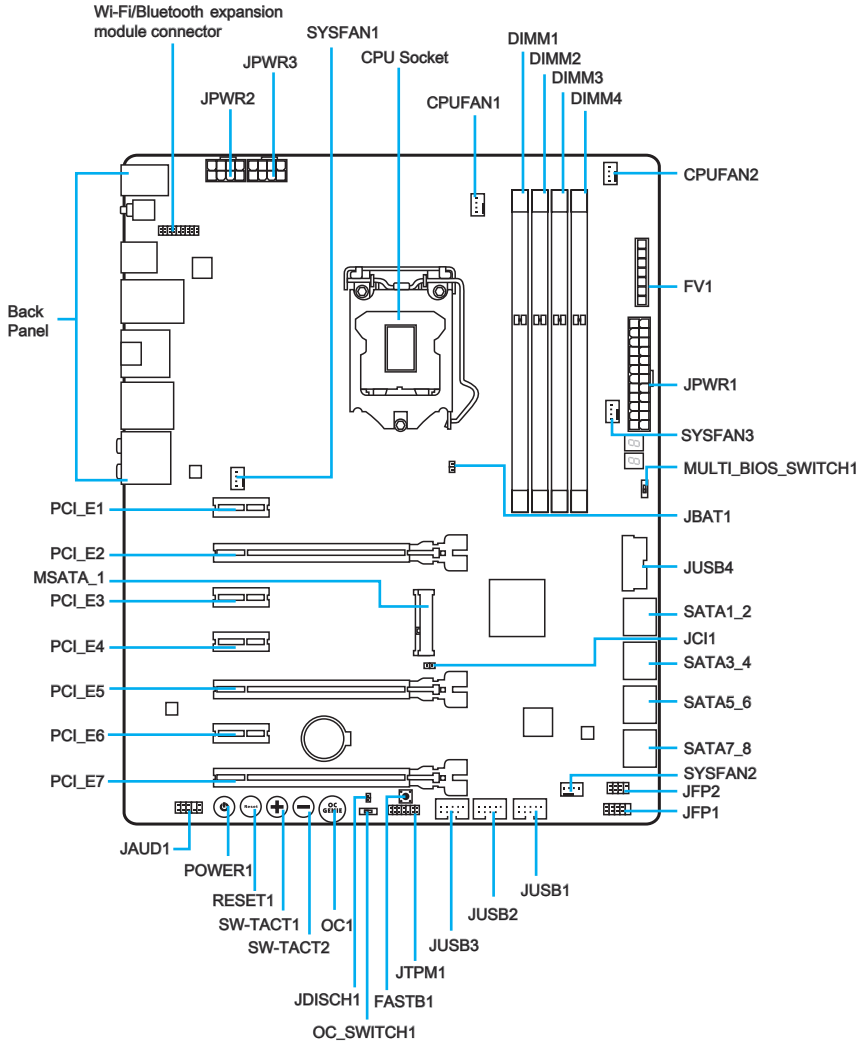


English

Connectors Reference Guide

Port Name	Port Type	Page
Back Panel		En-7
CPU Socket	LGA1150 CPU Socket	En-10
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3	Fan Power Connectors	En-19
DIMM1~4	DDR3 Memory Slots	En-13
FASTB1	GO2BIOS Button	En-29
FV1	V-Check Connectors	En-25
JAUD1	Front Panel Audio Connector	En-23
JBAT1	Clear CMOS Jumper	En-30
JCI1	Chassis Intrusion Connector	En-22
JDISCH1	Discharge Jumper	En-30
JFP1, JFP2	System Panel Connectors	En-20
JPWR1~3	ATX Power Connectors	En-15
JTPM1	TPM Module Connector	En-24
JUSB1~3	USB 2.0 Expansion Connectors	En-21
JUSB4	USB 3.0 Expansion Connector	En-22
MSATA_1	mSATA Slot	En-23
MULTI BIOS SWITCH	Multi-BIOS Switch	En-31
OC_SWITCH1	OC Genie Mode Switch	En-32
OC1	OC Genie Button	En-27
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 Expansion Slot	En-16
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 Expansion Slot	En-16
POWER1	Power Button	En-28
RESET1	Reset Button	En-28
SATA1~8	SATA Connectors	En-18
SW-TACT1, SW-TACT2	Base Clock Control Buttons	En-28

Back Panel Quick Guide

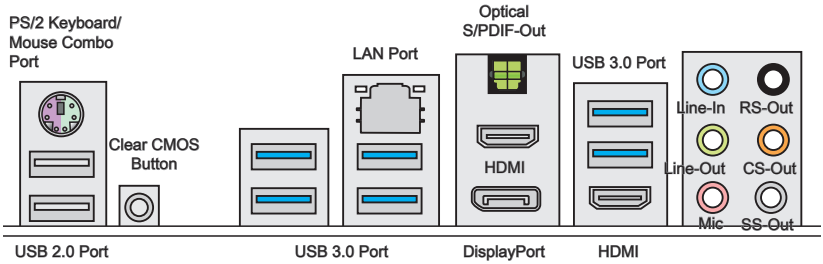

English

▸PS/2 Keyboard/Mouse Combo Port

A combination of PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

▸Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

▸USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

▸USB 3.0 Port


USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

▸LAN Port

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).



LED	LED Status	Description
Link/ Activity LED	Off	No link
	Yellow	Linked
	Blinking	Data activity
Speed LED	Off	10 Mbps connection
	Green	100 Mbps connection
	Orange	1 Gbps connection

▸Optical S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸HDMI Port

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

▸DisplayPort

DisplayPort is a digital display interface standard. This connector is used to connect a monitor with DisplayPort inputs.

Important

This platform supports dual-display and triple-display function.

	HDMI+DisplayPort	HDMI+HDMI	HDMI+HDMI+DisplayPort
Extend mode (Extend the desktop to the other monitor)	○	○	○
Clone mode (Monitors have the same screen)	○	○	○


▸Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
- Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

Introduction to the LGA 1150 CPU

The surface of the LGA 1150 CPU has two notches and a golden triangle to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden triangle is the Pin 1 indicator.

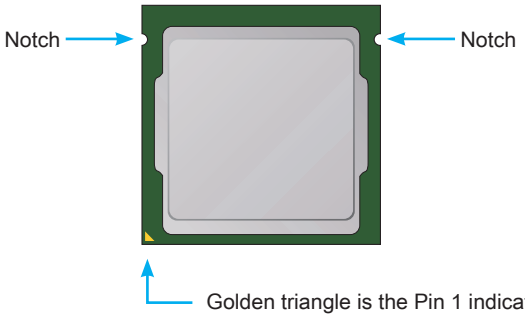

Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

CPU & Heatsink Installation


When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage both the CPU and the motherboard.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink. at the address below.

http://youtu.be/bf5La099url


1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.
2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully open position.

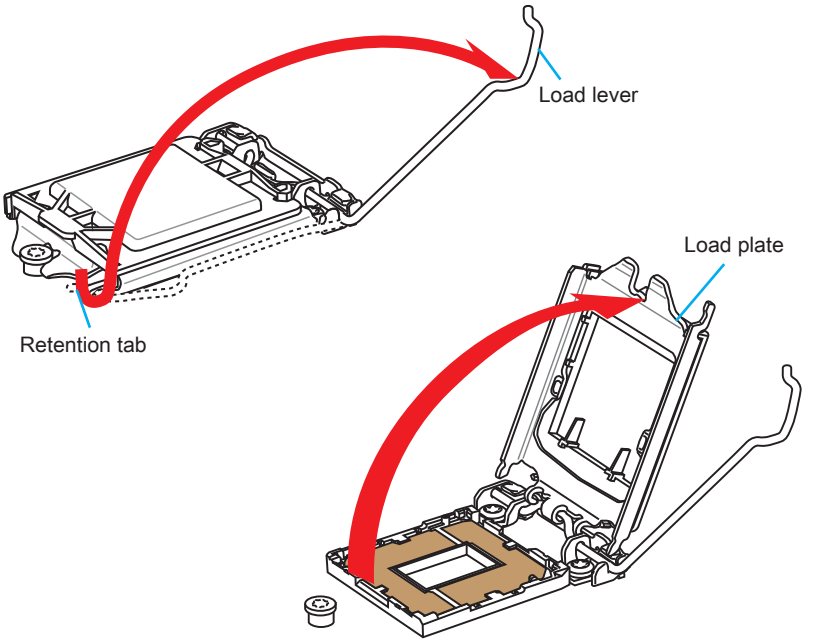


Important

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.


3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down, without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is properly seated in the socket.
4. Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the load lever.

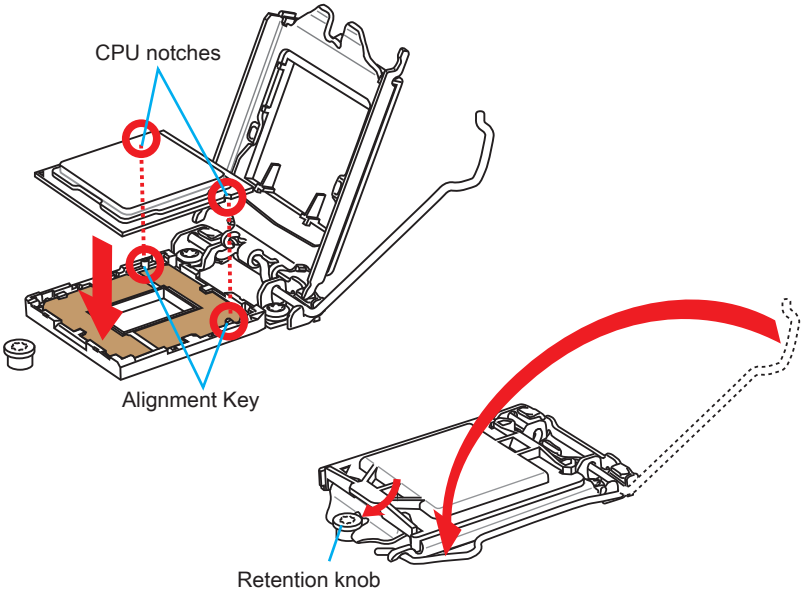


5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the CPU is removed from the socket.
6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

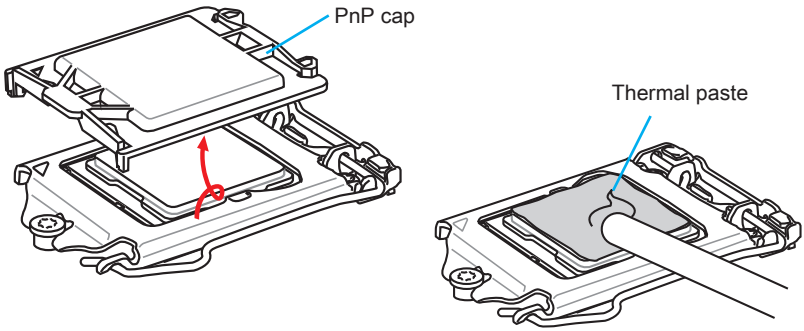



7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.
8. Place the heatsink on the motherboard with the fan's cable facing towards the fan connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

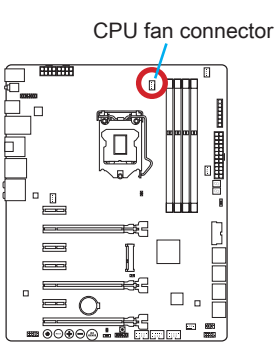

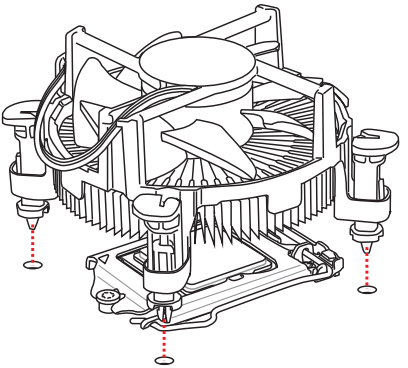

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each fastener locks into position a click should be heard.
10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly locked in place.
11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

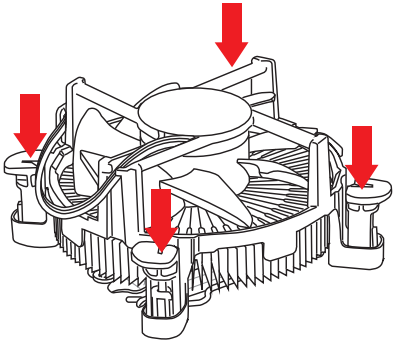

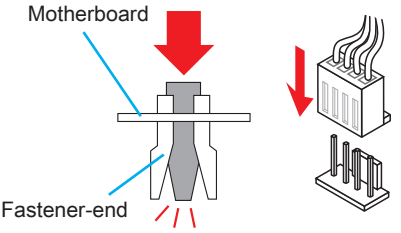



Important

- *Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.*

Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/

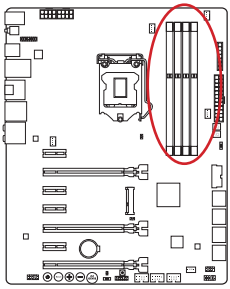

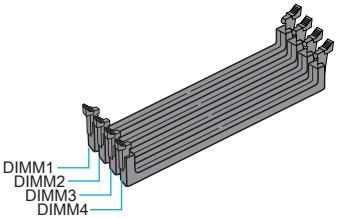



Video Demonstration

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.

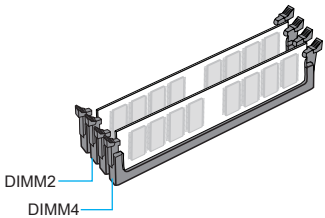

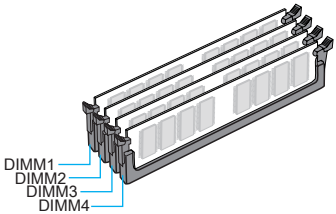


Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density in Dual-Channel mode.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory (not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.*

Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the motherboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.

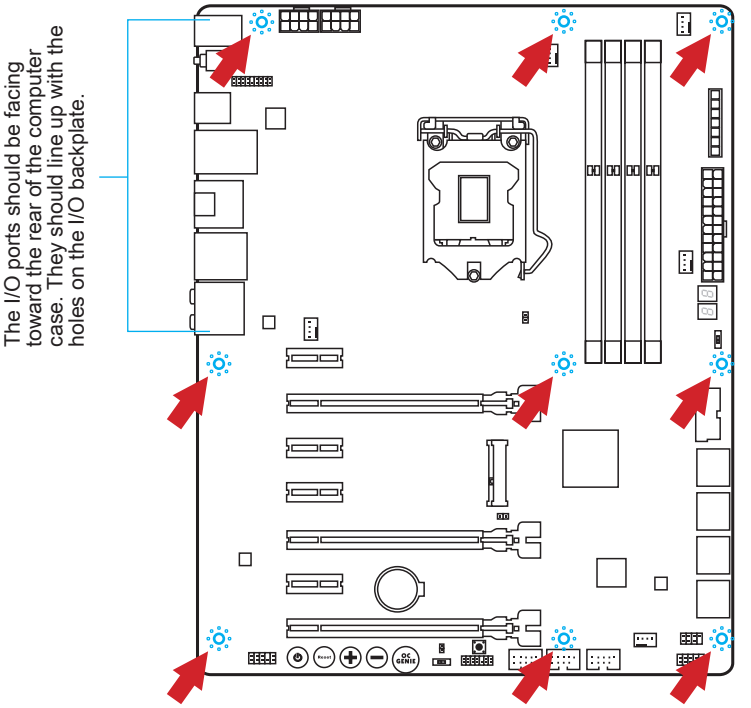

Important

- *Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.*


Power Supply

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_83l4

JPWR1~3: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the motherboard's power connector.

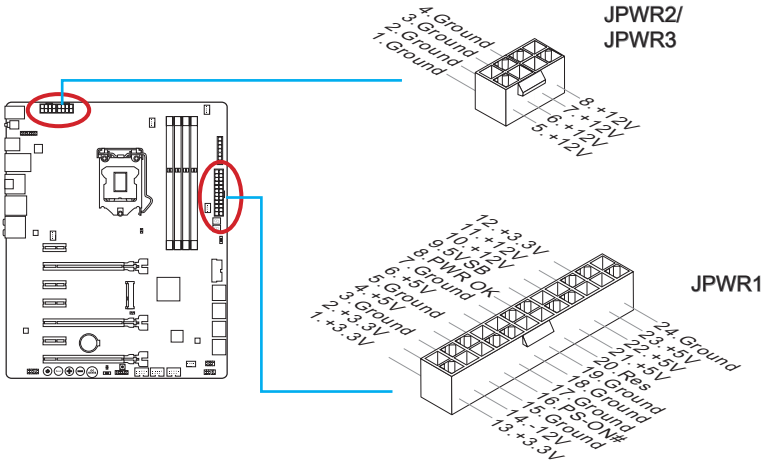

Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.


English

Expansion Slots


This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

PCI_E1~E7: PCIe Expansion Slot

The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.

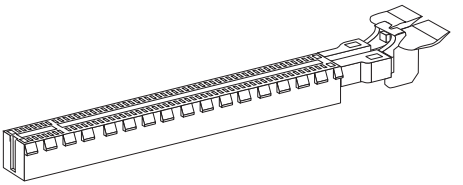

PCIe 3.0 x16 Slot



PCIe 2.0 x1 Slot

Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU's integrate graphics processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard's expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost the system's graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are recommended.


Video Demonstration

Watch the video to learn how to install a graphics card on PCIe x16 slot with butterfly lock.

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot covers from the computer case.
2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E2 slot is recommended.
3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s) used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.
4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video cards might require a power cable directly from the power supply.
5. Please consult your video card's manual for further instructions regarding driver installation or other special settings.

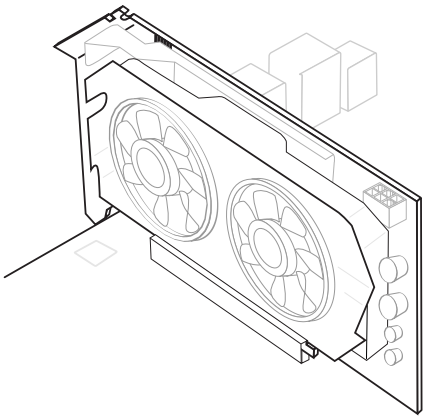


Internal Connectors


SATA1~8: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc

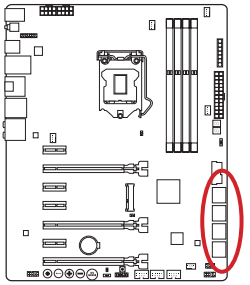

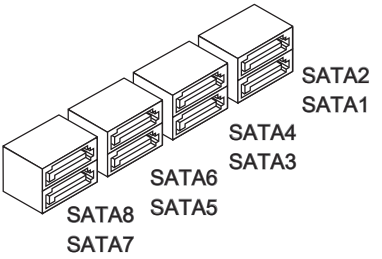


SATA1~6 (6Gb/s, by Intel® Z87)
SATA7~8 (6Gb/s, by ASMedia® ASM1061)

Important

- *The SATA6 port will be unavailable when install a SSD in the mSATA port.*
- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.*

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.

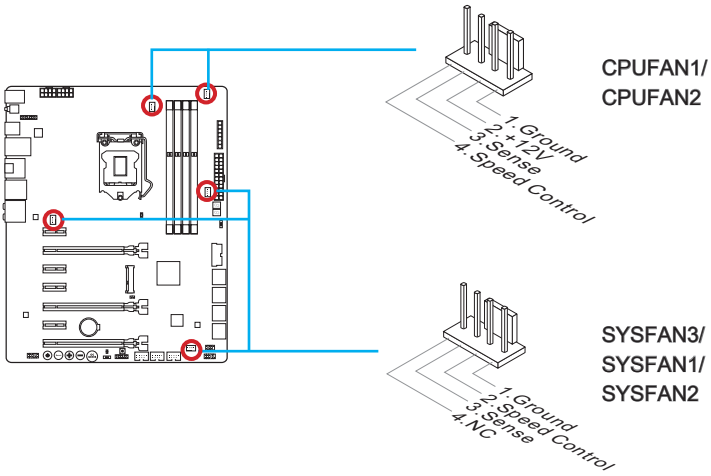

Important

- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU heatsink.*
- *These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to the CPU's and system's temperature.*
- *If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*


English


JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then plug the M-Connector into the motherboard.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

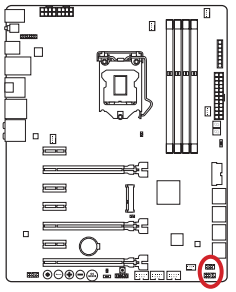

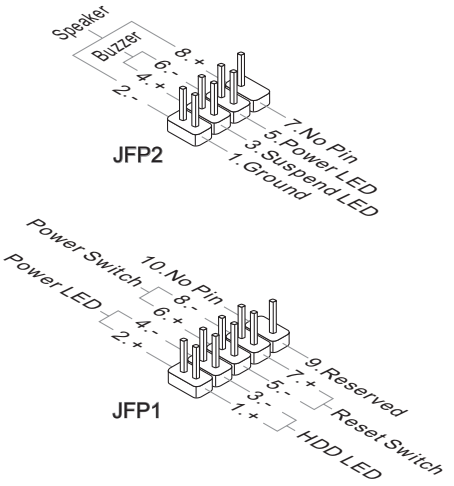



Important

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the M-Connector to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connector

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

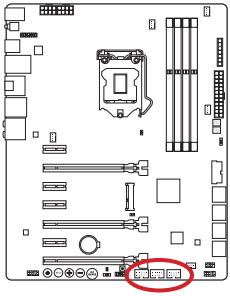

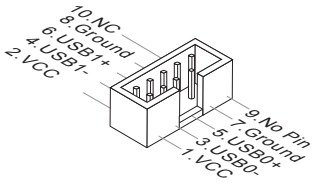


The JUSB1 **(red mark)** connector supports MSI's new SuperCharger technology which provides quicker USB charging of your cellular phone or other USB-powered devices. To enable this feature, please install the MSI SuperCharger application on your computer. When the SuperCharger application is turned on, the JUSB1 connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your connected device. Please note that when the SuperCharger application is turned on, data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn off the SuperCharger application. When the computer is in stand-by or hibernation mode (S3/ S4/ S5) SuperCharger mode will automatically be enabled.


Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.*
- *SuperCharger Technology is only available on select MSI motherboard models. Please refer to the MSI website to check if your motherboard has SuperCharger technology.*
- *For iPad, JUSB1* ***(red mark)*** *can still charge iPad in S3, S4, S5 state.*
- *We recommend that don't disconnect the device when you charge it in S1 state.*

JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

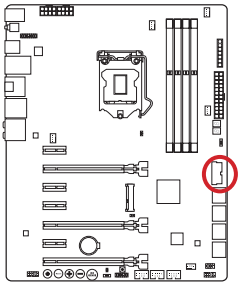

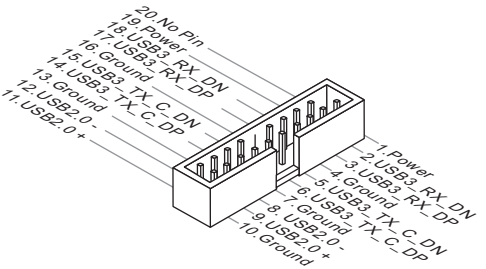



Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

JCI1: Chassis Intrusion Connector


This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

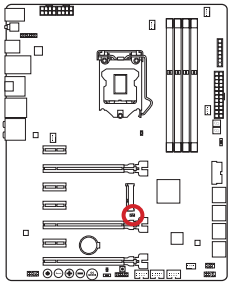


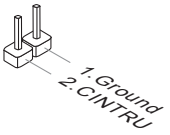

JAUD1: Front Panel Audio Connector


This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

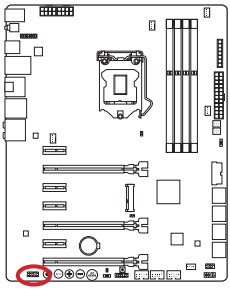


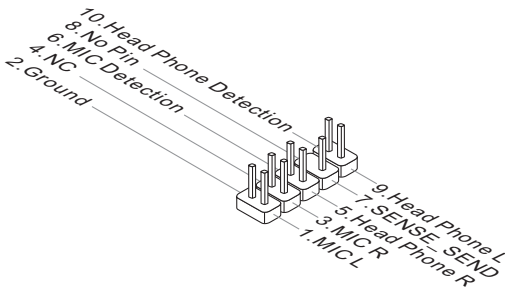

MSATA_1: mSATA Slot

The mSATA slot is for mSATA interface solid state drives (SSD).

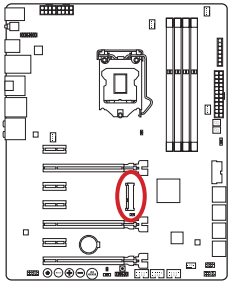

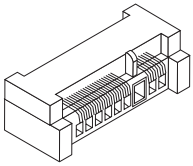


Important


The SATA6 port will be unavailable when install a SSD in the mSATA port..

English

JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a optional TPM (Trusted Platform Module) Module. Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

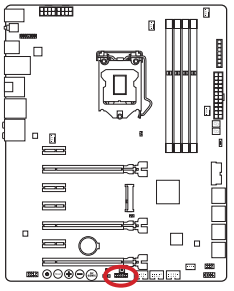

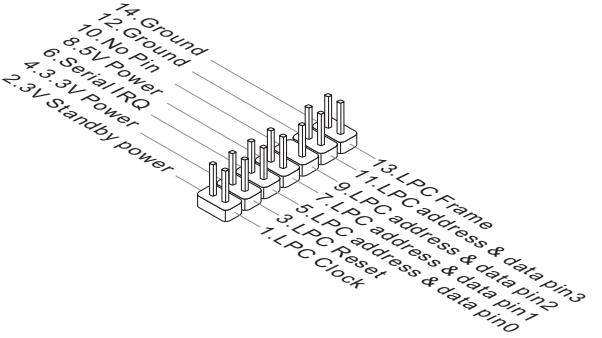



Voltage Checkpoints

These voltage checkpoints are used to measure the current system voltages. A multimeter (not included) will be required to check voltages.

FV1: V-Check Connectors

To check the voltage, please use the included voltage checkpoint cables included in the motherboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

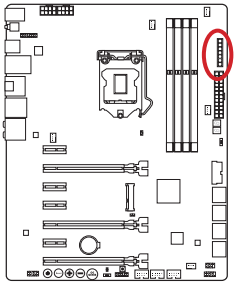


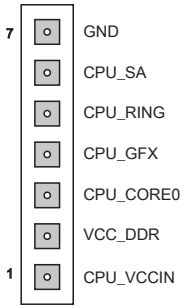


Point	Description
GND (pin 7)	Ground
CPU_SA (pin 6)	The CPU_SA (CPU System Agent) voltage is the voltage supplied to the integrated memory controller inside the CPU.
CPU_RING (pin 5)	The CPU Ring is an interface for integrated controllers inside the CPU. The CPU Ring voltage can affect the CPU overclocking performance.
CPU_GFX (pin 4)	The CPU_GFX voltage is the voltage supplied to the integrated graphics processor located on the CPU.
CPU_CORE0 (pin 3)	CPU core0 voltage. The CPU voltage is the voltage supplied to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU core voltages to maintain stability.
VCC_DDR (pin 2)	Memory voltage. The DDR memory voltage is the voltage supplied to the DDR memory modules on the motherboard. Lower memory timings may require higher voltages to maintain system stability.
CPU_VCCIN (pin1)	The CPU VCCIN voltage is the CPU power source that is shared with components of the CPU.

V-Check Spots

These voltage check spots are for you to measure CPU and PCH voltages. To check the voltage, please attach the positive lead of the multimeter to these spots and the negative lead to any ground spot.

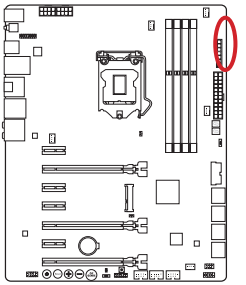

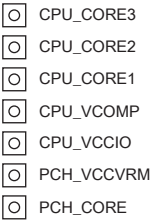


Spot	Description
CPU_CORE3	CPU core3 voltage
CPU_CORE2	CPU core2 voltage
CPU_CORE1	CPU core1 voltage
CPU_VCOMP	CPU Vcomp voltage
CPU_VCCIO	IO voltage for CPU VCC
PCH_VCCVRM	VRM voltage for PCH VCC
PCH_CORE	PCH core voltgae

Buttons

The motherboard has numerous on-board buttons to control various functions. This section will explain how to change your motherboard's functions through the use of these on-board buttons.

OC1: OC Genie Button

This button is used to automatically overclock the system. Press this button once while the system is off to enable OC Genie. The button will lock remain depressed until it is pushed again to disable OC Genie. On the next boot, the OC Genie utility will automatically overclock the CPU settings to optimal performance values. To disable OC Genie, power off the system and press the OC Genie button again. The button will depress and the CPU configuration settings will return to normal values.

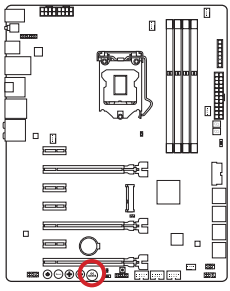



On




Off

Important

- *This motherboard provides two ways to enable OC Genie: press the physical OC Genie button on the motherboard, or click the virtual OC Genie button in BIOS. You can specify how OC Genie to be enabled by using the "OC Genie Function Control" item in BIOS.*
- *Please install DDR3 1333 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to use the OC Genie function.*
- *We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks caused by overclocking behavior.*
- *It is possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the BIOS.*
- *The usage of OC Genie is at the user's own risk. Overclocking is never guaranteed by MSI.*
- *To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.*

POWER1: Power Button


This button is used to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on or turn-off the system.

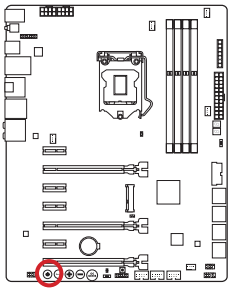



RESET1: Reset Button


This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.

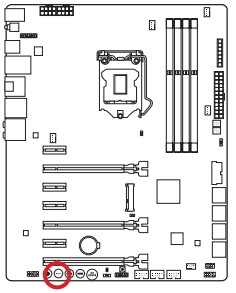



SW-TACT1, SW-TACT2: Base Clock Control Buttons

These buttons are used to increase or decrease the base clock frequency. Pressing the Plus/ Minus button once will increase/ decrease the base clock frequency 1 MHz when the system is in regular operation state.

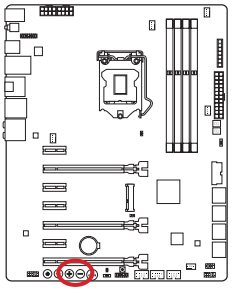




Plus button:
Base clock + 1 MHz



Minus button:
Base clock - 1 MHz

FASTB1: GO2BIOS Button

If you enable the "MSI Fast Boot" feature in BIOS, the keyboard will be disabled during POST and entering BIOS Setup by pressing "DEL" key will not function. Once you press this button, the system will enter BIOS setup directly at next boot.

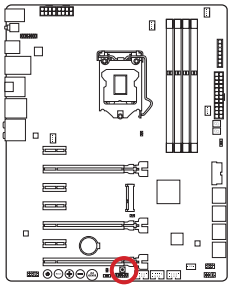





Jumpers

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

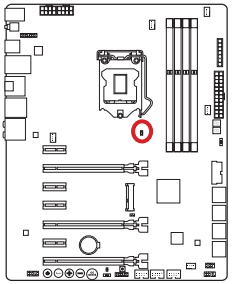




Keep Data Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the motherboard.

JDISCH1: Discharge Jumper

This jumper allows you to discharge the motherboard by using the jumper instead of removing the battery.

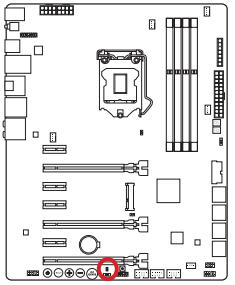



Normal Discharge


Important


You can discharge the motherboard by shorting this jumper while the system is off.

Switches

MULTI BIOS SWITCH: Multi-BIOS Switch

This motherboard has two built-in BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch. In addition, these two BIOS ROMs do not have the Auto Recovery feature, you need to maintain or update the BIOS version by yourself.

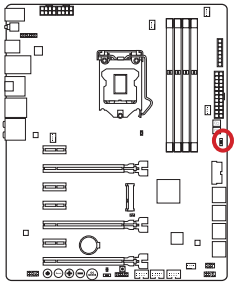

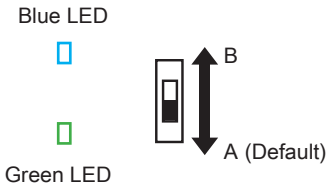

BIOS recovery using the M-Flash utility:

1. Ensure that the system is switched off.
2. Boot up the system with the operational BIOS ROM by switching the Multi-BIOS switch.
3. Enter the BIOS setup → M-Flash → Save BIOS to storage and then save the file to a bootable USB drive disk (root folder).
4. Switch back to the BIOS ROM that needs to be recovered.
5. Choose “Select one file to update BIOS” and recover the BIOS ROM with the file saved in the USB drive disk.


Important


Do not use the Multi-BIOS switch when system is booting up.

English


OC_SWITCH1: OC Genie Mode Switch

This swtich provides two overclocking modes (Gear 1 and Gear 2) for OC Genie operation. When you press the OC Genie button, the overclocking procedure will be performed according to the setting of this switch. The Gear 1 mode is the default setting. The Gear 2 mode allows the OC Genie function to overclock the CPU/ system frequency higher then Gear 1.

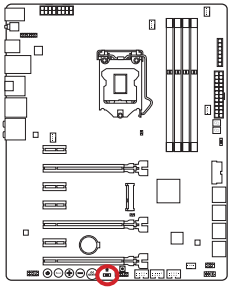



LED Status Indicators

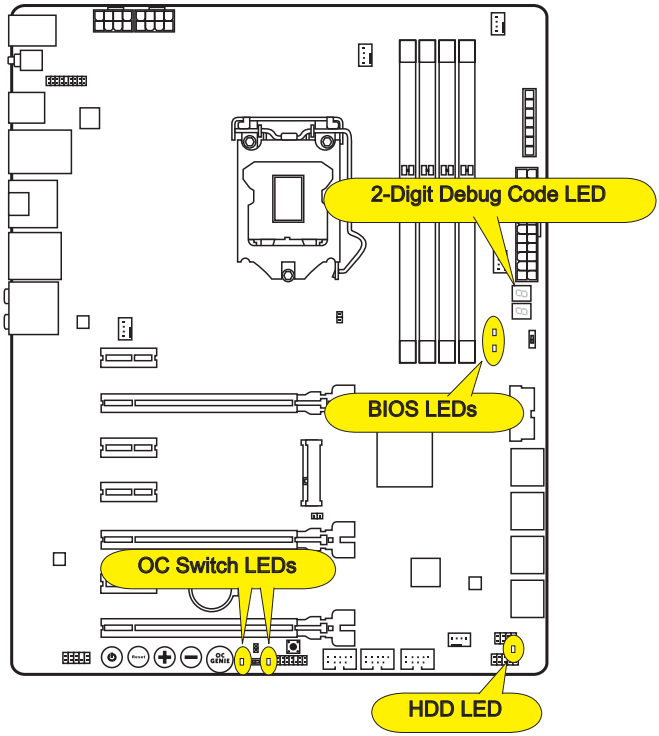

English

BIOS LEDs

These LEDs are used to distinguish BIOS A or B is in operation.
When the bottom LED lights blue, the BIOS A is in operation.
When the top LED lights green, the BIOS B is in operation.

HDD_LED

This LED will flash whenever there's a disk activity.

OC Switch LEDs

These LEDs are used to indicate OC Genie operation mode.
When the left LED lights blue, the OC Genie operation mode is Gear1.
When the right LED lights red, the OC Genie operation mode is Gear2.

Debug Code LED Table

Please refer to the table below to get more information about the Debug Code LED message.

Post	Status
02,07	Power on CPU Initialization
03,08	Power on North Bridge Initialization
04,09	Power on South Bridge Initialization
0B	Power on Cache Initialization
11~14,32~36,56~5A	Early CPU Initialization
15~18,37~3A	Early North Bridge Initialization
19~1C,3B~3E	Early South Bridge Initialization
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Early Memory Initialization
63~67,D0	Late CPU Initialization
69~6F,D1	Late North Bridge Initialization
70~77,D2	Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4	PCI bus Initialization
97,98,99,B2,D5~D7	Console Output/Input devices/Console initialization and Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial ports……)
9A~A7,B4	Onboard devices Initialize and Detect (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE	Ready To Boot event/Legacy Boot event

Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Total Installer

Total Installer is very easy to use and does a great job of finding necessary drivers. Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear if autorun is enabled in OS.
2. Click Total Installer. A popup dialogue will appear listing all necessary drivers.



Click here

3. Select all checkbox on driver listing dialog.
4. Click **Install** button.
5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.

English

BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST) process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to enter BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS, restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the “GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS" button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup directly at next boot.




Click "GO2BIOS" tab on "MSI Fast Boot" utility screen.

Important

- *Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS setup.*
- *The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*

Overview

After entering BIOS, the following screen is displayed.

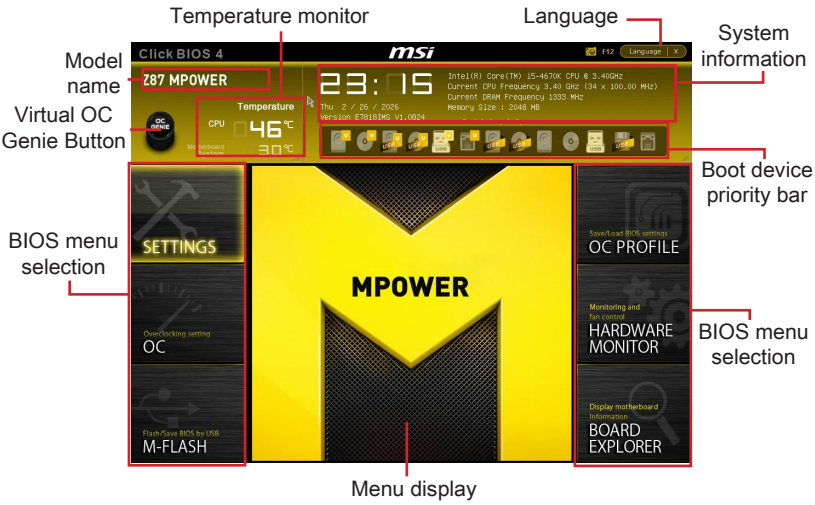

▸**Temperature monitor**

Shows the temperatures of the processor and the motherboard.

▸**Language**

Allows you to select the language of the BIOS setup.

▸**System information**

Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸**BIOS menu selection**

The following options are available:

- **SETTINGS** - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot devices.
- **OC** - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **M-FLASH** - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash disk.
- **OC PROFILE** -This menu is used to set various overclocking profiles.
- **HARDWARE MONITOR** - This menu is used to set the speeds of fans and monitor voltages of system.
- **BOARD EXPLORER** - It will provide the information of the installed devices on the motherboard.

English

▸**Boot device priority bar**

You can move the device icons to change the boot priority.



▸**Menu display**


This area provides BIOS settings and information to be configured.

▸**Virtual OC Genie Button**

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled, this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with MSI optimized overclocking profile.

▸**Model Name**

Shows the model name of motherboard.

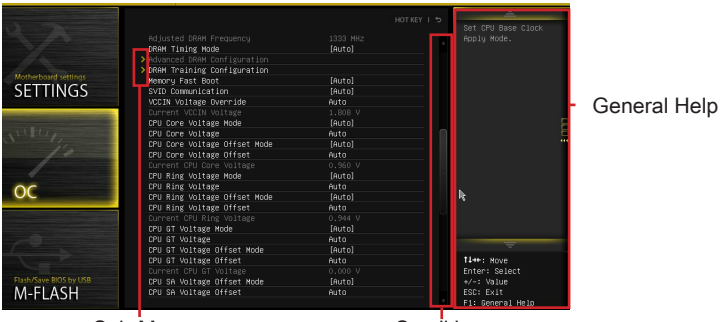

▸**Sub-menu**

If you find a point symbol to the left of certain items, that means a sub-menu can be launched for additional options. You can use the arrow keys or mouse to highlight the item and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the sub-menu.

▸**Scroll bar**

Slide the scroll bar or use the arrow keys to display the other items that are available on the "menu display" area.

▸**General Help**

The General Help displays a brief description to assist you in grasping the selected item.

Operation


You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ →← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>		Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F8>		OC Profile Load From USB
<F9>		OC Profile Save to USB
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

English

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

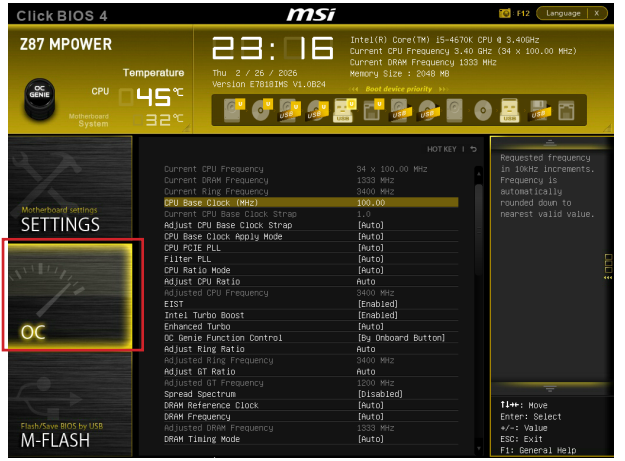

Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

These items show the current frequencies of installed CPU, Memory and Ring. Read-only.

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears when the installed processor supports this function.

▸Current CPU Base Clock Strap

Shows the current CPU Base clock strap. Read only. This item can only be changed if the processor supports this function.

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Sets the CPU Base Clock Strap. You may overclock the CPU Base Clock by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item can only be changed if the processor supports this function. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. [Options: Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Next Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock after reboot.

[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.

▸CPU PCIE PLL [Auto]

Selects a PLL (Phase Lock Loop) mode for CPU PCIe. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[LC PLL] Enables LC PLL for normal usage.

[SB PLL] Enables SB PLL for extreme overclocking.

▸Filter PLL [Auto]

Enables or disables the filter PLL for CPU. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Provides wide range of base clock for overclocking when base clock strap be set to higher value.

[Disabled] Provides normal range of base clock.

▸CPU Ratio Mode [Auto]

Selects the CPU Ratio operating mode.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU loading.

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be changed if the processor supports this function.

▸Adjusted CPU Frequency

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynamically. It can decrease average power consumption and average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

▸Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above rated specifications when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

▸Enhanced Turbo [Auto]

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU performance.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.

[Disabled] Disables this function.

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Enables the OC Genie function by virtual button in BIOS or physical button on motherboard. Enabling OC Genie function can automatically overclock the system with MSI optimized overclocking profile.

[By BIOS Options] OC Genie function is enabled by clicking the virtual OC Genie button at the top left corner of BIOS setup screen.

[By Onboard Button] OC Genie function is enabled by pressing the physical OC Genie button on the motherboard.

▸OC Genie Switch [Gear1]

Selects a kind of overclocking profiles for OC Genie Function. This item appears when "OC Genie Function Control" sets to [By BIOS Options].

[Gear1] Enables Gear1 overclocking profile for overclocking.

[Gear2] Enables Gear2 overclocking profile for extreme overclocking.

Important

- *We recommend that you do not to make any modification in OC menu and do not to load defaults after enabling the OC Genie function.*
- *Updating BIOS or clearing CMOS is not allowed in OC Genie mode, and it may cause OC Genie function fail or other effect.*

▸Adjust Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▸Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

▸Adjust GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▸Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

▸DRAM Reference Clock [Auto]

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU. This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

▸DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module. This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P. technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.

[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.

▸DRAM Timing Mode [Auto]

Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective memory channel.

▸Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting [Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▸DRAM Training Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways of DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these items in this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first training. After that, the memory will not be initialed and trained when booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

▸DigitALL Power

Press <Enter> to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU PWM.

▸CPU Phase Control [Auto]

Controls PWM phase proportionally to the CPU loading. If set to "Auto", BIOS will optimize the CPU PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

English

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for CPU vdroop. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. [Options: Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸CPU Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher percentage provides less protection and may damage the system.

▸CPU Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Enables or disables the CPU VRM over-temperature protection.

[Enabled] Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature protection.

[Disabled] Disables this function.

▸CPU Power Duty Control

Selects the method of VRM control for component's phase.

[Thermal Balance] Control the VRM with thermal balance mode.

[Current Balance] Control the VRM with current balance mode.

▸SVID Communication [Auto]

Enables or disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] PWM phase will be changed dynamically according to the CPU SVID (Serial Voltage Identification).

[Disabled] Disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

▸VCCIN Voltage [Auto]

Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is shared with components of the CPU.

▸Current VCCIN Voltage

Shows current CPU VCCIN voltage. Read-only.

▸CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]

Selects the control modes for these voltages.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets adaptive voltages automatically for optimizing the system performance.

[Override Mode] Allows you to set these voltages manually.

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Sets these voltages. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▸CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU IO Analog Voltage Offset Mode/ CPU IO Digital Voltage Offset Mode [Auto]

Selects the voltage offset modes.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[+] Allows you to set the positive offset voltage.

[-] Allows you to set the negative offset voltage.

▸CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU SA Voltage Offset/ CPU IO Analog Voltage Offset/ CPU IO Digital Voltage Offset [Auto]

Set the offset values for these voltages.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/ Current CPU SA Voltage/ Current CPU IO Digital Voltage

Show the current voltages. Read-only.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Enables or disables the over-voltage protection and over-current protection for CPU internal VR (Voltage Regulator).

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Sets the voltage limit on the CPU internal VR for over-voltage protection and over-current protection.

[Disabled] Disables this function for overclocking.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

Enables or disables the CPU internal VR efficiency management.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the VR effciency management for power-saving control.

[Disabled] Disables this function.

▸DRAM Voltage [Auto]

Sets the memory voltage. If set to "Auto", BIOS will set memory voltage automatically or you can set it manually.

▸Current DRAM Voltage

Shows current memory voltage. Read only.

▸DDR_VREF_CA/ DDR_VREF_DQ_A/ DDR_VREF_DQ_B/ PCH 1.05 Voltage/ PCH 1.5 Voltage

Set these voltages. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▸Current PCH 1.05 Voltage

Shows current PCH 1.05 voltage. Read only.

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

▸Spread Spectrum

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.

[Enabled] Enables the spread spectrum function to reduce the EMI (Electromagnetic Interference) problem.

[Disabled] Enhances the overclocking ability of CPU Base clock.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4]. Read only.

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features does the installed CPU support. Read only.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by pressing [F5].

▸DIMM1~4 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of installed memory. Read only.

▸CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.

[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

▸Active Processor Cores [All]

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent boot problems with older operating system that do not support the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

▸Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious "buffer overflow" attacks where worms attempt to execute code to damage the system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks and worms.

[Disabled] Disables this function.

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run multiple operating systems in independent partitions. The system can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

▸CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.

[Disabled] Disables Intel AES support.

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

▸Intel C-State [Auto]

C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

▸C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

▸Package C State limit [Auto]

This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[C0~C7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3, C2, then C0.

[No limit] No c-state limit for CPU.

▸LakeTiny Feature [Disabled]

Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic IO load adjusted performance for accelerating the SSD speed.

[Disabled] Disables this feature.

Note: The following items will appear when "Intel Turbo Boost " is enabled.

▸Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

▸ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▸ **CPU Current limit (A) [Auto]**

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core frequency for reducing the current.

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]**

These items only appear when a CPU that support this function is installed. These items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores in turbo boost mode. These items appear when the installed processor supports this function.

Deutsch

Danke, dass Sie das Z87 MPOWER (MS-7818 v1.X) ATX Motherboard gewählt haben. Diese Z87 MPOWER Motherboard basiert auf dem Intel® Z87 Chipsatz und ermöglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten Intel® LGA1150 Prozessor zu unterstützen, stellt die Z87 MPOWER die ideale Lösung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.

Spezifikationen


Prozessor	■ Die Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® Prozessoren der 4. Generation für LGA 1150 Sockel
Chipsatz	■ Intel® Z87 Express Chipsatz
Speicher	■ 4x DDR3 Speicherplätze unterstützen bis zu 32GB ■ Unterstützt DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ Dual-Kanal-Speicherarchitektur ■ Unterstützt ungepufferte Non-ECC-Speicher ■ Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Erweiterungs-anschlüsse	■ 3x PCIe 3.0 x16-Steckplätze - Der Betriebsmodus sieht x16/ x0/ x0, x8/ x8/ x0, oder x8/ x4/ x4. Bitte installieren Sie immer zuerst Erweiterungskarte im PCI_E2-Steckplatz. ■ 4x PCIe 2.0 x1-Steckplätze
Onboard-Grafik	■ 2x HDMI® Anschlüsse, unterstützen eine maximale Auflösung von 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp ■ 1x DisplayPort, unterstützt eine maximale Auflösung von 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
Multi-GPU	■ Unterstützung von drei Grafikkarte mittels AMD CrossFire™ Technologie* ■ Unterstützung von zwei Grafikkarten mittels NVIDIA® SLI™ Technologie ■ Unterstützt Lucid Virtu MVP 2.0* *** Betriebssystemunterstützung: Windows 7 und Windows 8.**
Aufbewahrung	■ Intel Z87 Express Chipsatz - 1x mSATA 6Gb/s Anschluss* - 6x SATA 6Gb/s Anschlüsse (SATA1~6)* - Unterstützt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10 - Unterstützt die Intel Smart Response Technologie, Intel® Rapid Start Technologie und Intel Smart Connect Technologie** ■ ASMedia ASM1061 Chipsatz - 2x SATA 6Gb/s Anschlüsse (SATA7~8) *** Der SATA6 Anschluss wird nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein SSD im mSATA Port installieren.** **** Unterstützt die Intel Core Prozessoren auf Windows 7 and Windows 8.**
USB	■ Intel Z87 Express Chipsatz - 4x USB 3.0 Anschlüsse (2 Anschlüsse an der Rückwand, 2 Anschlüsse stehen durch die internen USB Anschlüsse zur Verfügung) - 8x USB 2.0 Anschlüsse (2 Anschlüsse an der Rückwand, 6 Anschlüsse stehen durch die internen USB Anschlüsse zur Verfügung**) ■ ASMedia ASM1074 Chipsatz - 4x USB 3.0 Anschlüsse an der Rückwand *** Internal JUSB1 Anschluss unterstützt MSI Super Charger.**
Audio	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7,1-Kanal-HD-Audio - Unterstützt S/PDIF-Ausgang

LAN	■ 1x Killer E2205 Gigabit LAN Controller* *** Der Killer Network Manager ist derzeit nur für Windows 7 und Windows 8 erhältlich. Die unterstützten Treiber für andere Betriebssysteme würden auf der Website zur Verfügung stehen, wenn vom Lieferanten zur Verfügung gestellt.**
Wireless-LAN	■ Das Wi-Fi/Bluetooth Erweiterungsmodul mit dem Intel® Centrion Wireless-N 2230 Chip. - Unterstützt Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dualband mit Datenraten von bis zu 300 Mbps. - Unterstützt Intel® Wireless Display (WiDi)
Bluetooth	■ Das Wi-Fi/Bluetooth Erweiterungsmodul mit dem Intel® Centrion Wireless-N 2230 Chip. - Unterstützt Bluetooth v4.0 (wie BLE* und Bluetooth 3.0+HS) *** BLE: Bluetooth Low Energy**
Hintere Ein-/ und Ausgänge	■ PS/2 Tastatur-/Maus-Combo-Anschluss x1 ■ USB 2.0 Anschlüsse x2 ■ Clear CMOS Taste x1 ■ USB 3.0 Anschlüsse x6 ■ LAN (RJ45) Anschluss x1 ■ optischer S/PDIF-Ausgang x1 ■ HDMI Anschlüsse x2 ■ DisplayPort x1 ■ OFC Audiobuchsen x6
Interne Anschlüsse	■ ATX 24-poliger Stromanschluss x1 ■ ATX12V 8-poliger Stromanschlüsse x2 ■ SATA 6Gb/s Anschlüsse x8 ■ USB 2.0 Anschlüsse x3 (unterstützt zusätzliche 6 USB 2.0-Ports) ■ USB 3.0 Anschluss x1 (unterstützt zusätzliche 2 USB 3.0-Ports) ■ 4-poliger CPU-Lüfter-Anschlüsse x2 ■ 4-poliger System-Lüfter-Anschlüsse x3 ■ Steckbrücke zur CMOS-Löschung x1 ■ Steckbrücke zur Entladung x1 ■ Audioanschluss des Frontpanels x1 ■ Systemtafelanschlüsse x2 ■ TPM Anschluss x1 ■ Gehäusekontaktschalter x1 ■ Spannungsmesspunkte x14 (Spannungsmess-Anschluss x7, Spannungsmess-Punkte x7) ■ GO2BIOS Taste x1 ■ Ein-/ Ausschalter x1 ■ Reset-Taste x1 ■ Grundtaktsteuerung Taste x2 ■ OC Genie Taste x1 ■ Multi-BIOS Schalter x1 ■ OC Genie Modeschalter x1 ■ 2-Digit Debug Code LED x1 ■ Wi-Fi/Bluetooth Modul-Anschluss x1
E/A Anschluss	■ NUVOTON NCT6779 Controller Chip
Hardware-Monitor	■ CPU/System Temperaturerfassung ■ CPU/System Geschwindigkeitserfassung ■ CPU/System Lüfterdrehzahlregelung

BIOS Funktionen	■ 2x 64 Mb Flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ Mehrsprachenunterstützung
Besonder-heiten	■ OC Zertifizierung ■ Audio Boost ■ Killer Ethernet ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel Wireless Display ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ Lucid Virtu MVP 2.0 ■ Sound Blaster Cinema ■ LN2 Modus ■ GO2BIOS ■ Easy Button ■ Direct OC ■ Spannungsmesspunkte ■ Clear CMOS Taste ■ Total Lüftersteuerung ■ Spielgerät-Port ■ Super Charger ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ Bluetooth ■ Kommandozentrale
Software	■ Treiber ■ MSI - Kommandozentrale - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Fast Boot ■ Lucid VIRTU MVP 2.0 ■ 7-ZIP ■ Intel Turbo Boost Monitor ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
Form Faktor	■ ATX Form Faktor ■ 12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Anschlussübersicht

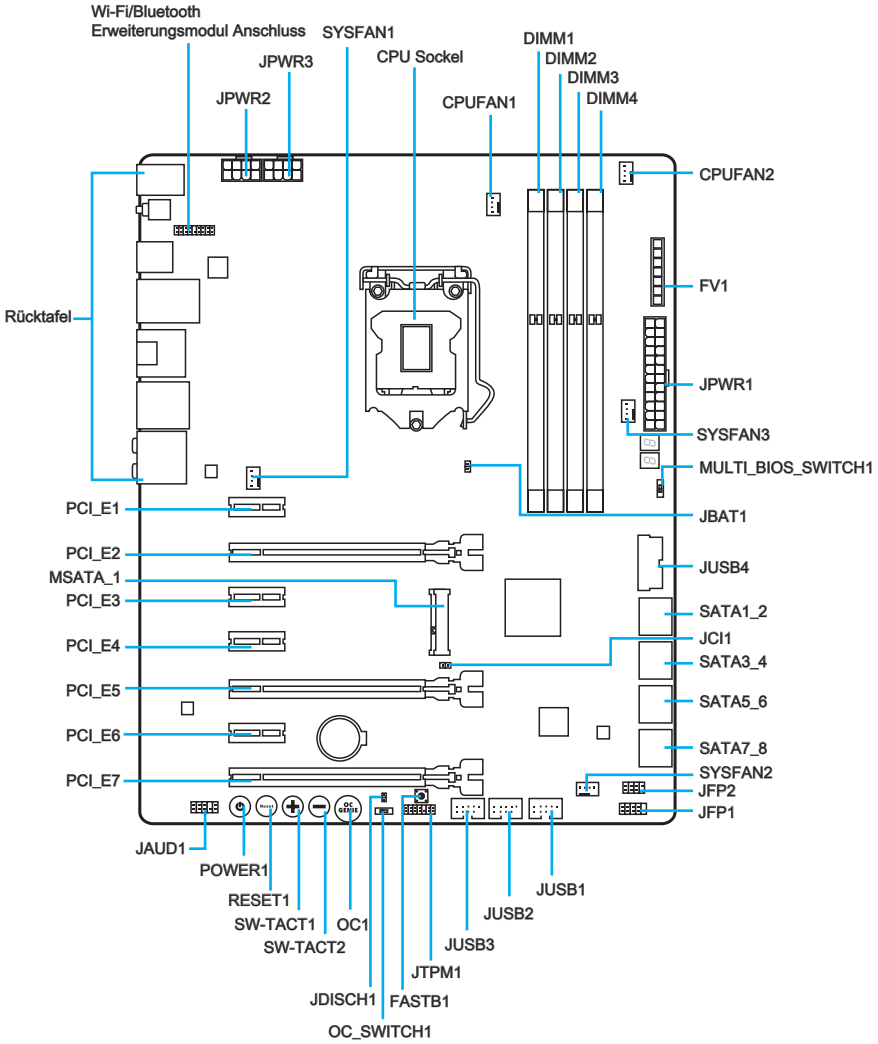


Die neusten Informationen über kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report/

Übersicht der Motherboard-Anschlüsse

Port-Name	Port-Typ	Seite
Rücktafel		De-7
CPU Sockel	LGA1150 CPU Sockel	De-10
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3	Stromanschlüsse für Lüfter	De-19
DIMM1~4	DDR3 Speichersteckplätze	De-13
FASTB1	GO2BIOS Taste	De-29
FV1	Spannungsmesspunkte	De-25
JAUD1	Audioanschluss des Frontpanels	De-23
JBAT1	Steckbrücke zur CMOS-Löschung	De-30
JCI1	Gehäusekontaktanschluss	De-22
JDISCH1	Steckbrücke zur Entladung	De-30
JFP1, JFP2	Systemtafelanschlüsse	De-20
JPWR1~3	ATX Stromanschlüsse	De-15
JTPM1	TPM Anschluss	De-24
JUSB1~3	USB 2.0 Erweiterungsanschlüsse	De-21
JUSB4	USB 3.0 Erweiterungsanschluss	De-22
MSATA_1	mSATA Steckplatz	De-23
MULTI BIOS SWITCH	Multi-BIOS Schalter	De-31
OC_SWITCH1	OC Genie Modeschalter	De-32
OC1	OC Genie Taste	De-27
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 Erweiterungssteckplätze	De-16
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 Erweiterungssteckplätze	De-16
POWER1	Ein-/Ausschalter	De-28
RESET1	Reset-Taste	De-28
SATA1~8	SATA Anschlüsse	De-18
SW-TACT1, SW-TACT2	Grundtaktsteuerung Tasten	De-28

Rücktafel-Übersicht

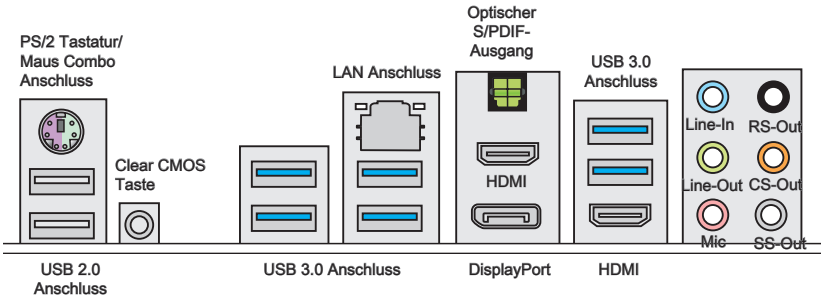

▸PS/2 Tastatur/Maus Combo Anschluss

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist für eine PS/2® Maus/Tastatur.

▸Clear CMOS Taste

Auf dem Motherboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusätzliche Batterie versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem CMOS RAM kann das System bei Betätigung des Netzschalters jederzeit automatisch hochgefahren werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen (Clear Data) bzw. die Clear-CMOS-Taste betätigen.

▸USB 2.0 Anschluss

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geräten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Geräte.

▸USB 3.0 Anschluss


Der USB 3.0 Anschluss ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten. Er unterstützt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Wichtig

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schließen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

▸LAN Port

Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).



LED	LED Status	Bezeichnung
Link/ Activity LED (Verbindung/ Aktivität LED)	Aus	Keine Verbindung
	Gelb	Verbindung
	Blinkt	Datenaktivität
Speed LED (Geschwindigkeit LED)	Aus	10 Mbps-Verbindung
	Grün	100 Mbps-Verbindung
	Orange	1 Gbps-Verbindung

Deutsch

▸Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches Faserkabel.

▸HDMI Anschluss

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI unterstützt alle Formate für Fernsehen, einschließlich Standard- und Enhanced- oder HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

▸DisplayPort Anschluss

Der DisplayPort ist eine neue digitale StandardSchnittstelle. Dieser Anschluss wird zur Verbindung des Monitor mit DisplayPort-Eingang verwendet.

Wichtig

Diese Plattform unterstützt die Ausgabe über 2- oder 3 Displays:

	HDMI+DisplayPort	HDMI+HDMI	HDMI+HDMI+DisplayPort
Erweiterter-Modus (Erweiterung des Desktops auf den anderen Monitor)	○	○	○
Clone-Modus (Monitore zeigen das gleiche Bild)	○	○	○


▸Audioanschlüsse

Diese Audioanschlüsse dienen zur Verbindung mit Audiogeräten. Durch die Farben erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlüsse.

- Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegeräte aufnehmen.
- Grün - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” können Sie Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen.
- Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
- Schwarz - RS-Out : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
- Orange - CS-Out : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer-Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
- Grau - SS-Out : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.

Erklärung zur LGA 1150 CPU

Die Obserseite der LGA 1150 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewährleisten. Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

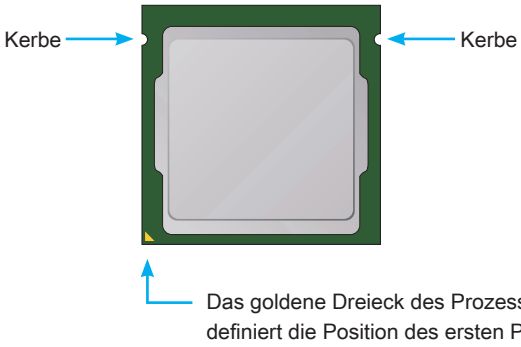

Wichtig

Überhitzung

Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Überprüfen Sie eine gleichmäßige Schicht der thermischen Paste (oder thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kühlblech anwenden, um Wärmeableitung zu erhöhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu gewährleisten.

Übertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus einem unzulässigem Betrieb oder einem Betrieb außerhalb der Produktspezifikation resultieren.


CPU & Kühlkörper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühlkörper ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und CPU-Kühlkörper Installation zu gewährleisten. Ein fehlerhafter Einbau führt zu Schäden an der CPU und dem Motherboard.

Video-Demonstration

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie CPU & Kühlkörper installieren.
http://youtu.be/bf5La099url


1. Drücken Sie den Verschlusshebel nach unten zum Öffnen des Hebels und öffnen Sie anschließend die Abdeckplatte.
2. Die Abdeckplatte sollte nach vollständigem zurückklappen des Verschlusshebels mit nach hinten klappen.

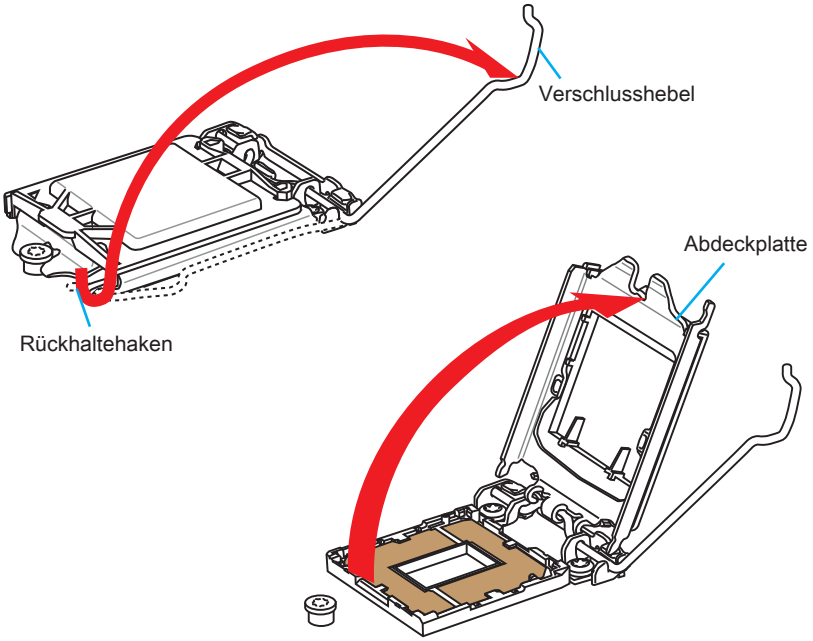


Wichtig

Berühren Sie die Sockelkontakte oder die Unterseite der CPU nicht.


3. Positionieren Sie die Kerben mit die Justiermarkierungen des Sockels. Setzen Sie die CPU nach unten, ohne Kippen oder Schieben der CPU im Sockel. Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.
4. Schließen Sie und schieben Sie die Abdeckplatte unter dem Rückhalteknopf. Verschließen Sie den Verschlusshebel.

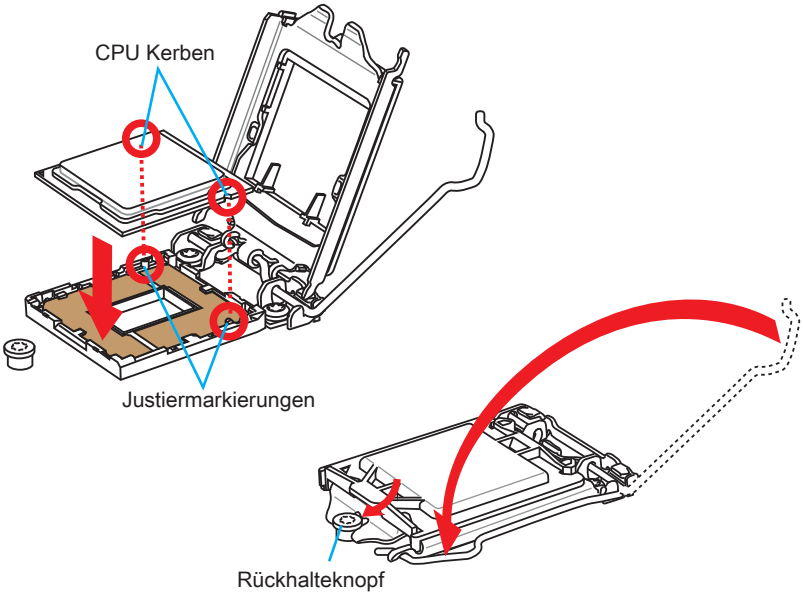


5. Wenn Sie den Verschlusshebel herunterdrücken, wird die PnP-Abdeckung aus dem CPU-Sockel automatisch getrennt. Bitte bewahren Sie die PnP-Abdeckung. Setzen Sie bitte immer die PnP-Abdeckung ein, wenn die CPU aus dem Sockel entfernt wird.
6. Verteilen Sie die dann eine geeignete Wärmeleitpaste oder ein Wärmeleitpad auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Wärmeableitung maßgeblich und verhindert damit die Überhitzung des Prozessors.

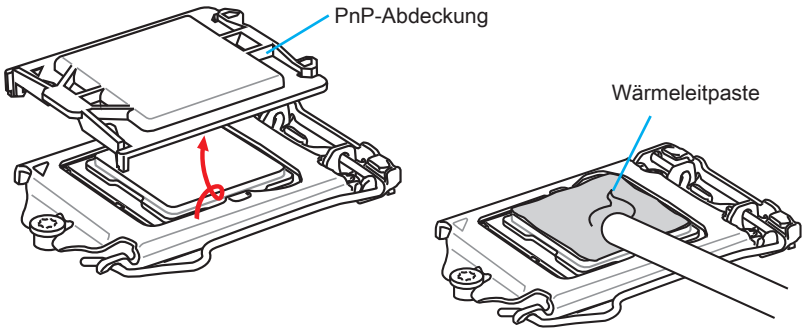



7. Machen Sie den CPU-Lüfteranschluss auf dem Motherboard ausfinding.
8. Setzen Sie den Kühlkörper auf die CPU und beachten Sie die Übereinstimmung der Lüfterverankerungen mit den dafür vorgesehenen Löchern auf der Motherboard -Platine.

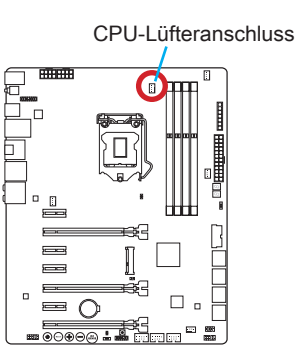

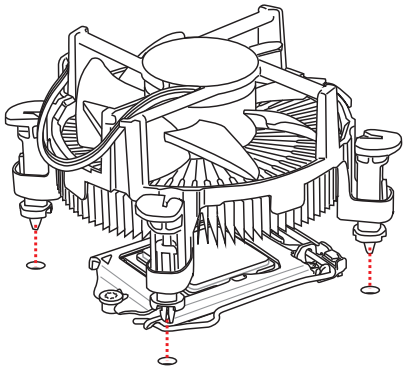

9. Drücken Sie nach der korrekten Positionierung des Kühlkörpers die Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten sollte mit einem klick hörbar sein.
10. Überprüfen Sie das Motherboard um sicherzustellen, dass das der Kühler korrekt installiert ist.
11. Schließlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lüfters mit dem Anschluss auf dem Motherboard.

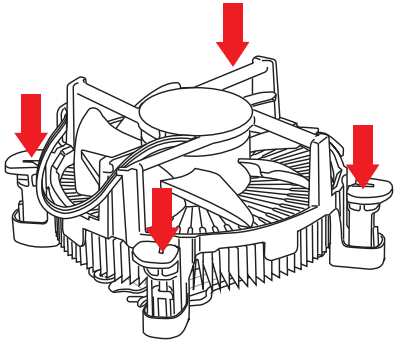

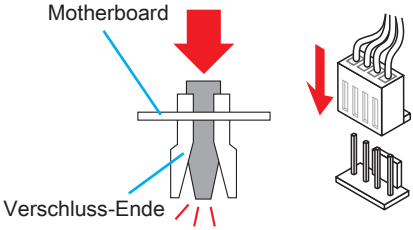



Wichtig

- *Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlkörper eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.*
- *Wenn keine CPU installiert ist, schützen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plastikabdeckung.*
- *Wenn Sie eigene CPU und den Kühlkörper/ Kühler gekauft haben, beziehen Sie sich bitte auf die Unterlagen des Kühlers für mehr Details über die Kühlerinstallation.*

Speicher

Die DIMM-Steckplätze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informationen über kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report/

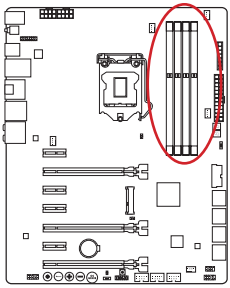

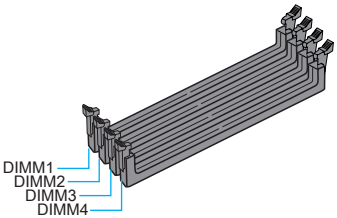



Video-Demonstration

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie die Speichermodule installieren.
http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

Populationsregeln für Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus können Arbeitsspeichermodule Daten über zwei Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-Kanal-Modus.

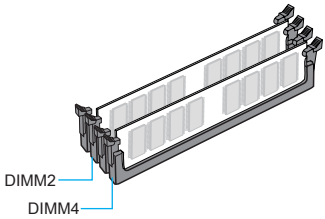

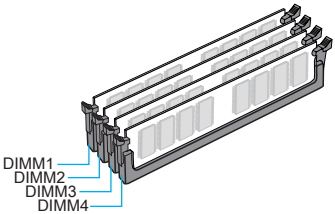


Wichtig

- *DDR3 und DDR2 können nicht untereinander getauscht werden und der Standard DDR3 ist nicht abwärtskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in DDR3 DIMM Slots.*
- *Verwenden Sie die Speichermodule des gleichen Typs und identischer Speicherdichte im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilität zu gewährleisten.*
- *Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB (nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul besetzt wird.*

Schraubenlöcher für die Montage

Verwenden Sie die dem Motherboard beiliegende I/O-Platte und setzen Sie sie mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehäuses ein. Zur Installation des Motherboards in Ihrem PC-Gehäuse befestigen Sie zunächst die dem Gehäuse beiliegenden Abstandhalter im Gehäuse. Legen Sie das Motherboard mit den Schraubenöffnungen über den Abstandhaltern und schrauben Sie das Motherboard mit den dem Gehäuse beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslöcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie über Ihr Gehäusehandbuch.

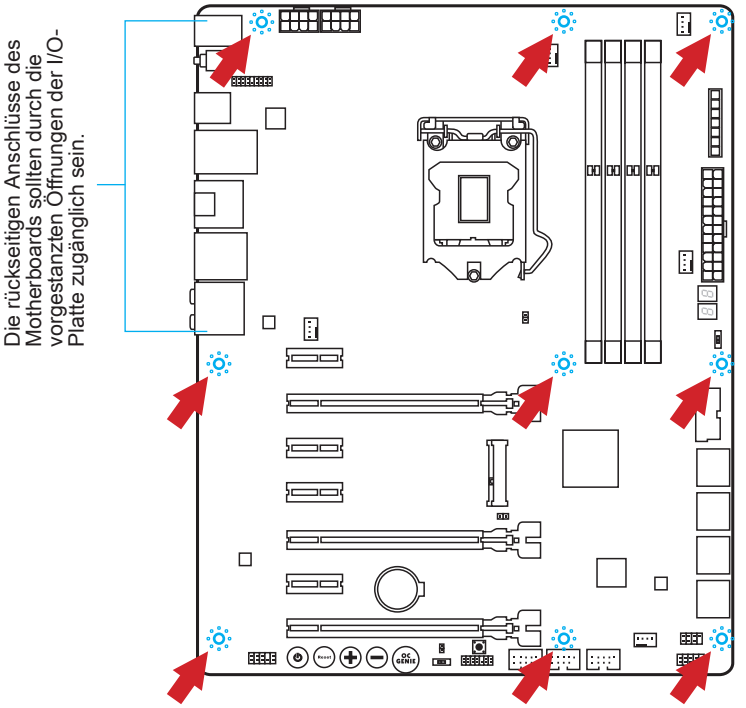

Wichtig

- *Installieren Sie das Motherboard auf einer ebenen Fläche ohne Schmutz.*
- *Um Schäden am Motherboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Berührung des Motherboards mit dem Gehäuse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befestigungslöchern.*
- *Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehäuseinneren befinden.*


Stromversorgung

Video-Demonstration

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie die Stromversorgungsstecker installieren.
http://youtu.be/gkDYyR_83I4

JPWR1~3: ATX Stromanschlüsse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Drücken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu gewährleisten.

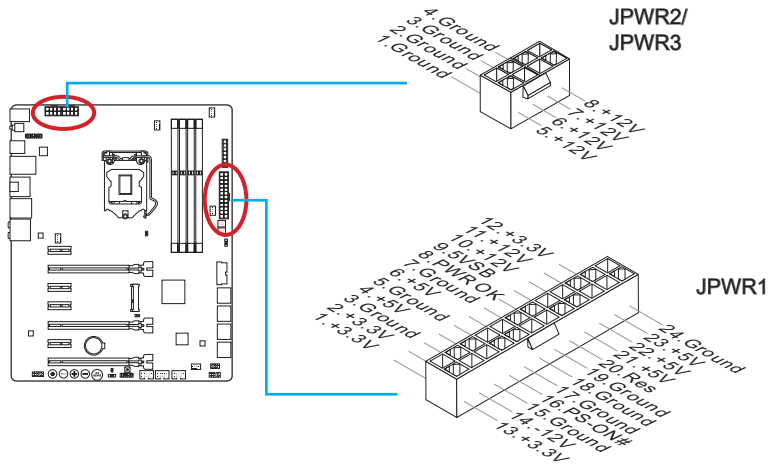

Wichtig


Stellen Sie sicher, dass diese Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

Erweiterungssteckplätze


Dieses Motherboard enthält zahlreiche Schnittstellen für Erweiterungskarten, wie diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCI_E1~E7: PCIe Erweiterungssteckplätze

Der PCIe Steckplatz unterstützt PCIe-Erweiterungskarten.

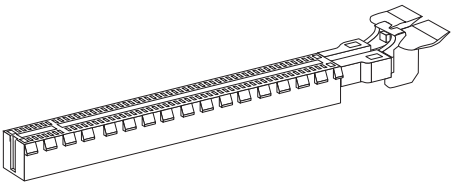

PCIe 3.0 x16-Steckplatz



PCIe 2.0 x1-Steckplatz

Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.

Video/ Grafikkarten


Fall im Prozessor integriert, nutzt dieses Motherboard den im Prozessor befindlichen Grafikprozessor. Zusätzliche Grafikkarten können aber über die auf dem Motherboard verfügbaren Erweiterungssteckplätze eingesetzt werden um die Systemleistung zu erhöhen.

Video-Demonstration

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie eine Grafikkarte im PCIe x16 Steckplatz mit Butterfly-Verschlüssen installieren.
http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

Installation einer Grafikkarte

1. Stellen Sie fest für welchen Steckplatz Ihre Grafikkarte geeignet ist. Suchen Sie einen entsprechenden freien Steckplatz auf Ihrem Motherboard. Entfernen Sie eine eventuelle Schutzvorrichtung für den Steckplatz im Gehäuse.
2. Positionieren Sie die Grafikkarte über den gewählten Steckplatz, mit dem Display-Anschluss in Richtung Gehäuseausgang. Für die Installation einer einzelnen Grafikkarte empfehlen wir PCI_E2.
3. Pressen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz. je nach Steckplatz sollte die Karte in einer Halterung am Steckplatzende einrasten.
4. Befestigen Sie das vordere Ende der Grafikkarte mit einer dafür vorgesehenen Schraube am Computergehäuse.
5. Konsultieren Sie das Handbuch Ihrer Grafikkarte für weitere Angaben zur Treiberinstallation und zu den Einstellungen. Einige Grafikkarten benötigen den Anschluss einer gesonderten Stromversorgung.

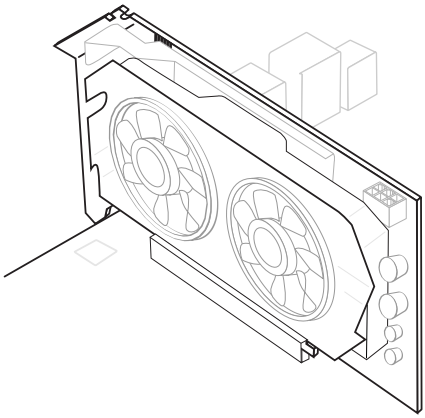



SATA1~8: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerät angeschlossen werden. Zu Serial ATA Geräten gehören Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

Video-Demonstration

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte installieren.
http://youtu.be/RZsMpqxythc

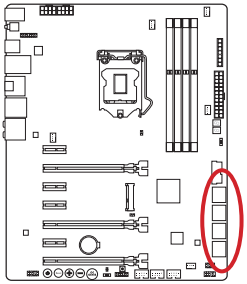

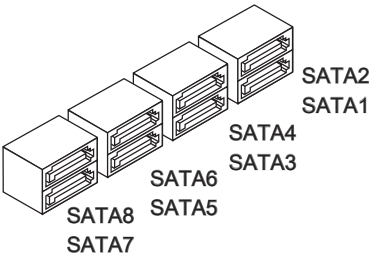


SATA1~6 (6Gb/s, über Intel® Z87)
SATA7~8 (6Gb/s, über ASMedia® ASM1061)

Wichtig

- *Der SATA6 Anschluss wird nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein SSD im mSATA Port installieren.*
- *Viele Serial ATA Geräte benötigen eine zusätzliche Stromversorgung über das PC-Netzteil. Dazu gehören Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des Laufwerks.*
- *Meist müssen Serial-ATA Geräte im Gehäuse verschraubt werden. Informationen dazu finden Sie im Gehäuse- oder Gerätehandbuch.*
- *Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.*
- *SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.*

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Stromanschlüsse für Lüfter

Die Anschlüsse unterstützen aktive Systemlüfter mit +12V. Ist Ihr Motherboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung des CPU Lüfters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemlüftern anzuschließen. Einige Systemlüfter können nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden und müssen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible Systemlüfter können an jeder der onboard-Systemlüfteranschlüsse angeschlossen werden.

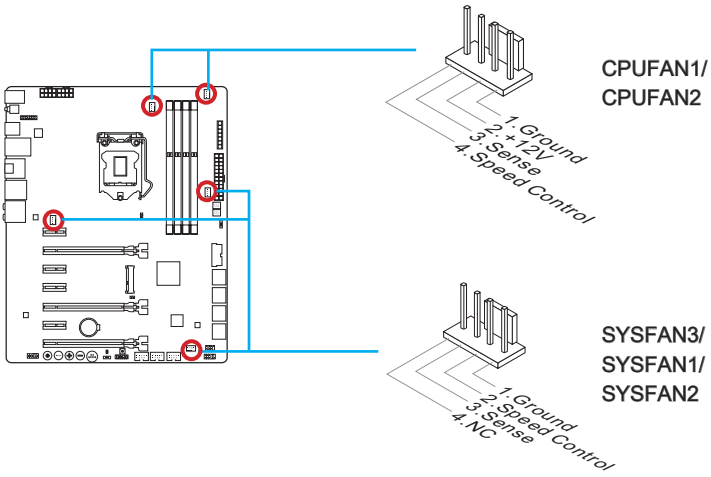

Wichtig


- *Informieren Sie sich vor dem Kühlerkauf über die empfohlenen CPU-Kühler des Prozessorherstellers auf dessen website.*
- *Die Anschlüsse unterstützen die Smart Fan Lüftersteuerung. Das Utility Command Center kann installiert werden, um die Lüftergeschwindigkeit in Abhängigkeit von der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.*
- *Für den Fall, dass nicht genügend Lüfteranschlüsse auf dem Motherboard zur Verfügung stehen, können weitere Lüfter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen werden.*
- *Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lüftern verfangen können.*


JFP1, JFP2: Frontpanel Anschlüsse

Diese Anschlüsse sind für das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfüllt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlüsse, nutzen Sie bitte die beiliegenden M-Connectors um die Installation zu vereinfachen. Schließen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehäuse zunächst an die M-Connectors an und stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

Video-Demonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse lernen Sie, wie Sie die Frontpanel-Anschlüsse installieren.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

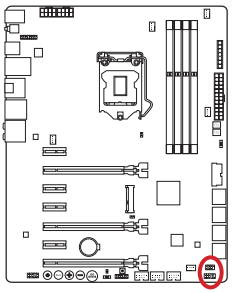

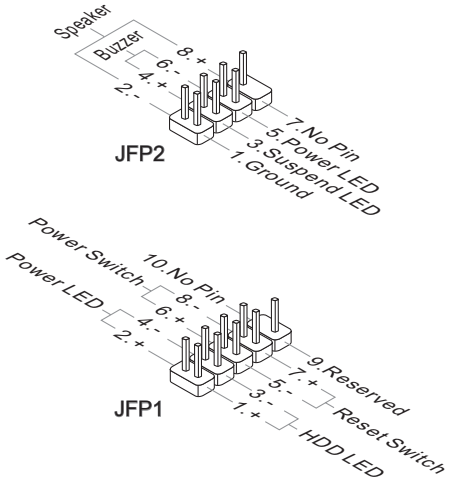



Wichtig

- *An den Anschlüssen aus dem Gehäuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben und die Bezeichnungen auf den M-Connectors um die korrekte Positionierung und Platzierung festzustellen.*
- *Die meisten Anschlüsse in der Frontplatte des PC-Gehäuse soll vor allem in JFP1 gesteckt werden.*

JUSB1~3: USB 2.0 Erweiterungsanschlüsse

Dieser Anschluss eignet sich für die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-Peripheriegeräte, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und ähnliches.

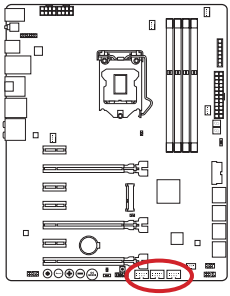

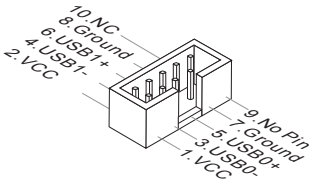


Der JUSB1 (**rote Markierung**) Anschluss unterstützt die neue Super-Charger-Technologie von MSI, die besonders schnelles Laden Ihres Mobiltelefones oder anderer Geräte mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren, installieren Sie bitte die MSI SuperCharger Anwendung auf Ihrem Computer. Sobald die SuperCharger Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB1 Anschluss die Daten-Kanäle als zusätzliche Energiekanäle freisetzen, um die angeschlossenen Geräte besonders schnell aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger Anwendung aktiviert ist, die Datenübertragung und Synchronisation über den JUSB1 Anschluss nicht funktioniert. Um den JUSB3 Anschluss wie einen normalen USB-2.0-Anschluss zu nuten, schalten Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus. Wenn der Computer im Stand-by-oder Ruhezustand-Modus (S3 / S4 / S5) ist, wird der Super-Charger-Modus automatisch aktiviert.


Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.*
- *Bitte verbinden Sie nur ein Gerät einmal pro USB-Port für den stabilen Ladevorgang.*
- *Die Super-Charger Technologie ist nur für ausgewählte MSI Motherboard-Modelle verfügbar. Prüfen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob Ihr Motherboard die SuperCharger Technologie unterstützt.*
- *Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status über den JUSB1 (**rote Markierung**) geladen werden.*
- *Es wird empfohlen, das zu ladende gerät im S1 Modus nicht zu entfernen während es geladen wird.*

JUSB4: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten. Unterstützt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

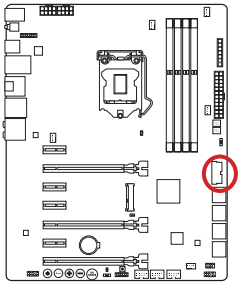

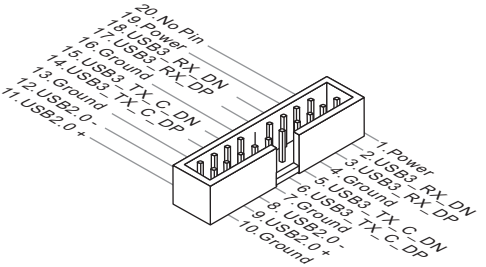



Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.*
- *Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerät, müssen Sie das Gerät an einen USB 3.0 Port über ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschließen.*

JCI1: Gehäusekontaktanschluss


Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehäuse geöffnet wird, aktiviert dies den Gehäuse-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu löschen, muss das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung gelöscht werden.

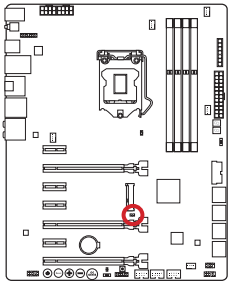


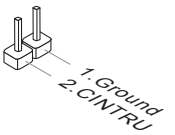

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels


Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgängen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide”.

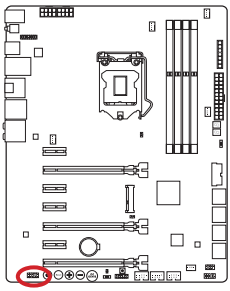


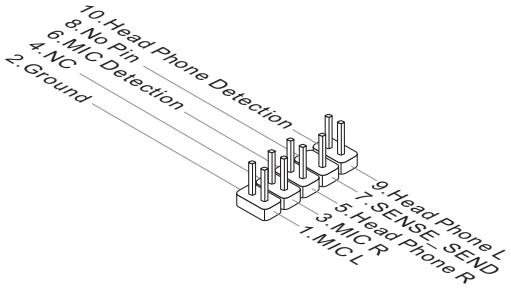

MSATA_1: mSATA Steckplatz

Der mSATA Steckplatz ist für den Einsatz eines Solid State Drives (SSD) mit mSATA Schnittstelle geeignet.

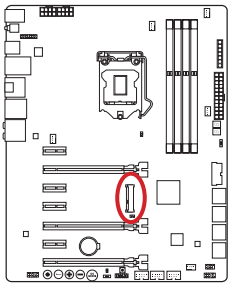

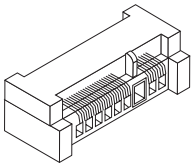


Wichtig

Der SATA6 Anschluss wird nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein SSD im mSATA Port installieren.

Deutsch

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird für das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet. Weitere Informationen über den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

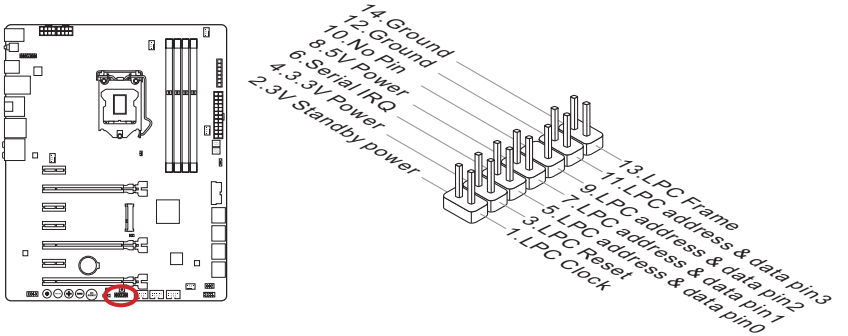



Spannungsmesspunkte

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird für die Spannungsmessung benötigt.

FV1: Spannungsmess-Anschluss

Um die Spannung zu prüfen, verwenden Sie die Spannungsmesspunkte des Motherboards. Halten Sie die positive Leitung des Multimeters an den Spannungsanschluss und die negative Leitung an den Erdungspol.

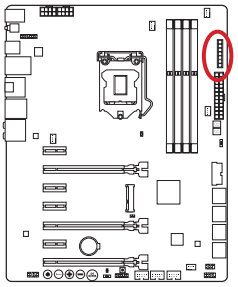


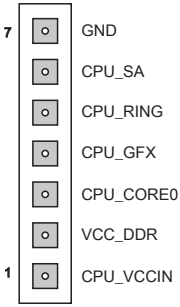


Anschluss	Beschreibung
GND (Pin 7)	Erdung
CPU_SA (Pin 6)	Die CPU_SA (CPU System Agent) Spannung ist die Spannung, die Versorgung des integrierten Speicher-Kontrollers in der CPU anliegt.
CPU_RING (Pin 5)	CPU Ring ist eine Schnittstelle für den integrierten Controller in der CPU. Die CPU Ring Spannung kann die CPU Übertaktungsleistung beeinträchtigen.
CPU_GFX (Pin 4)	Die CPU_GFX Spannung ist die Spannung, die sich zur Versorgung der integrierten Grafik-Prozessors auf der CPU befindet.
CPU_CORE0 (Pin 3)	CPU Core0 Spannung. Die CPU-Kernspannung ist die Spannung die an den CPU-Kern geliefert wird. Höhere Übertaktungsraten können eine höhere CPU-Kernspannung für die Stabilität erfordern.
VCC_DDR (Pin 2)	Speicherspannung. Die Spannung des Speicherkanals C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die Spannung, die bei den installierten DDR Speichermodulen anliegt. Niedrige DDR Timings können höhere Spannungen erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
CPU_VCCIN (Pin1)	Die CPU VCCIN-Spannung ist die CPU Stromquelle, die mit Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.

Spannungsmess-Punkte

Diese Spannungsmessstellen sind für Sie CPU und PCH Spannungsmessung vorgesehen. Um die Spannung zu überprüfen, legen Sie das Pluskabel des Multimeters an diesen Punkt und verbinden Siedie negative Leitung mit der Erdung.

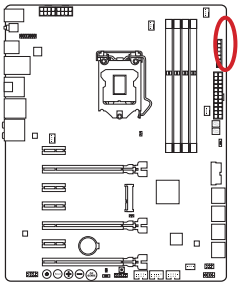

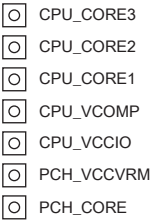


Spot	Beschreibung
CPU_CORE3	CPU Core3 Spannung
CPU_CORE2	CPU Core2 Spannung
CPU_CORE1	CPU Core1 Spannung
CPU_VCOMP	CPU Vcomp Spannung
CPU_VCCIO	IO Spannung für CPU VCC
PCH_VCCVRM	VRM Spannung für PCH VCC
PCH_CORE	PCH Core Spannung

Tasten

Das Motherboard verfügt über zahlreiche On-Board-Tasten, um verschiedene Funktionen zu steuern. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards durch den Gebrauch der Taste ändert.

OC1: OC Genie Taste

Diese Taste dient zur automatischen Übertaktung des Systems. Drücken Sie die Taste einmal während das System ausgeschaltet ist um OC Genie zu aktivieren. Die Taste bleibt im aktivierten Modus bis sie erneut gedrückt wird. Beim nächsten Systemstart wird OC Genie die CPU automatisch bis zu den optimalen Werten übertakten. Um OC Genie zu deaktivieren, drücken Sie erneut die OC Genie Taste. Die CPU Einstellungen werden dann auf die Defaultwerte zurückgesetzt.

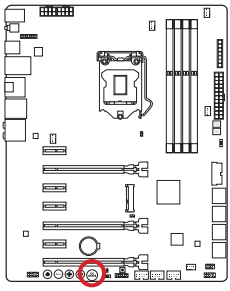



Ein




Aus

Wichtig

- *Dieses Motherboard bietet zwei Möglichkeiten, um OC Genie zu aktivieren: Drücken Sie die physische OC Genie Taste auf dem Motherboard, oder klicken Sie auf den virtuellen OC Genie Taste im BIOS. Sie können festlegen, wie OC Genie mit dem "OC Genie Function Control" im BIOS aktiviert werden.*
- *Bitte installieren Sie DDR3 1333 oder schnelleren Hauptspeicher sowie hochwertige Kühler wenn Sie OC Genie einsetzen.*
- *MSI gibt keine Garantie auf den Übertaktungsbereich und auf eventuelle Schäden, die durch eine Übertaktung entstehen können.*
- *OC Genie kann im BIOS deaktiviert werden. Der BIOS-Bereich dieses Handbuchs gibt darüber Auskunft.*
- *Der Einsatz von OC Genie erfolgt auf eigene Gefahr. Übertaktungserfolge werden von MSI nicht garantiert.*
- *Für eine erfolgreiche OC Genie Nutzung werden MSI-Komponenten empfohlen.*

POWER1: Ein-/Ausschalter


Dieser Ein-/ Ausschalter wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Drücken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.

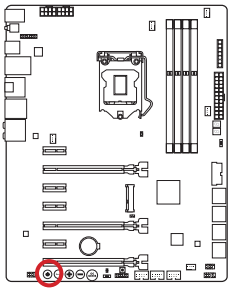



RESET1: Reset-Taste


Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurückzusetzen. Drücken Sie die Taste, um das System zurückzusetzen.

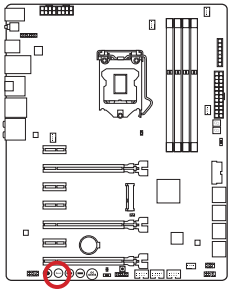



SW-TACT1, SW-TACT2: Grundtaktsteuerung Tasten

Diese Tasten werden benutzt, um die Grundtaktfrenquenz zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Plus-/ Minus-Tasten einmal, um die Grundtaktfrenquenz 1 MHz zu erhöhen/ verringern, wenn das System im regelmäßigen Betriebszustand ist.

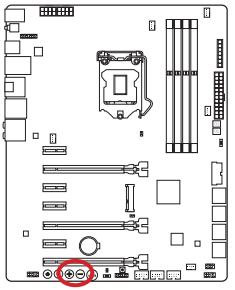




Plus Taste:
Grundtakt + 1 MHz



Minus Taste:
Grundtakt - 1 MHz

FASTB1: GO2BIOS Taste

Wenn Sie die “MSI Fast Boot”-Funktion im BIOS aktivieren, wird es in den meisten Fällen nicht gelingen, mittels rechtzeitigem Drücken der Del-Taste ins BIOS Setup-Menü zu gelangen. Daher können Sie vor dem Start die G2BIOS Taste drücken, um nach dem Neustart automatisch das BIOS-Setup zu öffnen.

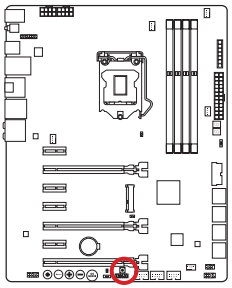




Steckbrücken

JBAT1: Steckbrücke zur CMOS-Löschung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermöglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu löschen.

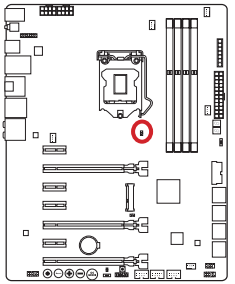



Daten beibehalten




CMOS-Daten löschen

Wichtig

Wenn das System ausgeschaltet ist, können Sie die Steckbrücke stecken, um die Daten im CMOS zu löschen. Danach entfernen Sie die Steckbrücke. Versuchen Sie niemals die Daten im CMOS zu löschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschädigt werden.

JDISCH1: Steckbrücke zur Entladung

Mit dieser Steckbrücke können Sie das Motherboard statt Entnehmen des Akkus entladen.

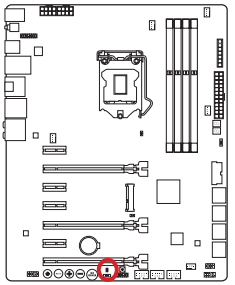



Normal



Entladen


Wichtig


Wenn das System ausgeschaltet ist, können Sie die Steckbrücke stecken, um das Motherboard zu entladen.

Schalter

MULTI BIOS SWITCH: Multi-BIOS Schalter

Das Motherboard hat zwei eigebaute BIOS ROMs (bezeichnet als A und B, Standard ist BIOS ROM A). Falls ein BIOS abgestürzt ist, können Sie durch verschieben des Schalters zum zweiten BIOS umschalten um zu starten. Die beiden BIOS ROMs unterstützen keine automatische Wiederherstellungsfunktion, daher müssen BIOS-Updates manuell durchgeführt werden.

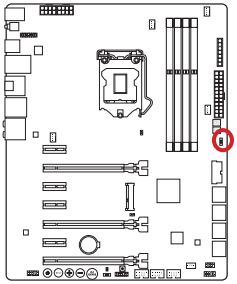

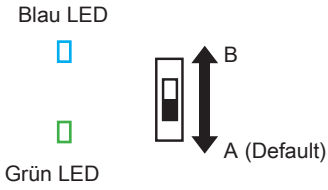

BIOS-Wiederherstellung mit dem M-Flash-Programm:


1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Starten Sie das System mit dem operativen BIOS ROM durch Umschaltung des Multi-BIOS Schalters.
3. Rufen Sie das BIOS Setup → M-Flash → Save BIOS auf und speichern Sie die Datei auf einen bootfähigen USB-Stick (Stammordner).
4. Wechseln Sie dann zu dem BIOS-ROM, dass wiederhergestellt werden muß.
5. Wählen Sie “Select one file to update BIOS” und stellen Sie das BIOS ROM mit der gespeicherten Datei in den USB-Stick wieder her.


Wichtig

Bitte schalten Sie den Multi-BIOS-Schalter nicht um, während das System im Betrieb ist.


OC_SWITCH1: OC Genie Modeschalter

Dieser Schalter bietet zwei Übertaktung-Modi (Gear 1 und Gear 2) für den OC Genie Betrieb. Wenn Sie die OC Genie-Taste drücken, wird die Übertaktung nach der Einstellung dieses Schalters ausgeführt. Der Gear 1 Modus ist die Standardeinstellung. Die Übertaktungsfrequenz der CPU/ des Systems im Gear 2 Modus ist höher als im Gear 1 Modus.

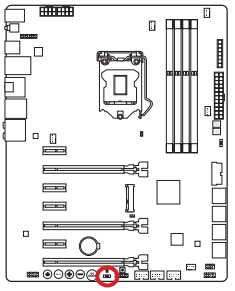



LED Statusanzeige

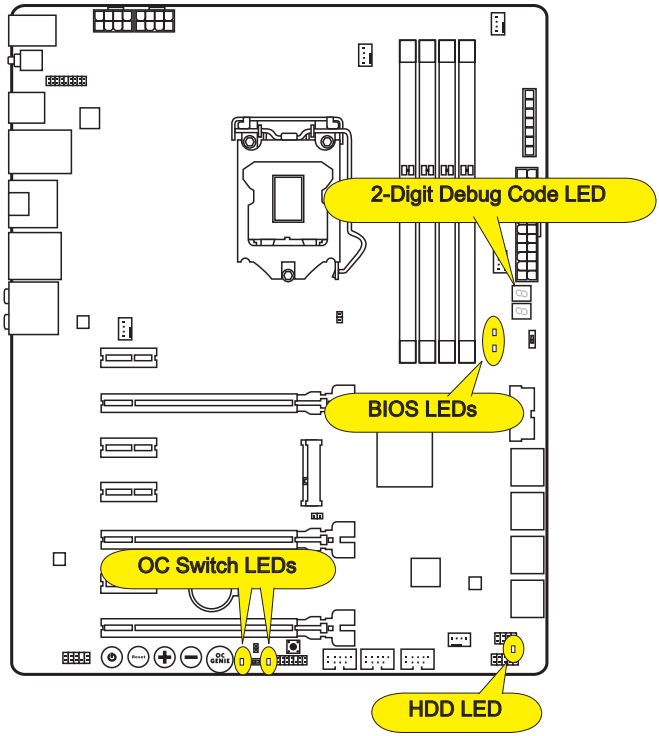

BIOS LEDs

Diese LED werden verwendet, um BIOS A oder B zu unterscheiden.
Wenn die untere LED blau leuchtet, ist BIOS-A in Betrieb.
Wenn die obere LED grün leuchtet, ist BIOS-B in Betrieb.

HDD_LED

Diese Leuchtdiode leuchtet, wenn die Festplatte in Betrieb ist.

OC Switch LEDs

Diese LED zeigt den OC Genie Betriebsmodus.
Wenn die linke LED blau leuchtet, wird der OC Genie Betriebsmodus in Gear 1 verwendet.
Wenn die rechte LED rot leuchtet, wird der OC Genie Betriebsmodus in Gear 2 verwendet.

Debug-Code-LED-Panel

Weitere Informationen zu den Debug-LED-Meldungen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Post	Status
02,07	Start-CPU-Initialisierung
03,08	Start-Northbridge-Initialisierung
04,09	Start-Southbridge-Initialisierung
0B	Start-Cache-Initialisierung
11~14,32~36,56~5A	Frühe CPU-Initialisierung
15~18,37~3A	Frühe Northbridge-Initialisierung
19~1C,3B~3E	Frühe Southbridge-Initialisierung
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Frühe Speicherinitialisierung
63~67,D0	Späte CPU-Initialisierung
69~6F,D1	Späte Northbridge-Initialisierung
70~77,D2	Späte Southbridge-Initialisierung
92~96,B5,D4	PCI-Bus-Initialisierung
97,98,99,B2,D5~D7	Konsolen E/A-Geräte/Konsoleninitialisierung und Laden des optionalen ROM (VGA, RAID, parallele Schnittstellen, serielle Schnittstellen etc.)
9A~A7,B4	Onboard-Geräteinitialisierung und -Erkennung (USB, SATA, SCSI etc.)
A8,A9,AB	Einrichtungsbeginn. BIOS-Einrichtung, falls erforderlich/ angefragt.
AD/AE	Boot-Bereitschaftsereignis/Boot-Legacy-Ereignis

Treiber und Dienstprogramme


Nach der Installation des Betriebssystems müssen Sie Treiber installieren, um die Leistung des neuen Computers zu maximieren. Dem MSI Mainbaord liegt eine Treiber-CD bei. Die enthaltenen Treiber ermöglichen es Ihnen, das Motherboard effizienter zu nutzen und von den besonderen Eigenschaften des MSI Motherboards zu profitieren.

Sie können Ihren Computer durch den Einsatz des beiliegenden Sicherheitsprogramms vor Viren schützen. Zusätzlich liegen dem Paket eine Vielzahl von leistungsfähigen und nützlichen Utilities bei.

Total Installer

Total Installer ist sehr einfach zu verwenden und es gewährleistet eine zuverlässige Installtion aller notwendigen Treiber sowie der gewünschten Programme. Befolgen Sie bitte folgende Schritte, um die Treiber und Dienstprogramme auf Ihrem neuen Computer zu installieren.

1. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm erscheint automatisch, wenn “Autorun” aktiviert ist.
2. Klicken Sie auf das Symbol “Total Installer”. Ein Popup-Dialog erscheint, in dem alle notwendigen Treiber aufgelistet werden.

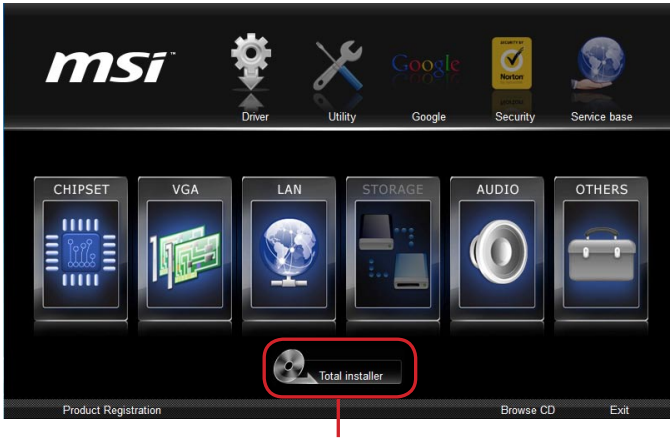

Klicken Sie hier

3. Wählen Sie alle Kontrollkästchen der Treiber-Liste.
4. Klicken Sie die “**Install**” Taste.
5. Die Installation der Software wird dann in Gang gesetzt. Nach der Fertigstellung wird ein Neustart durchgeführt.
6. Klicken Sie auf **OK**, um den Installation zu beenden.
7. Starten Sie den Computer neu.

Sie können auch die gleiche Methode verwenden, um die gewünschten Dienstprogramme zu installieren.

BIOS Setup

CLICK BIOS wurde von MSI entwickelt, es bietet eine intuitiv bedienbare grafische Benutzeroberfläche in der BIOS-Parameter einfach per Maus und Tastatur konfiguriert werden können.

Mit **CLICK BIOS** können Benutzer alle wichtigen BIOS-Einstellungen ändern, die CPU-Temperatur überwachen, die Boot-Reihenfolge festlegen und die Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazität, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer können die Einstellungen exportieren und importieren, um sie zu sichern, einzuspielenoder mit Freunden zu teilen.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint drücken Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF drücken, um das Einstellungsprogramm zu öffnen;
F11 drücken um das Bootmenü zu öffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie möchten immer noch ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET”-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> drücken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusätzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken Sie auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms "MSI Fast Boot" oder drücken Sie die Taste “GO2BIOS" (optional) auf dem Motherboard, um beim nächsten Systemstart automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.




Klicken Sie auf das Auswahlfeld "GO2BIOS" des Bildschirms "MSI Fast Boot".

Wichtig

- *Beim Einsatz des “MSI Fastboot”-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen des BIOS müssen Sie das Programm zunächst installieren.*
- *Die Menüpunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.*

Überbilck

Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

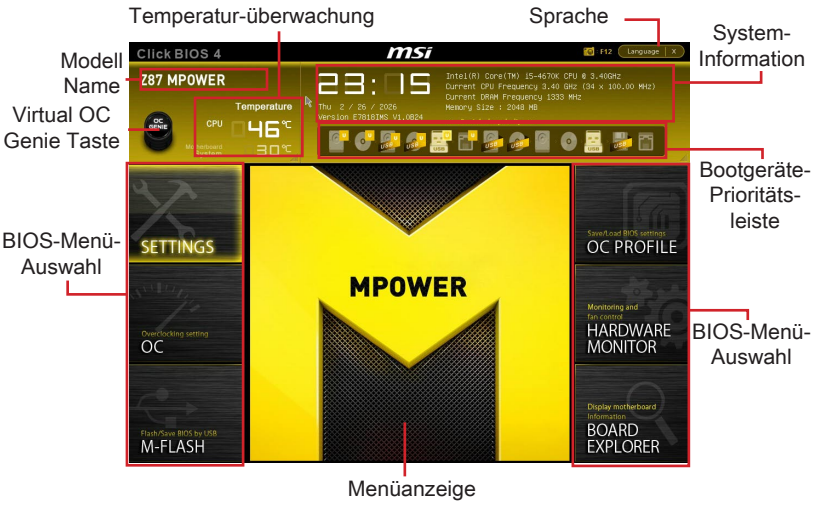

▸**Temperatur-überwachung**

Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Motherboards.

▸**Sprache**

Hier können Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswählen.

▸**System-Information**

Es zeigt Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazität und die BIOS-Version.

▸**BIOS-Menü-Auswahl**

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **SETTINGS** - Mit diesem Menü können Sie die Parameter für Chipsatz, Boot-Geräte angeben.
- **OC** - Dieses Menü enthält die Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die Erhöhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits kann eine zu hohe Frequenz und hohe Wärmeentwicklung Instabilität verursachen. Daher empfehlen wir unerfahrenen Anwendern nicht zu übertakten.
- **M-FLASH** - Dieses Menü bietet die Funktion, das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk zu aktualisieren.
- **OC PROFILE** -In diesem Menü werden die verschiedenen Overclocking-Profile gesetzt.
- **HARDWARE MONITOR** - In diesem Menü werden die Geschwindigkeiten der Lüfter gesetzt und die Spannungen des Systems überwacht.
- **BOARD EXPLORER** - In diesem Menü zeigt die Information der installierten Geräte auf dem Motherboard an.

Deutsch

▸**Boot-Geräte Prioritätsleiste**

Sie können die Gerätesymbole verschieben, um die Startreihenfolge zu ändern.



Hohe Priorität ⟶ Niedrigere Priorität

▸**Menüanzeige**

Dieser Bereich ermöglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

▸**Virtual OC Genie Taste**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf diese Taste. Wenn aktiviert, leuchtet diese Taste auf. Aktivieren Sie die OC Genie-Funktion mit einem von MSI optimierten Übertaktungsprofil automatisch zu übertakten.

▸**Modell Name**

Zeigt das Modell des Motherboards an.



▸**Untermenü**

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeutet dies, dass Sie über das entsprechende Feld ein Untermenü mit zusätzlichen Optionen aufrufen können. Durch die Steuertasten oder Maus können Sie ein Feld hervorheben und durch Drücken der Eingabetaste <Enter> oder durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste in das Untermenü gelangen.

▸**Bildlaufleiste**

Schieben Sie die Bildlaufleiste oder nutzen die Pfeiltasten, um die weiteren Elemente anzuzeigen, die im “Menü” Anzeige-Bereich sind.

▸**Allgemeine Hilfe**

Die Allgemeine Hilfe zeigt eine Kurzbeschreibung an, um Ihnen bei der Verwendung des ausgewählten Elements zu helfen.


Betrieb

Sie können die BIOS-Einstellungen mit der Maus oder der Tastatur steuern. Die folgende Tabelle zeigt und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey	Maus	Beschreibung
<↑ ↓ →← >	 Bewegen Sie den Cursor	Auswahl eines Eintrages
<Enter>	 Klicken/ doppelt-klicken Sie mit der linken Maustaste	Auswahl eines Symbols/ Feldes
<Esc>	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste	Das Menü verlassen oder zurück zum Hauptmenü aus dem Untermenü
<+>		Hochzählen oder ändern eines Wertes
<->		Herunterzählen oder ändern eines Wertes
<F1>		Allgemeine Hilfe
<F4>		CPU-Spezifikationen
<F5>		Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum Speicher
<F6>		Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte
<F8>		OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9>		OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10>		Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen
<F12>		Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/ FAT32 USB-Laufwerk

OC-Menü

In diesem Menü können Benutzer das BIOS anpassen und übertakten. Bitte führen Sie nur Änderungen durch, wenn Sie sich über das Ergebniss im Klaren sind. Sie sollten Erfahrung beim Übertakten haben, da Sie sonst das Motherboard oder Komponenten des Systems beschädigen können.

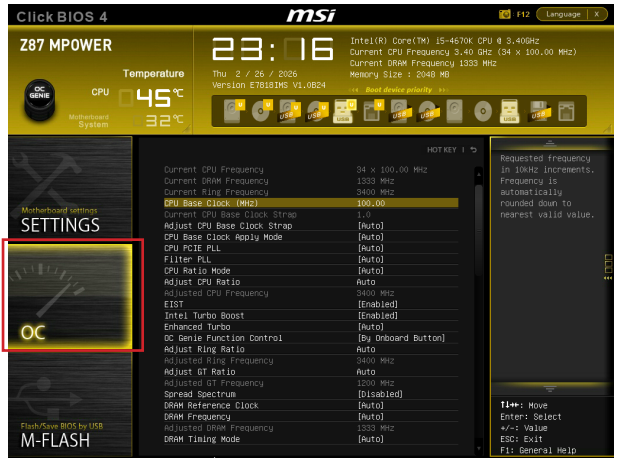

Wichtig

- *Die Übertaktung ist nur für fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.*
- *Die erfolgreiche Übertaktung ist nicht gewährleistet. Die Anwendung von Übertaktungsmaßnahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschädigung der Hardware führen.*
- *Falls Sie sich mit der Übertaktung nicht auskennen, empfehlen wir für einfaches Übertakten die OC-Genie Funktion.*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Zeigt die derzeitigen Frequenz der installierten CPU, Speicher und Ring. Dies ist nur eine Anzeige – keine Änderung möglich.

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

Hier können Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie können die CPU übertakten, indem Sie diesen Wert verändern. Bitte beachten Sie, dass die Übertaktung (und das Ergebnis) und die Stabilität nicht gewährleistet sind. Diese Option wird angezeigt, wenn der installierte Prozessor diese Funktion unterstützt.

▸Current CPU Base Clock Strap

Zeigt das derzeitigen Band des CPU Grundtakts an. Dies ist nur eine Anzeige – keine Änderung möglich. Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstützt.

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Legen Sie das Band des CPU Grundtakts fest. Sie können den CPU Grundtakt durch die Anpassung des Werts übertakten. Bitte beachten Sie, dass die Übertaktung (und das Ergebnis) und die Stabilität nicht gewährleistet sind. Diese Option kann nur

geändert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstützt. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren. [Optionen: Auto, 1,00, 1,25, 1,67]

▸**CPU Base Clock Apply Mode [Auto]**

Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Next Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem Neustart.

[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.

▸**CPU PCIE PLL [Auto]**

Wählen Sie einen PLL-Modus (Phase Lock Loop) für die CPU PCIe aus. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstützt.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[LC PLL] Aktivieren Sie LC PLL für normale Zwecke.

[SB PLL] Aktivieren Sie SB PLL für extreme Übertaktungen.

▸**Filter PLL [Auto]**

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Filter PLL für die CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstützt.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Es bietet eine große Auswahl vom Grundtakt zur Übertaktung durch Setzen eines höheren Werts.

[Disabled] Es bietet eine normale Auswahl vom Grundtakt.

▸**CPU Ratio Mode [Auto]**

Wählen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung verändert.

▸**Adjust CPU Ratio [Auto]**

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen. Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstützt.

▸**Adjusted CPU Frequency**

Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige – Änderungen sind nicht möglich.

▸**EIST [Enabled]**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche Stromverbrauch und die durchschnittliche Wärmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

▸**Intel Turbo Boost [Enabled]**

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstützt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu erhöhen, wenn das System mehr Leistung benötigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

▸Enhanced Turbo [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Turbo Funktion für alle CPU-Kerne die CPU-Leistung zu erhöhen.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Alle CPU-Kerne werden mit maximalem Turbo konfiguriert.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch die virtuelle Taste im BIOS oder die physische Taste auf dem Motherboard. Das Aktivieren der OC Genie-Funktion kann das System mit dem von MSI optimierten Übertaktungsprofil automatisch übertakten.

[By BIOS Options] Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die virtuelle Taste in der linken oberen Ecke des BIOS-Setup-Bildschirm.

[By Onboard Button] Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die physischen OC Genie Taste auf dem Motherboard.

▸OC Genie Switch [Gear1]

Wählen Sie einen Overclocking-Profil für OC Genie-Funktion. Diese Option wird angezeigt, wenn “OC Genie Function Control” auf [By BIOS Optionen] steht.

[Gear1] Aktivieren Sie den Wert der Gear1 Overclocking-Profils für die Übertaktung.

[Gear2] Aktivieren Sie den Wert der Gear2 Overclocking-Profils für extreme Übertaktungen.



Wichtig

- *Es wird empfohlen, keine Änderung im OC-Menü zu machen und die Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.*
- *Im OC Genie Modus sind das BIOS-Update oder ein Clearing-CMOS unzulässig. Diese können zum Versagen der OC Genie Funktion oder zu anderen Effekten führen.*

▸Adjust Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhängig von der installierten CPU.

▸Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸Adjust GT Ratio [Auto]

Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist abhängig von der installierten CPU.

▸Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸DRAM Reference Clock [Auto]

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhängig von der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstützt.

▸DRAM Frequency [Auto]

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlässiges

Übertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

▸Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingeführte Zertifizierungen für DDR3-Speichermodule aus dem PC-Bereich und können Sie kompatiblen DDR3-Speicher übertakten. Diese Option steht zur Verfügung, wenn die installierten Speichermodule die XMP Technik unterstützen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Profile 1] Sie können ihre Plattform übertakten, indem sie das Profile1 auswählen

[Profile 2] Sie können ihre Plattform übertakten, indem sie das Profile2 auswählen

▸DRAM Timing Mode [Auto]

Wählt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence Detect) der installierten Speichermodule bestimmt.

[Link] Ermöglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing für alle Speicherkanäle.

[UnLink] Ermöglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing für die einzelnen Speicherkanäle.

▸Advanced DRAM Configuration

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Dieses Untermenü wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode” aktiviert werden. Der Anwender kann die Speicher-Timing für jeden Kanal des Speichers einstellen. Das System könnte nach dem Ändern Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilität auftritt, löschen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu löschen, und die Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

▸DRAM Training Configuration

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Aktiviert oder deaktiviert die verschiedenen Methoden des DRAM-Trainings. Das System könnte nach Änderungen dieser Elemente in diesem Untermenü instabil werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilität auftritt, löschen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu löschen, und die Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Prüfung des Speichers für jeden.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Prüfung des Hauptspeichers wird aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart zu beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollständig neu initiiert und geprüft.

▸DigitALL Power

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Steuert die digitale CPU PWM.

▸CPU Phase Control [Auto]

Steueren Sie PWM Phase proportional zur CPU-Belastung. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die CPU PWM-Phase automatisch optimieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Legen Sie einen Prozentsatz der Offset-Spannung für die CPU VDroop fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellung automatisch konfigurieren. [Optionen: Auto, +12,5%, +25%, +37,5%, +50%, +62,5%, +75%, +87,5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze für den CPU-Überspannungsschutz fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren. Höhere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System beschädigen.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze für den CPU-Unterspannungsschutz fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren. Höhere Spannung bietet weniger Schutz und kann das System beschädigen.

▸CPU Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert für den CPU-Überstromschutz fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren Höhere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System beschädigen.

▸CPU Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die CPU Core-Spannung und den Ripple Bereich zu stabilisieren. Die Erhöhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit verursachen höhere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass eine Kühllösung für MOSFET gut vorbereitet, bevor Sie den Wert erhöhen. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie den CPU VRM Übertemperaturschutz.

[Enabled] Setzen Sie für den Übertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf CPU VRM.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

▸CPU Power Duty Control

Wählen Sie die Methode der VRM-Steuerung für Komponente Phase aus.

[Thermal Balance] Steueren Sie die VRM mit dem thermischen Balance-Modus.

[Current Balance] Steueren Sie die VRM mit dem aktuellen Balance-Modus.

▸SVID Communication [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstützung.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] PWM-Phase wird dynamisch je nach CPU SVID (Serial Voltage Identification) geändert.

[Disabled] Deaktiviert die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstützung.

▸VCCIN Voltage [Auto]

Legen Sie die CPU Eingangsspannung fest. Die CPU Eingangsspannung ist die CPU Stromquelle, die durch Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.

▸Current VCCIN Voltage

Zeigt die aktuelle CPU VCCIN Spannung an. Nur Anzeige.

▸CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]

Wählen Sie die Betriebmodi für diese Spannungen aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an zur Optimierung der System-Performance.

[Override Mode] Hier können Sie diese Spannungen manuell einstellen.

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Einstellung dieser Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie können es manuell einstellen.

▸CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU IO Analog Voltage Offset Mode/ CPU IO Digital Voltage Offset Mode [Auto]

Wählen Sie die Spannungs-Offset-Modi aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[+] Hier können Sie die positive Offset-Spannung einstellen.

[-] Hier können Sie die negative Offset-Spannung einstellen.

▸CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU SA Voltage Offset/ CPU IO Analog Voltage Offset/ CPU IO Digital Voltage Offset [Auto]

Stellen Sie die Offset-Werte für diese Spannungen ein.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/ Current CPU SA Voltage/ Current CPU IO Digital Voltage

Zeigt die aktuellen Spannungen. Nur Anzeige.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert Sie den Überspannungsschutz und Überstromschutz für den CPU internen Spannungsregulator (VR/ Voltage Regulator).

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Legt die Spannungsbegrenzung der CPU internen VR für Überspannungsschutz und Überstromschutz.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion zum Übertakten.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das internen CPU-VR Effizienzmanagement.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Aktivierung des VR Effizienzmanagements für Energieersparnis.

[Disabled] Deaktivierung dieser Funktion.

▸DRAM Voltage [Auto]

Setzen die Speicherspannung. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die Speicher-Spannung automatisch einstellen. Sie können die Einstellungen auch manuell vornehmen.

▸Current DRAM Voltage

Zeigt die aktuelle Speicherspannung. Nur Anzeige.

▸DDR_VREF_CA/ DDR_VREF_DQ_A/ DDR_VREF_DQ_B/ PCH 1.05 Voltage/ PCH 1.5 Voltage

Einstellung dieser Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die Speicher-Spannung automatisch einstellen. Sie können die Einstellungen auch manuell vornehmen.

▸Current PCH 1.05 Voltage

Zeigt die aktuelle PCH 1.05 Spannung. Nur Anzeige.

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und lädt die Default-Einstellungen für neue Geräte.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-Einstellungen.

▸Spread Spectrum

Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung, mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

[Enabled] Aktivieren Sie die Spread-Spectrum-Funktion, um die elektromagnetische Wechselwirkung zu reduzieren.

[Disabled] Verbesseren Sie die Übertaktungs-Fähigkeiten des CPU-Grundtakts.

Wichtig

- *Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmögliche Systemstabilität und -leistung zu gewährleisten. Stellt für sie EMI ein Problem dar, wählen Sie die gewünschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.*
- *Je größer der Spread Spectrum Wert ist, desto größer nimmt der EMI ab, und das System wird weniger stabil. Bitte infiormieren Sie sich über die lokale EMI Regelung und den passenden Spread Spectrum Wert.*
- *Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie übertakten, da sogar eine leichte Schwankung eine vorübergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um Ihren übertakteten Prozessor in seiner Funktion zu stören.*

▸CPU Specifications

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Informationen installierte CPU an. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] drücken. Nur Anzeige.

▸CPU Technology Support

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.

▸MEMORY-Z

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Dieses Untermenü zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] drücken.

▸DIMM1~4 Memory SPD

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

▸CPU Features

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die Transaktionsraten zu erhöhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne innerhalb des Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen simultan durchführen können. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der Systemleistung ein.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht unterstützt.

▸Active Processor Cores [All]

Hier können Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswählen.

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um Bootprobleme mit älteren Betriebssystem zu umgehen, die den Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstützen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

▸Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete "Buffer Overflow" Angriffe verhindern, bei denen Computer-Würmer versuchen, das System durch Ausführung von Codes zu schädigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bösartigen Angriffe und Würmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren Betriebssystemen ermöglicht in voneinander unabhängigen Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann frühzeitig Daten und Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermöglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

▸CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) Unterstützung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese Funktion unterstützt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstützung.

[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstützung.

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU vor Überhitzung zu schützen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur über die adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

▸Intel C-State [Auto]

C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management-Technologie.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermöglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

▸C1E Support [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion für Stromersparnis im Leerlauf. Diese Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermöglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

▸Package C State limit [Auto]

Hier können Sie einen CPU C-State-Modus für Stromsparen auswählen, wenn das System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn "Intel C-State" aktiviert ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[C0~C7s] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C7, C7, C6, C3, C2, dann C0.

[No limit] Es gibt keinen C-state Grenzwert für die CPU.

▸LakeTiny Feature [Disabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Intel See Tiny-Technologie mit IRST für SSD. Diese Option wird angezeigt, wenn eine installierte CPU diese Funktion unterstützt und “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Verbessert die der dynamischen IO-Last angepasste Leistung für die Beschleunigung der SSD Geschwindigkeit.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Hinweis: Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn Intel Turbo Boost aktiviert ist.

▸Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze für die CPU in Turbo Boost Modus ein.

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) für die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

▸ Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze für CPU in Turbo Boost Modus ein.

▸ CPU Current limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest. Wenn der Strom über den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU automatisch Core-Frequenz.

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU installiert ist, die diese Funktion unterstützt. Hier können Sie den CPU Multiplikator in den verschiedenen aktiven Kernen im Turbo Boost Modus einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn der installierte Prozessor diese Funktion unterstützt.

Français

Merci d'avoir choisi une carte mère ATX de la série Z87 MPOWER (MS-7818 v1.X). La série Z87 MPOWER est basée sur le chipset Intel® Z87 pour une efficacité optimale. Conçue pour fonctionner avec les processeurs Intel® LGA1150, les cartes mères de la série Z87 MPOWER délivrent de hautes performances et offrent une solution adaptée tant aux professionnels qu'aux particuliers.

Spécifications


Processeurs	■ Processeurs 4ème Génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® pour socket LGA 1150
Jeux de chipset	■ Chipset Intel® Z87 Express
Mémoire supportée	■ 4x emplacements de mémoire DDR3 supportent jusqu'à 32GB ■ Support DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ Architecture mémoire double canal ■ Support mémoire non-ECC, mémoire un-buffered ■ Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Emplacement d'extension	■ 3x emplacements PCIe 3.0 x16 - Le mode d'opération sera x16/ x0/ x0, x8/ x8/ x0, ou x8/ x4/ x4. Veuillez toujours installer la carte d'extension dans PCI_E2 "en premier". ■ 4x emplacements PCIe 2.0 x1
Graphiques intégrées	■ 2x ports HDMI®, supportant une résolution maximum 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp ■ 1x port DisplayPort, supportant une résolution maximum 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
Multi-GPU Support	■ Support 3-Way AMD CrossFire™ Technology* ■ Support 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology ■ Support Lucid Virtu MVP 2.0* *** Support Windows 7 et Windows 8.**
Stockage	■ Chipset Intel Z87 Express - 1x port mSATA 6Gb/s* - 6x ports SATA 6Gb/s (SATA1~6)* - Support RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10 - Support Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology et Intel Smart Connect Technology** ■ Chipset ASMedia ASM1061 - 2x ports SATA 6Gb/s (SATA7~8) *** Le port SATA6 n'est pas disponible lorsque un SSD est installé dans le port mSATA.** **** Support Intel Core processeurs dans Windows 7 et Windows 8.**
USB	■ Chipset Intel Z87 Express - 4x ports USB 3.0 (2 ports sur le panneau arrière, 2 ports disponibles via les connecteurs USB internes) - 8x ports USB 2.0 (2 ports sur le panneau arrière, 6 ports disponibles via les connecteurs USB internes**) ■ Chipset ASMedia ASM1074 - 4x ports USB 3.0 sur le panneau arrière **** Le connecteur JUSB1 interne supporte MSI Super Charger.**
Audio	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7.1-canal audio haute-définition - Support S/PDIF output

LAN	■ 1x contrôleur Killer E2205 Gigabit LAN* *** Le Killer Network Manager n'est actuellement diponible que pour Windows 7 et Windows 8. Les pilotes pris en charge pour d'autres systèmes d'exploitation seront disponible sur le site officiel s'ils sont fournis par le vendeur.**
Wireless LAN	■ Module d'extension Wi-Fi/Bluetooth avec le chip Intel® Centrion Wireless-N 2230. - Support Wi-Fi 802.11 b/g/n, double bande jusqu'à la vitesse 300 Mbps. - Support Intel® Wireless Display (WiDi)
Bluetooth	■ Le mode d'extension Wi-Fi/Bluetooth avec la puce Intel Centrion Wireless-N 2230. - Support Bluetooth v4.0 (y compris BLE* et Bluetooth 3.0+HS). *** BLE: Bluetooth Low Energy**
Connecteurs sur le panneau arrière	■ 1x port PS/2 combo clavier/ souris ■ 2x ports USB 2.0 ■ 1x bouton d'effacement CMOS ■ 6x ports USB 3.0 ■ 1x port LAN (RJ45) ■ 1x connecteur S/PDIF OUT optique ■ 2x ports HDMI ■ 1x port DisplayPort ■ 6x prises audio OFC
Connecteurs internes	■ 1x connecteur d'alimentation principal 24-pin ATX ■ 2x connecteurs d'alimentation 8-pin ATX 12V ■ 8x connecteurs SATA 6Gb/s ■ 3x connecteurs USB 2.0 (support 6 ports USB 2.0 supplémentaires) ■ 1x connecteurs USB 3.0 (support 2 ports USB 3.0 supplémentaires) ■ 2x connecteurs de ventilateur de CPU 4-pin ■ 3x connecteurs de ventilateur de système 4-pin ■ 1x cavalier d'effacement CMOS ■ 1x cavalier de décharge ■ 1x connecteur audio avant ■ 2x connecteurs de panneau système ■ 1x connecteur de module TPM ■ 1x connecteur intrusion châssis ■ 14x points de contrôle tension (7x connecteurs, 7x points de contrôle tension) ■ 1x bouton GO2BIOS ■ 1x bouton d'alimentation ■ 1x bouton de réinitialisation ■ 2x boutons de contrôle base clock ■ 1x bouton OC Genie ■ 1x interrupteur Multi-BIOS ■ 1x Interrupteur de mode OC Genie ■ 1x 2-Digit LED Debug Code ■ 1x connecteur de module Wi-Fi/Bluetooth
I/O Contrôleur	■ Contrôleur NUVOTON NCT6779
Moniteur de matériel	■ Détection de la température du CPU/ du système ■ Détection de la vitesse du ventilateur du CPU/ du système ■ Le contrôle de la vitesse du ventilateur du CPU/ du système

Fonctions BIOS	■ 2x 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ Multi-langue
Fonctions spéciales	■ OC Certifié ■ Audio Boost ■ Killer Ethernet ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel Wireless Display ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ Lucid Virtu MVP 2.0 ■ Sound Blaster Cinema ■ LN2 Mode ■ GO2BIOS ■ Easy Button ■ OC direct ■ Points de contrôle tension ■ Bouton d'effacement CMOS ■ Contrôle total des ventilateurs ■ Port de périphérique de jeux ■ Super Charger ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ Bluetooth ■ Command Center
Logiciel	■ Pilotes ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Fast Boot ■ Lucid VIRTU MVP 2.0 ■ 7-ZIP ■ Intel Turbo Boost Monitor ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
Dimension	■ Dimensions ATX ■ 12 in. x 9.6 in. (30.5 cm x 24.4 cm)

Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Guide Rapide Des Connecteurs

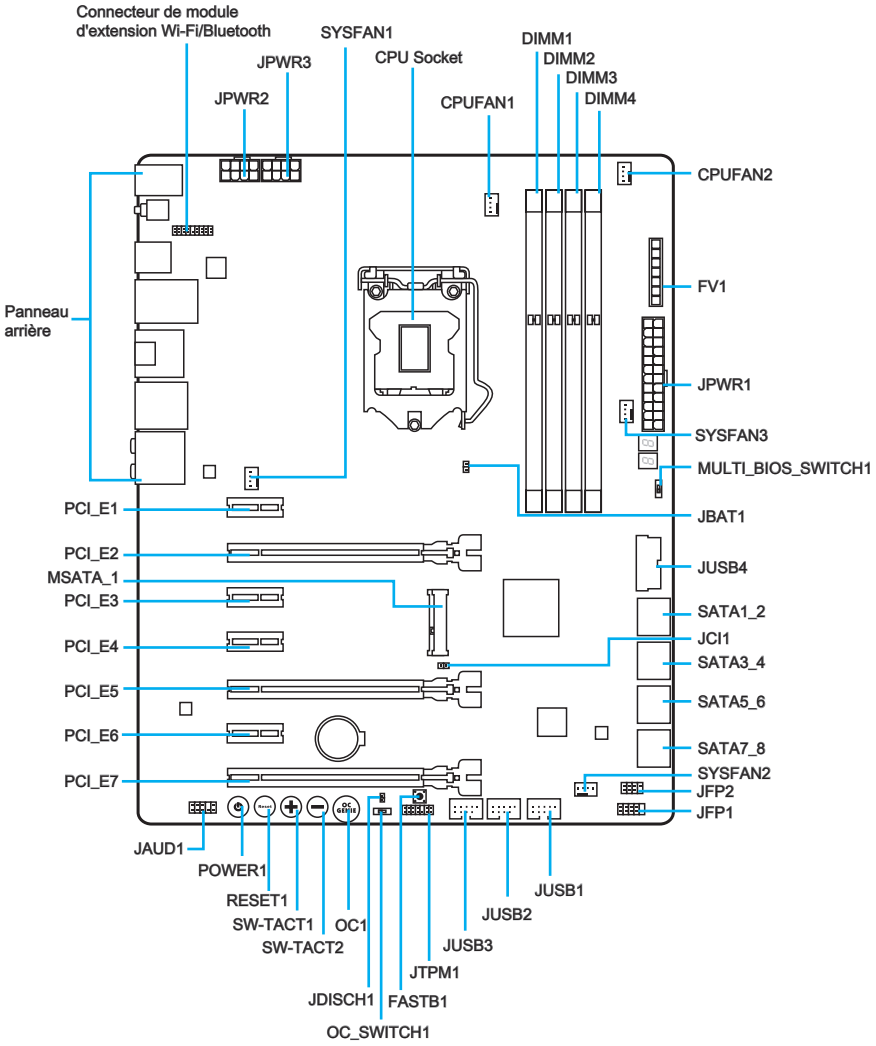

Pour plus d'information sur les composants compatibles, veuillez visiter


http://www.msi.com/service/test-report/

Français

Guide référence des connecteurs

Noms de ports	Types des ports	Page
Panneau arrière	Ports I/O	Fr-7
CPU Socket	LGA1150 CPU Socket	Fr-10
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3	Connecteurs d'alimentation de ventilateurs	Fr-19
DIMM1~4	Emplacements de mémoire DDR3	Fr-13
FASTB1	Bouton GO2BIOS	Fr-29
FV1	Connecteurs de contrôle tensions	Fr-25
JAUD1	Connecteur audio avant	Fr-23
JBAT1	Cavalier d'effacement CMOS	Fr-30
JCI1	Connecteur intrusion châssis	Fr-22
JDISCH1	Cavalier de décharge	Fr-30
JFP1, JFP2	Connecteurs de panneau système	Fr-20
JPWR1~3	Connecteurs d'alimentation ATX	Fr-15
JTPM1	Connecteur de Module TPM	Fr-24
JUSB1~3	Connecteurs d'extension USB 2.0	Fr-21
JUSB4	Connecteur d'extension USB 3.0	Fr-22
MSATA_1	Emplacement mSATA	Fr-23
MULTI BIOS SWITCH	Interrupteur Multi-BIOS	Fr-31
OC_SWITCH1	Interrupteur de mode OC Genie	Fr-32
OC1	Bouton OC Genie	Fr-27
PCI_E1, 3, 4, 6	Emplacements d'extension PCIe x1	Fr-16
PCI_E2, 5, 7	Emplacements d'extension PCIe x16	Fr-16
POWER1	Bouton d'alimentation	Fr-28
RESET1	Bouton de réinitialisation	Fr-28
SATA1~8	Connecteurs SATA	Fr-18
SW-TACT1, SW-TACT2	Boutons de contrôle base clock	Fr-28

Guide rapide du panneau arrière

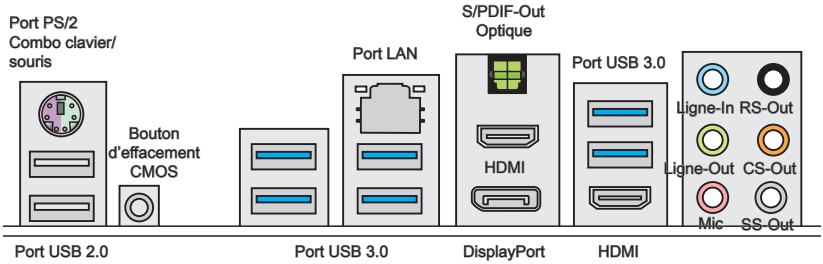

▸**Port PS/2 combo clavier/ souris**

Combinaison d'un connecteur souris / clavier DIN PS/2 pour une souris ou un clavier PS/2®.

▸**Bouton d'effacement CMOS**

CMOS RAM intégré qui est alimenté par une batterie externe, destiné à conserver les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut lancer automatiquement le système d'exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, appuyez sur ce bouton pour effacer les données.

▸**Port USB 2.0**

Le port USB 2.0 sert à brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris, ou d'autres périphériques compatibles USB 2.0.

▸**Port USB 3.0**


Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Important

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, vous devez vous connecter à un port USB 3.0. Si un câble USB est utilisé, il doit être compatible USB 3.0.

▸**Port LAN**

La prise standard RJ-45 LAN sert à la connexion au réseau local (Local Area Network (LAN)).



LED	Etat de LED	Description
Link/ Activity LED (LED de lien/ activité)	Eteint	Non relié
	Jaune	Relié
	Clignote	Activité de donnée
Speed LED (LED de vitesse)	Eteint	Débit de 10 Mbps
	Vert	Débit de 100 Mbps
	Orange	Débit de 1 Gbps

Français

▸S/PDIF-Out optique

Ce connecteur S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) est utilisé pour la transmission audio numérique à des haut-parleurs externes via un câble optique.

▸Port HDMI

Le High-Definition Multimedia Interface est une interface audio/vidéo tout-numérique, qui est capable de transmettre des flux décompressés. HDMI supporte toutes les formes de TV, y compris le standard, l'amélioré, ou les vidéos hautes définitions, plus l'audio numérique multicanal sur un simple câble.

▸Port DisplayPort

Le port DisplayPort est une interface d'affichage numérique standard. Ce connecteur sert à relier un moniteur avec les entrées DisplayPort.

Important

Cette plate-forme supporte la fonction double-écran et triple-écran.

	HDMI+DisplayPort	HDMI+HDMI	HDMI+HDMI+DisplayPort
Mode étendu (Etendre le PC sur un deuxième ou troisième moniteur)	○	○	○
Mode clone (Les moniteurs ont le même écran)	○	○	○

▸Ports Audio


Ces connecteurs audio sont utilisés pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier leur utilisation grâce à la couleur des prises audio.

- Bleu-Ligne In : sert à connecter les périphériques externes de sortie audio.
- Vert-Ligne Out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.
- Rose-Mic : est utilisé pour un microphone.
- Noir-RS-Out : Sortie audio haut-parleurs surround arrières en mode 4/ 5.1/ 7.1.
- Orange-CS-Out : Sortie audio centre / caisson de basse en mode 5.1/ 7.1.
- Gris-SS-Out : Sortie audio haut-parleurs surround de côté en mode 7.1.

Processeur : CPU

Introduction du CPU LGA 1150

A la surface du CPU LGA 1150 vous noterez deux encoches et un triangle jaune servant à aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mère. Le triangle jaune corresponde à la Pin 1.

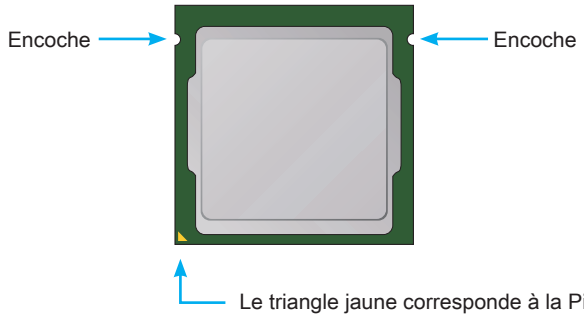

Important

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le système. Assurez-vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche de pâte thermique (ou adhésif thermique) entre le processeur et le système de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation électrique du système et débranchez le cordon d'alimentation de la prise pour garantir la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mère supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos composants soient capables de tolérer l'overclocking. Toutefois l'utilisation au delà des spécifications constructeur n'est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications du produit.


Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d'un ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mère.

Démonstration de vidéo

Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/bf5La099url


1. Poussez le levier de charge vers le bas pour le détacher et levez jusqu'à la position complètement ouverte.
2. Le plaque se lève automatiquement lorsque le levier est levé à la position complètement ouverte.

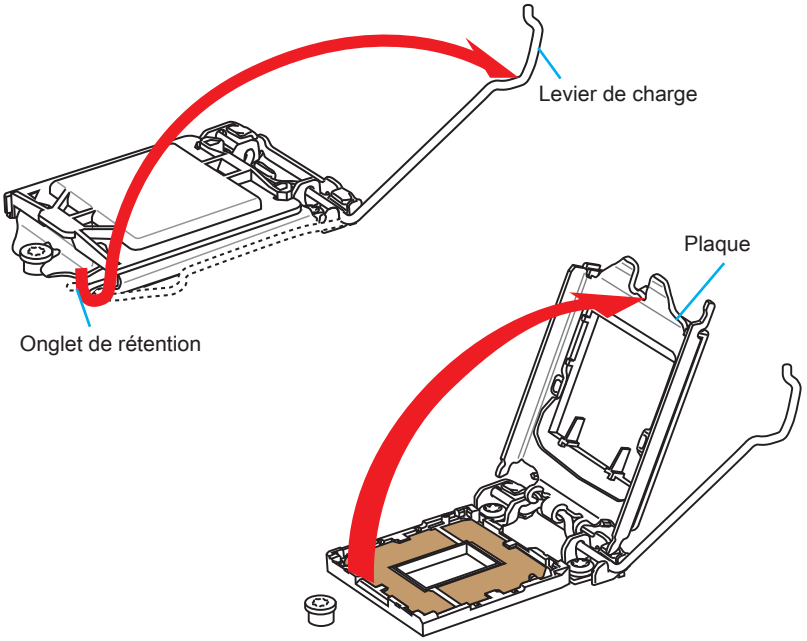


Important

Ne pas toucher les contacts du socket ou l'envers du CPU.


3. Alignez les encoches et les clés d'alignement du socket. Abaissez le CPU en ligne droite, évitez de faire basculer ou glisser le CPU dans l'emplacement. Vérifiez qu'il est bien installé dans la bonne direction.
4. Fermez et glissez le plaque de charge sous le bouton de rétention. Fermez et engagez le levier de charge.

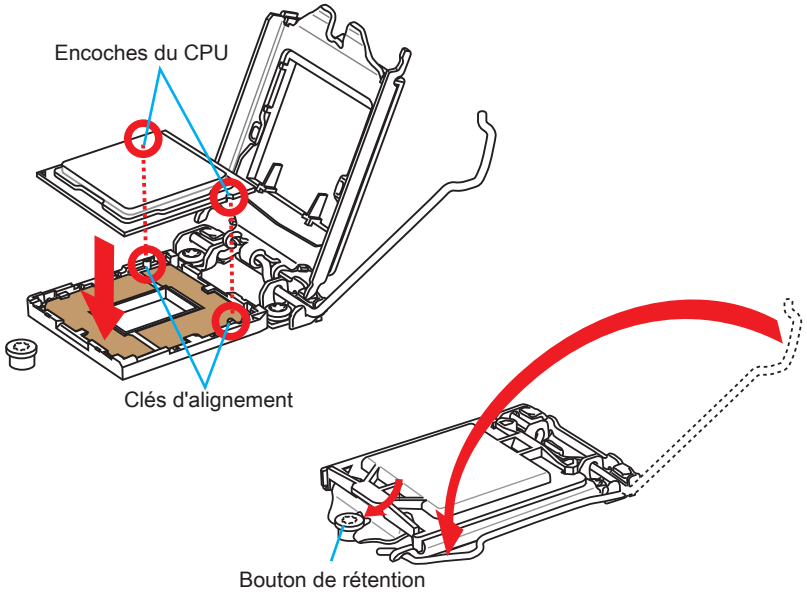


5. Quand vous poussez le levier, le couvercle PnP surgit automatiquement de l'emplacement du CPU. Ne pas jeter le couvercle PnP. Toujours replacez le couvercle PnP si le CPU est enlevée de son emplacement.
6. Appliquez une couche de pâte thermique (ou d'adhésif thermique) sur le dessus du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

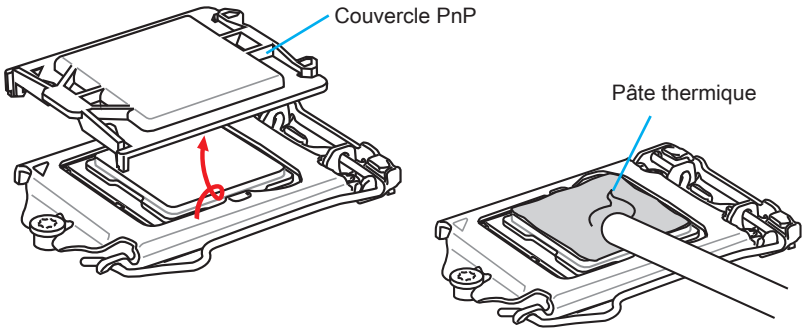



7. Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mère.
8. Placez le ventilateur sur la carte mère avec son câble face au connecteur du ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.

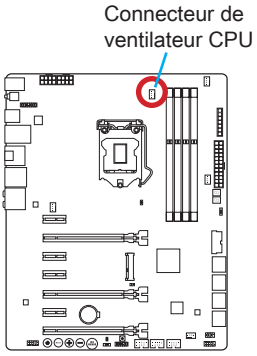

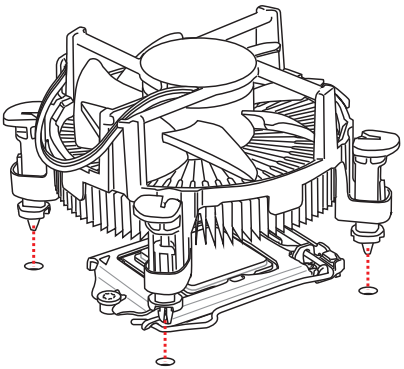

9. Appuyez sur le ventilateur jusqu'à ce que les quatres éléments de fixation se coincent dans les trous de la carte mère. Appuyez sur les quatre éléments de fixation pour fixer le ventilateur. Losque tous les quatre sont bien en position, vous devez entendre un clic.
10. Inspectez la carte mère pour vous assurer que les bouts des éléments de fixation sont bien verrouillés en position.
11. Finalement, reliez le câble du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte mère.

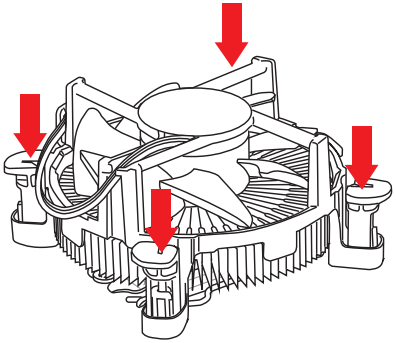

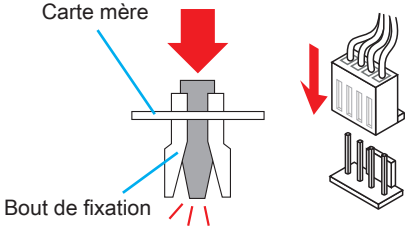



Important

- *Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer votre système.*
- *Quand le CPU n'est pas installé, toujours protégez les broches de l'emplacement du CPU avec le couvercle recouvrant l'emplacement.*
- *Si vous avez achetez un CPU avec son ventilateur séparé, veuillez vous référer à la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'information d'installation.*

Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés à installer les modules de mémoire. Pour plus d'informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/service/test-report/

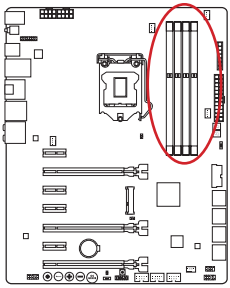

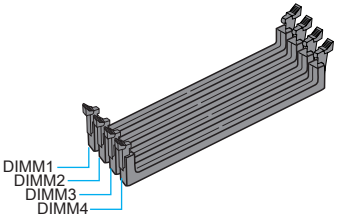



Démonstration de vidéo

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

Règle de population en mode double canal

En mode de double canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir simultanément deux lignes de données. L'activation du mode double canal peut améliorer les performances du système. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes pour connaître les règles de population en mode double canal.

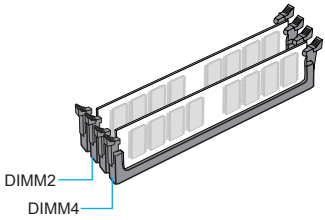

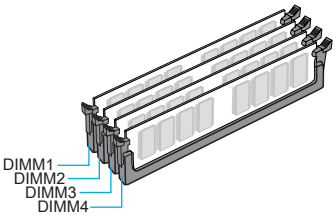


Important

- *Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3 DIMM.*
- *Pour garantir la stabilité du système, assurez-vous d'installer les modules de mémoire du même type et de la même densité en mode double canal.*
- *A cause des ressources utilisées par le chipset, le système ne détectera que jusqu'à 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont installés avec des modules de mémoire de 8GB.*

Trous Taraudés de Montage

Avant d'installer votre carte mère, il faut d'abord installer les socles de montage néce saires sur le plateau de montage du boîtier de l'ordinateur. Si le boîtier de l'ordinateur est accompagné par un panneau Entrée/ Sortie arrière, veuillez le remplacer et utiliser celui qui est fournit dans la boîte de la carte. Le panneau Entrée/ Sortie arrière doit se fixer facilement dans la boîtier sans recourir à des vis. Alignez les socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte mère et sécurisez la carte mère avec les vis fournies avec le boitier de l'ordinateur. L'emplacement des trous taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel de votre boîtier ordinateur.

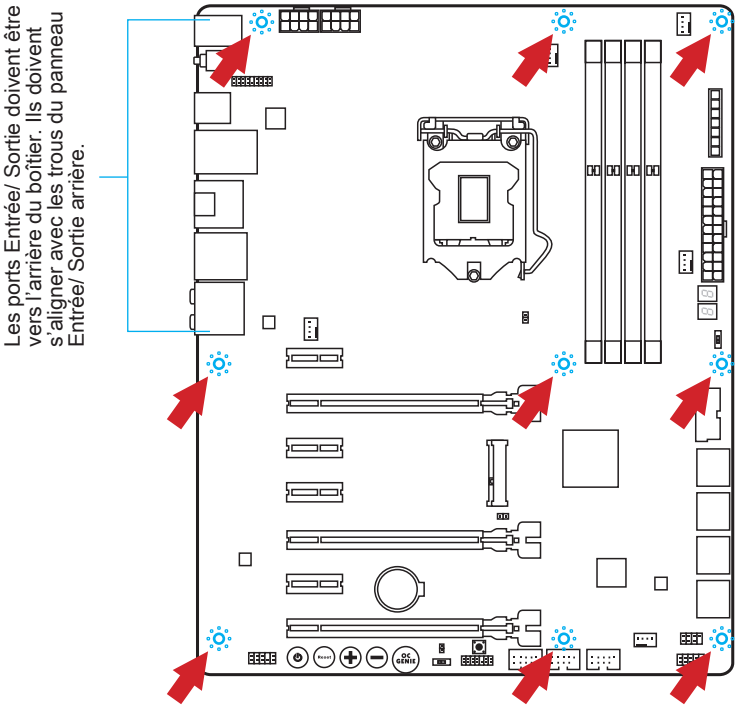

Important

- *Installez la carte mère sur une surface plate et propre.*
- *Pour prévenir tous dommages à la carte mère, veillez à n'avoir aucun contact entre la carte mère et le boîtier de l'ordinateur hormis les socles de montage.*
- *Veuillez vous assurer qu'il n'y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans le boîtier de l'ordinateur qui entraînerait un court circuit à la carte mère.*

Connecteurs d’alimentation


Démonstration de vidéo

Voir le vidéo sur l’installation des connecteurs d’alimentation sur le site ci-dessous.

http://youtu.be/gkDYyR_83l4

JPWR1~3 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez le câble d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le câble dans le connecteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le câble d’alimentation doit être accrochée sur le connecteur d’alimentation de la carte mère.

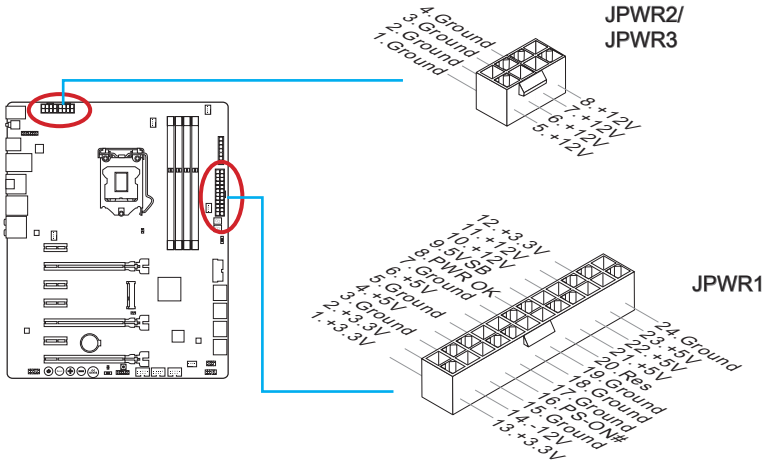

Important


Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mère.

Emplacements d’extension


Cette carte mère contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les cartes graphiques ou les cartes audio.

PCI_E1~E7 : Emplacement d’extension PCIe

L'emplacement PCIe supporte l'interface de carte d'extension PCIe.

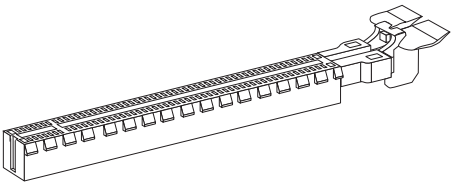

Emplacement PCIe 3.0 x16



Emplacement PCIe 2.0 x1

Important

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires du matériel ou logiciel ajoutés.

Cartes Vidéo/ Graphics

La carte mère peut utiliser la partie graphique intégrée au processeur, mais peut également utiliser une carte vidéo distincte installée sur un port d'extension de la carte mère. Une ou plusieurs cartes vidéo ajoutées peuvent améliorer fortement la performance graphique du système. Pour une compatibilité parfaite, nous vous recommandons d'utiliser des cartes graphiques MSI.


Démonstration de vidéo

Voir le vidéo sur l'installation d'une carte graphique dans l'emplacement PCIe x16 avec verrou papillon sur le site ci-dessous.

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

Installation de simple carte vidéo

1. Déterminez quelle sorte d'emplacement(s) d'extension la carte vidéo utilisera. Localisez l'emplacement(s) d'extension sur la carte mère. Otez les caches de protection correspondants à cet emplacement du boîtier de l'ordinateur.
2. Alignez la carte vidéo sur le haut de l'emplacement d'extension, les sorties vidéo de la carte graphique orientés vers l'exterieur du boîtier de l'ordinateur. En cas d'une seule carte vidéo, il est recommandé d'utiliser l'emplacement PCI_E2.
3. Poussez la carte vidéo dans l'emplacement d'extension. Selon l'emplacement(s) d'extension utilisé, il doit y avoir des pinces sur l'emplacement(s) d'extension qui se verrouillent en place.
4. S'il est nécessaire, vissez l'équerre de la carte graphique au boîtier de l'ordinateur. Certaines cartes vidéo exigent un câble venant directement de l'alimentation.
5. Veuillez consulter le manuel de votre carte graphique pour plus d'instructions concernant l'installation des pilotes ou d'autres réglages spécifiques.

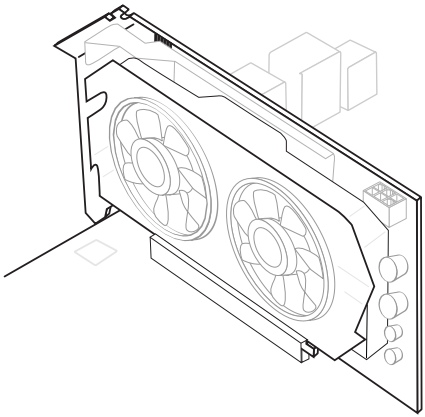


Connecteurs internes


SATA1~8 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d'interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut être relié à un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

Démonstration de vidéo

Voir le vidéo sur l'installation d'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc

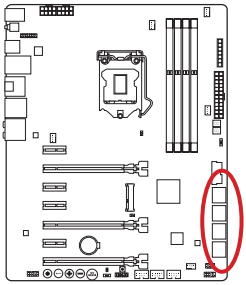

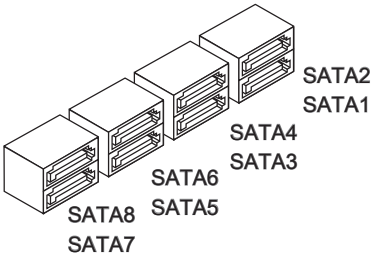


SATA1~6 (6Gb/s, par Intel® Z87)
SATA7~8 (6Gb/s, par ASMedia® ASM1061)

Important

- *Port SATA6 devient indisponible lorsque un SSD est installé dans le port mSATA.*
- *De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d'un câble d'alimentation. Ce type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide (SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des périphériques pour plus d'information.*
- *Dans la plupart des boîtiers d'ordinateur, il est nécessaire de fixer les périphériques SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boîtier. Référez-vous au manuel de votre boîtier ou de votre périphérique SATA pour plus d'instructions d'installation.*
- *Veuillez ne pas plier le câble de Sérial ATA à 90°. Autrement il entraînerait une perte de données pendant la transmission.*
- *Les câbles SATA en ont des prises identiques sur chaque côté. Néanmoins, il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mère pour un gain d'espace.*

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3 : Connecteur d'alimentation du ventilateur

Les connecteurs d'alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V. Si la carte mère est équipée d'un moniteur du matériel système intégré, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d'un capteur de vitesse afin de contrôler le ventilateur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ventilateurs de système se connectent directement à l'alimentation au lieu de se connecter à la carte mère. Un ventilateur de système peut être relié à n'importe quel connecteur de ventilateur système.

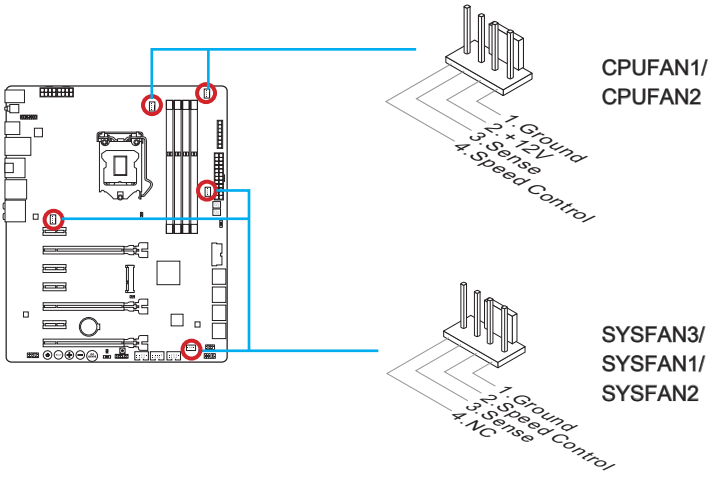

Important

- *Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.*
- *Ces connecteurs supportent le contrôle Smart fan avec le mode liner. Vous pouvez installer l'utilitaire Command Center qui contrôlera automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température actuelle.*
- *S'il n'y pas assez de ports sur la carte mère pour connecter tous les ventilateurs du système, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur à l'alimentation du boîtier.*
- *Avant le premier démarrage, assurez-vous qu'aucune câble n'endommage les lames de ventilateurs.*


JFP1, JFP2 : Connecteur panneau système


Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser le M-Connector en option afin de vous simplifier l'installation. Connectez tous les fils du boîtier à M-Connector et puis connectez le M-Connector à la carte mère.

Démonstration de vidéo

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau avant.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

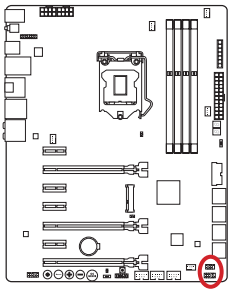

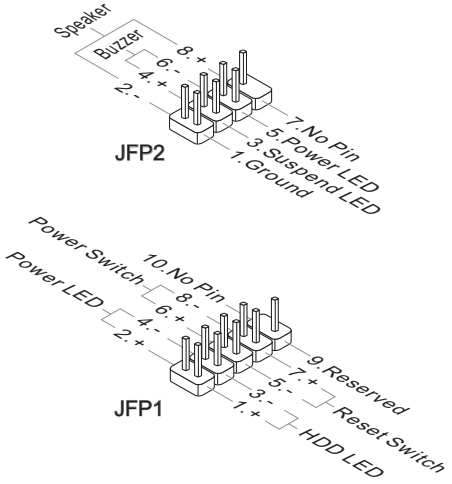



Important

- *Sur les branchements du boîtiers, les broches marquées par de petits triangles sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et l'explication relative au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la position des connecteurs.*
- *La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boîtier d'ordinateur sont connectés au JFP1 à l'origine.*

JUSB1~3 : Connecteurs d'extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné à connecter les périphériques USB haute vitesse tels que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

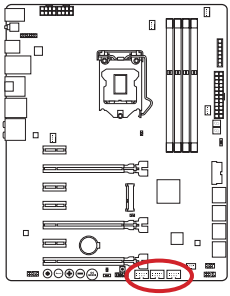

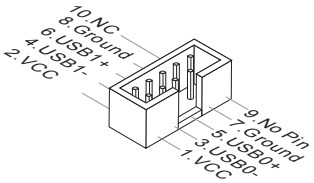


Le connecteur JUSB1 **(marqué rouge)** supporte la nouvelle technologie MSI Super-Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable ou d'autres périphériques se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'installer l'application MSI SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque l'application Super-Charger est activée, le connecteur JUSB1 convertira les canaux de données en canaux d'alimentation supplémentaires pour permettre la charge rapide. Veuillez remarquer qu'à ce moment, la transmission et synchronisation des données du connecteur JUSB1 seront désactivées. Pour activer à nouveau JUSB1 comme un connecteur USB 2.0 ordinaire, veuillez éteindre l'application SuperCharger. Lorsque l'ordinateur est en mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode SuperCharger peut être activé automatiquement.


Important

- *Notez que les pins VCC et GND doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage possible.*
- *Veuillez ne connecter qu'un seul périphérique par port USB pour assurer une charge stable.*
- *La SuperCharger Technology n'est pas disponible sur tous les modèles de carte mère. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mère est équipé de la SuperCharger Technology.*
- *Pour l'iPad, JUSB1 **(marqué rouge)** peut aussi charger l'iPad en état S3, S4, S5.*
- *Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le chargez en état S1.*

JUSB4 : Connecteurs d'extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

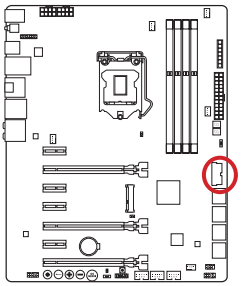

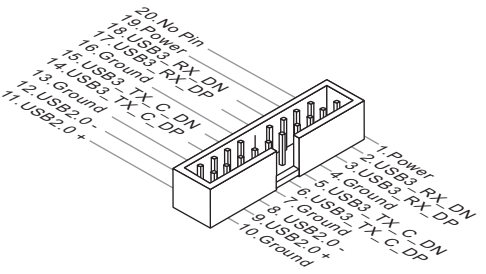



Important

- *Notez que les pins de VCC et GND doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage possible.*
- *Si vous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une câble USB 3.0.*

JCI1 : Connecteur Intrusion Châssis

Ce connecteur est relié à un câble d'interrupteur intrusion châssis. Si le châssis est ouvert, l'interrupteur en informera le système, qui enregistera ce statut et affichera un écran d'alerte. Pour effacer ce message d'alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désactiver l'alerte.

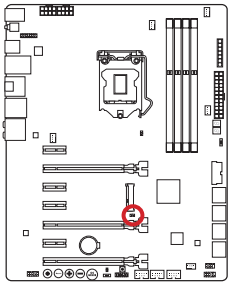


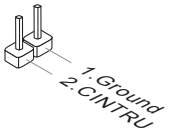


Français

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant


Ce connecteur vous permet de connecter le panneau audio avant. Il est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

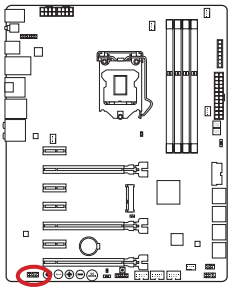


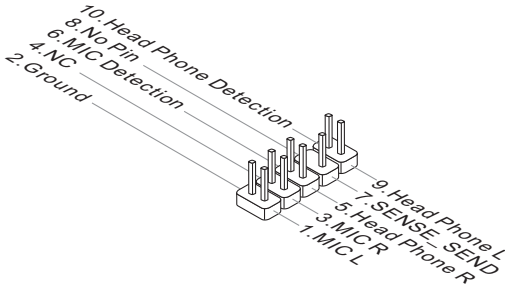

MSATA_1 : Emplacement mSATA

L'emplacement mSATA correspond au disque état solide (SSD) à interface mSATA.

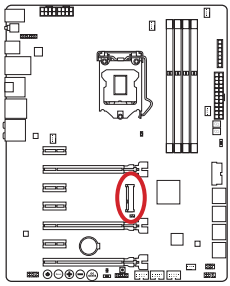

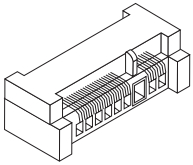


Important


Le port SATA6 devient indisponible lorsqu'un SSD est installé dans le port mSATA.

Français

JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est relié à un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d'information détaillée.

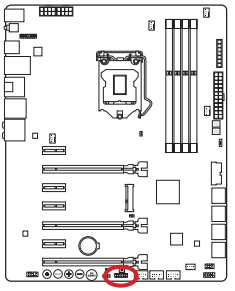

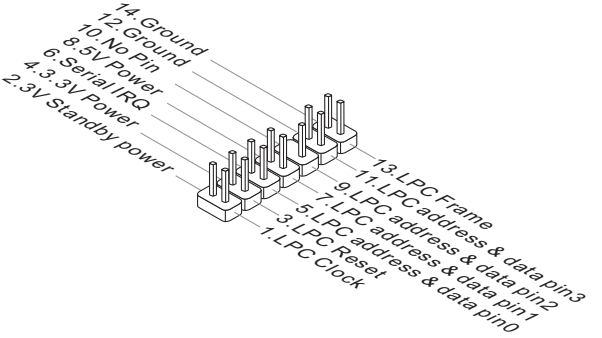



Point de vérification tension

Ces points de vérification de tension servent à mesurer les tensions actuelles du système. Un multimètre est nécessaire (non fourni) pour vérifier les tensions.

FV1 : Connecteurs de contrôle tension

Afin de mesurer la tension, veuillez utiliser les câbles optionnels de vérification tension, inclus dans le paquet de la carte mère. Attachez le fil positif du multimètre au câble de vérification tension et attachez le fil négatif sur le connecteur de masse.

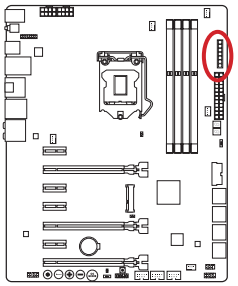


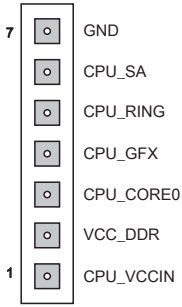


Connecteur	Description
GND (pin 7)	Masse
CPU_SA (pin 6)	La tension CPU_SA (CPU System Agent) est celle fournie au contrôleur de mémoire intégré à l'intérieur du CPU.
CPU_RING (pin 5)	CPU Ring est une interface pour les contrôleurs intégrés à l'intérieur du CPU. La tension CPU Ring peut influer la performance d'overclocking du CPU.
CPU_GFX (pin 4)	La tension CPU_GFX est celle fournie au processeur graphique intégré situé sur le CPU.
CPU_CORE0 (pin 3)	Tension CPU core0. La tension CPU est celle fournie au cœur CPU. L'overclocking élevé peut exiger une tension du cœur CPU plus élevée pour maintenir la stabilité du système.
VCC_DDR (pin 2)	Tension Mémoire. La tension de mémoire DDR est celle fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte mère. Des latences mémoire basses peuvent exiger une tension plus élevée pour maintenir la stabilité du système.
CPU_VCCIN (pin1)	La tension CPU VCCIN est la source d'alimentation du CPU, partagée avec les composants du CPU.

Points de contrôle tension

Ces points de vérification tension servent à mesurer les tensions du CPU et du PCH. Pour vérifier les tensions, il faut attacher le fil positif du multimètre à ces points et attacher le fil négatif sur le point de masse.

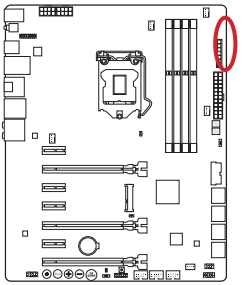

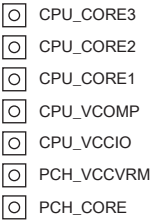


Point	Description
CPU_CORE3	Tension CPU cœur3
CPU_CORE2	Tension CPU cœur2
CPU_CORE1	Tension CPU cœur1
CPU_VCOMP	Tension CPU Vcomp
CPU_VCCIO	Tension E/S pour CPU VCC
PCH_VCCVRM	Tension VRM pour PCH VCC
PCH_CORE	Tension du cœur PCH

Boutons

Cette carte mère possède de nombreux boutons intégrés pour contrôler des fonctions variées. Cette section vous explique comment changer les fonctions de votre carte mère avec ces boutons intégrés.

OC1 : Bouton OC Genie

Ce bouton sert à auto-overclocker le système. Appuyez sur ce bouton une fois lorsque le système est éteint pour activer OC Genie. Le bouton reste enfoncé jusqu'à ce qu'il soit appuyé encore pour désactiver la fonction OC Genie. Lors du prochain démarrage, l'utilitaire OC Genie overclocke automatiquement les réglages CPU aux valeurs de performance optimale. Pour désactiver OC Genie, éteignez le système et appuyez encore sur le bouton OC Genie. Le bouton n'est plus enfoncé et les réglages de configuration CPU retournent aux valeurs normales.

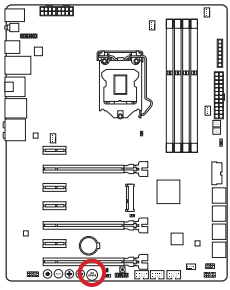



Activé




Désactivé

Important

- *Cette carte mère permet d'activer OC Genie de deux façons différentes : appuyez le bouton OC Genie physique sur la carte mère, ou cliquez sur le bouton virtuel OC Genie dans le BIOS. Vous pouvez spécifier comment activer votre OC Genie depuis le menu "OC Genie Function Control" dans le BIOS.*
- *Veuillez installer une mémoire de DDR3 1333, ou supérieure et un dispositif de dissipation de la chaleur de qualité lorsque vous utilisez la fonction OC Genie.*
- *Nous ne garantissons pas le cadre d'overclocking ni les dommages/ risques pouvant être causés par l'overclocking.*
- *Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans les réglages du BIOS. Veuillez vous référer à la section BIOS de ce manuel pour les instructions comment désactiver OC Genie dans le BIOS.*
- *L'utilisation d'OC Genie est à la risque de l'utilisateur. Overclocking n'est jamais garanti par MSI.*
- *Pour assurer un usage réussi d'OC Genie, les composants MSI sont recommandés.*

POWER1 : Bouton d'alimentation


Ce bouton sert à allumer ou éteindre le système. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le système.

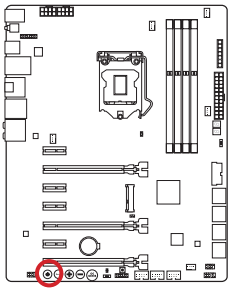



RESET1 : Bouton de réinitialisation


Ce bouton sert à réinitialiser le système. Appuyez sur ce bouton pour le réinitialiser.

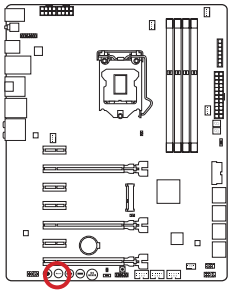



SW-TACT1, SW-TACT2 : Bouton de contrôle de base clock

Ces boutons servent à augmenter ou baisser la fréquence de base clock. Appuyer sur le bouton Plus/ Moins (Moins) une fois peut augmenter/ baisser la fréquence de base clock de 1 MHz lorsque le système est en état d'opération régulier.

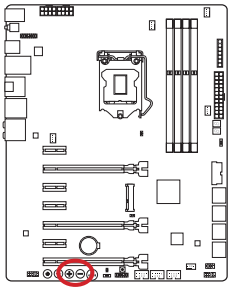



Bouton Plus :
Base clock + 1 MHz




Bouton Minus (Moins) :
Base clock - 1 MHz

Français

FASTB1 : Bouton GO2BIOS

Si vous activez la fonction "MSI Fast Boot" dans le BIOS, le clavier est indisponible et il est impossible d'entrer dans le BIOS en appuyant sur DEL. Une fois que vous appuyez sur ce bouton, le système entrera dans la configuration BIOS directement au prochain démarrage.

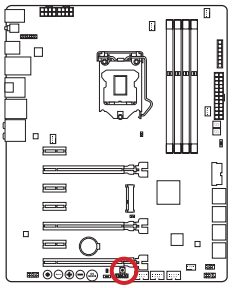




Cavaliers

JBAT1 : Cavalier d'effacement CMOS

Il y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur la carte mère, destiné à conserver les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut lancer automatiquement le système d'exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

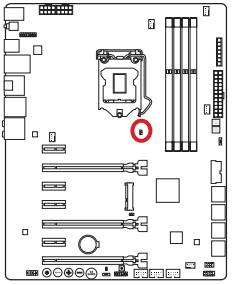



Conserver les données




Effacer les données

Important

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le système est éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d'effacer le CMOS pendant que le système est allumé; cela endommagerait la carte mère.

JDISCH1 : Cavalier de décharge

Ce cavalier vous permet de décharger la carte mère avec un cavalier au lieu d'enlever la batterie.

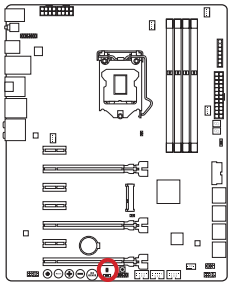



Normal



Décharge


Important


Vous pouvez décharger la carte mère en mettant ce cavalier en court circuit lorsque le système est hors tension.

Interrupteur

MULTI BIOS SWITCH : Interrupteur Multi-BIOS

Cette carte mère est équipée de deux BIOS ROMs indépendents (étiquetés A et B, celui par défaut est A). Si un des deux est endommagé, vous pouvez passer à l'autre pour le démarrage par glissement de l'interrupteur. En outre, ces deux BIOS ROMs ne supportent pas la fonction Auto Recovery (Récupération automatique), il faudrait maintenir ou mettre à jour la version BIOS par vous-même.

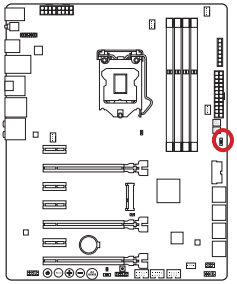

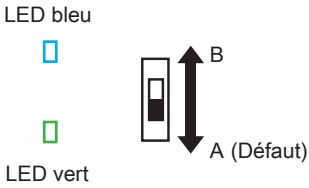

Récupération de BIOS avec l'utilitaire M-flash:


1. Assurez-vous que le système est éteint.
2. Démarrez le système avec le BIOS ROM opérationnel en le sélectionnant avec l'interrupteur Multi-BIOS.
3. Entrez dans la configuration BIOS → M-Flash → Save BIOS pour le stockage et puis enregistrez le fichier sur une clé USB amorçable (dossier racine).
4. Retournez au BIOS ROM à récupérer.
5. Choisissez “Select one file to update BIOS” et récupérer le BIOS ROM avec les dossiers conservés dans la clé USB.


Important

N'utilisez pas l'interrupteur Multi-BIOS lorsque le système est allumé.


OC_SWITCH1 : Interrupteur de mode OC Genie

Cet interrupteur fournit deux modes d'overclocking (Gear 1 et Gear 2) pour le fonctionnement d'OC Genie. Lorsque vous appuyez sur le bouton OC Genie, la procédure d'overclocking s'engage selon le paramétrage de cet interrupteur. Le mode Gear 1 est le mode par défaut. Le mode Gear 2 permet à la fonction OC Genie d'overclocker la fréquence du CPU/ fréquence du système plus élevée que Gear 1.

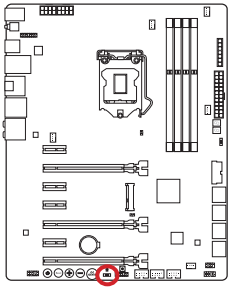



Indicateurs de Statut LED

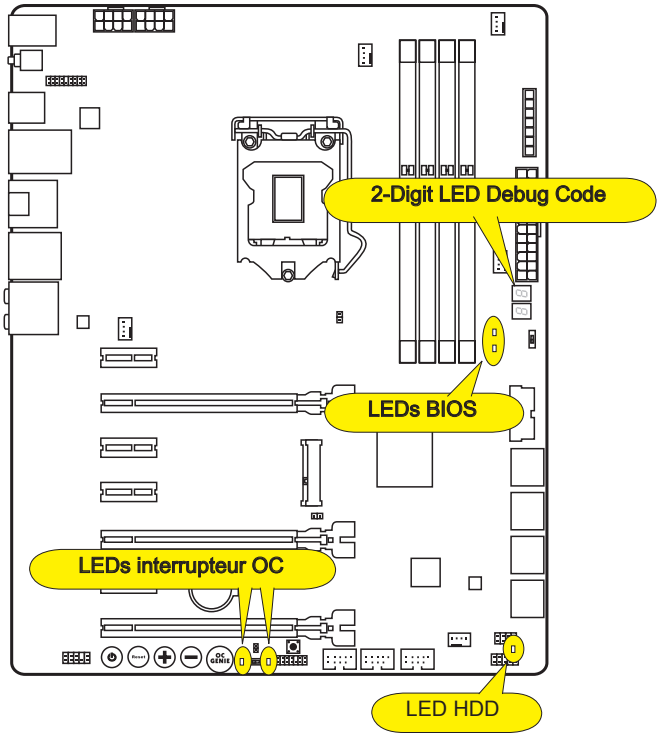

LEDs BIOS

Ces LEDs servent à distinguer les BIOS A ou B en opération.
Lorsque le LED en bas s'allume bleu, le BIOS A est en opération.
Lorsque le LED en haut s'allume vert, le BIOS B est en opération.

LED HDD

Ce LED s'allume lorsqu'il y a une activité de disque.

LEDs interrupteur OC

Ces LEDs servent à indiquer le mode d'opération OC Genie.
Lorsque le LED à gauche s'allume bleu, le mode d'opération OC Genie est Gear 1.
Lorsque le LED à droite s'allume rouge, le mode d'opération OC Genie est Gear 2.

Tableau LED Debug Code

Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information sur le message LED du code Debug.

Poste	Etat
02,07	Allumage initialisation CPU
03,08	Allumage initialisation North Bridge
04,09	Allumage initialisation South Bridge
0B	Allumage initialisation Cache
11~14,32~36,56~5A	Antérieur initialisation CPU
15~18,37~3A	Antérieur initialisation North Bridge
19~1C,3B~3E	Antérieur initialisation South Bridge
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Antérieur initialisation mémoire
63~67,D0	Postérieur initialisation CPU
69~6F,D1	Postérieur initialisation North Bridge
70~77,D2	Postérieur initialisation South Bridge
92~96,B5,D4	Initialisation bus PCI
97,98,99,B2,D5~D7	Console périphériques Sortie/Entrée /initialisation consoler et chargement Option ROM (VGA, RAID, ports parallèles, ports séries……)
9A~A7,B4	Initialiser et détecter les périphériques intégrés (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Démarrage de la configuration BIOS. Configuration BIOS si nécessaire/ exigé.
AD/AE	Evénement Prêt à Démarrer/ Evénement démarrage Legacy

Pilotes et Utilitaires


Après l'installation du système d'exploitation, il faut installer des pilotes pour maximiser les performances de l'ordinateur. La carte mère MSI est dotée d'un disque de pilotes. Ces pilotes permettent à l'ordinateur d'employer la carte mère plus efficacement et de bien développer les fonctions fournies.

Vous pouvez protéger votre ordinateur des virus par l'installaton des programmes de sécurité empaquetés. Le paquet comprend aussi une variété d'utilitaires puissants et créatifs.

Total installer

Total installer est simple à utiliser et fait du bon travail en trouvant les pilotes necessaires. Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les pilotes et les utilitaires pour votre ordinateur neuf.

1. Insérez le disque de pilote MSI dans le lecteur optique. L'écran de réglages apparaît automatiquement si l'autorun est activé dans le système d'exploitation.
2. Cliquez sur Total Installer. Une boite de dialogue surgit et affiche tous les pilotes necessaires.

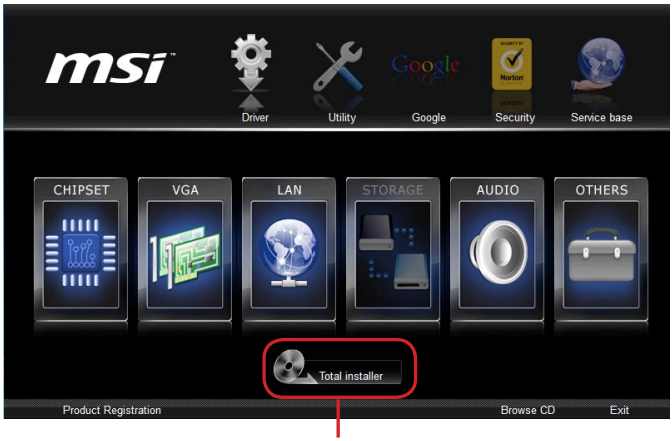

Cliquez ici

3. Choisissez les case à cocher sur le dialogue.
4. Cliquez sur le bouton **Install**.
5. L'installation des logiciels sera en cours. Une fois terminé, il vous rappellera de redémarrer.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer.
7. Redémarrez votre ordinateur.

Vous pouvez installer les utilitaires de la même façon.

Configuration BIOS

CLICK BIOS est développé par MSI qui fournit une interface graphique utilisateur pour régler les paramètres du BIOS a l'aide de la souris et du clavier.

Avec CLICK BIOS, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du système tel que le nom du CPU, la capacité DRAM, la version du système d'exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise à jour de votre système.

Entrer dans le réglage BIOS


Allumez l'ordinateur et le système lancera le processus POST (Test automatique d'allumage). Lorsque le message ci-dessous apparaît à l'écran, appuyez sur la touche <DEL> pour entrer dans le Réglage:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparaît avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore entrer dans le BIOS, redémarrez le système en éteignant puis en rallumant en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le système en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux façons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS. Vous pouvez cliquez sur l'onglet "GO2BIOS" à l'écran d'utilitaire "MSI Fast Boot" ou appuyez sur le bouton "GO2BIOS" physique (en option) sur la carte mère pour permettre au système d'aller dans la configuration BIOS directement au prochain démarrage.

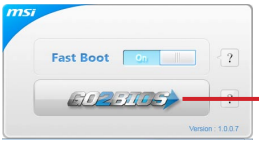


Cliquez sur l'onglet "GO2BIOS" depuis l'écran d'utilitaire "MSI Fast Boot".

Important

- *Veuillez vous assurer d'avoir installé l'utilitaire "MSI Fast Boot" avant d'utiliser le service pour accéder à la configuration du BIOS.*
- *Les menus du BIOS décrits ici sont mis à jour régulièrement. La description ci dessous peut donc être légèrement différente et ne doit être considérée que comme une référence.*

Vue d'ensemble

Entrer BIOS, l'écran suivant apparaît.

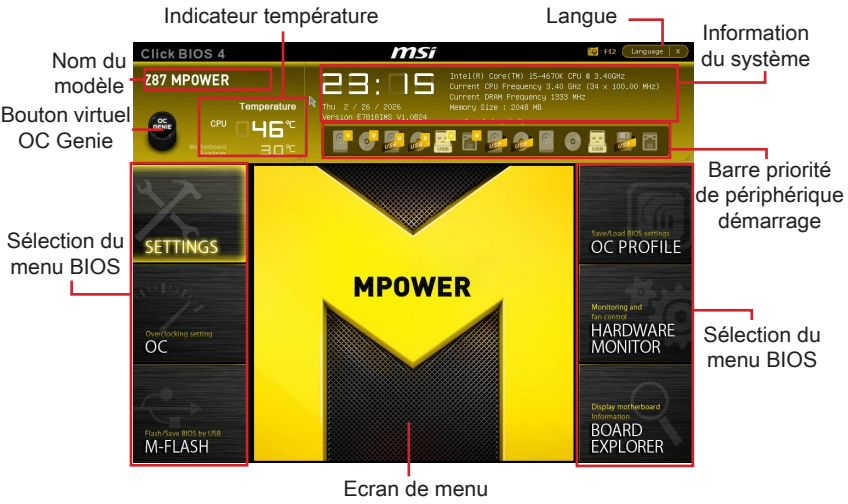

▸**Indicateur température**

Cette partie affiche la température du processeur et de la carte mère.

▸**Langue**

Ce menu vous permet de choisir la langue de la configuration BIOS.

▸**Information du système**

Cette partie affiche l'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

▸**Sélection du menu BIOS**

Les options suivantes sont disponibles :

- **SETTINGS** - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du chipset et des périphériques de démarrage.
- **OC** - Ce menu permet l'ajustement des fréquences et des tensions. L'augmentation de la fréquence permettra de meilleures performances, néanmoins une haute fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entraîner une instabilité, nous déconseillons aux utilisateurs non initiés d'overclocker.
- **M-FLASH** - Ce menu fournit la méthode pour mettre à jour le BIOS avec un disque flash USB.
- **OC PROFILE** - Ce menu sert à régler divers profils d'overclocking.
- **HARDWARE MONITOR** - Ce menu permet de régler la vitesse des ventilateurs et de surveiller les tensions du système.
- **BOARD EXPLORER** - Il fournit les information relatives aux périphériques installés sur la carte mère.

▸**Barre priorité de périphérique démarrage**

Bougez les icônes des périphériques pour changer la priorité au démarrage.



Haute priorité ⟶ Basse priorité

▸**Ecran de menu**


Cette zône fournit les réglages BIOS et les informations qui permettent de changer les paramètrages.

▸**Bouton OC Genie virtuel**

Activer ou désactiver la fonction OC Genie en cliquant sur ce bouton. Lorsqu'il est activé, le bouton s'allume. Activer la fonction OC Genie peut automatiquement over-clocker avec le profil d'overclocking optimisé MSI.

▸**Nom du modèle**

Affiche le nom du modèle de cette carte mère.

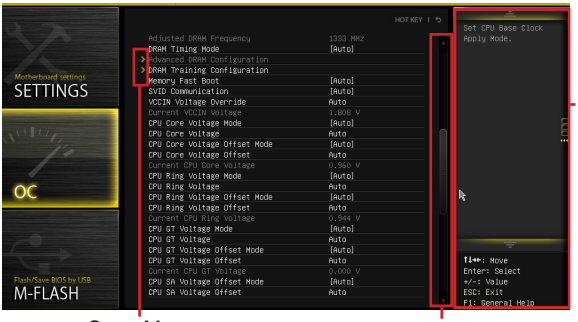

▸**Sous-menu**

Si vous avez un symbole de flèche à gauche de certain champs, cela signifie qu'un sous-menu servant à modifier d'autres options est disponible. Vous pouvez utiliser les flèches ou la souris pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou double cliquer sur la souris pour entrer dans le sous-menu.

▸**Barre défilement**

Faite glisser la barre de défilement ou utilisez les flèches pour afficher d'autres menus disponibles dans la zône "Ecran menu".

▸**Aide générale**

L'Aide générale affiche une briève description pour vous aider à saisir les menus sélectionnés.


Opération

Vous pouvez contrôler le réglage BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches	Souris	Description
<↑ ↓ →← >	 Choisir un champ	Choisir un article
<Enter>	 Cliquer/ Double-cliquer le bouton gauche	Choisir une icône/ un domaine
<Esc>	 Cliquer le bouton droite	Retourner au menu Exit ou revenir à la page précédente d'un sous-menu
<+>		Augmenter la valeur numérique ou faire un changement
<->		Diminuer la valeur numérique ou faire un changement
<F1>		Aide générale
<F4>		CPU Spécifications
<F5>		Entrer dans Memory-Z
<F6>		Charger les réglages optimaux par défaut
<F8>		Charger les profils OC de USB
<F9>		Conserver les profils OC à USB
<F10>		Conserver les changement et réinitialiser
<F12>		Conserver une capture d'écran sur un lecteur USB FAT/FAT32

OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mère.

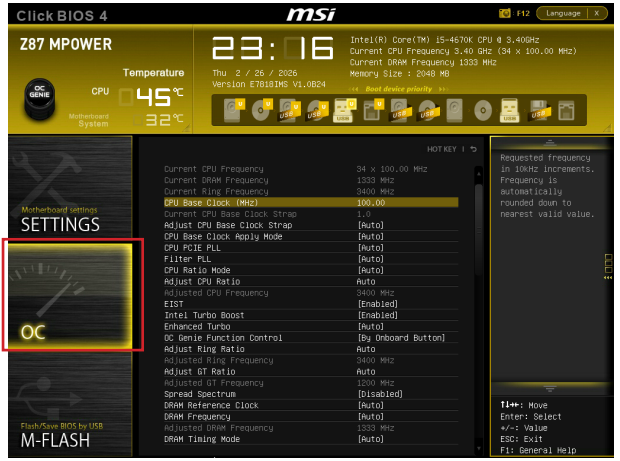

Important

- *L'Overclocking manuel du PC n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés.*
- *L'Overclocking n'est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre garantie et endommager sévèrement votre matériel.*
- *Si vous n'êtes pas familier avec l'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Ces menus affichent la fréquence actuelle du CPU installé, de la mémoire et du Ring. En lecture seule.

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

Définit le base clock CPU. Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant sa valeur. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est pas garanti. Ce menu apparaît quand le processeur installé prend cette fonction en charge.

▸Current CPU Base Clock Strap

Montre le base clock CPU actuel. En lecture seule. Ce menu peut être modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Définit le palier de base clock CPU actuel. Vous pouvez overclocker le base clock CPU ajustant cette valeur. Veuillez noter que le comportement et la stabilité d'overclocking ne sont pas garantis. Ce menu peut être modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge. Mis en "Auto", le BIOS procède à une configuration automatique. [Options : Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

Définit le mode d'application pour le base clock CPU ajusté.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Next Boot] Le CPU adoptera le base clock paramétré après le démarrage.

[Immediate] Le CPU adoptera immédiatement le base clock paramétré.

▸CPU PCIE PLL [Auto]

Choisit un mode PLL (Phase Lock Loop) CPU PCIe. Ce menu apparaît si le CPU installé prend ce réglage en charge.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[LC PLL] Active LC PLL pour l'utilisation normale.

[SB PLL] Active SB PLL pour l'overclocking extrême.

▸Filter PLL [Auto]

Active ou désactiver le filtre PLL pour le CPU. Ce menu apparaît si le CPU prend ce réglage en charge.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Fournit une large gamme de base clock pour l'overclocking lorsque base clock strap est réglé à une valeur plus élevée.

[Disabled] Fournit la gamme de base clock normale.

▸CPU Ratio Mode [Auto]

Choisit le mode d'opération CPU Ratio.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Fixed Mode] Fixer le ratio CPU.

[Dynamic Mode] CPU ratio sera dynamiquement modifié selon le charge du CPU.

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert à déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut être modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

▸Adjusted CPU Frequency

Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

▸EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Active le EIST d'ajuster dynamiquement la tension du CPU et la fréquence du cœur. Cela diminue la consommation d'énergie et la production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

▸Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu peut être modifié uniquement si le CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances du CPU, supérieures à la spécification nominale lorsque le système exige un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸Enhanced Turbo [Auto]

Active ou désactive la fonction Enhanced Turbo pour tous les cœurs CPU d'augmenter les performances CPU.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Tous les cœurs CPU seront augmentés pour atteindre le ratio turbo maximum.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Active la fonction OC Genie via le bouton virtuel dans le BIOS ou le bouton physique sur la carte mère. L'activation de la fonction OC Genie peut overclocker automatiquement le système avec le profil d'overclocking MSI optimisé.

[By BIOS Options] La fonction OC Genie est activée en cliquant le bouton virtuel OC Genie en haut à gauche de l'écran de configuration du BIOS.

[By Onboard Button] La fonction OC Genie est activée en appuyant sur le bouton physique OC Genie sur la carte mère.

▸OC Genie Switch [Gear1]

Choisit un type de profil d'overclocking pour la fonction OC Genie. Ce menu apparaît lorsque "OC Genie Function Control" est mis en [By BIOS Options].

[Gear1] Active le profil d'overclocking Gear1 pour l'overclocking.

[Gear2] Active le profil d'overclocking Gear2 pour l'overclocking extrême.

Important

- *Nous vous recommandons d'éviter toute modification dans le menu OC et de ne pas charger les paramètres par défaut une fois la fonction OC Genie activée.*
- *La mise à jour du BIOS ou la suppression du CMOS en mode OC Genie n'est pas autorisée ; ceci peut entraîner le dysfonctionnement de la fonction OC Genie ou tout autre effet.*

▸Adjust Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.

▸Adjusted Ring Frequency

Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

▸Adjust GT Ratio [Auto]

Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.

▸Adjusted GT Frequency

Affiche la fréquence graphique intégrée. En lecture seule.

▸DRAM Reference Clock [Auto]

Définir l'horloge de référence DRAM. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé. Ce menu apparaît uniquement si le CPU installé prend cet ajustement en charge.

▸DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

▸Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d'overclocking par le module de mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire prenant la technologie X.M.P. en charge.

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modèle de mémoire XMP installé.

[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modèle de mémoire XMP installé.

▸DRAM Timing Mode [Auto]

Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence Detect) des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour chaque canal de mémoire.

▸Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par le réglage en [Link] ou [Unlink] dans "DRAM Timing Mode". L'utilisateur peut régler la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le système peut être instable ou ne peut plus redémarrer après le changement de la synchronisation de la mémoire. Dans ce cas-là, veuillez effacer les données CMOS et remettre le réglage par défaut. (Se référer à l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

▸DRAM Training Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Active ou désactive les différents types de tests DRAM. Le système pourrait devenir instable ou ne pas démarrer une fois ces menus modifiés dans le sous-menu. Dans ce cas-là, veuillez effacer les données CMOS et appliquer les réglages par défaut. (Référez-vous au chapitre de cavalier/ bouton d'effacement CMOS pour la suppression des données CMOS, et l'accès au BIOS pour charger les réglages par défaut.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire à chaque démarrage.

[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complètement l'archive de la première initiation et de la première formation. La mémoire n'est ensuite plus initialisée ni testée au moment du démarrage, de façon à accélérer le démarrage du système.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée à chaque démarrage.

▸DigitALL Power

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Contrôle l'alimentation numérique pour CPU PWM.

▸CPU Phase Control [Auto]

Contrôle la phase PWM proportionnement à la charge du CPU. En "Auto", optimise automatiquement la phase CPU PWM.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Disabled] Désactive la fonction de changement de phase d'alimentation PWM.

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Définit un pourcentage de la tension de décalage pour CPU vdroop. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. [Options : Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé protège moins et peut endommager le système.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée protège moins et peut endommager le système.

▸CPU Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension du CPU. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Un pourcentage élevé protère moins et peut endommager le système.

▸CPU Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension du cœur CPU et minimiser minimize la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de fonction PWM élève la température MOSFET. Il est nécessaire alors de disposer d'une solution de refroidissement adéquate pour MOSFET avant d'augmenter cette valeur. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Active ou désactive la protection contre la surtension du CPU VRM.

[Enabled] Définit une limite température sur CPU VRM pour la protection sur-température.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸CPU Power Duty Control

Permet de choisir une méthode de contrôle VRM pour la phase de composant.

[Thermal Balance] Contrôle le VRM avec le mode d'équilibre thermique.

[Current Balance] Contrôle le VRM avec le mode d'équilibre actuel.

▸SVID Communication [Auto]

Active ou désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] La phase PWM est modifié dynamiquement selon le CPU SVID (Serial Voltage Identification).

[Disabled] Désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).

▸VCCIN Voltage [Auto]

Définit la tension d'entrée du CPU. La tension d'entrée du CPU est la source d'alimentation du CPU partagée avec ses composants.

▸Current VCCIN Voltage

Affiche la tension CPU VCCIN. En lecture seule.

▸CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]

Permet de choisir les modes de contrôle pour ces tensions.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode] Définit automatiquement les tensions adaptatives pour l'optimisation des performances du système.

[Override Mode] Permet de réglager ces tensions manuellement.

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Définit ces tensions. En "Auto", le BIOS configure ces tension automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement.

▸CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU IO Analog Voltage Offset Mode/ CPU IO Digital Voltage Offset Mode [Auto]

Permet de choisir le mode de tension de décalage.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[+] Vous permet de réglager la tension de décalage positive.

[-] Vous permet de réglager la tension de décalage négative.

▸CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU SA Voltage Offset/ CPU IO Analog Voltage Offset/ CPU IO Digital Voltage Offset [Auto]

Définit la valeur de décalage pour ces tensions.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/ Current CPU SA Voltage/ Current CPU IO Digital Voltage

Affiche les tensions actuelles. En lecture seule.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Active ou désactive la protection contre les surtensions ou la protection contre les surintensités pour le CPU VR (Voltage Regulator) interne.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Définit une limite de tension sur le CPU VR interne pour la protection contre les surtensions et contre les surintensités.

[Disabled] Désactive cette fonction pour l'overclocking.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

Active ou désactive la gestion d'efficacité du CPU VR interne.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Activer la gestion d'efficacité VR pour le contrôle d'économie d'énergie.

[Disabled] Désactiver cette fonction.

▸DRAM Voltage [Auto]

Définit la tension de mémoire. En "Auto", le BIOS définit automatiquement la tension de mémoire. Vous pouvez également la régler manuellement.

▸Current DRAM Voltage

Affiche la tension actuelle de la mémoire. En lecture seule.

▸DDR_VREF_CA/ DDR_VREF_DQ_A/ DDR_VREF_DQ_B/ PCH 1.05 Voltage/ PCH 1.5 Voltage

Permet de définir ces tensions. En "Auto", le BIOS définit automatiquement ces tensions. Vous pouvez également les régler manuellement.

▸Current PCH 1.05 Voltage

Affiche la tension actuelle PCH 1.05. En lecture seule.

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Activer ou désactiver le système pour l'envoi un message d'alerte au démarrage lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le système envoie un message d'alerte au démarrage. Il a ensuite besoin de ses réglages par défaut pour les nouveaux périphériques.

[Disabled] Désactive cette fonction et conserve les réglages BIOS.

▸Spread Spectrum

Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interference) en réglant les impulsions du générateur d'horloge.

[Enabled] Active la fonction spread spectrum pour réduire le problème EMI (Electromagnetic Interference).

[Disabled] Améliore la capabilité d'overclocking de le base clock CPU.



Important

- *Si vous n'avez pas de problème d'EMI, laissez l'option sur [Disable], ceci vous permet d'avoir une stabilité du système et des performances optmales. Dans le cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.*
- *Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le système devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable, veuillez consulter le reglement EMI local.*
- *N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous êtes en train d'overclocker parce que même un battement léger peut causer un accroissement temporaire de la vitesse de l'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.*

▸CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche l'information du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d'information à tout temps en appuyant sur [F4]. En lecture seule.

▸CPU Technology Support

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.

▸MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu d'information à tout temps en appuyant sur [F5].

▸DIMM1~4 Memory SPD

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche l'information de la mémoire installée. En lecture seule.

▸CPU Features

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite les multi cœurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui exécutent les instructions simultanément. Dans ce cas-là, la performance du système est considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.

[Disabled] Désactive ce menu si le système ne prend pas la fontion HT en charge.

▸Active Processor Cores [All]

Ce menu vous permet de choisir le nombre de cœurs actifs du processeur.

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour contourner le problème démarrage de l'ancien système d'exploitation ne prenant pas en charge le processeur avec la valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.

▸Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel's Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques malveillantes de "buffer overflow" dans lesquelles les vers essaient d'exécuter un code pour endommager le système. Il est recommandé de toujours garder ce élément activé.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques malveillantes et les vers.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme visant à faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation dans des partitions indépendentes. Le système peut fonctionner virtuellement comme des systèmes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire le temps de latence et ajuster les performances dans l'application spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

▸CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions). Ce menu apparaît si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.

[Disabled] Désactive le support Intel AES.

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit l'horloge du cœur CPU lorsque sa température dépasse la température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸Intel C-State [Auto]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte l'état de repos du système et réduit en conséquence la consommation d'énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pour l'économie d'énergie en état d'arrêt. Ce menu apparaît lorsque "Intel C-State" est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension CPU visant à économiser l'énergie en état d'arrêt.

[Disabled] Désactive cette fonction.

▸Package C State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser l'énergie lorsque le système est au repos. Ce menu apparaît lorsque "Intel C-State" est activé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[C0~C7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est C7s, C7, C6, C3, C2, puis C0.

[No limit] Aucune limite C-state pour le CPU.

▸LakeTiny Feature [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article apparaît lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que "Intel C-State" est activé.

[Enabled] Améliore les performances ajustées de charge ES dynamique pour accélérer la vitesse SSD.

[Disabled] Désactive cette fonction.

Remarque : Les menus ci-dessous apparaissent lorsque "Intel Turbo Boost" est activé.

▸Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo Boost.

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

▸ Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo Boost.

▸ CPU Current limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost. Lorsque la valeur actuelle est supérieure à la valeur spécifiée, le CPU réduit automatiquement la fréquence du cœur pour réduire la limite actuelle.

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Ces menus apparaissent uniquement si le CPU installé prend cette fonction en charge. Ces menus permettent de régler le ratio CPU pour différents nombres de cœurs en mode turbo boost. Ces menus apparaissent si le processeur installé prend cette fonction en charge.

Русский

Благодарим вас за авбор системной платы серии Z87 MPOWER (MS-7818 v1.X) ATX. Материнские платы серии Z87 MPOWER на бвзе чипсета Intel® Z87 и обеспечивают оптимальную производительность системы. Серия Z87 MPOWER обеспечивает высокую производительность и является профессиональной платформой для настольных ПК, благодаря совместимости с усовершенствованным процессором Intel® LGA1150.

Характеристики системной платы

Поддержка процессоров	■ Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 4-го поколения для сокета LGA 1150
Чипсет	■ Intel® Z87 Express
Память	■ 4x DDR3 слота памяти с поддержкой до 32ГБ ■ Поддержка DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 МГц ■ Двухканальная архитектура памяти ■ Поддержка non-ECC, небуферизованной памяти ■ Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Слоты расширения	■ 3x слота PCIe 3.0 x16 - Режим работы будет x16/ x0/ x0, x8/ x8/ x0, or x8/ x4/ x4. Пожалуйста, устанавливайте карты расширения в слоте PCI_E2 “сначала”. ■ 4x слота PCIe 2.0 x1
Встроенная графика	■ 2x порта HDMI® , с поддержкой максимального разрешения 4096x2160@24Гц, 24bpp/ 2560x1600@60Гц, 24bpp/ 1920x1080@60Гц, 36bpp ■ 1x DisplayPort, с поддержкой максимального разрешения 4096x2160@24Гц, 24bpp/ 3840x2160@60Гц, 24bpp
Поддержка Multi-GPU	■ Поддержка Технологии* 3-Way AMD CrossFire™ ■ Поддержка Технологии 2-Way NVIDIA® SLI™ ■ Поддержка Lucid Virtu MVP 2.0* *** Поддержка Windows 7 и Windows 8.**
Устройства хранения данных	■ Чипсет Intel Z87 Express - 1x порт* mSATA 6Гб/с - 6x портов SATA 6Gb/s (SATA1~6)* - Поддержка RAID 0, RAID1, RAID 5 и RAID 10 - Поддержка Технологии Intel Smart Response, Технологии Intel® Rapid Start и Технологии** Intel Smart Connect ■ Чипсет ASMedia ASM1061 - 2x порта SATA 6Гб/с (SATA7~8) *** Порт SATA6 будет недоступ при установке SSD в порт mSATA.** **** Поддержка процессоров Intel Core на Windows 7 и Windows 8.**
USB	■ Чипсет Intel Z87 Express - 4x порта USB 3.0 (2 порта на задней панели, 2 порта доступны через внутренние USB разъемы) - 8x портов USB 2.0 (2 порта на задней панели, 6 портов доступны через внутренние USB разъемы**) ■ Чипсет ASMedia ASM1074 - 4x порта USB 3.0 на задней панели **** Внутренний JUSB1 разъем поддерживает MSI Super Charger**
Аудио	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7.1-канальный High Definition Audio - Поддержка выход S/PDIF
LAN	■ 1x Killer E2205 Гигабитный Сетевой контроллер* *** Сетевой менеджер Killer применяется только для Windows 7 и Windows 8 в настоящее время. Драйверы для других операционных систем будут доступны на веб-сайте, при условии поддержки со стороны производителя ОС.**


Русский

Беспроводная ЛВС	■ Wi-Fi/Bluetooth модуль расширения с Intel® Centrion Wireless-N 2230 чипом. - Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n, двухдиапазонная скорость до 300 Мбит. - Поддержка Intel® Wireless Display (WiDi)
Bluetooth	■ Wi-Fi/Bluetooth модуль расширения с Intel Centrion Wireless-N 2230 чипом. - Поддержка Bluetooth v4.0 (включает в себя BLE* и Bluetooth 3.0+HS). *** BLE: Низкое энергопотребление**
Разъемы на задней панели	■ 1x порт PS/2 клавиатуры/ мыши ■ 2x порта USB 2.0 ■ 1x кнопка очистки данных CMOS ■ 6x портов USB 3.0 ■ 1x порт LAN (RJ45) ■ 1x оптический разъем S/PDIF ВЫХОД ■ 2x порта HDMI ■ 1x DisplayPort ■ 6x OFC аудиоразъемов
Разъемы на плате	■ 1x 24-контактный ATX основной разъем питания ■ 2x 8-контактные ATX 12В разъемы питания ■ 8x разъемов SATA 6Гб/с ■ 3x разъемов USB 2.0 (Поддержка 6 дополнительных портов USB 2.0) ■ 1x разъем USB 3.0 (Поддержка 2 дополнительных портов USB 3.0) ■ 2x 4-контактный разъема вентилятора ЦП ■ 3x 4-контактный разъема вентилятора системы ■ 1x перемычка очистки CMOS ■ 1x перемычка разряда ■ 1x аудиоразъем на передней панели ■ 2x разъема панели системы ■ 1x разъем модуля TPM ■ 1x разъем датчика открывания корпуса ■ 14x контактов для замера напряжения (7x разъемов для замера напряжения, 7x контактов для замера напряжения) ■ 1x кнопка GO2BIOS ■ 1x кнопка питания ■ 1x кнопка сброса ■ 2x базовые кнопки управления частотой ■ 1x кнопка OC Genie ■ 1x переключатель Multi-BIOS ■ 1x переключатель режима OC Genie ■ 1x индикатор 2-значного код загрузки ■ 1x разъем модуля Wi-Fi/ Bluetooth
Контроллер ввода-вывода	■ NUVOTON NCT6779 Чип-контроллера
Hardware Монитор	■ Детектирование температуры CPU/Системы ■ Детектирование скорости вентилятора CPU/Системы ■ Контроль скорости вентилятора CPU/Системы

Функции BIOS	■ 2x 64 Мб флэш ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ Multi-язык
Особенные функции	■ Сертификат ОС ■ Audio Boost ■ Killer Ethernet ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel Wireless Display ■ NVIDIA SLI ■ AMD CrossFire ■ Lucid Virtu MVP 2.0 ■ Sound Blaster Cinema ■ LN2 Mode ■ GO2BIOS ■ Easy Button ■ Direct OC ■ Контакты для замера напряжения ■ Кнопка очистки данных CMOS ■ Общий контроль вентилятора ■ Порт игрового устройства ■ Super Charger ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ Bluetooth ■ Command Center
Программное обеспечение	■ Драйверы ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Быстрая загрузка ■ Lucid VIRTU MVP 2.0 ■ 7-ZIP ■ Intel Turbo Boost Monitor ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
Форм-фактор	■ ATX Форм-факторы ■ 12 дюймов x 9.6 дюймов (30.5 см x 24.4 см)

Последние сведения о поддержке ЦП см. на веб-странице http://www.msi.com/service/cpu-support/

Краткое руководство по разъемам

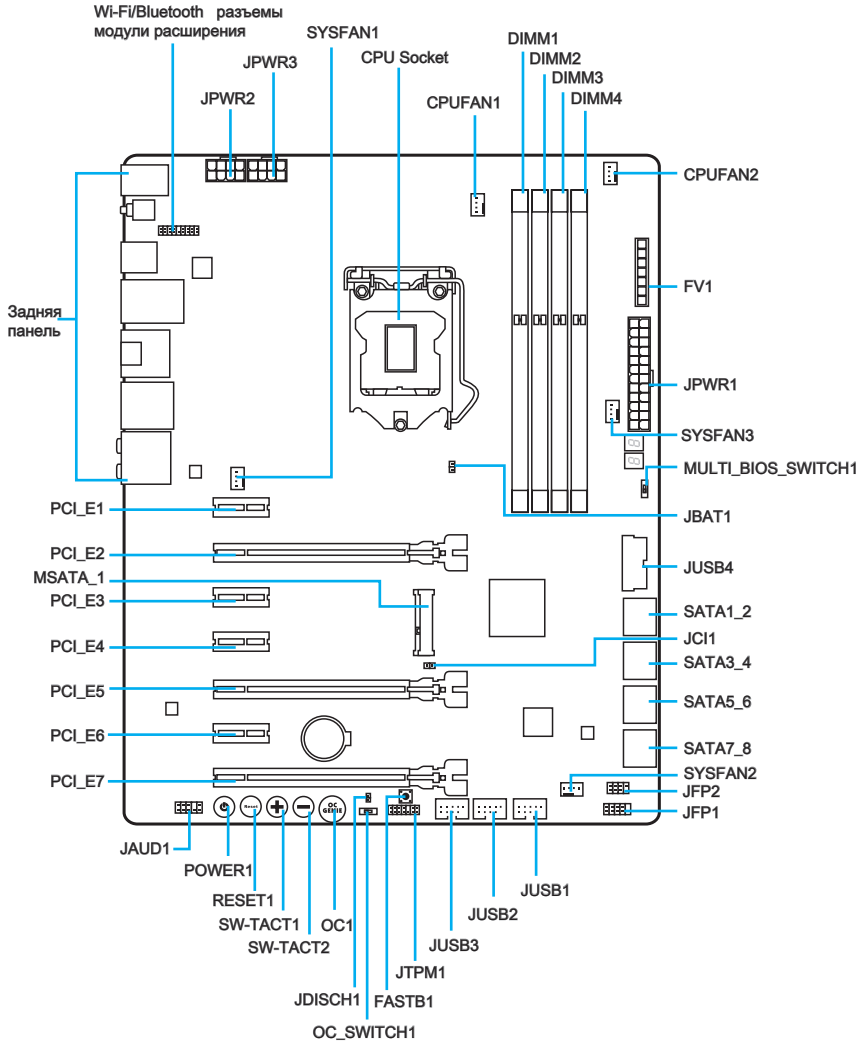

Дополнительные сведения о совместимых компонентах см. на веб-странице


http://www.msi.com/service/test-report/

Русский

Справочное руководство по разъемам

Наименование порта	Тип порта	Страница
Разъемы на задней панели		Ru-7
CPU	Разъем LGA1150 CPU	Ru-10
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3	Разъемы питания вентиляторов	Ru-19
DIMM1~4	Слоты для модулей памяти DDR3	Ru-13
FASTB1	Кнопка GO2BIOS	Ru-29
FV1	V-Check разъемы	Ru-24
JAUD1	Аудиоразъем на передней панели	Ru-23
JBAT1	Перемычка очистки данных CMOS	Ru-30
JCI1	Разъем датчика открывания корпуса	Ru-22
JDISCH1	Перемычка разряда	Ru-30
JFP1, JFP2	Разъемы передней панели	Ru-20
JPWR1~3	ATX разъем питания	Ru-15
JTPM1	Разъем модуля TPM	Ru-24
JUSB1~3	Разъемы расширения USB 2.0	Ru-21
JUSB4	Разъемы расширения USB 3.0	Ru-22
MSATA_1	mSATA Слот	Ru-23
MULTI BIOS SWITCH	Переключатель Multi-BIOS	Ru-31
OC_SWITCH1	Переключатель режима OC Genie	Ru-32
OC1	Кнопка OC Genie	Ru-27
PCI_E1, 3, 4, 6	Слоты для плат расширения PCIe x1	Ru-16
PCI_E2, 5, 7	Слоты для плат расширения PCIe x16	Ru-16
POWER1	Кнопка питания	Ru-28
RESET1	Кнопка сброса	Ru-28
SATA1~8	Разъемы SATA	Ru-18
SW-TACT1, SW-TACT2	Кнопка управления базовой частоты	Ru-28

Краткое руководство по работе с задней панелью

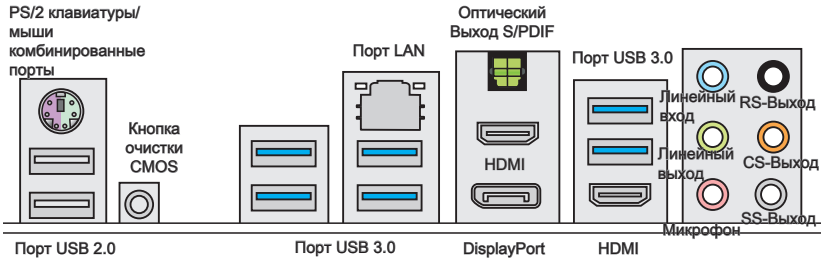

▸Комбинированные порты PS/2 клавиатуры/мыши

Комбинированный разъем DIN PS/2® для подключения мыши/клавиатуры с интерфейсом PS/2®.

▸Кнопка очистки данных CMOS

На плате установлена CMOS-память с питанием от внешней батареи, хранящая данные о конфигурации системы. С помощью памяти CMOS операционная система (ОС) автоматически загружается каждый раз при включении. Если у вас возникает необходимость сбросить конфигурацию системы (очистить данные CMOS), воспользуйтесь этой кнопкой.

▸Порт USB 2.0

Порт USB 2.0 предназначен для подключения USB 2.0-устройств, таких как клавиатура, мышь и другие USB 2.0-совместимые устройства.

▸Порт USB 3.0


Порт USB 3.0 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Поддержка передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с (SuperSpeed).

Внимание

Для использования устройств USB 3.0 их следует подключать к порту USB 3.0. Используемый USB-кабель должен быть совместим со стандартом USB 3.0.

▸Порт LAN

Стандартный разъем RJ-45 для подключения к локальной вычислительной сети (LAN).



Индикатор	Состояние индикатора	Описание
Link/ Activity LED(Подключение/ Работа индикатора)	Выкл.	Не подключен
	Желтый	Подключен
	Мигает	Передача данных
Speed LED (Скорость передачи данных)	Выкл.	10 Мбит/с подключение
	Зеленый	100 Мбит/с подключение
	Оранжевый	1 Гбит/с подключение

Русский

▸Оптический выход S/PDIF

Разъем S/PDIF (цифровой интерфейс Sony/Philips) предназначен для передачи цифрового аудио на внешние громкоговорители через оптоволоконный кабель.

▸Порт HDMI

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) представляет собой полностью цифровой аудио- видеоинтерфейс, позволяющий передавать несжатые потоки данных. Интерфейс HDMI обеспечивает передачу ТВ-сигнала по одному кабелю в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук.

▸DisplayPort

DisplayPort — это цифровой интерфейс для подключения монитора. Данный разъем используется для подключения монитора с разъемом DisplayPort.

Внимание

Данная платформа поддерживает функции dual-display(два дисплея)/ triple-display (три дисплея).

	HDMI+DisplayPort	HDMI+HDMI	HDMI+HDMI+DisplayPort
Режим расширения (Расширение рабочего стола на другой монитор)	○	○	○
Режим «клонирование» (Изображения на мониторах совпадают)	○	○	○

▸Аудиоразъемы


Эти разъемы используются для подключения аудиоустройств. Цвет гнезда определяет функцию разъема.

- Голубой — линейный вход: Служат для подключения внешних источников звукового сигнала.
- Зеленый — линейный выход: Разъем для подключения динамиков или наушников.
- Розовый — микрофон: Разъем для подключения микрофона.
- Черный — выход RS-Out: Выход на задние колонки пространственного звука в режиме 4/ 5.1/ 7.1. (REAR)
- Оранжевый — выход CS-Out: Выход на центральную колонку и сабвуфер в режиме 5.1/ 7.1.
- Серый — выход SS-Out: Выход на боковые колонки пространственного звука в режиме 7.1.

ЦП (центральный процессор)

Процессор LGA 1150

На поверхности процессора LGA 1150 имеются два знака совмещения и золотой треугольник для правильной установки процессора относительно материнской платы. Золотой треугольник указывает на контакт 1.

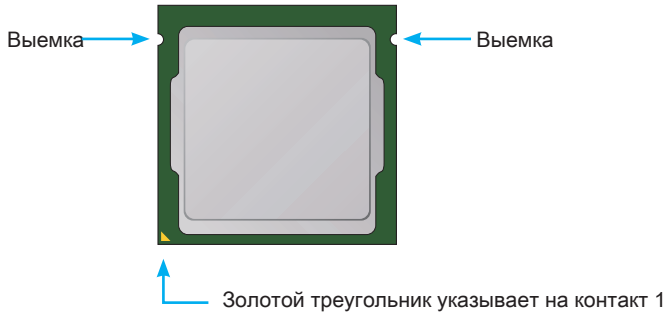

Внимание

Перегрев

Перегревание может привести к серьезному повреждению процессора и материнской платы. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегревания. При установке вентилятора нанесите ровный слой термопасты (или термоленту) между ЦП и вентилятором для увеличения теплопередачи.

Замена ЦП

При замене процессора всегда отключайте блок питания системы и вынимайте шнур питания из розетки, чтобы избежать повреждения процессора.

Разгон

Эта системная плата разработана с учетом возможности "разгона". Перед выполнением разгона системы убедитесь в том, что все компоненты системы смогут выдержать разгон. Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Гарантия MSI не распространяется на повреждения и другие возможные последствия ненадлежащей эксплуатации и несоблюдения технических характеристик изделия.


Установка ЦП и радиатора

При установке процессоора обязательно установите радиатор ЦП.Радиатор ЦП предупреждает перегревание и обеспечивает стабильность работы системы. Ниже представлены инструкции по правильной установке процессора и радиатора ЦП.Неправильная установка приводит к выходу из строя процессора и материнской платы.

Видео Демонстрация

Смотрите видео,чтобы узнать как установить процессор и кулер:
http://youtu.be/bf5La099url

1. Отцепите и полностью поднимите рычаг фиксации.
2. При подъеме рычага фиксации автоматически поднимается прижимная пластина.

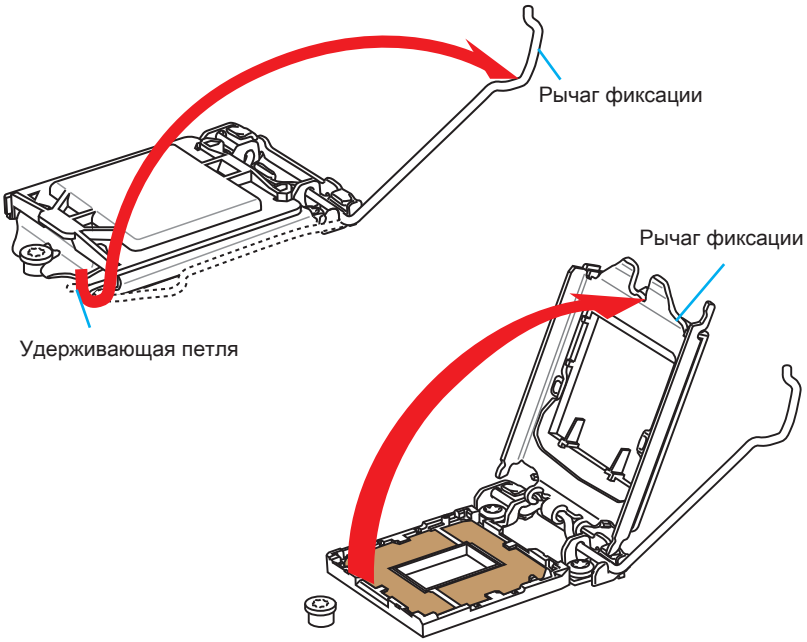


Внимание


Не трогайте контакты разъема или нижней части процессора.

Русский


3. Выравняйте выемки на процессоре к ключами совмещения на сокете. Опустите процессор вниз, без наклона или движения процессора в сокете. Проверьте надежность установки процессора в сокете.
4. Закройте и сдвиньте прижимную пластину под ручку ужержания. Закройте и зацепите рычаг фиксации.

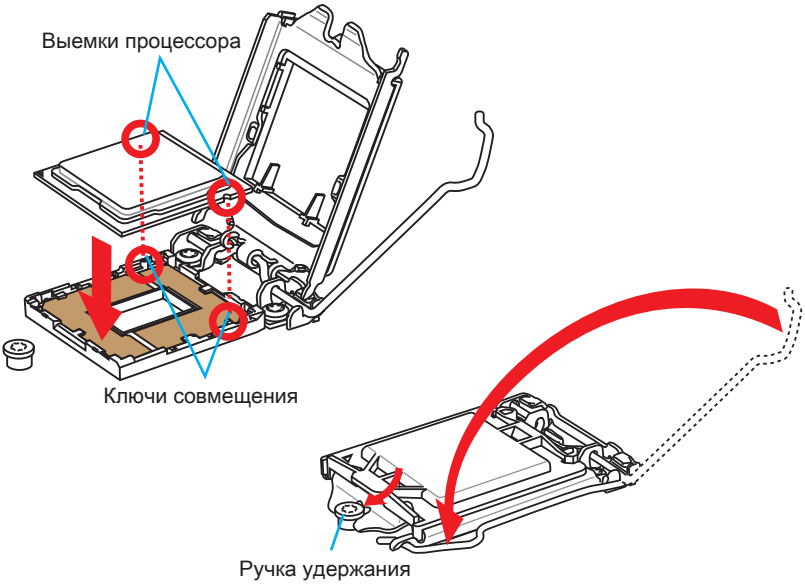


5. При нажатии на рычаг фиксации защитная крышка автоматически выскочит из гнезда процессора. Не выбрасывайте защитную крышку. Всегда устанавливайте защитную крышку, если процессор вынимается из сокета.
6. Равномерно нанесите тонкий слой термопасты (или термоленту) на верхнюю крышку процессора. Это позволит увеличить теплопередачу и предотвратит перегрев процессора.

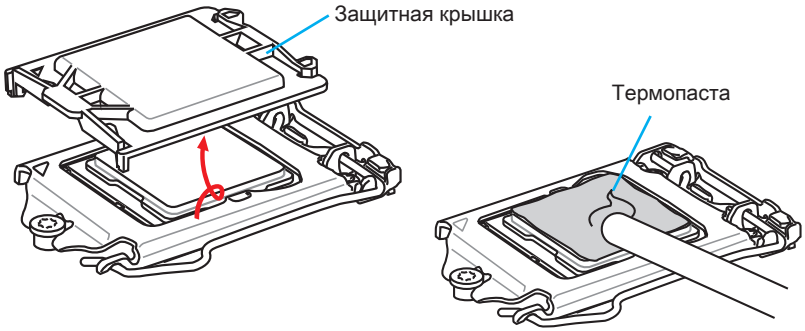

7. Найдите разъем для подключения вентилятора ЦП на материнской плате.
8. Установите кулер на материнскую плату, направив его кабель в сторону разъема для подключения вентилятора.

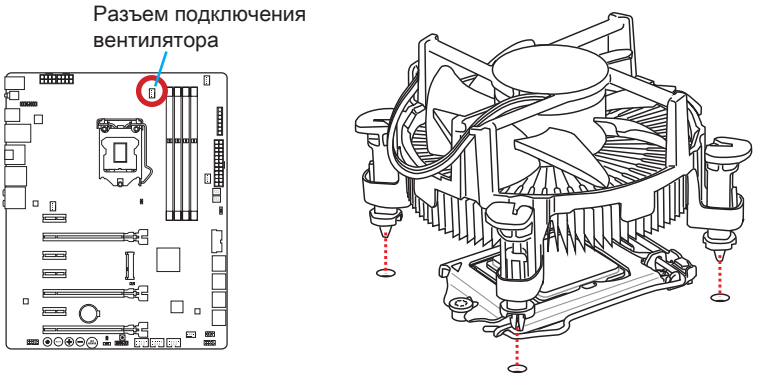

9. Нажмите на радиатор сверху так, чтобы закрепить четыре защелки в отверстиях на материнской плате. Нажмите на защелки для закрепления вентилятора. Каждый из защелок фиксируется с характерным щелчком.
10. Осмотрите материнскую плату и определите правильность закрепления зажимов.
11. И, наконец, подключите кабель вентилятора процессора к разъему вентилятора на системной плате.

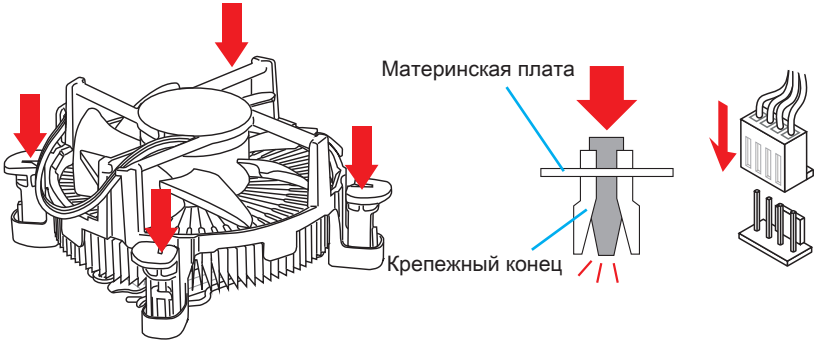


Внимание


- *Перед включением системы проверьте герметичность соединения между процессором и радиатором.*
- *Если процессор не установлен, всегда защищайте контакты процессорного сокета пластиковой крышкой.*
- *Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный кулер, подробное описание установки см. в документации в данному кулеру.*

Русский

Память

Разъемы DIMM предназначены для установки модулей памяти. Подробную информацию о совместимых компонентах см. на сайте http://www.msi.com/service/test-report/

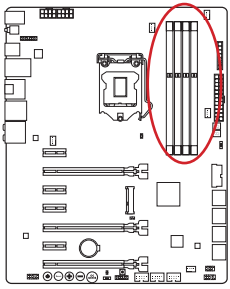

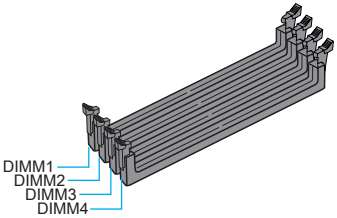


Видео Демонстрация


Смотрите видео,чтобы узнать как установить память по указанному адресу.

http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

Правила заполнения гнезд при использовании двухканального режима Dual-Channel

В двухканальном режиме модули памяти могут одновременно передавать и получать данные по двум каналам шины. Включение двухканального режима Dual-Channel может повысить производительность системы. На рисунках ниже показаны правила заполнения гнезд памяти при использовании двухканального режима Dual-Channel.

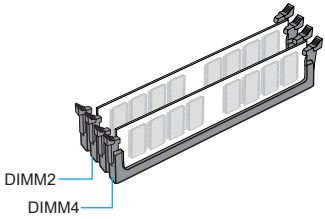

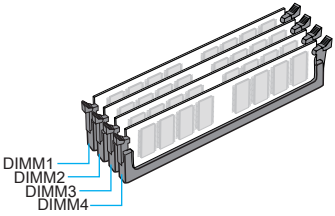


Внимание

- *Модули DDR3 не взаимозаменяемы с модулями DDR2, стандарт DDR3 не поддерживает обратную совместимость. Модули памяти DDR3 следует устанавливать в разъемы DDR3 DIMM.*
- *Для обеспечения стабильной работы системы в двухканальном режиме устанавливаются модули памяти одинакового типа и емкости.*
- *В связи со спецификой использования ресурсов микропроцессора, при установке модулей памяти емкостью 8 ГБ во все разъемы DIMM системная память определяется только до 31+ ГБ (неполные 32 ГБ).*

Отверстия под установочные винты

Для установки материнской платы на монтажной плате системного блока сначала установите необходимые установочные стойки. Если в комплект поставки системного блока входит задняя панель ввода-вывода, замените ее задней панелью ввода-вывода, которая поставляется с материнской платой. Задняя панель ввода-вывода без труда устанавливается в системном блоке компьютера без применения винтов. Совместите установочные стойки монтажной платы с отверстиями под установочные винты на материнской плате и закрепите материнскую плату винтами, которые поставляются вместе с системным блоком. Ниже показано расположение отверстий под установочные винты. Дополнительную информацию см. в руководстве к системному блоку.

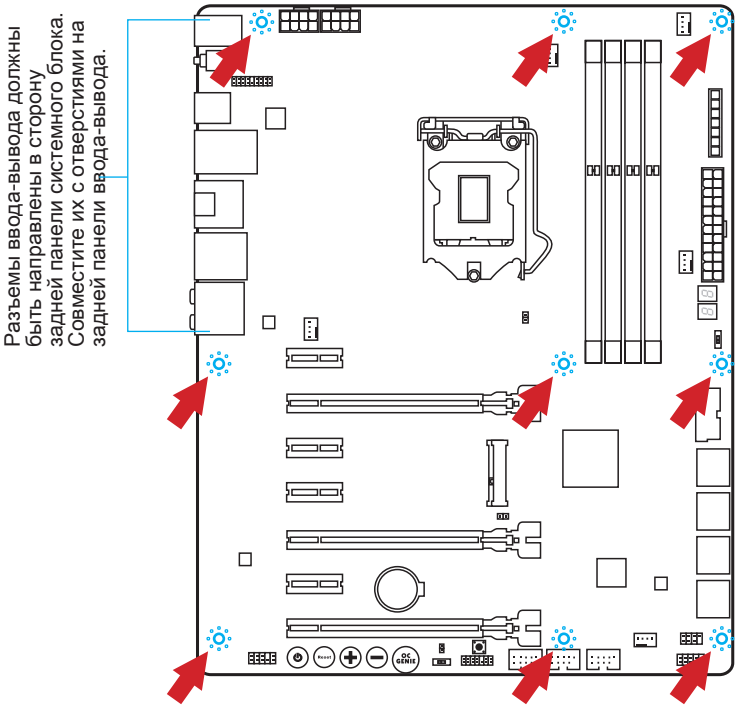

Внимание

- *Положите материнскую плату на ровную и чистую поверхность.*
- *Во избежание повреждения материнской платы, закрепляйте электронные компоненты на установочных стойках, избегая их соприкосновения с системным блоком.*
- *Проверьте надежность крепления всех металлических компонентов на материнской плате или внутри системного блока. Незакрепленные детали могут привести к короткому замыканию материнской платы.*


Электропитание

Видео Демонстрация

Смотрите видео,чтобы узнать как установить разъем питания.
http://youtu.be/gkDYyR_83l4

JPWR1~3: Разъем питания ATX

Эти разъемы предназначены для подключения разъема питания ATX. Для подключения ATX разъема питания совместите кабель питания с разъемом и прочно закрепите его. При правильном выполнении подключения защелка на кабеле питания закрепляется в силовом разъеме материнской платы.

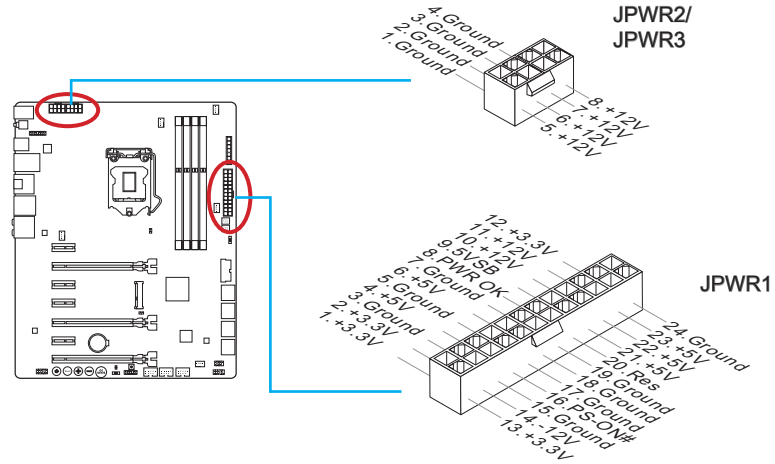

Внимание

Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения всех кабелей питания к соответствующему блоку питания ATX.


Русский

Слоты расширения


Данная материнская плата содержит множество разъемов для установки плат расширения, в частности, дискретных видеокарт или звуковых карт.

PCI_E1~E7: PCIe Слоты Расширения

Слот PCIe поддерживает платы расширения с интерфейсом PCIe.

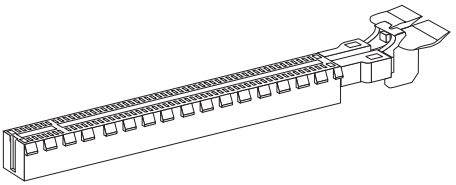

PCIe 3.0 x16 Слот



PCIe 2.0 x1 Слот

Внимание

Перед установкой или извлечением плат расширения убедитесь, что шнур питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые дополнительные аппаратные или программные изменения для данной карты.

Русский

Видео/ Установка дискретной видеокарты

По умолчанию, данная плата использует графическое ядро интегрированное в CPU, но Вы так же можете значительно повысит графическую производительность системы, путем добавление одной или нескольких дискретных видеокарт в слоты расширения. Для лучшей совместимости рекомендуется использовать графические карты MSI.


Видео Демонстрация

Смотрите видео,чтобы узнать как установить видеокарту на слоте PCIe x16 с замком.

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

Установка одной видеокарты

1. Определите тип слота расширения, который используется видеокартой. Найдите соответствующий слот(ы) на материнской плате. Выньте защитную крышку слота(ов) расширения из корпуса системного блока.
2. Расположите видеокарту над слотом(ами) для расширения так, чтобы порты подключения мониторов были направлены ко внешней стороне системного блока. Для установки одной видеокарты рекомендуется использовать слот PCI_E2.
3. Вставьте видеокарту в слот(ы) расширения. В случае правильной установки карты, защелка(и) на слоте(ах) расширения должны защелкнуться.
4. При необходимости, прикрутите видеокарту к корпусу системного блока винтом. Для некоторых видеокарт требуется подключение непосредственно к блоку питания отдельным кабелем.
5. Дополнительные инструкции по установке драйверов и настройке специальных параметров представлены в руководстве пользователя к видеокарте.

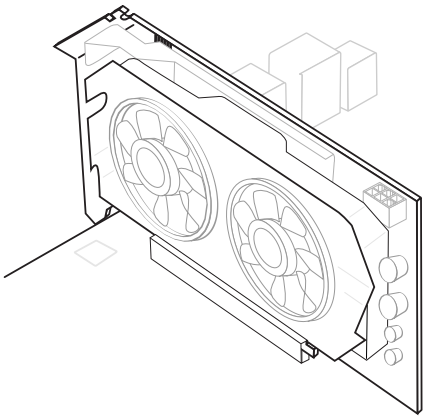

Внутренние разъемы


SATA1~8: Разъем SATA


Данный разъем является высокоскоростным интерфейсом SATA. К любому разъему SATA можно подключить одно устройство SATA. К устройствам SATA относятся жесткие диски, твердотельные накопители и накопители на оптических дисках (компакт-диски/ DVD-диски/ Blu-Ray-диски).

Видео Демонстрация

Смотрите видео,чтобы узнать как установить SATA жесткие диски.

http://youtu.be/RZsMpqxythc

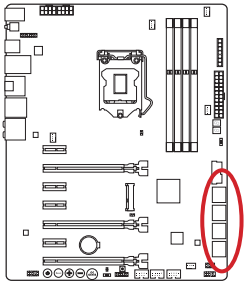

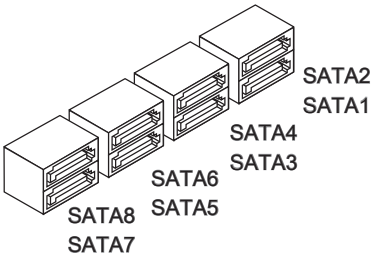

SATA1~6 (6Гб/с, на основе Intel® Z87)
SATA7~8 (6Гб/с, на основе ASMedia® ASM1061)


Внимание

- *Порт SATA6 будет недоступ при установке твердотельного накопители в порт mSATA.*
- *Многие устройства SATA требуют подключения к источнику питания с помощью кабеля питания. К таким устройствам относятся жесткие диски, твердотельные накопители и накопители на оптических дисках (компакт-диски/ DVD-диски/ Blu-Ray-диски). Дополнительную информацию можно получить в руководствах к соответствующим устройствам.*
- *Во многих системных блоках устройства SATA большого размера (в том числе, жесткие диски, твердотельные накопители и накопители на оптических дисках) прикрепляются с помощью винтов. Дополнительные инструкции по установке см. в руководствах к системному блоку или устройству SATA.*
- *Избегайте перегибов кабеля SATA под прямым углом. В противном случае, возможна потеря данных при передаче.*
- *Кабели SATA оснащены одинаковыми вилками с обеих сторон. Однако для экономии занимаемого пространства рекомендуется к материнской плате подключать плоский разъем.*

Русский

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Разъемы питания вентиляторов

Разъемы питания вентиляторов поддерживают вентиляторы с питанием +12 В. Если на системной плате установлена микросхема аппаратного мониторинга, необходимо использовать специальные вентиляторы с датчиками скорости для использования функции управления вентиляторами. Обязательно подключите все системные вентиляторы. Некоторые системные вентиляторы невозможно подключить к материнской плате.Вместо этого они подключаются к источнику питания напрямую. Системные вентиляторы подключаются к свободным разъемам для вентиляторов.

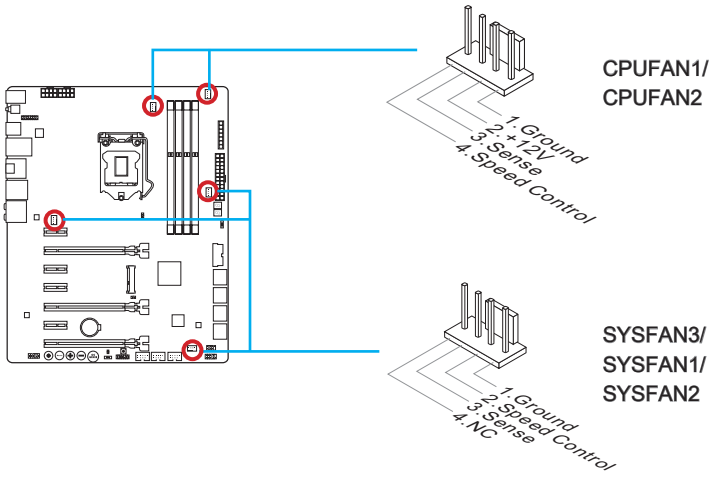

Внимание


- *Для получения кулеров, рекомендованных для охлаждения процессора, обратитесь на официальный веб-сайт производителя процессора или к местному поставщику.*
- *Эти разъемы поддерживают функцию управления скоростью вращения вентиляторов в линейном режиме. Установите утилиту Command Center для автоматического управления скоростью вращения вентиляторов в зависимости от температуры процессора и системы.*
- *В том случае, если на материнской плате не достаточно разъемов для подключения всех системных вентиляторов, вентиляторы подключают напрямую к источнику питания с помощью переходника.*
- *Перед первой загрузкой проверьте, чтобы кабели не мешали вращению вентиляторов.*


JFP1, JFP2: Разъемы панели системы

Эти разъемы служат для подключения кнопок и светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели. Разъем JFP1 соответствует стандартам Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. При установке разъемов передней панели для удобства используются переходники и кабели, входящие в комплект поставки. Подключите все провода системного блока к разъемам, а затем подключите разъемы к материнской плате.

Видео Демонстрация

Смотрите видео,чтобы узнать как подключить разъемы передней панели.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

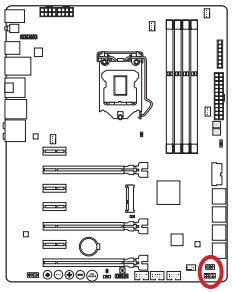

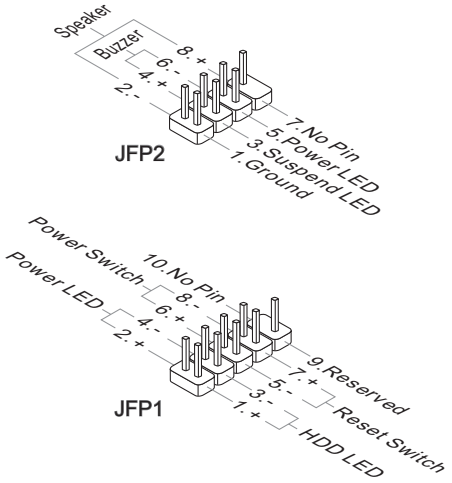


Внимание


- *На разъемах, выходящих из системного блока, плюсовым проводам соответствуют контакты, обозначенные небольшими треугольниками. Для определения правильности направления и расположения служат вышеуказанные схемы и надписи на дополнительных разъемах.*
- *Большинство кнопок, расположенных на передней панели системного блока, подключены к разъему JFP1.*

Русский

JUSB1~3: Разъемы расширения USB 2.0

Этот разъем служит для подключения таких высокоскоростных периферийных устройств, как жесткие диски с интерфейсом USB, цифровые камеры, MP3 плееры, принтеры, модемы и т. д.

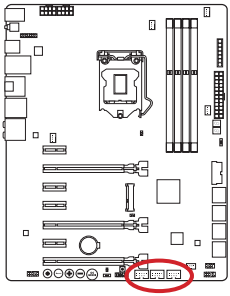

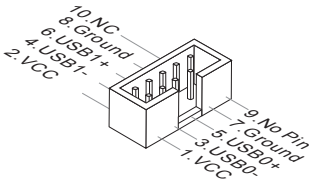


Разъем JUSB1 **(красный значок)** поддерживает новую технологию SuperCharger от компании MSI, которая обеспечивает ускоренную зарядку сотового телефона или другого устройства, подключаемого к разъему USB. Для активации этой функции установите приложение MSI SuperCharger в свой компьютер. При включении приложения SuperCharger разъем JUSB1 преобразует каналы данных в каналы дополнительной мощности для быстрой зарядки подключенного устройства. Обратите внимание на то, что при включении приложения SuperCharger передача и синхронизация данных через разъем JUSB1 не выполняется. Для переключения разъема JUSB1 в режим обычного разъема USB 2.0 отключите приложение SuperCharger. При переходе компьютера в режим ожидания или "сна" (S3/ S4/ S5) режим SuperCharger включается автоматически.


Внимание

- *Помните, что во избежание повреждений необходимо правильно подключать контакты VCC и GND.*
- *Чтобы обеспечить устойчивость зарядки, к каждому разъему USB подключайте не более одного устройства.*
- *Технология SuperCharger доступна только в нескольких моделях материнских плат MSI. На веб-сайте MSI представлен перечень материнских плат, поддерживающих технологию SuperCharger.*
- *Для устройств iPad, через разъем JUSB1 **(красный значок)** также возможна зарядка в режимах S3, S4, S5.*
- *Не рекомендуется отключать устройство от разъема при зарядке в режиме S1.*

JUSB4: Разъем расширения USB 3.0

Порт USB 3.0 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Он поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с(SuperSpeed).

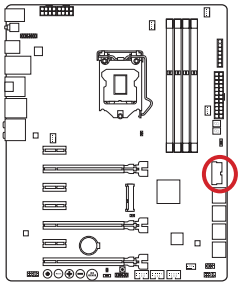

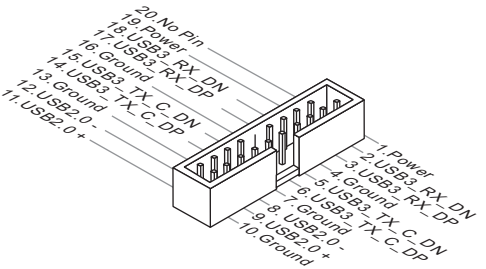



Внимание

- *Помните, что во избежание повреждений необходимо правильно подключать контакты VCC и GND.*
- *Для использования устройства USB 3.0 подключитесь к разъему USB 3.0 с помощью кабеля USB 3.0 (приобретается дополнительно).*

JCI1: Разъем датчика открывания корпуса

К этому разъему подключается кабель датчика, установленного в корпусе. Этот датчик срабатывает при вскрытии системного блока. Система запоминает это событие и выдает предупреждение на экран. Для отключения предупреждения необходимо удалить записанное событие в настройках BIOS.

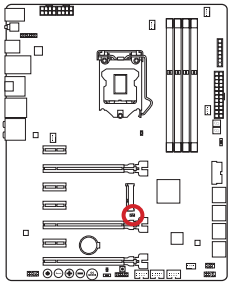


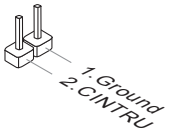


Русский

JAUD1: Аудиоразъем на передней панели


Этот разъем служит для подключения аудиоразъема на передней панели системного блока. Этот разъем соответствует стандарту Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

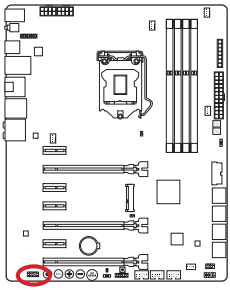


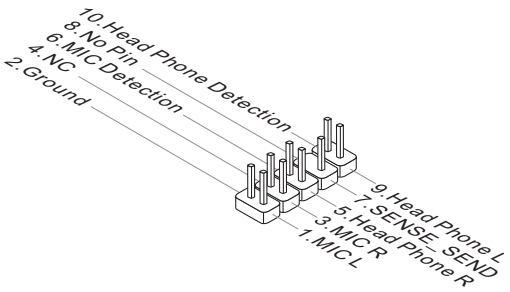

MSATA_1: Слот mSATA

Слот mSATA для интерфейса твердотельного накопителя (SSD).

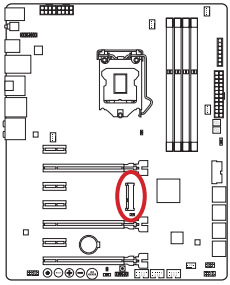

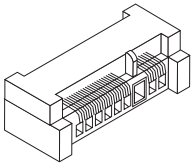


Внимание

Порт *SATA6* будет недоступен при установке твердотельного накопителя в разъем *mSATA*.

Русский

JTPM1: Разъем модуля TPM

Данный разъем подключается к модулю TPM (Trusted Platform Module). Дополнительные сведения см. в описании модуля безопасности TPM.

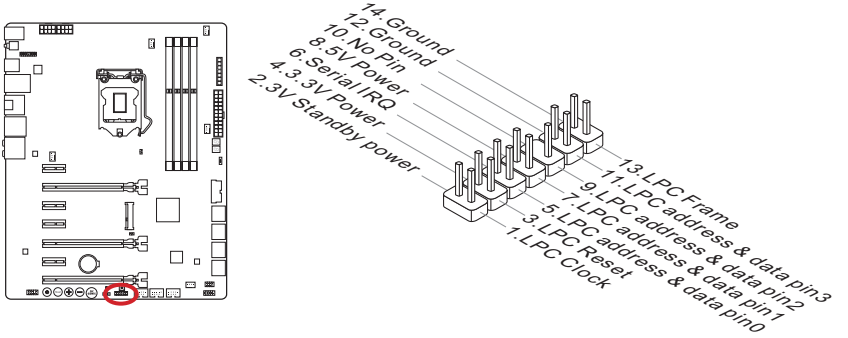



Замер напряжения

Данные разъемы для замера напряжения используется для измерения текущих значений напряжения в системе. Для замера напряжения потребуется мультиметр (приобретаемый отдельно).

FV1:Разъем для замера напряжения

Для замера напряжения используются дополнительные кабели для замера напряжения, входящие в комплект поставки материнской платы. Прикрепите положительный провод мультиметра к кабелю для замера напряжения, а отрицательный провод к разъему заземления.

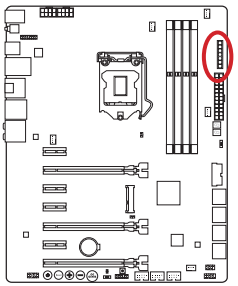


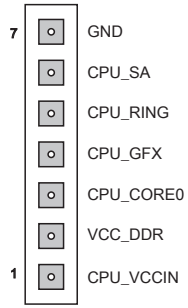


Коннектор	Описание
GND (контакт 7)	Земля
CPU_SA (контакт 6)	Напряжение CPU_SA (CPU System Agent)– напряжение, которое подается на интегрированную память контроллера внутри процессора.
CPU_RING (контакт 5)	CPU Ring-интерфейс для интегрированного контроллера внутри процессора. Напряжение CPU Ring может повлиять на производительность разгона процессора.
CPU_GFX (контакт 4)	Напряжение CPU_GFX – напряжение, которое подается на интегрированный графический процессор, расположенный на процессоре.
CPU_ CORE0 (контакт 3)	Напряжение CPU core0. Напряжение, которое подается на ядро процессора. Для обеспечения стабильной работы системы при сильном разгоне может потребоваться повышение напряжения ядра процессора.
VCC_DDR (контакт 2)	Напряжение памяти. Напряжение модуля памяти DDR – напряжение, которое подается на модули памяти DDR на материнской плате. Для поддержания стабильной работы системы при более низких таймингах памяти может потребоваться более высокое напряжение.
CPU_ VCCIN (контакт1)	Напряжение CPU VCCIN является входным для преобразователя напряжения процессора и используется также для питания других блоков процессора.

Контакты замера напряжения

Контакты предназначены для замера напряжения процессора и PCH. Прикрепите положительный провод мультиметра к кабелю для замера напряжения, а отрицательный провод к разъему заземления.

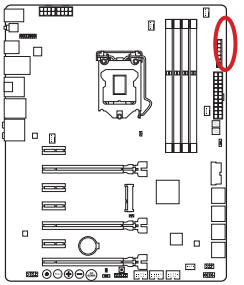

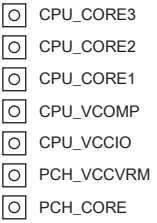


Контакт	Описание
CPU_CORE3	Напряжение ядра3 процессора
CPU_CORE2	Напряжение ядра2 процессора
CPU_CORE1	Напряжение ядра1 процессора
CPU_VCOMP	Напряжение CPU Vcomp
CPU_VCCIO	Напряжение ввода-вывода для CPU VCC
PCH_VCCVRM	Напряжение VRM для PCH VCC
PCH_CORE	Напряжение ядра PCH

Кнопки

На материнской плате расположено несколько кнопок для управления различными функциями. В данном разделе описано изменение параметров системной платы с помощью этих кнопок.

OC1: Кнопка OC Genie

Эта кнопка предназначена для автоматического *«разгона»* системы. Отключите систему и нажмите на эту кнопку один раз для активации OC Genie. При нажатии кнопка защелкивается и остается в этом состоянии до повторного нажатия для отключения OC Genie. При следующей загрузке системы утилита OC Genie автоматически выполняет разгон параметров процессора для обеспечения оптимальной производительности. Для отключения OC Genie отключите питание компьютера и снова нажмите на кнопку OC Genie. Кнопка возвращается в исходное положение, а параметры конфигурации процессора возвращаются к нормальным значениям.

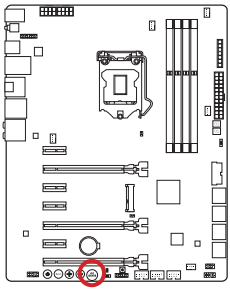



On




Off

Внимание

- *Данная материнская плата поддерживает два способа включения OC Genie: нажмите кнопку OC Genie на материнской плате или щелкните виртуальную кнопку OC Genie в BIOS. Вы можете настроить режим включения OC Genie с помощью "OC Genie Function Control" в BIOS.*
- *Для использования функции OC Genie рекомендуется установить память DDR3 1333 или более быструю, а также использовать более эффективные системы охлаждения.*
- *Производитель не несет ответственности за эффективность применения функции OC Genie, а также за риски и возможный ущерб в результате выполнения разгона.*
- *Функцию OC Genie можно отключить в настройках BIOS. Инструкции по отключению функции OC Genie из BIOS представлены в разделе BIOS руководства пользователя.*
- *Ответственность за применение функции OC Genie и его последствия несет пользователь. Компания MSI никогда не гарантирует успешность и результаты «разгона» системы.*
- *Для успешной работы функции OC Genie рекомендуется использовать компоненты MSI.*

POWER1: Кнопка питания


Эта кнопка предназначена для включения и выключения системы. Нажмите на кнопку один раз для включения или выключения системы.

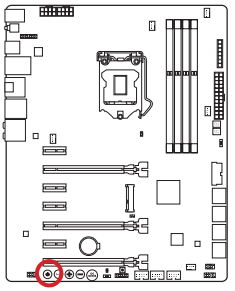



RESET1: Кнопка перезагрузки


Эта кнопка предназначена для перезагрузки системы. Нажмите на нее для сброса системы.

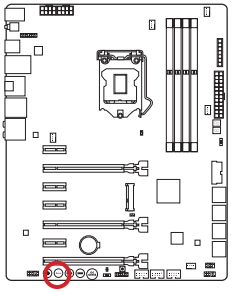



SW-TACT1, SW-TACT2: Кнопки управления базовой частоты

Эти пункты используются для увеличения или уменьшения базовой тактовой частоты. Нажмите кнопку Плюс/Минус один раз. Произойдет увеличение/уменьшение базовой тактовой частоты на 1 МГц в обычном рабочем состоянии системы.

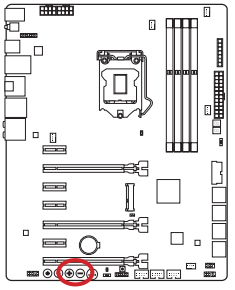




Кнопка увеличения частоты:
Base clock + 1



Кнопка уменьшения частоты:
Base clock - 1

FASTB1: Кнопка GO2BIOS

При включении функции “MSI Fast Boot” в BIOS, клавиатура будет недоступна во время POST и функция входа в настройки БИОС по нажатию DEL не будет работать. После нажатия на эту кнопку,система непосредственно войдет в настройки БИОС в следующей загрузке.

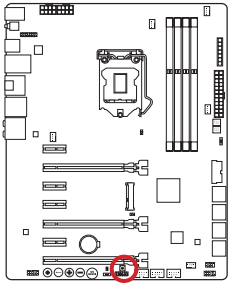




Перемычки

JBAT1: Перемычка очистки данных CMOS

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки для хранения данных о конфигурации системы. С помощью памяти CMOS операционная система (ОС) автоматически загружается каждый раз при включении. Для сброса конфигурации системы (очистки данных CMOS памяти), воспользуйтесь этой перемычкой.

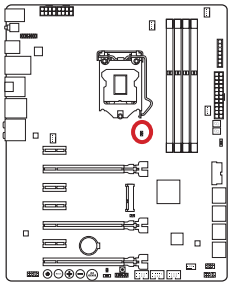



Сохранение данных




Очистка данных

Внимание

Очистка CMOS памяти производится замыканием указанных контактов перемычкой при выключенной режиме. После выполнения очистки разомкните перемычку. Очистка CMOS памяти во время работы системы не допустима, т.к. это приведет к выходу материнской платы из строя.

JDISCH1: Джампер разряда

Этот джампер позволяет разрядить материнскую плату вместо удаления батареи.

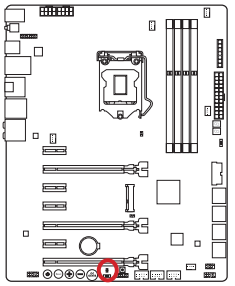



Нормальное



Разряд

Внимание


Разряд материнской платы производится замыканием соответствующих контактов данным джампером при выключенной системе.


Русский

Переключатели

MULTI BIOS SWITCH: Переключатель Multi-BIOS Switch

Данная системная плата имеет два встроенных модуля BIOS ROM (с метками A и B, по умолчанию используется BIOS ROM с меткой A). В случае если один из них поврежден, у пользователя есть возможность перейти на запасной модуль с помощью переключателя. Кроме того, оба модуля BIOS ROM не имеют функции автоматического восстановления, поэтому перед обновлением BIOS настоятельно рекомендуется сделать резервную копию текущей версии.

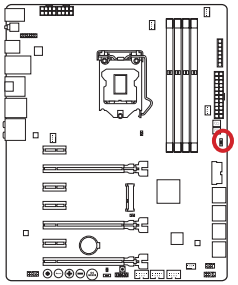

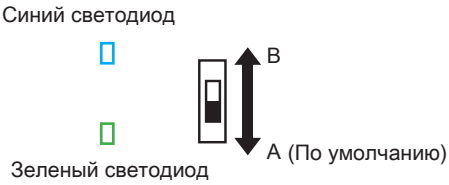

Восстановление BIOS с помощью утилиты M-Flash:

1. Убедитесь, что система выключена.
2. Загрузите систему с рабочим модулем BIOS ROM, включив переключатель Multi-BIOS.
3. Выберите в настройках BIOS → M-Flash → Save BIOS to storage (Сохранить BIOS), а затем сохраните полученный файл на загрузочном флэш-накопителе USB (в корневой папке).
4. Переключитесь на модуль BIOS ROM, который требуется восстановить.
5. Выберите «Select one file to update BIOS (Выбрать файл для обновления BIOS)» и восстановите модуль BIOS ROM с помощью файла, сохраненного на флэш-накопителе USB.


Внимание


Переключатель Multi-BIOS Switch разрешается использовать только после выключения питания компьютера.

Русский


OC_SWITCH1: Переключатель режима OC Genie

Этот переключатель обеспечивает два режима разгона (Режим 1 и Режим 2) для функции OC Genie. Нажав кнопку OC Genie, процесс разгона будет осуществляться в соответствии с настройками этого переключателя. Режим1, это значение по умолчанию. Режим 2 позволяет функции OC Genie разгонять частоты процессора/системы выше чем Режим1.

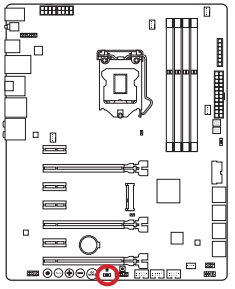

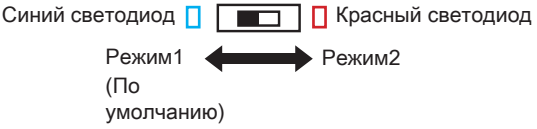

Световые индикаторы

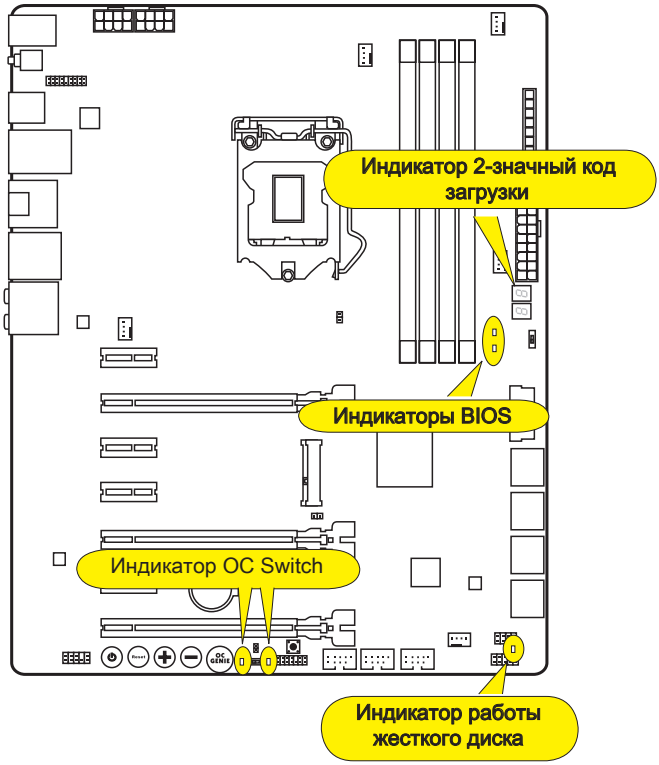

Индикаторы БИОС

Данные индикаторы показывают какой из БИОС (A или B) работает в данный момент.
Если горит низний синий индикатор,рабочим является модуль БИОС A.
Если горит верхний зеленый индикатор, рабочим является модуль БИОС B.

HDD_LED

Данный индикатор мигает при операциях чтения/записи на диска.

OC Switch LEDs

Индикаторы показывают режим работы OC Genie.
Левый индикатор мигает синим- Режим 1 OC Genie.
Правый индикатор мигает красным- Режим 2 OC Genie.

Таблица кодов индикатора загрузки

Коды индикатора загрузки (Debug LED) перечислены в таблице ниже.

Код	Состояние
02,07	Включение питания Инициализация процессора
03,08	Включение питания Инициализация Северного моста
04,09	Включение питания Инициализация Южного моста
0B	Включение питания Инициализация кэша
11~14,32~36,56~5A	Предварительная инициализация процессора
15~18,37~3A	Предварительная инициализация Северного моста
19~1C,3B~3E	Предварительная инициализация Южного моста
1D~2F,31,3F~4E,50~55	Предварительная инициализация памяти
63~67,D0	Поздняя инициализация процессора
69~6F,D1	Поздняя инициализация Северного моста
70~77,D2	Поздняя инициализация Южного моста
92~96,B5,D4	Инициализация шины PCI
97,98,99,B2,D5~D7	Консольные устройства Ввода/Вывода/ Инициализация консоли и загрузка Option ROM (VGA, RAID, параллельные порты, последовательные порты……)
9A~A7,B4	Встроенные устройства Инициализация и Обнаружение (USB/ SATA/ SCSI……)
A8,A9,AB	Начало настройки. При необходимости/по запросу запуск программы BIOS setup.
AD/AE	Событие готовности к загрузке/Событие загрузки с Legacy устройств

Драйверы и утилиты

После установки операционной системы для достижения максимальной производительности собранного вами нового компьютера требуется установка драйверов. В комплект поставки системной платы MSI входит компакт-диск с драйверами (Driver Disc). Установка драйверов позволит использовать системную плату компьютера более эффективно, а также воспользоваться специальными функциями, которые мы предоставляем.

Вы можете защитить свой компьютер от вирусов, установив антивирусную программу защиты с данного диска. В комплект ПО включены также различные полезные и креативные утилиты.

Утилита Total Installer

Утилита Total Installer очень удобна в использовании и позволяет выполнить основную работу по поиску необходимых драйверов. Для установки драйверов и утилит на своем компьютере следуйте приведенным ниже указаниям.

1. Вставьте диск с драйверами MSI Driver Disc в привод для оптических дисков. Если в операционной системе включена функция автозапуска, автоматически отобразится экран настройки.
2. Щелкните значок Total Installer. Во всплывающем окне отобразится список всех необходимых драйверов.



Нажмите здесь

3. Установите все флажки на списке драйверов.
4. Нажмите кнопку **Install** (Установить).
5. Начнется установка программ, а после ее завершения будет предложено перезапустить систему.
6. Нажмите кнопку **OK** для завершения.
7. Перезапустите компьютер.

Для установки утилит можно использовать этот же способ.

Настройка BIOS

Утилита CLICK BIOS от MSI обеспечивает графический интерфейс пользователя для установки параметров BIOS с помощи мыши и клавиатуры.

С помощью утилиты CLICK BIOS пользователи смогут изменять параметры BIOS, следить за температурой процессора, выбирать приоритетность загрузочных устройств и просматривать информацию о системе, в частности, наименование ЦП, емкость памяти, версию ОС и версию BIOS. Пользователи смогут импортировать и экспортировать данные параметров для выполнения резервного копирования и отправки друзьям.

Вход в настройки BIOS

Включите компьютер и дождитесь начала процедуры самотестирования POST (Power On Self Test). При появлении на экране сообщения, приведенного ниже, нажмите клавишу <DEL> для запуска программы настройки:

Нажмите на клавишу DEL для входа в меню настройки,
F11 для входа в меню загрузки

Если вы не успели нажать клавишу до отображения сообщения и по-прежнему требуется войти в программу настройки, перезапустите систему, либо включив и выключив ее, либо нажав кнопку RESET. Можно также выполнить перезагрузку, одновременно нажав клавиши <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI также дополнительно предоставляет два метода для входа в настройки BIOS. Вы можете нажать “GO2BIOS” на экране в утилите “MSI Fast Boot” или нажать физическую кнопку “GO2BIOS" (опционально) на материнской плате для непосредственно входа в настройки BIOS при следующей загрузке.



Нажмите "GO2BIOS" на экране утилиты "MSI Fast Boot".

Внимание

- *Не забудьте установить “MSI Fast Boot” до того как войти в настройки BIOS.*
- *Для улучшения работы системы содержимое каждого из разделов BIOS, рассматриваемое в данной главе, постоянно совершенствуется. Поэтому для новых версий BIOS оно может несколько отличаться от данного описания, которое можно использовать для справки.*

Русский

Общие Сведения

После входа в BIOS отображается следующий экран.



▸Мониторинг температур

Показывает температуру процессора и материнской платы.

▸Язык

Позволяет выбрать язык для настройки BIOS.

▸Системная информация

Показывает время, дату, наименование ЦП, частоту ЦП, частоту памяти, емкость памяти и версию BIOS.

▸Выбор меню BIOS

Доступны следующие опции:

- **SETTINGS** - В данном меню указывают параметры настройки для микропроцессора, загрузочного устройства.
- **OC** - Данное меню содержит элементы настройки частоты и напряжения. Увеличение частоты приводит к увеличению производительности, однако это может привести к нестабильной работе системы. Мы не рекомендуем неопытным пользователям производить разгон системы.
- **M-FLASH** - Позволяет выбрать метод обновления BIOS с USB флэш-диска.
- **OC PROFILE** -Используется для настройки различных профилей разгона.
- **HARDWARE MONITOR** - Это меню используется для установки скорости вентилятора и мониторинга напряжений системы.
- **BOARD EXPLORER** - Предоставляет информации об установленных устройствах на материнской плате.

▸**Приоритет загрузочных устройств**

Вы можете переместить инонку устройства для изменения приоритета загрузки.



Высокий приоритет ⟶ Низкий приоритет

▸**Меню**


Здесь отображаются настройки BIOS дополнительная информация.

▸**Кнопка Virtual OC Genie**

Включает или выключает функции OC Genie, при нажатии кнопки. Данная кнопка мигает при включении. Включение функции OC Genie приводит к автоматическому разгону с оптимизированным профилем MSI.

▸**Название модели**

Показывает название модеули материнской платы.

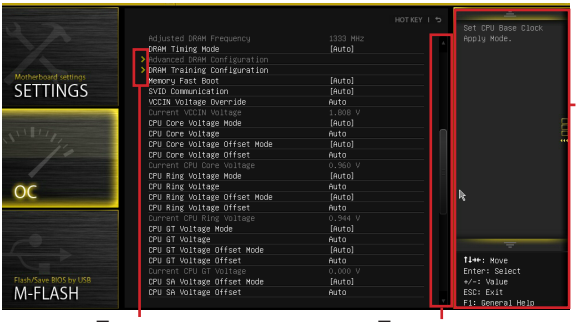

▸**Подменю**

Указывающий символ слева от некоторых пунктов означает, что подменю имеет дополнительные опции. Для входа в подменю выделите пункт с помощью кнопок со стрелками, нажав клавишу <Enter>, или дважды щелкните левой кнопкой мыши.

▸**Полоса прокрутки**

Перемещайте полосу прокрутки или используйте клавиши стрелок для отображения других пунктов меню.


▸**Общая справка**

Общая справка показывает краткое описание выбранного пункта.

Русский

Работа


Вы можете управлять параметрами настройки BIOS с помощью мыши и клавиатуры. В нижеследующей таблице представлен перечень и описание «клавиш быстрого вызова» и функций мыши.

Клавиша быстрого вызова	Мыши	Описание
<↑ ↓→← >	 Перемещение указателя	Выбор элемента
<Enter>	 Щелчок/ Двойной щелчок левой кнопкой	Выбор значка/ поля
<Esc>	 Щелчок правой кнопкой	Переход в меню Exit(Выход) или возврат к предыдущему меню из подменю
<+>		Увеличение или изменение значения параметра
<->		Уменьшение или изменение значения параметра
<F1>		Общая справка
<F4>		Технические параметры процессора
<F5>		Вход в раздел Memory-Z
<F6>		Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию
<F8>		Загрузка профиля ОС с USB флэш-накопителя
<F9>		Сохранить профиль ОС на USB флэш-накопитель
<F10>		Сохранение изменений и перезагрузка
<F12>		Сохранение снимка экрана на флэш-накопителе FAT/FAT32

Русский

Меню OC

Данное меню предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для "разгона" системы.

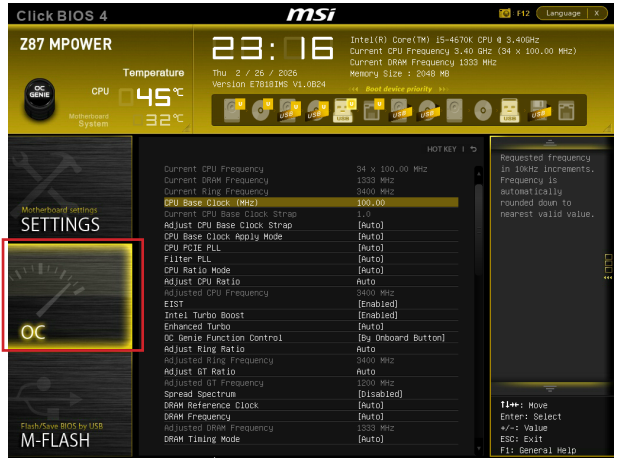

Внимание

- *Разгонять ПК вручную рекомендуется только опытным пользователям.*
- *Производитель не гарантирует успешность разгона. Неправильное выполнение разгона может привести к аннулированию гарантии и серьезному повреждению оборудования.*
- *Неопытным пользователям, рекомендуется использовать OC Genie.*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Эти элементы показывают текущие частоты установленного процессора, памяти и шины Ring. Эти значения нельзя изменять.

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

Установка базовой тактовой частоты ЦП. Изменение этого параметра обеспечивает возможность «разгона» ЦП. Обращаем ваше внимание на то, что компания не гарантирует успешность выполнения разгона и стабильность системы. Этот пункт появляется, когда установленный процессор поддерживает данную функцию.

▸Current CPU Base Clock Strap

Показывает полосу текущей базовой частоты. Это значение нельзя изменять. Изменение данного пункта возможно только в том случае, если процессор поддерживает данную функцию.

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Установка полосы текущей базовой частоты ЦП. Изменение этого параметра обеспечивает возможность «разгона» базовой тактовой частоты ЦП. Обращаем ваше внимание на то, что компания не гарантирует успешность выполнения разгона и стабильность системы. Изменение данного пункта возможно только в том случае, если процессор поддерживает данную функцию. Если значение

установлено в "Auto", BIOS автоматически настроит этот параметр. [Опции: Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸**CPU Base Clock Apply Mode [Auto]**

Устанавливает способ применения изменений для корректировки базовой частоты ЦП.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Next Boot] Процессор перейдет на скорректированную базовую частоту ЦП после перезагрузки.

[Immediate] Процессор перейдет на скорректированную базовую частоту ЦП немедленно.

▸**CPU PCIE PLL [Auto]**

Выбор режима PLL (Phase Lock Loop) для CPU PCIe. Этот пункт появляется, когда установленный процессор поддерживает изменение даннго параметра.

[Auto] Параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[LC PLL] Включение LC PLL для нормального использования.

[SB PLL] Включение SB PLL для экстремального разгона.

▸**Filter PLL [Auto]**

Включение или выключение фильтра PLL для ЦП. Этот пункт появляется, когда установленный процессор поддерживает изменение даннго параметра.

[Auto] Параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enabled] Предоставляет широкий диапазон ругулировки базовой частоты для разгона,когда полосы базовой тактовой частоты в более высокое значение.

[Disabled] Нормальный диапазон базовой частоты.

▸**CPU Ratio Mode [Auto]**

Выбор множителя процессора.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Fixed Mode] Фиксирует множитель процессора.

[Dynamic Mode] Множитель процессора будет меняться в зависимости от загрузки процессора.

▸**Adjust CPU Ratio [Auto]**

Задание множителя процессора для установки его тактовой частоты процессора. Изменение данного параметра возможно только в том случае, если процессор поддерживает данную функцию.

▸**Adjusted CPU Frequency**

Показывает текущую частоту ЦП. Это значение нельзя изменять.

▸**EIST [Enabled]**

Включение или выключение технологии Enhanced Intel® SpeedStep.

[Enabled] Включение EIST для регулировки напряжения и частоты ядра процессора. Этот пункт может снизить среднее энергопотребление и тепло.

[Disabled] Выключение EIST.

▸**Intel Turbo Boost [Enabled]**

Включение или выключение Intel® Turbo Boost. Этот пункт появляется, когда установленный процессор поддерживает данную функцию.

[Enabled] Включение этой функции приводит к автоматическому увеличению производительности процессора.

[Disabled] Функция выключена.

▸**Enhanced Turbo [Auto]**

Функция Enhanced Turbo позволяет увеличивать частоту на всех ядрах процессора.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enabled] Увеличение частоты всех процессорных ядер до максимального значения.

[Disabled] Функция выключена.

▸**OC Genie Function Control [By Onboard Button]**

Для включения функции OC Genie нажмите виртуальную кнопку в BIOS или физическую кнопку на материнской плате. Включение функции OC Genie позволяет автоматически разгонять систему с оптимизированным профилем разгона MSI.

[By BIOS Options] Для включения функции OC Genie нажмите на виртуальную кнопку OC Genie в верхнем левом углу экрана настроек BIOS.

[By Onboard Button] Для включения функции OC Genie нажмите на физическую кнопку OC Genie на материнской плате.

▸**OC Genie Switch [Gear1]**

Выберите вид профиля разгона для функции OC Genie. Этот пункт доступен, когда "OC Genie Function Control" устанавливается в [By BIOS Options].

[Gear1] Включает профиль разгона Режим 1.

[Gear2] Включает профиль разгона Режим 2 для экстремального разгона.

Внимание

- *Мы рекомендуем не делать никаких изменений в меню OC и не загружать значения по умолчанию после включения функции OC Genie.*
- *Обновление BIOS или очистка CMOS не допустима в режиме OC Genie, т.к. может вызвать сбой в работе.*

▸**Adjust Ring Ratio [Auto]**

Установка множителя шины Ring. Диапазон допустимых значений зависит от установленного процессора.

▸**Adjusted Ring Frequency**

Показывает скорректированную частоту шины Ring процессора. Это значение нельзя изменять.

▸**Adjust GT Ratio [Auto]**

Установка множителя для интегрированной графики. Диапазон допустимых значений зависит от установленного процессора.

▸**Adjusted GT Frequency**

Показывает настроенную частоту интегрированной графики. Это значение нельзя изменять.

▸**DRAM Reference Clock [Auto]**

Установка референсной частоты DRAM. Диапазон допустимых значений зависит от установленного процессора. Этот пункт доступен, когда соответсвующий процессор.

▸DRAM Frequency [Auto]

Установка частоты памяти (DRAM). Обратите внимание, что возможность успешного разгона не гарантируется.

▸Adjusted DRAM Frequency

Показывает текущую частоту DRAM. Это значение нельзя изменять.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) является технологией разгона для модулей памяти. Этот пункт доступен при установке модулей памяти с поддержкой технологии XMP.

[Disabled] Функция выключена.

[Profile 1] Использует настройки разгона Профиль 1 для установленного модуля памяти XMP.

[Profile 2] Использует настройки разгона Профиль 2 для установленного модуля памяти XMP.

▸DRAM Timing Mode [Auto]

Выбор режима таймингов памяти.

[Auto] Временные параметры DRAM устанавливаются на основе SPD (Serial Presence Detect) модуля памяти.

[Link] Позволяет пользователю настроить тайминги DRAM вручную для всех каналов памяти.

[UnLink] Позволяет пользователю настроить тайминги DRAM вручную для соответствующего канала памяти.

▸Advanced DRAM Configuration

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Данное подменю будет доступно после установки [Link] или [Unlink] в режиме “DRAM Timing Mode”. Пользователь может настроить тайминги для каждого канала памяти. Система может работать нестабильно или не загружается после изменения тамингов памяти. Если система работает нестабильно, пожалуйста, очистите данные CMOS и восстановите настройки по умолчанию. (см. перемычка очистки данных CMOS/раздел кнопки для очистки данных CMOS и вход в BIOS, чтобы загрузить настройки по умолчанию.)

▸DRAM Training Configuration

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Включает или выключает различные способы тренировки DRAM. Система может работать нестабильно или не загружается после изменения настроек в этом подменю. Если это происходит, очистите данные CMOS и восстановите настройки по умолчанию. (см. перемычка очистки данных CMOS/раздел кнопки для очистки данных CMOS и вход в BIOS, чтобы загрузить настройки по умолчанию.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

Включает или выключает инициализацию тренировки памяти при каждой загрузке.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enabled] Память будет полностью имитирует настройки при первой инициализации и тренировке. После этого память не будет инициализированна с измененными настройками для ускорения загрузки.

[Disabled] Память будет инициализирована и тренирована при каждой загрузке.

▸DigitALL Power

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Управляет цепями, связанными с PWM процессора.

▸CPU Phase Control [Auto]

Управление фазами PWM в зависимости от нагрузки процессора. При установке в “Auto”, BIOS автоматически оптимизирует работу фаз CPU PWM.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Disabled] Выключает функцию переключения фаз питания PWM.

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Устанавливает напряжение смещения в процентах для vdroop процессора. При установке в "Auto", BIOS автоматически настроит этот параметр. [Опции: Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

Устанавливает верхнюю границу максимального напряжения для защиты процессора от слишком высокого напряжения. Если установлено "Auto", BIOS автоматически настроит этот параметр. Чем выше значение тем ниже степень защиты и выше вероятность выхода системы из строя.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

Устанавливает нижнюю границу напряжения для защиты процессора от слишком низкого напряжения. Если установлено “Auto”, BIOS автоматически настроит этот параметр. Чем выше значение тем ниже степень защиты и выше вероятность выхода системы из строя.

▸CPU Over Current Protection [Auto]

Устанавливает ограничение по максимальному току для защиты процессора. При устанвке в "Auto", BIOS автоматически настроит этот параметр. Слишком высокое значение может привести к повреждению системы.

▸CPU Switching Frequency [Auto]

Устанавливает скорость работы PWM для стабилизации напряжения ядра процессора и минимизации диапазона пульсаций. Увеличение рабочей скорости PWM приводит к сильному нагреву MOSFET. Перед тем как увеличить значение убедитесь, что охлаждение для MOSFET установлено. При установке в “Auto”, BIOS автоматически настроит этот параметр.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Включает или выключает CPU VRM для защиты от перегрева.

[Enabled] Устанавливает верхнее значение температуры на CPU VRM для защиты от перегрева.

[Disabled] Функция выключена.

▸CPU Power Duty Control

Выбор метода управления VRM для фазы питания.

[Thermal Balance] Управление VRM в режиме теплового баланса.

[Current Balance] Управление VRM в режиме баланса тока.

▸SVID Communication [Auto]

Включение или выключение поддержки SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enabled] Фаза PWM будет изменена в зависимости от SVID процессора (Serial Voltage Identification).

[Disabled] Выключение поддержки SVID (Serial Voltage Identification).

▸VCCIN Voltage [Auto]

Установка входного напряжения процессора. Входное напряжение процессора используется для питания различных блоков процессора.

▸Current VCCIN Voltage

Показывает текущее напряжение CPU VCCIN. Это значение нельзя изменять.

▸CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]

Позволяет выбрать режима управления напряжениями.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Adaptive Mode] Установка адаптивного напряжения для оптимизации производительности системы.

[Override Mode] Позволяет устанавливать напряжения вручную.

▸CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Установка напряжений. При установке в “Auto”, BIOS установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную.

▸CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU IO Analog Voltage Offset Mode/ CPU IO Digital Voltage Offset Mode [Auto]

Выбор режима напряжения смещения.

[Auto] Параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[+] Позволяет установить положительное напряжение смещения.

[-] Позволяет установить отрицательное напряжение смещения.

▸CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU SA Voltage Offset/ CPU IO Analog Voltage Offset/ CPU IO Digital Voltage Offset [Auto]

Позволяет установить значение смещения для этих напряжений.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/ Current CPU SA Voltage/ Current CPU IO Digital Voltage

Показывает текущие напряжения. Это значение нельзя изменять.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Включение или выключение защиты от перенапряжения и перегрузки по току для внутренних регуляторов напряжения процессора.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enabled] Устанавливает предел напряжения на внутренних регуляторах напряжения процессора для защиты от перенапряжения и перегрузки по току.

[Disabled] Выключение функции.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

Включение или выключение управления эффективностью внутренных регуляторов напряжения процессора.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enabled] Включает управление эффективностью регуляторов для контроля энергосбережения .

[Disabled] Выключение функции.

▸DRAM Voltage [Auto]

Установка напряжения памяти. Если значение установлено в “Auto”, BIOS устанавливает напряжения на памяти автоматически. Вы также можете настроить его вручную.

▸Current DRAM Voltage

Показывает текущее напряжение памяти. Это значение нельзя изменять.

▸DDR_VREF_CA/ DDR_VREF_DQ_A/ DDR_VREF_DQ_B/ PCH 1.05 Voltage/ PCH 1.5 Voltage

Установка указанных напряжений. При установке в “Auto”, BIOS установит эти напряжения автоматически. Вы также можете настроить вручную.

▸Current PCH 1.05 Voltage

Показывает текущее напряжение PCH 1.05. Это значение нельзя изменять.

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Включение или выключение предупреждающих сообщений при загрузке системы,когда процессор или память были заменены.

[Enabled] Система выдает предупреждение во время загрузки. Требуется загрузить настройки по умолчанию для новых устройств.

[Disabled] Выключение этой функии и сохранение текущих настроек BIOS.

▸Spread Spectrum

Данная функция уменьшает EMI (электромагнитные помехи), вызванные колебаниями импульсного генератора тактовых сигналов.

[Enabled] Включение этой функции для уменьшения проблемы EMI (электромагнитных помех).

[Disabled] Увеличивает возможности разгона основной частоты ЦП.

Внимание

- *Если проблемы с помехами отсутствуют, оставьте значение [Disabled] (Выкл.) для лучшей стабильности и производительности. Однако, если возникают электромагнитные помехи, включите параметр Spread Spectrum для их уменьшения.*
- *Чем больше значение Spread Spectrum, тем ниже будет уровень электромагнитных помех, но система станет менее стабильной. Для выбора подходящего значения Spread Spectrum сверьтесь со значениями уровней электромагнитных помех, установленных законодательством.*
- *Не забудьте запретить использование функции Spread Spectrum, если вы «разгоняете» системную плату. Это необходимо, так как даже небольшой дребезг сигналов тактового генератора может привести к отказу «разогнанного» процессора.*

▸CPU Specifications

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В этом подменю представлена информация об установленном процессоре. Для просмотра этой информации в любое время нажмите на кнопку [F4]. Это значение нельзя изменять.

▸CPU Technology Support

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отображаются основные функции, поддерживаемые установленным процессором. Это значение нельзя изменять.

▸MEMORY-Z

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В подменю выделены все параметры и тайминги установленной памяти. Для просмотра этой информации в любое время нажмите на кнопку [F5].

▸DIMM1~4 Memory SPD

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Это подменю показывает информацию об установленной памяти. Это значение нельзя изменять.

▸CPU Features

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

Процессор использует технологию Hyper-threading для увеличения производительности. Технология Intel Hyper-Threading позволяет нескольким наборам регистров в процессоре исполнять инструкции одновременно. Это существенно увеличивает производительность системы.

[Enable] Включить технологию Intel Hyper-Threading.

[Disabled] Выключите эту функцию, если система не поддерживает функцию HT.

▸Active Processor Cores [All]

Этот пункт позволяет задать число активных ядер процессора.

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

Включение или выключение расширенных значений CPUID.

[Enabled] BIOS будет ограничивать максимальное входное значение CPUID для обхода проблемы загрузки с старой операционной системы, не поддерживающие процессор с расширенными значениями CPUID.

[Disabled] Используйте фактическое максимальное входное значение CPUID.

▸Execute Disable Bit [Enabled]

Функция Intel's Execute Disable Bit позволяет защититься от некоторых видов злонамеренных действий типа «ошибки переполнения буфера», при которых вирусы пытаются выполнить код, разрушающий систему. Рекомендуется не отключать данную функцию.

[Enabled] NO-Execution позволяет защититься от злонамеренных действий и вирусы.

[Disabled] Выключение этой функции.

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

Включение или выключение технологии Intel Virtualization.

[Enabled] Включает технологии Intel Virtualization и позволяет платформу для запуска нескольких операционных систем в независимых разделах. Система может функционировать как несколько систем практически.

[Disabled] Выключение этой функции.

▸ Hardware Prefetcher [Enabled]

Включение или выключение аппаратного предвыборки (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Позволяет автоматически предвыборки данных и инструкций из памяти в кэш L2 для настройки производительности процессора.

[Disabled] Выключение аппаратного предвыбора.

▸ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Включение или выключение предвыборки процессора (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Включение соседней предвыборки линии кэша для сокращения времени задержки кэш и настройки производительности для конкретного использования.

[Disabled] Включает запрашиваемую линию кэша.

▸ CPU AES Instructions [Enabled]

Включение или выключение поддержки CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions). Этот пункт появляется, когда процессор поддерживает эту функцию.

[Enabled] Включение поддержки Intel AES.

[Disabled] Выключение поддержки Intel AES.

▸ Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Включение или выключение этой функции для защиты процессора от перегрева.

[Enabled] Уменьшает частоту ядра процессра, когда процессор превышает адаптивную температуру.

[Disabled] Выключение функции.

▸ Intel C-State [Auto]

C-state- это технология управления питанием процессора, определяется ACPI.

[Auto] Параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enabled] Определяет состояние простоя системы и значительно сокращает энергопотребление процессором.

[Disabled] Выключение функции.

▸ C1E Support [Disabled]

Включение или выключение функции C1E для энергосбережения в состоянии остановки. Этот элемент появляется при включении “Intel C-State”.

[Enabled] Включение функции C1E для снижения частоты и напряжения процессора для энергосбережения в состоянии остановки.

[Disabled] Функция выключена.

▸ Package C State limit [Auto]

Данный параметр позволяет выбрать режим C-state для энергосбережения при простое системы. Этот элемент появляется при включении “Intel C-State”.

[Auto] Параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[C0~C7s] Уровни энергосбережения от высокого к низкому (C7s, C7, C6, C3, C2, C0).

[No limit] Не ограничивать C-state процессора.

▸ LakeTiny Feature [Disabled]

Включение или выключение технологии Intel Lake Tiny с iRST для SSD. Этот элемент появляется, когда установленный процессор поддерживает данную функцию и при включении “Intel C-State”.

[Enabled] Повышение динамической нагрузки IO скорректированной производительности для ускорения скорости SSD.

[Disabled] Функция выключена.

Внимание: Следующие пункты появляются при включении “Intel Turbo Boost”.

▸ Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Настроить предельную мощность TDP на длительный срок для CPU в режиме Turbo Boost.

▸ Long Duration Maintained (s) [Auto]

Настроить максимальное время работы процессора с ограничением мощности при Long Duration Power Limit.

▸ Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Настроить предельную мощность TDP на короткий срок для процессора в режиме Turbo Boost.

▸ CPU Current limit (A) [Auto]

Устанавливает текущий максимальный предел тока в режиме Turbo Boost. Когда текущий ток превышает указанный предел, процессор будет автоматически снижать частоты ядра для уменьшения тока.

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Эти пункты появляются, только если процессор поддерживает данную функцию. Эти элементы позволяют устанавливать процессорные множители в различных ядрах в режиме turbo boost. Пункты доступны, когда установленный процессор поддерживает эту функцию.

Installation/ Установка

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

Das vorliegende Kapitel bietet die Demo-Diagrammen, wie Sie Ihren Computer zu installieren. Einige der Installationen auch bieten die Videodemonstrationen. Bitte geben Sie die URL, um es mit dem Web-Browser auf Ihrem Handy ode Tablet zu sehen. Sie können sogar auf die URL durch das Scannen des QR Code verlinken.

Ce chapitre fournit des figures pour montrer comment installer votre ordinateur. La démonstration de vidéo est disponible pour certaines installations. Veuillez vous connecter à URL pour le voir, soit avec le navigateur de votre portable ou tablette, soit scanner le code QR.

В этой главе приведена демонстрация диаграмм о том, как установить ваш компьютер. Часть установки также предоставляет видео-демонстрации. Соединяйте на URL,чтобы посмотреть его с веб-браузером на телефоне или планшетном компьютере. Вы даже соединить на URL с помощью сканирования QR-кода.



The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the product you purchased.

Die Diagramme in diesem Kapitel sind nur zur Bezugnahme und können von Ihnem gekauften Produkt abweichen.


Les figures dans ce chapitre ne sont qu'à titre de référence et peuvent varier selon le modèle que vous achetez.

Диаграммы в этой главе приведены только для справки и могут отличаться от купленного вами продукта.


CPU

http://youtu.be/bf5La099url


1

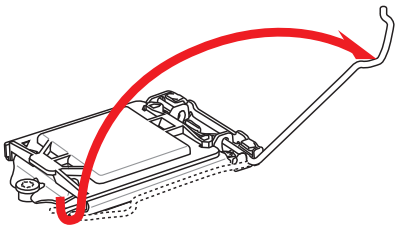


2

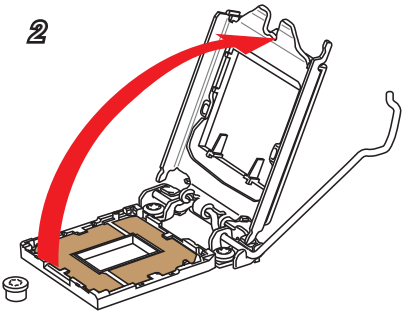


3

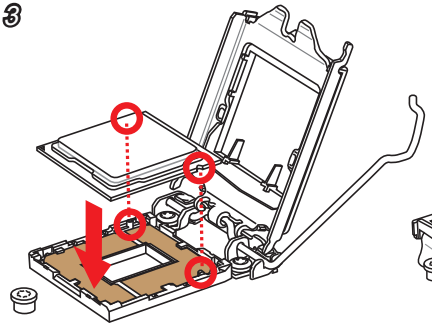


4

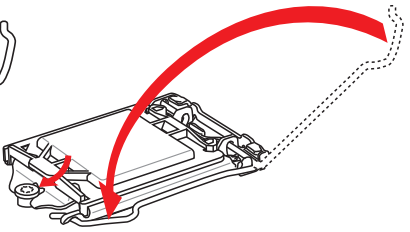


5

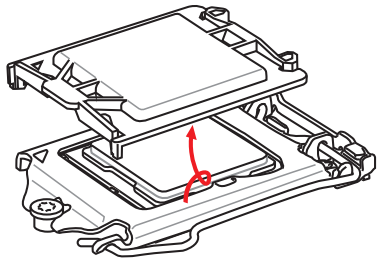


6

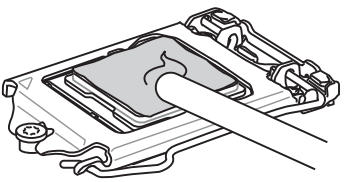


7

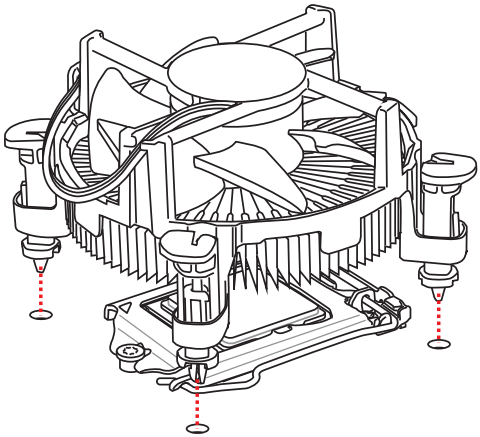

8

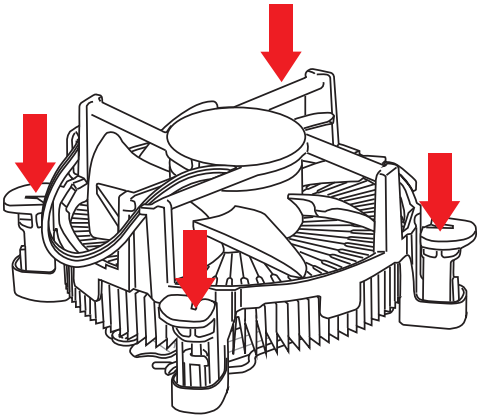


9




Memory/ Speicher/ Mémoire/ Памяти


http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

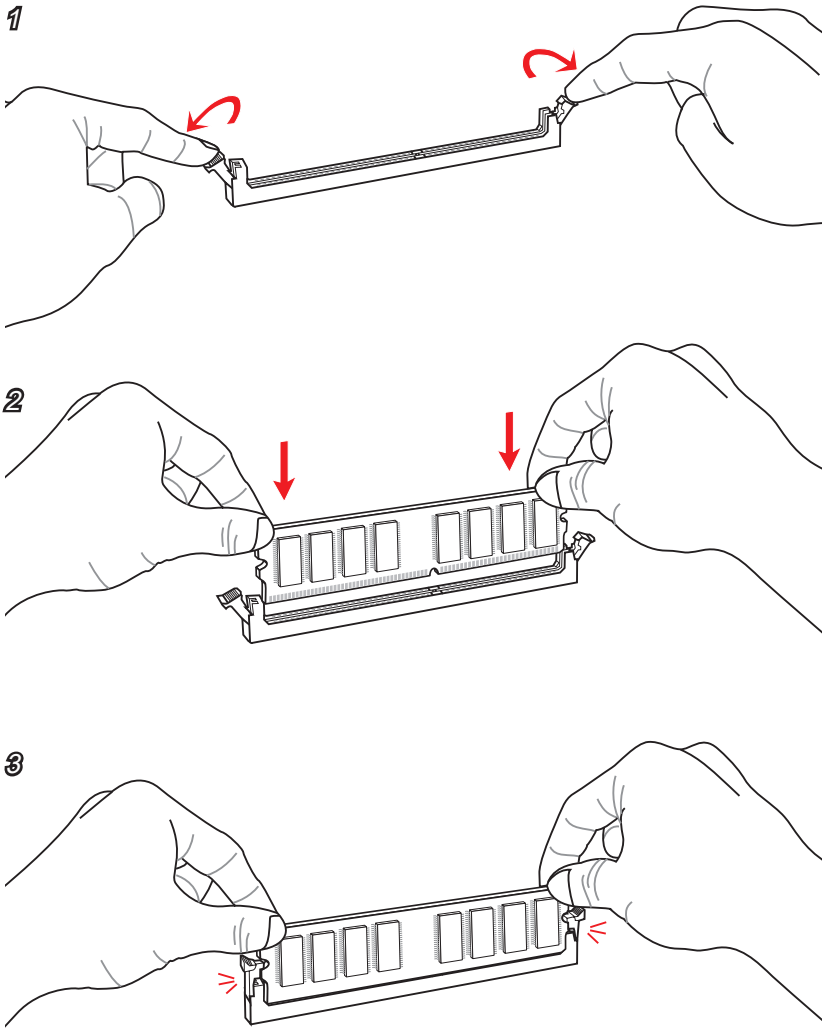


1

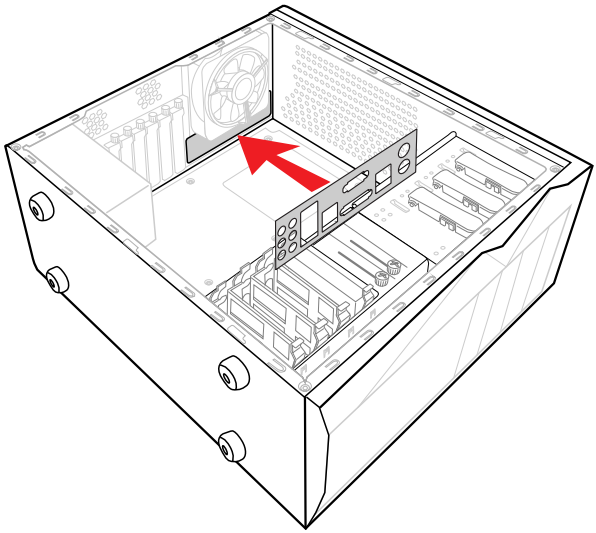

2

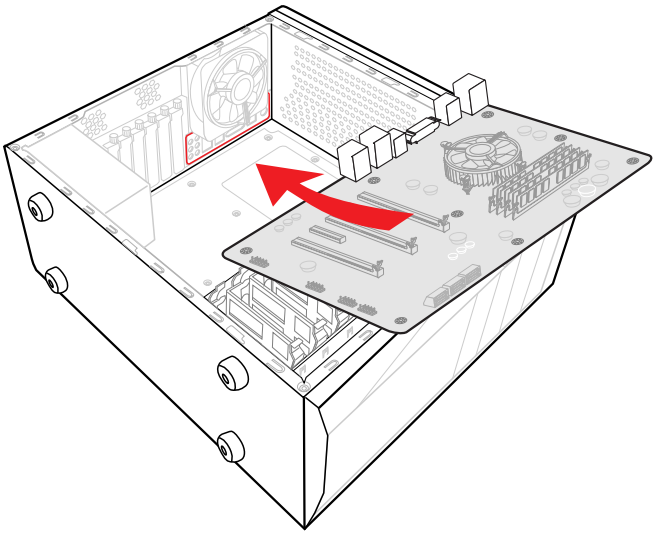

3

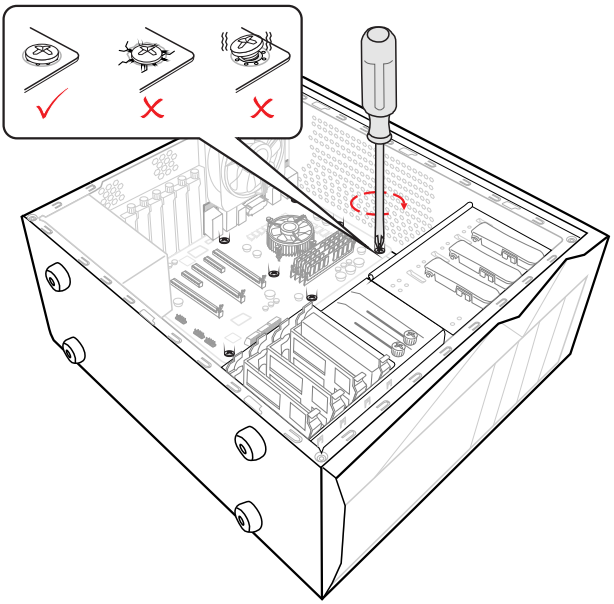


Power Connector/ ATX-Stromanshcluss/


Connecteurs d'alimentation/ Разъема питания

1

http://youtu.be/gkDYyR_83I4

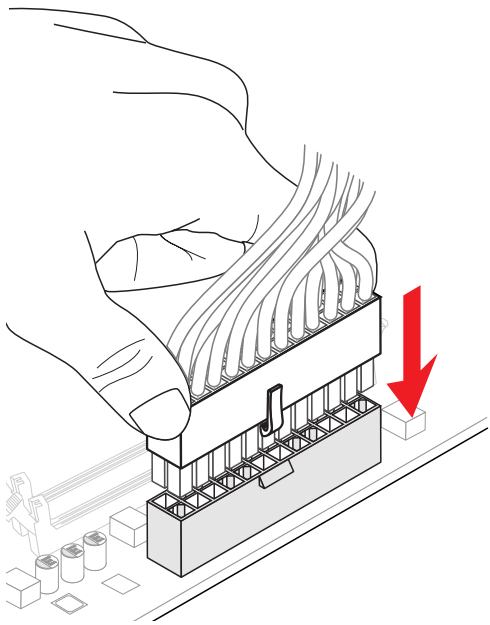

2

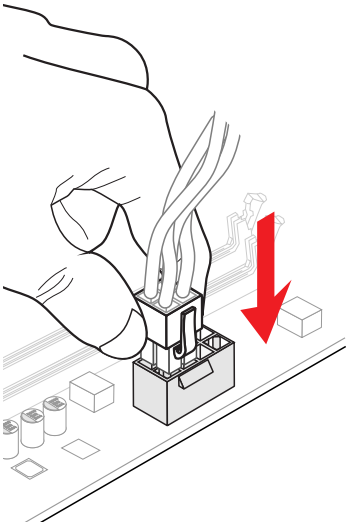


or


oder

ou

или

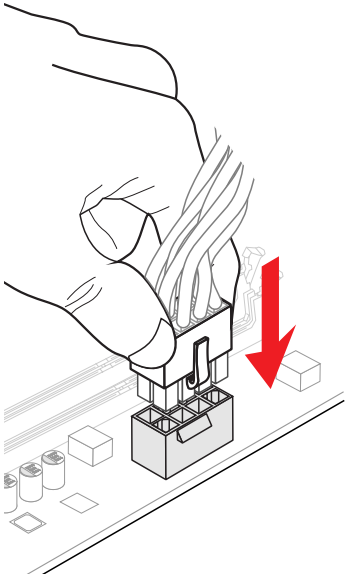


3

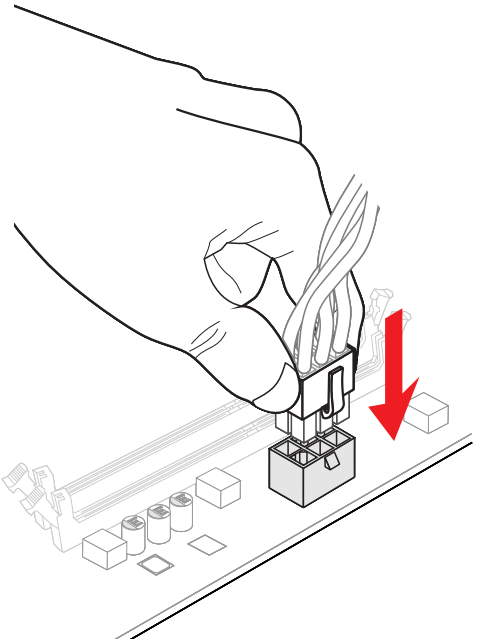


SATA HDD

http://youtu.be/RZsMpqxythc


1

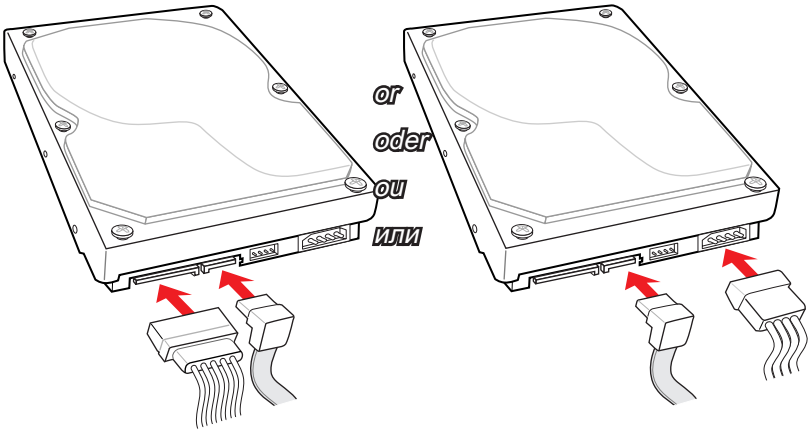



2

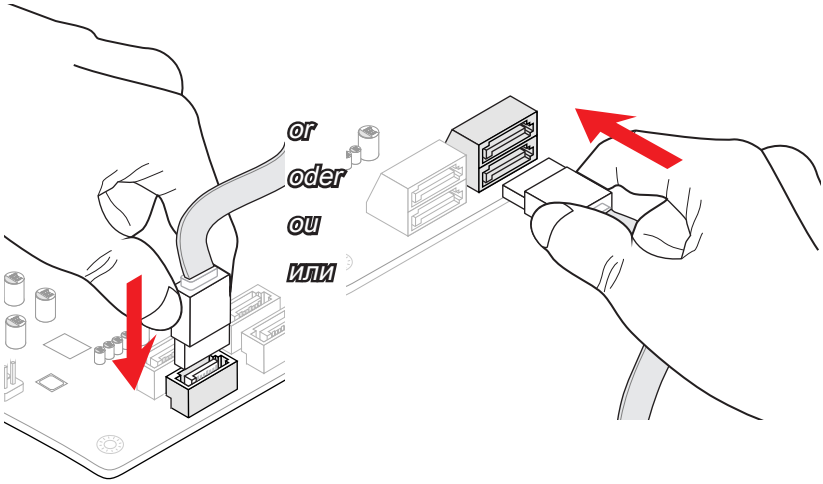

mSATA SSD

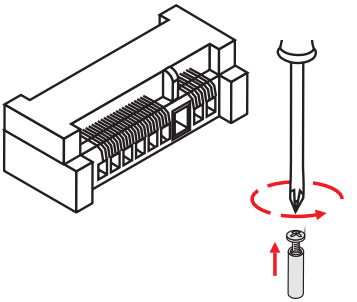

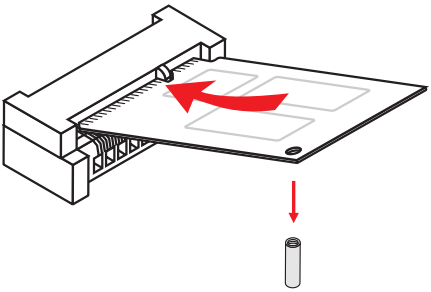


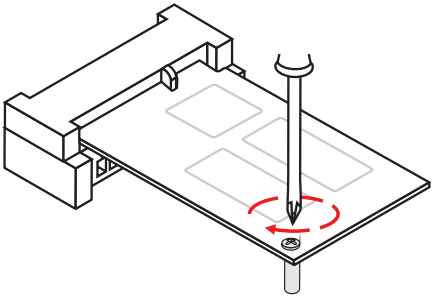


Front Panel Connector/ Frontpanel Anschluss/
Connecteur panneau avant/ Разъемов передней панели

JFP1

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

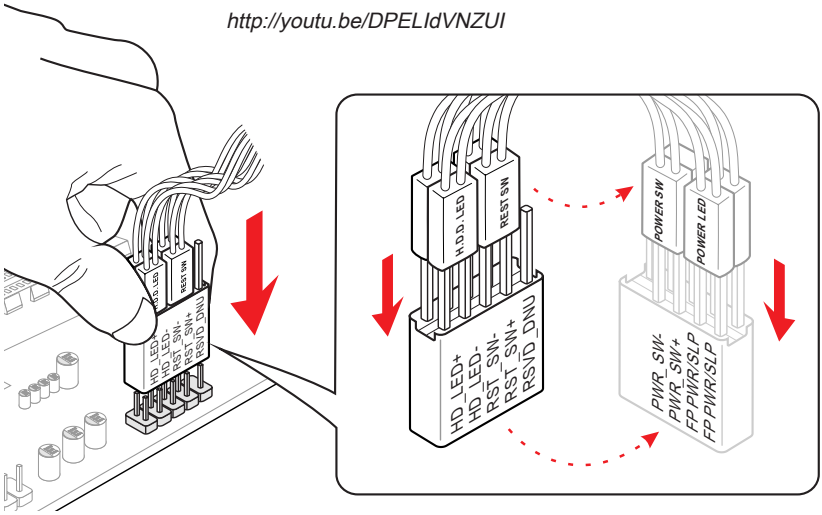


JAUD1

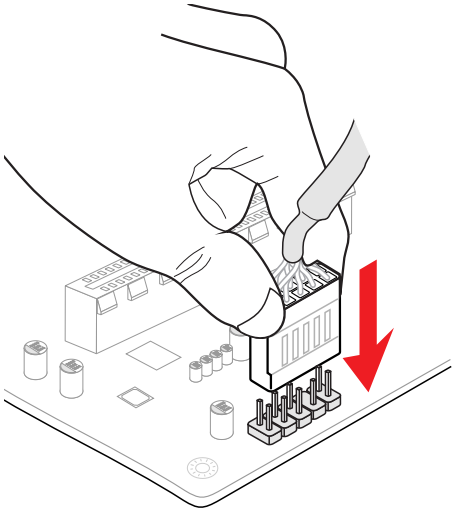


Peripheral Connector/ Peripheriestecker/
Connecteur périphérique/ Периферийных разъемов

USB2.0

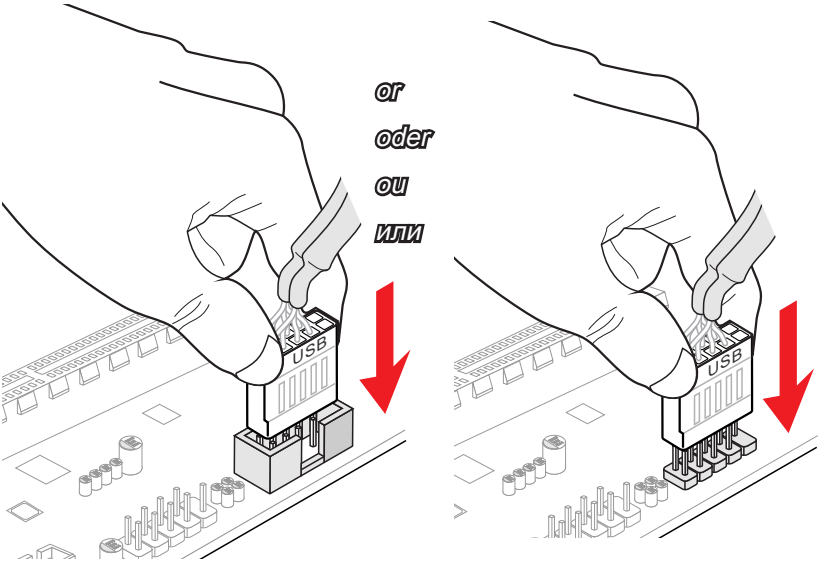


USB3.0

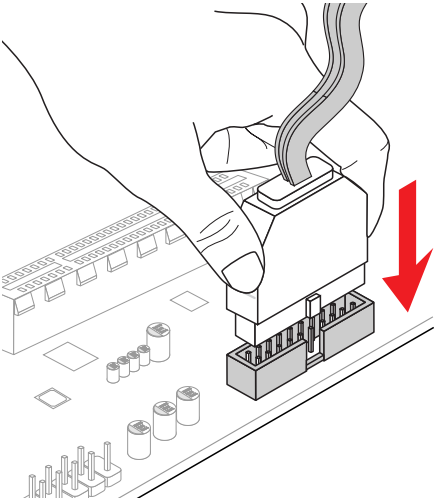


Graphics Card/ Grafikkarte/ Carte graphique/ Видеокарты

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A


1

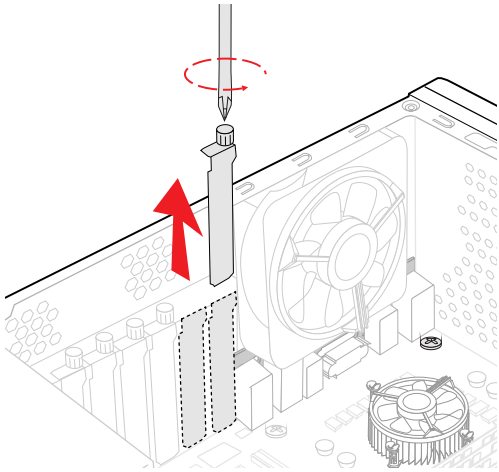


2

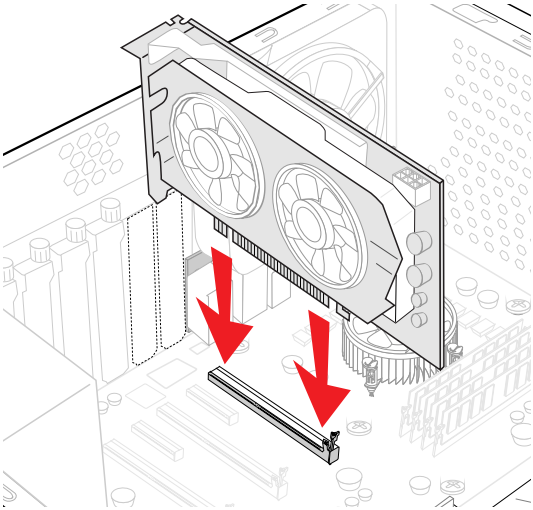

3

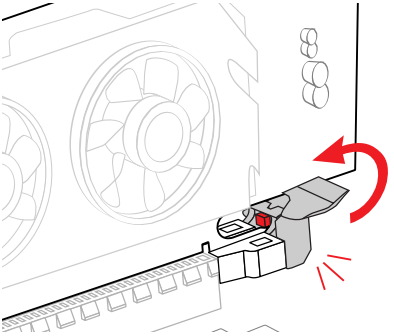

4

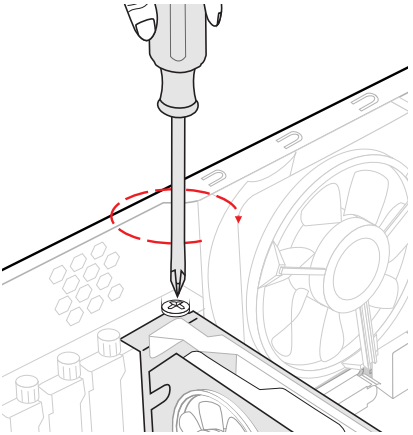

5

