Preface

Z87I GAMING AC
Motherboard

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
- Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release	2013/10

Smartphone Application

MSI+ is a smart web gadget that works as a shopping navigator and provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide variety of choices and, if product details are required, you may easily download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

FC Micro-Star International
MS-7887

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is in compliance with the essential safety requirements and other relevant provisions set out in the European Directive.

CE

N1996

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300GHz). This wireless device complies with the R&TTE Directive.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Taiwan Wireless Statements

無線設備警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

工作頻率2.412GHz~2.462GHz, 5GHz該頻段限於室內使用。

警告使用者:這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Japan VCCI Class B Statement

クラス B 情報技術装置

この装置は、情報技術装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置が家庭内でラジオやテレビジョン受信機に近接して使われると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

この製品は、周波数帯域 2.412GHz~2.484GHz, 5GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Korea Warning Statements

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



廢電池請回收

Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.



California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

English En-1
- Motherboard Specifications En-2
- Connectors Quick Guide En-5
- Back Panel Quick Guide En-7
- CPU (Central Processing Unit) En-9
- Memory En-13
- Mounting Screw Holes En-14
- Power Supply En-15
- Expansion Slots En-16
- Video/ Graphics Cards En-17
- Internal Connectors En-18
- Jumpers En-23
- Drivers and Utilities En-24
- BIOS Setup En-25

한국어 Kr-1
- 메인보드 사양 Kr-2
- 커넥터 퀵 가이드 Kr-5
- 후면 패널 Kr-7
- CPU (중앙 처리 장치) Kr-9
- 메모리 Kr-13
- 장착 스크류 홀 Kr-14
- 전원 공급 장치 Kr-15
- 확장 슬롯 Kr-16
- 비디오/ 그래픽 카드 Kr-17
- 내장 커넥터 Kr-18
- 점퍼 Kr-23
- 드라이버 및 유틸리티 Kr-24
- BIOS 설정 Kr-25

日本語 Jp-1
- マザーボードの仕様 Jp-2
- コネクタークイックガイド Jp-5
- I/Oパネルクイックガイド Jp-7
- CPUに関する注意事項 Jp-9
- メモリ Jp-13
- 取付穴 Jp-14
- 電源 Jp-15
- 拡張スロット Jp-16
- ビデオ/ グラフィックスカード Jp-17
- 内部コネクター Jp-18

ジャンパ Jp-23
ドライバーとユーティリティ Jp-24
BIOSの設定 Jp-25
繁體中文 Tc-1
主機板規格 Tc-2
接頭快速指南 Tc-5
背板快速指南 Tc-7
CPU (中央處理器) Tc-9
記憶體 Tc-13
裝機孔 Tc-14
電源供應器 Tc-15
擴充插槽 Tc-16
顯示卡 Tc-17
內建接頭 Tc-18
跳線 Tc-23
驅動程式及工具 Tc-24
BIOS 設定 Tc-25
简体中文 Sc-1
主板规格 Sc-2
组件快速指南 Sc-5
后置面板快速指南 Sc-7
CPU (中央处理器) Sc-9
内存 Sc-13
螺丝孔 Sc-14
电源供电 Sc-15
扩展插槽 Sc-16
视频/ 显卡 Sc-17
内部接口 Sc-18
跳线 Sc-23
驱动和实用程序 Sc-24
BIOS Setup Sc-25

Installation/ 설치하기/ インストール/ 安裝/ 安装 A-1

APU A-2

Memory/ 메모리/ メモリ/ 記憶體/ 內存 A-4

Motherboard/ 메인보드/ マザーボード/ 主機板/ 主板 A-5

Power Connector/ 전원 커넥터/ 電源コネクター/ 電源接頭/ 电源接口 A-7

SATA HDD A-9

mSATA SSD A-10

Front Panel Connector/ 전면 패널 커넥터/ フロントパネルコネクター/ 面板接頭/ 前置面板接口 A-11

Peripheral Connector/주변 커넥터/周辺機器のコネクター/週邊接頭/周边接口 A-12

Graphics Card/ 그래픽 카드/ グラフィックスカード/ 顯示卡/ 显卡 A-13

English

Thank you for choosing the Z87I GAMING AC Series (MS-7887 v1.X) Mini-ITX motherboard. The Z87I GAMING AC Series motherboards are based on Intel® Z87 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1150 processor, the Z87I GAMING AC Series motherboards deliver a high performance and professional desktop platform solution.

English

Motherboard Specifications


CPU Support	■ 4th Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1150 socket
Chipset	■ Intel® Z87 Express Chipset
Memory Support	■ 2x DDR3 memory slots supporting up to 16GB ■ supports DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ Dual channel memory architecture ■ Supports non-ECC, un-buffered memory ■ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Expansion Slots	■ 1x PCIe 3.0 x16 slot ■ 1x Half-size mini-PCIe slot* *** Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Wi-Fi/Bluetooth card pre-installed.**
Onboard Graphics	■ 1x DVI-I port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp ■ 1x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp ■ 1x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
Storage	■ 5x SATA 6Gb/s ports (SATA1~5) ■ 1x eSATA 6Gb/s port - Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 - Supports Intel Smart Response Technology* - Supports Intel Rapid Start Technology* - Supports Intel Smart Connect Technology* *** Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8.**
USB	■ Intel Z87 Express Chipset - 6x USB 3.0 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors) - 4x USB 2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors)
Audio	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output
Wireless LAN	■ Wi-Fi/Bluetooth mini-PCIe card with Intel Dual Band Wireless-AC 7260 chip. - Supports Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed. - Supports Intel® Wireless Display (WiDi)
Bluetooth	■ Wi-Fi/Bluetooth mini-PCIe card with Intel Dual Band Wireless-AC 7260 chip. - Supports Bluetooth v4.0 (includes BLE* and Bluetooth 3.0+HS) *** BLE: Bluetooth Low Energy**
LAN	■ 1x Killer E2205 Gigabit LAN controller* *** The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.**

Back Panel Connectors	■ 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port ■ 1x Clear CMOS button ■ 2x USB 2.0 ports ■ 4x USB 3.0 ports ■ 1x Optical S/PDIF OUT connector ■ 1x HDMI port ■ 1x DisplayPort ■ 1x DVI-I port ■ 1x LAN (RJ45) port ■ 2x Antenna connectors ■ 1x eSATA port ■ 6x OFC audio jacks
Internal Connectors	■ 1x 24-pin ATX main power connector ■ 1x 8-pin ATX 12V power connector ■ 5x SATA connectors ■ 1x USB 2.0 connector (supports additional 2 USB 2.0 ports) ■ 1x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports) ■ 1x 4-pin CPU fan connector ■ 1x 4-pin system fan connector ■ 1x Clear CMOS jumper ■ 1x Front panel audio connector ■ 2x System panel connectors ■ 1x TPM module connector ■ 1x Chassis Intrusion connector
I/O Controller	■ NUVOTON NCT6779 Controller Chip
Hardware Monitor	■ CPU/System temperature detection ■ CPU/System fan speed detection ■ CPU/System fan speed control
BIOS Features	■ 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ Multi-language
Special Features	■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel Wireless Display ■ Sound Blaster Cinema ■ GO2BIOS ■ Clear CMOS Button ■ Total Fan Control ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ Bluetooth ■ Command Center

Software	■ Drivers ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
Form Factor	■ Mini-ITX Form Factor ■ 6.7 in. x 6.7 in. (17 cm x 17 cm)

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support/


For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report/

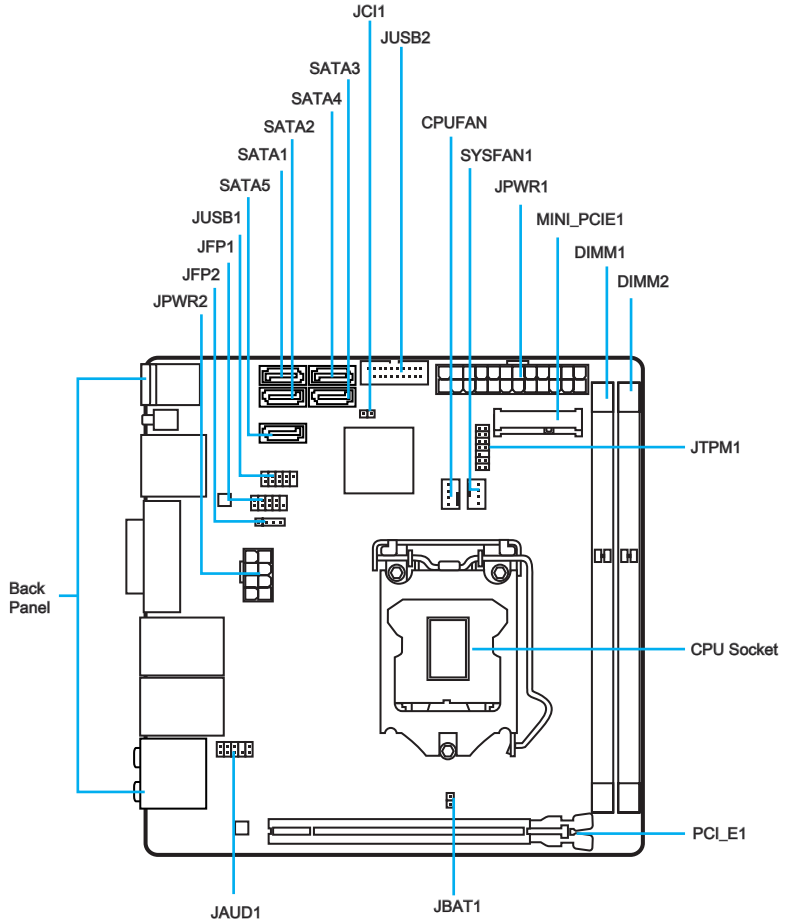
JCI1
JUSB2
SATA3
SATA4
SATA2
SATA1
SATA5
JUSB1
JFP1
JFP2
JPWR2
CPUFAN
SYSFAN1
JPWR1
MINI_PCIE1
DIMM1
DIMM2
JTPM1
Back Panel
CPU Socket
PCI_E1
JAUD1
JBAT1

Connectors Reference Guide

Port Name	Port Type	Page
Back Panel		En-7
CPU	LGA1150 CPU Socket	En-9
CPUFAN,SYSFAN1	Fan Power Connectors	En-19
JAUD1	Front Panel Audio Connector	En-22
JBAT1	Clear CMOS Jumper	En-23
JCI1	Chassis Intrusion Connector	En-22
JFP1, JFP2	System Panel Connectors	En-20
JPWR1~2	ATX Power Connectors	En-15
JTPM1	TPM Module Connector	En-22
JUSB1	USB 2.0 Expansion Connector	En-21
JUSB2	USB 3.0 Expansion Connector	En-21
MINI-PCI_E1	Mini-PCIe Expansion Slot	En-16
PCI_E1	PCIe 3.0 Expansion Slot	En-16
SATA1~5	SATA Connectors	En-18

Back Panel Quick Guide

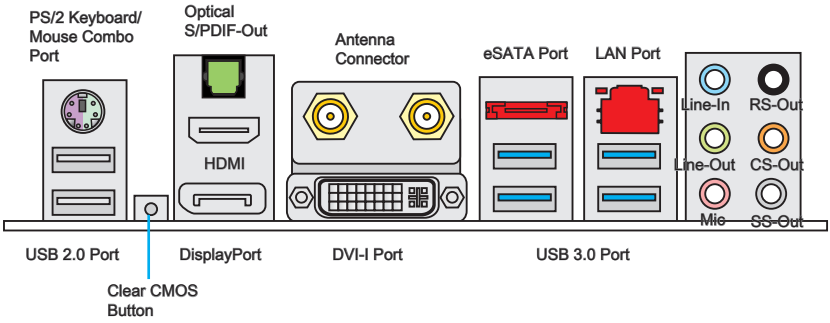

English

▸**PS/2 Keyboard/Mouse Combo Port**

A combination of PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

▸**USB 2.0 Port**

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

▸**Clear CMOS Button**

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

▸**Optical S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸**HDMI Port**

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

▸**DisplayPort**

DisplayPort is a digital display interface standard. This connector is used to connect a monitor with DisplayPort inputs.

▸**DVI-I Port**

The DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) connector can be connected to a LCD monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the monitor's manual for more information.

Important

This platform supports dual-display and triple-display function.

	HDMI +DisplayPort	HDMI+DVI	DVI+DisplayPort	HDMI+DVI +DisplayPort
Extend mode (Extend the desktop to the second and third monitor)	○	○	○	○
Clone mode (Monitors have the same screen)	○	○	○	○

▸Antenna Connector

The antenna connector is for connecting to the optional antenna.

▸eSATA Port

The eSATA port is for attaching the eSATA external hard drive.

▸USB 3.0 Port


USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

▸LAN Port

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).



LED	LED Status	Description
Link/ Activity LED	Off	No link
	Yellow	Linked
	Blinking	Data activity
Speed LED	Off	10 Mbps connection
	Green	100 Mbps connection
	Orange	1 Gbps connection


▸Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
- Black- RS-Out (optional): Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- Orange- CS-Out (optional): Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- Gray- SS-Out (optional): Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

Introduction to the LGA 1150 CPU

The surface of the LGA 1150 CPU has two notches and a golden triangle to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden triangle is the Pin 1 indicator.

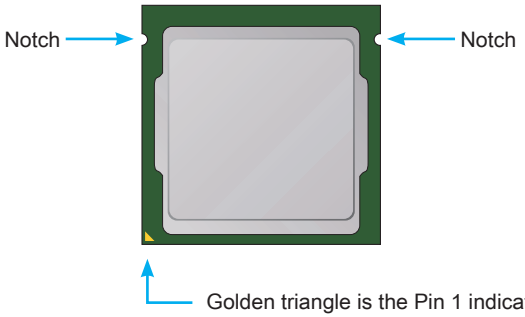

Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

CPU & Heatsink Installation


When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage both the CPU and the motherboard.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink. at the address below.

http://youtu.be/bf5La099url


1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.
2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully open position.

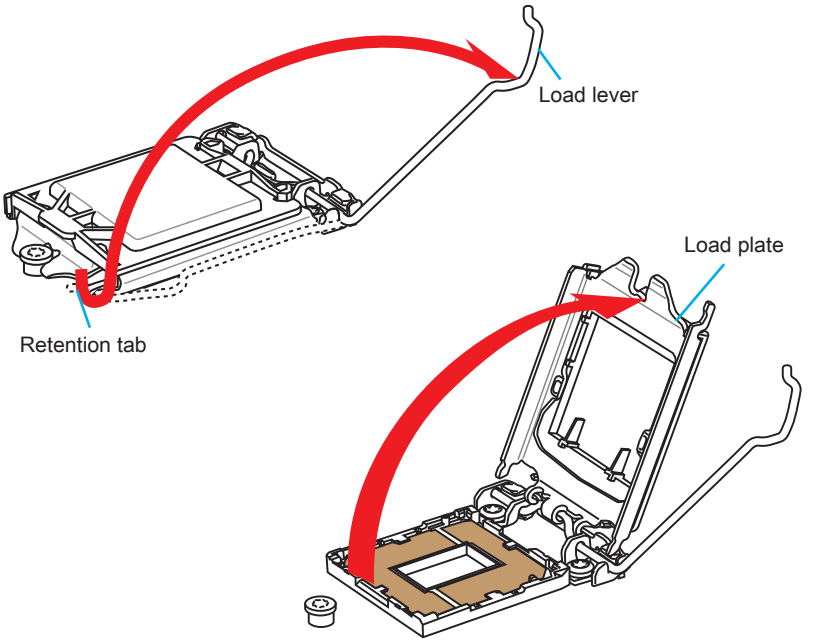


Important

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.


3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down, without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is properly seated in the socket.
4. Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the load lever.

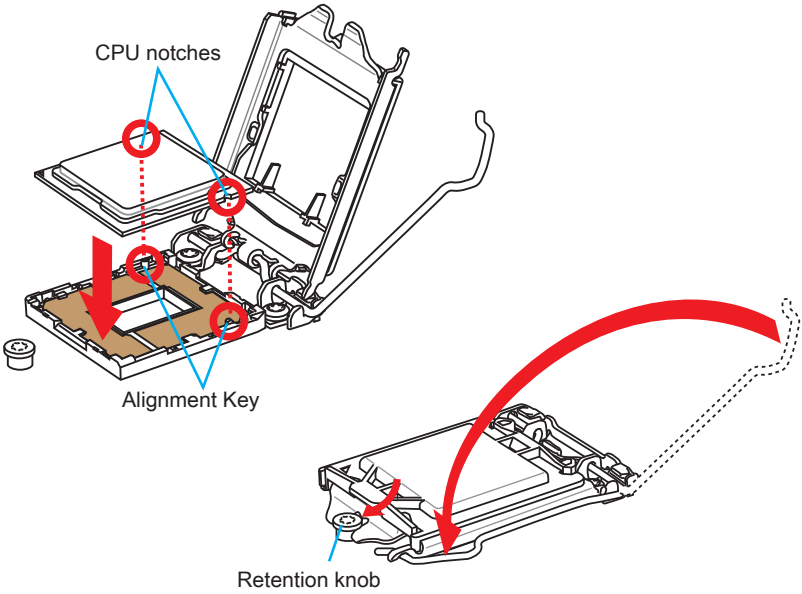


5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the CPU is removed from the socket.
6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

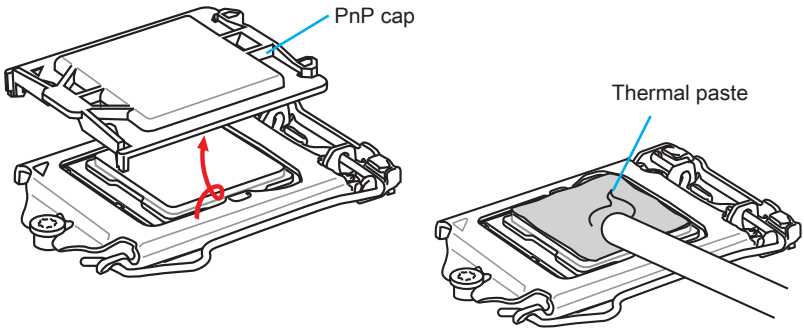

7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.
8. Place the heatsink on the motherboard with the fan's cable facing towards the fan connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

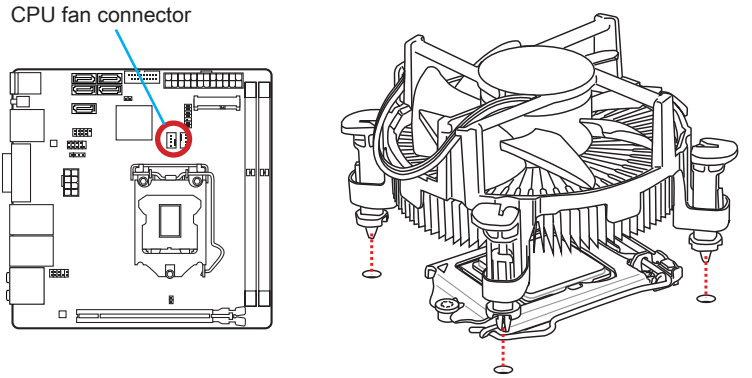

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each fastener locks into position a click should be heard.
10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly locked in place.
11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

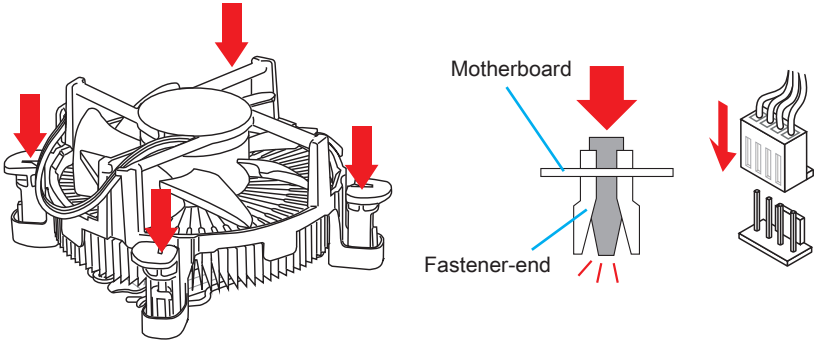



Important

- *Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.*

Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/

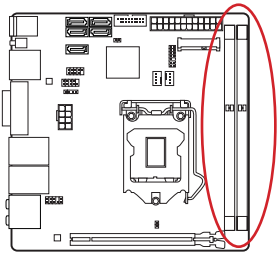

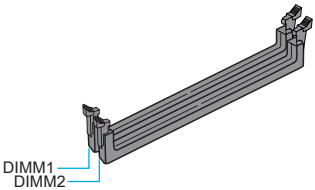


English

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.

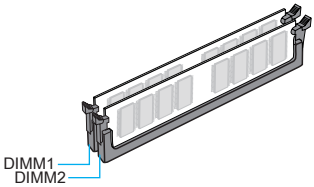


Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density in Dual-Channel mode.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 15+ GB of memory (not full 16 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.*

Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the motherboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.

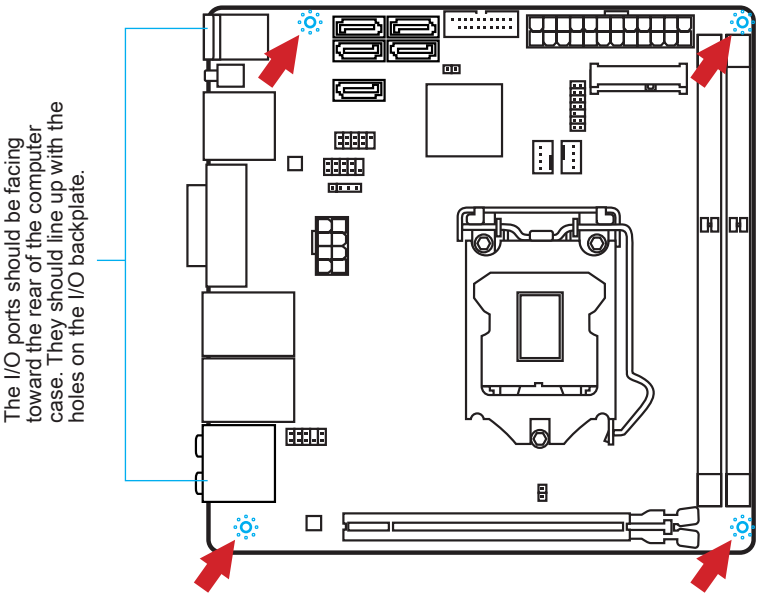

Important

- *Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.*


Power Supply

Video Demonstration

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_83l4

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the motherboard's power connector.

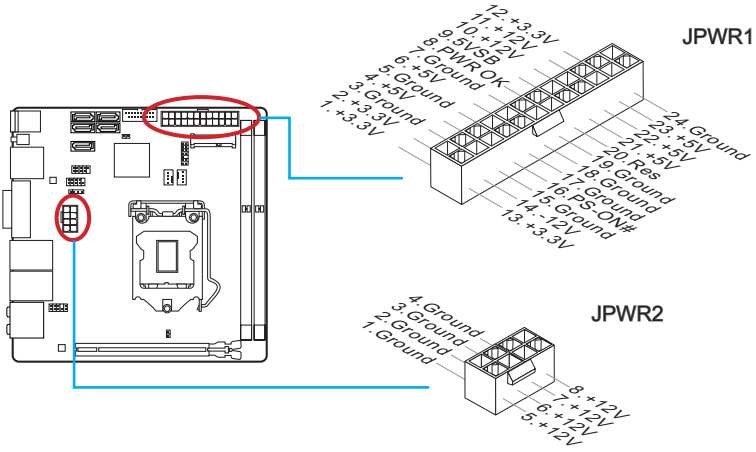

Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.


English


Expansion Slots

This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

PCI_E1: PCIe 3.0 Expansion Slot


The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.

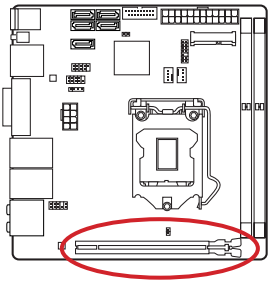


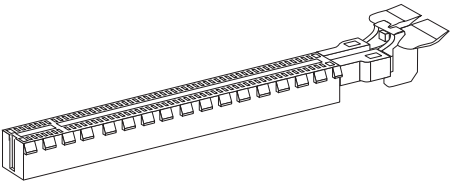

MINI-PCI_E1: Mini-PCIe Expansion Slot

The Mini-PCIe slot supports the Mini-PCIe interface expansion card.

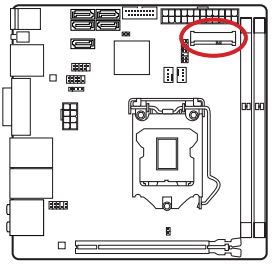

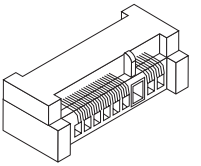

Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU's integrate graphics processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard's expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost the system's graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are recommended.


Video Demonstration

Watch the video to learn how to install a graphics card on PCIe x16 slot with butterfly lock.

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot covers from the computer case.
2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing out of the computer case.
3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s) used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.
4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video cards might require a power cable directly from the power supply.
5. Please consult your video card's manual for further instructions regarding driver installation or other special settings.

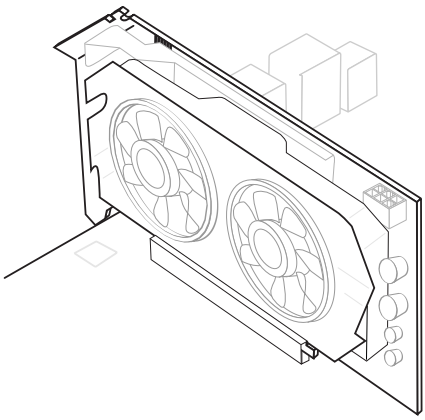


Internal Connectors


SATA1~5: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc

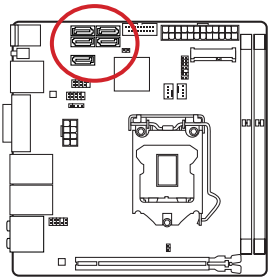

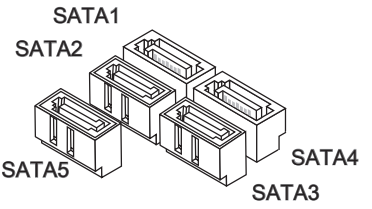


SATA1~5 (6Gb/s, by Intel® Z87)


Important

- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.*

CPUFAN,SYSFAN1: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.

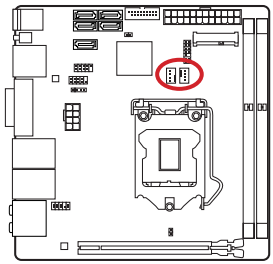

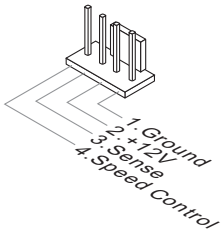

Important


- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU heatsink.*
- *These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to the CPU's and system's temperature.*
- *If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*


JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then plug the M-Connector into the motherboard.

Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

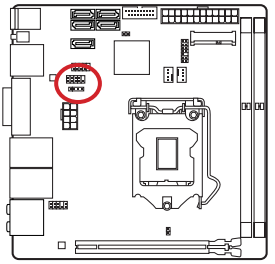

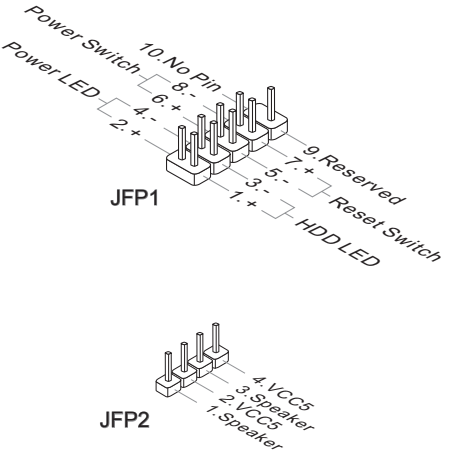



Important

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-Connector to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

JUSB1: USB 2.0 Expansion Connector

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

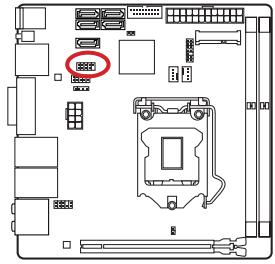

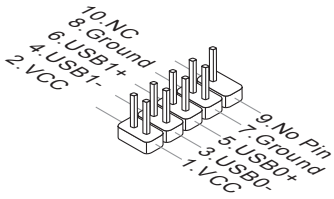



Important

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.

JUSB2: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

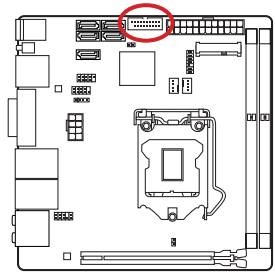

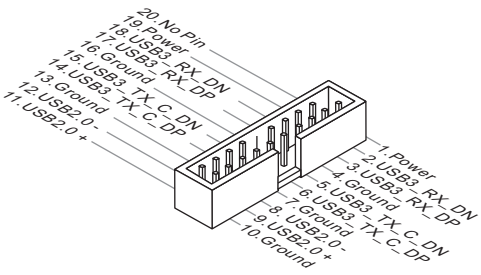


Important


- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

English

JAUD1: Front Panel Audio Connector


This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

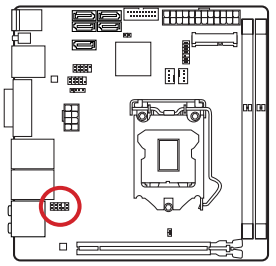


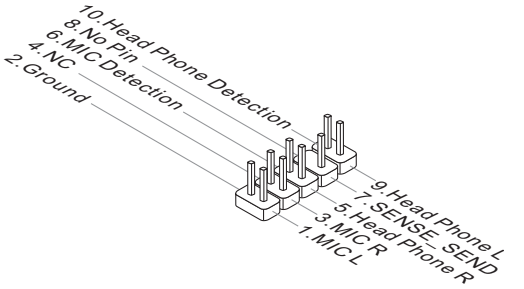

JTPM1: TPM Module Connector


This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

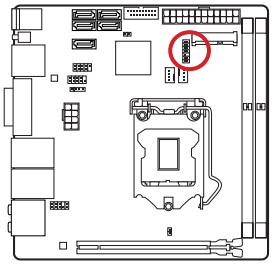


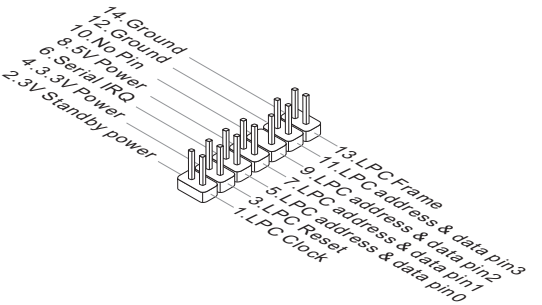

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

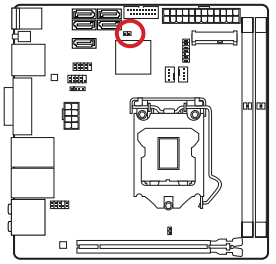


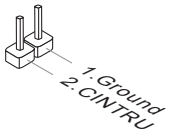

Jumpers

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

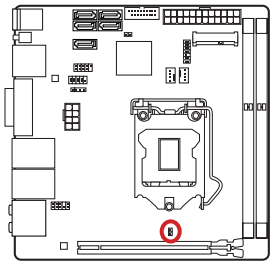



Keep Data



Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the motherboard.

Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Total Installer

Total Installer is very easy to use and does a great job of finding necessary drivers. Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear if autorun is enabled in OS.
2. Click Total Installer. A popup dialogue will appear listing all necessary drivers.



Click here

3. Select all checkbox on driver listing dialog.
4. Click **Install** button.
5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.

BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST) process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to enter BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS, restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the “GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS" button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup directly at next boot.




Click "GO2BIOS" tab on "MSI Fast Boot" utility screen.

Important

- *Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS setup.*
- *The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*

Overview

After entering BIOS, the following screen is displayed.

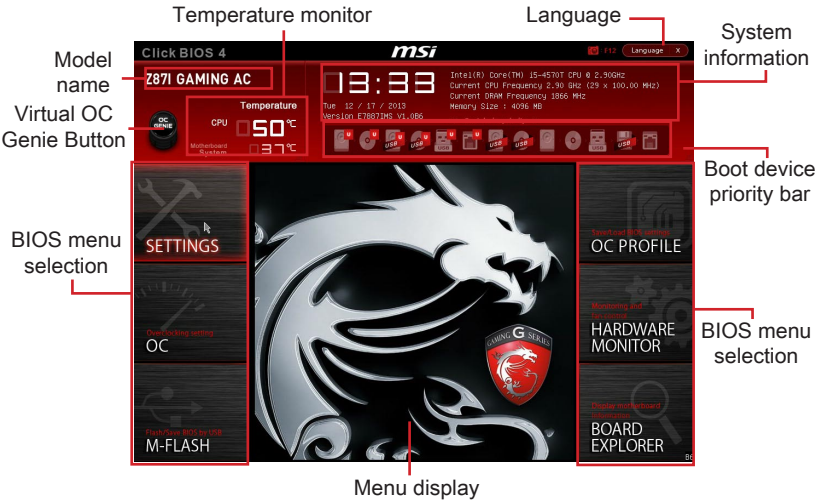

▸**Temperature monitor**

Shows the temperatures of the processor and the motherboard.

▸**Language**

Allows you to select the language of the BIOS setup.

▸**System information**

Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸**BIOS menu selection**

The following options are available:

- **SETTINGS** - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot devices.
- **OC** - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **M-FLASH** - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash disk.
- **OC PROFILE** -This menu is used to set various overclocking profiles.
- **HARDWARE MONITOR** - This menu is used to set the speeds of fans and monitor voltages of system.
- **BOARD EXPLORER** - It will provide the information of the installed devices on the motherboard.

▸**Boot device priority bar**

You can move the device icons to change the boot priority.



▸**Menu display**


This area provides BIOS settings and information to be configured.

▸**Virtual OC Genie Button**

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled, this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with MSI optimized overclocking profile.

▸**Model Name**

Shows the model name of motherboard.

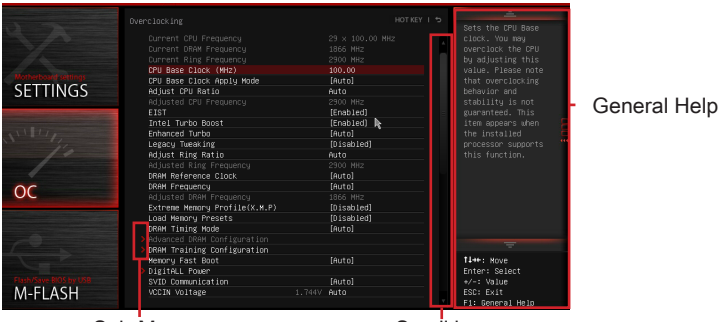

▸**Sub-menu**

If you find a point symbol to the left of certain items, that means a sub-menu can be launched for additional options. You can use the arrow keys or mouse to highlight the item and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the sub-menu.

▸**Scroll bar**

Slide the scroll bar or use the arrow keys to display the other items that are available on the "menu display" area.

▸**General Help**

The General Help displays a brief description to assist you in grasping the selected item.

English


Operation

You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ →← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>		Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F8>		OC Profile Load From USB
<F9>		OC Profile Save to USB
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

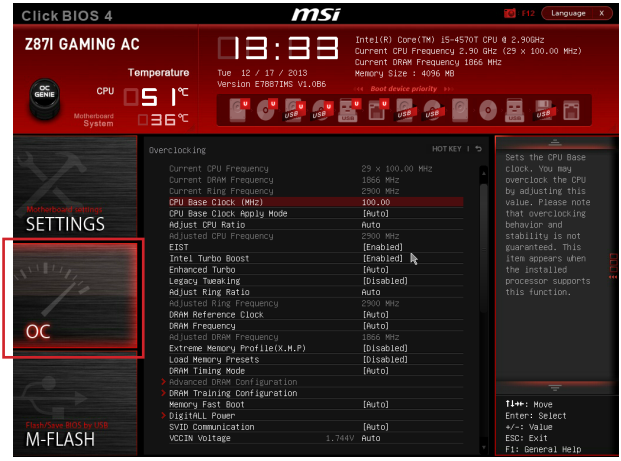

English

Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

These items show the current frequencies of installed CPU, Memory and Ring. Read-only.

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears when the installed processor supports this function.

▸Current CPU Base Clock Strap

Shows the current CPU Base Clock Strap. Read only. This item can only be changed if the processor supports this function.

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Sets the CPU Base Clock Strap. You may overclock the CPU Base Clock by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item can only be changed if the processor supports this function. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. [Options: Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Next Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.
[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.
[During Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.

▸**CPU PCIE PLL [Auto]**

Selects a PLL (Phase Lock Loop) mode for CPU PCIe. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[LC PLL] Enables LC PLL for normal usage.
[SB PLL] Enables SB PLL for extreme overclocking.

▸**Filter PLL [Auto]**

Enables or disables the filter PLL for CPU. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] Provides wide range of base clock for overclocking when base clock strap be set to higher value.
[Disabled] Provides normal range of base clock.

▸**Adjust CPU Ratio [Auto]**

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be changed if the processor supports this function.

▸**Adjusted CPU Frequency**

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸**EIST [Enabled]**

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

▸**Intel Turbo Boost [Enabled]**

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above rated specifications when system request the highest performance state.
[Disabled] Disables this function.

▸**Enhanced Turbo [Auto]**

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU performance.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.
[Disabled] Disables this function.

▸**Legacy Tweaking [Disabled]**

Enables or disabled to improve performance for legacy benchmarking application like 3DMark 01.

[Enabled] Enables this function for improving 3DMark 01 performance.
[Disabled] Disables this function.

▸**Adjust Ring Ratio [Auto]**

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▸**Adjusted Ring Frequency**

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

▸**Adjust GT Ratio [Auto]**

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▸**Adjusted GT Frequency**

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

▸**DRAM Reference Clock [Auto]**

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.

This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

▸**DRAM Frequency [Auto]**

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸**Adjusted DRAM Frequency**

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸**Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]**

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module. This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P. technology.

[Disabled]	Disables this function.
[Profile 1]	Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.
[Profile 2]	Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.

▸**Load Memory Presets [Disabled]**

Selects the preset memory overclocking parameters, that includes voltage and timing, by BIOS to optimize the installed memory performance.

Important

Manual tweaking or fine-tuning the memory parameters is preferred due to different memory module type and quality.

▸**DRAM Timing Mode [Auto]**

Selects the memory timing mode.

[Auto]	DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence Detect) of installed memory modules.
[Link]	Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory channel.
[UnLink]	Allows user to configure the DRAM timing manually for respective memory channel.

▸**Advanced DRAM Configuration**

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting [Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▸DRAM Training Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways of DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these items in this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first training. After that, the memory will not be initialed and trained when booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

▸DigitALL Power

Press <Enter> to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU PWM.

▸CPU Phase Control [Auto]

Controls PWM phase proportionally to the CPU loading. If set to "Auto", BIOS will optimize the CPU PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for CPU vdroop. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. [Options: Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸CPU Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▸Phase Over Current Protection [Enabled]

Enables or disables the phase over-current protection.

[Enabled] Sets the current limit on the phase for over-current protection.

[Disabled] Disables this function.

▸CPU Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Enables or disables the CPU VRM over-temperature protection.

[Enabled] Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature protection. The CPU frequency may be throttled when CPU VRM over the specified temperature.

[Disabled] Disables this function.

▸CPU VRM Over Temperature Shutdown [Enabled]

Sets the system whether be powered off or not when the CPU VRM temperature over the limitation temperature of CPU VRM protection.

[Enabled] The system will be off when over the specified temperature.

[Disabled] Disables this function.

▸Digital Compensation Level [Auto]

Sets the current compensation level for CPU PWM when the MOS phases are changed. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically. Higher compensation level provides more overclocking ability.

▸Imon Overwrite [Auto]

Sets the Imon current for CPU.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Quarter] Sets the Imon current into quarter.

[Half] Sets the Imon current into half.

[Disabled] Sets the default values for Imon current.

▸Transient Boost [Disabled]

Enables or disables the transient boost.

[Enabled] Enables this function may lead into a stable system under heavy system loading.

[Disabled] Disables this function.

▸SVID Communication [Auto]

Enables or disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] PWM phase will be changed dynamically according to the CPU SVID (Serial Voltage Identification).

[Disabled] Disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

▸VCCIN Voltage [Auto]

Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is shared with components of the CPU.

▸XXXX Voltage Mode [Auto]

Selects the control mode for the appointed voltage related to CPU.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets adaptive voltages automatically for optimizing the system performance.

[Override Mode] Allows you to set these voltages manually.

▸XXXX Voltage [Auto]

Sets the value for appointed voltage related to CPU. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▸XXXX Voltage Offset Mode [Auto]

Selects the voltage offset mode for the appointed voltage related to CPU.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[+] Allows you to offset the voltage by positive value mode.

[-] Allows you to offset the voltage by negative value mode.

▸XXXX Offset [Auto]

Sets the offset value for the appointed voltage related to CPU. If set to "Auto", BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Enables or disables the over-voltage protection and over-current protection for CPU internal VR (Voltage Regulator).

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Sets the voltage limit on the CPU internal VR for over-voltage protection and over-current protection.

[Disabled] Disables this function for overclocking.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

Enables or disables the CPU internal VR efficiency management.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the VR effciency management for power-saving control.

[Disabled] Disables this function.

▸DRAM/ PCH XXX Voltage [Auto]

Sets the value for appointed voltage related to memory/ PCH. If set to "Auto", BIOS will set the voltage automatically or you can set it manually.

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4]. Read only.

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features does the installed CPU support. Read only.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by pressing [F5].

▸DIMM1~2 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of installed memory. Read only.

▸CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.

[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

▸Active Processor Cores [All]

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent boot problems with older operating system that do not support the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

▸Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious "buffer overflow" attacks where worms attempt to execute code to damage the system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks and worms.

[Disabled] Disables this function.

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run multiple operating systems in independent partitions. The system can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

▸CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.

[Disabled] Disables Intel AES support.

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

▸Intel C-State [Auto]

C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

▸C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

▸Package C State limit [Auto]

This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[C0~C7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3, C2, then C0.

▸LakeTiny Feature [Disabled]

Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic IO load adjusted performance for accelerating the SSD speed.

[Disabled] Disables this feature.

Note: The following items will appear when "Intel Turbo Boost " is enabled.

▸ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▸ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

▸ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▸ **CPU Current limit (A) [Auto]**

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core frequency for reducing the current.

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]**

These items only appear when a CPU that support this function is installed. These items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores in turbo boost mode. These items appear when the installed processor supports this function.

한국어

Z87I GAMING AC 시리즈 (MS-7887 v1.X) Mini-ITX 메인보드를 선택해 주셔서 감사합니다. Z87I GAMING AC 시리즈 메인보드는 최적의 효율을 위해 Intel® Z87 칩셋에 기반을 둔 제품입니다. 고급 Intel® LGA1150 프로세서에 적합하게 디자인된 Z87I GAMING AC 시리즈는 고성능과 전문적인 데스크톱 플랫폼 솔루션을 제공합니다.

메인보드 사양

지원되는 CPU	■ LGA 1150 소켓을 사용한 4세대 Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 프로세서를 지원합니다
칩셋	■ Intel® Z87 Express 칩셋
지원되는 메모리	■ DDR3 메모리 슬롯 2개, 최대 16GB 지원 ■ DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz 지원 ■ 듀얼 채널 메모리 지원 ■ non-ECC, un-buffered 메모리 지원 ■ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 지원
확장 슬롯	■ PCIe 3.0 x16 슬롯 1개 ■ Half-size mini-PCIe 슬롯 1개* *** 인텔 듀얼 밴드 무선-AC 7260 Wi-Fi/블루투스 카드가 사전 설치되어 있습니다.**
온보드 그래픽	■ DVI-I 포트 1개, 최대 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp 해상도 지원 ■ HDMI 포트 1개, 최대 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp 해상도 지원 ■ 디스플레이포트 1개, 최대 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp 해상도 지원
스토리지	■ SATA 6Gb/s 포트 5개 (SATA1~5) ■ eSATA 6Gb/s 포트 1개 - RAID 0, RAID1, RAID 5 및 RAID 10 지원 - Intel Smart Response Technology 지원* - Intel Rapid Start Technology 지원* - Intel Smart Connect Technology 지원* *** Windows 7 및 Windows 8 운영 체제에서 인텔 코어 프로세서를 지원합니다.**
USB	■ Intel Z87 Express 칩셋 - USB 3.0 포트 6개 (후면 패널에 4포트, 내부 USB 커넥터를 통해 2포트 사용) - USB 2.0 4개 (후면 패널에 2포트, 내부 USB 커넥터를 통해 2 포트 사용)
오디오	■ Realtek® ALC1150 코덱 - 7.1-채널 HD 오디오 - S/PDIF 출력 지원
무선 LAN	■ Intel Dual Band Wireless-AC 7260 칩 Wi-Fi/블루투스 mini-PCIe 카드. - Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n, 듀얼 밴드 (2.4GHz, 5GHz) 최대 867 Mbps 속도 지원. - Intel® Wireless Display (WiDi) 지원
블루투스	■ Intel Dual Band Wireless-AC 7260 칩 Wi-Fi/블루투스 mini-PCIe 카드. - 블루투스 v4.0 (BLE* 및 블루투스 3.0+HS 포함) 지원 *** BLE: Bluetooth Low Energy**
LAN	■ Killer E2205 Gigabit LAN 컨트롤러 1개* *** Killer Network Manager는 Windows 7 및 Windows 8 운영체제에서만 사용가능합니다. 공급업체의 웹사이트를 방문하여 기타 운영체제를 지원하는 드라이버의 제공 여부를 확인하세요.**

후면 패널 커넥터	■ PS/2 키보드/ 마우스 콤보 포트 1개 ■ CMOS 클리어 버튼 1개 ■ USB 2.0 포트 2개 ■ USB 3.0 포트 4개 ■ 옵티컬 S/PDIF OUT 커넥터 1개 ■ HDMI 포트 1개 ■ 디스플레이포트 1개 ■ DVI-I 포트 1개 ■ LAN (RJ45) 포트 1개 ■ 안테나 커넥터 2개 ■ eSATA 포트 1개 ■ 오디오 잭 6개
내장 커넥터	■ 24 핀 ATX 메인 전원 커넥터 1개 ■ 4 핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 ■ SATA 커넥터 5개 ■ USB 2.0 커넥터 1개 (외 2개 USB 2.0 포트 지원) ■ USB 3.0 커넥터 1개 (외 2개 USB 3.0 포트 지원) ■ 4 핀 CPU 팬 커넥터 1개 ■ 4 핀 시스템 팬 커넥터 1개 ■ CMOS 클리어 점퍼 1개 ■ 전면 패널 오디오 커넥터 1개 ■ 시스템 패널 커넥터 2개 ■ TPM 모듈 커넥터 1개 ■ 섀시 침입 커넥터 1개
I/O 컨트롤러	■ NUVOTON NCT6779 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	■ CPU/시스템 온도 감지 ■ CPU/시스템 팬 속도 감지 ■ CPU/시스템 팬 속도 제어
BIOS 기능	■ 64 Mb 플래시 ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ 다국어
특별 기능	■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ 인텔 무선 디스플레 ■ 사운드 블래스터 시네마 ■ GO2BIOS ■ CMOS 클리어 버튼 ■ Total Fan Control ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ 블루투스 ■ Command Center

소프트웨어	■ 드라이버 ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
폼 팩터	■ Mini-ITX 폼 팩터 ■ 6.7 in. x 6.7 in. (17 cm x 17 cm)




CPU에 대한 최신 정보는
http://www.msi.com/service/cpu-support/를 참조하세요.



호환 가능한 부품에 대한 자세한 정보는
http://www.msi.com/service/test-report/를 참조하세요.

커넥터 퀵 가이드

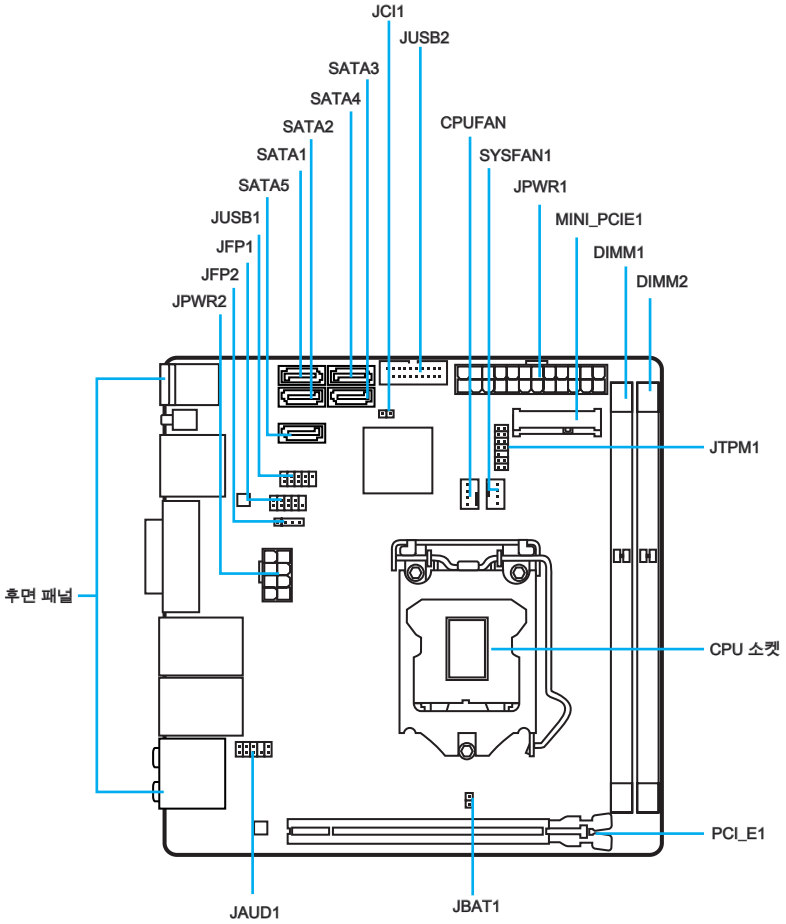

JCI1
JUSB2
SATA3
SATA4
SATA2
SATA1
SATA5
JUSB1
JFP1
JFP2
JPWR2
CPUFAN
SYSFAN1
JPWR1
MINI_PCIE1
DIMM1
DIMM2
JTPM1
후면 패널
CPU 소켓
PCI_E1
JAUD1
JBAT1

한국어

커넥터 참조 목록

포트 이름	포트 타입	페이지
후면 패널		Kr-7
CPU	LGA1150 CPU 소켓	Kr-9
CPUFAN,SYSFAN1	팬 전원 커넥터	Kr-19
JAUD1	전면 패널 오디오 커넥터	Kr-22
JBAT1	CMOS 클리어 점퍼	Kr-23
JCI1	섀시 침입 커넥터	Kr-22
JFP1, JFP2	시스템 패널 커넥터	Kr-20
JPWR1~2	ATX 전원 커넥터	Kr-15
JTPM1	TPM 모듈 커넥터	Kr-22
JUSB1	USB 2.0 확장 커넥터	Kr-21
JUSB2	USB 3.0 확장 커넥터	Kr-21
MINI-PCI_E1	Mini-PCIe 확장 슬롯	Kr-16
PCI_E1	PCIe 3.0 확장 슬롯	Kr-16
SATA1~5	SATA 커넥터	Kr-18

후면 패널

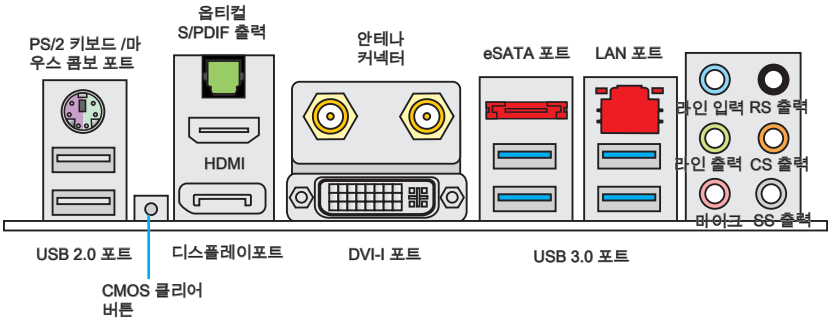

▸**PS/2 키보드/마우스 콤보 포트**

PS/2® 마우스/키보드 조합 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▸**USB 2.0 포트**

▸USB 2.0 포트는 키보드,마우스 및 기타 USB 2.0 호환 가능한 장치와 같은 USB 2.0 장치를 연결하는데 사용됩니다.

▸**CMOS 클리어 버튼**

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면 이 버튼을 눌러 데이터를 지우세요.

▸**옵티컬 S/PDIF 출력**

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 광 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸**HDMI 포트** HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI는 압축되지 않은 영상을 전송할 수 있는 디지털 오디오- 비디오 인터페이스입니다. HDMI는 단 하나의 케이블에서 표준, 고급 또는 고화질 비디오, 멀티 채널 디지털 오디오를 포함한 모든 TV 형식을 지원합니다.

▸**디스플레이포트**

디스플레이 포트는 디지털 디스플레이 인터페이스 표준입니다. 이 커넥터는 디스플레이포트 입력 단자로 모니터를 연결하는데 사용됩니다.

▸**DVI-I 포트**

▸DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) 커넥터는 어댑터를 사용하여 LCD 모니터 또는 CRT 모니터를 연결할 수 있습니다. 모니터를 연결하려면 모니터 설명서를 참조하세요.

중요사항

이 플랫폼은 듀얼 디스플레이와 트리플 디스플레이 기능을 지원합니다.

	HDMI +디스플레이포트	HDMI+DVI	DVI+디스플레이포트	HDMI+DVI +디스플레이포트
확장 모드 (두번째, 세번째 모니터에 바탕 화면을 확장)	○	○	○	○
클론 모드 (모니터에 같은 화면이 나타남)	○	○	○	○

▸안테나 커넥터

이 커넥터는 옵션인 안테나를 연결하는데 사용됩니다.

▸eSATA 포트

▸eSATA (External SATA) 포트는 eSATA 하드 드라이브를 연결하는데 사용됩니다.

▸USB 3.0 포트


USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(superspeed)

중요사항

USB 3.0 장치는 USB 3.0포트에 연결해야 합니다.USB 케이블이 USB 3.0 규격을 준수하는지 확인하시기 바랍니다.

▸LAN 포트

▸표준 RJ-45 LAN 잭은 LAN(Local Area Network) 연결용입니다.



LED	LED 상태	조건
Link/ Activity LED (링크/ 통신 LED)	꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
	노란색	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
	깜빡임	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.
Speed LED (속도 LED)	꺼짐	10 Mbps 속도로 연결되었습니다.
	녹색	100 Mbps 속도로 연결되었습니다.
	오렌지색	1 Gbps 속도로 연결되었습니다.

▸오디오 포트


이 오디오 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다. 오디오 잭의 색상으로 커넥터의 기능을 쉽게 구별할수 있습니다.

- 파란색-라인 입력: 외부 오디오 출력 장치를 연결하는데 사용됩니다.
- 녹색-라인 출력: 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.
- 핑크색-마이크: 마이크에 사용되는 커넥터입니다.
- 검은색- RS-출력 (옵션): 4/ 5.1/ 7.1 채널 모드의 뒤쪽 서라운드 라인 출력.
- 오렌지색- CS-출력 (옵션): 5.1/ 7.1 채널 모드의 중앙/서브우퍼 출력.
- 회색 - SS-출력 (옵션): 7.1 채널 모드의 측면 서라운드 라인 출력.

CPU (중앙 처리 장치)

LGA 1150 CPU 소개

메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA 1150 CPU 표면에 2개의 요철과 하나의 노란색 삼각형이 있습니다. 노란색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.

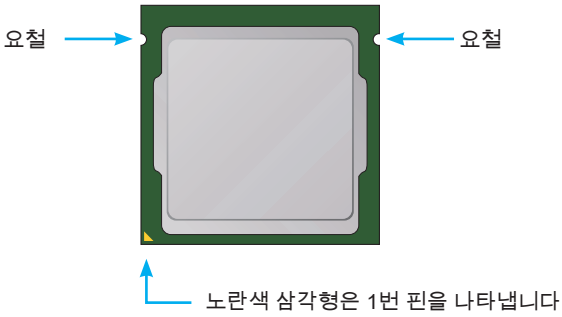

중요사항

과열

과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프) 를 고르게 발라주세요.

CPU 교체

CPU 교체 시, CPU의 안전을 위해 항상 전원을 끄거나 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑으세요.

오버클로킹

이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다.오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요.제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이거나 제품 스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.

CPU 및 히트싱크 설치


CPU 설치 시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.아래의 순서에 따라 CPU 및 히트싱크를 정확하게 설치하세요. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상될수 있습니다.

데모 동영상

CPU 및 히트싱크 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/bf5La099url


1. 로드 레버를 전부 위로 올려줍니다.
2. 로드 레버를 전부 위로 올리면 로드 플레이트가 자동으로 열려집니다.

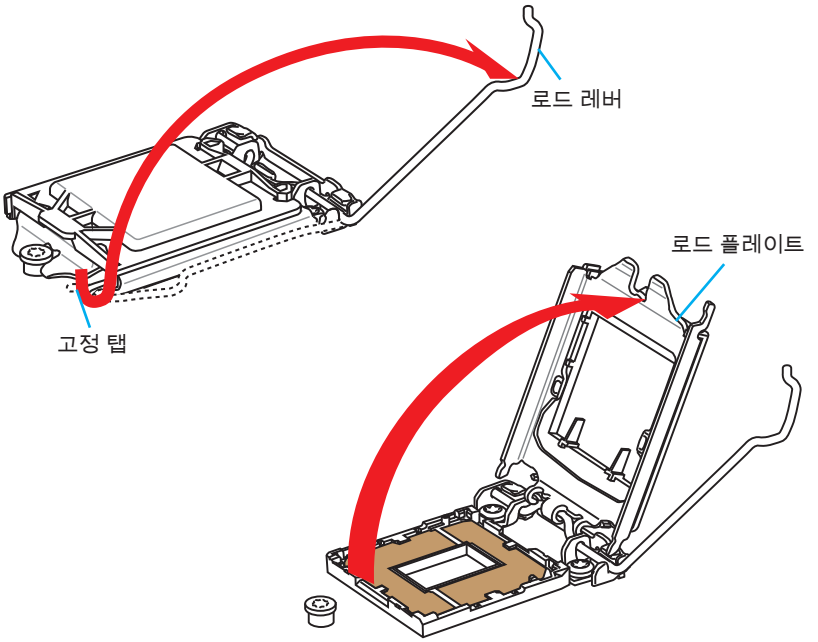


중요사항

소켓 또는 CPU 아래 부분의 손상에 주의하세요.


3. 요철을 올바른 방향으로 소켓 정렬 키에 맞춘 후 CPU를 소켓에 내려놓습니다. CPU가 소켓에 제대로 장착되었는지 확인하세요.
4. 로드 플레이트를 닫고 노브에 고정한 후 로드 레버를 아래로 눌러 고정탭에 고정합니다.

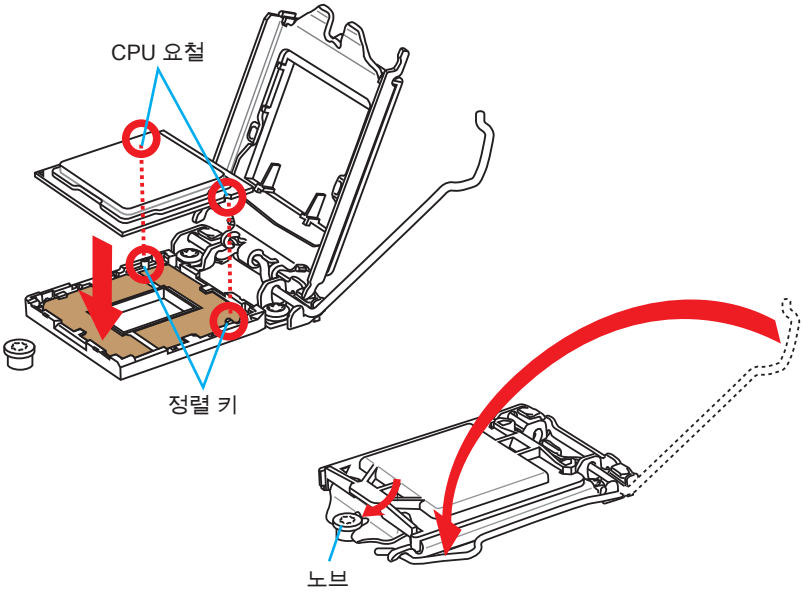


5. 로드 레버를 아래로 누르면 PnP 캡이 CPU 소켓에서 자동으로 분리됩니다. PnP 캡을 버리지 마세요. CPU를 소켓에서 제거할시에 PnP 캡을 다시 장착하세요.
6. CPU의 과열을 방지하고 열이 잘 발산되도록 CPU의 상단에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 알맞게 발라줍니다.

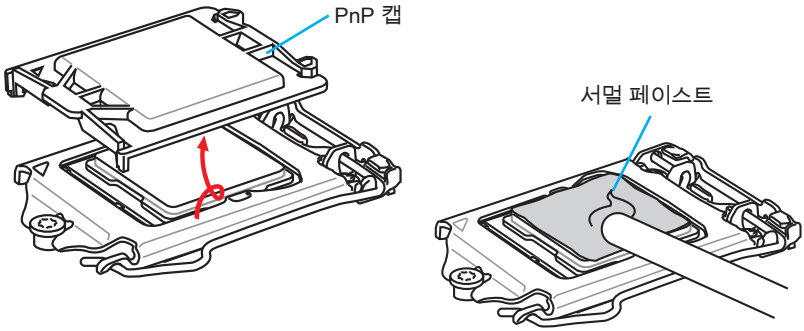



7. 메인보드에 CPU 팬 커넥터를 장착합니다.
8. 팬의 선이 팬 커넥터 쪽을 향하고 고정핀이 메인보드의 홀에 꼭 맞게 히트싱크를 메인보드에 장착합니다.

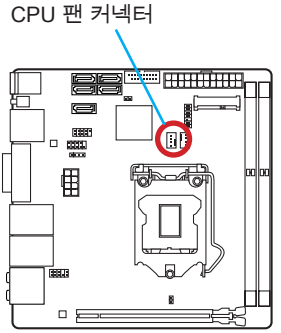

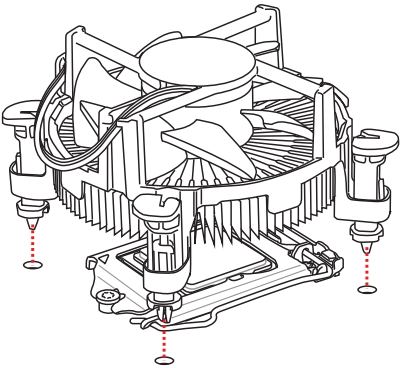

9. 4개의 고정핀이 메인보드의 홀에 완전히 박힐 때까지 히트싱크를 누릅니다. 4개의 고정핀을 눌러 히트싱크를 고정합니다. 고정핀이 올바른 위치에 고정되었다면 닫히는 소리가 들립니다.
10. 고정핀의 후크가 올바로 고정되었는지 확인합니다.
11. 마지막으로 CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.

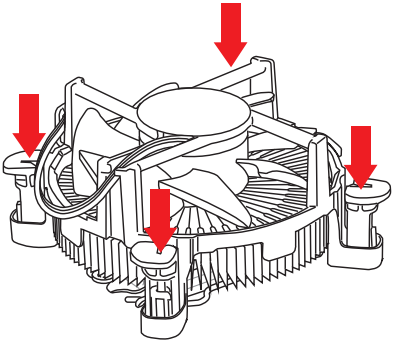

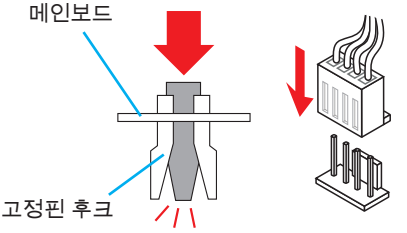



중요사항

- *시스템을 켜기 전에 CPU 쿨러가 단단히 설치되었는지 확인합니다.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.*
- *CPU와 히트싱크/ 쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 히트싱크/ 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.*

메모리

DIMM 슬롯은 메모리 모듈을 설치하는데 사용됩니다. 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 http://www.msi.com/service/test-report/를 참조하세요.

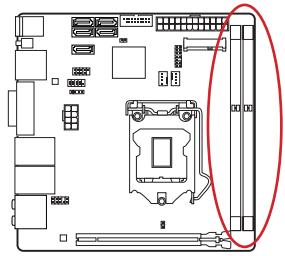

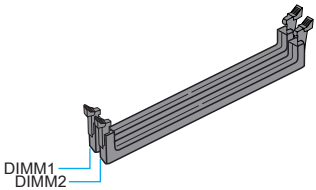


데모 동영상

메모리 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/76yLtJaKICQ

듀얼 채널 모드 배포 규칙

듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2개의 데이터 버스 채널을 통해 데이터를 동시에 전송 및 수신할수 있습니다.듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다.다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하세요.

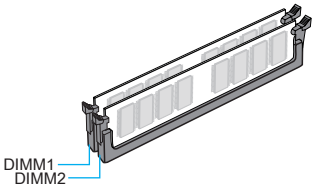


중요사항

- *DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 호환되지 않으며 ,표준 DDR3는 하위호환이 되지 않습니다.항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.*
- *시스템의 안정성을 확보하기 위하여 듀얼 채널 모드에서는 타입과 용량이 동일한 메모리 모듈을 사용해야 합니다.*
- *칩셋 리소스 사용으로 각 DIMM 슬롯이 8GB 메모리 모듈로 설치된 경우 시스템이 최대 15+ GB(16 GB 이하 지원) 까지만 인식됩니다.*

장착 스크류 홀

메인보드를 설치할 때, 먼저 컴퓨터 케이스의 베이스 플레이트에 메인보드 설치를 위한 지지대를 장착합니다. 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 I/O 쉴드(백 플레이트)가 있을 경우 메인보드 패키지와 함께 제공되는 I/O 쉴드(백 플레이트)로 교체하세요. I/O 쉴드(백 플레이트)는 스크류가 필요없이 컴퓨터 케이스에 쉽게 들어가야 합니다. 장착 플레이트의 장착 스탠드를 메인보드의 스크류 홀에 정렬하고 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 스크류로 메인보드를 고정합니다. 메인보드의 스크류 홀의 위치는 아래 그림과 같습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.

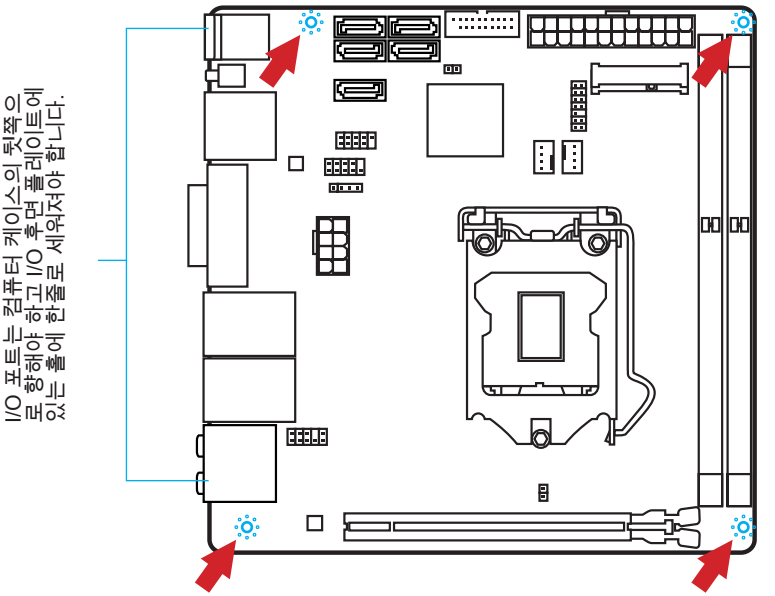

중요사항

- *바닥에 불필요한 잔여물이 없는 평평한 곳 위에서 메인보드를 설치합니다.*
- *메인보드에 대한 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로와 컴퓨터 케이스의 접촉(장착 지지대 제외)를 금지합니다.*
- *메인보드 단락을 피하기 위해 메인보드 또는 컴퓨터 케이스속에 느슨한 금속 부품이 없는지 확인하세요.*

전원 공급 장치


데모 동영상

전원 공급 장치 커넥터 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/gkDYyR_83I4

JPWR1~2: ATX 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할수 있습니다. ATX 전원 공급 장치를 연결하려면 커넥터에 전원 공급 케이블을 정렬하고 케이블을 커넥터 안쪽으로 꼭 눌러줍니다.만약 정확하게 장착하였다면 전원 케이블의 클립이 메인보드의 전원 커넥터에 꼭 맞게 걸리게 됩니다.

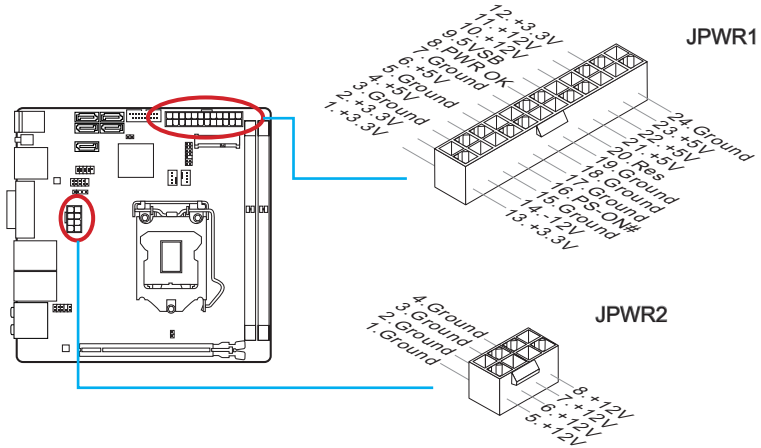

중요사항


모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.


확장 슬롯

이 메인보드에는 별도의 그래픽, 오디오 카드등과 같은 확장 카드 사용을 위한 포트들이 다수 포함되어 있습니다.

PCI_E1: PCIe 3.0 확장 슬롯


PCIe 슬롯은 PCIe 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.

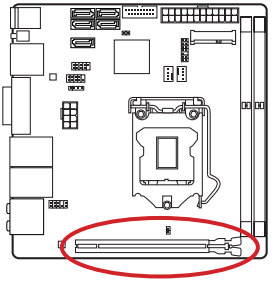


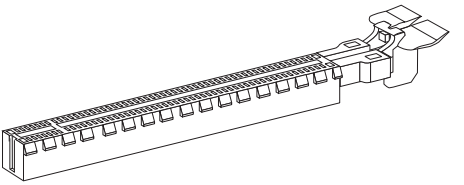

MINI-PCI_E1: Mini-PCIe 확장 슬롯

Mini-PCIe 슬롯은 Mini-PCIe 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.

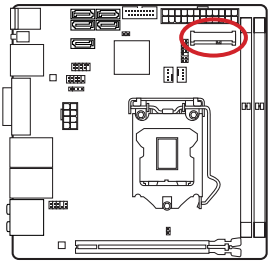

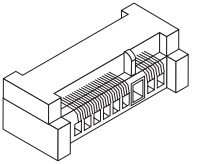

중요사항

확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요.확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

비디오/ 그래픽 카드

가능한 경우, 메인보드는 CPU의 통합 그래픽 프로세서를 활용하지만 별도의 그래픽 카드도 메인보드의 확장 슬롯에 설치할수 있습니다. 별도의 비디오 카드를 하나 또는 하나 이상 추가하면 시스템의 그래픽 성능을 크게 높일수 있습니다. 최적의 호환성을 위해 MSI 그래픽 카드를 사용할 것을 권장합니다.


데모 동영상

버터플라이 락(butterfly lock)으로 PCIe x16 슬롯에 그래픽 카드를 설치하는 방법을 알아보려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

싱글 비디오 카드 설치

1. 비디오 카드 설치에 필요한 확장 슬롯 타입을 결정합니다. 컴퓨터 케이스에서 확장 슬롯 보호 커버를 제거합니다.
2. 화면 출력 단자가 컴퓨터 케이스의 바깥 쪽으로 향하게 비디오 카드를 확장 슬롯의 상단에 세워줍니다.
3. 비디오 카드를 확장 슬롯 안쪽으로 밀어줍니다.확장 슬롯의 클립이 비디오 카드를 정확한 위치에 고정시켜 줍니다.
4. 필요한 경우, 스크류로 그래픽 카드의 끝부분을 컴퓨터 케이스에 고정하세요.일부 비디오 카드는 전원 공급 장치에 직접 연결된 전원 케이블이 필요할수 있습니다.
5. 드라이버 설치 또는 기타 특별한 설정에 대한 자세한 설명은 비디오 카드 메뉴얼을 참조하세요.

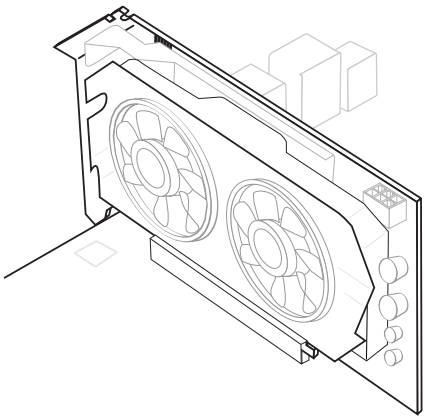

한국어

내장 커넥터


SATA1~5: SATA 커넥터


이 커넥터는 고속 SATA 인터페이스 포트에 사용됩니다.각 커넥터는 하나의 SATA 장치에 연결할수 있습니다. SATA 장치는 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)및 옵티컬 드라이브 (CD/ DVD/ 블루 레이)를 포함합니다.

데모 동영상

SATA HDD 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/RZsMpqxythc

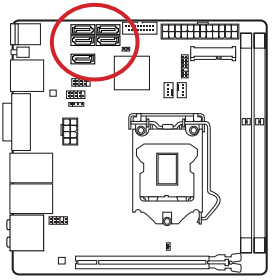

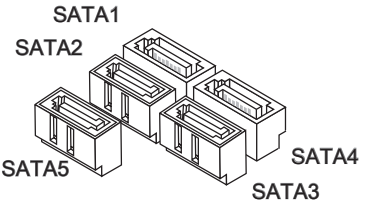


SATA1~5 (Intel® Z87에 의해 6Gb/s)


중요사항

- *디스크 드라이브 (HDD),솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 및 옵티컬 드라이브 (CD / DVD / 블루 레이) 와 같은 다수의 SATA 장치는 전원 공급 장치에 연결된 전원 케이블도 필요합니다. 자세한 내용은 해당 기기 메뉴얼을 참조하세요.*
- *다수의 컴퓨터 케이스는 HDD, SSD, 옵티컬 드라이브와 같은 대형 SATA 장치가 케이스 안쪽 하단에 고정되어 있도록 요구합니다.설치에 대한 자세한 설명은 컴퓨터 케이스나 SATA 장치와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.*
- *SATA 케이블을 90도로 꺽지 마세요. 그럴 경우 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할것을 권장합니다.*

CPUFAN,SYSFAN1: 팬 전원 커넥터

팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 쿨링 팬을 지원합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋이 온보드 되어 있는 경우 CPU 팬 제어를 활용하기 위하여 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다. 시스템 팬은 전부 연결하세요. 만일 시스템 팬을 메인보드에 전부 연결할수 없을 경우 전원 공급기에 직접 연결하세요.

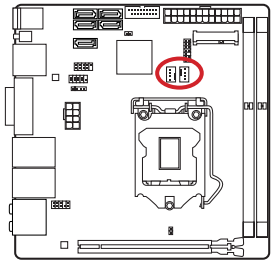

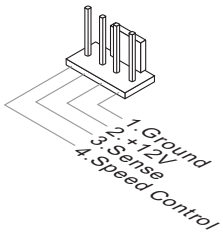

중요사항

- *프로세서 공식 웹사이트나 판매점에서 권장하는 히트싱크를 사용하세요.*
- *이 커넥터는 라이너 모드에서 스마트 팬 제어를 지원합니다. CPU 및 시스템의 실제 온도에 따라 팬의 속도를 자동으로 제어하는 Command Center 유틸리티를 설치할 수 있습니다.*
- *만일 시스템 팬을 메인보드의 포트에 전부 연결할수 없을 경우,어댑터를 사용하여 팬을 전원 공급기에 직접 연결하세요.*
- *처음으로 부팅할 때, 케이블이 팬 블레이드를 방해하지 않도록 확인하세요.*


JFP1, JFP2: 시스템 패널 커넥터


이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 연결됩니다. JFP1커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다. 전면 패널 커넥터 설치를 간편히 하기 위하여 옵션인 M-커넥터를 사용하세요. 컴퓨터 케이스로 부터 모든 선을 M-커넥터에 연결한 다음 M-커넥터를 메인보드에 연결하세요.


데모 동영상

전면 패널 커넥터 설치에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹 사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

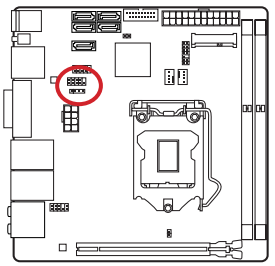

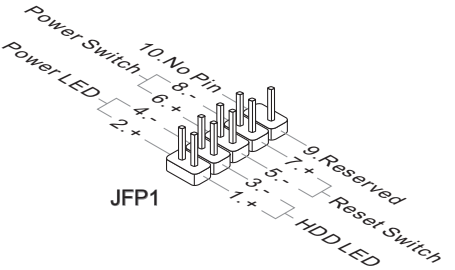

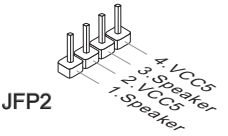



중요사항

- *케이스쪽 커넥터 위의 작은 삼각형 표기를 한 핀들은 양극(+)을 표시합니다.윗 그림과 같이 옵션인 M커넥터에 제시된 표기에 따라 정확한 연결 방향과 위치를 확인하세요.*
- *컴퓨터 케이스의 대다수 전면 패널 커넥터는 JFP1에 우선적으로 연결됩니다.*

JUSB1: USB 2.0 확장 커넥터

이 커넥터는 USB HDD,디지컬 카메라, MP3 플레이어,프린터, 모뎀 등과 같은 고속 USB 주변 장치를 연결하도록 디자인 되었습니다.

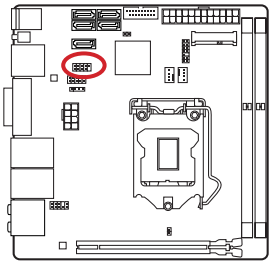

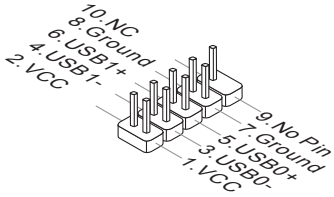



중요사항

VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.

JUSB2: USB 3.0 확장 커넥터

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할수 있습니다.데이터 전송속도 최대 5Gbits/s (SuperSpeed)를 지원합니다.

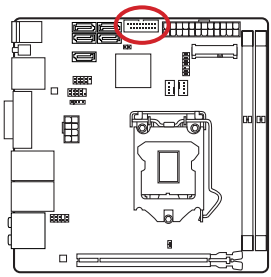

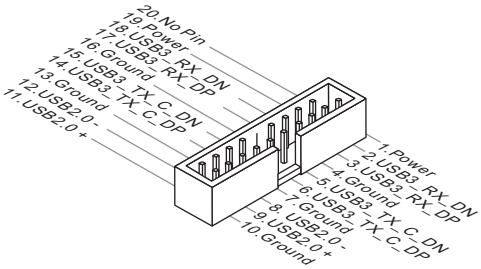



중요사항

- *VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.*
- *USB 3.0 장치를 사용하려면 옵션인 USB 3.0 케이블로 장치와 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.*

JAUD1: 전면 패널 오디오 커넥터


이 커넥터를 사용하여 컴퓨터 케이스에 있는 전면 오디오 패널을 연결할 수 있으며, 이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.

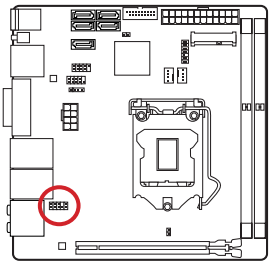


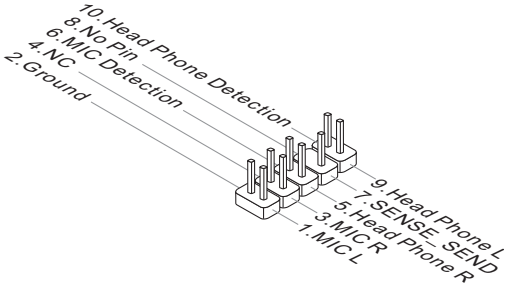

JTPM1: TPM 모듈 커넥터


이 커넥터는 옵션인 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

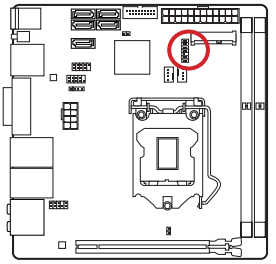


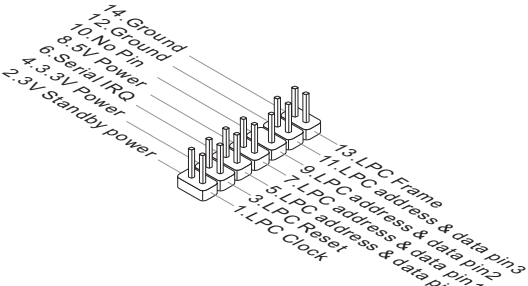

JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터는 섀시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 컴퓨터 케이스가 열리는 경우, 섀시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.

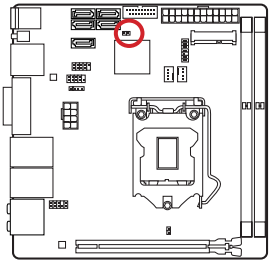


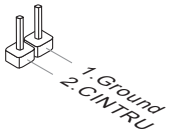

점퍼

JBAT1: CMOS 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅할수 있도록 합니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS RAM을 지우세요.

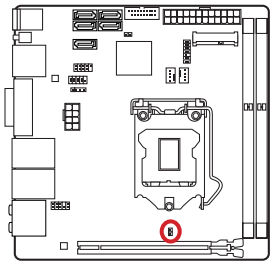



데이터 유지　데이터 지우기

중요사항

시스템이 꺼져 있을 때 점퍼를 단락시켜 CMOS RAM을 지울수 있습니다. 그 다음,점퍼를 분리합니다.시스템이 켜져 있는 동안에는 CMOS RAM을 지우지 마세요. 메인보드가 손상될수 있습니다.

한국어

드라이버 및 유틸리티

구입한 컴퓨터의 성능을 최대화하려면 운영 체제를 설치한 다음 드라이버도 설치해야 합니다. 드라이버 디스크는 MSI 메인보드와 함께 제공됩니다. 드라이버를 설치하여 메인보드를 보다 효율적으로 활용하고 모든 특별 기능을 사용할 수 있습니다.

번들 보안 프로그램을 설치하여 바이러스로부터 컴퓨터를 보호할 수 있습니다. 그 외에도 파워풀하고 독창적인 유틸리티들이 다양하게 포함되어 있습니다.

Total Installer(토탈 설치)

Total Installer는 사용하기 쉬울뿐만아니라 필요한 드라이버를 빠르게 찾아낼수 있습니다. 다음 절차에 따라 새로 구입한 컴퓨터에 드라이버와 유틸리티를 설치하세요.

1. MSI 드라이버 디스크를 옵티컬 드라이브에 삽입합니다. OS에서 자동실행을 [사용]으로 설정했다면 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
2. Total Installer를 클릭하면 다음과 같은 대화창이 나타나면서 필요한 모든 드라이버 목록이 표시됩니다.



여기를 클릭하세요.

3. 드라이버 목록 대화창에서 모든 확인란을 선택하세요.
4. **설치** 버튼을 누르세요.
5. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 재시작하라는 메시지가 나타납니다.
6. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완성합니다.
7. 컴퓨터를 재시작합니다.

이와 같은 방법을 사용하여 유틸리티를 설치하세요.

BIOS 설정

CLICK BIOS는 MSI에서 개발한 그래픽 사용자 인터페이스로서 마우스와 키보드를 사용하여 BIOS를 설정할수 있습니다.

CLICK BIOS를 사용하여 BIOS 설정을 변경하고 CPU 온도를 감시할수 있으며 부팅 장치의 우선순위를 선택하고 CPU 이름, DRAM 용량, OS버전 및 BIOS 버전 등과 같은 시스템 정보를 볼수 있습니다.백업 또는 친구들과의 공유를 위해 매개 변수 데이터를 가져오고 내보낼수 있습니다.

설정 들어가기

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, <DEL> 키를 눌러 설정을 시작합니다.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(DEL을 누르면 설정메뉴를, F11을 누르면 부팅 메뉴를 시작합니다.)

위 메시지를 보지 못했거나 BIOS로 들어가지 못했다면, 시스템을 껐다 다시 켜거나 RESET 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

MSI는 BIOS 설정 화면으로 이동하는 두가지 방법을 추가적으로 제공합니다. "MSI Fast Boot" 유틸리티 화면에서 "GO2BIOS" 탭을 클릭하거나 메인보드 위의 “GO2BIOS" 버튼(옵션) 을 누르면 다음 부팅시 시스템이 BIOS 설정 화면으로 직접 이동합니다.



"MSI Fast Boot" 유틸리티 화면에서 "GO2BIOS" 탭을 클릭합니다.

중요사항

- *“MSI Fast Boot” 유틸리티를 사용하여 BIOS 설정 화면으로 이동하기 전에 이 유틸리티를 설치하였는지 확인하세요.*
- *이 장에서 설명되는 각 BIOS 캐터고리 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으니 참조용으로 사용하시기 바랍니다.*

개요

BIOS를 시작하면 아래의 화면이 표시됩니다.



▸온도 모니터

이 블록은 프로세서와 메인보드의 온도를 표시합니다.

▸언어

BIOS 설정시, 필요한 언어를 선택할 수 있습니다.

▸시스템 정보

이 블록은 시간,날짜,CPU 이름, CPU 클럭, DRAM 클럭, DRAM 용량 및 BIOS 버전 등 정보를 표시합니다.

▸BIOS 선택 메뉴

다음과 같은 옵션이 제공됩니다.

- **SETTINGS** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 및 부팅장치에 대한 설정을 지정할수 있습니다.
- **OC** - 이 메뉴에는 클럭 및 전압 조정 항목이 포함됩니다. 클럭이 높아지면 성능이 좋아지지만 높은 클럭과 열은 시스템의 불안정성을 일으킬수 있으므로 일반 사용자는 오버클록 기능을 사용하지 말것을 권장합니다.
- **M-FLASH** - 이 메뉴는 USB 플래시 디스크로 BIOS를 업데이트하는 방법을 제공합니다.
- **OC PROFILE** -이 메뉴는 다양한 오버클로킹 프로파일을 설정하는데 사용됩니다.
- **HARDWARE MONITOR** - 이 메뉴는 팬 속도를 설정하고 시스템 전압을 모니터링하는데 사용됩니다.
- **BOARD EXPLORER** - 이 메뉴는 메인보드에 설치된 장치의 정보를 제공합니다.

▸**부팅 장치 우선순위 바**

장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다.



▸**메뉴 디스플레이**


이 영역은 BIOS 설정 및 구성 정보를 제공합니다.

▸**Virtual OC Genie 버튼**

이 버튼을 클릭하여 OC Genie 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 기능이 활성화 되면 이 버튼이 밝아지며 자동으로 MSI 최적의 오버클로킹 프로파일로 오버클럭할 수 있습니다.

▸**모델명**

메인보드의 모델명을 표시합니다.

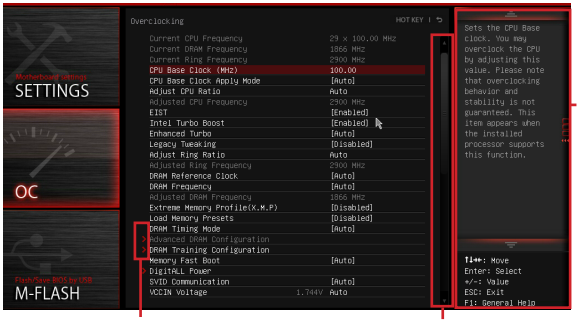

▸**서브 메뉴**

포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에 표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 서브메뉴를 불러올 수 있음을 의미합니다. 화살표 키나 마우스를 사용하여 필드를 선택하고 <Enter>를 누르거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하여 서브 메뉴로 들어갑니다.

▸**스크롤 바**


스크롤 바를 아래위로 움직이거나 화살표 키를 사용하여 "메뉴 디스플레이" 영역에서 기타 사용 가능한 항목을 찾아 봅니다.

▸**도움말**

도움말 영역에는 선택한 항목에 대한 간단한 설명이 나타납니다.


컨트롤

마우스 또는 키보드를 사용하여 BIOS 설정을 제어할수 있습니다.아래 그림은 핫 키와 마우스 사용에 대한 설명입니다.

핫 키	마우스	설명
<↑↓→← >	 커서 이동	항목 선택
<Enter>	 클릭/ 왼쪽 버튼 더블 클릭	아이콘/ 필드 선택
<Esc>	 오른쪽 버튼 클릭	종료 메뉴로 가거나 이전 메뉴로 이동
<+>		수치를 증가하거나 변경
<->		수치를 감소하거나 변경
<F1>		도움말
<F4>		CPU 스팩
<F5>		Memory-Z 실행
<F6>		최적 기본값 불러오기
<F8>		USB 드라이브에서 OC Profile 로드하기
<F9>		USB 드라이브에 OC Profile 저장하기
<F10>		변경값 저장 및 리셋
<F12>		FAT/FAT32 USB 드라이브에 스크린샷 저장하기

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.

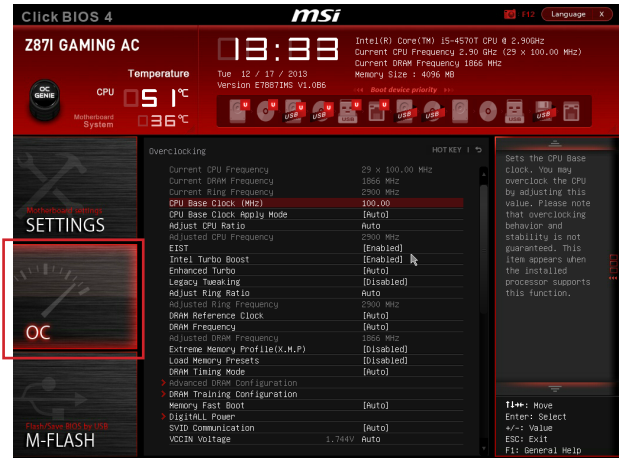

중요사항

- *이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.*
- *오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될수 있습니다.*
- *오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, OC Genie를 사용하여 보다 쉽게 오버클로킹 할 것을 권장합니다.*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

이 항목은 설치된 CPU, 메모리 및 링의 현재 주파수를 표시합니다. (읽기 전용).

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

이 항목을 사용하여 CPU 베이스 클럭을 설정할수 있습니다. 값을 조정하여 CPU를 오버클럭할수 있지만 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다. 이 항목은 설치된 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

▸Current CPU Base Clock Strap

이 항목은 현재 CPU Base Clock Strap을 표시하며 읽기 전용입니다. 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 이 항목을 변경할 수 있습니다.

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU Base Clock Strap을 설정할수 있습니다. 값을 조정하여 CPU 베이스 클럭을 오버클럭할 수 있지만 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다. 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 이 항목을 변경할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 자동으로 값을 설정합니다. [옵션: Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

이 항목을 사용하여 조정된 CPU 베이스 클럭의 적용 모드를 설정합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Next Boot] 재부팅 후 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행합니다.
[Immediate] CPU는 즉시 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행합니다.
[During Boot] 부팅시 CPU는 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행합니다.

▸**CPU PCIE PLL [Auto]**
이 항목을 사용하여 CPU PCIe의 PLL (Phase Lock Loop) 모드를 선택합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다.
[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.
[LC PLL] 일반 사용을 위한 LC PLL을 활성화합니다.
[SB PLL] 익스트림 오버클로킹을 위한 SB PLL을 활성화합니다.

▸**Filter PLL [Auto]**
이 항목을 사용하여 CPU에 대한 필터 PLL을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다.
[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.
[Enabled] 베이스 클럭 스트랩(base clock strap)이 높은 값으로 설정되면 오버클로킹을 위한 베이스 클럭 범위가 넓어집니다.
[Disabled] 베이스 클럭의 정상 범위를 제공합니다.

▸**Adjust CPU Ratio [Auto]**
이 항목을 사용하여 CPU의 클럭 속도를 결정하는 CPU 비율을 설정합니다. 이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 변경됩니다.

▸**Adjusted CPU Frequency**
이 항목은 조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▸**EIST [Enabled]**
이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화합니다.

▸**Intel Turbo Boost [Enabled]**
이 항목을 사용하여 Intel® Turbo Boost 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.
[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 정격 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 올립니다.
[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸**Enhanced Turbo [Auto]**
모든 CPU 코어에 대한 Enhanced Turbo 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU 성능을 향상시켜 줍니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.
[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.
[Enabled] 모든 CPU 코어가 최대 터보 비율로 증가됩니다.
[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸**Legacy Tweaking [Disabled]**
이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 3DMark 01과 같은 기존의 벤치마크 응용 프로그램의 성능을 향상시킵니다.
[Enabled] 이 기능을 활성화 하여 3DMark 01 성능을 향상시킵니다.
[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸**Adjust Ring Ratio [Auto]**
이 항목을 사용하여 링 비율을 설정합니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▸Adjusted Ring Frequency
이 항목은 조정된 링 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸Adjust GT Ratio [Auto]
이 항목을 사용하여 통합 그래픽 클럭의 배수를 설정합니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▸Adjusted GT Frequency
이 항목은 조정된 통합 그래픽 클럭을 표시합니다.(읽기 전용)

▸DRAM Reference Clock [Auto]
이 항목을 사용하여 DRAM 참조 클럭을 설정할 수 있습니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라지며 본 항목은 이 조정을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

▸DRAM Frequency [Auto]
이 항목을 사용하여 DRAM 클럭을 조정할수 있습니다. 단, 오버클로킹 정상 동작은 보증하지 않습니다.

▸Adjusted DRAM Frequency
이 항목은 조정된 DRAM 클럭을 표시합니다.(읽기 전용)

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]
X.M.P. (Extreme Memory Profile)은 메모리 모듈을 사용하는 오버클로킹 기술입니다. 이 항목은 X.M.P. 기술을 지원하는 메모리 모듈이 설치된 경우 사용할 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.
[Profile 1] XMP 메모리 모듈에 저장된 프로파일 1 오버클로킹 설정을 사용합니다.
[Profile 2] XMP 메모리 모듈에 저장된 프로파일 2 오버클로킹 설정을 사용합니다.

▸Load Memory Presets [Disabled]
BIOS에 의해 전압과 타이밍을 포함한 프리셋 메모리 오버클로킹 값을 선택하여 설치된 메모리 성능을 최적화합니다.

!중요사항

메모리 모듈의 종류와 품질이 다르기때문에 메모리 값을 수동으로 조정하거나 미세 조정할것을 권장합니다.

▸DRAM Timing Mode [Auto]
이 항목을 사용하여 메모리 타이밍 모드를 선택합니다.

[Auto] DRAM 타이밍은 설치된 메모리 모듈의 SPD (Serial Presence Detect)에 의해 결정됩니다.
[Link] 모든 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.
[UnLink] 각 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.

▸Advanced DRAM Configuration
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 “DRAM 타이밍 모드”를 [Link] 또는 [Unlink]로 설정한 후에 활성화 또는 비활성화됩니다. 사용자는 메모리의 각 채널에 대해 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하세요. (CMOS 클리어 점퍼/ 버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS 에서 기본 설정을 로드하세요.)

▸DRAM Training Configuration

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. DRAM의 다양한 트레이닝 방법을 활성화 또는 비활성화합니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하세요. (CMOS 클리어 점퍼/ 버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS 에서 기본 설정을 로드하세요.)

▸Memory Fast Boot [Auto]

매번 부팅할 때 메모리의 트레이닝 개시를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 메모리는 첫번째 시작과 첫 트레이닝을 완전히 모방합니다.이후에 시스템 부팅 시간을 가속화하면서 부팅 할 경우, 메모리는 트레이닝되지 않습니다.

[Disabled] 메모리가 매번 부팅시 시작되거나 트레이닝됩니다.

▸DigitALL Power

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 항목을 사용하여 CPU PWM과 관련된 디지털 전원을 제어할 수 있습니다.

▸CPU Phase Control [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 로딩에 대한 PWM 페이즈를 상대적으로 제어할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 자동으로 CPU PWM 페이즈를 최적화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Disabled] PWM 전원 페이즈 전환 기능을 비활성화합니다.

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU vdroop의 오프셋 전압 비율을 설정 할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. [옵션: Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 과전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 저전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸CPU Over Current Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 과전류 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 비율이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▸Phase Over Current Protection [Enabled]

페이즈 과전류 보호 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 과전류 보호를 위한 페이즈 전류 제한 값을 설정합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸CPU Switching Frequency [Auto]

PWM 작동 속도를 설정하여 CPU 코어 전압을 안정시키고 리플 범위를 최소화할 수 있습니다. PWM 작동 속도를 빨리면 MOSFET의 온도가 높아지므로 수치를 증가하기 전에 MOSFET의 냉각 솔루션이 제대로 준비되었는지 확인하세요. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

CPU VRM 과온도 보호 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] CPU VRM의 과온도 제한 값을 설정합니다. CPU VRM이 지정된 온도를 초과하는 경우, CPU 주파수가 감소됩니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸CPU VRM Over Temperature Shutdown [Enabled]

CPU VRM 온도가 CPU VRM 과온도 보호 제한 값을 초과하는 경우, 시스템을 끌지 끄지 않을지를 설정합니다.

[Enabled] 지정된 온도를 초과하는 경우, 시스템이 꺼집니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Digital Compensation Level [Auto]

이 항목을 사용하여 MOS 단계 변경에 따른 CPU PWM의 전류 보상 레벨을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하고 보상 레벨이 높을수록 오버클로킹 능력도 향상됩니다.

▸Imon Overwrite [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU의 Imon 전류를 설정합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Quarter] Imon 전류를 사분의 일로 설정합니다.

[Half] Imon 전류를 절반으로 설정합니다.

[Disabled] 기본 값을 설정합니다.

▸Transient Boost [Disabled]

Transient boost 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하면 시스템 부하가 클 경우, 안정적인 시스템으로 이동하게 합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸SVID Communication [Auto]

이 항목을 사용하여 SVID (Serial Voltage Identification) 지원을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] PWM 페이즈는 CPU SVID (Serial Voltage Identification)의 설정에 따라 동적으로 변경됩니다.

[Disabled] SVID (Serial Voltage Identification) 지원을 비활성화합니다.

▸VCCIN Voltage [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 입력 전압을 설정할 수 있습니다. CPU 입력 전압은 CPU 전원 소스로서 CPU 부품과 공유합니다.

▸XXXX Voltage Mode [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 관련 전압에 대한 제어 모드를 선택할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Adaptive Mode] 적응 전압을 자동으로 설정하여 시스템 성능을 최적화합니다.

[Override Mode] 위의 전압을 수동으로 설정합니다.

▸XXXX Voltage [Auto]

CPU 관련 전압 값을 설정합니다. "Auto"로 설정하여 BIOS에서 이 전압을 자동으로 설정하거나 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

▸XXXX Voltage Offset Mode [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 관련 전압 오프셋 모드를 선택할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[+] positive 오프셋 전압을 설정합니다.

[-] negative 오프셋 전압을 설정합니다.

▸XXXX Offset [Auto]

CPU 관련 전압 오프셋 값을 설정합니다. "Auto"로 설정하여 BIOS에서 이 전압을 자동으로 설정하거나 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU 내부 VR (Voltage Regulator)의 과전압 및 과전류 보호 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] CPU 내부 VR의 과전압 및 과전류 보호 제한 값을 설정합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]

이 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 전력 소비를 감소합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸DRAM/ PCH XXX Voltage [Auto]

이 항목을 사용하여 메모리/ PCH 전압을 설정할 수 있습니다. "Auto"로 설정하여 BIOS에서 메모리 전압을 자동으로 설정하거나 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU 또는 메모리가 교체되었을 경우, 시스템 부팅 시 경고 메시지가 나타날지를 결정합니다.

[Enabled] 부팅시 경고 메시지가 나타나며 새 장치에 필요한 기본 값을 로드해야 합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화 하고 현재 BIOS 설정을 유지합니다.

▸CPU Specifications

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU의 정보를 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할수 있습니다.(읽기 전용)

▸CPU Technology Support

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 주요 기능을 표시합니다. (읽기 전용)

▸MEMORY-Z

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다. 사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할수 있습니다.

▸DIMM1~2 Memory SPD

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.(읽기 전용)

▸CPU Features

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

프로세서가 Hyper-Threading 기술을 지원하면, 사용자의 응답시간을 최소화 할 수 있도록 연산 기능을 분배할 수 있습니다. 이 기술은 프로세서 안의 물리적인 멀티 코어에 여러개의 논리적인 프로세서를 두어 실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면, 시스템의 연산 능력을 극대화할 수 있습니다.

[Enable] Intel Hyper-Threading 기술을 활성화 함.

[Disabled] 운영 체제가 HT 기능을 지원하지 않으면 비활성화 함.

▸Active Processor Cores [All]

이 항목을 사용하여 액티브 프로세서 코어 수를 선택할 수 있습니다.

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

이 항목을 사용하여 확장 CPUID 값을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] BIOS 는 최대 CPUID 입력 값을 제한하여 확장 CPUID 값으로 프로세서를 지원하지 않는 이전 운영제제의 부팅 문제를 해결할 수 있습니다.

[Disabled] 실제 최대 CPUID 입력 값을 사용합니다.

▸Execute Disable Bit [Enabled]

운영 체제에 대한 '버퍼 오버플로우' 공격 등 바이러스와 악성 코드에 대해 시스템을 보안하고 악의적인 웜(혹은 바이러스)이 버퍼영역에 코드화되어 침입할 경우, 프로세서는 연산을 차단해, 시스템의 손상이나 웜의 확산을 방지합니다. 이 기능을 항상 활성화할것을 권장합니다.

[Enabled] NO-Execution 보호 기능을 활성화하여 악의적인 공격 및 웜을 방지합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

이 항목을 사용하여 Intel Virtualization technology(인텔 가상화 기술)을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] 이 기술을 활성화하면 플랫폼이 독립적인 파티션에서 여러 운영체제를 실행할 수 있고 시스템은 여러개의 가상화 시스템으로 작동합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

하드웨어 프리페처(MLC Streamer prefetcher) 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 하드웨어 프리페처가 자동으로 데이터와 명령을 메모리에서 L2 캐시에 프리 페치하여 CPU 성능을 조정합니다

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

CPU 하드웨어 프리페처(MLC Spatial prefetcher)를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 캐시 지연 시간을 줄이고 특정 응용 프로그램의 성능을 조정할 수 있습니다.

[Disabled] 지정된 캐시 라인만을 활성화합니다.

▸CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enabled] Intel AES 지원을 활성화합니다.

[Disabled] Intel AES 지원을 비활성화합니다.

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU의 과열을 방지할 수 있습니다.

[Enabled] CPU의 온도가 적응 온도보다 높을 경우, CPU 코어의 클럭 속도를 낮춰줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Intel C-State [Auto]

C-state는 ACPI에 의해 정의된 프로세서 전원 관리 기술입니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 시스템의 유휴 상태를 감지하고 그에 따라 CPU의 전력 소모를 줄여줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸C1E Support [Disabled]

C1E 기능을 활성화 또는 비활성화하여 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다. 이 항목은 "Intel C-State" 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 CPU 주파수 및 전압을 줄이고 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▸Package C State limit [Auto]

시스템 유휴 상태에서 전력 절약을 위한 CPU C-state 모드를 선택할 수 있습니다. 이 항목은 "Intel C-State" 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[C0~C7s] 절전 레벨을 낮아지는 순서로 배열하면 다음과 같습니다. C7s, C7, C6, C3, C2, C0.

[No limit] C-state 제한이 없습니다.

▸LakeTiny Feature [Disabled]

iRST로 SSD에 대한 Intel Lake Tiny 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하고 "Intel C-State" 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Enabled] 동적 IO 로드 성능을 향상시켜 SSD 속도를 가속화합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

참고: 다음 항목은 "Intel Turbo Boost " 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

▸Long Duration Power Limit (W) [Auto]

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 장 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]

이 항목은 "장 기간 전원 제한(W)"의 유지 시간을 설정할 수 있습니다.

▸Short Duration Power Limit (W) [Auto]

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 단 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▸CPU Current limit (A) [Auto]

터보 부스트 모드에서 CPU 패키지의 최대 전류 제한 값을 설정합니다. 전류가 지정된 제한 값을 초과할 경우, CPU는 자동으로 코어 주파수를 낮춰 전류를 줄여줍니다.

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우에만 나타나며 터보 부스트 모드에서 다른 액티브 코어의 CPU 비율을 설정할 수 있습니다.이 항목은 설치된 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

日本語

この度は Z87I GAMING AC シリーズ (MS-7887 v1.X) Mini-ITXマザーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最適のシステム性能のために、Z87I GAMING ACシリーズはインテル® Z87チップセットを搭載し、インテル® LGA1150プロセッサに対応したハイパフォーマンスデスクトップソリューションを構築することができます。

マザーボードの仕様

対応CPU	■ LGA 1150対応 第四世代Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®プロセッサー
チップセット	■ インテル® Z87 Expressチップセット
対応メモリ	■ DDR3メモリスロット2本搭載、最大16GB搭載可能 ■ DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHzをサポート ■ デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ ■ non-ECC、un-bufferedメモリをサポート ■ インテル® Extreme Memory Profile (XMP)をサポート
拡張スロット	■ PCIe 3.0 x16スロット x1 ■ Half-size mini-PCIeスロット x1* *** Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Wi-Fi/Bluetoothカードをプリインストールしておきます。**
オンボードグラフィックス	■ DVI-Iポート x1、最大解像度1920x1200 @ 60Hz, 24bppをサポート ■ HDMIポート x1、最大解像度4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bppをサポート ■ DisplayPort x1、最大解像度4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bppをサポート
ストレージ	■ SATA 6Gb/sポート x5 (SATA1~5) ■ eSATA 6Gb/sポート x1 - RAID 0, RAID1, RAID 5およびRAID 10をサポート - インテルスマートレスポンステクノロジ(Intel Smart Response Technology)をサポート* - インテルラッピドスタートテクノロジ(Intel Rapid Start Technology)をサポート* - インテルスマートコネクトテクノロジ(Intel Smart Connect Technology)をサポート* *** Windows 7とWindows 8の環境でインテルCoreプロセッサをサポートします。**
USB	■ インテルZ87 Expressチップセット - USB 3.0ポート x6 (4基のポートはI/Oパネルにであり、2基のポートは内部のUSBコネクターにより利用可能) - USB 2.0ポート x4 (2基のポートはI/Oパネルにであり、2基のポートは内部のUSBコネクターにより利用可能)
オーディオ	■ Realtek® ALC1150コーデック - 7.1チャンネルHDオーディオ - S/PDIF出力をサポート
ワイヤレスLAN	■ Dual Band Wireless-AC 7260 WiFi + Bluetoothアダプター搭載 - Wi-Fi 802.11 ac/b/g/nをサポート、デュアル最大バンド (2.4GHz, 5GHz) は867Mbps までの速度。 - インテルワイヤレスディスプレイ (Intel Wireless Display) (WiDi)をサポート
Bluetooth	■ WDual Band Wireless-AC 7260 WiFi + Bluetoothアダプター搭載 - Bluetooth v4.0をサポート (BLE*とBluetooth 3.0+HSを含む) *** BLE: Bluetooth Low Energy**

LAN	■ Killer E2205 Gigabit LANコントローラー x1* *** Killerネットワークマネージャは Windows 7とWindows 8で使用できます。他のOS 対応のドライバーはベンダーよりリリースが行われ次第、WEBサイトより利用可能です。**
I/Oパネルコネクター	■ PS/2キーボード/ マウスコンボポート x1 ■ クリアCMOSボタン x1 ■ USB 2.0ポート x2 ■ USB 3.0ポート x4 ■ 光学S/PDIF出力コネクター x1 ■ HDMIポート x2 ■ DisplayPort x1 ■ DVI-Iポート x1 ■ LAN (RJ45)ポート x1 ■ アンテナコネクター x2 ■ eSATAポート x1 ■ OFCオーディオジャック x6
内部コネクター	■ 24ピンATXメイン電源コネクター x1 ■ 8ピンATX 12V電源コネクター x2 ■ SATA 6Gb/sコネクター x5 ■ USB 2.0コネクター x1 (2基の追加USB 2.0ポートをサポート) ■ USB 3.0コネクター x1 (2基の追加USB 3.0ポートをサポート) ■ 4ピンCPUファンコネクター x1 ■ 4ピンシステムファンコネクター x1 ■ クリアCMOSジャンパ x1 ■ フロントパネルオーディオコネクター x1 ■ システムパネルコネクター x2 ■ TPMコネクター x1 ■ ケース開放センサーコネクター x1
I/O コントローラー	■ NUVOTON NCT6779コントローラーチップ
ハードウェアモニター	■ CPU/システム温度の検知 ■ CPU/システムファン回転速度の検知 ■ CPU/システムファン回転速度のコントロール
BIOS 機能	■ 64 Mbフラッシュ ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ 多言語
特徴機能	■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel Wireless Display ■ Sound Blaster Cinema ■ GO2BIOS ■ Clear CMOS Button ■ Total Fan Control ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ Bluetooth ■ Command Center

ソフトウェア	■ ドライバー ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuningユーティリティー ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager (Killerネットワークマネージャー)
寸法	■ Mini-ITX寸法 ■ 6.7 in. x 6.7 in. (17 cm x 17 cm)




最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/service/cpu-support/



最新のメモリモジュール対応状況については 下記Webサイトをご参照ください。

http://www.msi.com/service/test-report/

コネクタークイックガイド

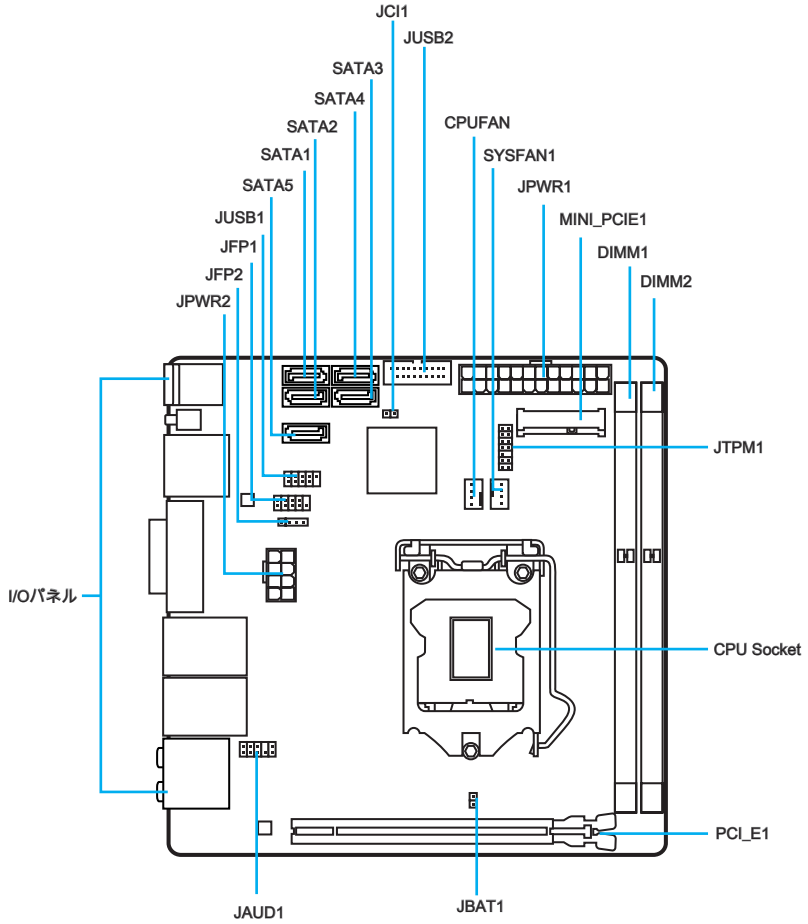


日本語

コネクター参照ガイド

ポート名前	ポートタイプ	ページ
I/Oパネル		Jp-7
CPU	LGA1150 CPU Socket	Jp-9
CPUFAN,SYSFAN1	ファン電源コネクター	Jp-19
JAUD1	フロントパネルオーディオコネクター	Jp-22
JBAT1	クリアCMOSジャンパ	Jp-23
JCI1	ケース開放センサーコネクター	Jp-22
JFP1, JFP2	システムパネルコネクター	Jp-20
JPWR1~2	ATX電源コネクター	Jp-15
JTPM1	TPMモジュールコネクター	Jp-22
JUSB1	USB 2.0拡張コネクター	Jp-21
JUSB2	USB 3.0拡張コネクター	Jp-21
MINI-PCI_E1	Mini-PCIe拡張スロット	Jp-16
PCI_E1	PCIe 3.0拡張スロット	Jp-16
SATA1~5	SATAコネクター	Jp-18

I/Oパネルクイックガイド

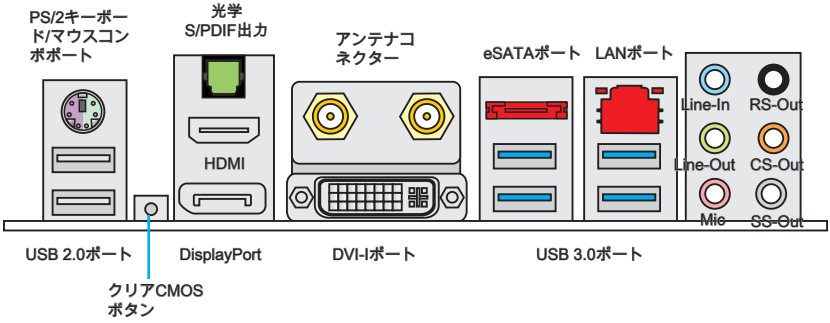

▸PS/2キーボード/マウスコンボポート

マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーボードミニDINコネクターが各一個ずつ設けられています。

▸USB 2.0ポート

キーボードやマウスなどのUSB 2.0機器を本製品へ接続する場合に使用します。

▸クリアCMOSボタン

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

▸光学S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▸HDMIポート HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は同一端内で映像信号と音声信号をデジタル出力することができます。信号の劣化が少なく、接続が簡単であることから、急速に普及が進んでいる規格です。

▸DisplayPort

DisplayPortはデジタルインターフェイス標準です。このコネクターはDisplayPort入力のためのモニタを接続します。

▸DVI-Iポート

DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated)コネクターはアダプタでLCDモニターあるいはCRTモニタに接続されます。詳細についてはモニターマニュアルを参照して下さい。

注意

本製品はデュアル/トリプルディスプレイ機能をサポートします。

日本語

	HDMI +DisplayPort	HDMI+DVI	DVI+DisplayPort	HDMI+DVI +DisplayPort
拡張モード (ディスクトップを2番/3番目のモニタに拡張する)	○	○	○	○
クローンモード (すべてモニタは同じな画面がある)	○	○	○	○

▸アンテナコネクター

このコネクターはオプションのアンテナの接続用です。

▸eSATAポート

eSATA (外付けのSATA)ポートはeSATAハードドライブを接続します。

▸USB 3.0ポート


USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。

注意

USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。

▸LANポート

コンピューターをローカルエリアネットワーク (LAN)環境へ接続する際に使用します。



LED	LED状態	解説
Link/ Activity LED (リンク/ アクティビティ LED)	Off	リンクしていません。
	黄色	リンクしています。
	点滅	データが通信中です。
Speed LED (スピード LED)	Off	10 Mbpsの通信速度
	緑色	100 Mbpsの通信速度
	オレンジ	1 Gbpsの通信速度

▸オーディオポート

各チャンネルごにコネクター部の色を分類しており、ジャックの色と合わせることによって簡単に接続が可能です。


- 青色-Line in: 外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- 緑色- Line out: スピーカあるいはヘッドホンを接続します。
- ピンク- Mic: マイクを接続します。
- 黒色- RS-Out: 4/ 5.1/ 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続します。
- オレンジ- CS-Out: 5.1/ 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続します。
- 灰色- SS-Out: 7.1チャンネルモード時にサイドスピーカー端子を接続します。

日本語

CPUに関する注意事項

LGA 1150 CPUについて

マザーボードの置くことには、CPUを正しく並べるために、LGA1150 CPUのヒートスプレッダ側には位置決めの窪み2箇所、黄色い三角印一個があります。黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。

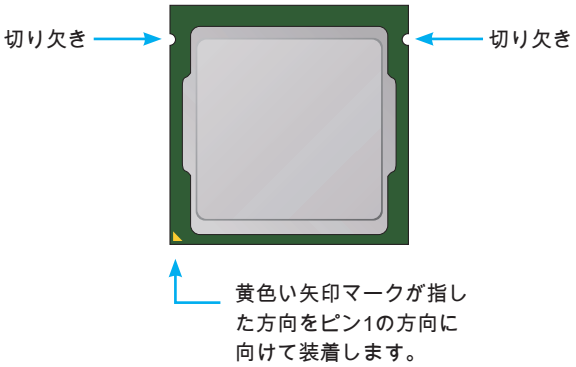

注意

過熱

過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。

CPUの交換

CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。

CPUおよびヒートシンクの装着


CPUを取り付ける場合には、オーバーヒートを防ぐ、それにシステムの安定性のためにヒートシンクがCPUに密着するように確実に取り付けてください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUヒートシンクを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合CPUやマザーボードなどの破損を招きます。

ビデオデモンストレーション

下記アドレスにてCPUとヒートシンクの取り付け方法をビデオで確認できます。

http://youtu.be/bf5La099url


1. 最大開放位置まで ローディングレバーを外して起こします。
2. レバーが最大開放位置に引っ張られると、ローディングプレートが自動的に起こします。

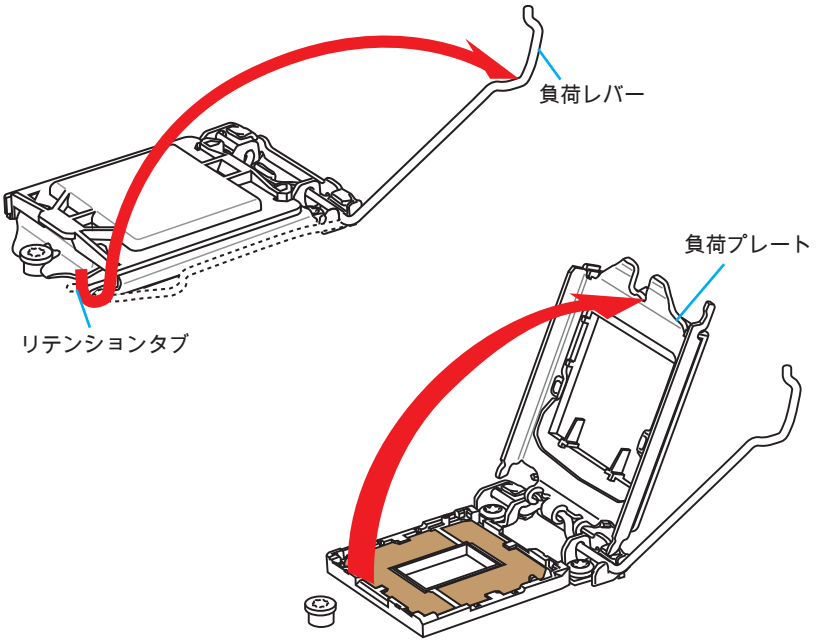


注意

ソケットの接点またはCPUの底を触れないでください。


3. CPUの切欠きをソケットの窪みと合わせてください。傾けたり、CPUをソケットにすべり込ませることなく、まっすぐにCPUを下ろしてください。CPUが正しくソケットに収まっていることを確認してください。
4. 負荷プレートを閉めます。リテンションノブの下に滑り込ませ、負荷プレートを噛み合わせます。

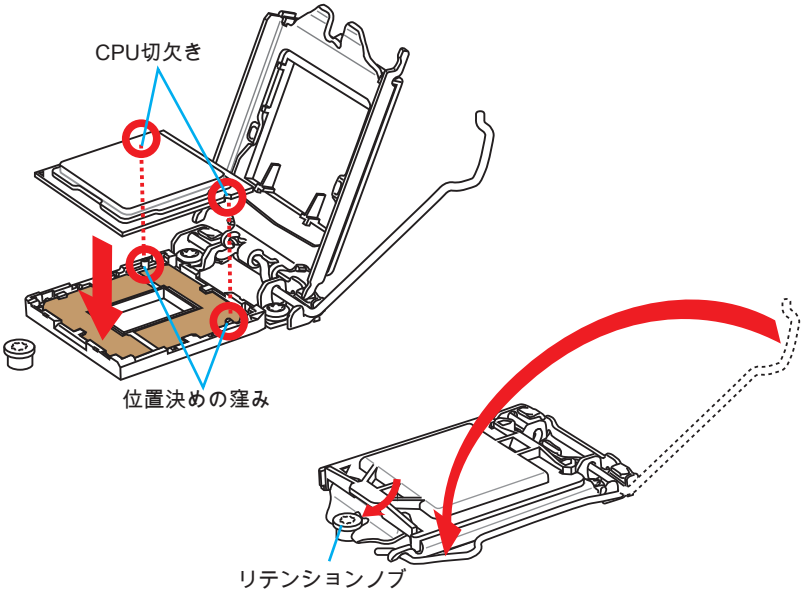


5. 負荷レバーを下ろすと、PnPキャップが自動的にCPUソケットから外れます。PnPキャップ は絶対に捨てないでください。マザーボードからCPUを外して保管する場合は、必ずPnPキャップを元に戻してください。
6. 効果的な放熱とCPUの過熱の防止のために、CPUの上に薄い層の熱ペースト(または熱テープ)を均等に塗布してください。

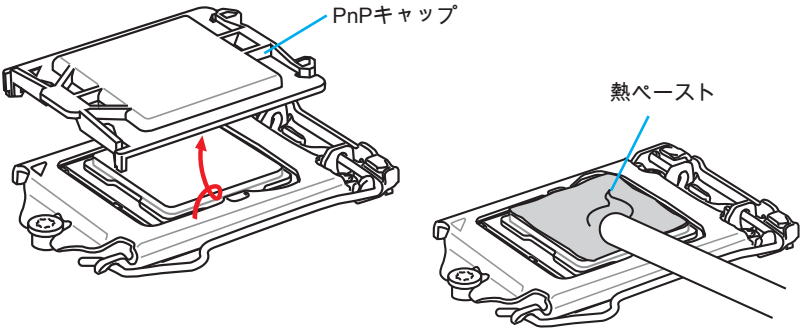



7. マザーボードのCPUファンコネクターを探し出してください。
8. ファンのケーブルがファンコネクターに届く方向にCPUクーラーを向け、四つの留め具がマザーボードの固定穴に合うようCPUクーラーを置きます。

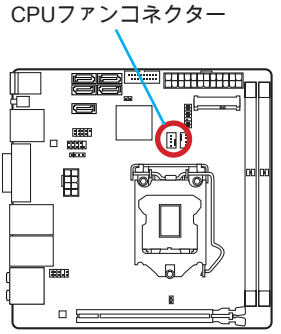

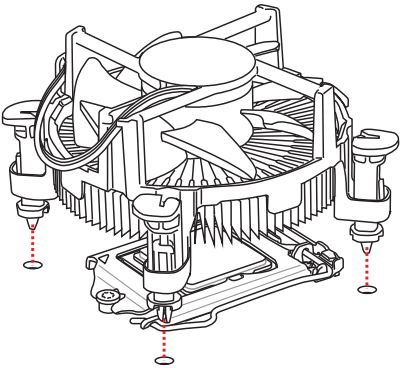

9. CPUクーラーの四つの留め具をマザーボードの固定穴に合わせ、クリック音が鳴るまでゆっくりと奥まで押し込みます。
10. 四つの留め具が正しく止められているかマザーボードを確認してください。
11. 最後に、CPUファンケーブルをマザーボードのコネクターに接続します。

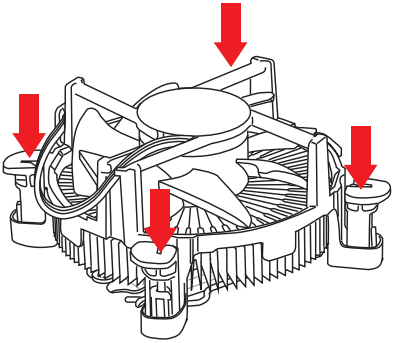

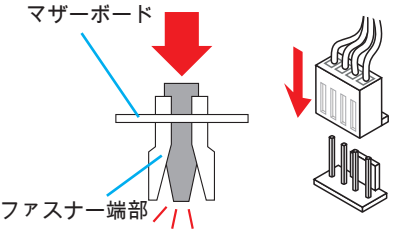



注意

- *システムを起動する前に、必ずCPUヒートシンクがしっかり装着されたことを確認してください。*
- *ソケットに添付されるプラスチックカバーは捨てないでください。CPUを外して保管する場合は、このプラスチックカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。*
- *単独のCPUとヒートシンク/クーラーを購入すると、装着については同梱の説明書をご参照ください。*

メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。http://www.msi.com/service/test-report/

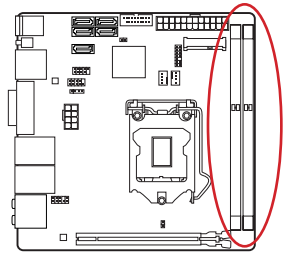

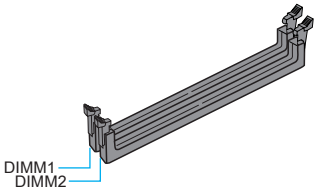


ビデオデモンストレーション

下記アドレスにてメモリの取り付け方法をビデオで確認できます。
http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

デュアルチャンネルモードソケットルール

デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスチャンネルを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセススピードを向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。

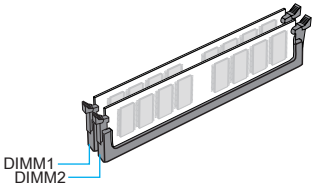


注意

- *DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電気的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。*
- *デュアルチャンネルアクセスを有効にする為には同一メーカーの同一メモリモジュールを装着してください。*
- *チップセットの仕様により、各DIMMスロットに8GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(16GB未満での認識となります)*

取付穴

マザーボードをインストールする時、最初にマザーボードに対して必要な取り付けスタンドをケース内の取付プレートにインストールしてください。ケース同梱のI/Oバックプレートをマザーボードの同梱物と共に提供されたI/Oバックプレートに取り替えます。I/Oバックプレートがねじを使用しないで、簡単にケースに嵌め込めるべきです。取付プレートのスタンドをマザーボードのねじ穴と整列させて、ケースと共に提供されたねじでマザーボードを固定します。ねじ穴の位置が以下のように表示されます。詳細についてはケース同梱のマニュアルを参照してください。

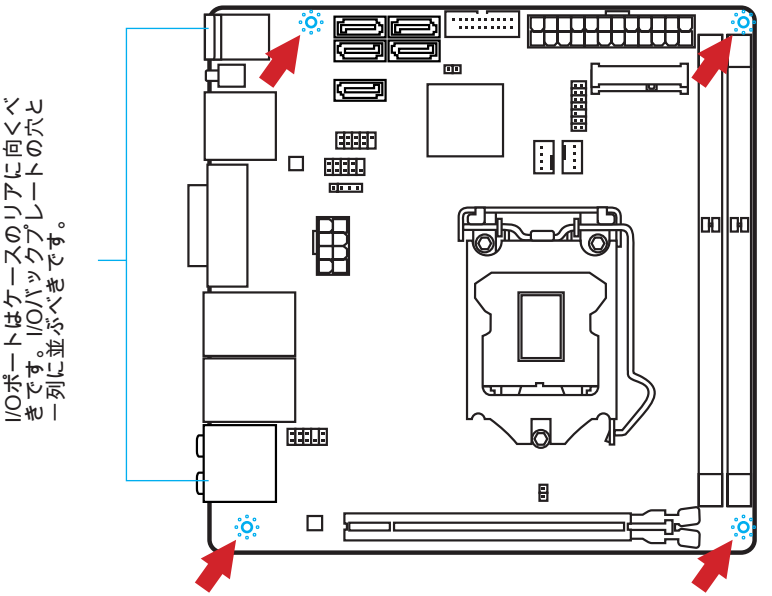

注意

- *マザーボードを平面にインストールして、不要な破片の発生を防止します。*
- *マザーボードの損害を防止するために、マザーボードの回路とケースの間の接触あるいはケースに取り付けた不必要なスタンドオフが禁止されます。*
- *ショートを引き起こす恐れがあるために、マザーボード/ケースの内に金属のコンポーネントを取り付けないことを確認してください。*


電源

ビデオデモンストレーション

電源コネクターの取り付け方法はビデオで確認できます。
http://youtu.be/gkDYyR_83I4

JPWR1~2: ATX電源コネクター

ATX電源を接続します。接続の際にはコネクターの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクターのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。

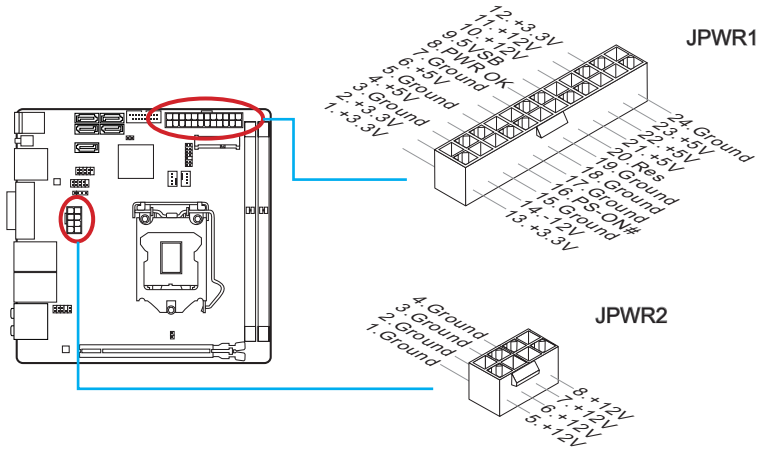

注意

本製品を安定に動作させるには、すべての電源ケーブルを正しくATX電源コネクターに接続している必要があります。


日本語


拡張スロット

本製品は離散的なグラフィックスあるいはオーディオカードなどの拡張カードのために、多くのスロットを搭載しています。

PCI_E1: PCIe 3.0拡張スロット


PCIeスロットはPCIeインターフェース拡張カードをサポートします。

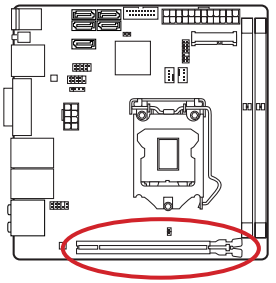


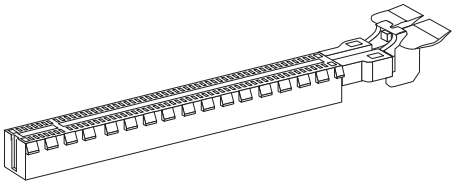

MINI-PCI_E1: Mini-PCIe拡張スロット

Mini-PCIeスロットはMini-PCIeインターフェース拡張カードをサポートします。

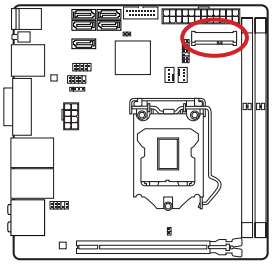

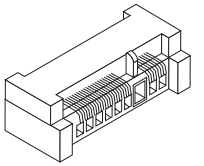

注意

拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。

ビデオ/ グラフィックスカード

利用できれば、本製品はCPUの統合型グラフィックスプロセッサを利用しますが、離散的なビデオカードが拡張スロットを通じてインストールされることができます。離散的なビデオカードを1枚あるいは数枚追加すると、システムのグラフィックスの性能をはっきりと上げます。最適のために、MSIグラフィックスカードをお薦めします。


ビデオデモンストレーション

蝶形ロックでPCIe x16スロットにグラフィックスカードの取り付け方法をビデオで確認できます。

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

シングルビデオカードの装着

1. ビデオカードは使用する拡張スロットのタイプを決定します。マザーボードには拡張スロットを捜し出し、保護用のカバーを全部外します。
2. 拡張スロットにはのビデオカードをディスプレイポートと一列に並びます。
3. ビデオカードを拡張スロットに押します。使用された拡張スロットによって、スロットにはクリップがあり、正しい位置にロックします。
4. 必要ならグラフィックスカードの縁をケースに固定します。いくつかのビデオカードが直接電源からの電源ケーブルを必要とするかもしれません。
5. ドライバーまたは他の特別の設定に関しての詳しい解説については、ビデオカードのマニュアルを参照してください。

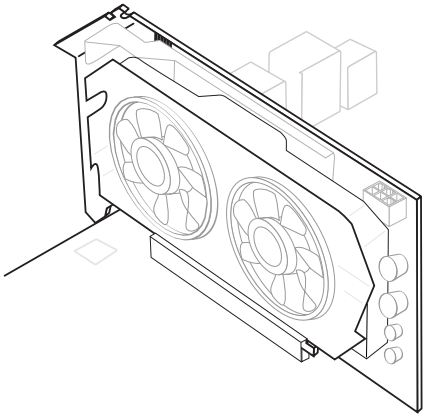

内部コネクター


SATA1~5: SATAコネクター


このコネクターは高速SATAインターフェイスポートです。一つのコネクターにつき、一つのSATAデバイスを接続することができます。SATAデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。

ビデオデモンストレーション

SATA HDDの取り付け方法をビデオで確認できます。

http://youtu.be/RZsMpqxythc

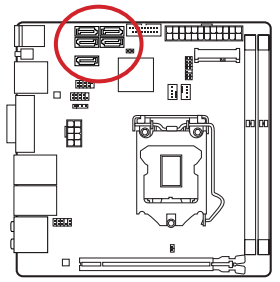

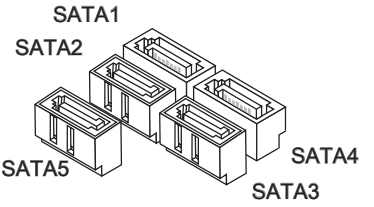

SATA1~5 (6Gb/s、インテル® Z87による)


注意


- *多くのSATAデバイスも電源から電源ケーブルを必要とします。そんなデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。詳細についてはデバイスのマニュアルをご参照ください。*
- *多くのコンピューターケースは大きいSATAデバイスを必要とします。例えば、HDD、SSDと光学ドライブ、ケース内に固定されます。装着の詳細についてはケースまたはSATAデバイスの同梱のマニュアルをご参照ください。*
- *SATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。*
- *SATAケーブルの両端が同一です。然し、スペースの節約のために、平らなコネクターに接続することをお薦めします。*

日本語

CPUFAN,SYSFAN1: ファン電源コネクター

ファン電源コネクターは+12Vの冷却ファンをサポートします。本製品にはシステムハードウェアモニタチップセットを搭載すると、CPUファンコントロールを利用するために、スピードセンサー付けの、特に設計されたファンを使用しなければなりません。必ずすべてのファンを接続してください。部分のシステムファンがマザーボードに接続されなくて、その代わりに直ちに電源に接続されます。システムファンを何れかの利用可能なシステムファンコネクターに接続することができます。

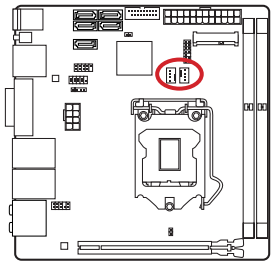

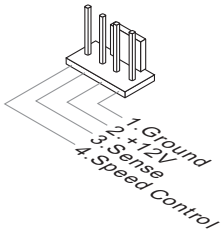

注意

- *CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。*
- *これらのコネクターはスマートファンコントロールをサポートします。Command Centerユーティリティをインストールすることでで CPUやシステムの温度から自動的にファンの回転数を制御することが出来ます。*
- *すべてのシステムファンの接続にはマザーボードのポートが足りない場合、アダプタが利用できて、ファンを直ちに電源に接続します。*
- *最初の起動の前に、ケーブルがファンの葉身にぶつかるのを防止します。*


JFP1, JFP2: システムパネルコネクター


本製品にはケースのフロントパネルとの接続用にフロントパネルコネクターが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。オプションのM-Connectorを使用するとケーブルの取り付けが簡単になります。ケースからの配線をM-Connectorに差し込み、そのままJFP1へ接続します。.

ビデオデモンストレーション

フロントパネルコネクターの取り付け方法はビデオで確認できます。

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

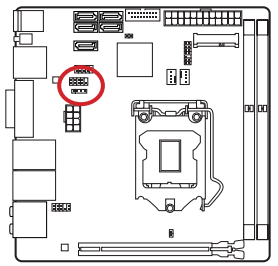

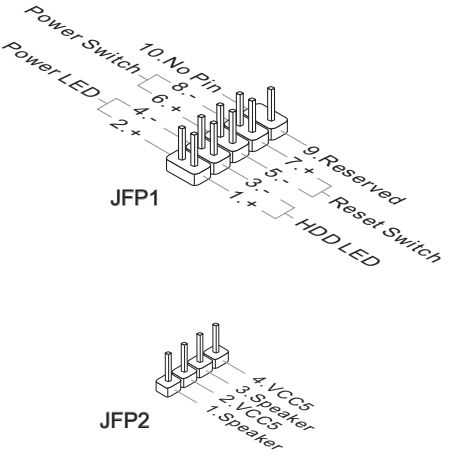


注意


- *ケースからの配線で小さな三角形が記載されているピンは正極を示します。以下の図やM-Connector(オプション)を参照し、正しい位置に接続してください。*
- *コンピューターケースのフロントパネルコネクターの大部分は主としてJFP1に挿入されています。*

日本語

JUSB1: USB 2.0拡張コネクター

このコネクターは高速USB周辺機器、例えば、外付けUSB HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタ、モデムなど様々な機器の接続に対応しています。

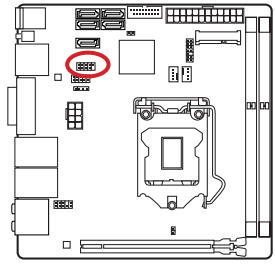

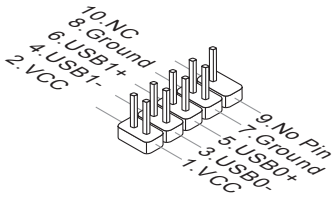



注意

VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。

JUSB2: USB 3.0拡張コネクター

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。

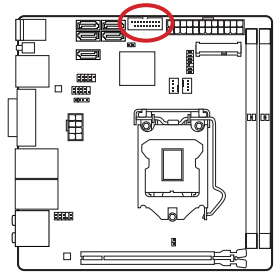

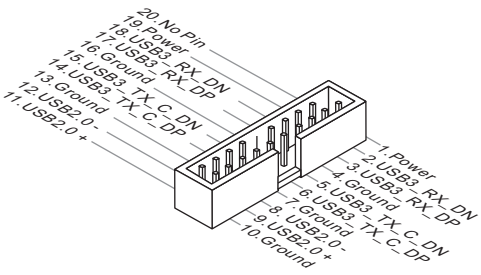



注意

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

JAUD1: フロントパネルオーディオコネクター


フロントパネルオーディオピンヘッダを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。

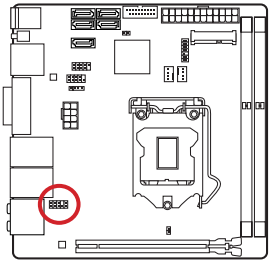


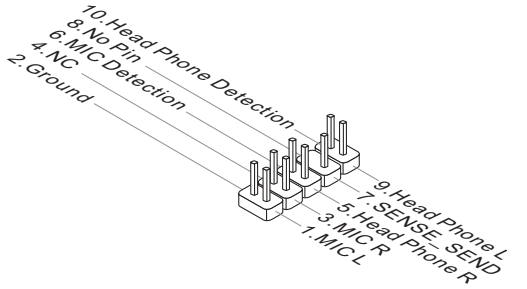

JTPM1: TPMモジュールコネクター


このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細については TPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。

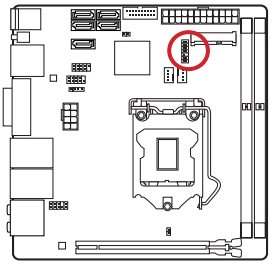


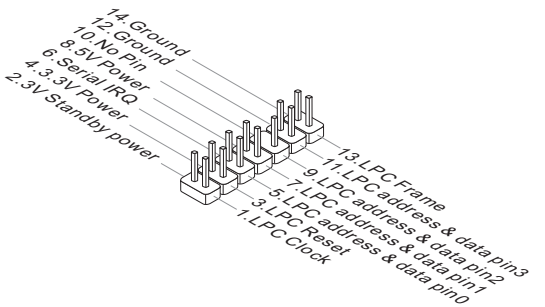

JCI1: ケース開放センサーコネクター

このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。

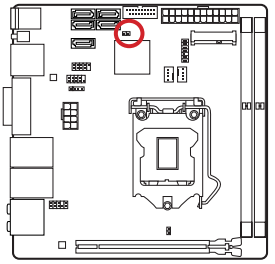

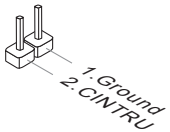


日本語

ジャンパ

JBAT1: クリアCMOSジャンパ

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのジャンパを押してください。

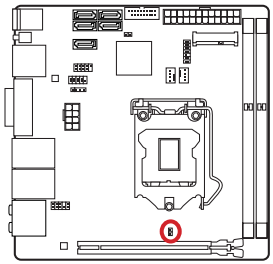



データを保存　データをクリア

注意

システムがオフの間に、このジャンパをショートすることでCMOS RAMをクリアします。それからジャンパを開きます。システム起動時のCMOSのクリアは絶対止めてください。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。

ドライバーとユーティリティ


OSをインストールした後、パフォーマンスを最大化するために、ドライバーをインストールする必要があります。MSIのマザーボードはドライバーディスクを付いてます。ドライバーはコンピューターがより効果的にマザーボードを利用させて、提供の何れかの特別な機能を利用します。

ウィルスからコンピューターを保護するために、バンドルされたセキュリティプログラムをインストールすることができます。それに、他のさまざまなユーティリティを含みます。

Total Installer

Total Installerが使いやすくて、必要なドライバーの発見には役立ちます。以下のステップに従ってドライバーとユーティティをインストールします。

1. MSIドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。OSにはautorunが有効にすると、セットアップ画面が自動的に表示されます。
2. Total Installerをクリックします。ポップアップダイアログが表示され、必要なドライバーを全部リストされます。

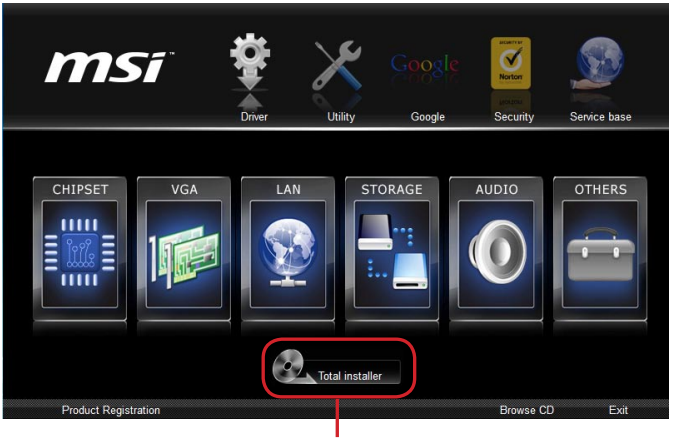

クリックします。

3. ドライバー覧表にはチェックボックスを選択します。
4. **Install**ボタンをクリックします。
5. ソフトウェアのインストールが進行中です。完了すると、システムの再起動を促されます。
6. **OK**をクリックして完了します。
7. システムを再起動します。

同じ方法でユーティリティをインストールできます。

BIOSの設定

CLICK BIOSはMSIにより開発し、マウスとキーボードでBIOSのパラメーターを設定するために、パラメーターグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。

CLICK BIOSで、ユーザーがBIOSの設定を変更し、CPUの温度を監視し、ブートデバイス優先順序を選択し、およびCPUの名前、DRAM容量、OSバージョンとBIOSバージョンなどのシステムの情報を見ることができます。バックアップ、または他人と共有するために、パラメーターデータをインポート/エクスポートすることもできます。

BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、<DEL>キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(<DEL>キーを押してセットアップ画面を呼び出して、F11キーを押してブート画面を呼び出す。)

<DEL>を押す前にこのメッセジーが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

MSIはさらにBIOSセットアップ画面を表示するための2つの方法を提供します。“MSI Fast Boot”ユーティリティ画面で “GO2BIOS”タブをクリックするか、マザーボード基板上の”GO2BIOS”ボタン(オプション)を押すことで、再起動後のPC起動時にBIOSセットアップ画面が表示されます。



“MSI Fast Boot”ユーティリティの”GO2BIOS”ボタンをクリックします。


注意

- *BIOSセットアップ画面を表示するために、あらかじめ “MSI Fast Boot”ユーティリティをインストールしてください。*
- *BIOSはパフォーマンスの向上や問題改善のために、継続的に変更、修正が行われています。そのため、実際の製品と本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご了承ください。*

日本語

概要

BIOSに入った後、以下の画面が表示されます。

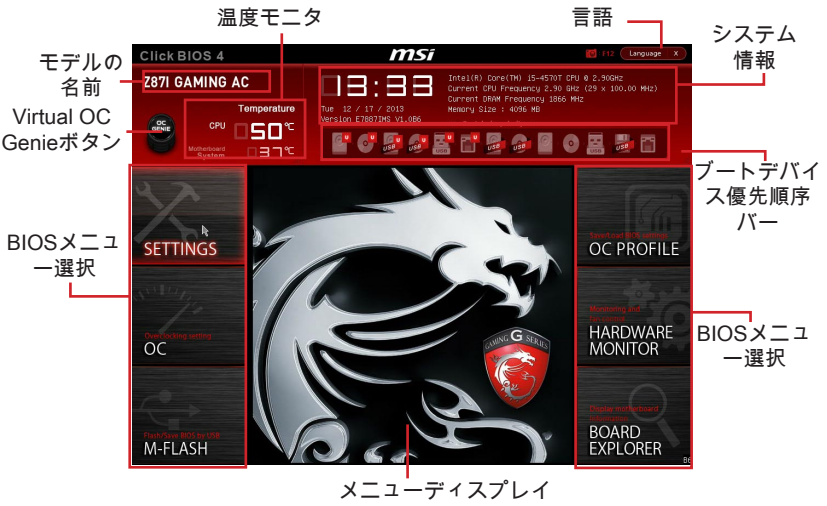

▸温度モニタ

このブロックはプロセッサとマザーボードの温度を表示します。

▸言語

BIOSの設定の言語を選択します。

▸システム情報

このブロックは時間、日付、CPUの名前、DRAM周波数、DRAM容量およびBIOSバージョンを表示します。

▸BIOSメニュー選択

これらのブロックはBIOSのメニューを選択します。以下のオプションが利用できます。

- SETTINGS - チップセットの機能とブートデバイスのための設定を指定します。
- OC - このメニューは周波数と電圧の調整の項目を含みます。周波数を増加すると、より優れた性能を実現できます。但し、高い周波数とヒートは不安定を引き起こす恐れがありますので、一般的なユーザーがオーバークロックを行うことをお薦めしません。
- M-FLASH - このメニューはUSBフラッシュディスクでBIOSをアップデートする方法を提供します。
- OC PROFILE -このメニューは様々なオーバークロックプロフィールを設定します。
- HARDWARE MONITOR - このメニューはファンの回転速度とシステムのモニタ電圧を設定します。
- BOARD EXPLORER - マザーボードのインストールされたデバイスの情報を表示します。

▸**ブートデバイス優先順序バー**
デバイスアイコンを移動して、ブート優先順序を変更します。




最優先 ⟶ 最低優先

▸**メニューディスプレイ**
構成されたBIOS設定や情報を表示します。

▸**Virtual OC Genieボタン**
このボタンをクリックして、OC　Genie機能を有効か無効にします。有効にすると、このボタンが点灯します。OC Genie機能を有効にするとMSIのオーバークロックプロフィールに応じて、自動的にオーバークロックが出来ます。

▸**モデルの名前**
マザーボードのモデルの名前を表示します。

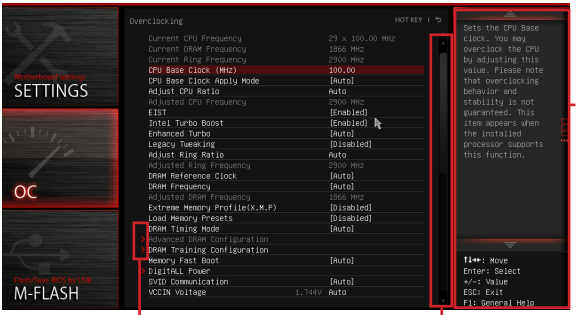

一般的なヘルプ

サブメニュー　スクロールバー


▸**サブメニュー**
左手に点シンボルが表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューはフィールドのパラメーターのための追加のオプションを含みます。サブメニューに入るには、矢印キー(↑↓　)/マウスで項目をハイライトして<Enter>キーを押します/マウスの左ボタンをダブルクリックします。

▸**スクロールバー**
スクロールバーをスライドさせるか、矢印キーを使うことでメニュー画面のすべてのアイテムを表示させることが出来ます。

▸**一般的なヘルプ**
一般的なヘルプは簡潔な解説を表示し、選択したアイテムを理解のを役に立ちます。


操作

マウスとキーボードでBIOS設定をコントロールすることを可能になります。下表はホットキーおよびマウス操作を列挙して解説します。

ホットキー	マウス	解説
<↑↓→← >	 カーソルを移動	項目を選択
<Enter>	 左ボタンをクリック/ ダブルクリック	アイコン/ フィールドを選択
<Esc>	 右ボタンをクリック	サブメニューから終了メニューにジャンパし、または前のメニューに戻る
<+>		数値を上げるか、または変更を行う
<->		数値を下げるか、または変更を行う
<F1>		ヘルプを参照
<F4>		CPUの仕様
<F5>		Memory-Zの画面を呼び出す
<F6>		Optimized defaultsをロード
<F8>		USBからOCプロフィールをロード
<F9>		USBにOCプロフィールを保存
<F10>		設定変更を保存して元に戻す
<F12>		FAT/FAT32 USBドライブにスクリーンショットを保存

OCメニュー

このメニューで高級なユーザーがオーバークロックを行えます。

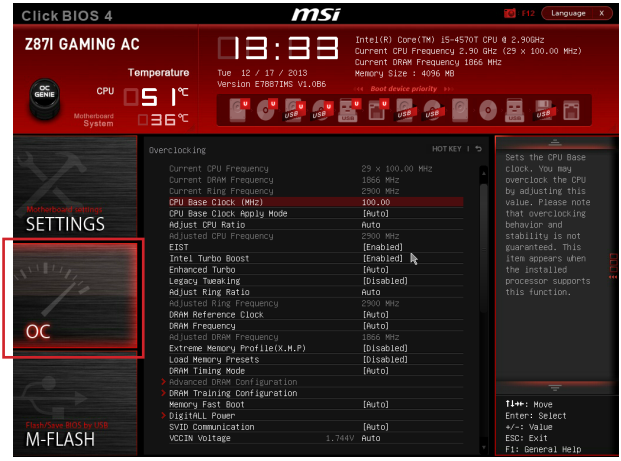

注意

- *高級なユーザー以外にPCを手動でオーバークロックすることをお薦めしません。*
- *オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適当に操作すると、保証を無効にさせ、またはハードウェアを破損する危険性があります。*
- *ユーザーがオーバークロックに精通していない場合、OC Genieで簡単なオーバークロックを行うことをお勧めします。*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

CPUとメモリ、Ringの周波数を表示します。読み取り専用です。

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

CPUベース周波数を設定します。設定値を変更するとCPUをオーバークロック出来ます。オーバークロック動作と、安定性については保証されないことに注意してください。プロセッサが本機能をサポートする場合のみこの項目は表示されます。

▸Current CPU Base Clock Strap

現在のCPUベースクロックストラップを表示します。読み取り専用です。プロセッサが本機能をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

CPUベースクロックストラップを設定します。設定値を変更すると、CPUベースクロックをオーバークロック出来ます。オーバークロック動作と、安定性については保証されないことに注意してください。プロセッサが本機能をサポートする場合のみこの項目は表示されます。”Auto”に設定すると、BIOSがこの設定を自動的に設定します。
[オプション: Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

変更したCPUベースクロックの適用モードを設定します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Next Boot] 再起動のあと変更したCPUベースクロックで動作します。

[Immediate] 変更した設定が即座にCPUベースクロックに適用されます。

[During Boot] 起動中にCPUが変更したCPUベースクロックで動作します。

▸CPU PCIE PLL [Auto]

CPUのPCIe用PLL(Phase Lock Loop)モードを選択します。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[LC PLL] 通常動作のためにLC PLLを有効にします。

[SB PLL] 極限のオーバークロックのためにSB PLLを有効にします。

▸Filter PLL [Auto]

CPU用フィルタPLLを設定します。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] ベースクロックストラップがより高い数値に設定される場合、オーバークロックのために広範囲のベースクロックを提供します。

[Disabled] 正常な範囲のベースクロックを提供します。

▸Adjust CPU Ratio [Auto]

CPU倍率を設定し、CPUクロックの速度を変更します。プロセッサがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

▸Adjusted CPU Frequency

現在のCPU周波数を表示します。読み取り専用です。

▸EIST [Enabled]

Enhanced Intel® SpeedStepテクノロジを有効か無効にします。

▸Intel Turbo Boost [Enabled]

インテル®ターボブーストを有効か無効にします。 CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

[Enabled] システムがより高い性能を要求する場合、CPUの仕様範囲で自動的にCPUのクロックを上昇させます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Enhanced Turbo [Auto]

CPUの性能を上げるために、Enhanced Turbo機能を有効か無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] すべてのCPUコアが最大のターボ倍率に上げられます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Legacy Tweaking [Disabled]

3DMark 01などのレガシーベンチマーキングアプリケーションの性能を向上するために、この項目を有効か無効にします。

[Enabled] 3DMark 01の性能を向上するために、この機能を有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Adjust Ring Ratio [Auto]

Ringの倍率を設定します。有効値の範囲は装着したCPUによって決定されます。

▸Adjusted Ring Frequency
変更したRingの周波数を表示します。読み取り専用です。

▸Adjust GT Ratio [Auto]
統合したグラフィックスの倍率を設定します。有効値の範囲は装着したCPUによって決定されます。

▸Adjusted GT Frequency
変更した統合のグラフィックスの周波数を表示します。読み取り専用です。

▸DRAM Reference Clock [Auto]
DRAM基準クロックを設定します。有効値の範囲は装着したCPUによって決定されます。CPUがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は表示されます。

▸DRAM Frequency [Auto]
DRAM周波数を設定します。オーバークロックによる動作は保証されませんのでご注意ください。

▸Adjusted DRAM Frequency
変更したDRAM周波数を表示します。読み取り専用です。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]
X.M.P. (Extreme Memory Profile)はメモリモジュールによるオーバークロックテクノロジです。X.M.P.テクノロジをサポートするメモリモジュールが装着された場合には、この項目が利用できます。

[Disabled] この機能を無効にします。

[Profile 1] 装着したXMPメモリモジュールのプロフィール1オーバークロック設定を使用します。

[Profile 2] 装着したXMPメモリモジュールのプロフィール2オーバークロック設定を使用します。

▸Load Memory Presets [Disabled]
インストールされたメモリ性能を最適化するためにBIOSによって予めセットされたメモリのオーバークロックパラメーター(電圧やタイミングなどを含む)を選択します。

注意

異なるメモリモジュールのタイプや質量のために、メモリパラメーターを手動で調整または微調整することはよいでしょう。

▸DRAM Timing Mode [Auto]
メモリタイミングのモードを選択します。

[Auto] 装着したメモリモジュールのSPD (Serial Presence Detect)に合わせDRAMタイミングが自動で設定されます。

[Link] すべてのメモリチャンネルのためにDRAMタイミングを手動で設定します。

[UnLink] それぞれのメモリチャンネルのためにDRAMタイミングを手動で設定します。

▸Advanced DRAM Configuration

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。“DRAM Timing Mode”には[Link]あるいは[Unlink]に設定すると、このサブメニューが有効になります。ユーザーがメモリの各チャンネルのためにメモリタイミングを設定することができます。メモリタイミングを変更した後、システムが不安定になるあるいは起動できない恐れがあります。その場合には、CMOSデータをクリアし、デフォルト設定に戻してください。(クリアCMOSジャンパ/ボタンの節を参照し、クリア後BIOSの設定画面でデフォルト設定をロードしてください。)

▸DRAM Training Configuration

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。DRAMのそれぞれのトレーニング方法を有効か無効にします。メモリタイミングを変更した後、システムが不安定になるあるいは起動できない恐れがあります。その場合には、CMOSデータをクリアし、デフォルト設定に戻してください。(クリアCMOSジャンパ/ボタンの節を参照し、それにBIOSの設定画面にデフォルト設定をロードしてください。)

▸Memory Fast Boot [Auto]

起動時に実行されるメモリに対応したトレーニングプロセスについて有効か無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] 初回起動時に実行したトレーニングのプロセスを記憶します。その後は毎回の起動時にトレーニングしなくなるため、システムの起動時間が早くなります。

[Disabled] 毎回の起動時にメモリトレーニングプロセスが開始されます。

▸DigitALL Power

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。CPU PWM関連のデジタルパワーをコントロールします。

▸CPU Phase Control [Auto]

CPUの負荷に比例するPWMフェーズをコントロールします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的にCPU PWMフェーズを最適化します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Disabled] この機能を切り替えると、PWM電源フェーズを無効にします。

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

CPU vdroopのためにoffset電圧のパーセンテージを設定します。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に行います。[オプションは: Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

CPU過電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

CPU低電圧保護の電圧限度を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸CPU Over Current Protection [Auto]

CPU過電流保護の電流限度値を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。高いパーセンテージほど保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるかもしれません。

▸Phase Over Current Protection [Enabled]

フェーズ過電流保護機能を有効か無効にします。

[Enabled] 過電流保護のためのフェーズ電流限度値を設定します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸CPU Switching Frequency [Auto]

PWMの動作スピードを設定します。PWMの動作スピードを上げるとCPUコア電圧が安定化し、リップルの範囲を最小にしますが、MOSFETはより高温になります。この数値を上げる場合は、事前に必ずMOSFETの冷却対策を実施してください。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

CPU VRM過熱保護の温度限度を設定します。

[Enabled] CPU VRM過熱保護の温度限度を設定します。CPU VRMが指定の温度を超える場合には、CPU周波数が調整されます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸CPU VRM Over Temperature Shutdown [Enabled]

CPU VRMの温度がCPU VRMの過温度保護制限値を超える場合に、システムを起動するかどうかを設定します。

[Enabled] 指定の温度を超える場合には、システムがオフになります。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Digital Compensation Level [Auto]

MOSフェーズが変更されるとCPU PWMの電流補償レベルを設定します。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。より高い補償レベルに設定した場合、オーバークロックの性能が強くなります。

▸Imon Overwrite [Auto]

CPUのイモン電流を設定します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Quarter] イモン電流を4分の1に設定します。

[Half] イモン電流を半分に設定します。

[Disabled] イモン電流をデフォルト値に設定します。

▸Transient Boost [Disabled]

Transient boostを有効か無効にします。

[Enabled] この機能が有効になると、重いシステム負荷の場合に、安定したシステムにする可能性があります。

[Disabled] この機能が無効にします。

▸SVID Communication [Auto]

SVID (Serial Voltage Identification)サポートを有効か無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] PWMフェーズがCPU SVID (Serial Voltage Identification)によって動的に変更します。

[Disabled] SVID (Serial Voltage Identification)サポートを無効にします。

▸VCCIN Voltage [Auto]

CPU入力電圧を設定します。CPU入力電圧はCPUのコンポーネントと共有されているCPUの電源です。

▸XXXX Voltage Mode [Auto]
CPUに関連した指定の電圧のためにコントロールモードを選択します。
[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[Adaptive Mode] システムの性能を最適化するために、自動的に適切な電圧を設定します。
[Override Mode] 手動で電圧を設定します。

▸XXXX Voltage [Auto]
CPUに関連した指定の電圧の数値を設定します。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。

▸XXXX Voltage Offset Mode [Auto]
CPUに関連した指定の電圧のオフセットモードを選択します。
[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[+] 正極の数値モードにより電圧をオフセットします。
[-] 負極の数値モードにより電圧をオフセットします。

▸XXXX Offset [Auto]
CPUに関連した指定の電圧のオフセット値を設定します。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]
CPU内部のVR (電圧レギュレータ)の過電圧保護と過電流保護を有効か無効にします。
[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[Enabled] 過電圧保護と過電流保護のため、CPU内部のVRに電圧限度を設定します。
[Disabled] オーバークロックにはこの機能を無効にします。

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]
CPU内部のVR効率管理を有効か無効にします。
[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。
[Enabled] 省電力制御のためのVR効率管理を有効にします。
[Disabled] この機能を無効にします。

▸DRAM/ PCH XXX Voltage [Auto]
メモリ/PCHに関連した指定の電圧を設定します。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的にメモリ電圧を設定します。ユーザーが手動で設定することも出来ます。

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]
CPUまたはメモリを交換した場合、ブート中に警告メッセージを出力するシステムを有効か無効にします。
[Enabled] システムがブート中に警告メッセージを発し、新しいデバイス対応のデフォルト設定をロードします。
[Disabled] この機能を無効にし、現在のBIOS設定を保持します。

▸CPU Specifications
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューには装着したCPUの設定を全部表示します。[F4]を押すと、いつでもこの情報メニューをアクセスできます。読み取り専用です。

▸CPU Technology Support
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジを示します。読み取り専用です。

▸MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューには装着したメモリの設定やタイミングを全部表示します。[F5]を押すと、いつでもこの情報メニューをアクセスできます。

▸DIMM1~2 Memory SPD

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。読み取り専用です。

▸CPU Features

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

ハイパースレッディング機能に対応したCPUをお使いの場合、1つのCPUコアを2つの論理的なCPUコアとして認識させ、並列処理性能を高めることができます。ほとんどの場合、ハイパースレッディング機能を有効にすることでシステムの処理性能を向上できます。

[Enable] ハイパースレッディングテクノロジを有効にします。

[Disabled] システムがHT機能をサポートしない場合、このアイテムを無効にします。

▸Active Processor Cores [All]

アクティブプロセッサコアの数を選択します。

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

拡張CPUID値を有効または無効にします。

[Enabled] 拡張のCPUID値でこのプロセッサをサポートしない以前のOSにはブートの問題を回避するために、BIOSがCPUID入力値を最大化します。

[Disabled] 実際の最大のCPUID入力値を使用します。

▸Execute Disable Bit [Enabled]

本機能を有効にすることで、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる悪意を持った行為からシステムを保護することができます。いつでもこの機能を有効に保持のをお勧めします。

[Enabled] NO-Execution保護を有効にして、悪意の攻撃とワームを防ぎます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

インテル仮想化テクノロジの有効か無効にします。

[Enabled] 仮想化テクノロジを有効にして、プラットフォームが独立の分割区分にマルチのOSを動作します。このシステムはほとんどマルチのシステムとして機能します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

ハードウェアプリフェッチャー (MLCストリーマ) を有効か無効にします。

[Enabled] CPU性能を最高の状態に調整するために、ハードウェアプリフェッチャーがメモリからL2 キャッシュに自動的にデータと解説を先取ります。

[Disabled] ハードウェアプリフェッチャーを無効にします。

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

CPUハードウェアプリフェッチャー (MLC Spatial prefetcher)を有効か無効にします。

[Enabled] キャッシュの遅延時間を減少し、特定のアプリケーションの性能を最高の状態に調整するために、隣接キャッシュラインのプリフェッチを有効にします。

[Disabled] 要求したキャッシュラインのみ有効にします。

▸CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions)サポートを有効か無効にします。CPUが本機能をサポートの場合には、この項目が表示されます。

[Enabled] インテルAESサポートを有効にします。

[Disabled] インテルAESサポートを無効にします。

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

CPUの過熱を防止するために、インテル適応型温度モニター機能を有効か無効にします。

[Enabled] CPUが適応型温度以上の場合には、CPUコアクロック速度を落とします。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Intel C-State [Auto]

C-stateはACPIにより定義されたプロセッサ電力管理テクノロジです。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] システムのアイドル状態を検知し、状況に応じてCPUの電力消耗を低減します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸C1E Support [Disabled]

Halt状態に省電力のためにC1E機能を有効か無効にします。”Intel C-State”が有効な場合、この項目が表示されます。

[Enabled] Halt状態に省電力のためにC1E機能を有効にして、CPUの周波数と電圧を下げます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▸Package C State limit [Auto]

システムがアイドルには省電力のために、CPU C-stateモードを選択します。 “Intel C-State”が有効な場合、この項目が表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[C0~C7s] 各ステートは消費電力の低い順に、C7s, C7, C6, C3, C2,C0となります。

▸LakeTiny Feature [Disabled]

iRSTでSSDのパフォーマンスや電力を最適化するために、Intel Lake Tinyテクノロジを有効か無効にします。CPUがこの設定をサポートする場合、それに“Intel C-State”が有効の場合に、この項目が表示されます。

[Enabled] ダイナミックIO負荷調節後のパフォーマンスを向上させ、SSDの速度を加速します。

[Disabled] この機能を無効にします。

注意: "Intel Turbo Boost "が有効になると、 下記の項目は表示されます。

▸Long Duration Power Limit (W) [Auto]
ターボブーストモードには長時間稼働時のTDP電力制限を調整します。

▸Long Duration Maintained (s) [Auto]
"Long duration power Limit(W)"のために、電力制限維持時間を調整します。

▸Short Duration Power Limit (W) [Auto]
ターボブーストモードにはCPUのために短時間のTDP電力制限を調整します。

▸CPU Current Limit (A) [Auto]
ターボブーストモードでの CPUの最大の電流制限を設定します。電流が指定の制限値を超えると、CPUが自動的にコア周波数を下げて電流を低減します。

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
本機能をサポートのCPUが装着された場合には、これらの項目が表示されます。ターボブーストモード時にアクティブとなっているコア数ごとのCPU倍率を設定できます。本機能をサポートのプロセッサが装着された場合には、これらのアイテムが表示されます。

繁體中文

感謝您選購 Z87I GAMING AC 系列 (MS-7887 v1.X) Mini-ITX 主機板。本系列主機板係採用 Intel® Z87 晶片組，以期提供系統最佳化效能。搭配新一代的 Intel® LGA1150 架構處理器，Z87I GAMING AC 系列主機板，將呈現給您高效能及專業的桌上型電腦平台解決方案。

支援處理器	■ 支援 LGA 1150 架構的第四代 Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 處理器
晶片組	■ Intel® Z87 Express 晶片組
支援記憶體	■ 2 條 DDR3 插槽，最高可支援 16GB ■ 支援 DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ 雙通道記憶體架構 ■ 支援 non-ECC、un-buffered 記憶體 ■ 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
擴充槽	■ 1 個 PCIe 3.0 x16 插槽 ■ 1 個半尺寸 mini-PCIe 插槽* *** 已安裝 Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Wi-Fi/Bluetooth 模組**
內建顯示卡	■ 1 個 DVI-I 連接埠，支援解析度最高達 1920x1200@60Hz, 24bpp ■ 1 個 HDMI 連接埠，支援解析度最高達 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp ■ 1 個 DisplayPort，支援解析度最高達 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
儲存	■ 5個 SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA1~5) ■ 1個 eSATA 6Gb/s 連接埠 - 支援 RAID 0、RAID1、RAID 5 、RAID 10 - 支援 Intel 智慧反應技術 (Smart Response Technology)* - 支援 Intel 快速啟動技術 (Intel Rapid Start Technology)* - 支援 Intel 智慧連線技術 (Intel Smart Connect Technology)* *** 系統需求為 Intel Core 系列處理器搭配 Windows 7 或 Windows 8 作業系統。**
USB 連接埠	■ Intel Z87 Express 晶片組 - 6 個 USB 3.0 連接埠 (4 個位於背板，2 個透過內建的 USB 接頭支援) - 4 個 USB 2.0 連接埠 (2 個位於背板，2 個透過內建的 USB 接頭支援)
音效	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7.1 聲道高音質音效 - 支援 S/PDIF 輸出
無線網路	■ Mini-PCIe Wi-Fi/ 藍牙擴充模組搭載 Intel Dual Band Wireless-AC 7260 晶片 - 支援 Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n，雙頻 (2.4GHz, 5GHz) 資料傳輸率最高 867 Mbps - 支援 Intel Wireless Display (WiDi) 無線顯示技術
藍牙	■ Mini-PCIe Wi-Fi/ 藍牙擴充模組搭載 Intel Dual Band Wireless-AC 7260 晶片 - 支援藍牙 4.0 (包括 BLE* 及藍牙 3.0+HS) *** BLE: Bluetooth Low Energy**
網路	■ 1 個 Killer E2205 Gigabit LAN 控制器* *** Killer 網路管理員驅動程式目前僅支援 Windows 7 和 Windows 8 作業系統。可用於其它作業系統的版本，將在廠商提供後立即上傳微星網站。**

背板接頭	■ 1 個 PS/2 鍵盤 / 滑鼠複合連接埠 ■ 1 個清除 CMOS 按鈕 ■ 2 個 USB 2.0 連接埠 ■ 4 個 USB 3.0 連接埠 ■ 1 個光纖 S/PDIF 輸出接頭 ■ 1 個 HDMI 連接埠 ■ 1 個 DisplayPort 連接埠 ■ 1 個 DVI-I 連接埠 ■ 1 個 LAN (RJ45) 連接埠 ■ 2 個天線接頭 ■ 1 個 eSATA 連接埠 ■ 6 個無氧銅音效接頭
內建接頭	■ 1 個 24-pin ATX 主電源接頭 ■ 1 個 8-pin ATX 12V 電源接頭 ■ 5 個 SATA 接頭 ■ 1 個 USB 2.0 接頭 (可另延伸 2 個 USB 2.0 連接埠) ■ 1 個 USB 3.0 接頭 (可另延伸 2 個 USB 3.0 連接埠) ■ 1 個 4-pin CPU 風扇接頭 ■ 1 個 4-pin 系統風扇接頭 ■ 1 個清除 CMOS 跳線 ■ 1 個前置面板音效接頭 ■ 2 個系統面板接頭 ■ 1 個 TPM 接頭 ■ 1 個機殼開啟警告接頭
I/O 控制器	■ NUVOTON NCT6779 控制器晶片
硬體監控	■ CPU/ 系統溫度偵測 ■ CPU/ 系統風扇速度偵測 ■ CPU/ 系統風扇速度控制
BIOS 功能	■ 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ 支援多國語
特色	■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel 無線顯示技術 ■ Sound Blaster Cinema ■ GO2BIOS 按鈕 ■ Clear CMOS 按鈕 ■ Total Fan Control ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ 藍牙 ■ Command Center

軟體	■ 驅動程式 ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - Fast Boot ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning 程式 ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer Network Manager
尺寸	■ Mini-ITX Form Factor ■ 6.7 in. x 6.7 英吋 (17 x 17 公分)




欲了解更多 CPU 相關訊息，請造訪微星科技網站
http://www.msi.com/service/cpu-support/



欲了解更多相容元件的相關訊息，請造訪微星科技網站
http://www.msi.com/service/test-report/

接頭快速指南

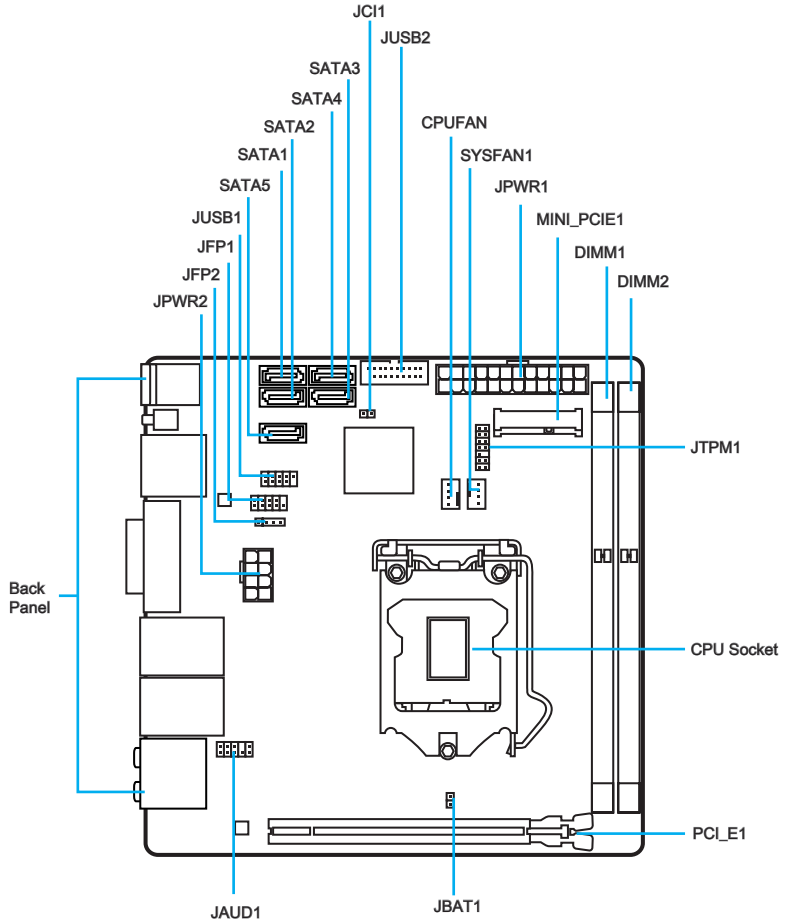

JCI1
JUSB2
SATA3
SATA4
SATA2
SATA1
SATA5
JUSB1
JFP1
JFP2
JPWR2
CPUFAN
SYSFAN1
JPWR1
MINI_PCIE1
DIMM1
DIMM2
JTPM1
Back Panel
CPU Socket
PCI_E1
JAUD1
JBAT1

繁體中文

接頭對照說明

連接埠名稱	類型	頁碼
背板		Tc-7
CPU	LGA1150 架構 CPU 插座	Tc-9
CPUFAN,SYSFAN1	風扇電源接頭	Tc-19
JAUD1	前置面板音效接頭	Tc-22
JBAT1	清除 CMOS 跳線	Tc-23
JCI1	機殼開啟警示接頭	Tc-22
JFP1, JFP2	系統面板接頭	Tc-20
JPWR1~2	ATX 電源接頭	Tc-15
JTPM1	TPM Module Connector	Tc-22
JUSB1	USB 2.0 擴充接頭	Tc-21
JUSB2	USB 3.0 擴充接頭	Tc-21
MINI-PCI_E1	Mini-PCIe 擴充插槽	Tc-16
PCI_E1	PCIe 3.0 擴充插槽	Tc-16
SATA1~5	SATA 接頭	Tc-18

背板快速指南

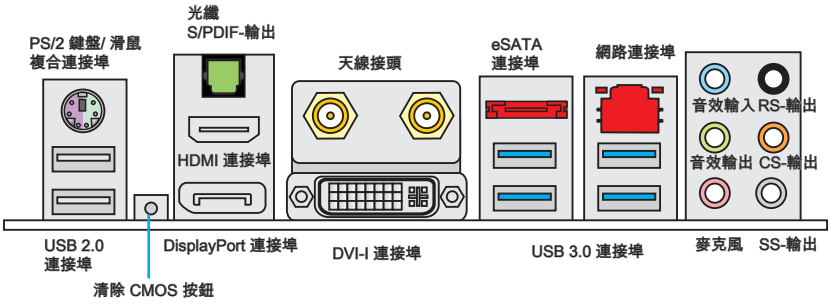

▸PS/2 鍵盤 / 滑鼠複合連接埠

複合 PS/2® 滑鼠/鍵盤的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

▸USB 2.0 連接埠

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的裝置。

▸清除 CMOS 按鈕

主機板上有個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。要清除系統設定，請按本鈕來清除資料。

▸光纖 S/PDIF 輸出

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸HDMI 連接埠 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

高畫質多媒體介面 (HDMI)，是一種全數位化影像/聲音傳輸介面，可以傳送無壓縮的音效訊號及視訊信號。HDMI 支援任何電視格式，包括標準、加強或高畫質視訊畫面，以及單一排線上的多聲道數位音效。

▸DisplayPort

DisplayPort 為數位顯示介面標準。本接頭用以連接 DisplayPort 輸入的螢幕。

▸DVI-I 連接埠

DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) 類比訊號接頭可接到 LCD 螢幕，或透過轉接器接到 CRT 螢幕。詳情請參閱螢幕使用手冊。

注意事項

本平台支援雙顯示及三重顯示功能。

	HDMI +DisplayPort	HDMI+DVI	DVI+DisplayPort	HDMI+DVI +DisplayPort
延伸模式 (延伸桌面畫面到第 2 台甚至到第 3 台螢幕)	○	○	○	○
仿製模式 (各個螢幕均輸出相同的畫面)	○	○	○	○

繁體中文

▸天線接頭

天線接頭用來連接另行選配的天線。

▸eSATA 連接埠

eSATA 連接埠可用來連接外接式 eSATA 硬碟機。

▸USB 3.0 連接埠


USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

注意事項

要使用 USB 3.0 裝置，務必接到電腦的 USB 3.0 連接埠。請使用符合 USB 3.0 規格的 USB 連接線。

▸網路連接埠

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。



LED	LED 狀態	說明
Link/ Activity LED (連線/工作燈號)	Off	未連線
	黃燈	已連線
	閃爍	資料發送中
Speed LED (速度燈號)	Off	傳輸速率 10 Mbps
	綠	傳輸速率 100 Mbps
	橘	傳輸速率 1 Gbps

▸音效埠


以下接頭供音效裝置使用，可由接頭顏色來區分不同音效功能。

- 藍 - 音效輸入：用以外接音效輸出裝置。
- 綠 - 音效輸出：作為喇叭或耳機接頭。
- 粉紅 - 麥克風：作為是接麥克風接頭。
- 黑 - RS-輸出 (選配搭載)：4/ 5.1/ 7.1 聲道模式的後方環繞音效輸出。
- 橘 - CS-輸出 (選配搭載)：5.1/ 7.1 聲道模式的中間/重低音輸出。
- 灰 - SS-輸出 (選配搭載)：7.1 聲道模式的側邊環繞音效輸出。

CPU (中央處理器)

LGA 1150 CPU 架構簡介

LGA 1150 CPU 表面有 2 處凹槽及 1 處黃色三角標記，協助您在整個主機板配置中能正確擺放 CPU。黃色三角標記為腳位 1 位置。

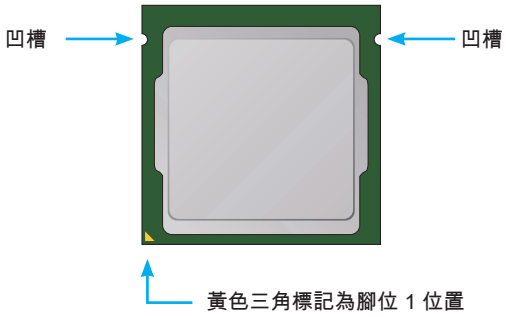

注意事項

溫度過高

溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及主機板。務必確認散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。並於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 加強散熱。

更換 CPU

更換 CPU 時，為保險起見，應先關機後再拔掉電源線，以免損壞 CPU。

超頻

本主機板設計為可超頻運作。在將其調整為超頻運作時，請確認各系統零組件均可承受超頻設定。我們不建議使用者嘗試任何超出產品規格的操作，而且也不保證其所造成的損壞及操作時的風險。

安裝中央處理器與散熱風扇


在安裝 CPU 時，記得要裝上 CPU 散熱風扇，避免過熱以維持系統穩定。請依下列步驟，正確安裝 CPU 與 CPU 散熱風扇。不當的安裝可能會使 CPU 與主機板受損。

示範影片

請進入以下連結，觀賞正確安裝 CPU & 風扇的方法。

http://youtu.be/bf5La099url


1. 鬆開拉桿到全開的位置。
2. 鬆開拉桿的同時，上蓋會順勢往上全開。

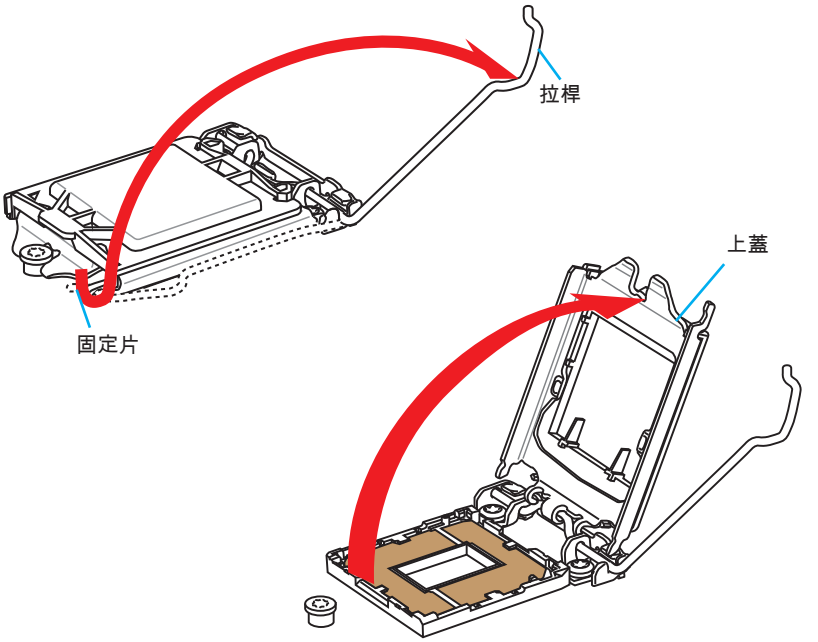


注意事項

請勿觸摸 CPU 插座針腳或 CPU 底部。


3. 將凹槽對準插座對齊點，將 CPU 往下平放，檢查 CPU 是否已安裝好在插座上。
4. 將拉桿下壓扣住。

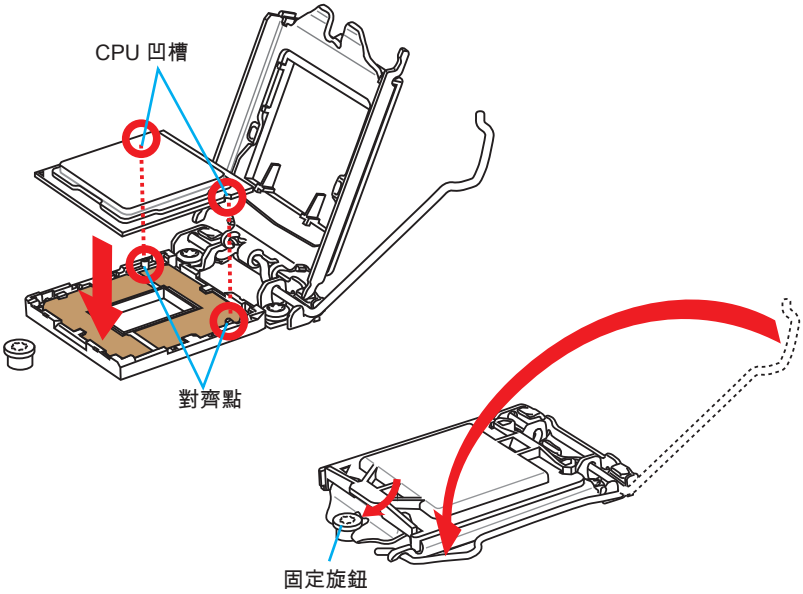


5. 壓下拉桿，PnP 上蓋會自動從 CPU 插座鬆開，請勿丟棄 PnP 上蓋，若插座未放置 CPU，請務必用 PnP 上蓋保護插座針腳。
6. 在 CPU 上方均勻塗抹一層薄薄的散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 有助 CPU 散熱。

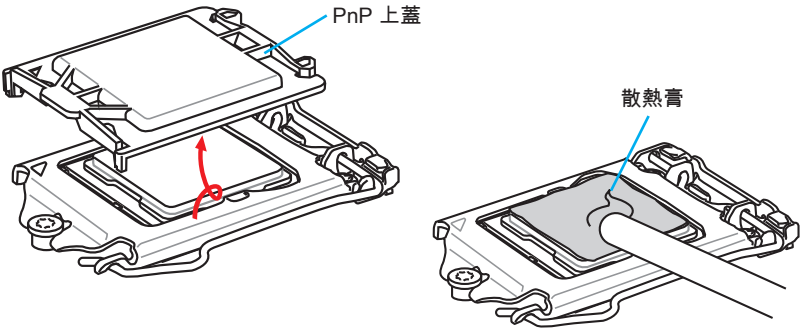



7. 找到主機板上的 CPU 風扇接頭。
8. 將散熱風扇放上主機板，將風扇排線往風扇接頭方向放，扣件對準主機板上的孔位。

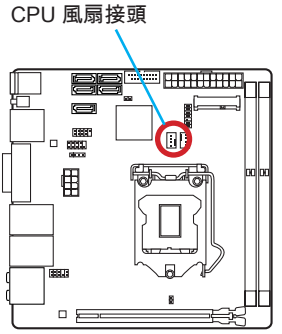

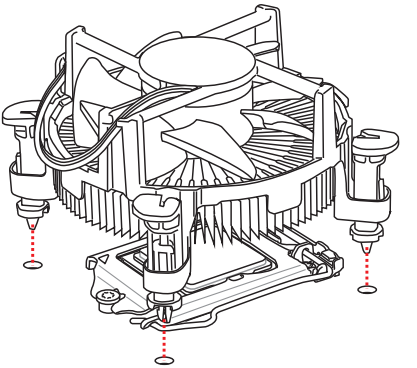

9. 將散熱風扇向下壓穩，再將 4 個扣件往下壓固定散熱風扇。固定好會聽到喀嚓聲。
10. 檢查主機板確認扣件均已固定好。
11. 最後將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭後即告完成。

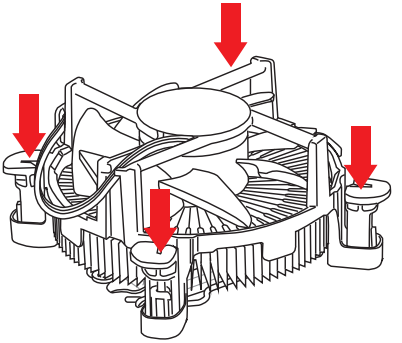

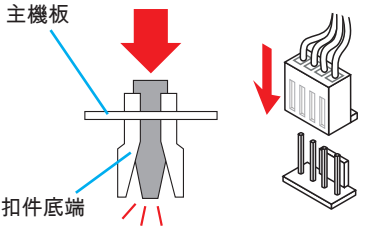



注意事項

- *確認 CPU 散熱風扇已與 CPU 黏緊後再開機。*
- *未安裝 CPU 時，請用塑膠蓋保護 CPU 插座以免受損。*
- *若另行購買 CPU 散熱風扇，請參閱該包裝內安裝細節。*

記憶體

DIMM 插槽，是用來裝記憶體模組。有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站：http://www.msi.com/service/test-report/

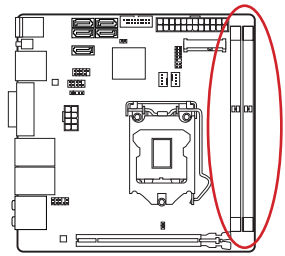

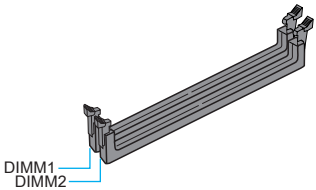


示範影片

請進入以下連結，觀賞正確安裝記憶體模組的方法。
http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

雙通道模式安裝規則

雙通道模式下，記憶體模組可用 2 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。以下圖示表示雙通道模式的安裝規則。

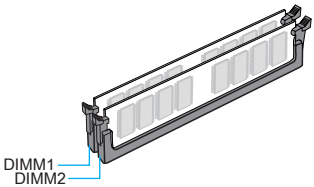


注意事項

- *DDR3 記憶體模組無法向下相容，且無法與 DDR2 記憶體模組相互替換。請在 DDR3 記憶體插槽內插入 DDR3 記憶體模組。*
- *為確保系統穩定，在雙通道模式下，請務必安裝相同規格且相同容量的記憶體模組。*
- *因晶片資源的分配使用，在每個 DIMM 模組安裝 8GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 15+ GB 的容量 (而非 16GB 整)。*

裝機孔

安裝主機板時，請先鎖上將主機板固定在機殼的支撐固定板。若機殼附有背板，請以主機板包裝隨附的背板取代機殼那片。背板不需螺絲即可卡進機殼。將六角螺絲柱對準主機板上的裝機孔，並以機殼所附的螺絲固定。主機板上的裝機孔如下圖所示。欲知更多詳情，請參閱機殼的使用手冊。

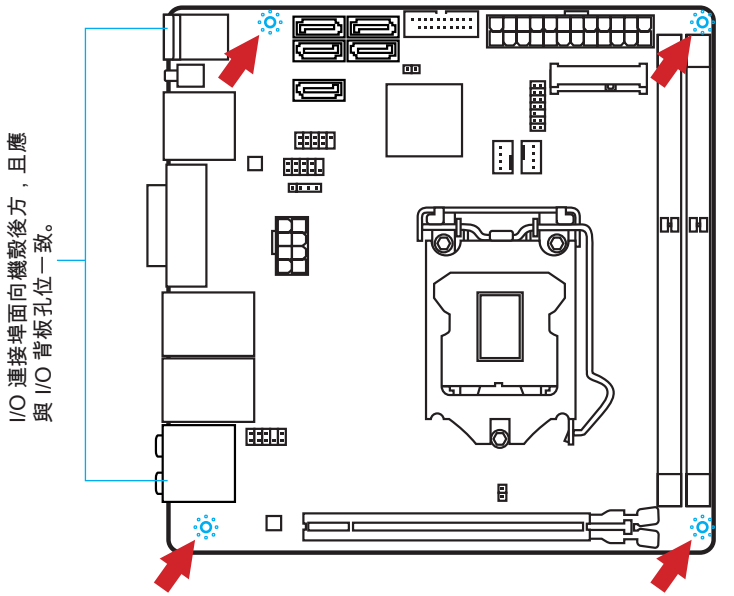

注意事項

- *請將主機板放在平坦的桌面安裝。*
- *主機板電路及機殼間嚴禁任何碰觸，禁止鎖上非必要的六角螺絲柱，以免主機板受損。*
- *為免主機板短路，請確認主機板上或機殼內均無鬆脫的金屬零件。*


電源供應器

示範影片

請進入以下連結，觀賞正確安裝電源接頭的方法。
http://youtu.be/gkDYyR_83I4

JPWR1~2: ATX 電源接頭

這些接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接電源供應器時，將電源線對齊接頭壓下。若壓入方向正確的話，電源線會扣住主機板的電源接頭。

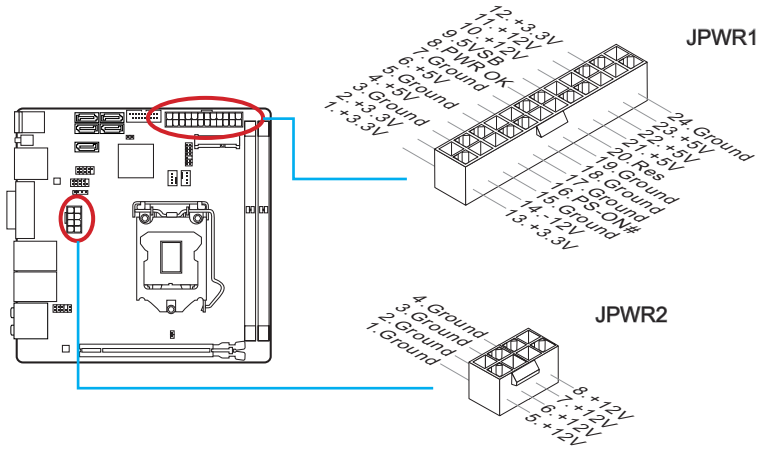

注意事項

確認所有接頭全都穩固接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。


繁體中文


擴充插槽

本主機板搭載數個獨立顯示卡、音效卡等擴充卡的擴充插槽。

PCI_E1：PCIe 3.0 擴充插槽


PCIe 插槽支援 PCIe 介面的擴充卡。

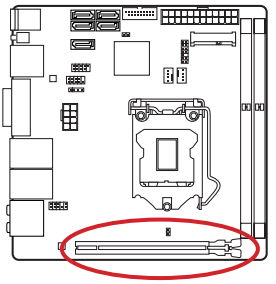


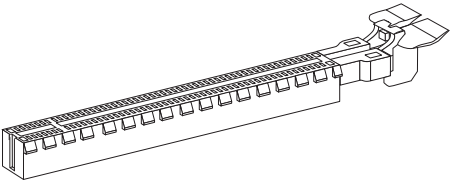

MINI-PCI_E1: Mini-PCIe 擴充插槽

The Mini-PCIe slot supports the Mini-PCIe interface expansion card.

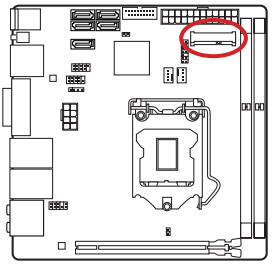

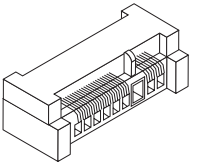

注意事項

新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡使用手冊，檢查使用擴充卡所需變更的軟硬體設定。

繁體中文

顯示卡


若主機板有支援顯示器接頭，並搭載內附顯示晶片的 CPU 處理器時，您就可以使用主機板內建圖形處理器。但利用主機板的擴充插槽來安裝獨立顯示卡也是另一種選擇。插入一張以上的獨立顯示卡會大幅提高系統的繪圖效能。建議使用 MSI 顯示卡以達最佳相容性。

示範影片

請進入以下連結，觀賞在 PCIe x16 插槽正確安裝顯示卡的方法。
http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

安裝單張顯示卡

1. 確認顯示卡應安裝的擴充插槽類型後，在主機板上找到該插槽。移除機殼內擴充插槽上的保護蓋。
2. 將顯示卡以顯示埠朝機殼外的方向，對準擴充插槽上方。
3. 將顯示卡插入對應的擴充插槽。依使用的擴充插槽而定，應以卡榫固定。
4. 必要時，將顯示卡邊緣以螺絲固定於機殼。部份顯示卡可能需要獨立電源。
5. 請參閱顯示卡使用手冊相關驅動程式或其它特殊設定。

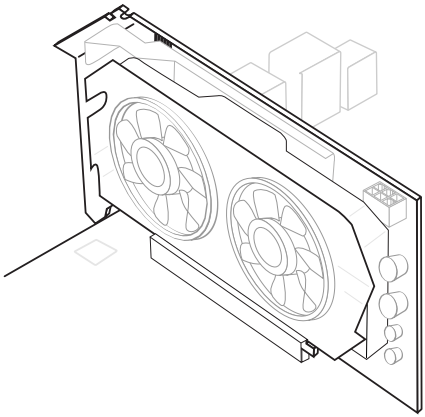


內建接頭


SATA1~5：SATA 接頭

本接頭為高速 SATA 介面，可各連接一台 SATA 裝置。SATA 裝置包括硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。

示範影片

請進入以下連結，觀賞正確安裝 SATA 硬碟的方法。
http://youtu.be/RZsMpqxythc

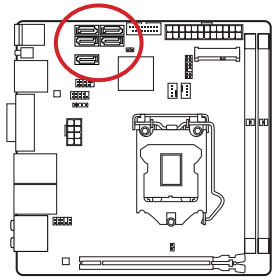

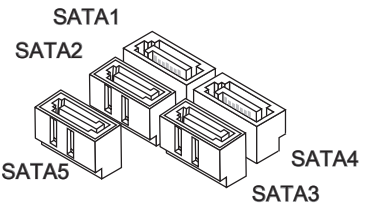


SATA1~5 (6Gb/s, 由 Intel® Z87 支援)


注意事項

- *多數 SATA 裝置需要獨立電源。例如硬碟、固態硬碟以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。請參閱各裝置的使用手冊。*
- *多數電腦機殼內的硬碟、固態硬碟及光碟機等 SATA 裝置需以螺絲固定。請參閱機殼或 SATA 裝置使用手冊的安裝說明。*
- *請勿摺疊 SATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*
- *SATA 排線兩端接頭外觀相似，建議將平頭端接到主機板以節省空間。*

CPUFAN,SYSFAN1：風扇電源接頭

風扇電源接頭支援 +12V 散熱風扇。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，就必須使用速度感應器設計之風扇，才能使用 CPU 風扇控制功能。請務必將所有風扇電源接頭都接上。部份無法接到主機板的系統風扇，請直接接到電源供應器。系統風扇可接至任一系統風扇接頭。

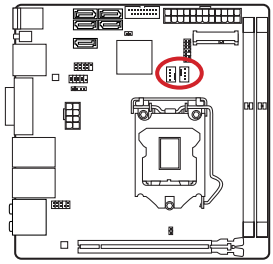

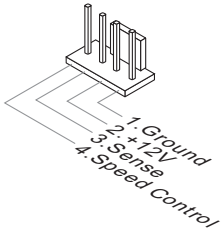

注意事項


- *請造訪處理器之官方網站參考建議之 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇適合的 CPU 散熱風扇。*
- *支援線性轉速的智慧型風扇。請安裝 Command Center 程式，依 CPU 及系統的實際溫度來控制各散熱風扇的速度。*
- *如主機板上的風扇電源接頭數量不足，而無法接所有系統風扇時，請以轉接線將風扇連接到電源供應器。*
- *第一次開機前，請先確認所有排線已避開風扇，且風扇葉片有足夠空間運轉。*


JFP1, JFP2：系統面板接頭

這些接頭用於連接面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。可使用另行選配的 M-Connector 轉接頭簡化安裝。將機殼面板的排線接上 M-Connector 轉接頭，再將 M-Connector 轉接頭插到主機板上即可。

示範影片

請進入以下連結，觀賞正確安裝系統面板接頭的方法。
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

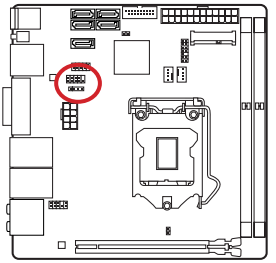

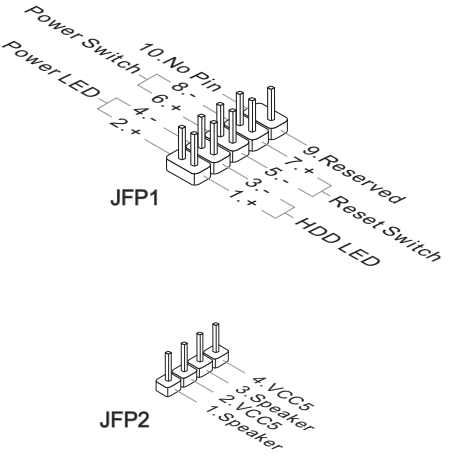



注意事項

- *機殼接頭中，腳位有標示小三角型的為正極排線。請依上圖指示及 M-Connector 轉接頭上的標示辨別接頭的插入方向及配置。*
- *多數機殼的面板接頭會以 JFP1 為優先安裝。*

JUSB1：USB 2.0 擴充接頭

本接頭用以連接高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。

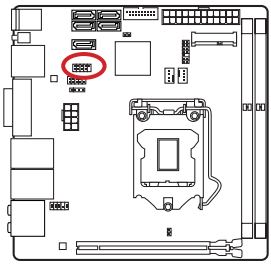

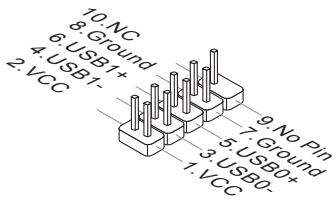



注意事項

請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。

JUSB2：USB 3.0 擴充接頭

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

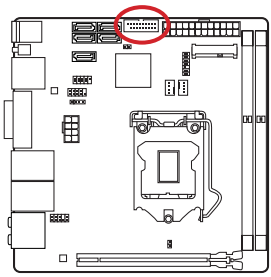

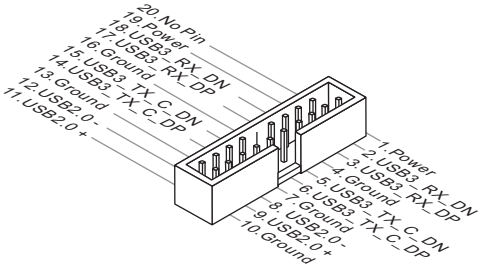



注意事項

- *請務必正確連接 VCC 及 GND 的針腳，以免造成損壞。*
- *請以另行選配的 USB 3.0 排線連接 USB 3.0 裝置和 USB 3.0 連接埠。*

JAUD1：前置音效接頭


本接頭接到機殼上的音效接頭，規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。

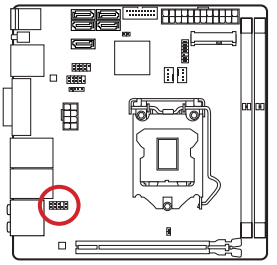


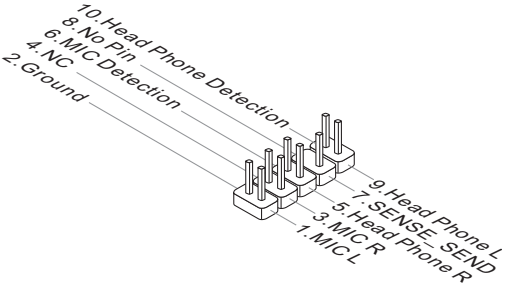

JTPM1：TPM模組接頭


本接頭可接到可信任安全模組 (Trusted Platform Module)。詳情請參TPM安全平台使用手冊。

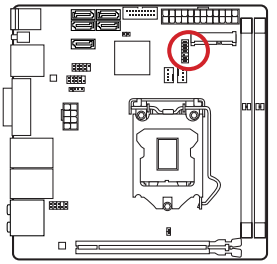


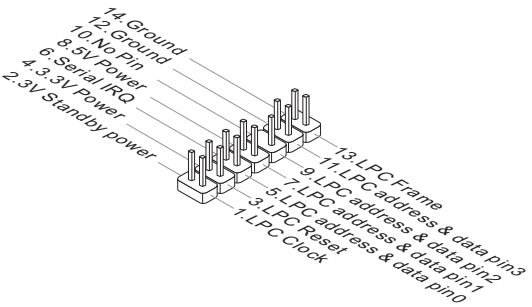

JCI1：機殼開啟警告接頭

本接頭可接到機殼開啟警告排線。在機殼被打開時，會啟動警告機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。

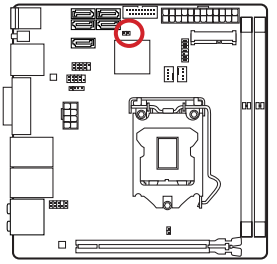


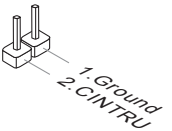

跳線

JBAT1：清除 CMOS 跳線

主機板內建一個 CMOS RAM，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS RAM。

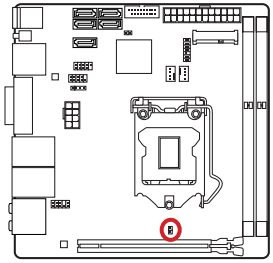



保留資料　　清除資料

注意事項

在系統關機狀態下，將此跳線短路後即可清除 CMOS RAM。跳線短路之後請移除跳線。注意：不可在系統開機的狀態下清除 CMOS RAM，以免主機板受損。

驅動程式及工具


安裝好作業系統後，您將需要安裝驅動程式來讓新組裝的電腦發揮效能。微星主機板隨附驅動程式光碟，讓您使用更上手，盡享微星獨家研發的各類豐富功能。

您還可安裝光碟內的防毒軟體包，內容亦包括多樣實用的工具程式。

Total Installer

Total Installer 主要用於搜尋必需安裝的驅動程式，相當易於使用。請依以下步驟，安裝所需程式工具。

1. 將 MSI 驅動程式光碟放入光碟機。若在作業系統下放置，設定畫面會自動跳出。
2. 點選 Total Installer。會跳出對話視窗顯示所需驅動程式。

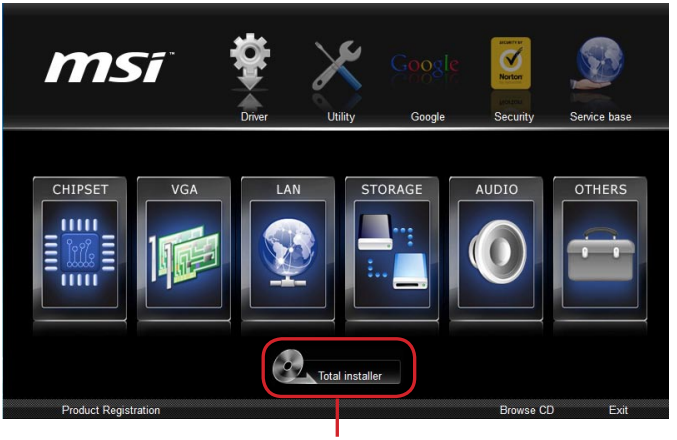

點選

3. 在程式列表對話窗勾選所有方塊。
4. 點選 **Install** (安裝)鈕。
5. 接著將進行軟體安裝，完成後將提示您重開機。
6. 按 **OK** (確定) 按鈕結束。
7. 重開機。

請依相同方式安裝工具軟體。

BIOS 設定

CLICK BIOS 是由 MSI 團隊所研發的圖形使用者介面，支援以滑鼠及鍵盤來設定 BIOS 參數。

透過功能強大的 CLICK BIOS，可調整 BIOS 設定、檢視 CPU 名稱、記憶體容量及 BIOS 版本等系統訊息，或是監控 CPU 溫度、選取開機裝置順序等。您還可將參數輸入及輸出、製作備份或與友人分享設定數值。且在連上網路後，就能瀏覽網頁、收發信並即時更新系統。

進入

開機後，系統就會開始 POST (開機自我測試) 程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 <DEL> 鍵，進入設定程式。

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(按 DEL 鍵進入設定選單，按 F11 進入開機選單)

若您來不及在此訊息消失之前按壓 DEL 鍵，而仍想要進入 BIOS 設定選單，請先將系統關閉，再重新啟動，或直接按 RESET 鍵啟動。也可以同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵來重新開機。

微星另提供二種方法進入 BIOS 設定。其一是在 “MSI Fast Boot” 程式按下 “GO2BIOS” (如下圖)，或是按主機板上實體的 “GO2BIOS" 按鈕 (選配搭載)，下次開機可直接進 BIOS 設定。



注意事項

- *請先安裝 “MSI Fast Boot” 程式，再以該程式進入 BIOS 設定。*
- *本章節各個 BIOS 目錄下的欄位仍在持續更新中，說明內文可能會與最新 BIOS 內容有所出入；本節所述選項內容僅供參考。*

繁體中文

概觀

進入BIOS 設定後，主畫面如下圖所示：



▸溫度監控

本區塊顯示處理器及主機板溫度。

▸語言

本選項可選擇 BIOS 設定呈現的語言。

▸系統資訊

本區塊顯示時間、日期、CPU 名稱、CPU 頻率、記憶體頻率、記憶體容量及 BIOS 版本。

▸BIOS 選單

以下區塊用以選擇 BIOS 選單：

- SETTINGS - 本選單指定晶片組功能及開機裝置設定。
- OC - 本選單涵蓋頻率及電壓調整欄位。增加頻率可提升效能，但隨之而來的高頻率及高溫有可能會造成系統不穩，因此我們不建議一般使用者超頻。
- M-FLASH - 本項提供以 USB 隨身碟來更新 BIOS。
- OC PROFILE -本選單用以設定各種超頻設定值。
- HARDWARE MONITOR - 本選單用以設定系統風扇速度以及監控系統電壓。
- BOARD EXPLORER - 本項提供已安裝在主機板上各類裝置的相關訊息。

▸開機裝置順序列

按住圖示後左右拖曳設定裝置開機順序。



高優先順序 ⟶ 低優先順序

▸顯示選單


本區塊提供變更參數的 BIOS 設定。

▸虛擬 OC Genie 鈕

按本鈕開啟或關閉 OC Genie 功能。該功能開啟時，本鈕會發亮，並以微星最佳超頻設定來自動超頻。

▸產品型號

本項顯示主機板產品型號。

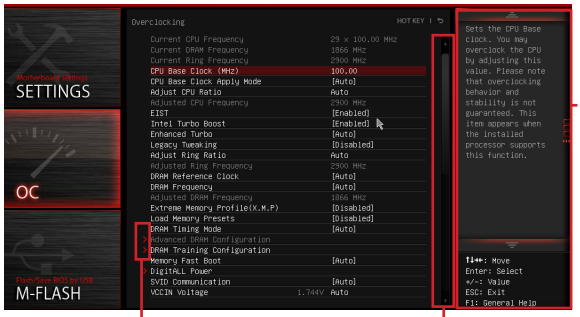

▸子選單

有箭頭符號在文字欄位左方出現，表示其下有子選單可供選擇。請使用方向鍵或滑鼠將選取的欄位反白後，再按 <Enter> 或按二下滑鼠左鍵進入子選單。

▸捲軸


滑動捲軸或使用箭頭鍵，以顯示在「 顯示選單」區塊中的其它選項。

▸輔助說明

輔助說明視窗列出該選項的簡略敘述。


操作選項

您可以滑鼠傳和鍵盤來設定 BIOS 選項。下表列出以快捷鍵及滑鼠的操作方式。

快捷鍵	滑鼠	說明
<↑↓→← >	 移動游標	選擇項目
<Enter>	 按一下或二下滑鼠左鍵	選擇圖示或欄位
<Esc>	 按一下滑鼠右鍵	跳至 Exit 選單，或由子選單回到上層選單
<+>		增加數值或變更數值
<->		減少數值或變更數值
<F1>		輔助說明
<F4>		CPU 規格
<F5>		進入 Memory-Z 設定
<F6>		載入最佳預設值
<F8>		由 USB 隨身碟載入已儲存的超頻設定
<F9>		將超頻設定存到 USB 隨身碟
<F10>		儲存變更後重設
<F12>		將螢幕抓圖儲存到 FAT/FAT32 USB 隨身碟

超頻選單

本選單提供給想超頻主機板的進階使用者。

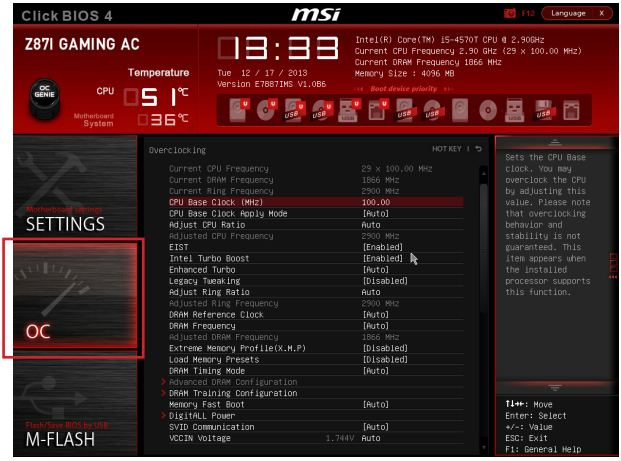

注意事項

- *手動超頻功能僅建議由進階使用者進行操作。*
- *恕無法保證超頻動作的成功與否，且如超頻失敗可能會使保固失效或嚴重損壞硬體。*
- *若您不熟悉超頻，建議使用 OC Genie 功能來輕鬆超頻。*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

這些選項顯示目前 CPU、記憶體 、Ring 的頻率。唯讀。

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

本項設定 CPU 基頻，您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

▸Current CPU Base Clock Strap

本項顯示目前 CPU 基頻 Strap。唯讀。本項需 CPU 支援本功能才能變更。

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

本項設定 CPU 基頻 strap，您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。本項需 CPU 支援本功能才能變更。設為自動 (Auto)， BIOS 會自動設定。[選項：Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

本項設定調整 CPU 基頻後的套用模式。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Next Boot] CPU 在下次開機會以調整後的基頻執行

[Immediate] CPU 即時以調整後的基頻執行

[During Boot] CPU 在開機期間以調整後的 CPU 基頻執行

▸CPU PCIE PLL [Auto]
選擇 CPU PCIe 的鎖相迴路 (PLL) 模式。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。
[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[LC PLL] 開啟 LC PLL 一般使用
[SB PLL] 開啟 SB PLL 極限超頻

▸Filter PLL [Auto]
本項開啟或關閉 CPU PLL 濾波器功能。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。
[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Enabled] 當基頻 strap 設為高數值時, 可提供基頻多種超頻範圍
[Disabled] 提供一般常用基頻範圍

▸Adjust CPU Ratio [Auto]
本項調整 CPU 倍頻，以決定 CPU 時脈速度。本項需 CPU 支援本功能才能變更。

▸Adjusted CPU Frequency
本項顯示調整後 CPU 頻率。唯讀。

▸EIST [Enabled]
本項開啟或關閉 Enhanced Intel® SpeedStep 技術。

▸Intel Turbo Boost [Enabled]
本項開啟或關閉 Intel® Turbo Boost 功能。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。
[Enabled] 開啟本功能，系統自動將 CPU 效能發揮到極限
[Disabled] 關閉本功能

▸Enhanced Turbo [Auto]
本項開啟或關閉所有 CPU 核心的進階 Turbo 功能，推升 CPU 效能。
[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Enabled] 所有 CPU 核心倍頻都推升到最大值
[Disabled] 關閉本功能

▸Legacy Tweaking [Disabled]
本項開啟或關閉 Leagacy Tweaking 功能。開啟該功能在舊版測試軟體時得到更好的效能。
[Enabled] 開啟該功能在舊版測試軟體時得到更好的效能
[Disabled] 關閉本功能

▸Adjust Ring Ratio [Auto]
本項設定 Ring 倍頻。有效範圍依 CPU 效能而定。

▸Adjusted Ring Frequency
本項顯示調整後 Ring 的頻率。唯讀。

▸Adjust GT Ratio [Auto]
本項設定顯示內建圖形處理器的倍頻。有效範圍依 CPU 效能而定。

▸Adjusted GT Frequency
本項顯示調整後內建圖形處理器的頻率。唯讀。

▸DRAM Reference Clock [Auto]
本項設定記憶體的參考時脈。有效範圍依 CPU 效能而定。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

▸DRAM Frequency [Auto]
本項調整 DRAM 頻率。請注意我們無法保證超頻動作。

▸Adjusted DRAM Frequency
本項顯示調整後記憶體的頻率。唯讀。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]
X.M.P. (Extreme Memory Profile) 技術是記憶體模組的超頻技術。本項需記憶體模組支援本功能才會顯示。

[Disabled] 關閉本功能
[Profile 1] 使用已安裝好並支援 XMP 記憶體模組的 profile1 超頻設定
[Profile 2] 使用已安裝好並支援 XMP 記憶體模組的 profile2 超頻設定

▸Load Memory Presets [Disabled]
透過 BIOS 選擇內存記憶體超頻參數，包括電壓時序，以獲得記憶體的最佳效能。

注意事項

因記憶體模組類型及品質各異，建議可手動微調記憶體參數。

▸DRAM Timing Mode [Auto]
本項設定記憶體時序模式。

[Auto] 由記憶體模組上的 SPD (Serial Presence Detect) 自動配置時序
[Link] 由使用者手動配置所有記憶體通道的時序
[UnLink] 由使用者手動配置指定記憶體通道的時序

▸Advanced DRAM Configuration
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本項在前項 "DRAM Timing Mode" 設為 [Link] 或 [Unlink]，才會出現子選單，使用者可設定個別記憶體通道的時序。變更記憶體時序設定後，系統可能會有不穩定或無法開機的情形。若發生這種情形，請以清除 CMOS 資料回復預設值來排除問題。(請參閱清除 CMOS 跳線/ 按鈕，進入 BIOS 載入原廠設定。)

▸DRAM Training Configuration
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本項開啟或關閉 DRAM 各種調校作業。變更子選單項目設定後，系統可能會有不穩定或無法開機的情形。若發生這種情形，請以清除 CMOS 資料回復預設值來排除問題。(請參閱清除 CMOS 跳線/ 按鈕，進入 BIOS 載入原廠設定。)

▸Memory Fast Boot [Auto]
本項開啟或關閉每次開機記憶體的初始及調校功能。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Enabled] 記憶體會完全模仿首次開機檢測及調校作業。之後記憶體就不再每次開機時都進行完整檢測調校，以加速開機時間。
[Disabled] 記憶體每次開機都會進行完整檢測及調校。

▸DigitALL Power
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本項設定 CPU PWM 相關的數位電源選項。

▸CPU Phase Control [Auto]
本項依 CPU 負載調整 PWM 相位。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定最佳 CPU PWM 相位。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Disabled] 關閉 PWM 電源相位切換功能

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

本項設定 CPU 負載掉壓補償比例。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。[選項：Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

本項設定過電壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定電壓。較高電壓表示較少保護，可能會損壞系統。

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

本項設定低電壓保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。較高電壓表示較少保護，可能會損壞系統。

▸CPU Over Current Protection [Auto]

本項設定 CPU 過電流保護限值。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。較高比例表示較少保護，可能會損壞系統。

▸Phase Over Current Protection [Enabled]

本項開啟或關閉相位過電流保護。

[Enabled] 設定相位過電流保護限值

[Disabled] 關閉本功能

▸CPU Switching Frequency [Auto]

本項設定 PWM 工作速度以穩定 CPU 核心電壓，減少濾波限值。PWM 工作數值越高，MOSFET 溫度將隨之升高，因此在增加頻率前，請務必確認已備好降溫的解決方案。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定。

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

本項開啟或關閉 CPU VRM 過溫保護。

[Enabled] 設定 CPU VRM 過溫保護限值

[Disabled] 關閉本功能

▸CPU VRM Over Temperature Shutdown [Enabled]

本項設定 CPU VRM 過溫時，系統是否啟動關機保護機制。

[Enabled] 過溫時系統關機

[Disabled] 關閉本功能

▸Digital Compensation Level [Auto]

本項選擇 MOS 相數改變時的電流補償速度。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定 ，較高數值提供較高超頻能力。

▸Imon Overwrite [Auto]

設定 CPU Imon 電流。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Quarter] 設定 Imon 電流為四分之一

[Half] 設定 Imon 電流為半數

[Disabled] 將預設值設為 Imon 電流

▸Transient Boost [Disabled]

本項開啟或關閉瞬變電流提升功能。

[Enabled] 開啟本功能在系統高負載時維持穩定

[Disabled] 關閉本功能

▸SVID Communication [Auto]
本項開啟或關閉 SVID (Serial Voltage Identification) 功能。
[Auto] 由 BIOS 自動設定
[Enabled] PWM 相位會依 CPU SVID 動態調整
[Disabled] 關閉本功能

▸VCCIN Voltage [Auto]
本項設定 CPU 輸入電壓，主要供電給 CPU 並與 CPU 元件共用電源。

▸XXXX Voltage Mode [Auto]
本項設定各項與 CPU 相關的指定項目電壓之控制模式。
[Auto] 本項由 BIOS 自動設定
[Adaptive Mode] 為系統最佳效能設定適合的電壓
[Override Mode] 可手動設定電壓

▸XXXX Voltage [Auto]
本項設定各項與 CPU 相關的指定項目之電壓值。如設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定該數值，您也可自行手動設定。

▸XXXX Voltage Offset Mode [Auto]
設定各項與 CPU 相關的指定項目電壓補償數值之模式。
[Auto] 由 BIOS 自動設定
[+] 選擇此項可將補償數值以正數方式調整
[-] 選擇此項可將補償數值以負數方式調整

▸XXXX Offset [Auto]
設定各項與 CPU 相關的指定項目電壓補償之數值。如設為自動 (Auto)，BIOS 會自動設定該數值，您也可自行手動設定。

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]
本項開啟或關閉 CPU 內部電壓調節器的過電壓和過電流保護機制。
[Auto] BIOS 自動調整設定
[Enabled] 設定 CPU 內部電壓調節器的過電壓和過電流保護之電壓限值
[Disabled] 關閉本功能進行超頻

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]
本項開啟或關閉 CPU 內部電壓調節器效能管理。
[Auto] 由 BIOS 自動調整設定
[Enabled] 設定電壓調節器的效能管理功能以達節電之效
[Disabled] 關閉本功能

▸DRAM/ PCH XXX Voltage [Auto]
本項設定與記憶體/ PCH 相關之各項電壓。設為自動 (Auto)，BIOS 會自動調整設定電壓，或者您也可改成手動設定。

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]
本項開啟或關閉 CPU 或記憶體變更後 ，系統開機發出警告訊息的功能。
[Enabled] 系統開機發出警告訊息的功能，需要下載新裝置的預設值
[Disabled] 關閉本功能並保留目前 BIOS 設定

▸CPU Specifications

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 的訊息。請按 [F4] 隨時進入查看本訊息。唯讀。

▸CPU Technology Support

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。唯讀。

▸MEMORY-Z

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝記憶體所有設定及時序。請按 [F5] 隨時進入查看本訊息。

▸DIMM1~2 Memory SPD

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本選單顯示已安裝記憶體訊息。唯讀。

▸CPU Features

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

導入 Hyper-Threading 技術的處理器，可增進傳輸速率及減少使用者的反應時間。此技術是將處理器內的雙核心視為兩顆可同時執行指令的邏輯處理器。這樣一來，系統效能即可大幅提升。

[Enable] 啟用 Intel Hyper-Threading技術

[Disabled] 如作業系統不支援 Intel Hyper-Threading 技術，請停用此項目

▸Active Processor Cores [All]

本項選擇要開啟的處理器核心數量。

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

本項開啟或關閉延伸 CPUID 數值。

[Enabled] BIOS 限制 CPUID 最大值，以避免不支援的本功能較舊作業系統 ，可能產生的開機問題。

[Disabled] 使用實際輸入的 CPUID 最大值

▸Execute Disable Bit [Enabled]

本功能避免一定等級的記憶體緩衝區溢位，也就是病毒嘗試進入系統執行碼破壞處。建議將本項設為開啓。

[Enabled] 開啟 NO-Execution 保護以避免病毒破壞

[Disabled] 關閉本功能

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

本項開啟或關閉 Intel 虛擬化技術。

[Enabled] 開啟虛擬化技術，系統可作為多個數個作業系統，各自執行運算。

[Disabled] 關閉本功能

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

本項開啟或關閉硬體預取器功能 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 允許硬體預取器自動由系統記憶體抓取資料與指令到 L2 快取，以調整 CPU 效能

[Disabled] 關閉本功能

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

本項開啟或關閉 CPU 硬體預取器功能 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 允許其他快取列中抓取資料，以減少讀取快取的延遲時間，調整特定程式效能

[Disabled] 僅會抓取要求處理的快取列

▸CPU AES Instructions [Enabled]

本項開啟或關閉 CPU AES (進階加密標準) 功能 。本項需 CPU 支援本功能才會顯示。

[Enabled] 開啟 Intel AES 功能

[Disabled] 關閉 Intel AES 功能

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

本項開啟或關閉 Intel 適應熱度監控功能，以避免 CPU 過熱。

[Enabled] CPU 過熱會調整 CPU 核心時脈速度

[Disabled] 關閉本功能

▸Intel C-State [Auto]

C-state 是種由 ACPI 定義的處理器電源管理技術。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[Enabled] 偵測處理器閒置，會因應減低耗電

[Disabled] 關閉本功能

▸C1E Support [Disabled]

本項開啟或關閉 C1E 功能，以減低 CPU 閒置時耗損的電量。本項在前項 "Intel C-State" 設為 [Enabled] 才會出現。

[Enabled] 開啟 C1E 功能，降低 CPU 閒置時的頻率及電壓，以達節能之效。

[Disabled] 關閉本功能

▸Package C State limit [Auto]

本項選擇 CPU C-state 模式，閒置時節電，以達節能之效。本項在前項 "Intel C-State" 設為 [Enabled] 才會出現。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定

[[C0~C7s] 省電等級選項由高至低為 C7s, C7, C6, C3, C2, C0

▸LakeTiny Feature [Disabled]

為固態硬碟 (SSD) 開啓或關閉 iRST 的 Intel Lake Tiny 技術。當安裝的 CPU 支援本功能並且 “Intel C-State” 開啟時此項出現 。

[Enabled] 加強動態 IO 負載調整後效能以加速 SSD

[Disabled] 關閉本功能

注意：以下欄位在前項 "Intel Turbo Boost" 設為 [Enabled] 才會出現。

▸**Long Duration Power Limit (W) [Auto]**
本項設定 CPU 在 Turbo Boost 模式，長時間的 TDP 電源限值。

▸**Long Duration Maintained (s) [Auto]**
本項設定在前項 "Long Duration Power Limit (W)" 的持續時間。

▸**Short Duration Power Limit (W) [Auto]**
本項設定 CPU 在 Turbo Boost 模式，短時間的 TDP 電源限值。

▸**CPU Current Limit (A) [Auto]**
本項設定 CPU 在 Turbo Boost 模式的電流上限。電流超過特定限值，CPU 會自動調整電流以降低核心頻率。

▸**1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]**
本項需 CPU 支援本功能才會顯示。這些選項在 Turbo Boost 模式設定 CPU 不同核心數的倍頻比率。

简体中文

感谢您购买了 Z87I GAMING AC 系列 (MS-7887 v1.X) Mini-ITX 主板。Z87I GAMING AC 系列主板基于 Intel® Z87 芯片组为优化系统性能而设计的。此款设计适合 Intel® LGA1150 处理器。Z87I GAMING AC 系列主板提供了高性能，专业化的桌面平台解决方案。

主板规格


CPU 支持	■ 支持 LGA 1150 封装第四代 Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 处理器
芯片组	■ Intel® Z87 Express 芯片
内存支持	■ 2 条 DDR3 内存插槽支持高达 16GB ■ 支持 DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz ■ 双通道内存构架 ■ 支持非-ECC, 非-缓存内存 ■ 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
扩展插槽	■ 1 个 PCIe 3.0 x16 插槽 ■ 1 个 Half-size mini-PCIe 插槽* *** Intel 双波段 Wireless-AC 7260 Wi-Fi/蓝牙卡预装。**
板载显卡	■ 1 个 DVI-I 端口, 支持最大分辨率 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp ■ 1 个 HDMI 端口, 支持最大分辨率 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp ■ 1 个 DisplayPort，支持最大分辨率 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
存储	■ 5 个 SATA 6Gb/s 端口 (SATA1~5) ■ 1 个 eSATA 6Gb/s 端口 - 支持 RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 - 支持 Intel Smart Response 技术* - 支持 Intel Rapid Start 技术* - 支持 Intel Smart Connect 技术* *** 搭配 Intel 内核处理器并在 Windows 7 在 Windows 8 操作系统下。**
USB	■ Intel Z87 Express Chipset - 6 个 USB 3.0 端口 (4 个后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 2 个端口) - 4 个 USB 2.0 端口 (2 个后置面板端口, 通过内部 USB 接口可使用 2 个端口)
音频	■ Realtek® ALC1150 Codec - 7.1-声道高清音频 - 支持 S/PDIF 输出
无线网卡	■ 带 Intel 双波段无线-AC 7260 芯片的 Wi-Fi/蓝牙迷你-PCIe 卡 - 支持 Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n, 双波段 (2.4GHz, 5GHz) 高达 867 Mbps 速率。 - 支持 Intel® Wireless Display (WiDi)
蓝牙	■ 带 Intel 双波段无线-AC 7260 芯片的 Wi-Fi/蓝牙迷你-PCIe 卡 - 支持蓝牙 v4.0 (包括 BLE* 和蓝牙 3.0+HS) *** BLE: 蓝牙低能耗**
LAN	■ 1 个 Killer E2205 Gigabit LAN 接口* *** The Killer 网络管理员目前仅支持 Windows7 和 Windows8 操作系统。可用于其它操作系统的驱动程序。将在厂商提供后立即上传微星网站。**

后置面板接口	■ 1 个 PS/2 键盘/ 鼠标组合端口 ■ 1 个 清除 CMOS 按钮 ■ 2 个 USB 2.0 端口 ■ 4 个 USB 3.0 端口 ■ 1 个 光纤 S/PDIF OUT 接口 ■ 1 个 HDMI 端口 ■ 1 个 DisplayPort ■ 1 个 DVI-I 端口 ■ 1 个 LAN (RJ45) 端口 ■ 2 个 天线接口 ■ 1 个 eSATA 端口 ■ 6 个 OFC 音频插孔
内部接口	■ 1 个 24-pin ATX 主电源接口 ■ 1 个 8-pin ATX 12V 电源接口 ■ 5 个 SATA 接口 ■ 1 个 USB 2.0 接口 (支持附加的 2 个 USB 2.0 端口) ■ 1 个 USB 3.0 接口 (支持附加的 2 个 USB 3.0 端口) ■ 1 个 4-pin CPU 风扇接口 ■ 1 个 4-pin 系统风扇接口 ■ 1 个 清除 CMOS 跳线 ■ 1 个 前置面板音频接口 ■ 2 个 系统面板接口 ■ 1 个 TPM 模组接口 ■ 1 个 机箱入侵检测接口
I/O 接口	■ NUVOTON NCT6779 控制器芯片
硬件监控	■ CPU/系统温度检测 ■ CPU/系统风扇速度检测 ■ CPU/系统风扇速度控制
BIOS 功能	■ 64 Mb flash ■ UEFI AMI BIOS ■ ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 ■ 多国语言
特殊功能	■ Military Class 4 ■ OC Genie 4 ■ Click BIOS 4 ■ Intel Wireless Display ■ Sound Blaster Cinema ■ GO2BIOS ■ 清除 CMOS 按钮 ■ 总风扇控制 ■ Super RAID ■ Wi-Fi ■ Bluetooth ■ Command Center

软件	■ 驱动程序 ■ MSI - Command Center - Super Charger - Super RAID - Live Update 5 - 快速启动 ■ 7-ZIP ■ Intel Extreme Tuning Utility ■ Norton Internet Security Solution ■ Trend Micro SafeSync ■ Sound Blaster Cinema ■ Killer 网络管理
出厂规格	■ Mini-ITX 规格 ■ 6.7 in. x 6.7 in. (17 公分 x 17 公分)

要了解 CPU 的最新信息，请登录
http://www.msi.com/service/cpu-support/


要了解更多模组兼容性问题信息，请登录
http://www.msi.com/service/test-report/

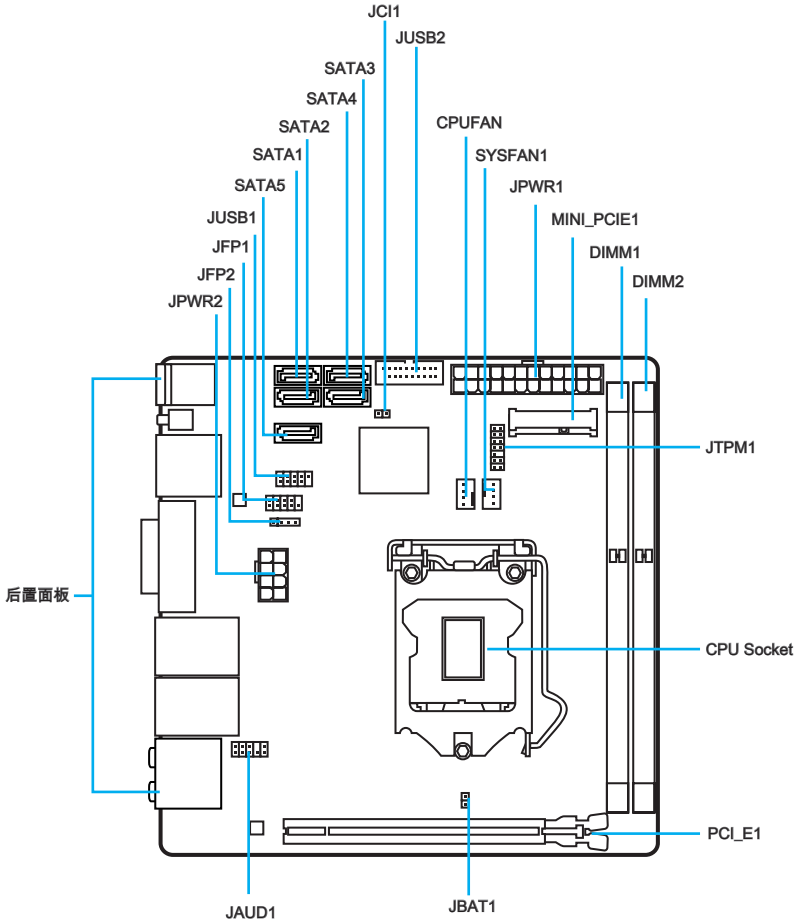
JCI1
JUSB2
SATA3
SATA4
SATA2
SATA1
SATA5
JUSB1
JFP1
JFP2
JPWR2
CPUFAN
SYSFAN1
JPWR1
MINI_PCIE1
DIMM1
DIMM2
JTPM1
后置面板
CPU Socket
PCI_E1
JAUD1
JBAT1

组件快速指南

端口名称	端口类型	页码
后置面板		Sc-7
CPU	LGA1150 CPU 接口	Sc-9
CPUFAN,SYSFAN1	风扇电源接口	Sc-19
JAUD1	前置面板音频接口	Sc-22
JBAT1	清除 CMOS 跳线	Sc-23
JCI1	机箱入侵接口	Sc-22
JFP1, JFP2	系统面板接口	Sc-20
JPWR1~2	ATX 电源接口	Sc-15
JTPM1	TPM 模组接口	Sc-22
JUSB1	USB 2.0 扩展接口	Sc-21
JUSB2	USB 3.0 扩展接口	Sc-21
MINI-PCI_E1	Mini-PCIe 扩展插槽	Sc-16
PCI_E1	PCIe 3.0 扩展插槽	Sc-16
SATA1~5	SATA 接口	Sc-18

后置面板快速指南

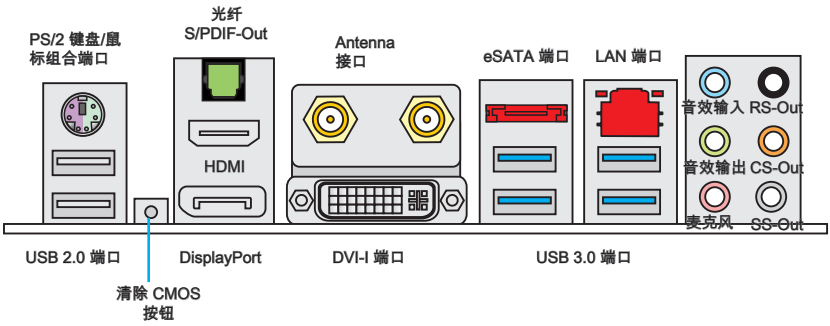

▸**PS/2 键盘/鼠标组合端口**

组合 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口。可连接 PS/2® 鼠标/键盘。

▸**USB 2.0 端口**

此USB 2.0端口用来连接 USB 2.0 设备。如键盘，鼠标或者其它USB 2.0兼容设备。

▸**清除 CMOS 按钮**

主板上有一个CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请使用此按钮。按下此按钮以清除CMOS中系统配置数据。

▸**光纤 S/PDIF-Out**

此 S/PDIF (Sony & Philips 数字互联格式） 接口可以通过光纤传输数字音频到外部扬声器。

▸**HDMI 端口**

高清晰度的多媒体接口(HDMI)是一个全数字化的音频-视频界面，能传送未压缩的数据流。HDMI支持所有电视格式，包括标准，提高，或高清晰度的视频，加上多声道数字式音频在一根唯一的数据线上。

▸**DisplayPort**

DisplayPort 为数位显示界面标准。本接口用来连接 DisplayPort 输入的屏幕。

▸**DVI-I 端口**

DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) 接口允许您连接LCD显示器, 或则一个带适配器的CRT显示器。更多信息请参考您的显示器手册。

注意

此平台支持双显卡及三重显示功能。

	HDMI +DisplayPort	HDMI+DVI	DVI+DisplayPort	HDMI+DVI +DisplayPort
扩展模式 (桌面扩展到第 2 台甚至第 3 台屏幕)	○	○	○	○
克隆模式 (显示器显示相同的画面)	○	○	○	○

▸Antenna 接口

此天线接口用来连接选配的天线。

▸eSATA Port

此 eSATA 端口用来连接 eSATA 外部硬盘。

▸USB 3.0 端口


USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。

注意

为了使用 USB 3.0 设备您必须连接到 USB 3.0 端口上。如果使用 USB 连接线必须要与 USB 3.0 兼容。

▸LAN 端口

标准的 RJ-45 插座，可连接局域网。



LED	LED 状态	描述
Link/ Activity LED （连线/工作灯号）	关	网络未连接
	黄色	网路已连接
	闪烁	网络数据在使用中
Speed LED （速度灯号）	关	传输速率 10 Mbps
	绿色	传输速率 100 Mbps
	橙色	传输速率 1 Gbps

▸音频端口


这些音频接口用于连接音频设备。您可以根据音频插孔的不同颜色来区分不同音效。

- 蓝色-音效输入：用于连接外部音频输出设备。
- 绿色- 音效输出：作为喇叭或耳机接头。
- 粉色- 麦克风：用于连接麦克风。
- 黑色- RS-Out (选配): 后置/环绕输出，在4/ 5. 1/ 7.1声道模式下。
- 橙色- CS-Out (选配): 中置/超重低音输出，在5.1/ 7.1声道模式下。
- 灰色- SS-Out (选配): 侧置/环绕输出，在7.1声道模式下。

CPU (中央处理器)

LGA 1150 CPU 简介

为了正确的将CPU放置在主板中，LGA 1150 CPU 的表面有两个对齐点和一个黄色三角指示。黄色三角指示为Pin 1。

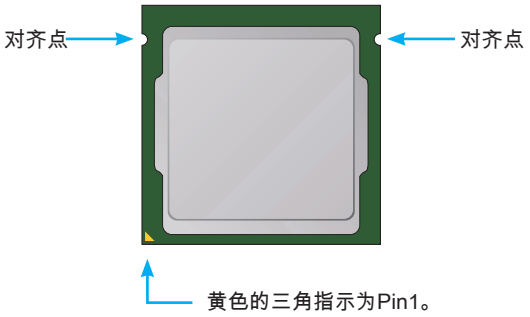

注意

过热

温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带) 以增强散热。

更换 CPU

更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。

超频

主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。


CPU & 风扇安装

当您安装CPU时，请确认已安装好CPU风扇。对防止过热和维持系统的稳定性CPU风扇是非常必要的。请根据以下步骤正确安装CPU和风扇，错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

视频演示

观看视频了解如何安装 CPU 和散热片，视频地址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTY1NjQ0.html


1. 开启钉钩，拉起拉杆到完全打开的位置。
2. 当装载杠杆完全被推开到最大位置时，装载盘盖会自动提起。

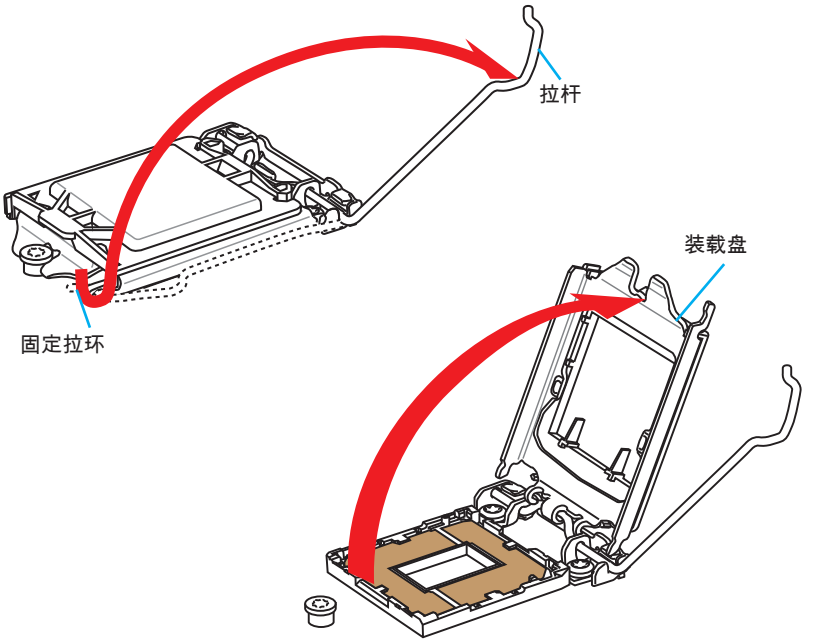


注意

不要触到 CPU 的插座引脚或底部。


3. CPU缺口与插槽边缘的对齐点在同一平面线上对齐。往下将CPU垂直放平，确保CPU在插槽内不要倾斜和滑动。检查CPU是否正确的放在插槽内。
4. 关闭并滑动装载盖下面的固定钮。将拉杆扣紧关闭。

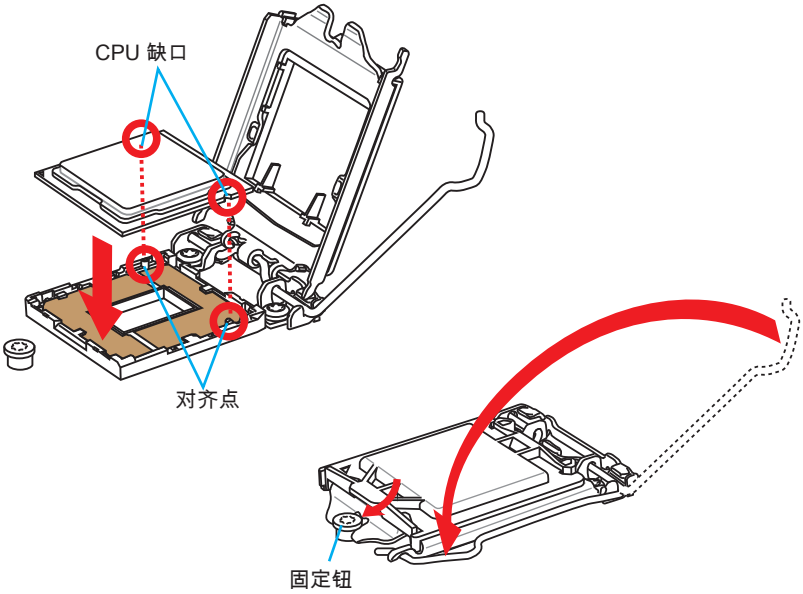


5. 当您按下拉杆时，PnP 保护盖将自动弹起，不要扔弃PnP 保护盖。如果CPU从插槽移除时一定要使用PnP 保护盖来替代。
6. 均匀的涂撒一层薄薄的散热膏(或散热胶)在 CPU 的表面。这将有助于散热。以防止 CPU 过热。

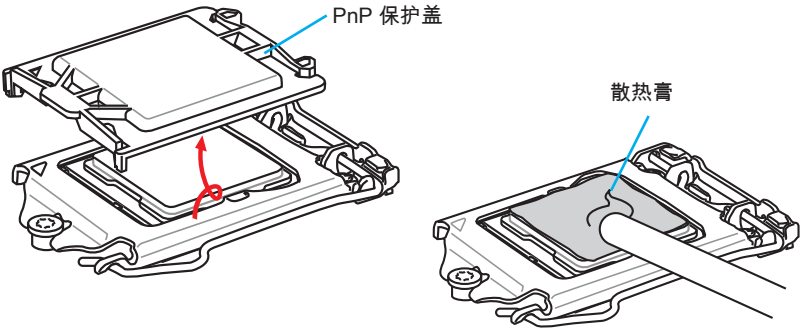



7. 找到主板上的CPU风扇接口。
8. 将散热器放置在主板上，风扇的电线朝向风扇接口处，同时扣件应该对齐主板上的孔口。

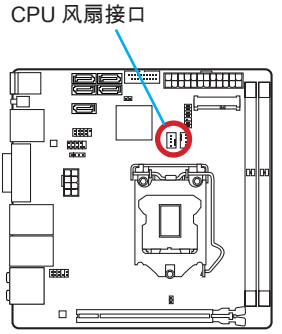

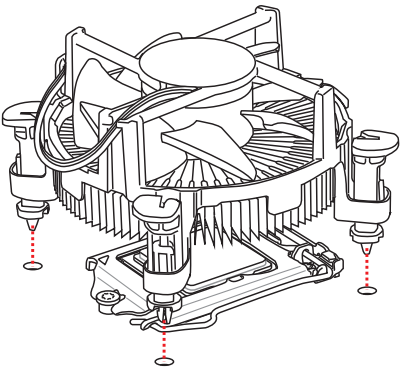

9. 将风扇向下压稳，直到四个扣件卡进主板的四个孔里。当下压每个扣件固定在正确位置后，将听到一个咔嗒的声音。
10. 检查主板，确认扣件底部已经完全被锁住。
11. 最后，将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。

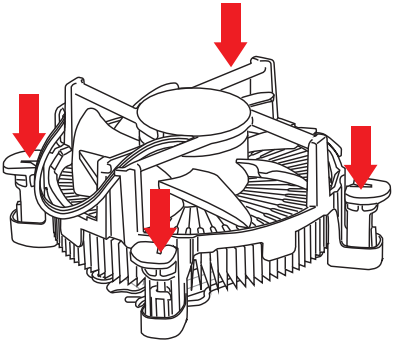

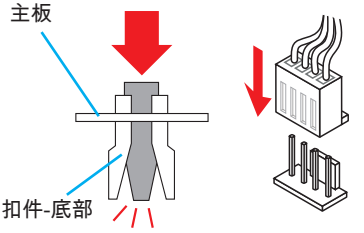



注意

- *确认在系统启动前CPU风扇已经牢固的粘贴在CPU上。*
- *只要CPU尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在CPU插槽上，以避免插槽受损。*
- *如果您购买了CPU的散热片/ 冷却器，详细安装请参考散热片/ 冷却器包装内的说明书。*

内存

DIMM 插槽用来安装内存模块。要了解内存模组支持的更新信息，请访问 http://www.msi.com/service/test-report/

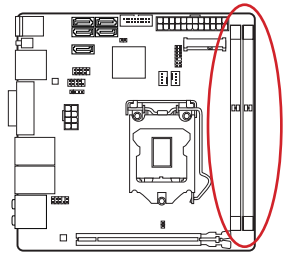

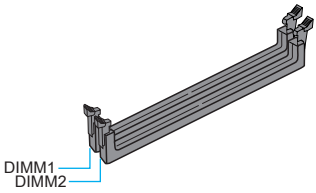


视频演示

观看视频学习如何安装内存，视频网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc5OTMy.html

双通道内存插入规则

在双通道模式，内存模块能够在二组数据总线下同时传输和接收数据。打开双通道模式可以提高系统性能。请参考以下双通道模式下插入规则。

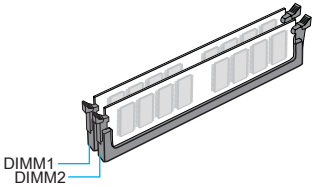


注意

- *由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。*
- *为了确保系统稳定性，在双通道模式中必须使用同类型和同密度的内存模块。*
- *由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根8GB内存时，系统仅能检测出最高大于15+GB (不足 16GB)。*

螺丝孔

当安装主板时，首先必须将主板固定在机壳底座。如果机箱壳内带有一个I/O后背板，请替换成主板包装里带有的I/O后档板。不需要任何螺丝，此后挡板将轻松的卡在机箱上。调整主板上安装板的固定底座并且用机箱提供的螺丝固定好主板。主板上的螺丝孔位置显示如下，更多信息请参阅机箱内附带的手册。

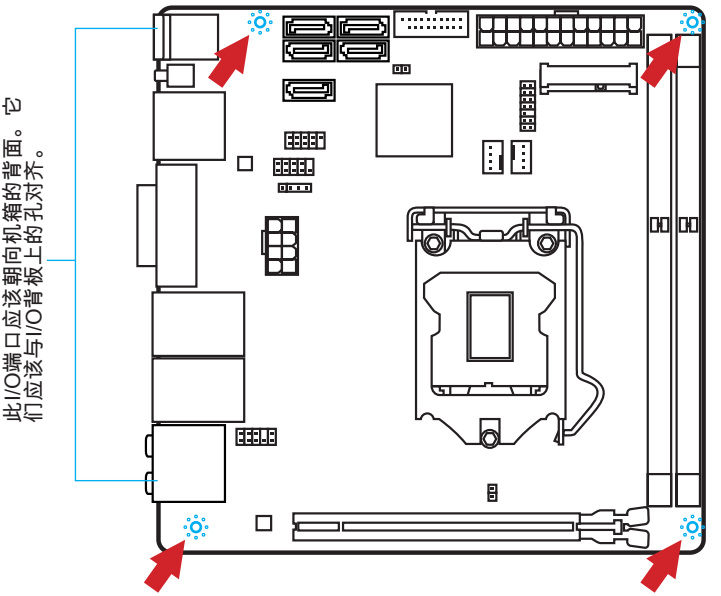

注意

- *安装的主板放在一个平坦的表面上以避免没必要的破碎。*
- *为了防止损坏主板，禁止任何的主板线路与机箱之间相连，除了必要的固定螺丝柱外。*
- *请确认，没有任何金属组件放入主板或机箱里面，否则放入的金属组件可能造成主板短路。*


电源供电

视频演示

观看视频学习如何安装电源适配器接口，视频网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html

JPWR1~2: ATX 电源接口

此接口可以连接一个 ATX 电源适配器。为了连接 ATX 电源适配器，将电源适配器电线与接口对齐，并且稳固地将电线连接在主板的接口上，如果安装正确， 电源适配器接线上弹夹将钩在主板电源接口上。

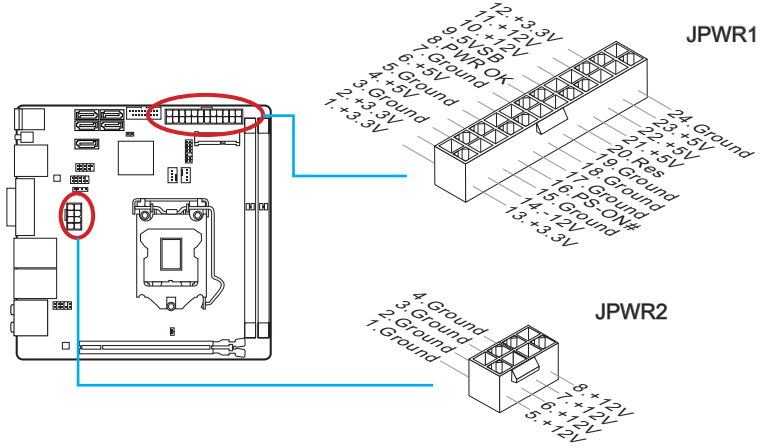

注意


确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板稳定的运行。


扩展插槽

主板包含了许多扩展插槽，以供安插扩展卡。例如独立显卡或音频卡。

PCI_E1: PCIe 3.0 扩展插槽


此 PCIe 插槽支持PCIe 界面扩展卡。

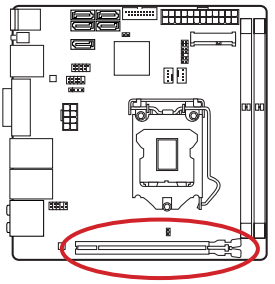


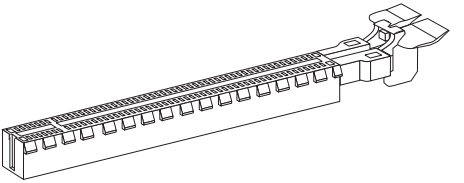

MINI-PCI_E1: Mini-PCIe 扩展插槽

此 Mini-PCIe 插槽支持 Mini-PCIe 界面扩展卡。

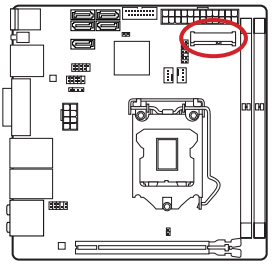

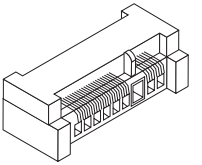

注意

当添加或移除扩展卡时，请首先关闭电源并且从电源插座中拔下电源线。查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。

视频/ 显卡


若主机板有支援显示器接头并且内置显示芯片的CPU处理器时，您可以使用主机板内置显示器。但利用主机板的扩展插槽来安装独立显示卡也是一种选择。增加一个或多个独立显卡将显著的提高系统图形处理性能。为了确保最好的兼容性，推荐您使用微星显卡。

视频演示

观看视频学习如何在蝶状锁扣的 PCIe x16 插槽中安装显卡，网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html

独立显卡的安装

1. 确认显卡将使用什么类型的扩展槽， 找到主板上的扩展槽，拿掉机箱里用来保护扩展槽的覆盖物。
2. 将显卡与在扩展槽的顶端对齐，显示端口朝向机箱的外部。
3. 将显卡放入扩展槽中，根据使用的扩展槽，锁定位置把显卡入在扩展插中。
4. 如果需要，用螺丝固定显卡边缘在机箱上。某些视频卡可能需要可以直接供电的电源线。
5. 关于最新显卡驱动和其它的特殊设置请参阅您的显卡手册。

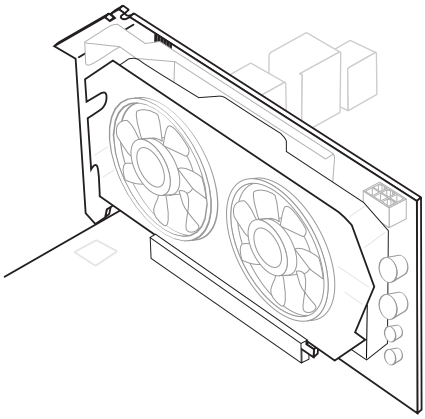


内部接口


SATA1~5: SATA 接口

此接口是高速的串行ATA界面端口。每个接口可以连接一个串行ATA设备。串行ATA 设备包括硬盘 (HDD)，固态硬盘(SSD), 和光盘 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。

视频演示

观看视频学习如何安装 SATA HDD， 网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

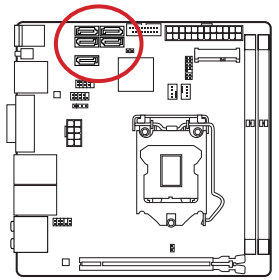

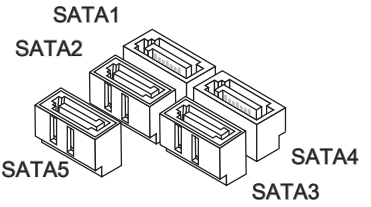


SATA1~5 (6Gb/s, 由 Intel® Z87)


注意

- *许多串行ATA设备也需要带电源供应的电源线，例如：包括硬盘(HDD),固态硬盘(SSD), 和光驱 (CD / DVD / Blu-Ray)。更多详情请参阅设备的手册。*
- *许多机箱也要求串行设备，例如HDD，SSD和光驱设备，应该被拧紧在机箱壳内。关于进一步的安装说明请参阅机箱或串行设备配带的说明手册。*
- *请勿将串行ATA数据线对折成90度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

CPUFAN,SYSFAN1: 风扇电源接口

风扇电源接口支持+12V的系统散热风扇。如果您的主机板有集成系统硬件监控芯片，您必须使用一个特别设计支持风扇速度侦测的风扇方可使用CPU风扇控制功能。请记住连接所有的系统风扇，一些系统风扇可能无法连接到主板上，您可以直接连接到电源上。系统风扇可以插入到任何可用的系统风扇接口上。

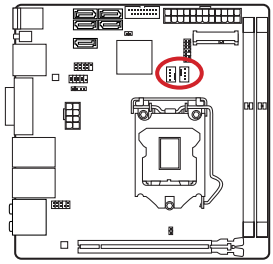

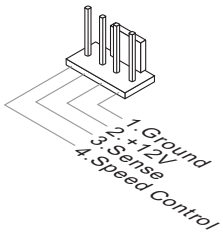

注意


- *请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。*
- *此接口以线性模式支持智能风扇控制，您可以安装 Command Center 工具以根据 CPU和系统的温度自动控制风扇的速度。*
- *如果主板上没有足够的端口连接所有系统风扇，适配器可以通过一个转接头直接连接一个风扇电源线。*
- *启动之前，确保没有任何电线击中风扇叶片的可能。*


JFP1, JFP2: 系统面板接口

这些接口连接前置面板开关和指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。当安装前置面板接口时，请使用选配的M接口以简化安装。从机箱中插入所有的电线在M接口上，然后再将M接口插在主板上。

视频演示

观看视频了解如何安装前置面板接口，视频网址如下：
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTg3NjMy.html

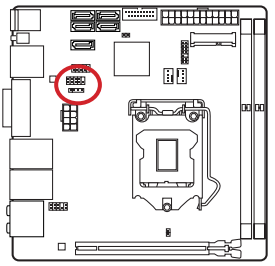

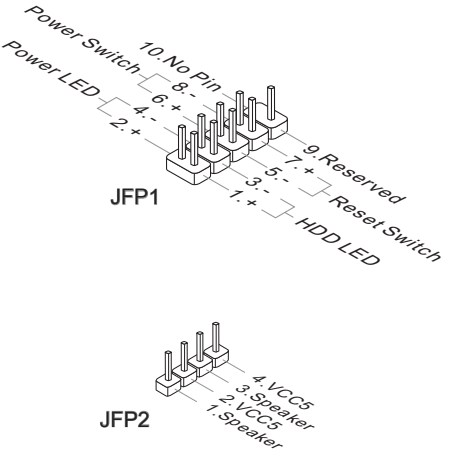



注意

- *因为接口的原因，标记小三角形的引脚是正极导线。请根据上面的图标和在M接口上的标示来决定接头的插入方向和位置。*
- *大多数电脑机箱的前置面板接口主要接入在JFP1上。*

JUSB1: USB 2.0 扩展接口

此接口专为连接高速USB外围设备而设计。例如 USB HDD， 数码相机，MP3 播放器，打印机， 调制解调器等。

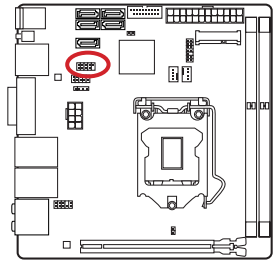

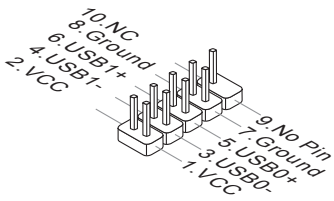



注意

请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

JUSB2: USB 3.0 扩展接口

USB 3.0 端口向下兼容 USB 2.0 设备。它支持高达 5 Gbit/s (超高速) 的数据传输速率。

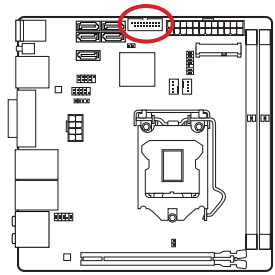

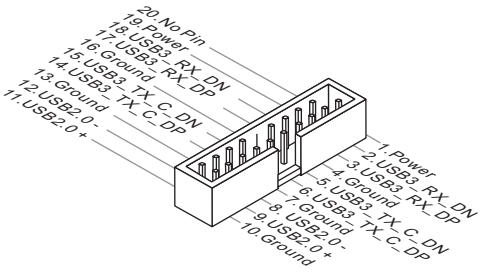



注意

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *要使用 USB 3.0 设备，您必须通过一个可选的 USB 3.0 兼容线连接设备到 USB 3.0 端口上。*

JAUD1: 前置面板音频接口


此接口允许您连接您电脑机箱上的前置音频面板。它符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。

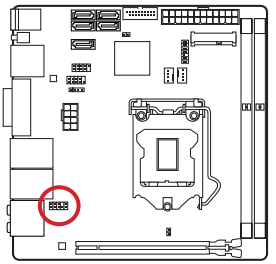


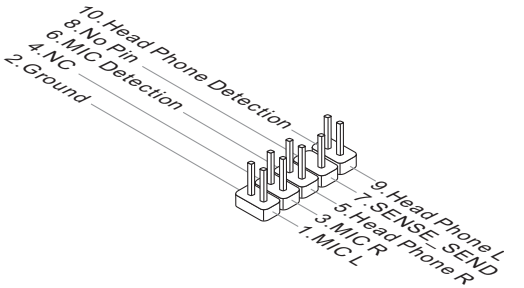

JTPM1: TPM 模组接口


此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。

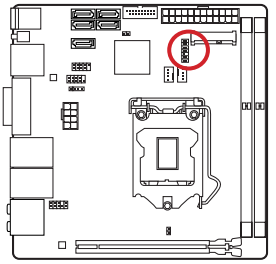


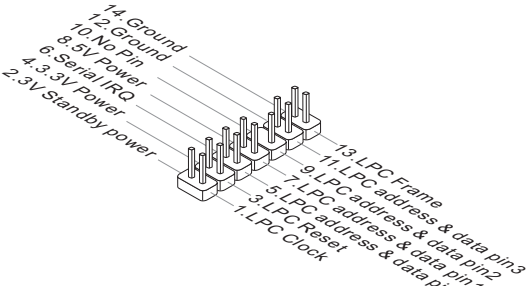

JCI1: 机箱入侵开关接口

此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开，机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。

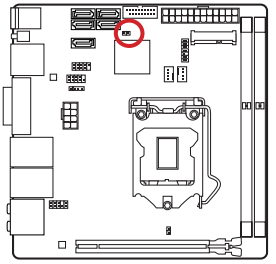


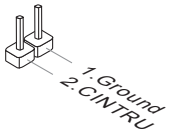

跳线

JBAT1: 清除 CMOS 跳线

主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候自动引导操作系统的。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS RAM。

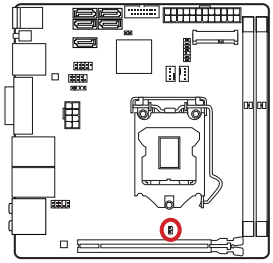



保留数据　　清除数据

注意

当系统关闭时您可以通过短接跳线来清除 CMOS RAM。然后开启它，避免在系统打开时清除 CMOS，这样将损坏主板。

驱动和实用程序

在您安装操作系统之后，您需要安装驱动程序，以最完美地提高您刚建立的新计算机的性能。MSI 主板带有一个驱动程序光盘，驱动程序使得计算机更有效的使用主板并且可以使用我们提供的特殊功能优势。

通过安装捆绑的安全程序可以保护您的计算机远离病毒。该软件包还包括了各种强大和创造性的实用程序。

Total Installer（整体安装）

Total Installer（整体安装）是非常容易使用并且为您找到必需的驱动程序提供了优质服务。请按照下列步骤为您的新电脑安装驱动和工具。

1. 把 MSI 驱动光盘放入光盘驱动器中，如果操作系统中开启了自动运行的话，安装界面将会自动出现。
2. 点击 Total Installer。将出现一个弹出的对话框列出所有必需的驱动程序。



点击此处

3. 在驱动程序列表框中选择所有的复选框。
4. 点击安装按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 **OK** 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。

您也可以用同样的方法来安装实用程序。

BIOS Setup

CLICK BIOS 是由 MSI 所开发，它为用户提供了一个图形用户界面。可以通过鼠标和键盘来设置 BIOS 参数。

通过 CLICK BIOS 用户可以改变 BIOS 设置，检测 CPU 温度，选择设备启动优先权并且查看系统信息，例如：CPU 名称，DRAM 容量，操作系统版本和 BIOS 版本。用户可以从备份中导入数据资料也可以与朋友分享导出数据资料。

进入 BIOS 设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按 <DEL> 键即可进入 BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
（按 DEL 键进入设定，按 F11 进入启动菜单）

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

MSI另外提供了一种方法进入BIOS设置。您可以在“MSI Fast Boot”功能屏上点击 “GO-2BIOS”选项栏，以便下次启动时系统可以直接进入 BIOS 设置。



在"MSI Fast Boot"功能屏上点击 "GO2BIOS" 选项

注意

- *在使用 “MSI Fast Boot” 进入BIOS设置前，请确认安装该工具。*
- *为了获得更好的系统性能，本章节每个BIOS目录下的项目描述都在不断的更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。*

概述

进入 BIOS 之后, 如下屏幕显示。



▸温度监测

显示处理器和主板的温度。

▸语言

允许您选择BIOS 设置语言。

▸系统信息

显示时间，日期，CPU 名称， CPU 频率，DRAM 频率，DRAM 容量和 BIOS 版本。

▸BIOS 菜单选择

下列选项是可用的:

- SETTINGS - 使用此菜单来指定芯片组和启动设备的参数。
- OC - 此菜单包含频率和电压调整选项，增加频率可能获得更好的性能，然而，高频率和高温可能导致不稳定。我们不建议普通用户超频。
- M-FLASH - 此菜单提供 USB 刷新盘来升级 BIOS。
- OC PROFILE -此菜单用来设置各种超频档案。
- HARDWARE MONITOR - 此菜单用来设置风扇速度和检测系统电压。
- BOARD EXPLORER - 它将提供主板上已安装的设备信息。

▸**启动设备优先权栏**

你可以移动设备图标来改变启动设备优先权。



▸**菜单显示**


此区域提供了配置的BIOS设置和信息。

▸**虚拟超频精灵按钮**

单击此按钮开启或关闭超频功能。当开启时，此按钮变亮。开启超频功能可以自动以微星最佳超频配置文件进行超频。

▸**型号名称**

显示主板的型号名称。

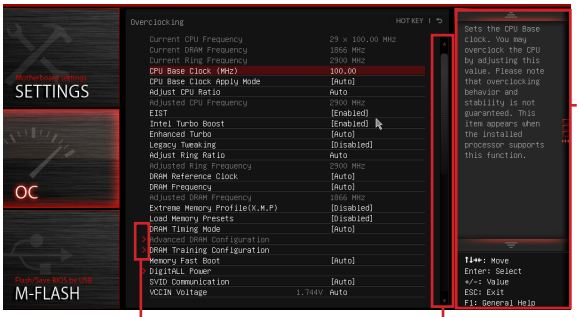

▸**子菜单**

如果您看到指示箭头符号出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单或则双击左鼠标按钮进入子菜单。

▸**滚动条**



滑动滚动条或点击方向键来显示其它在"菜单显示"区域可用的选项。

▸**主题帮助**

主题帮助显示简短的描述，用来帮助您理解选中选项的功能。


操作

允许您用鼠标和键盘控制 BIOS 设置。下表列出并描述了热键和鼠标操作。

热键	鼠标	描述
<↑↓→← >	 移动光标	选择选项
<Enter>	 点击/双击鼠标左键	选择图标/ 区域
<Esc>	 点击鼠标右键	跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单
<+>		增加选项数值或更改数值
<->		减少选项数值或更改数值
<F1>		主题帮助
<F4>		CPU 规格
<F5>		进入 Memory-Z
<F6>		载入优化设置默认值
<F8>		从 USB 驱动载入超频参数
<F9>		超频参数保存到 USB 驱动中
<F10>		保存更改并重新启动
<F12>		截图保存到 FAT/FAT32 USB 驱动中

OC Menu

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。

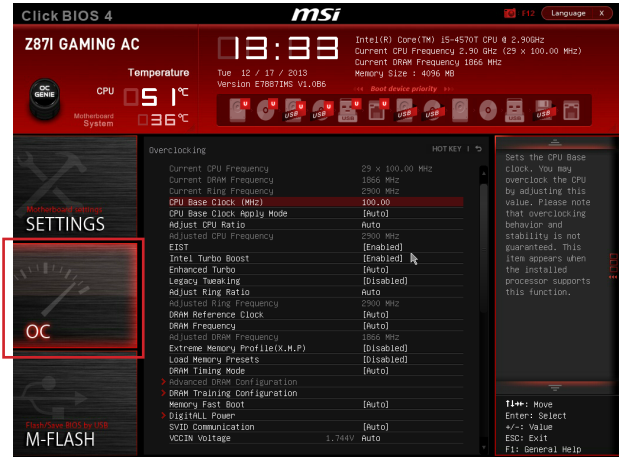

注意

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障, 不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的OC Genie选项。*

▸Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

此项用来显示当前已安装的 CPU，内存和 Ring。只读。

▸CPU Base Clock (MHz) [Default]

此项允许您设置CPU主频。您可以通过调整数值来对CPU进行超频。请注意我们无法保证超频动作。当已安装的处理器支持此功能时此项显示。

▸Current CPU Base Clock Strap

显示当前CPU基准时钟带。只读。当处理器支持此功能时此项才显示。

▸Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

设置CPU基准时钟带。您可以通过调整此值来对CPU基准时钟超频。我们无法保证超频动作。只有在CPU支持此功能时，此选项才能更改。如果设置为"Auto"，BIOS将自动配置此设置。 [选项: Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

▸CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

为已调整的 CPU 基频设置应用模式。

[Auto]　　此设置由BIOS自动配置。
[Next Boot]　CPU 在重启后，运行在调整后的CPU基础频率下。
[Immediate]　CPU 立即运行在在调整后的CPU基础频率下。

▸CPU PCIE PLL [Auto]
为CPU PCIe 选择 PLL (Phase Lock Loop) 模式。当已安装的CPU支持此设置时此项出现。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[LC PLL] 开启 LC PLL 提供正常使用。
[SB PLL] 开启 SB PLL 提供极端超频。

▸Filter PLL [Auto]
开启或关闭CPU的Filter PLL选项。当已安装的CPU支持此设置时选项出现。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Enabled] 当Base Clock Strap设置较高值时，提供了一个较大的超频范围。
[Disabled] 提供正常的Base Clock范围。

▸Adjust CPU Ratio [Auto]
此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

▸Adjusted CPU Frequency
此项显示已调整的CPU频率。只读。

▸EIST [Enabled]
开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。

▸Intel Turbo Boost [Enabled]
开启或关闭Intel® Turbo Boost。当安装的CPU支持此功能时此项显示。
[Enabled] 开启此功能它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。
[Disabled] 关闭此功能。

▸Enhanced Turbo [Auto]
开启或关闭所有CPU内核 Enhanced Turbo 功能来提高 CPU 性能。
[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。
[Enabled] 所有CPU内核速度增加到Intel Turbo Boost技术的最大频率。
[Disabled] 关闭此功能。

▸Legacy Tweaking [Disabled]
开启或关闭此项用来提高传统基本测试程序(例如：3DMark 01）性能分数。
[Enabled] 开启此功能来提高 3DMark 01 性能。
[Disabled] 关闭此选项。

▸Adjust Ring Ratio [Auto]
设置 ring ratio 选项。有效值范围取决于已安装的CPU。

▸Adjusted Ring Frequency
显示已经调整的 Ring 频率。只读。

▸Adjust GT Ratio [Auto]
设置板载显卡比率。有效值范围取决于已安装的CPU。

▸Adjusted GT Frequency
显示已调整的板载显卡频率。只读。

▸DRAM Reference Clock [Auto]
设置 DRAM reference clock 选项。有效值范围取决于已安装的CPU。当支持此调整的CPU安装时此项出现。

▸DRAM Frequency [Auto]
设置内存频率选项。请注意我们无法保证超频动作。

▸Adjusted DRAM Frequency
显示已调整的内存频率。只读。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]
X.M.P. (扩展内存配置文件) 是内存提供的超频技术。当你安装支持X.M.P. 技术的内存模组时此项可用。

[Disabled] 关闭此功能。
[Profile 1] 为已安装的XMP内存模组使用 profile1 超频设置。
[Profile 2] 为已安装的XMP内存模组使用 profile2 超频设置。

▸Load Memory Presets [Disabled]
通过 BIOS 选择内存超频参数，包括电压时序，以获得内存模组的最佳效能。

注意

因内存模组类型及品质各异，建议可手动微调内存模组参数。

▸DRAM Timing Mode [Auto]
选择内存时序模式。

[Auto] 内存时序由已安装内存模组的SPD (Serial Presence Detect) 所决定。
[Link] 允许用户手动为所有内存通道配置内存时序。
[UnLink] 允许用户手动为各自内存通道配置内存时序。

▸Advanced DRAM Configuration
按<Enter>进入子菜单。在“DRAM Timing Mode”项中设置 [Link] 或 [Unlink] 后子菜单将被激活。用户可以为内存的每个通道设置内存时序 。内存时序改变后系统可能变得不稳定或无法启动。如果发生这种情况，请清除CMOS数据并且恢复默认设置。(参阅清除CMOS 跳线/按钮章节来清除CMOS 数据，并进入BIOS加载默认设置) 。

▸DRAM Training Configuration
按<Enter>进入子菜单。开启或关闭内存不同的自我测试方法。在改变这些子菜单中的选项后，系统可能变的不稳定或不能启动，如果这种情况发生，请清除CMOS数据并恢复到默认设置。(参考清除CMOS跳线/按钮章节来清除CMOS数据，并且进入BIOS 加载默认设置。)

▸Memory Fast Boot [Auto]
开启或关闭内存每次开机时的初始化和自我检测。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Enabled] 内存模块将完全模仿第一次开机的初始化和自检配置。当第一次开机后，内存不再需要初始化和自检，以便加快系统开机速度。
[Disabled] 每次启动内存模块都会初始化并自检。

▸DigitALL Power
按<Enter>进入子菜单。控制与CPU PWM 相关联的数字供电。

▸CPU Phase Control [Auto]
根据CPU负载适当的控制 PWM 相位。如果设置为"Auto"，BIOS将自动地优化 CPU PWM 相位。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Disabled] 关闭 PWM 电源相位切换功能。

▸CPU Vdroop Offset Control [Auto]

设置CPU电压下降偏移百分比。如果设置为 "Auto"，BIOS 将自动配置此设置。 [选项: Auto, +12.5%, +25%, +37.5%, +50%, +62.5%, +75%, +87.5%, +100%]

▸CPU Over Voltage Protection [Auto]

设置CPU超电压保护极限值。如果设置为 "Auto"，BIOS将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸CPU Under Voltage Protection [Auto]

设置CPU低电压保护极限值。如果设置为 "Auto"，BIOS将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸CPU Over Current Protection [Auto]

设置CPU过电流保护极限值。如果设置为 "Auto"，BIOS将自动配置此设置。设定值越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▸Phase Over Current Protection [Enabled]

开启或关闭过电流保护相位。

[Enabled] 为过电流保护设置电流限制相。

[Disabled] 关闭此功能。

▸CPU Switching Frequency [Auto]

设置PWM工作速率以稳定CPU内核电压并减少波动范围。增加PWM工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为MOSFET预备一个好的制冷方案。如果设置为"Auto"，BIOS将自动配置此设置。

▸CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

开启或关闭 CPU VRM 超温度保护。

[Enabled] 设置CPU VRM超温度保护极限值。

[Disabled] 关闭此功能。

▸CPU VRM Over Temperature Shutdown [Enabled]

设置当 CPU VRM 温度超过CPU VRM 保护温度的极限值时，此系统是否关闭。

[Enabled] 当超过设定的温度时系统关闭。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Digital Compensation Level [Auto]

当 MOS 相位改变时为 CPU PWM 设置数字供电电流补偿，如果设置为"Auto"，BIOS将自动配置此设置。提供越高的电流补偿将获得越高的超频能力。

▸Imon Overwrite [Auto]

为 CPU 设置 Imon 电流。

[Auto] 此项由BIOS自动配置。

[Quarter] 设置 Imon 电流为四分之一。

[Half] 设置 Imon 电流为一半。

[Disabled] 设置 Imon 电流为默认值。

▸Transient Boost [Disabled]

开启或关闭 transient boost 选项。

[Enabled] 开启此功能，在高负荷的系统下引领进入稳定的系统。

[Disabled] 关闭此功能。

▸SVID Communication [Auto]
开启或关闭 SVID (Serial Voltage Identification) 支持。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Enabled] PWM相位将随着CPU SVID (Serial Voltage Identification)动态的改变。
[Disabled] 关闭SVID (Serial Voltage Identification)支持。

▸VCCIN Voltage [Auto]
设置 CPU 输入电压。CPU输入电压是CPU的供电源，与 CPU 组件共享。

▸XXXX Voltage Mode [Auto]
设置与CPU相关指定电压的选择控制模式。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Adaptive Mode] 为优化的系统性能自动地设置相关电压。
[Override Mode] 允许您手动设置电压。

▸XXXX Voltage [Auto]
设置与CPU相关的指定电压值。如果设置为 "Auto"， BIOS 将自动设置这些电压或您可以手动设置它。

▸XXXX Voltage Offset Mode [Auto]
设置与CPU相关的指定电压的偏移模式。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[+] 允许您设置偏移电压的正值。
[-] 允许您设置偏移电压的负值。

▸XXXX Offset [Auto]
设置与CPU相关的指定电压偏移值。如果设置为 "Auto"， BIOS 将自动设置这些电压或您可以手动设置它。

▸Internal VR OVP OCP Protection [Auto]
开启或关闭 CPU内部 VR (Voltage Regulator) 的超-电压保护和超-电流保护。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Enabled] 设置CPU内部 VR的电压保护和电流保护极限值。
[Disabled] 关闭此功能以便超频。

▸Internal VR Efficiency Management [Auto]
开启或关闭 CPU 内部 VR 效率管理。
[Auto] 此设置由BIOS自动配置。
[Enabled] 开启VR效率管理以节约能源。
[Disabled] 关闭此功能。

▸DRAM/ PCH XXX Voltage [Auto]
设置与内存/PCH相关的指定电压值。如果设置为 "Auto"， BIOS 将自动设置这些电压或您可以手动设置它。

▸CPU Memory Changed Detect [Enabled]
开启或关闭CPU或内存被更换时系统警告信息。
[Enabled] 系统会在开机时显示CPU或内存被更换提示警告信息，并为新CPU或内存载入默认值。
[Disabled] 关闭此功能，当CPU或内存更改时，仍使用当前设定。

▸CPU Specifications
按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示您CPU所有键的属性。您也可以通过按[F4]在任何时间访问此信息。只读。

▸CPU Technology Support

按<Enter>进入子菜单。此子菜单显示已安装CPU支持的键功能。只读。

▸MEMORY-Z

按<Enter>进入子菜单。此子菜单显示所有设置和已安装内存时序。您也可以任何时间通过长按 [F5] 来访问此信息。

▸DIMM1~2 Memory SPD

按<Enter>进入子菜单，此子菜单显示已安装内存信息。只读。

▸CPU Features

按<Enter>进入子菜单。

▸Hyper-Threading Technology [Enabled]

处理器使用超线程技术增加处理事务效率，减少终端用户响应时间。这个技术把在处理器内部的两个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。

[Enable] 开启 Intel Hyper-Threading 技术。

[Disabled] 如果操作系统不支持 HT 功能关闭此项。

▸Active Processor Cores [All]

此项用来选择活跃处理器内核数目。

▸Limit CPUID Maximum [Disabled]

开启或关闭扩展的 CPUID 值。

[Enabled] 对于一些较旧的不支持扩展CPUID值的操作系统，BIOS会限制CPU-ID输入值的最大值，以便解决启动阶段的一些问题。

[Disabled] 使用实际最大的CPUID输入值。

▸Execute Disable Bit [Enabled]

此功能可以阻止某些类的恶意的“缓冲区溢出”攻击您的系统。建议您一直设置开启。

[Enabled] 开启NO-Execution保护预防恶意攻击和蠕虫。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Intel Virtualization Tech [Enabled]

开启或关闭Intel虚拟技术。

[Enabled] 开启Intel 虚拟化技术，允许在一台电脑上的不同独立分区跑不同的操作系统. 系统表现就好像虚拟的多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Hardware Prefetcher [Enabled]

开启或关闭CPU的硬件预取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 允许CPU硬件预器存将数据和指令从内存自动预存到L2缓存器中。借此减少内存读取时间。

[Disabled] 关闭CPU硬件预存器。

▸Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

开启或关闭CPU的硬件预取器。

[Enabled] 开启相邻高速缓存行预取功能。减少高速缓存延迟，提高特定应用程序性能。

[Disabled] CPU 仅读取请求的高速缓存数据。

▸CPU AES Instructions [Enabled]

开启或关闭CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支持。当CPU支持此功能时此项出现。

[Enabled] 开启Intel AES支持。

[Disabled] 关闭Intel AES支持。

▸Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

开启或关闭Intel 适应性热监控器功能，以防止 CPU 过热。

[Enabled] 当CPU超过合适的温度时，限制CPU核心频率。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Intel C-State [Auto]

C-state是一种由ACPI 定义的处理器电源管理技术。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Enabled] 检测系统空闲状态，并有效地减少CPU功耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▸C1E Support [Disabled]

开启或关闭此项减少空闲时CPU能耗。当"Intel C-State"选项开启时此项出现。

[Enabled] 开启C1E功能减少CPU频率和电压以便在空闲时节省能耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▸Package C State limit [Auto]

此项允许您选择CPU C-state 模式为系统空闲时节省能耗。当 "Intel C-State"开启时此项出现。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[C0~C7s] 省电等级从高到低为 C7s, C7, C6, C3, C2, 然后 C0。

▸LakeTiny Feature [Disabled]

为固态硬盘（SSD）开启或关闭iRST的Intel Lack Tiny功能。当安装的CPU支持此功能并且“Intel C-State”开启时此项出现。

[Enabled] 加强动态IO负载调节性能，加快固态硬盘速度。

[Disabled] 关闭此功能。

注意: 当 "Intel Turbo Boost " 开启时，下列选项出现。

▸ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

为CPU Turbo Boost 模式设置长时间TDP功率限制。

▸ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

为 "Long duration power Limit(W)" 设置长时间TDP维持时间。

▸ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

为CPU Turbo Boost模式设置短时间TDP功率限制。

▸ **CPU Current limit (A) [Auto]**

此项用来为CPU Turbo Boost模式设置最大电流限制。当电流超过设定的最大电流值时，CPU会自动降频以便减少电流。

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]**

当支持此功能的 CPU 安装时此项出现。此项允许您在Turbo Boost模式下的不同活动内核中设置 CPU 比率。当已安装处理器支持此功能时选项出现。

Installation/ 설치하기/ インストール/ 安裝/ 安装

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

이 장에서는 컴퓨터 설치 방법을 그림으로 제공합니다. 일부분은 동영상도 제공하므로 휴대 전화 또는 패블릿의 웹 브라우저로 URL에 링크하여 참조하시기 바랍니다. QR 코드를 스캔하여 URL에 링크할 수 도 있습니다.

本章はPCのインストールについて実演の図を提供します。部分のインストールもビデオデモンストレーションを提供します。ユーザーは携帯電話またはタブレットによって、ウェブブラウザでURLとリンクして、これらの図をご覧ください。QRコードさえスキャンすることによって、URLとリンクすることが可能になります。

本章提供安裝電腦的圖示，部份安裝另有影片檔說明。請以手機或平板的網路瀏覽器點進該連結觀賞影片，或以掃瞄 QR Code 行動條碼的方式進入該連結觀賞。

本章提供安装电脑的图示。部分安装另有影片档说明。请以手机或平板的网络浏览器点击进入该链接观赏影片，或以扫描 QR Code 条码的方式进入该链接观赏。

The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the product you purchased.

여기에 사용된 그림은 참조용일 뿐이며 구입한 제품에 따라 다를수 있습니다.

本書の図は参照用だけで、購入したモデルと異なる場合があります。

本章示意圖僅供參考，有可能與您實際購買的產品不同。

本章节示意图片仅供参考，有可能与您实际购买的产品不同。

CPU


Youtube

http://youtu.be/bf5La099url


优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTY1NjQ0.html


1

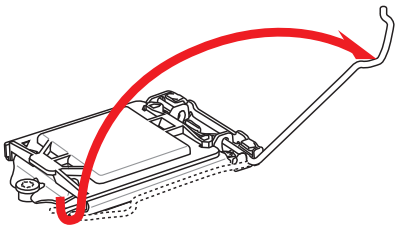


2

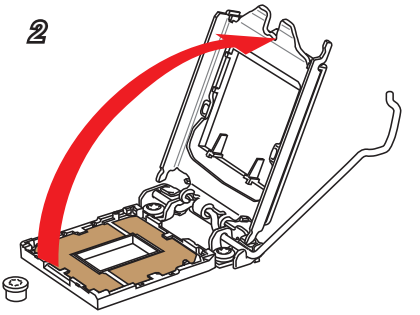


3

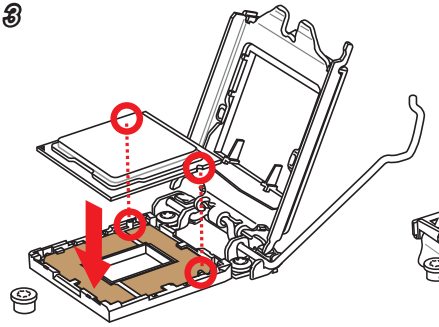


4

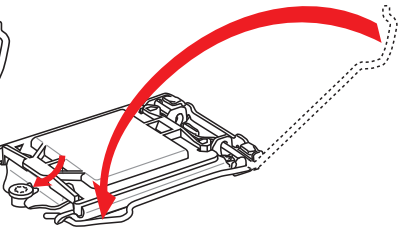

5

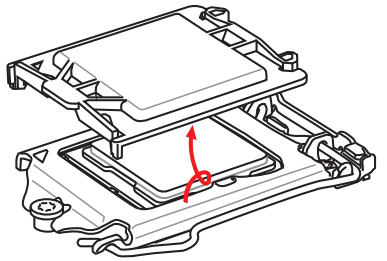

6

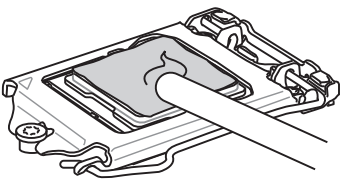

7

8

9


Memory/ 메모리/ メモリ/ 記憶體/ 內存

Youtube


http://youtu.be/76yLtJaKlCQ

优酷


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc5OTMy.html

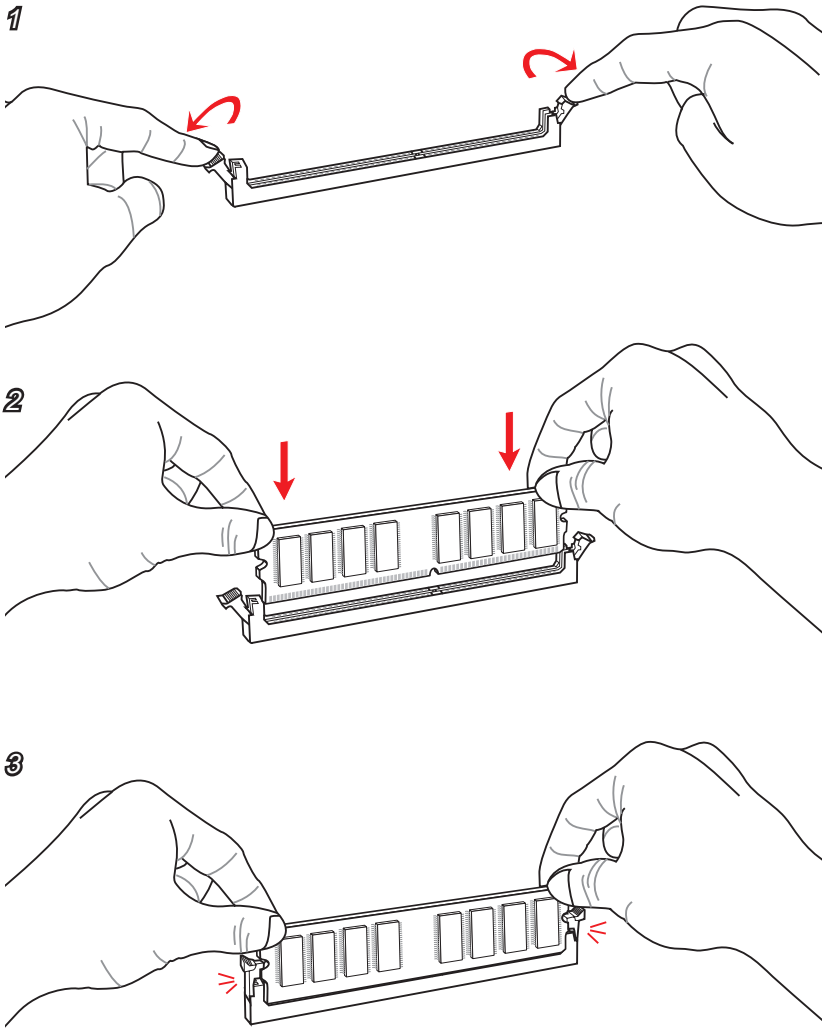


1

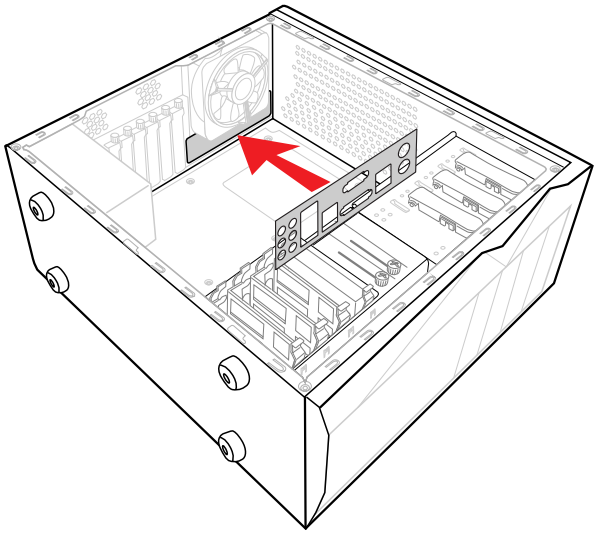

2

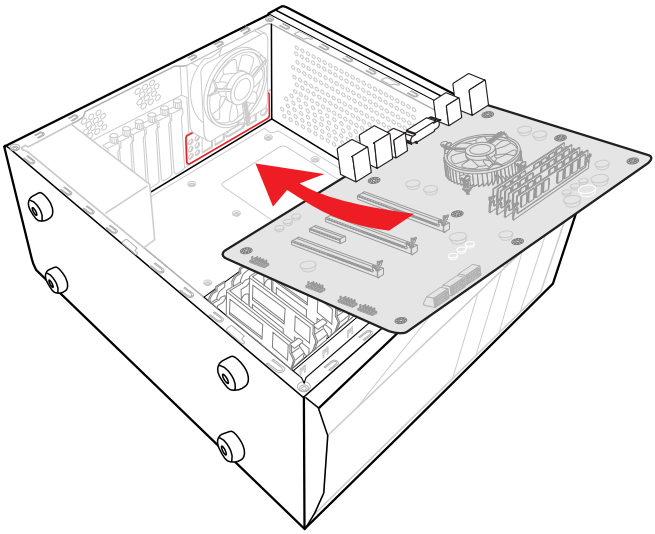

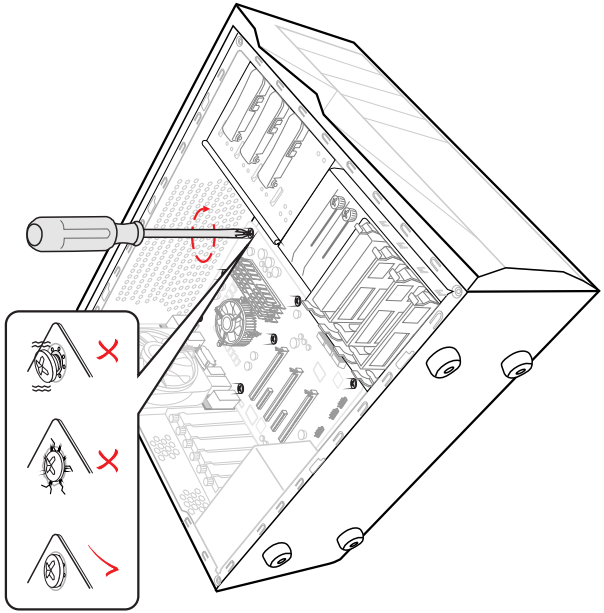

Power Connector/ 전원 커넥터/ 電源コネクター/ 電源接頭/ 电源接口


1

Youtube


http://youtu.be/gkDYyR_83I4

优酷


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html

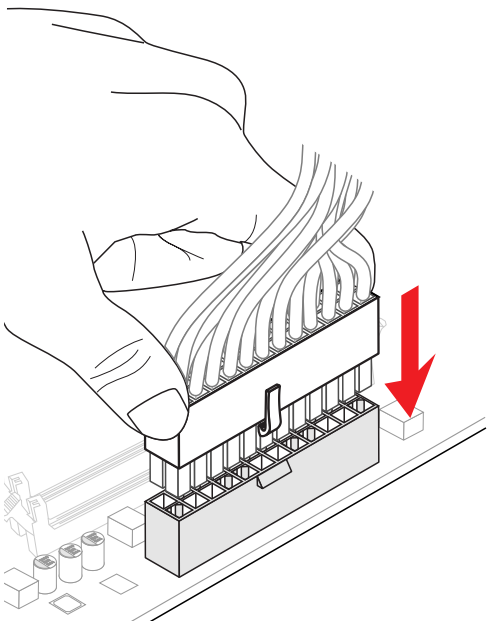

2

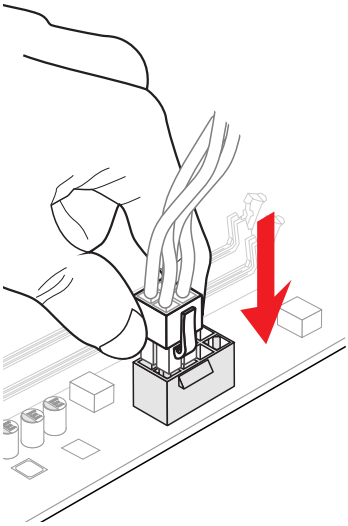

or
또는
または
或是

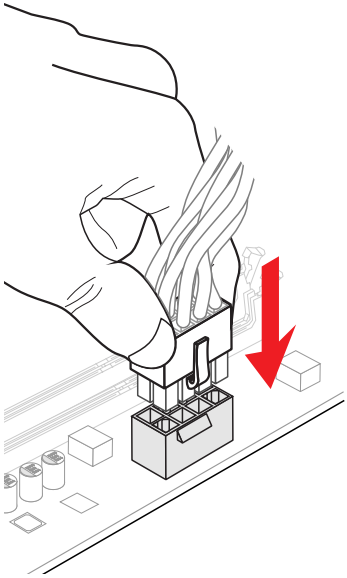

3

SATA HDD


Youtube

http://youtu.be/RZsMpqxythc


优酷


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html


1

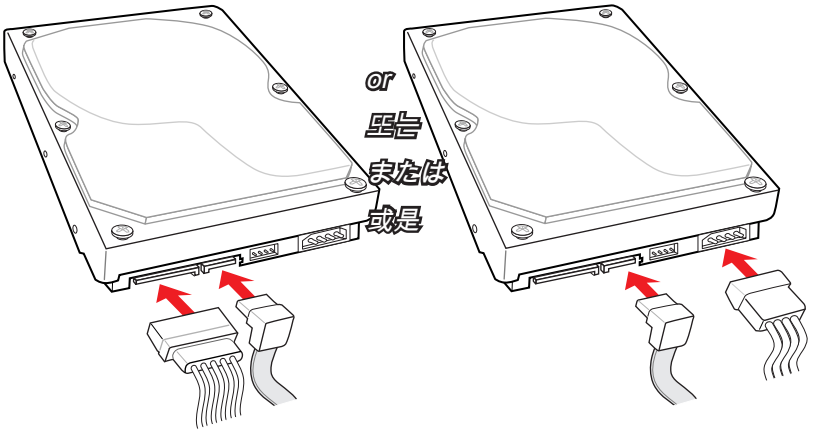


2

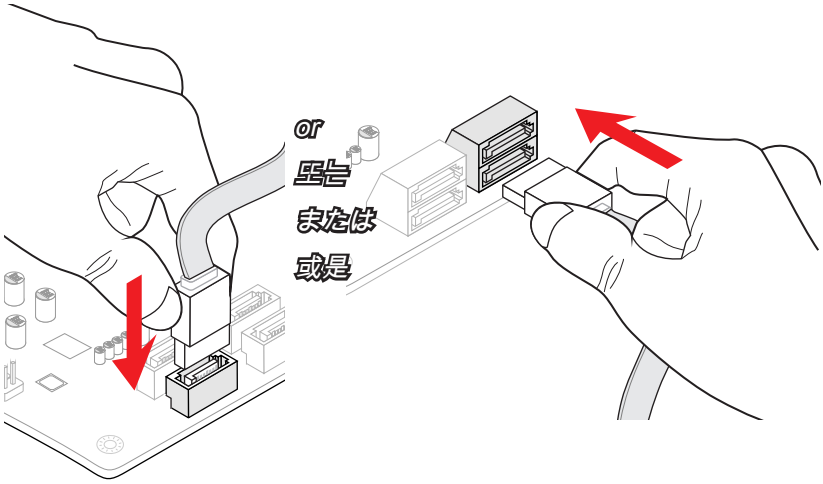

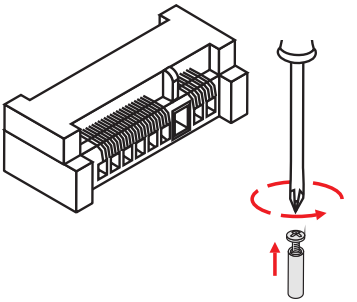

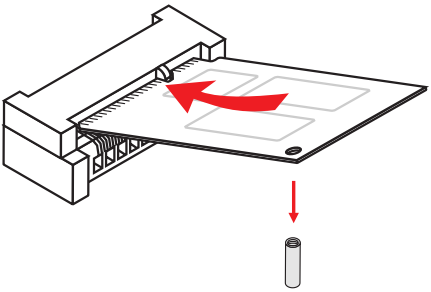

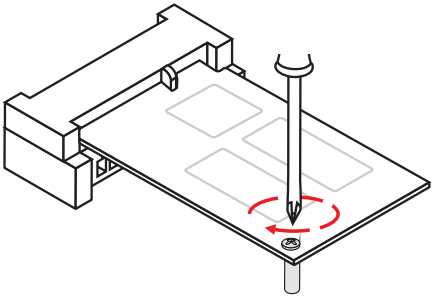

Front Panel Connector/ 전면 패널 커넥터/
フロントパネルコネクター/ 面板接頭/ 前置面板接口


JFP1

Youtube


http://youtu.be/DPELIdVNZUI

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTg3NjMy.html

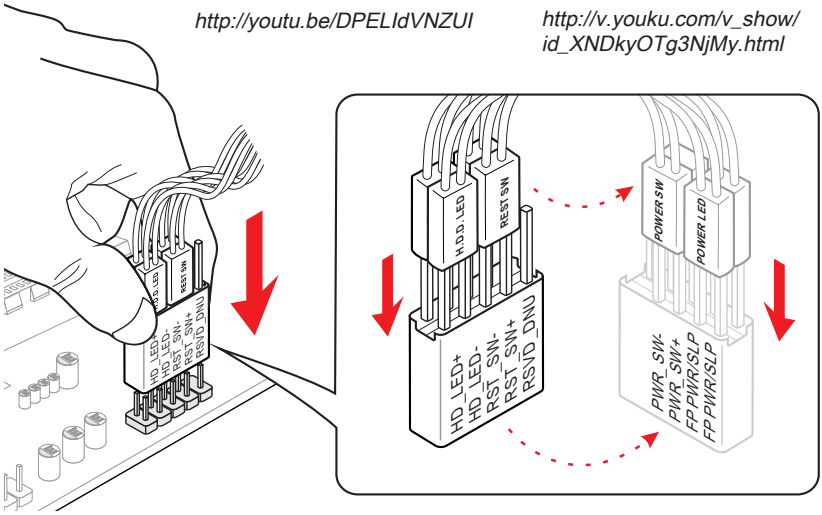


JAUD1

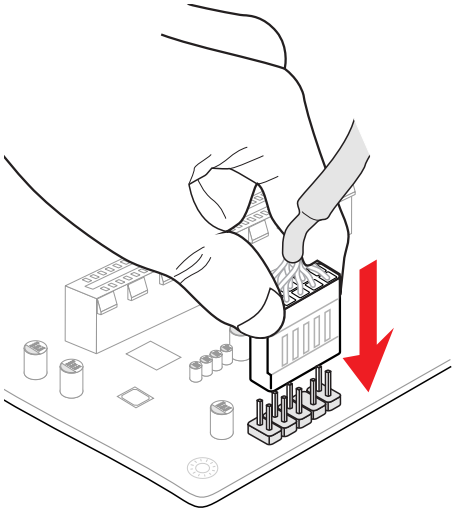


Peripheral Connector/ 주변 커넥터/
周辺機器のコネクター/ 週邊接頭/ 周边接口

USB2.0

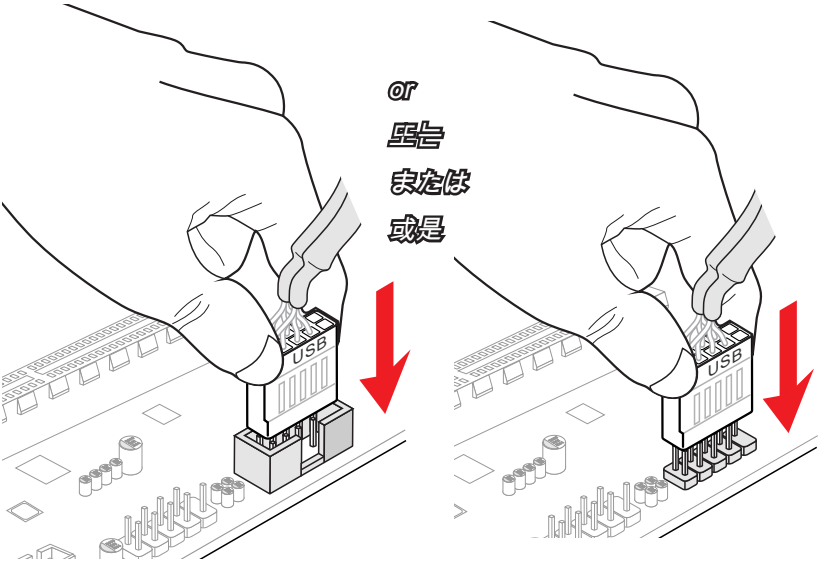

USB3.0

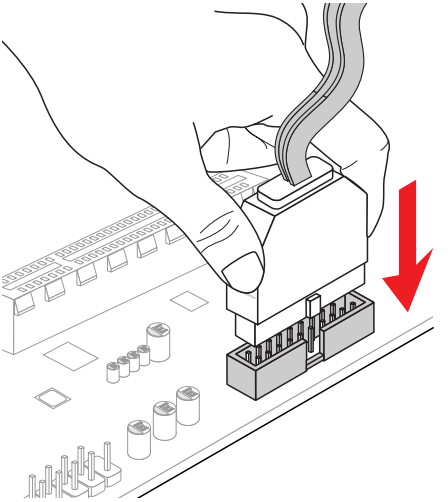

Graphics Card/ 그래픽 카드/ グラフィックスカード/ 顯示卡/ 显卡


Youtube

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A


优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html


1

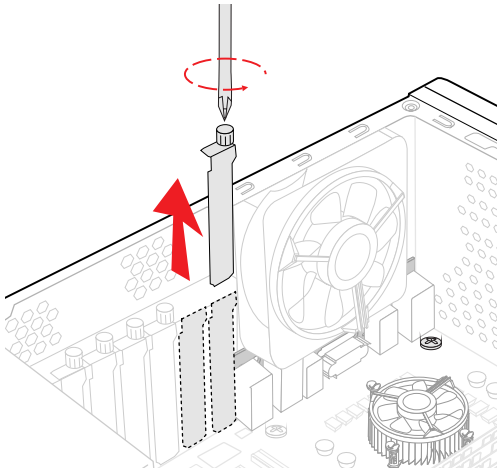


2

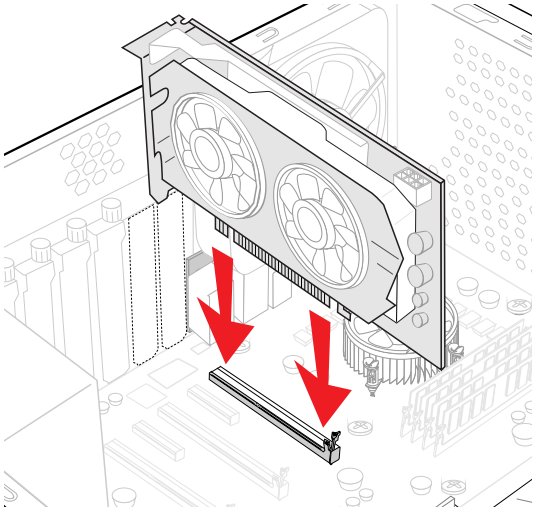


3

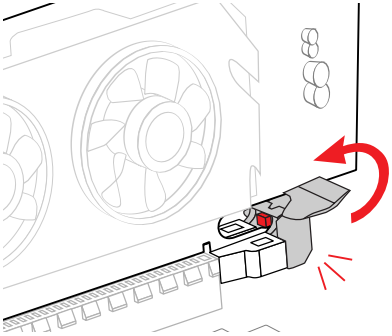

4

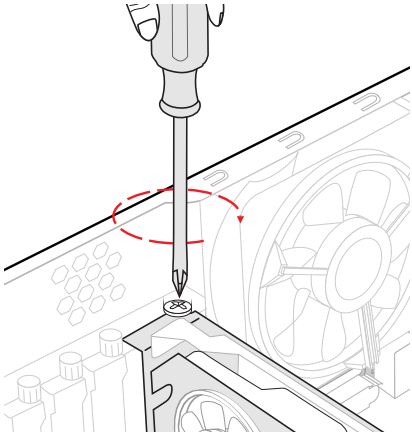

5

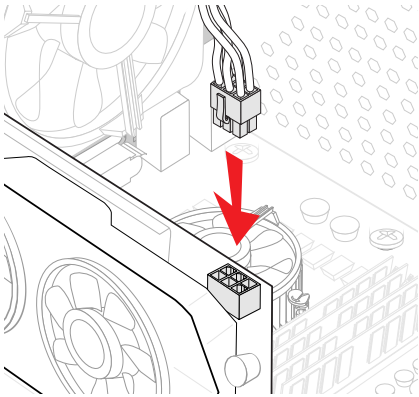

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

根据中国<电子信息产品污染控制管理办法>

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
电池** 	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头	X	O	O	O	O	O
线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。
* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。
** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。
■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。
■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。