MYSTIC LIGHT (手机)
用户指南

简介

MYSTIC LIGHT（手机）是一款手机应用程序，用于通过 Wi-Fi 无线将您的手机和 MYSTIC LIGHT 桌面程序连接到电脑上。此外，您可以通过手机控制主板的 LED 灯效果。

使用 Wi-Fi 无线创建连接

1. 在您的电脑上安装 MYSTIC LIGHT 桌面版并在您的 iPhone 或 Android 手机上安装 MYSTIC LIGHT（手机）。
2. 打开 MYSTIC LIGHT（手机）应用程序连接屏幕。它将通过 Wi-Fi 无线路由器在同一网络上显示可用的配对设备。

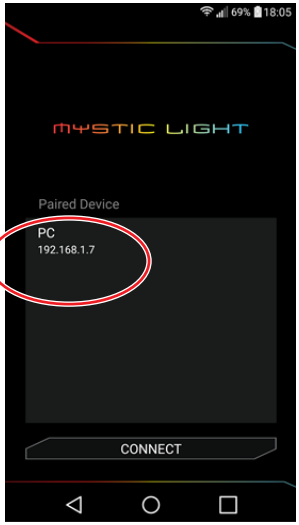

3. 从 Paired Device（配对设备）列表中选择要连接的目标计算机，然后点击 CONNECT（连接）按钮。



4. 当 MYSTIC LIGHT 桌面版本显示在屏幕上方时，您可以通过手机远程控制主板的 LED 灯。如果您想控制回到桌面版本，需断开链接。

使用应用程序

本节介绍如何使用 MYSTIC LIGHT（手机）应用程序。

SYNC（同步）屏幕

SYNC 屏幕用于配置需要同步的设备和 LED 光效选项。



- **Sync Devices（同步设备）** - 允许您通过在同步设备块上粘贴设备图标来选择要同步的设备。
- **RGB Slider（RGB 滑动条）** - 允许您调整 RGB 值来更改 LED 颜色。
- **Light Effect Options（光效选项）** - 允许您选择同步设备的光效。
- **Go To SYNC Screen Button（切转到 SYNC（同步）屏幕按钮）** - 点击该图标进入 SYNC（同步）屏幕。
- **Go To Individual Devices Screen Button（切转到各个设备屏幕按钮）** - 点击此图标进入各个设备屏幕。
- **Go To Host Screen Button（切转到主屏幕按钮）** - 点击此图标进入主屏幕。

各个设备屏幕

设备屏幕用于进入各个设备的设置屏幕。

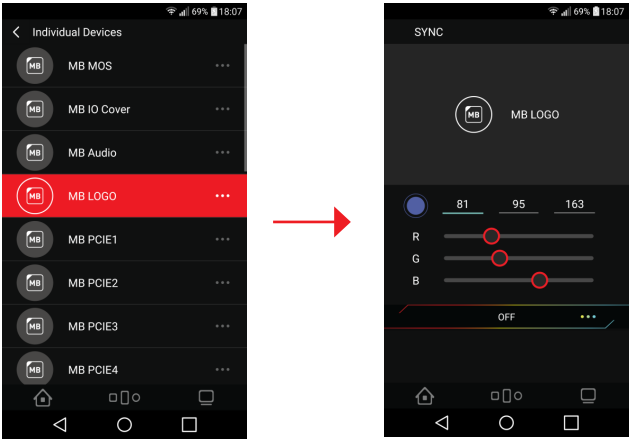

主屏幕

主屏幕显示主机的 IP 地址，并允许您更改主机。

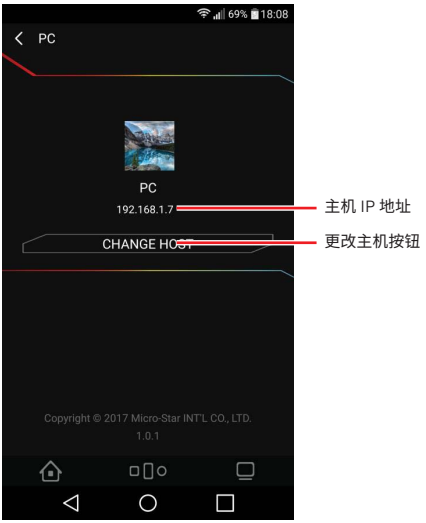

- **Host IP address (主机 IP 地址)** - 显示主机的 IP 地址。
- **Change host button (更改主机按钮)** - 点击它进入配对屏幕，并更改主机。