
MYSTIC LIGHT（手機）
使用者指南

簡介

MYSTIC LIGHT（手機）是一款手機應用程式，用於透過 Wi-Fi 將您的手機和 MYSTIC LIGHT 桌面程式連接到電腦上。此外，您可以透過手機控制主機板的 LED 效果。

使用 Wi-Fi 創建連接

1. 在您的電腦上安裝 MYSTIC LIGHT 桌面版，在您的 iPhone 或 Android 手機上安裝 MYSTIC LIGHT（手機）。
2. 打開 MYSTIC LIGHT（手機）應用程式連接螢幕。它將透過 Wi-Fi 路由器顯示在同一網路上可用的配對裝置。

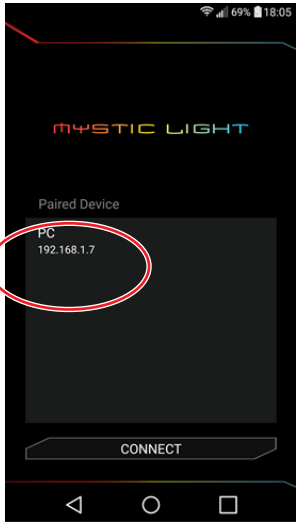

3. 從 Paired Device（配對裝置）列表中選擇要連接的目標電腦，然後點擊 CONNECT（連接）按鈕。



4. 當 MYSTIC LIGHT 桌面版本顯示在螢幕上方，這意味著您可以透過手機遠端控制主機板 LED。如果您想控制回到桌面版本，必須未連線鏈接。

使用應用程式

本節介紹如何使用 MYSTIC LIGHT (手機) 應用程式。

SYNC (連動) 螢幕


SYNC (連動) 螢幕用於配置需要連動的裝置和 LED 燈光效果選項。



- **連動裝置** - 允許您透過點擊連動裝置塊上的裝置圖標來選擇要連動的裝置。
- **RGB 滑動條** - 允許您調整 RGB 值以更改 LED 顏色。
- **燈光效果選項** - 允許您選擇連動裝置的燈光效果。
- **前往 SYNC (連動) 螢幕按鈕** - 點擊該圖標進入 SYNC (連動) 螢幕。
- **前往個人裝置螢幕按鈕** - 點擊此圖標進入個人裝置螢幕。
- **前往主螢幕按鈕** - 點擊此圖標進入主螢幕。


個人裝置螢幕

裝置螢幕用於進入個人裝置的設定螢幕。

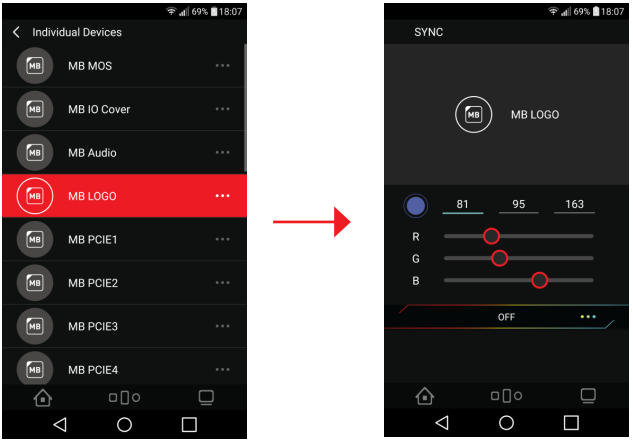

主螢幕

主螢幕顯示主機的 IP 地址，並允許您更改主機。

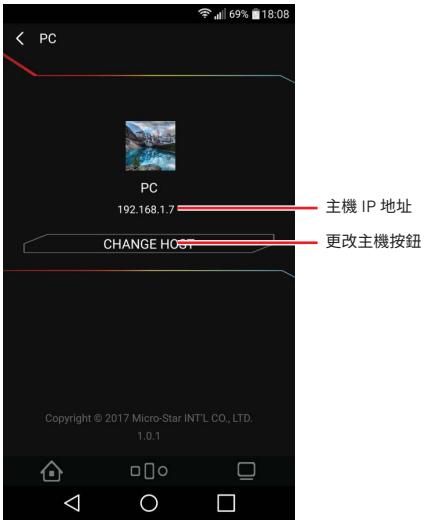

- **主機 IP 地址** - 顯示主機的 IP 地址。
- **更改主機按鈕** - 點擊它進入配對螢幕，並更改主機。