MEG Serie

Motherboard

MEG Z890 GODLIKE

Benutzerhandbuch

Inhalt

Schnellstart 4

Spezifikationen 16

Besondere Funktionen 22

Lieferumfang 23

Anschlüsse auf der Rückseite 24

- 5Gbit/s LAN Port LED Zustandstabelle 26
- 10Gbit/s LAN Port LED Zustandstabelle 26
- Audiobuchsen 27
- Antennen installieren 29

Übersicht der Komponenten 30

- CPU Sockel 33
- DDR5 DIMM Steckplätze 35
- PCI_E1~3: PCIe Erweiterungssteckplätze 37
- CPU PCIe-Lanes Konfiguration 38
- M2_1~6: M.2 Steckplätze (Key M) 41
- SATA_5~8: SATA 6Gb/s Anschlüsse 53
- JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels 53
- JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse 54
- JTPM1: TPM Anschluss 55
- CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1, PD_PWR1, JSATA_PWR1: Stromanschlüsse 56
- JBRG_HUB1: EZ Link Anschlüsse 58
- JCI1: Gehäusekontaktanschluss 59
- JUSBC2: USB 20Gbit/s Typ-C Frontplattenanschluss 60
- JUSBC1: Thunderbolt™ 4 USB-C Frontplattenanschluss 60
- JUSB2~3: USB 5Gbit/s Anschlüsse 61
- JUSB1, JUSB_BRG_1: USB 2.0 Anschlüsse 62
- T_SEN1~2: Anschluss für einen Temperaturfühler 63
- JTBT5_1: Thunderbolt™ 5 Erweiterungskartenanschluss 63
- Installation der Thunderbolt™ 5-Erweiterungskarte 65
- CPU_FAN1, PUMP_SYS1~2, SYS_FAN1~7: Stromanschlüsse für Lüfter 66
- JDASH1: Tuning Controller-Anschluss 67
- W_FLOW1: Anschluss des Wasserdurchflusssensors 67
- JLN1~2: Steckbrücke für den Start bei niedrigen Temperaturen 68
- JSLOW1: Slow Mode Booting Steckbrücke 68
- POWER1, RESET1: Power-Taste, Reset-Taste 69
- Spannungsmesspunkte Lite (V-Check Points) 69

JOC_FS1: Steckbrücke für sicheren Start 70
JOC_RT1: Anschluss der OC Retry Taste 70
M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 Karte 71
BIOS_SW1: Multi-BIOS Schalter 75
JDASH_SW1: Modulauswahlschalter 75
JRGB1: RGB LED Anschluss 76
JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED Anschlüsse 77
JAF_2: EZ Conn-Header V2 79

Onboard LEDs 80
EZ DEBUG LED 80
JPWRLED1: LED Stromzufuhr 81
LED_SW1: EZ LED Steuerung 81
DYNAMIC DASHBOARD III 82

Installation von OS, Treibern & MSI Center 90
Installation von Treibern mit dem MSI Driver Utility Installer 91
MSI Center Benutzerhandbuch 93

UEFI BIOS 94
BIOS Setup 95
Öffnen des BIOS Setups 96
Reset des BIOS 97
Aktualisierung des BIOS 97


Blockdiagramm 99

Regulatory Notices i


Schnellstart

Diese Schnellstartanleitung enthält klare Diagramme, die Ihnen bei der Installation des Motherboards helfen. Für einige Installationen sind auch Videoanleitungen verfügbar. Besuchen Sie diese Videos, indem Sie die angegebene URL in Ihrem Webbrowser auf dem Handy oder Tablet aufrufen. Alternativ können Sie den QR-Code scannen, um direkt auf das Video zuzugreifen.


Werkzeug und Komponenten

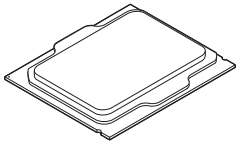


Intel® LGA1851 CPU

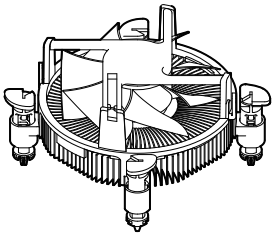


LGA1851 CPU Lüfter

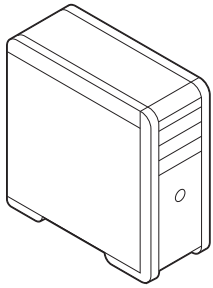


Gehäuse

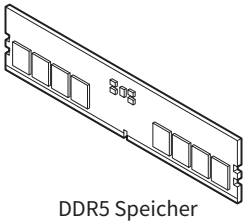


DDR5 Speicher

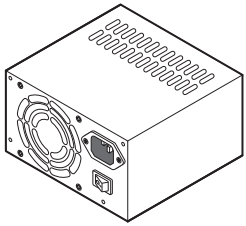


Netzteil

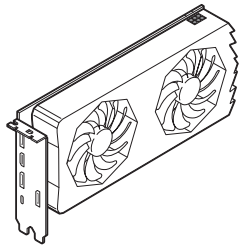

Grafikkarte

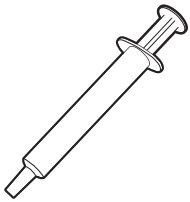


Wärmeleitpaste

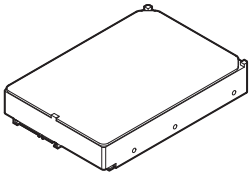

SATA-Festplatte



Ein Paket von Schrauben

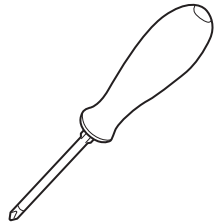

Kreuzschlitzschraubendreher

Sicherheitshinweis


- Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschädigung durch elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere Steckverbindungen können Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.
- Halten Sie das Motherboard nur an den Rändern fest, und verhindern Sie die Berührung der sensiblen Komponenten.
- Um eine Beschädigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung (ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands während der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizität ableiten, indem Sie ein anderes Metallobjekt berühren, bevor Sie das Motherboard anfassen.
- Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehäuse befinden
- Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies könnte permanente Schäden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des Benutzers verursachen.
- Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten Computer-Techniker.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als künftige Referenz auf.
- Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann. Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.
- Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard müssen befolgt werden.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von Kundendienstpersonal prüfen:
  - Flüssigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
  - Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
  - Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
  - Das Motherboard ist heruntergefallen und beschädigt.
  - Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.
- Nutzen und lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

Hinweise zum Gehäuseabstandshalter

Um eine Beschädigung des Motherboards zu vermeiden, sind unnötige Abstandshalter zwischen den Motherboard-Schaltkreisen und dem Computergehäuse verboten. Die Schilder „Case Standoff Keep Out Zone (Gehäuseabstandszone freihalten)“ auf der Rückseite des Motherboards (wie unten gezeigt) dienen als entsprechender Hinweis für den Anwender.

Hinweis zur Schadensvermeidung


Um jedes Schraubenloch ist eine Schutzfarbe aufgedruckt, um ein Verkratzen der Teile zu verhindern.

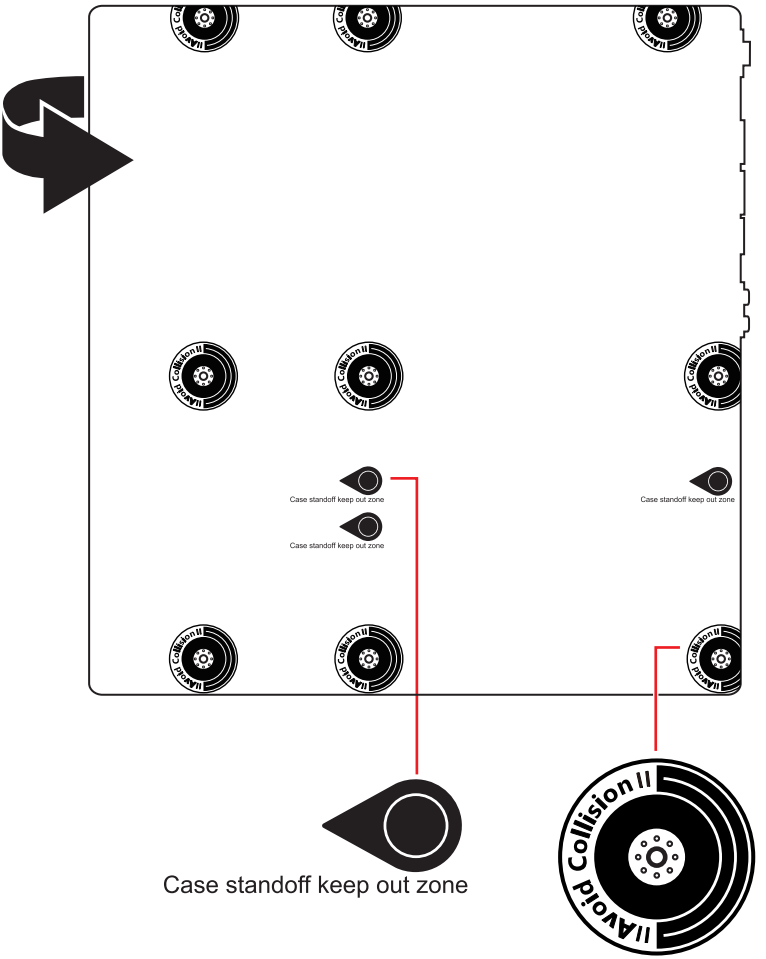

* Die obige Bilder stellen lediglich Referenzen dar und können von dem von Ihnen erworbenen Produkt abweichen.


Installation des Prozessors


- https://msi.gm/S52C77C2

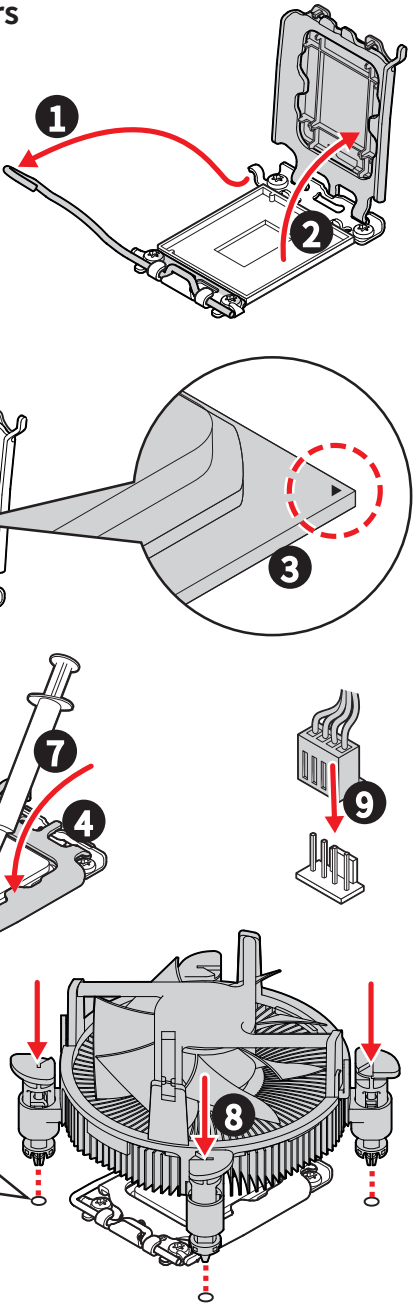

Installation des DDR5-Speichers


- https://msi.gm/S647FF99

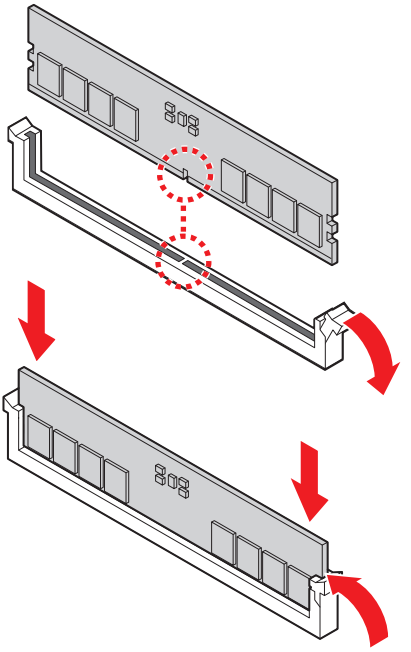

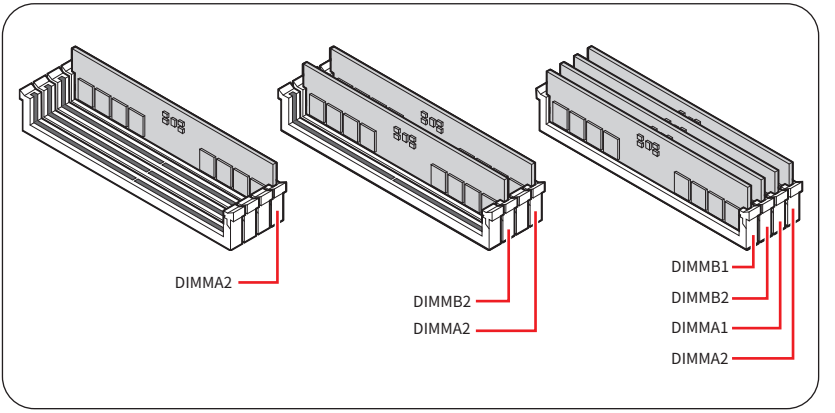


Anschließen der Frontpanel-Stiftleiste


- https://msi.gm/S8EF7577

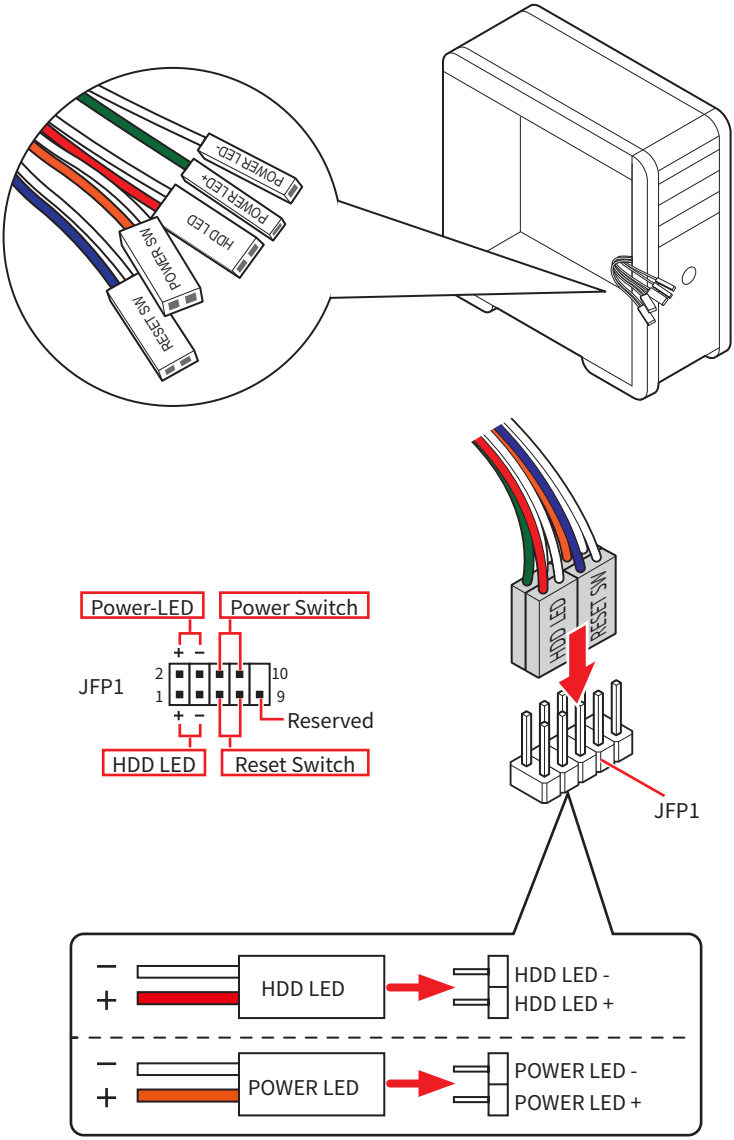

Installation des Motherboards

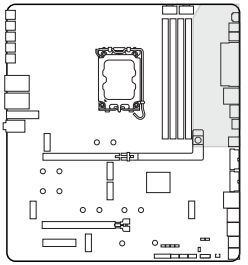


- https://msi.gm/S4BA9046

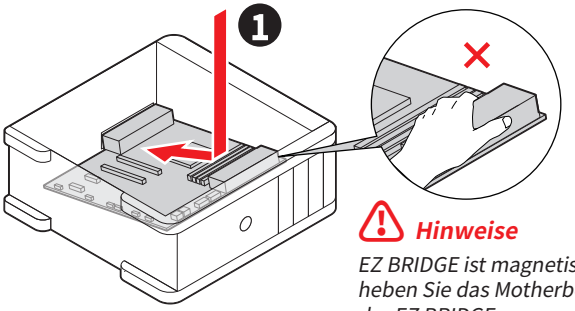


Hinweise

EZ BRIDGE ist magnetisch befestigt. Bitte heben Sie das Motherboard nicht nur an der EZ BRIDGE an.

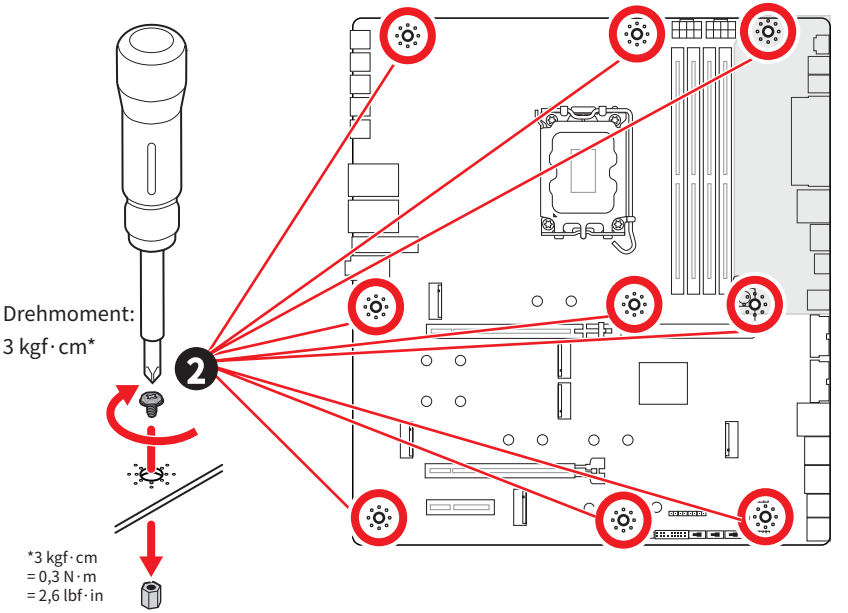


Stromanschlüsse anschliessen

- https://msi.gm/SD937E2C

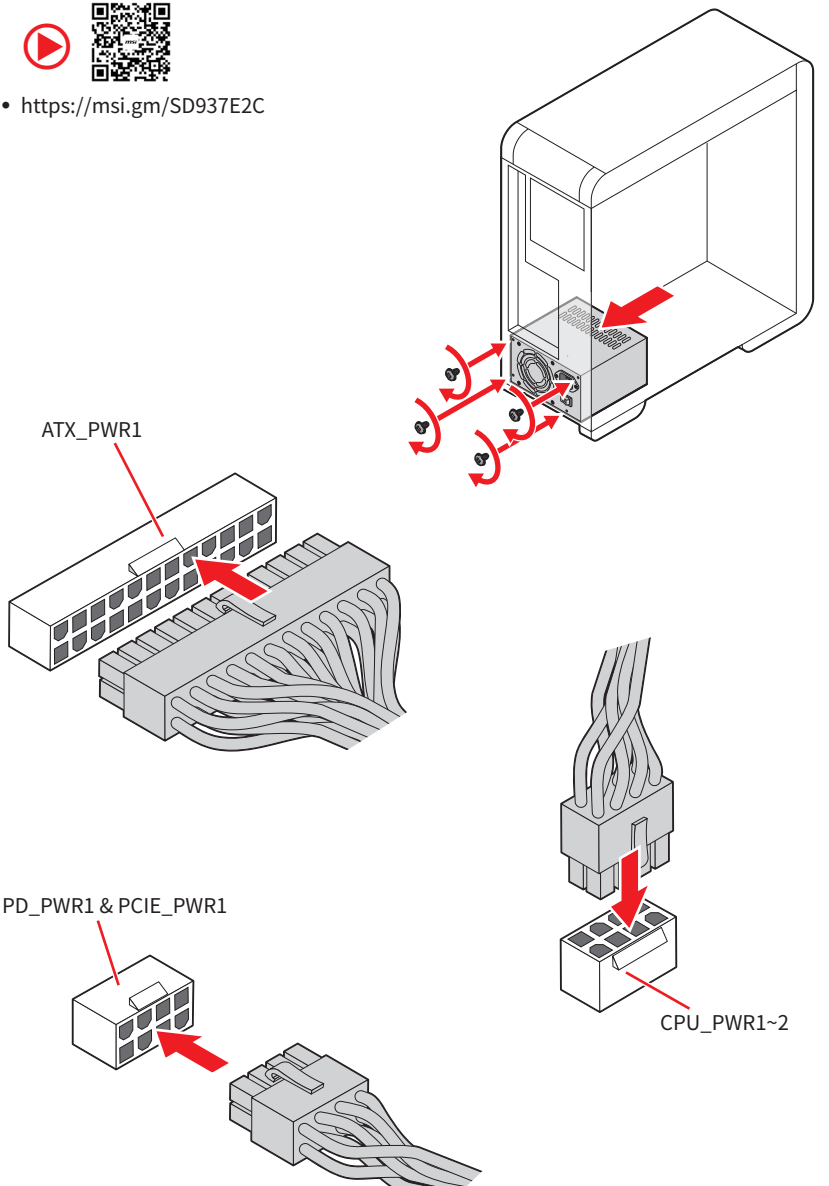


Installation der SATA-Laufwerke

- https://msi.gm/S9369131

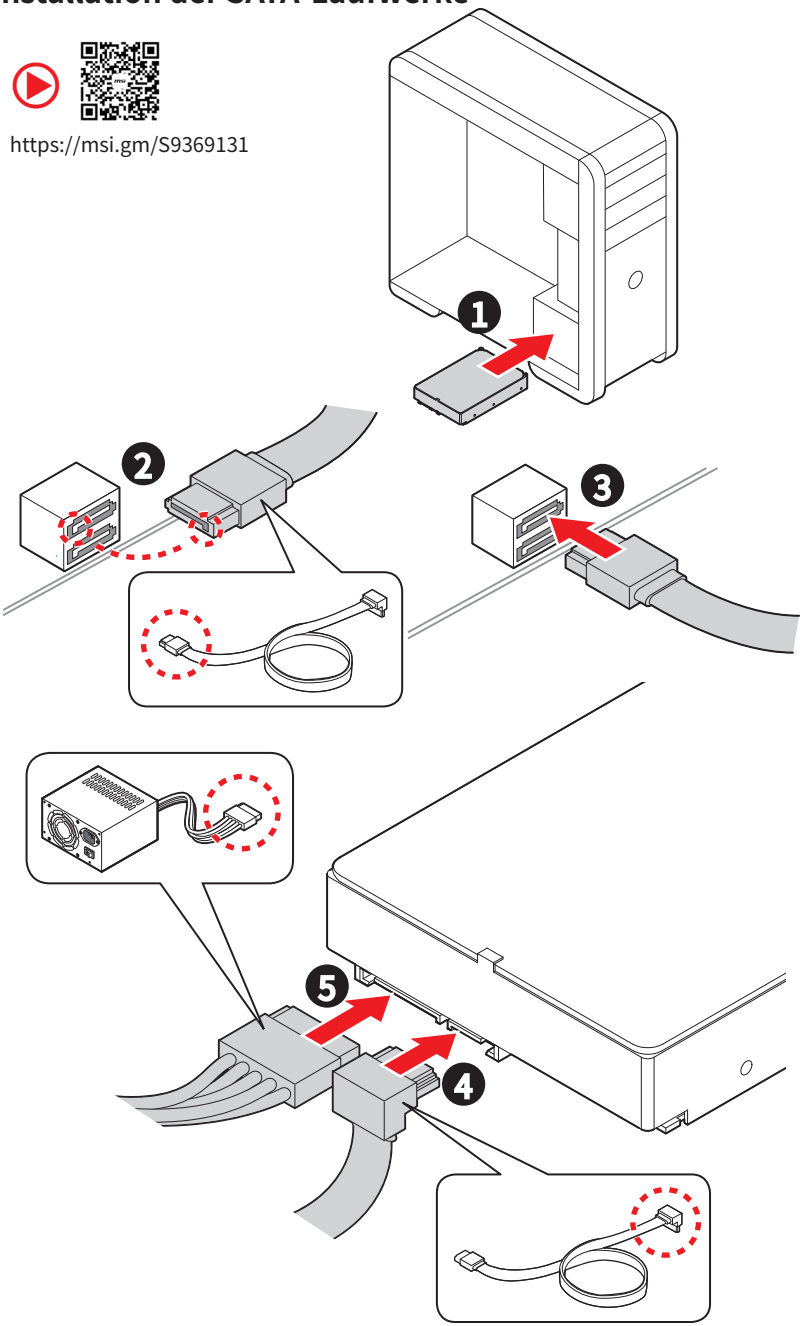


Einbau der Grafikkarte


- https://msi.gm/S6B36811

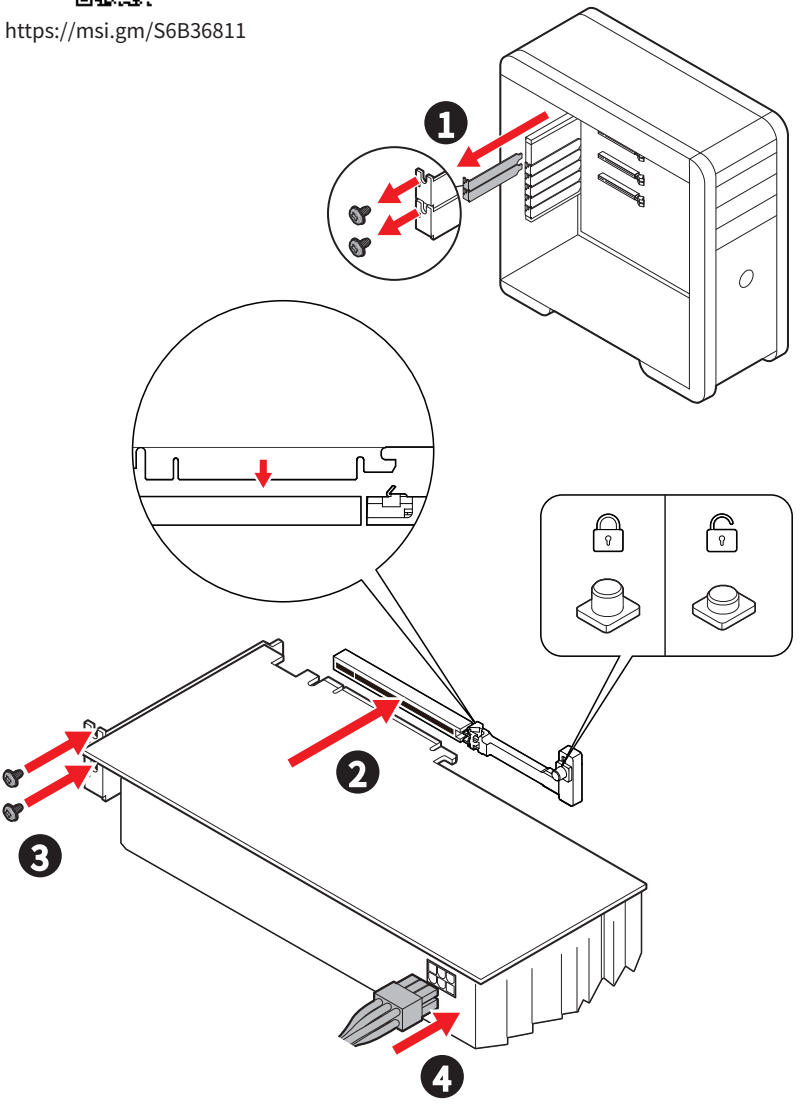

Peripheriegeräte

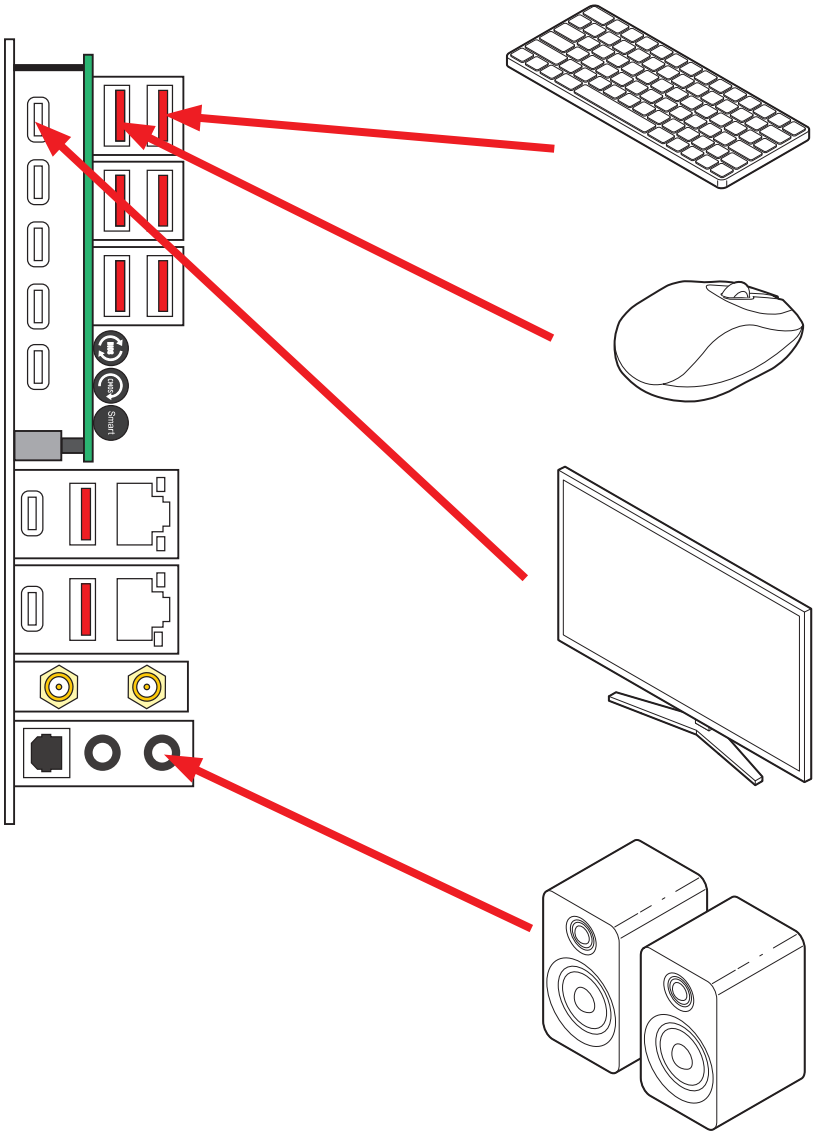

Einschalten

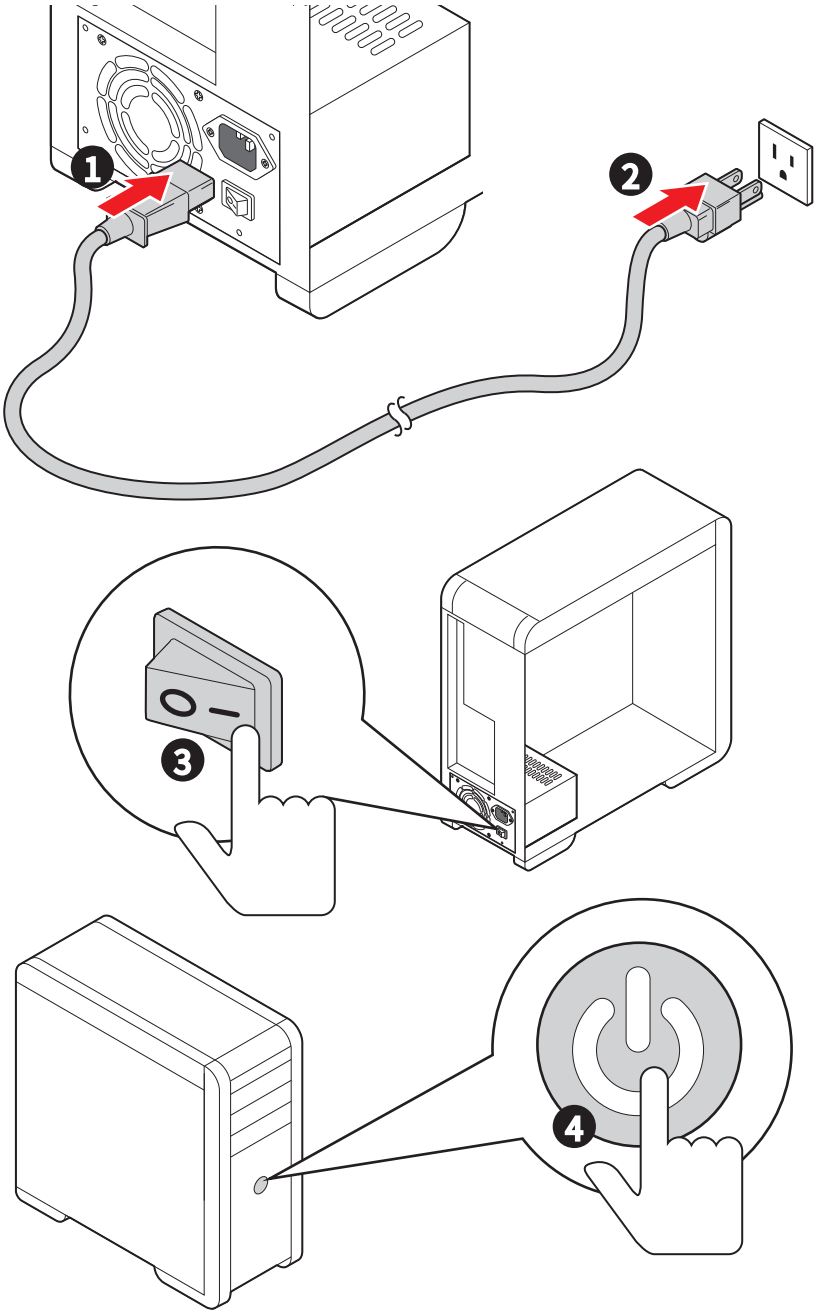

Spezifikationen

CPU	• Unterstützt Intel® Core™ Ultra Processoren (Serie 2)* • Prozessor Sockel LGA1851 * Bitte besuchen Sie www.msi.com, um den neuesten Support-Status zu erhalten, wenn neue Prozessoren veröffentlicht werden.
Chipsatz	Intel® Z890 Chipsatz
Speicher	• 4x DDR5 Speicherplätze*, aufrüstbar bis 256GB** • Unterstützt Intel® POR-Geschwindigkeit und JEDEC-Geschwindigkeit • Unterstützt die Übertaktung des Speichers und Intel® XMP 3.0 • Unterstützt den Dual-Controller-Zweikanalmodus • Unterstützt non-ECC, ungepufferte Speicher • Unterstützt CUDIMM * Die DIMM-Steckplätze auf diesem Motherboard haben nur einseitige Verriegelungen. ** Speicherkompatibilität und unterstützte Geschwindigkeiten können je nach CPU- und Speicherkonfiguration variieren. Detaillierte Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der Support-Seite des Produkts oder unter https://www.msi.com/support/.

Erweiterung-anschlüsse	• 2x PCIe x16 Steckplätze*
	  • PCI_E1 Steckplatz (von CPU)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 5.0 x16
	  • PCI_E2 Steckplatz (von CPU)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 5.0 x8
	• 1x PCIe x4 Steckplatz
	  • PCI_E3** Steckplatz (vom Z890 Chipsatz)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 4.0 x4
	* Detaillierte Informationen zur PCIe-Bifurkation finden Sie in der CPU-PCIe-Lanes-Konfigurationstabelle auf Seite 38.
	** Der PCI_E3 Anschluss wird nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie eine M.2 SATA SSD im M2_5 Steckplatz installieren.

Onboard-Grafik	• 2 x Thunderbolt™ 4 Anschlüsse unterstützen DisplayPort 2.1 über USB Type-C®, mit einer maximalen Auflösung von 4K 120Hz/ 8K 60Hz*/ ** * Es ist verfügbar für den Prozessor mit integrierter Grafik. ** Die Grafikkarten-Spezifikationen können abhängig von der installierten CPU variieren.
SATA Anschlüsse	• 4x SATA 6Gb/s Anschlüsse (von Z890 Chipsatz)

Fortsetzung auf der nächsten Spalte

Fortsetzung der vorherigen Spalte

M.2 SSD Steckplätze	• 8x M.2 Steckplätze (Key M)
	  • M2_1 Steckplatz (von CPU)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 5.0 x4
	  • Unterstützt 2260/ 2280 Speichergeräte
	  • M2_2 Steckplatz (von CPU)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 4.0 x4
	  • Unterstützt 2260/ 2280 Speichergeräte
	  • M2_3 Steckplatz (vom Z890 Chipsatz)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 4.0 x4
	  • Unterstützt 2260/ 2280 Speichergeräte
	  • M2_4 Steckplatz (vom Z890 Chipsatz)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 4.0 x4
	  • Unterstützt 2260/ 2280/ 22110 Speichergeräte
	  • M2_5* Steckplatz (vom Z890 Chipsatz)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 4.0 x4
	  • Unterstützt bis zu SATA 6Gb/s
	  • Unterstützt 2260/ 2280/ 22110 Speichergeräte
	  • M2_6 Steckplatz
	  • Unterstützt PCIe 4.0 x4 (vom Z890 Chipsatz)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 5.0 x4 (von CPU)*
	  • Unterstützt 2242/ 2280 Speichergeräte
	  • M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5
	  • 2x M.2 Steckplätze (Key M)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 5.0 x4 (von CPU)***
	  • Unterstützt 2280 Speichergeräte****
	* Der PCI_E3 Anschluss wird nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie eine M.2 SATA SSD im M2_5 Steckplatz installieren.
	** PCI_E1 läuft mit x8-Geschwindigkeit und PCI_E2 läuft mit x4-Geschwindigkeit, wenn PCIe 5,0 M.2-Geräte im M2_6- Steckplatz installiert werden. Detaillierte Informationen zur PCIe-Bifurkation finden Sie in der CPU-PCIe-Lanes-Konfigurationstabelle auf Seite 38.
	*** Die Betriebsgeschwindigkeit hängt von der PCIe-Steckplatzspezifikation Motherboards ab.
	**** Unterstützt nur die Verwendung einer M.2-SSD als Datenträger.

RAID	• Unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 für SATA Speichergeräte • Unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 für M.2 NVMe Speichergeräte

Fortsetzung auf der nächsten Spalte

Fortsetzung der vorherigen Spalte

Audio	• Realtek® ALC4082 Codec + ESS® ES9219 QUAD DAC • 7.1-Kanal-USB-High-Performance-Audio • Unterstützt bis zu 32 bit/384kHz Wiedergabe auf der Vorderseite • Unterstützt den S/PDIF-Ausgang
LAN	• 1x Intel® Killer™ E5000B 5Gbit/s LAN Controller • 1x Marvell® AQC113CS 10Gbps LAN Controller
Wi-Fi & Bluetooth®	Wi-Fi 7 • Das Wireless-Modul ist im M.2 (Key-E) Steckplatz vorinstalliert • Unterstützt MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (320MHz) mit Datenraten bis zu 5,8Gbit/s • Unterstützt 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be • Unterstützt Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM *6GHz kann von den Vorschriften jedes Landes abhängen und Wi-Fi 7 wird in Windows 11 Version 24H2 bereit sein. ** Die Bluetooth-Version kann aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers des Wi-Fi-Chipsatzes. Bluetooth 5.4 wird in Windows 11 Version 24H2 verfügbar sein.
Stromanschlüsse	• 1x 24-poliger ATX Stromanschluss • 2x 8-polige +12V Stromanschlüsse • 1x 8-poliger PCIE Stromanschluss • 1x 8-poliger PD Stromanschluss* * Um USB PD 60 W Schnellladung zu erreichen, muss der PD_PWR1-Anschluss an das Netzteil angeschlossen werden.

Fortsetzung auf der nächsten Spalte

Fortsetzung der vorherigen Spalte

Interne USB Anschlüsse	• 1x Thunderbolt™ 4 40Gbit/s Typ-C Frontplattenanschluss (vom Z790 Chipsatz)
	  • Unterstützt DisplayPort über USB Type-C®
	  • Jeder Anschluss kann bis zu drei Thunderbolt™ 4-Geräte oder fünf Thunderbolt™ 3-Geräte verbinden.
	• 1x USB 20Gbit/s Type-C Frontplattenanschluss (vom Z890 Chipsatz)
	  • Unterstützt USB PD 60W-Schnellladung**
	• 2x USB 5Gbit/s Anschlüsse (vom Hub-GL3523)
	  • Unterstützt zusätzliche 4 USB 5Gbit/s Anschlüsse
	• 1x USB 2.0 Anschluss (vom Hub-GL850G)
	  • Unterstützt zusätzliche 2 USB 2.0 Anschlüsse
	* JUSBC2 unterstützt Quick Charge (QC) 3.0 nicht.
	** Um USB PD 60 W Schnellladung für JUSBC2 zu erreichen, muss der PD_PWR1-Anschluss an das Netzteil angeschlossen werden.

Stromanschlüsse für Lüfter	• 1x 4-poliger CPU-Lüfter-Stromanschluss • 2x 4-polige Wasserpumpen-/Systemlüfteranschlüsse
EZ BRIDGE	• 2x System-Panel-Anschlüsse • 2x 2-polige Anschlüsse für einen Temperaturfühler • 1x Tuning Controller-Anschluss • 1x EZ Conn-Header V2 (JAF_2) • 1x USB 2.0 Typ-A Anschluss (vom Hub-GL850G) • Unterstützt zusätzliche 2 USB 2.0 Anschlüsse • 1x 14-poliger EZ Link Anschluss • 1x Power-Taste • 1x Reset-Taste
EZ CONTROL HUB	• 1x 3-poliger Anschluss für die Wasserpumpe • 7x 4-polige System-Lüfter-Anschlüsse • 1x 4-poliger RGB LED Anschluss • 2x 3-polige A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED Anschlüsse • 1x 14-poliger EZ Link Anschluss • 1x SATA Stromanschluss
Systemanschlüsse	• 1x Audioanschluss des Frontpanels • 1x Gehäusekontaktschalter • 1x TPM Anschluss • 1x TBT Anschluss (Unterstützt RTD3)

Fortsetzung auf der nächsten Spalte

Fortsetzung der vorherigen Spalte

Steckbrücke	• 1x Clear CMOS Steckbrücke • 1x Slow Mode Booting Steckbrücke • 2x Steckbrücke für den Start bei niedrigen Temperaturen • 1x Steckbrücke für sicheren Start • 1x Anschluss für OC Retry Taste
Schalter	• 1x EZ LED Steuerung • 1x Multi-BIOS Schalter • 1x EZ BRIDGE Schalter
LED Funktionen	• 1x 3-polige A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED Anschluss • 4x EZ Debug LED • 1x ED Demo Anschluss

Hintere Ein-/ Ausgänge und Sonstiges	• 1x Clear CMOS Taste
	• 1x Flash BIOS Taste
	• 1x Smart Taste
	• 1x 5Gbit/s LAN (RJ45) Anschluss
	• 1x 10 Gbit/s LAN (RJ45) Anschluss
	• 4x USB 10Gbit/s Typ-A Anschlüsse (vom Hub-RTS5420)
	• 2x USB 10Gbit/s Typ-A Anschlüsse (vom Z890 Chipsatz)
	• 2x USB 10Gbit/s Typ-A Anschlüsse (vom Hub-RTS5429E)
	• 5x USB 10Gbit/s Typ-C Anschlüsse (vom Hub-RTS5429E)
	• 1x USB 20Gbit/s Typ-C Anschluss (vom Z890 Chipsatz)
	• 1x Thunderbolt™ 4 40Gbit/s USB-C® Anschlüsse (von CPU)
	  • Unterstützt DisplayPort über USB Type-C®
	  • Jeder Anschluss kann bis zu drei Thunderbolt™ 4-Geräte oder fünf Thunderbolt™ 3-Geräte verbinden.
	• 2x Wi-Fi Antennenanschlüsse
	• 2x Audiobuchsen
	• 1x Optischer S/PDIF-Ausgang Anschluss

E/A Anschluss	NUVOTON NCT6687D-M Controller Chip

Fortsetzung auf der nächsten Spalte

Fortsetzung der vorherigen Spalte

Hardware Monitor	• CPU/ System/ Chipsatz Temperaturerfassung • CPU/ System/ Pump-Lüfter Geschwindigkeitserfassung • CPU/ System/ Pump-Lüfter Drehzahlregelung
Formfaktor	• E-ATX Formfaktor • 12 Zoll x 10,9 Zoll (304,8 mm x 277 mm)
BIOS Funktionen	• Dual BIOS • 2x 256 Mb Flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 • Mehrsprachenunterstützung
Software	• Treiber • MSI Center • Acrobat • Adobe Creative Cloud • AIDA64 Extreme - MSI Edition • CPU-Z MSI GAMING • Dropbox • MSI APP Player (BlueStacks) • Norton 360 • Intel® Killer Networking

Besondere Funktionen

MSI Center

- MSI AI Engine
- Game Highlights
- Cooling Wizard
- Mystic Light
- Ambient Link
- Frozr AI Kühlung
- Hardware Monitor
- Live Update
- MSI Companion
- Systemdiagnose
- True Color
- Benutzer-Szenario
- Super Charger +

EZ DIY

- Magnetic M.2 Shield Frozr
- EZ M.2 Clip II
- EZ PCIe Release
- Smart Taste
- Flash BIOS Taste
- Clear CMOS Taste
- Vorinstallierte Anschlussblende
- Metall-Rückplatte
- EZ Antenne
- EZ Frontpanel-Kabel
- EZ Conn-Design
- PCI-E STEEL ARMOR II
- EZ LED
- EZ LED Steuerung
- Dynamic Dashboard III

Thermische Eigenschaften

- Design aus Aluminium
- Wavy Fin Design
- Cross Heat-pipe
- 6 x M.2 Shield Frozr
- K7-MOSFET-Wärmeleitpad / K5 Extra-Drosselpad
- Lüfteranschlüsse (CPU + Combo + SYSTEM)

Leistung

- Core Boost
- Dual CPU Power
- OC Engine
- Memory Boost
- Memory Force
- Lightning Gen 5 PCI-E Steckplatz / M.2
- Lightning Gen 4 PCI-E Steckplatz / M.2
- Front USB Typ-C
- USB mit PD
- Zusätzlicher PCIe-Stromanschluss
- Server-Grade-PCB
- 2oz Kupfer verdicktes PCB

Audio

- Audio Boost 5 HD

RGB Unterstützung

- Mystic Light
- Mystic Light Extension (RGB)
- Mystic Light Extension (ARGB V2)
- Unterstützung für Umgebungsgeräte

BIOS

- Click BIOS X
- AI Boost
- Leistungsvoreinstellung

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Packungsinhalt des Mainboards. Die Packung sollte enthalten:

Platine

- 1x Motherboard

Dokumentation

- 1x Schnellinstallationsanleitung
- 1x Zulassungshinweise der Europäischen Union

Anwendung

- 1x USB Laufwerk

Kabel

- 2x SATA Kabel
- 1x 1-zu-2 RGB-Verlängerungskabel
- 1x ARGB-Verlängerungskabel
- 1x 1-zu-3 ARGB-Verlängerungskabel
- 2x Temperaturfühler-Kabel
- 1x EZ Frontpanel-Kabel
- 1x 1-zu-3 EZ Conn-Kabel (V2)
- 1x EZ Link Kabel
- 1x EZ Control Hub SATA-Stromkabel
- 1x M.2 Xpander-Karte Lüftersteuerungskabel
- 1x Thunderbolt™ 5 Header Kabel


Zubehör

- 1x EZ-Kontroll-Hub
- 1x M.2 XPANDER-AERO SLIDER GEN5
- 1x Thunderbolt™ 5 Erweiterungskarte
- 1x EZ Wi-Fi Antenne
- 1x Gaming Kabel-Aufkleber
- 1x M.2 Schrauben- und Plattenabstandshalter-Set
- 1x Schrauben-Set für EZ Control Hub
- 1x EZ M.2 Clip II Entferner
- 2x M.2 Xpander Card Wärmeleitpads

Wichtig

- *Auf dem mitgelieferten USB-Laufwerk befindet sich eine ISO-Datei. Achten Sie darauf, dass Sie sie nicht versehentlich löschen. Weitere Informationen zum Installieren von Treibern finden Sie im Kapitel* ***Installieren von Betriebssystem, Treibern und MSI Center****.*
- *Falls einer der oben aufgeführten Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.*


Anschlüsse auf der Rückseite

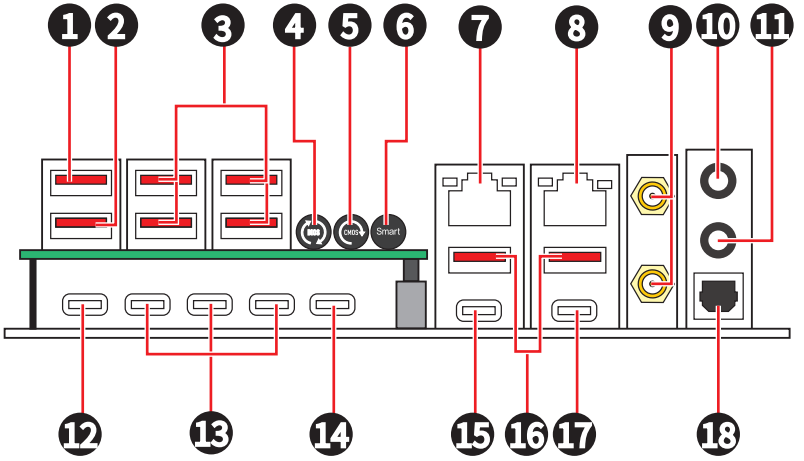

Artikel	Beschreibung
1	USB 10Gbit/s Typ-A Anschluss (vom Z890 Chipsatz) • Flash BIOS Anschluss
2	USB 10Gbit/s Typ-A Anschluss (vom Z890 Chipsatz)
3	USB 10Gbit/s Typ-A Anschluss (vom Hub-RTS5420)
4	Flash BIOS Taste - Auf der Seite 98 finden Sie eine Anleitung für eine BIOS-Aktualisierung per Flash BIOS Taste.
5	Clear CMOS Taste
6	Smart Taste
7	10Gbps LAN (RJ45) Anschluss
8	5Gbps LAN (RJ45) Anschluss
9	Wi-Fi Antennenanschlüsse
10	Line-Out-Anschluss


Artikel	Beschreibung
11	Mic-In Buchse
12	Thunderbolt™ 4 USB-C Anschluss (von CPU) • Unterstützt DisplayPort über USB Type-C® • Jeder Anschluss kann bis zu drei Thunderbolt™ 4-Geräte oder fünf Thunderbolt™ 3-Geräte verbinden.
13	USB 10Gbit/s Typ-C Anschluss (vom Hub-RTS5429E)
14	USB 20Gbit/s Typ-C Anschluss (vom Z890 Chipsatz)
15	USB 10Gbit/s Typ-C Anschluss (vom Hub-RTS5429E)
16	USB 10Gbit/s Typ-A Anschlüsse (vom Hub-RTS5429E)
17	USB 10Gbit/s Typ-C Anschluss (vom Hub-RTS5429E)
18	Optischer S/PDIF-Ausgang Anschluss

5Gbit/s LAN Port LED Zustandstabelle



Verbindung/ Aktivität LED		Geschwindigkeit LED	
Zustand	**Bezeichnung**	**Zustand**	**Geschwindigkeit**
Off (Aus)	Keine Verbindung	Off (Aus)	10 Mbit/s
Langsam blinkendes Gelb	Verbindung	Green (Grün)	100 Mbit/s / 1 Gbit/s / 2,5 Gbit/s
Schnell blinkendes Gelb	Datenaktivität	Orange	5 Gbit/s


10Gbit/s LAN Port LED Zustandstabelle




Verbindung/ Aktivität LED		Geschwindigkeit LED	
Zustand	**Bezeichnung**	**Zustand**	**Geschwindigkeit**
Off (Aus)	Keine Verbindung	Off (Aus)	—
Langsam blinkendes Grün	Verbindung	Green (Grün)	100 Mbit/s / 1 Gbit/s / 2,5 Gbit/s / 5Gbit/s
Schnell blinkendes Grün	Datenaktivität	Orange	10 Gbit/s

Audiobuchsen


Audiobuchsen für den Anschluss von einem Kopfhörer und Mikrofon

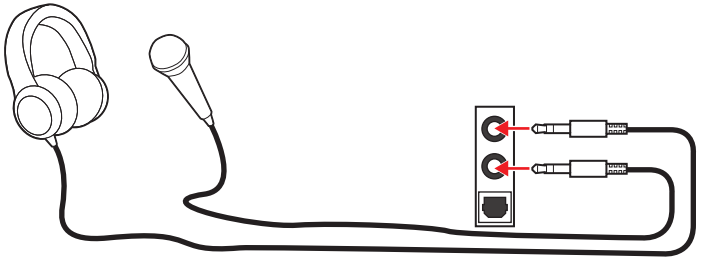


Audiobuchsen für Stereo-Lautsprecher

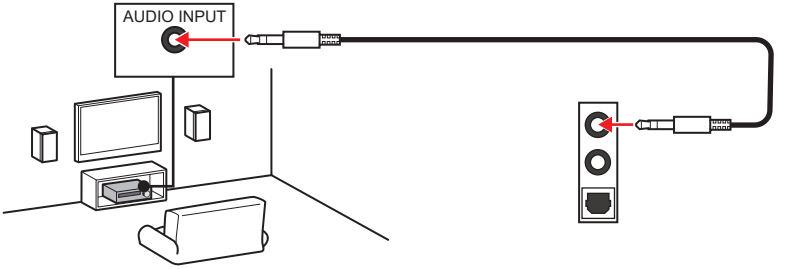


Audiobuchsen für 4 Kanal Anlage

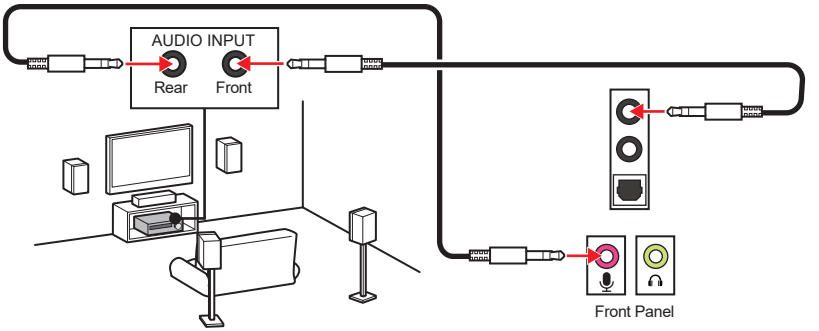

Audiobuchsen für 5.1 Kanal Anlage

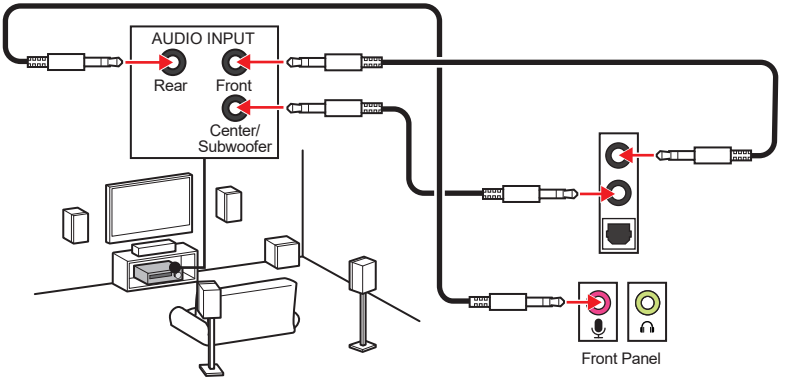


Audiobuchsen für 7.1 Kanal Anlage

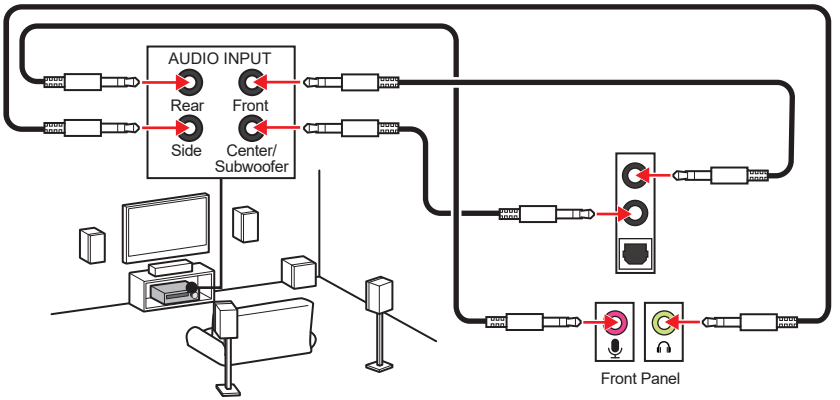


Antennen installieren


1. Verbinden Sie Antenne mit dem Antennenfuß.
2. Schließen Sie, wie gezeigt, die Antennen fest an die Wi-Fi Antennenanschlüsse an.

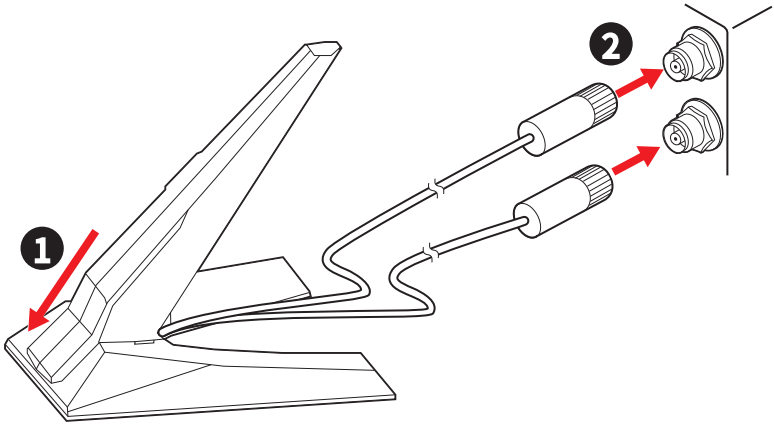


3. Positionieren Sie die Antennen so hoch wie möglich.

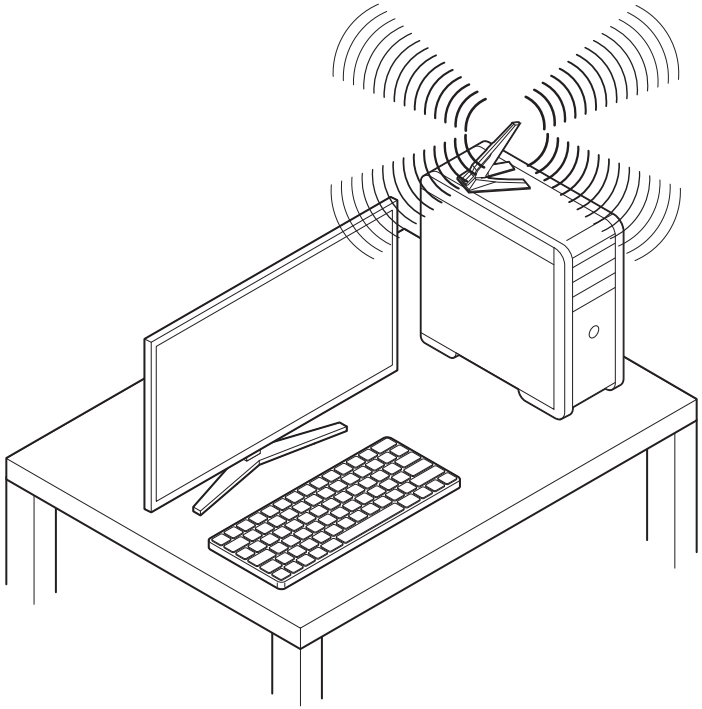

Übersicht der Komponenten

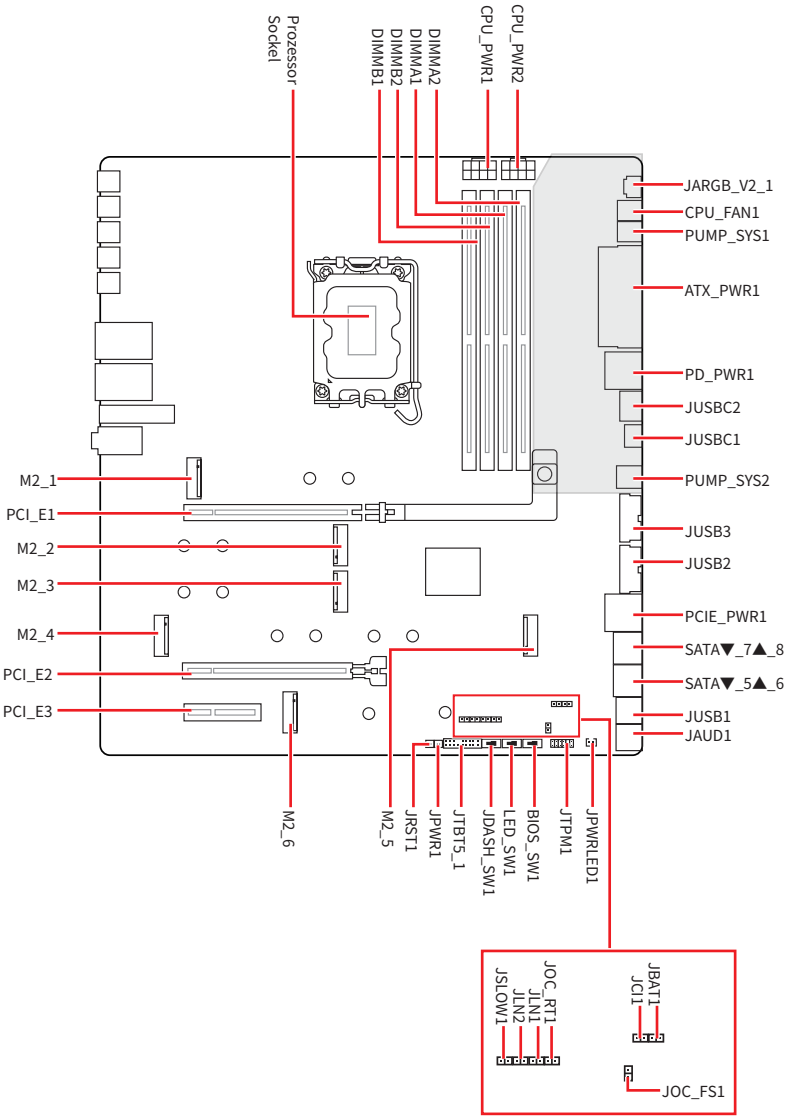


EZ BRIDGE

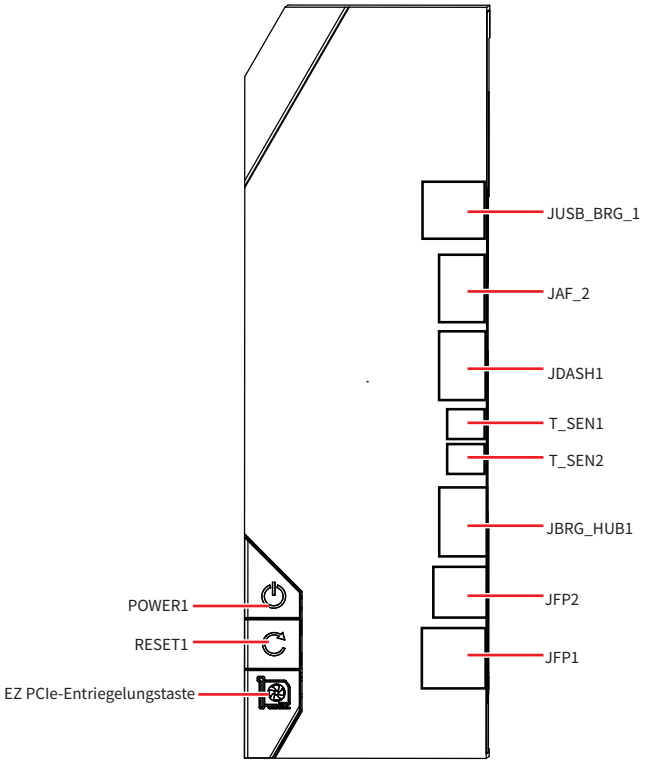

Wichtig


EZ BRIDGE unterstützt kein Hot-Swapping. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Verbindung trennen.

EZ CONTROL HUB

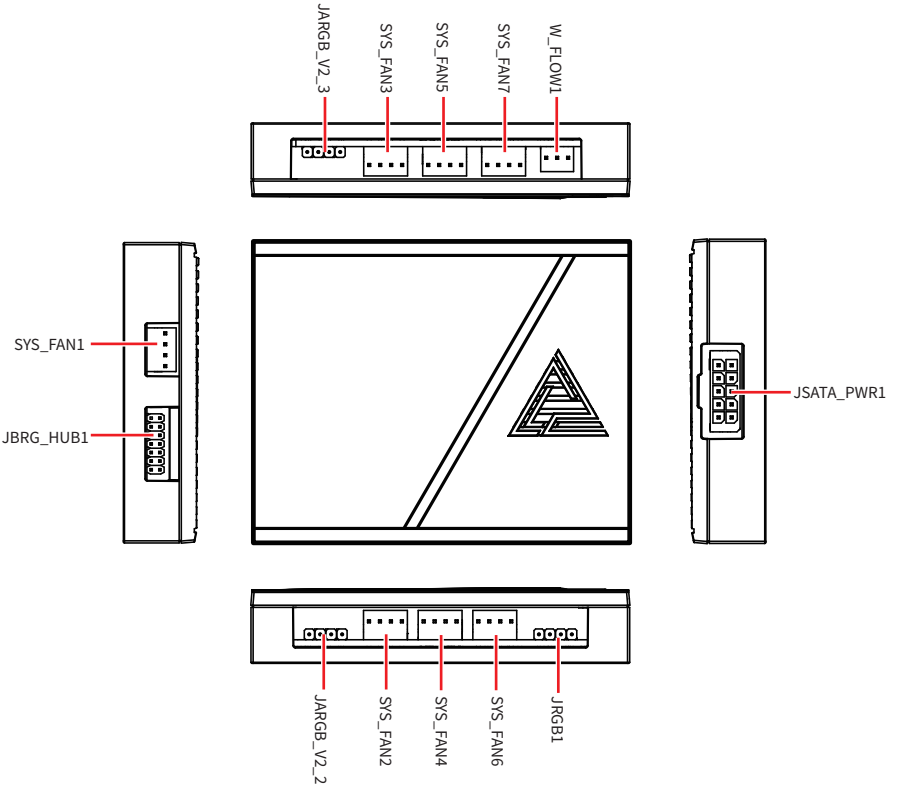

CPU Sockel


Der LGA1851-Sockel ist der CPU-Sockel, der für Intel® Desktop-Prozessoren entwickelt wurde. Es handelt sich um einen Land-Grid-Array (LGA)-Sockel mit 1851 Pins. Der Sockel ist nicht mit früheren Generationen von Intel® Prozessoren kompatibel.

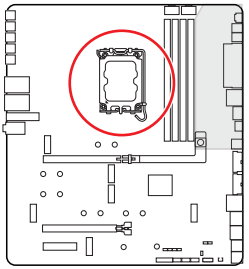

Installieren der CPU im LGA1851-Sockel

Die Obserseite der LGA1851 CPU hat zwei Justierungen um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewährleisten. Das goldene Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Um die CPU zu installieren, richten Sie die beiden Justierungen am LGA1851-Sockel mit den beiden entsprechenden Kerben an der CPU aus.

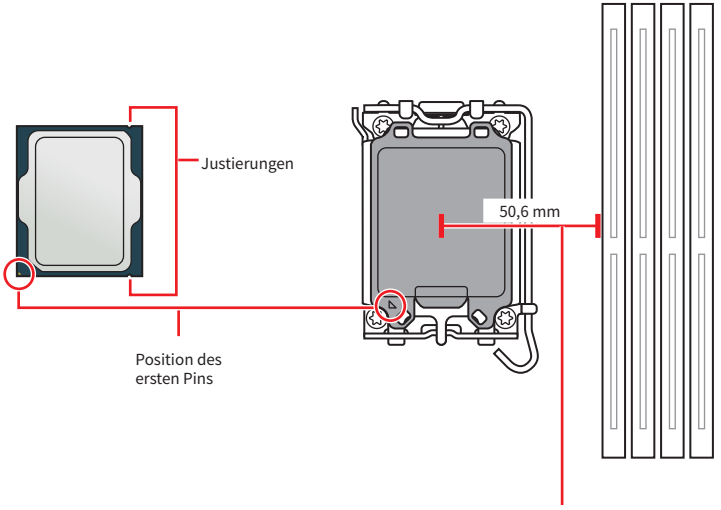



Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass die Sockel LGA1851 und LGA1700 unterschiedliche physische Konfigurationen und Pinbelegungen aufweisen. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihre CPU mit dem LGA1851-Sockel kompatibel ist. Eine falsche Installation kann sowohl CPU, Sockel als auch Mainboard beschädigen. Installieren Sie KEINE für LGA1155, LGA1156, LGA1151, LGA1200 und LGA1700-Sockel entwickelten CPUs in den LGA1851-Sockel.*
- *Bitte stellen Sie sicher, dass das Motherboard und das Netzteil ausgeschaltet sind und ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die CPU installieren oder entfernen.*
- *Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf. MSI wird RMA (Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln, wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.*
- *Schützen Sie den CPU-Sockel immer mit der Schutzkappe, wenn keine CPU installiert ist.*
- *Die CPU sollte nur in einer Ausrichtung hineinpassen, wenden Sie also keine Gewalt an. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel ein, ohne übermäßigen Druck auszuüben.*
- *Bitte halten Sie die CPU nur an den Rändern und vermeiden Sie es, die Pins oder die Oberfläche der CPU zu berühren. Jegliche Beschädigung der Pins kann zu einer Fehlfunktion der CPU führen.*
- *Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühlkörper ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität zu gewährleisten.*
- *Bitte installieren Sie den CPU-Kühler gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass er fest mit der CPU verbunden und am Motherboard befestigt ist, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten.*
- *Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmäßige Schicht thermischer Paste oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kühlkörper vorhanden ist, um die Wärmeableitung zu erhöhen.*
- *Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. MSI übernehmt keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus einem unzulässigem Betrieb oder einem Betrieb außerhalb der Produktspezifikation resultieren.*


DDR5 DIMM Steckplätze

Der DDR5-DIMM-Steckplatz ist ein dedizierter Anschluss für DDR5-Speichermodule (Double Data Rate 5). Er stellt den neuesten Standard im Computerspeicher dar und bietet verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Effizienz.

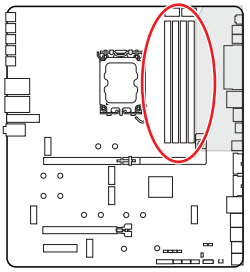

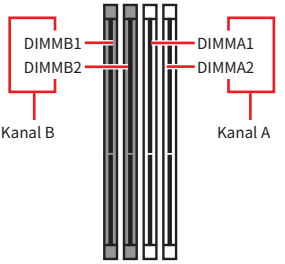



Speichermodul-Installationsempfehlung

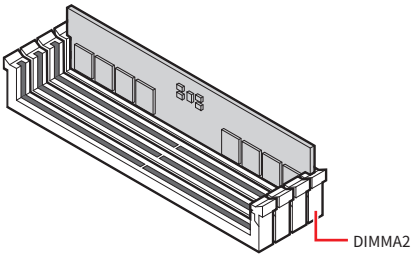

Wichtig

*Um einen sicheren Systemstart zu gewährleisten, bestücken Sie immer **DIMMA2** zuerst.*

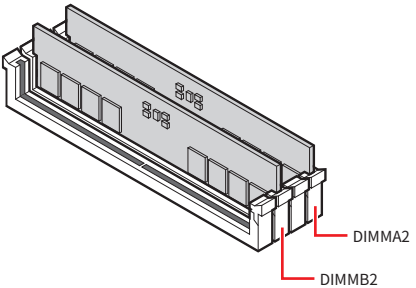

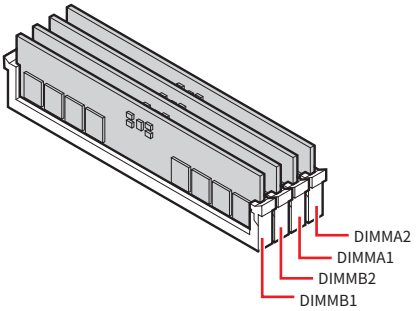


Wichtig

- *Die DIMM-Steckplätze auf diesem Motherboard haben nur eine einzige Verriegelung. Seien Sie bitte beim Ein- und Ausbau von Speichermodulen vorsichtig, um eine Beschädigung der Steckplätze zu vermeiden.*
- *Richten Sie die Kerbe am DDR5-Modul an der Kerbe am Speichersteckplatz aus, um die richtige Ausrichtung sicherzustellen. Drücken Sie das Modul nicht gewaltsam in den Steckplatz; es sollte leicht hineingleiten, wenn es richtig ausgerichtet ist.*
- *Stellen Sie im Dual-Kanal-Modus bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden.*
- *Einige Speichermodule können beim Übertakten auf einer niedrigeren Frequenz arbeiten, als der festgelegte Wert - abhängig von dem SPD (Serial Presence Detect). Stellen Sie im BIOS-Setup mit **DRAM Speed** die Speicherfrequenz ein, wenn Sie mit der festgelegten oder einer höheren Speicherfrequenz arbeiten möchten.*
- *Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkühlsystem bei einer Vollbestückung des DIMMs oder beim Übertakten zu verwenden.*
- *Die Stabilität und Kompatibilität beim Übertakten der installierten Speichermodule sind abhängig von der installierten CPU und den installierten Geräten.*
- *Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter: www.msi.com.*

PCI_E1~3: PCIe Erweiterungssteckplätze

PCI Express (PCIe)-Erweiterungssteckplätze dienen zum Anschließen von Zusatzkarten an das Motherboard. Diese Karten können Ihrem Computer zusätzliche Funktionen wie Grafik, Netzwerk oder Speicher bieten.

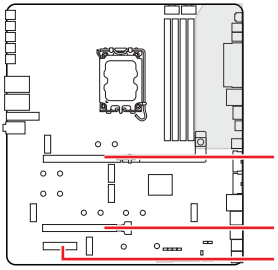

PCI_E1: PCIe 5.0 x16 (von CPU)

PCI_E2: PCIe 5.0 x8 (von CPU)

PCI_E3: PCIe 4.0 x4 (vom Z890 Chipsatz)

Wichtig

- *Wenn Sie eine große und schwere Grafikkarte einbauen, benötigen Sie einen Grafikkarten-Stabilisator (**Graphics Card Bolster**) der das Gewicht trägt und eine Verformung des Steckplatzes vermeidet.*
- *Für die Installation einer einzelnen PCIe x16 Erweiterungskarte mit optimaler Leistung, empfehlen wir den **PCI_E1** Steckplatz zu verwenden.*
- *Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.*

CPU PCIe-Lanes Konfiguration

PCIe-Bifurkation ermöglicht es einem einzelnen PCIe-Steckplatz, seine Lanes in mehrere kleinere Gruppen aufzuteilen, was in Szenarien wie der Unterstützung mehrerer NVMe-SSDs oder anderer Erweiterungskarten nützlich ist. Unten finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen verfügbaren Konfigurationsoptionen, einschließlich der Verwaltung der Bifurkation durch die Auto-Einstellungen.


Konfigurationsoption	PCI_E1 Steckplatz	PCI_E2 Steckplatz	M2_6 Steckplatz
Auto	5.0 x16 (CPU)	N/A	4.0 x4 (Chipsatz)
	5.0 x8 (CPU)	5.0 x8 (CPU)	4.0 x4 (Chipsatz)
	5.0 x8 (CPU)	5.0 x4/x4 (CPU) (M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 in PCI_E2)	4.0 x4 (Chipsatz)
PCI_E1 x16	5.0 x16 (CPU)	N/A	4.0 x4 (Chipsatz)
PCI_E1 x8/ x8	5.0 x8/x8 (CPU)	N/A	4.0 x4 (Chipsatz)
PCI_E1 x8/x4/x4	5.0 x8/x4/x4 (CPU)	N/A	4.0 x4 (Chipsatz)
PCI_E1 x8 + PCI_E2 x8	5.0 x8 (CPU)	5.0 x8 (CPU)	4.0 x4 (Chipsatz)
PCI_E1 x8 + PCI_E2 x4/x4	5.0 x8 (CPU)	5.0 x4/x4 (CPU)	4.0 x4 (Chipsatz)
PCI_E1 x8 + PCI_E2 x4 + M2_6 x4	5.0 x8 (CPU)	5.0 x4 (CPU)	5.0 x4 (CPU)

Konfiguration der PCIe-Lanes im BIOS

1. Gehen Sie zu **BIOS > Advanced (Erweitert) > PCIe Sub-system Settings (PCIe-Subsystemeinstellungen) > CPU PCIe Lanes Configuration (CPU-PCIe-Lane-Konfiguration)**.
2. Wählen Sie die entsprechende Konfiguration basierend auf Ihrer Hardware-Konfiguration.
3. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.


Installation einer Grafikkarte in den PCI_E1-Steckplatz

1. Stellen Sie sicher, dass sich die EZ PCIe-Entriegelungstaste in der **verriegelten** Position befindet. Wenn es entsperrt ist, drücken Sie die Taste, um es zu sperren.
2. Setzen Sie die Grafikkarte in den PCIe-Steckplatz ein.

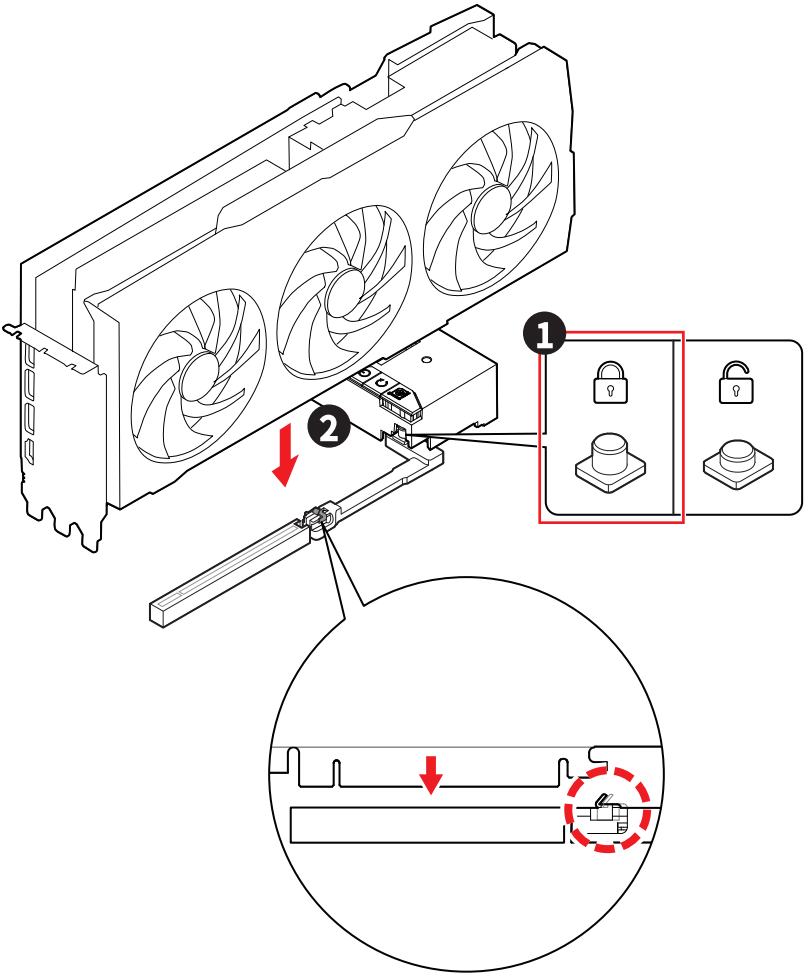


Entfernen einer Grafikkarte aus dem PCI_E1-Steckplatz

1. Stellen Sie sicher, dass sich der EZ PCIe-Entriegelungsknopf in der Position **„Gesperrt“** befindet. Wenn es gesperrt ist, drücken Sie die Taste, um es zu entsperren.
2. Ziehen Sie die Grafikkarte vorsichtig aus dem PCIe-Steckplatz.

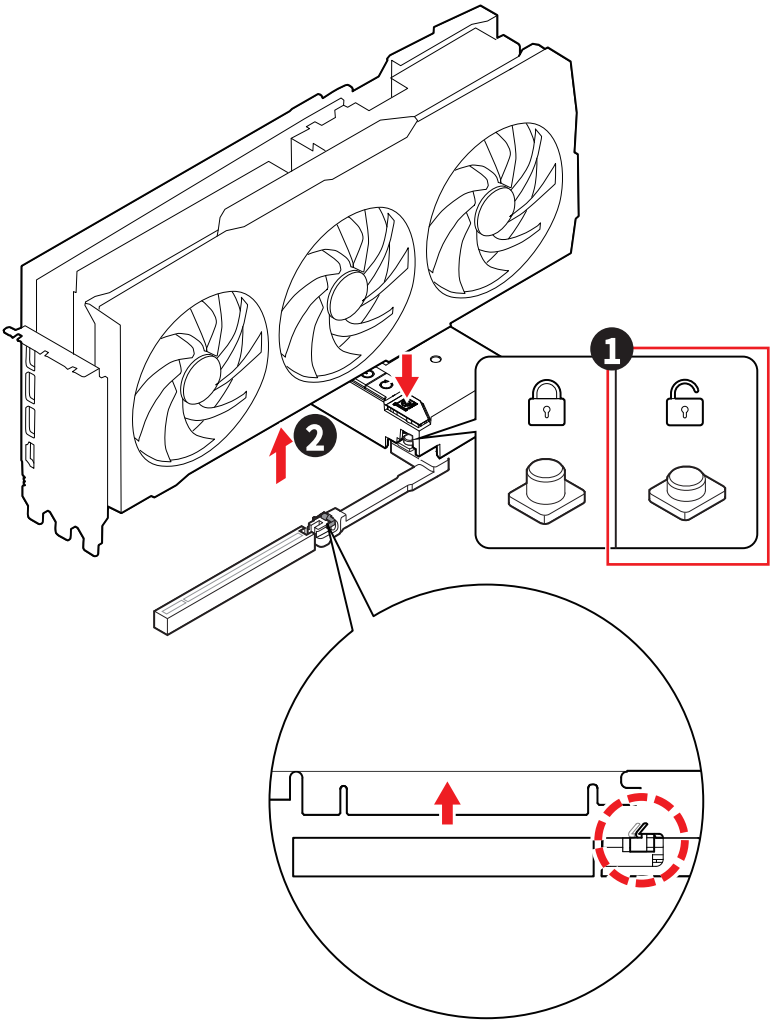

M2_1~6: M.2 Steckplätze (Key M)

Der M.2-Steckplatz ist ein kleiner Hochgeschwindigkeits-Erweiterungssteckplatz auf einem Motherboard. Er kann zum Anschluss einer M.2-SSD verwendet werden, einer Art Solid-State-Laufwerk, das eine schnellere Leistung als herkömmliche SATA-SSDs bietet.

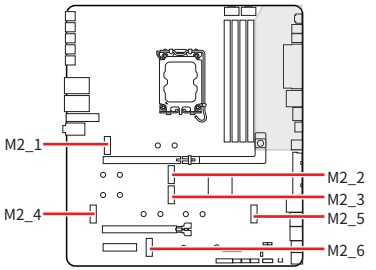

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie eine M.2-SSD mit schraubenlosem M.2 Shield Frozr-Kühlkörper installieren.

- https://msi.gm/S7F5D000


Wichtig

Wenn Ihre M.2-SSD über einen eigenen Kühlkörper verfügt, beachten Sie bitte Folgendes:

- *Entfernen Sie die M.2-Platte oder den Gummiwürfel im M.2-Steckplatz, bevor Sie die M.2-SSD installieren. Installieren Sie den mit dem Motherboard gelieferten Kühlkörper nicht erneut.*
- *Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen verwendete M.2-SSD-Kühlkörper die Größenbeschränkungen einhält, um Schäden zu vermeiden.*


Größenbeschränkungen für M.2-SSD-Kühlkörper

Wenn Sie einen zusätzlichen Kühlkörper kaufen müssen, sehen Sie sich bitte das folgende Diagramm an, um die Abmessungen des M.2-Steckplatzes zu kennen. Bitte berücksichtigen Sie auch die Höhe der installierten PCIe-Erweiterungskarte, wenn Sie den M.2-Installationsraum bestimmen.

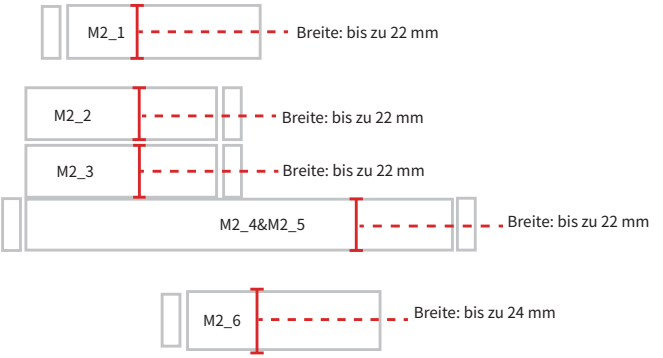


Installieren des M.2-Moduls im M2_1-Steckplatz


1. Drücken und halten Sie die Taste am Ende des schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers.

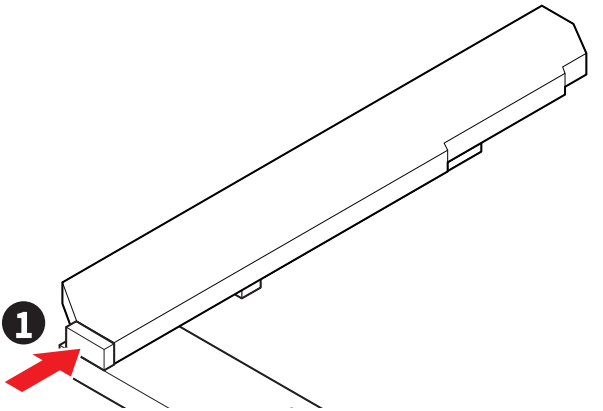


2. Heben Sie das Ende des schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers leicht an und bewegen Sie ihn nach vorne, um den Kühlkörper zu deinstallieren.

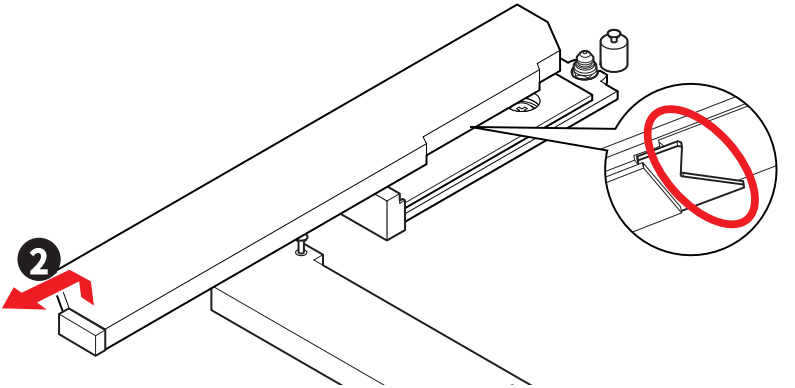


3. Entfernen Sie die Schutzfolie von den M.2 Wärmeleitpadsthe des M.2 Kühlkörpers.

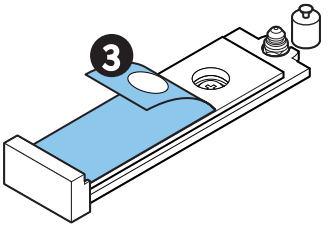


4. Wenn Sie eine 2260 SSD installieren, verwenden Sie den mitgelieferten **EZ M.2 Clip II Entferner**. Entfernen Sie die Plattenschraube und installieren Sie **EZ M.2 Clip II** in das Schraubenloch, indem Sie den mitgelieferten **Entferner** verwenden. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie eine 2280 SSD installieren.

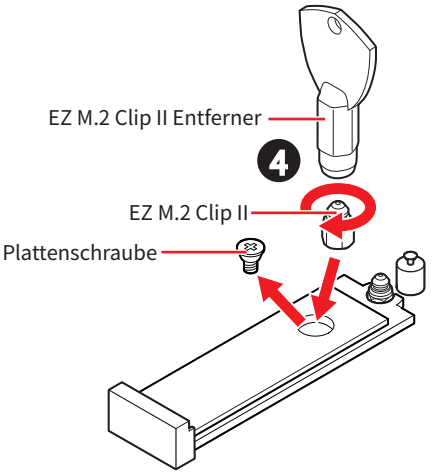

5. Stecken Sie eine M.2-SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
6. Verwenden Sie den EZ M.2 Clip II, um die SSD zu sperren und zu sichern.

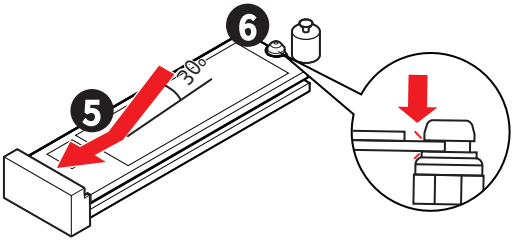

7. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Wärmeleitpads unter dem schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörper.
8. Richten Sie die Kerben unter dem schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörper an den Zapfen aus und setzen Sie den Kühlkörper dann wieder ein.
9. Drücken Sie die Endseite des schraubenlosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers, um ihn vollständig zu verriegeln.

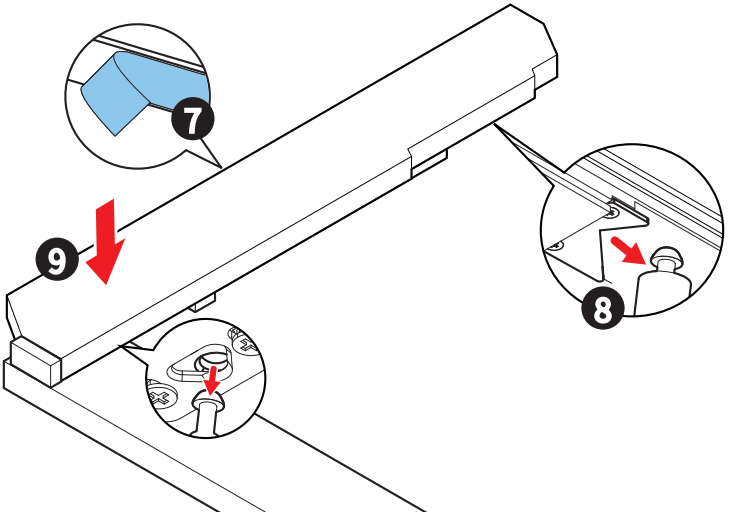


Installieren des M.2-Moduls im M2_2~M2_5Steckplätze


Wichtig

Bitte entfernen Sie alle Gummiwürfel von den M.2-Platten, bevor Sie den schraubenlosen M.2 ShieldFrozr-Kühlkörper installieren.


1. Drücken und halten Sie die Taste am Ende des schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers.

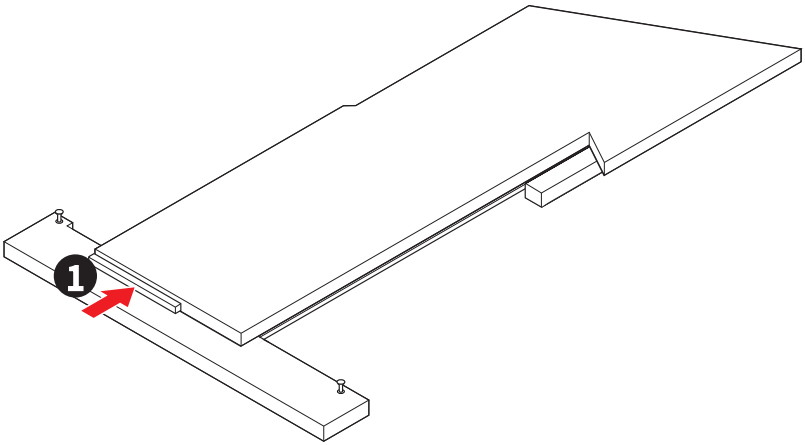

2. Heben Sie das Ende des schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers leicht an und bewegen Sie ihn nach vorne, um den Kühlkörper zu deinstallieren.

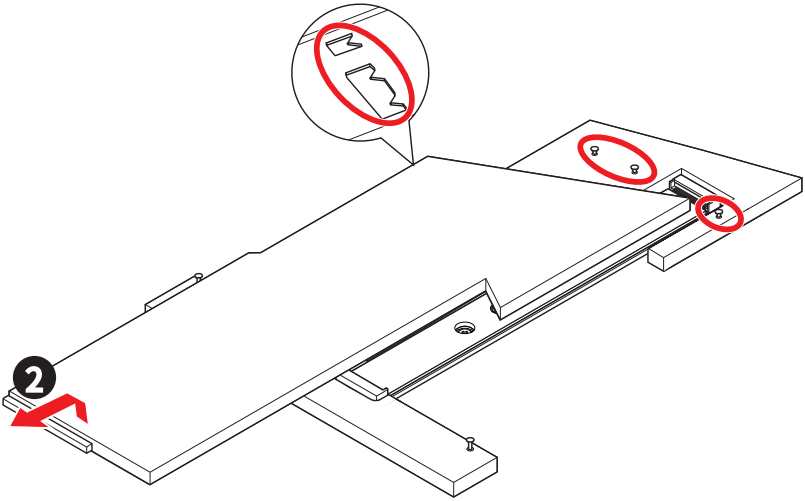


3. Entfernen Sie die Schutzfolie von den M.2 Wärmeleitpadsthe des M.2 Kühlkörpers.

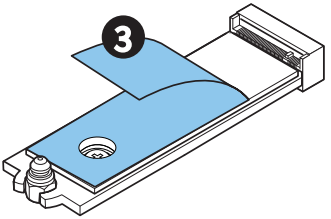

4. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen für die Installation basierend auf den Längen der SSD. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie eine 2280 SSD installieren.


Für 2260 SSD

Wenn Sie eine 2260 SSD installieren, verwenden Sie den mitgelieferten **EZ M.2 Clip II Entferner**. Legen Sie den mitgelieferten **EZ M.2 Clip II** in den Steckplatz, verwenden Sie den Entferner, um ihn im Uhrzeigersinn einzuschrauben und zu sichern.

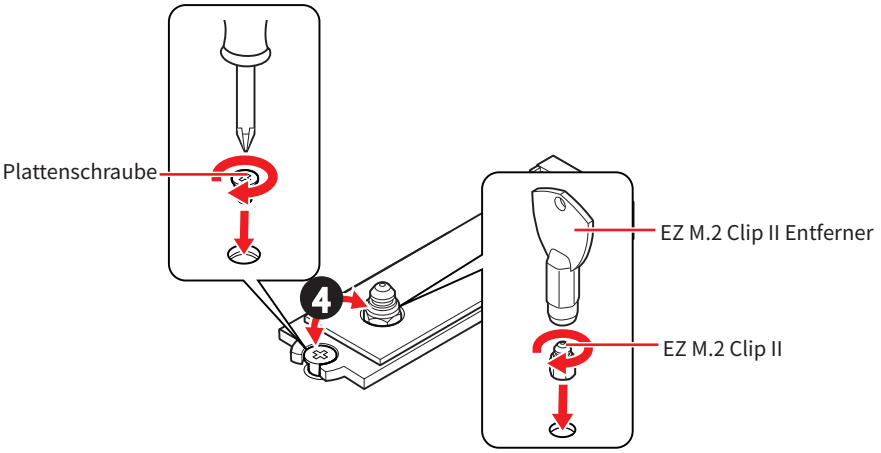

Für 22110 SSD


Und entfernen Sie den **EZ M.2 Clip II** aus dem 2280 Schraubenloch. Wenn Sie sowohl eine 2280 SSD als auch eine 22110 SSD gleichzeitig in den Steckplätzen M2_4 und M2_5 installieren möchten, entfernen Sie bitte den EZ M.2 Clip II und installieren Sie den mitgelieferten M.2 Abstandshalter. Andernfalls können Sie den vorinstallierten EZ M.2 Clip II verwenden.

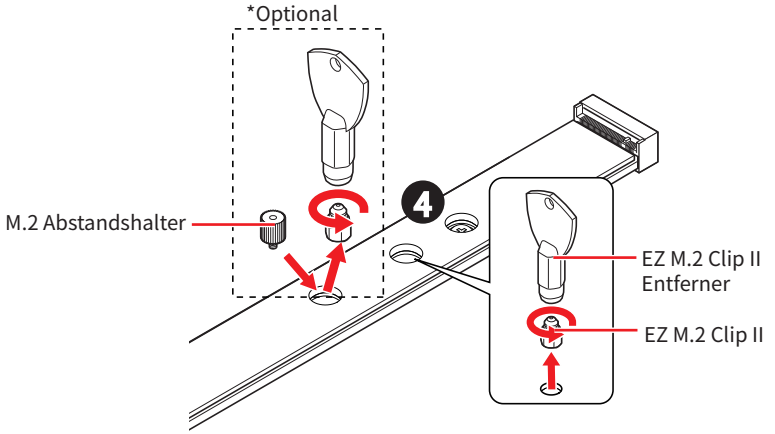

5. Stecken Sie eine M.2-SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
6. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen für die Installation basierend auf den Längen der SSD.


Für 2260/ 2280 SSD

Verwenden Sie den EZ M.2 Clip II, um die SSD automatisch zu sperren und zu sichern.

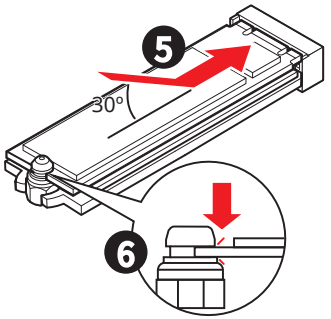


Für 22110 SSD

Wenn Sie sowohl eine 2280 SSD als auch eine 22110 SSD gleichzeitig in den Steckplätzen M2_4 und M2_5 installieren möchten, entfernen Sie bitte den EZ M.2 Clip II und befestigen Sie sie bitte mit der mitgelieferten Schraube. Andernfalls können Sie den EZ M.2 Clip II verwenden, um die SSD automatisch zu sperren und zu sichern.

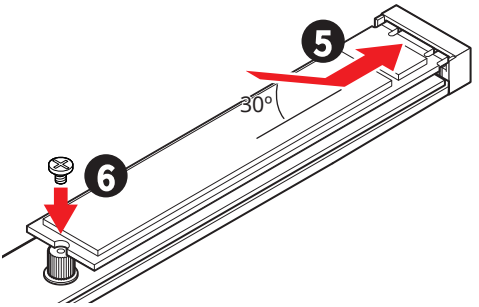


7. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Wärmeleitpads unter dem schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörper.
8. Richten Sie die Kerben unter dem schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörper an den Zapfen aus und setzen Sie den Kühlkörper dann wieder ein.
9. Drücken Sie die Endseite des schraubenlosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers, um ihn vollständig zu verriegeln.

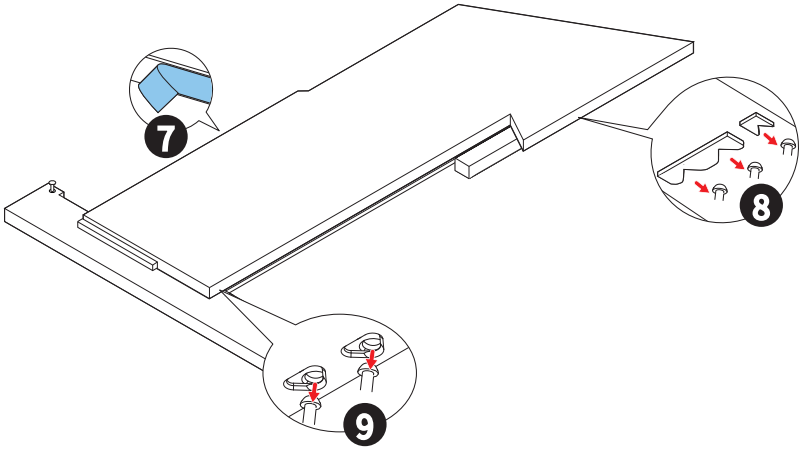


Entfernen der M.2-SSD mit dem EZ M.2 Clip II

Um die M.2-SSD aus dem EZ M.2 Clip II zu entfernen, drücken Sie den Federkopf oben am EZ M.2 Clip II vorsichtig nach außen und ziehen Sie gleichzeitig die M.2-SSD heraus.

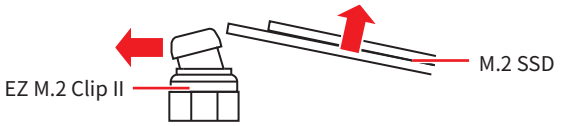


Installationskombination für M2_4 und M2_5 Steckplätze

Wenn Sie eine 22110-SSD im M2_4-Steckplatz installieren, kann eine 2260- oder 2280-SSD im M2_5-Steckplatz installiert werden.

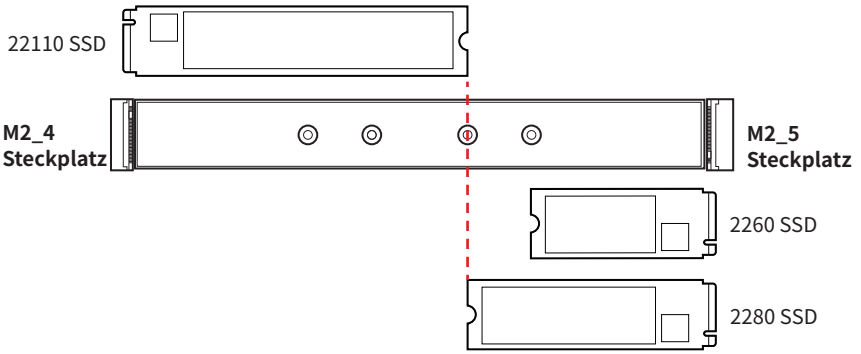


Wenn Sie eine 2260- oder 2280-SSD im M2_4-Steckplatz installieren, kann eine 2260-, 2280- oder 22110-SSD im M2_5-Steckplatz installiert werden.

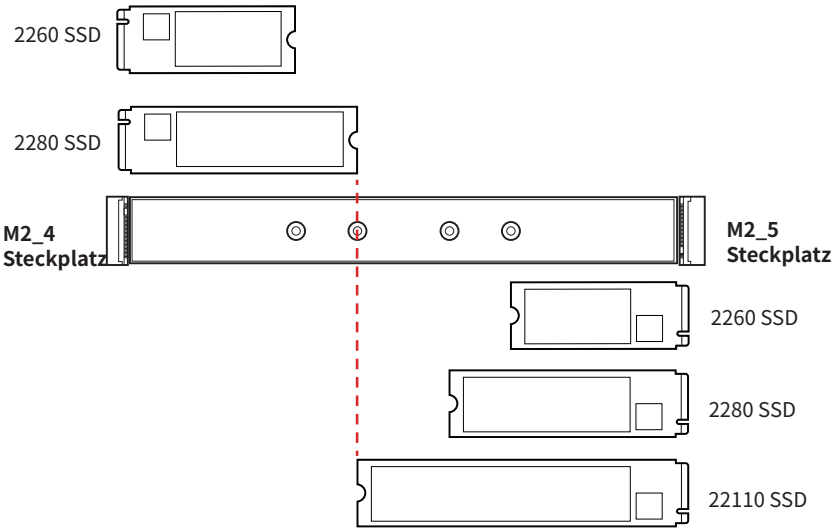


Installieren des M.2-Moduls im M2_6-Steckplatz


1. Drücken und halten Sie die Taste am Ende des schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers.

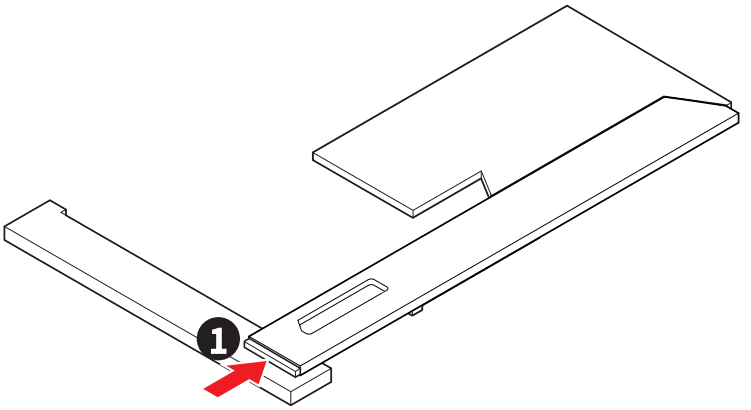


2. Heben Sie das Ende des schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers leicht an und bewegen Sie ihn nach vorne, um den Kühlkörper zu deinstallieren.

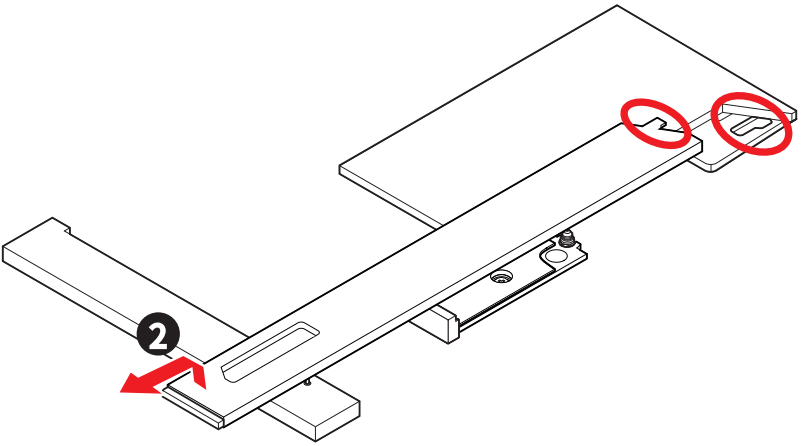


3. Entfernen Sie die Schutzfolie von den M.2 Wärmeleitpadsthe des M.2 Kühlkörpers.

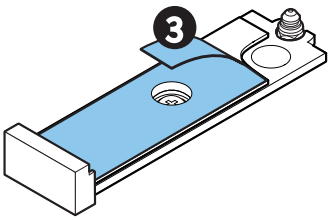


4. Wenn Sie eine 2260 SSD installieren, verwenden Sie den mitgelieferten **EZ M.2 Clip II Entferner**. Entfernen Sie die Plattenschraube und installieren Sie **EZ M.2 Clip II** im Steckplatz, indem Sie den mitgelieferten **Entferner** verwenden. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie eine 2280 SSD installieren.

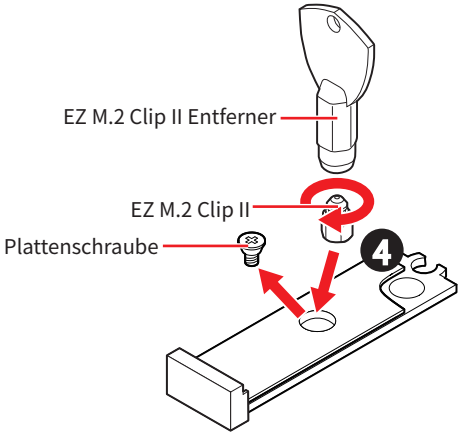

5. Stecken Sie eine M.2-SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
6. Verwenden Sie den EZ M.2 Clip II, um die SSD zu sperren und zu sichern.

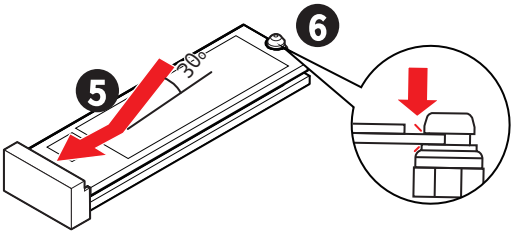



7. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Wärmeleitpads unter dem schraublosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörper.
8. Richten Sie die Platte an der Vorderseite des schraubenlosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers an der entsprechenden Kerbe aus und setzen Sie den Kühlkörper dann wieder ein.
9. Drücken Sie die Endseite des schraubenlosen M.2 Shield Frozr-Kühlkörpers, um ihn vollständig zu verriegeln.

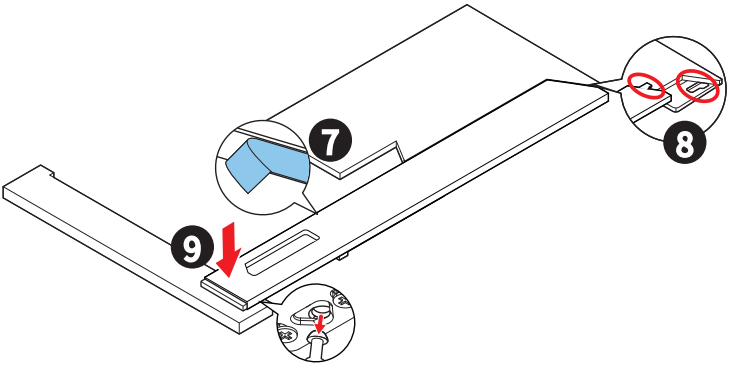

SATA_5~8: SATA 6Gb/s Anschlüsse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6 Gb/s. Pro Anschluss kann ein SATA Gerät angeschlossen werden.

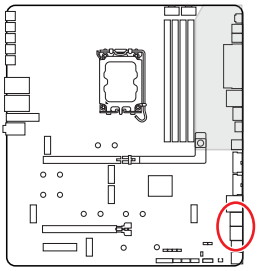

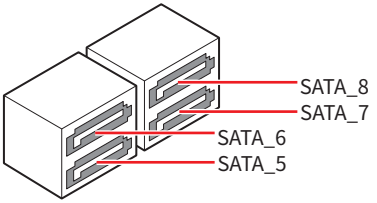



Wichtig

- *Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.*
- *SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.*

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

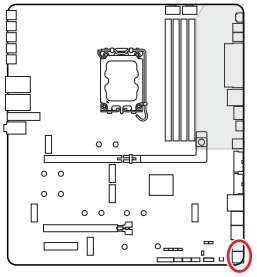




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse

Der JFP1-Anschluss steuert das Einschalten, Zurücksetzen und die LEDs an Ihrem PC-Gehäuse/Gehäuse. Die Power /Reset-Stiftleisten dienen zum Anschluss der Power-/ Reset-Taste. Der Power-LED-Anschluss wird mit der LED-Leuchte am PC-Gehäuse verbunden, und der HDD-LED-Anschluss zeigt die Aktivität der Festplatte an. Der JFP2-Anschluss ist für den Signaltongeber und Lautsprecher vorgesehen. Um die Kabel vom PC-Gehäuse an die richtigen Pins anzuschließen, sehen Sie sich bitte die folgenden Bilder an.

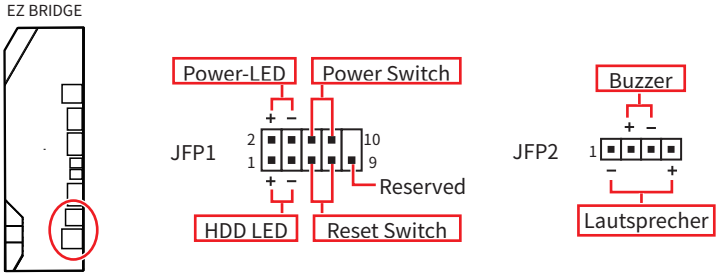



Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Power LED- und HDD LED-Kabel mit den entsprechenden positiven und negativen Pins auf dem Motherboard verbunden sind. Andernfalls funktionieren die LEDs nicht richtig.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss ist für ein Trusted Platform Module (TPM) ausgelegt, um die sichere Speicherung sensibler Daten zu ermöglichen und kryptografische Operationen durchzuführen, die die Integrität Ihres Systems gewährleisten.

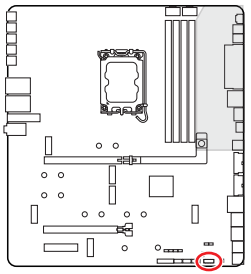




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request


Wichtig

Das TPM-Modul ist nicht enthalten und muss separat erworben werden.

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1, PD_PWR1, JSATA_PWR1: Stromanschlüsse

Mit diesen Anschlüssen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

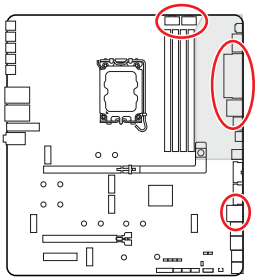

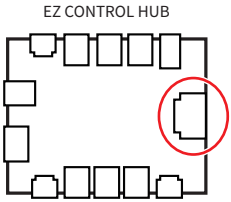


CPU_PWR1~2



CPU_PWR1~2

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1



ATX_PWR1

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+3,3V	2	+3,3V
3	Ground	4	+5V
5	Ground	6	+5V
7	Ground	8	PWR OK
9	5VSB	10	+12V
11	+12V	12	+3,3V
13	+3,3V	14	-12V
15	Ground	16	PS-ON#
17	Ground	18	Ground
19	Ground	20	Res
21	+5V	22	+5V
23	+5V	24	Ground

PCIE_PWR1/ PD_PWR1


PCIE_PWR1/
PD_PWR1



Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+12V	2	+12V
3	+12V	4	SENS1
5	Ground	6	SENS0
7	Ground	8	Ground

JSATA_PWR1

JSATA_PWR1




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+12V	2	+12V
3	+12V	4	+5V
5	+5V	6	Ground
7	Ground	8	Ground
9	Ground	10	Ground

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

JSATA_PWR1 Anschluss

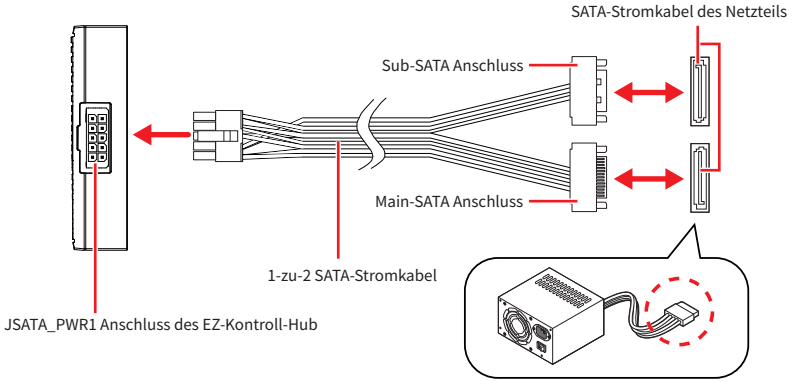



Wichtig

Wenn Ihr Netzteil nur ein verfügbares SATA-Stromkabel hat, schließen Sie es immer zuerst an den Haupt-SATA-Anschluss an.


JBRG_HUB1: EZ Link Anschlüsse

Diese Anschlüsse sind speziell für die Verbindung von EZ BRIDGE und EZ CONTROL HUB konzipiert.



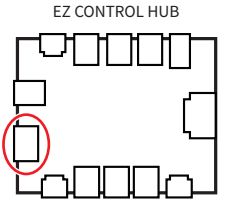

EZ BRIDGE & EZ CONTROL HUB Verbindung

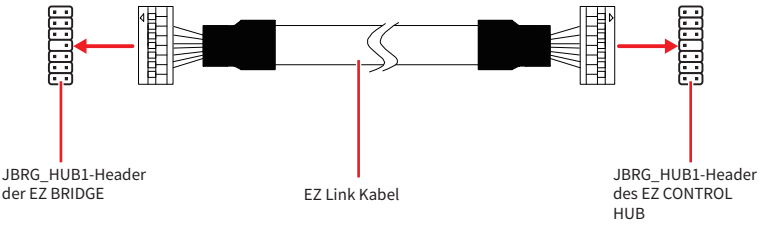


Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie die EZ BRIDGE und den EZ CONTROL HUB verbinden.

- https://msi.gm/S6A0E6BB

JCI1: Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

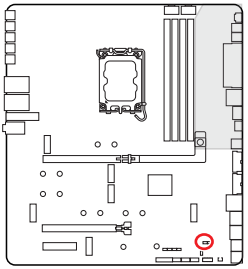



Normal
(Standardwert)



Löse den
Gehäuseeingriff aus

Gehäusekontakt-Detektor verwenden


1. Schließen Sie den **JCI1** -Anschluss am Gehäusekontakt-Schalter/ Sensor am Gehäuse an.
2. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.
3. Gehen Sie zu **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Enabled**.
5. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.
6. Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Gehäuseabdeckung wieder geöffnet wird.


Gehäusekontakt-Warnung zurücksetzen

1. Gehen Sie zu **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Reset**.
3. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.

JUSBC2: USB 20Gbit/s Typ-C Frontplattenanschluss


Dieser USB-Anschluss ermöglicht Ihnen die Verbindung mit dem USB Type-C®-Anschluss auf der Vorderseite und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s. Er verfügt über ein benutzerfreundliches Design, das beim Anschließen des Kabels die richtige Ausrichtung gewährleistet.

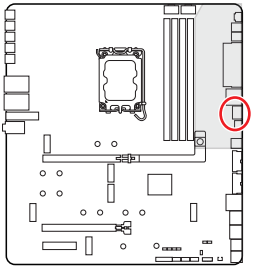

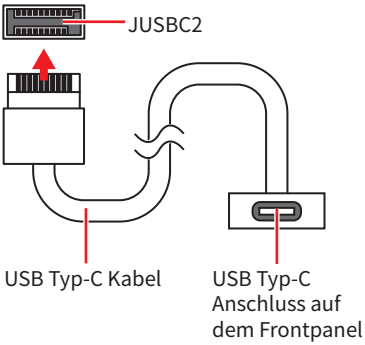


JUSBC1: Thunderbolt™ 4 USB-C Frontplattenanschluss


Dieser Anschluss ermöglicht Ihnen die Verbindung mit dem Thunderbolt™ 4 USB-C-Anschluss auf der Vorderseite und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s.

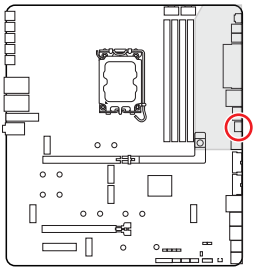

JUSB2~3: USB 5Gbit/s Anschlüsse

Diese USB-Anschlüsse ermöglichen Ihnen die Verbindung mit USB-Anschlüssen auf dem Gehäusepanel und unterstützen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

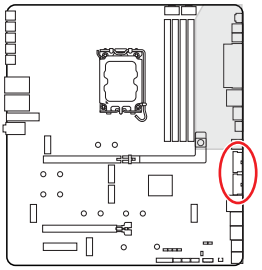




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin


Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit „Stromführende Leitung“ und „Erdleitung“ bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.

JUSB1, JUSB_BRG_1: USB 2.0 Anschlüsse

Diese Anschlüsse ermöglichen die Verbindung von Frontpanel-USB-Anschlüssen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s.

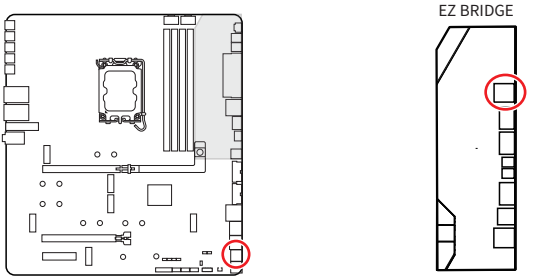




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC


Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und Ground (Erdung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.*
- *Um ein iPad, iPhone und einen iPod über USB-Anschlüsse aufzuladen, installieren Sie bitte die MSI® Center-Dienstprogramm.*

T_SEN1~2: Anschluss für einen Temperaturfühler


An diesem Anschluss können Sie ein Temperaturfühler-Kabel zur Überwachung der Temperatur eines gewählten Erfassungsbereichs anschließen.



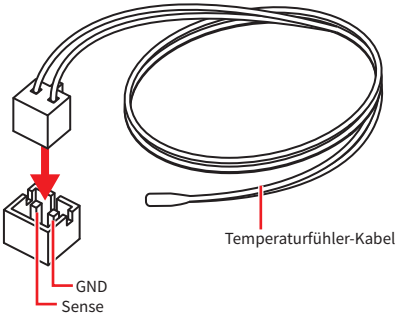

JTBT5_1: Thunderbolt™ 5 Erweiterungskartenanschluss

Mit diesem Anschluss können Sie die MSI Thunderbolt™ 5-Erweiterungskarte anschließen.

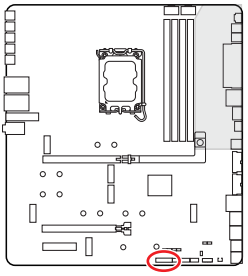



Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	5VDUAL	2	5VDUAL
3	GPIO	4	GPIO
5	SLP_S3#	6	GPIO
7	SLP_S4#	8	No Pin
9	Ground	10	PD_EC_I2C_SCL
11	GPIO	12	PD_EC_I2C_SDA
13	GPIO	14	Ground
15	TBT_CARD_DET#	16	PD_EC_I2C_INT
17	GPIO	18	PS_ON#

Thunderbolt™ 5 Erweiterungskarte

Spezifikationen

Chipsatz	Intel® JHL9580 Thunderbolt™ 5 Controller

Externe Anschlüsse	• 2x Thunderbolt™ 5 (USB-C) Anschlüsse
	  • Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 80 Gbit/s mit Thunderbolt™-Geräten
	  • Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s mit USB4-Geräten
	  • Unterstützt das Laden von bis zu 9 V/3 A und die Ladeleistung bis zu 27 W
	  • Unterstützt bis zu 8K-Display (muss den DisplayPort des Motherboards oder die zusätzliche Grafikkarte mit dem DisplayPort-Eingangsanschluss der Thunderbolt™ 5-Karte verbinden)
	• 2x DisplayPort Eingangsanschlüsse
	• 1x 18-poliger TBT Header
	• 1x 6-poliger ATX Stromanschluss


Schnittstelle	• PCIe 4.0 x4 (abhängig vom unterstützenden Steckplatz des Motherboards)
Formfaktor	• 5,2 Zoll x 4,11 Zoll (13,2 cm x 10,4 cm)

Installation der Thunderbolt™ 5-Erweiterungskarte

1. Setzen Sie die Thunderbolt™ 5-Erweiterungskarte in den PCIe 4.0 x4-Steckplatz mit Thunderbolt™-Unterstützung ein.
2. Verbinden Sie den JTBT5_1-Stecker der Thunderbolt™ 5 Erweiterungskarte mit dem Motherboard. Schließen Sie den PCIE_PWR1-Stromanschluss an das Netzteil an.
3. Befestigen Sie die Thunderbolt™ 5-Erweiterungskarte mit einer Schraube im Gehäuseschacht.
4. Lesen Sie im Benutzerhandbuch des Motherboards nach, wie Sie die Thunderbolt™-Technologie im BIOS aktivieren können.

Hinweis

- *Das über DP1 eingespeiste DisplayPort-Signal kann nur über USBC1 ausgegeben werden, und das über DP2 eingespeiste Signal kann nur über USBC2 ausgegeben werden.*
- *Wenn nur ein DisplayPort-Eingang verwendet wird, empfiehlt es sich, DP1 als bevorzugten Eingang zu verwenden.*

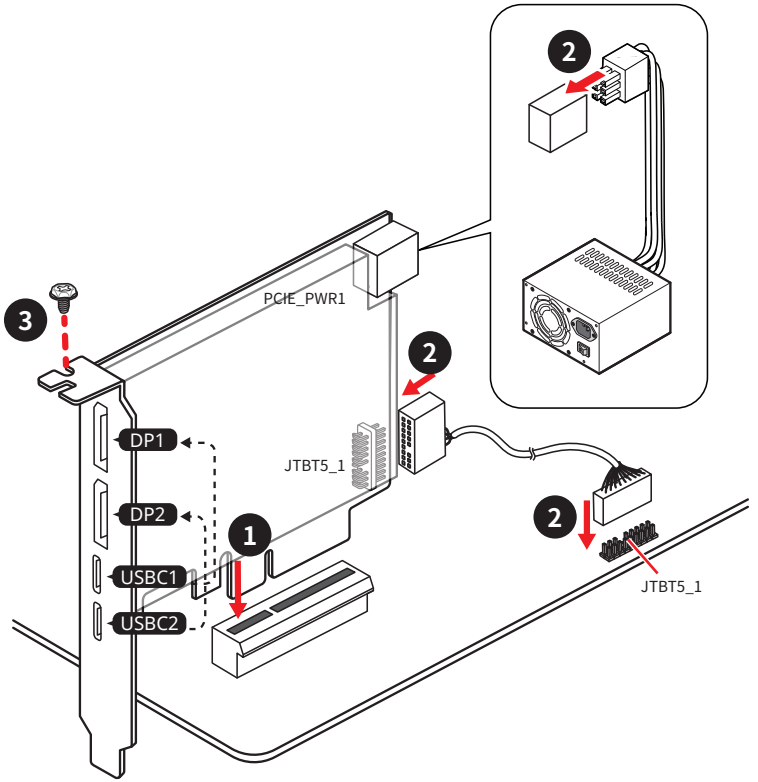


CPU_FAN1, PUMP_SYS1~2, SYS_FAN1~7: Stromanschlüsse für Lüfter

Lüfteranschlüsse können in zwei Kategorien unterteilt werden: PWM-Modus und DC-Modus. Im PWM-Modus bieten die Lüfteranschlüsse konstante 12V Ausgang und regeln die Lüftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-Modus bestimmen die Lüfteranschlüsse die Lüftergeschwindigkeit durch Ändern der Spannung. Den Lüfteranschlussmodus Ihres Motherboards finden Sie in der folgenden Spezifikationstabelle.

Sie können unter **BIOS > HARDWARE MONITOR** die Lüfterdrehzahl ändern. Durch die Aktivierung des Smart Fan-Modus wird die Lüftergeschwindigkeit basierend auf der CPU- oder Systemtemperatur angepasst. Durch Deaktivieren des Smart Fan-Modus wird der Lüfter auf volle Geschwindigkeit eingestellt.

Wichtig

*Sie können **DC** oder **PWM** im **HARDWARE MONITOR**-Bedienfeld auf Ihren Lüftertyp einstellen, wenn Ihr Motherboard dies unterstützt. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Lüfter nach dem Umschalten des PWM-/ DC-Modus.*

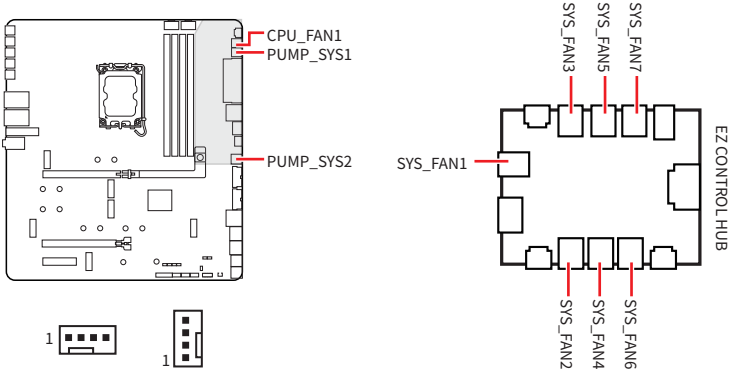

Pin-Belegung des PWM-Modus

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

Pin-Belegung des DC-Modus

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

Lüfterspezifikationen für Lüfteranschlüsse


Anschluss	Lüfter-Modus	Max. Strom	Max. Leistung
CPU_FAN1	Auto Modus	2A	24W
PUMP_SYS1~2	PWM Modus	3A	36W
SYS_FAN1~7	Auto Modus	1A	12W


Wichtig

Der Auto-Modus der Lüfteranschlüsse kann den PWM- und DC-Modus automatisch erfassen.

JDASH1: Tuning Controller-Anschluss

An diesem Anschluss wird ein optionales Tuning Controller-Modul angeschlossen.






Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	No Pin	2	NC
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M
5	VCC5	6	Ground
7	PSIN#_R	8	FP_RST#_R
9	NC	10	OC_FS
11	BLK+	12	BLK-
13	CLRCMOS_EN	14	NC

W_FLOW1: Anschluss des Wasserdurchflusssensors

Mit diesem Anschluss können Sie einen Wasserdurchflusssensor anschließen, um den Kühlwasserdurchfluss Ihres Flüssigkeitskühlsystems zu überwachen.

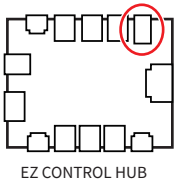




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	WFLOW PWR
3	WFLOW IN		

JLN1~2: Steckbrücke für den Start bei niedrigen Temperaturen

Diese Steckbrücke wird beim Einsatz eines Flüssigstickstoff-Kühlsystems verwendet, um das System bei extrem niedrigen Temperaturen starten zu können. Versuchen Sie bitte, die Steckbrücke zu aktivieren, damit das System erfolgreich starten kann.

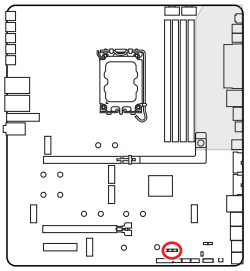



Normal

(Standardwert)



Aktiviert


(Aktivieren Sie bitte diese Steckbrücke während des BIOS POST.)

Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass eine Übertaktung bei einer extrem niedrigen Temperatur das Risiko einer Systeminstabilität birgt und Schäden am System verursachen kann.*
- *Die Übertaktungsergebnisse können je nach verwendeter CPU variieren.*
- *Aktivieren Sie den Jumper nicht, wenn das System ausgeschaltet ist. Andernfalls lässt sich das System nicht mehr starten.*

JSLOW1: Slow Mode Booting Steckbrücke

Die Steckbrücke wird für die LN2-Kühlungen verwendet. Der Slow Mode startet den Prozessor in einer stabilen Frequenz und verhindert dadurch einen Systemcrash.

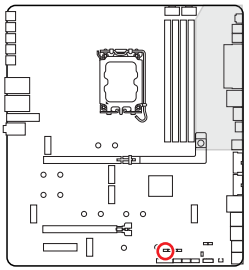



Normal

(Standardwert)





Aktiviert

(Aktivieren Sie bitte diese Steckbrücke während des BIOS POST.)

POWER1, RESET1: Power-Taste, Reset-Taste


Mit dieser POWER-Taste können Sie den Computer einschalten. Mit der RESET-Taste können Sie den Computer zurücksetzen.




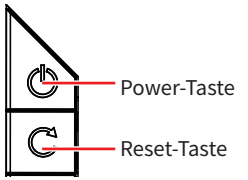

Spannungsmesspunkte Lite (V-Check Points)


Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird für die Spannungsmessung benötigt. Um die Spannung zu messen, halten Sie die Messleitungen auf GND (Montageloch für Schraube) und einen V-Messpunkt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Multimeters.

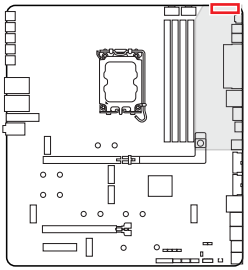

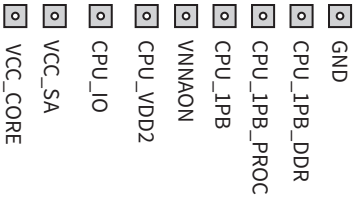

JOC_FS1: Steckbrücke für sicheren Start

Diese Steckbrücke wird für den sicheren Start verwendet. Nach der Aktivierung startet das System mit den Standardeinstellungen und dem niedrigeren PCIe-Modus (von der CPU).

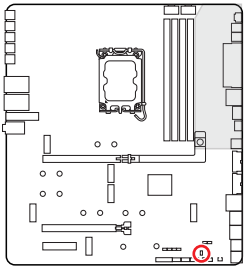



Normal

(Standardwert)

Booten Sie mit den gespeicherten BIOS-Einstellungen.




Aktiviert

Wenden Sie die BIOS-Standardeinstellungen und den niedrigeren PCIe-Modus (von der CPU) für den sicheren Start an.

JOC_RT1: Anschluss der OC Retry Taste

Mit diesem Anschluss können Sie eine Taste anschließen. Wenn Sie die Taste drücken und halten, wird das System die OC-Elemente immer wieder ansprechen, bis es erfolgreich gebootet ist.

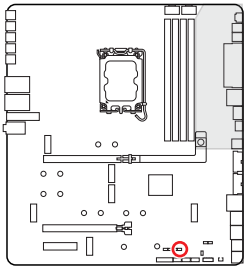




Normal

(Standardwert)



Retry OC

M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 Karte

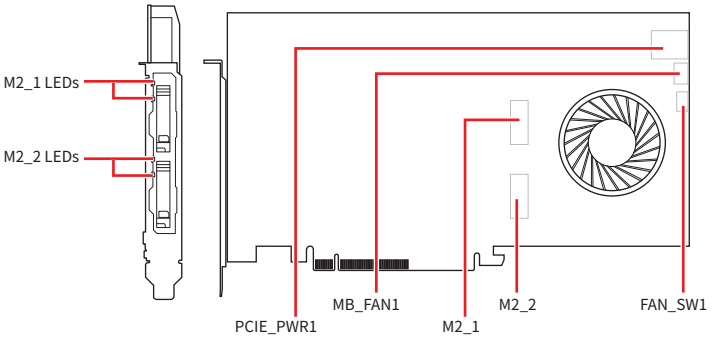

Spezifikationen

Schnittstelle	• 2x M.2 Steckplätze (Key M)
	  • Unterstützt bis zu PCIe 5.0 x4 (von CPU)*
	  • Unterstützt 2280 M.2 SSD**
	* Die Betriebsgeschwindigkeit hängt von der PCIe-Steckplatzspezifikation Ihres Motherboards ab.
	** Unterstützt nur die Verwendung einer M.2-SSD als Datenträger.

Externe Anschlüsse	• 1x 6-poliger ATX Stromanschluss • 1x synchroner Lüfteranschluss • Zum Anschluss des Systemlüfteranschlusses auf dem Motherboard
Schalter	• 1x Lüfterschalter • Den Kühlkörperlüfter ein- oder ausschalten

LEDs	• 2x M.2 LED Sets
	  • Aus – M.2 SSD wird nicht erkannt
	  • Aquablau - M.2 SSD wurde erkannt
	  • Blau blinkend - M.2 SSD greift auf Daten zu


Formfaktor	• 242 x 135 x 18,57 mm

Wichtig


- *Diese Karte unterstützt keine M.2-SSDs mit Kühlkörper.*
- *Diese Karte unterstützt kein Hot-Plugging von M.2-Gehäusen.*
- *Die M.2 SSDs in dieser Karte dienen ausschließlich zur Datenspeicherung.*

Installieren Sie die M.2 SSD und die Xpander-Z Slider Gen 5 Karte

1. Entriegeln Sie die M.2 Slot Abdeckung.
2. Halten Sie die Abdeckung fest und heben Sie sie vom M.2 Slot ab.

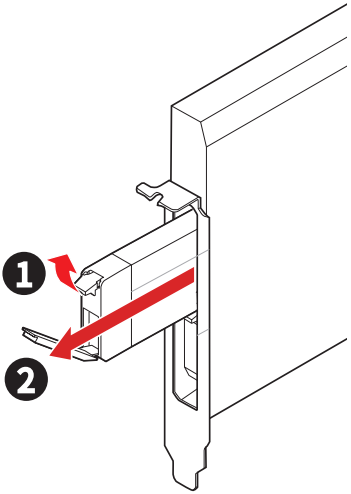


3. Entriegeln Sie die obere Abdeckung des M.2 Slots.
4. Heben Sie die Abdeckung an und schieben Sie sie nach vorne, um sie zu entfernen.
5. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Wärmeleitpad im Inneren des M.2-Gehäuses.

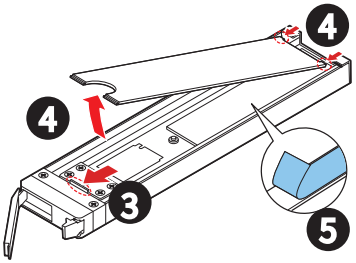

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie die M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 Karte installieren.

- https://msi.gm/SBC78842


6. Stellen Sie sicher, dass die Kerbe der M.2 SSD mit der korrekten Position im M.2 Slot übereinstimmt, bevor Sie die M.2 SSD installieren.

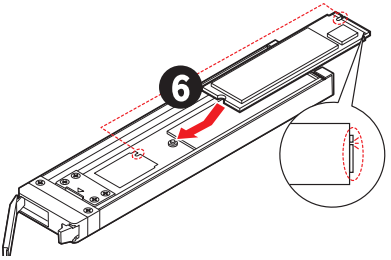


Wichtig

Alle Kontakte der M.2-SSD müssen nach der Installation der M.2-SSD vollständig freiliegen.


7. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der oberen Abdeckung.
8. Setzen Sie die obere Abdeckung wieder ein und stellen Sie sicher, dass sie eingerastet ist.

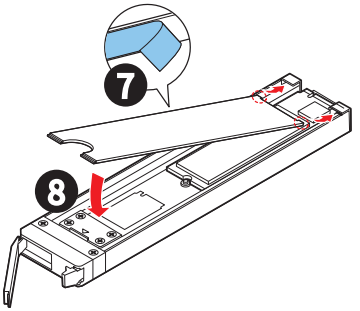

9. Richten Sie die Ausrichtungsmarkierungen an der M.2-Abdeckung und an der M.2-Halterung aus. Setzen Sie das M.2-Gehäuse wieder in den Steckplatz ein, bis es eingerastet ist.
10. Schieben Sie die Seitenabdeckung des M.2-Gehäuses zurück, um das M.2-Gehäuse zu verriegeln.

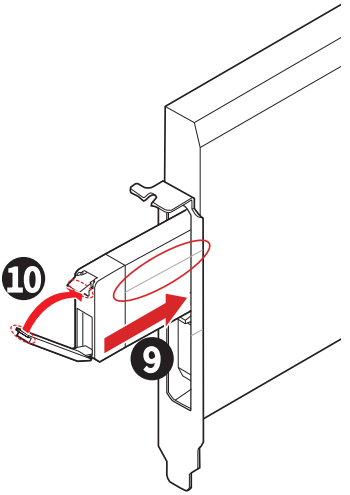

11. Installieren Sie die XPANDER-Z SLIDER GEN5-Karte in den PCIe-Slot auf dem Motherboard.
12. Verbinden Sie den PCIE_PWR1-Anschluss mit der Stromversorgung.

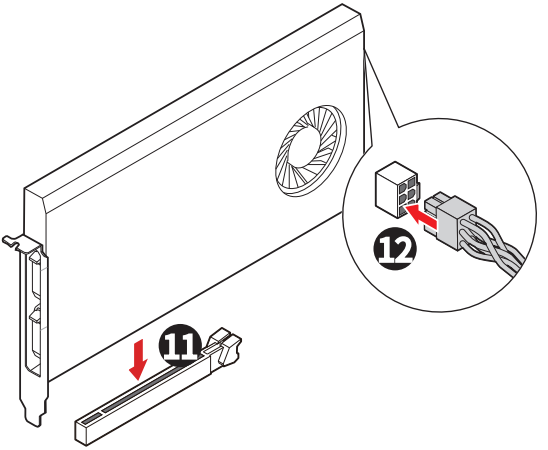



Wichtig

Wenn das System die M.2-SSD nicht erkennt, versuchen Sie bitte, das Wärmeleitpad auszutauschen. Wir bieten Wärmeleitpads in zwei verschiedenen Dicken an. Um eine erfolgreiche Verbindung mit der M.2-SSD sicherzustellen, wählen Sie bitte die geeignete Dicke basierend auf den Anforderungen Ihrer M.2-SSD.

BIOS_SW1: Multi-BIOS Schalter

Das Motherboard hat zwei eigebaute BIOS ROMs (bezeichnet als A und B, Standard ist BIOS ROM A). Falls ein BIOS abgestürzt ist, können Sie durch verschieben des Schalters zum zweiten BIOS umschalten um zu starten.

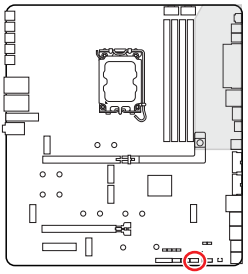

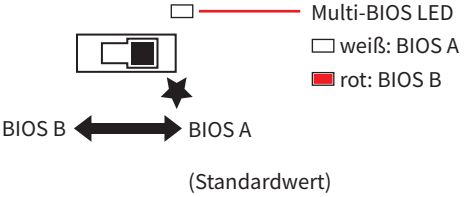



Wichtig

- *Beim Start des Systems verwenden Sie den Multi-BIOS-Schalter nicht.*
- *Sie können auch **MSI Center** oder **Flash BIOS Taste** verwenden, um das BIOS zu flashen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Aufrufen des BIOS-Setups.*

JDASH_SW1: Modulauswahlschalter


Mit diesem Schalter kann zwischen dem Dynamic Dashboard III und dem Tuning Controller-Modul umgeschaltet werden.

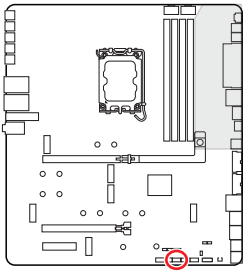

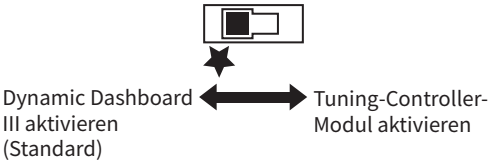

JRGB1: RGB LED Anschluss


Mit dem JRGB Anschluss können Sie den 5050 RGB-LED-Streifen (12 V) anschließen.

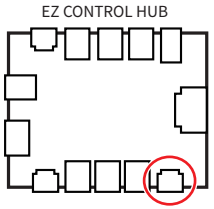




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB-LED-Streifen anschließen

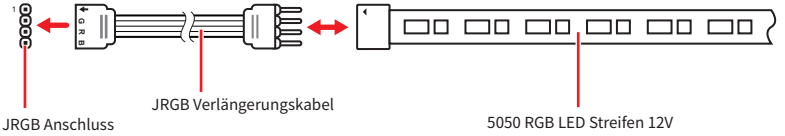

RGB-LED-Lüfteranschluss

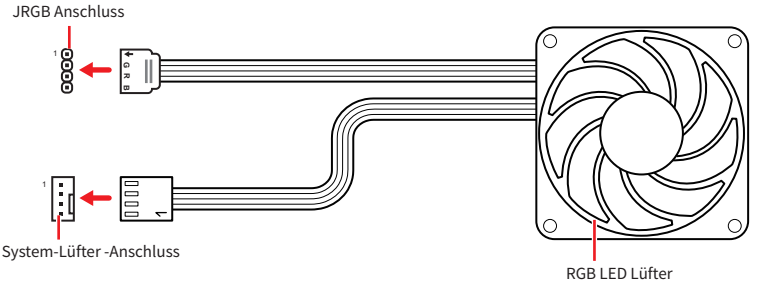



Wichtig

- *Der JRGB Anschluss unterstützt bis zu 2 Metern 5050 RGB LED-Streifen (12V/G/R/B) mit der maximalen Leistung von 3 A (12 V)*
- *Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.*
- *Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.*
- *Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den RGB-Anschluss korrekt einstecken. Ein falsches Einstecken kann ihn beschädigen.*

JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED Anschlüsse

Mit den JARGB_V2-Anschlüssen können Sie die ARGB Gen2 und die ARGB-basierten LED-Streifen anschließen. Der JARGB_V2-Anschluss unterstützt bis zu 240 einzeln adressierbare RGB-LEDs mit einer maximalen Nennleistung von 3 A (5 V).

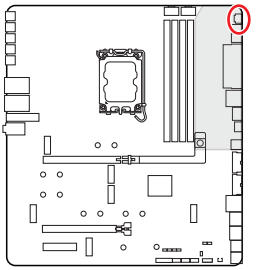


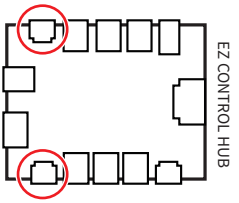




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Adressierbarer RGB-LED-Streifen anschließen

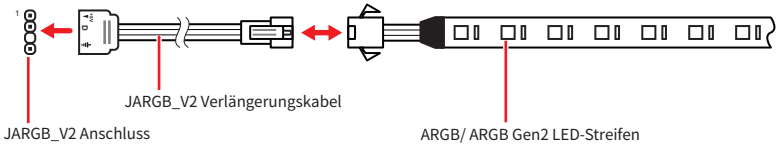

Adressierbarer RGB-LED-Lüfteranschluss

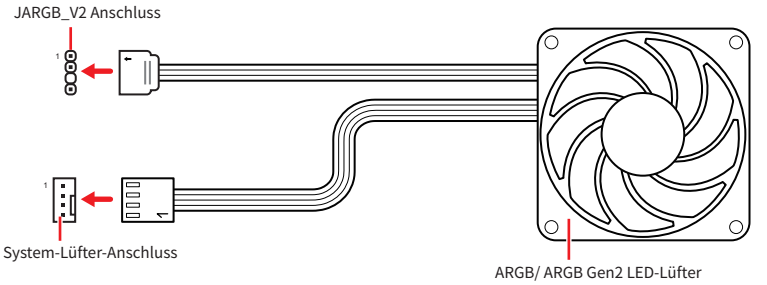

ACHTUNG


Schließen Sie nur passende LED-Streifen an. Der JRGB-Anschluss und der JARGB_V2-Anschluss liefern unterschiedliche Spannungen, und das Anschließen des ARGB 5V LED-Streifens an den JRGB-Anschluss führt zu einer Beschädigung des LED-Streifens.


Wichtig

- *Wenn Sie die ARGB Gen1- und ARGB Gen2-LED-Streifen an denselben Anschluss anschließen, kann dies unter Umständen Probleme verursachen. Bitte verwenden Sie ARGB Gen1 LED und ARGB Gen2 LED-Streifen nicht miteinander.*
- *Es wird empfohlen, LED-Streifen mit der gleichen Spezifikation zu installieren, um die besten Effekte zu erzielen.*
- *Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.*
- *Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.*

JAF_2: EZ Conn-Header V2


Mit diesem Header können Sie die ARGB Gen1- und Gen2-LED-Streifen, Lüfter und USB 2.0-Geräte anschließen. Er kann auch zum Anschluss von MPG EZ120 ARGB-Lüftern verwendet werden.






Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	5V
3	12V	4	DATA
5	Sense	6	Ground
7	Geschwindigkeit	8	N/A
9	Ground	10	USB 2.0+
11	+5VSB	12	USB 2.0-

Adressierbarer RGB-LED-Lüfteranschluss

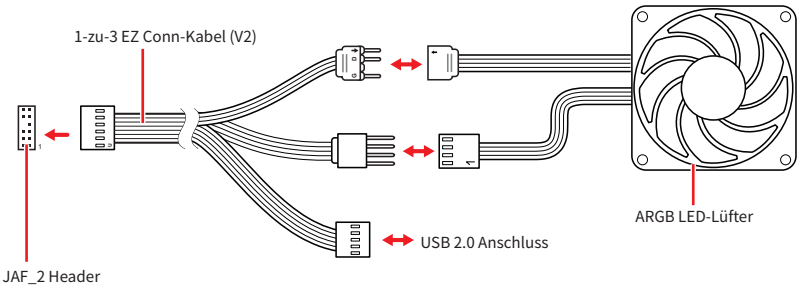

MPG EZ120 ARGB Lüfteranschluss

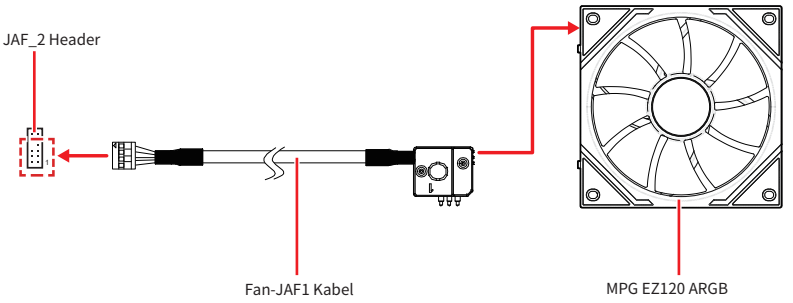


Wichtig

- *Das Fan-JAF1-Kabel ist im Lieferumfang von MPG EZ120 ARGB enthalten.*
- *Der JAF_2-Header ist mit dem JAF_1-Header kompatibel, da die Pins 1 bis 7 dieselben Signale übertragen. MPG EZ120 ARGB kann an den JAF_2-Header angeschlossen werden.*
- *Weitere Informationen zur Installation von MPG EZ120 ARGB finden Sie unter https://msi.gm/S5035E56.*

Onboard LEDs

EZ DEBUG LED


Diese LEDs zeigen den Debug-Status des Motherboards an.



LED-Farbe	Zustand
Red (Rot)	CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
Gelb	DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
Weiß	GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
Grün	Boot-Gerät wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.


JPWRLED1: LED Stromzufuhr


Dieser Anshcluss ermöglicht es dem Fachhändler die integrierten LED-Lichteffekte zu zeigen.

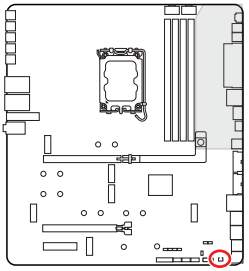

LED_SW1: EZ LED Steuerung

Mit diesem Schalter werden alle LEDs des Motherboards ein- und ausgeschaltet.

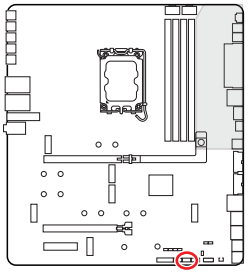

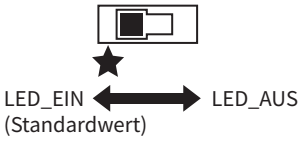


DYNAMIC DASHBOARD III

Das DYNAMIC DASHBOARD III, ein TFT-LCD-Panel, befindet sich auf der EZ BRIDGE. Es kann den Systemstatus, Temperaturen, Spannungen, BIOS-Flash-Status und Fehlermeldungen anzeigen. Mit MSI Center können Sie die Anzeigen des DYNAMIC DASHBOARD III konfigurieren und anpassen, sogar .gif, .bmp, .png, .jpg oder .mp4-Animationsdateien hochladen.

Bootbildschirm

Das DYNAMIC DASHBOARD III zeigt während des Bootvorgangs und des POST-Tests Fortschritt und Fehlercodes an. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Debug-Code-LED-Tabelle.

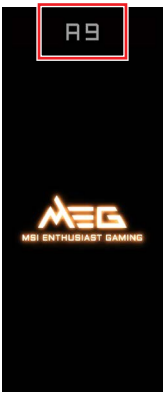

Hauptbildschirm

Vor der Installation von MSI Center zeigt der Hauptbildschirm des DYNAMIC DASHBOARD III einige Standardinformationen wie in Abb. 1 unten.
Nach der Installation von MSI Center können Sie die Hardware-Monitoring-Daten in MSI Center konfigurieren und diese als Hauptbildschirm des DYNAMIC DASHBOARD III anzeigen lassen.

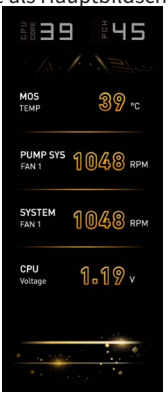






Abb.1

DYNAMIC DASHBOARD III Statustabelle

Systemstatus	DYNAMIC DASHBOARD III
Einschalten	
CPU/DDR wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.	
Grafikkarte wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.	
S4/S5 (Suspend-To-Disk/ Herunterfahren) S3 (Suspend-To-RAM)	
Hardware-Monitor-Seite	

Systemstatus	DYNAMIC DASHBOARD III
Flash-BIOS (Aktualisierung)	
Systemuhr-Seite	
Dynamic Dashboard III ist durch JDASH_SW1 (S. 75) deaktiviert	
Benutzerprofil	

Wichtig

Um das DYNAMIC DASHBOARD III vollständig nutzen zu können, sollten Sie MSI Center installieren und dann die DYNAMIC DASHBOARD APP innerhalb von MSI Center installieren (MSI Center > Feature Sets (Funktionssets) > DYNAMIC DASHBOARD).

Debug-Code-LED-Tabelle

Die Debug-Code-LED-Anzeige zeigt den Fortschritt und das Fehlercode während und nach dem POST-Vorgang an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Debug-Code LED-Tabelle.

SEC-Fortschritt-Codes

01	Computerstart. Reset Typ-Erkennung (Soft/Hard-Reset)
02	AP-Initialisierung vor dem Mikrocode-Ladevorgang
03	AP-Initialisierung vor dem Mikrocode-Ladevorgang
04	PCH-Initialisierung vor dem Mikrocode- Ladevorgang
06	Mikrocode-Ladevorgang
07	Nach der Mikrocode-Ladung initialisiert die AP
08	AP-Initialisierung nach dem Mikrocode- Ladevorgang
09	PCH-Initialisierung nach dem Mikrocode- Ladevorgang
0B	Cache-Initialisierung

SEC-Fehler-Codes

0C - 0D	Reserviert für zukünftige AMI SEC Fehler-Codes
0E	Der Microcode wurde nicht gefunden
0F	Der Microcode wurde nicht geladen

PEI-Fortschritt-Codes

10	PEI-Kern wird gestartet
11	Pre-Memory CPU-Initialisierung wird gestartet
12 - 14	Pre-Memory CPU-Initialisierung (CPU-spezifisch)
15	Pre-Memory System-Agent-Initialisierung wird gestartet
16 - 18	Pre-Memory System-Agent-Initialisierung (System-Agent spezifisch)
19	Pre-Memory PCH-Initialisierung wird gestartet
1A - 1C	Pre-Memory PCH- Initialisierung (PCH-Modul spezifisch)
2B	Speicher-Initialisierung. Speicher-Initialisierung. Programmierung des Speicher-Timings
2C	Speicher-Initialisierung. Speicher -Erfassung
2D	Speicher-Initialisierung. Programmierung des Speicher-Timings
2E	Speicher-Initialisierung. Konfiguration des Speichers

2F	Speicher-Initialisierung (sonstige)
31	Speicher ist installiert
32	CPU Post-Memory-Initialisierung wird gestartet
33	CPU Post-Memory-Initialisierung. Cache-Initialisierung
34	CPU Post-Memory-Initialisierung. Application Processor (AP) Initialisierung
35	CPU Post-Memory-Initialisierung. Boot Strap Prozessorauswahl (BSP)
36	CPU Post-Memory-Initialisierung. System Management Mode (SMM) Initialisierung
37	Post-Memory System-Agent-Initialisierung wird gestartet
38 - 3A	Post-Speicher-System-Agent Initialisierung (System Agent spezifisch)
3B	Pre-Memory PCH-Initialisierung wird gestartet
3C - 3E	Post-Memory PCH-Initialisierung wird gestartet
4F	DXE IPL wird gestartet

PEI-Fehler-Codes

50	Die Speicher-Initialisierung ist fehlgeschlagen. Ungültiger Speichertyp oder nicht kompatible Speichergeschwindigkeit
51	Die Speicher-Initialisierung ist fehlgeschlagen. Die SPD-Lesung ist fehlgeschlagen
52	Die Speicher-Initialisierung ist fehlgeschlagen. Ungültige Speichergröße oder nicht abgestimmte Speichermodule
53	Die Speicher-Initialisierung ist fehlgeschlagen. Kein nutzbarer Speicher erkannt
54	Unspezifizierte Speicher-Initialisierungsfehler.
55	Speicher ist nicht installiert
56	Ungültiger CPU-Typ oder Geschwindigkeit
57	Inkompatibilität der CPU
58	Der CPU-Selbsttest ist fehlgeschlagen oder es liegt ein CPU-Cache-Fehler vor
59	CPU Micro-Code wurde nicht gefunden oder das Updaten des Micro-Codes ist fehlgeschlagen
5A	Fehler in interner CPU

5B	Reset-PPI ist nicht verfügbar
5C - 5F	Reserviert für zukünftige AMI-Fehlercodes

DXE-Fortschritt-Codes

60	DXE Core wird gestartet
61	NVRAM-Initialisierung
62	Installation des PCH Runtime Services
63	CPU DXE-Initialisierung wird gestartet
64 - 67	CPU DXE-Initialisierung (CPU modulspezifisch)
68	PCI Host Bridge Initialisierung
69	System Agent DXE Initialisierung wird gestartet
6A	System Agent DXE SMM Initialisierung wird gestartet
6B - 6F	System Agent DXE Initialisierung (modulspezifischer System Agent)
70	PCH DXE Initialisierung wird gestartet
71	PCH DXE SMM Initialisierung wird gestartet
72	PCH-Geräte Initialisierung
73 - 77	PCH DXE Initialisierung (PCH modulspezifisch)
78	ACPI Modul Initialisierung
79	CSM Initialisierung
7A - 7F	Reserviert für zukünftige AMI-DXE-Codes
90	Boot Device Selection (BDS) Phase wird gestartet
91	Treiber-Verbindung wird gestartet
92	PCI Bus Initialisierung wird gestartet
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialisierung
94	PCI Bus Enumeration 32
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Verbindung der Konsolen-Ausgangsgeräte
98	Verbindung der Konsolen-Eingangsgeräte
99	Super-IO-Initialisierung

9A	USB-Initialisierung wird gestartet
9B	USB-Rücksetzung
9C	USB-Erkennung
9D	USB-Aktivierung
9E/ 9F	Reserviert für zukünftige AMI-Codes
A0	IDE Initialisierung wird gestartet
A1	IDE-Rücksetzung
A2	IDE-Erkennung
A3	IDE-Aktivierung
A4	SCSI Initialisierung wird gestartet
A5	SCSI-Rücksetzung
A6	SCSI-Erkennung
A7	SCSI-Aktivierung
A8	Bereite Kennwortüberprüfung vor
A9	Beginn der Einstellung
AB	Warten auf Eingabe
AD	Bereit für Boot-Event
AE	Legacy Boot Event
AF	Beendet das Boot-Services-Event
B0	Laufzeit stellt virtuelle MAP Start-Adresse ein
B1	Laufzeit stellt virtuelle MAP End-Adresse ein
B2	Legacy Option ROM Initialisierung
B3	System-Rücksetzung
B4	USB Hot-Plug
B5	PCI-Bus Hot-Plug
B6	NVRAM aufräumen
B7	Setzt die Konfiguration zurück (setzt die NVRAM-Einstellungen zurück)
B8 - BF	Reserviert für zukünftige AMI-Codes

DXE-Fehler-Codes

D0	CPU-Initialisierungs-Fehler
D1	System-Agent-Initialisierungs-Fehler
D2	PCH-Initialisierungs-Fehler
D3	Einige der Architektur-Protokolle sind nicht verfügbar
D4	PCI-Ressourcenzuordnungsfehler. Keine ausreichenden Ressourcen verfügbar.
D5	Kein Platz für Legacy-Option-ROM
D6	Kein Konsolen-Ausgangsgerät gefunden
D7	Kein Konsolen-Eingangsgeräte gefunden
D8	Ungültiges Passwort
D9	Fehler beim Laden der Boot-Option (Load-Image gibt Fehler zurück)
DA	Boot Option ist fehlgeschlagen (Start-Image gibt Fehler zurück)
DB	Flash-Update ist fehlgeschlagen
DC	Das Reset-Protokoll steht nicht zur Verfügung

S3-Wiederaufnahme-Fortschritt-Codes

E0	S3-Wiederaufnehmen wird gestartet (S3-Wiederaufnehmen-PPI wird von DXE IPL aufgerufen)
E1	Führt das S3-Boot-Skript aus
E2	Veröffentlicht Video neu
E3	OS S3 Ruhezustand
E4 - E7	Reserviert für zukünftige AMI-Fortschrittscodes

S3 Wiederaufnahme Fehler-Codes

E8	Das S3-Wiederaufnehmen ist fehlgeschlagen
E9	Das S3-Wiederaufnehmen PPI wurde nicht gefunden
EA	Boot-Skript-Fehler bei der S3-Wiederaufnehmen
EB	S3 OS Ruhezustand-Fehler
EC - EF	Reserviert für zukünftige AMI-Fehlercodes

Wiederherstellung Fortschritt-Codes

F0	Wiederherstellung ausgelöst durch die Firmware (Auto recovery)
F1	Wiederherstellung ausgelöst durch den Benutzer (Forced recovery)

F2	Der Wiederherstellungsprozess wurde gestartet
F3	Das Image der Wiederherstellung-Firmware wurde gefunden
F4	Das Image der Wiederherstellung-Firmware wurde geladen
F5 - F7	Reserviert für zukünftige AMI-Fortschrittscodes

Wiederherstellung Fehler-Codes

F8	Wiederherstellung-PPI ist nicht verfügbar
F9	Wiederherstellung-Kapsel ist nicht gefunden
FA	Ungültige Wiederherstellung-Kapsel
FB - FF	Reserviert für zukünftige AMI-Fehlercodes

ACPI Status-Codes

Nach dem Start erscheinen die folgende Codes und versetzen das Betriebssystem in den ACPI-Modus.

01	Das System geht in den Ruhezustand S1
02	Das System geht in den Ruhezustand S2
03	Das System geht in den Ruhezustand S3
04	Das System geht in den Ruhezustand S4
05	Das System geht in den Ruhezustand S5
10	Das System beendet den Ruhezustand S1
20	Das System beendet den Ruhezustand S2
30	Das System beendet den Ruhezustand S3
40	Das System beendet den Ruhezustand S4
AC	Das System hat auf den ACPI-Modus umgestellt. Interrupt-Controller ist im PIC-Modus
AA	Das System hat auf den ACPI-Modus umgestellt. Interrupt-Controller ist im APIC-Modus

CPU-Temperatur

00 - 99	Zeigt die aktuelle CPU-Temperatur an, sobald das System das Betriebssystem vollständig geladen hat.

Installation von OS, Treibern & MSI Center

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter und aktualisieren Sie sie.

Installation von Windows 11


1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die Windows 11-Installations-Disk oder das USB-Flashlaufwerk in das optisches Laufwerk.
3. Drücken Sie die Taste **Restart** auf dem Computergehäuse.
4. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
5. Wählen Sie die Windows 11-Installations-Disk oder USB aus dem Bootmenu.
6. Wenn eine entsprechende Meldung **Press any key to boot from CD or DVD...** angezeigt wird, drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn diese Nachricht nicht angezeigt wird, überspringen Sie bitte diesen Schritt.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm „Windows 11“ zu installieren.

Installation von Treibern mit dem MSI Driver Utility Installer


Wichtig

- *Einige neue Netzwerkchips wurden von Windows 11 nicht nativ unterstützt. Es wird empfohlen, den **LAN-Treiber** zu installieren, bevor Sie die Treiber mit dem MSI Driver Utility Installer installieren. Informationen zur Installation des LAN-Treibers für Ihr Motherboard finden Sie unter: www.msi.com.*
- *Das MSI Driver Utility Installer wird nur einmal angezeigt. Wenn Sie es während des Vorgangs abbrechen oder schließen, lesen Sie bitte das Kapitel „Live Update“ im MSI Center-Handbuch, um die Treiber zu installieren. Sie können auch zu www.msi.com gehen, um Ihr Motherboard zu durchsuchen und die Treiber herunterzuladen.*
- *MSI Driver Utility Installer needs to be installed over the internet.*


1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows 11.
2. Wählen Sie **Start** > **Einstellungen** > **Windows-Update** , und wählen Sie dann im Menü „**Nach Updates suchen**“.
3. Das MSI Driver Utility Installer wird automatisch angezeigt.

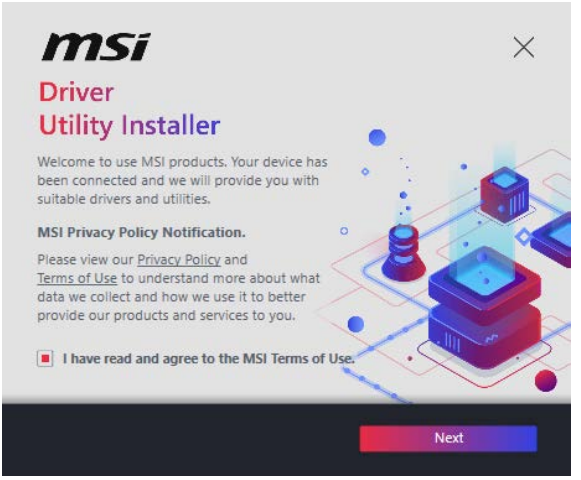

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Ich habe die MSI-Nutzungsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu“** und klicken Sie dann auf „Weiter“.

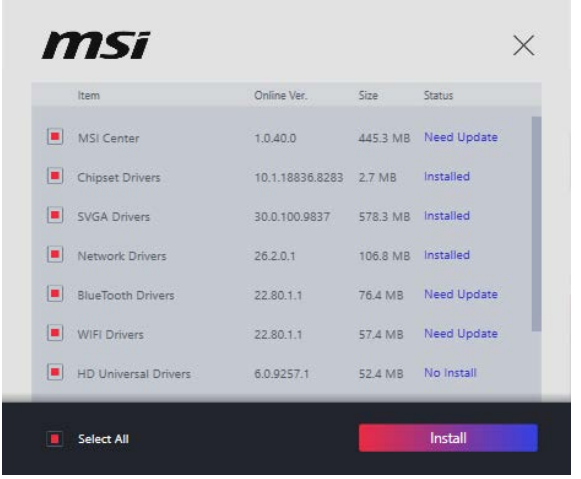

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Alle auswählen**“ in der unteren linken Ecke und klicken Sie auf „**Installieren**“, um MSI Center und Treiber zu installieren. Der Fortschritt der Installation wird am unteren Rand des Fensters angezeigt.

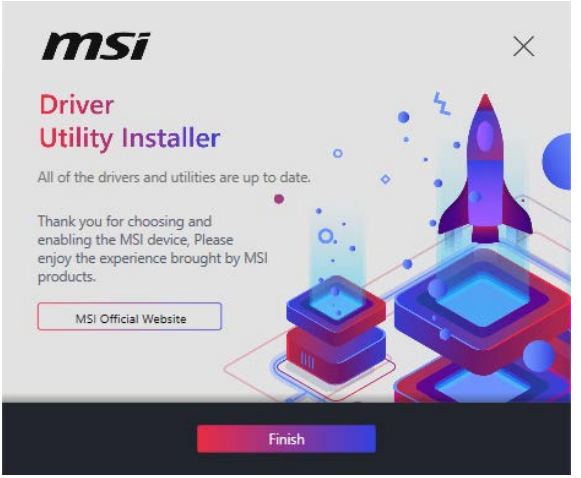

6. Nachdem die Installation erfolgreich ausgeführt wurde, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

MSI Center

MSI Center ist eine Anwendung, mit der Sie die Spieleinstellungen einfach optimieren und die Software zur Erstellung von Inhalten einstellen können. Außerdem können Sie LED-Lichteffekte in PCs und anderen MSI-Produkten steuern und synchronisieren. Mit MSI Center können Sie ideale Modi einstellen, die Systemleistung überwachen und die Lüftergeschwindigkeit anpassen.

MSI Center Benutzerhandbuch

Wenn Sie weitere Informationen zu MSI Center wünschen, besuchen Sie bitte: https://msi.gm/S391169E

oder scannen Sie den QR-Code.

Wichtig

Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

UEFI BIOS

Das MSI UEFI-BIOS ist mit der UEFI-Architektur (Unified Extensible Firmware Interface) kompatibel. Das UEFI-BIOS hat viele neue Funktionen und besitzt Vorteile, die das traditionelle BIOS nicht bieten kann. Es wird zukünftige PCs und Geräte, die der UEFI-Firmware-Architektur entsprechen, vollständig unterstützen. Das MSI UEFI-BIOS verwendet UEFI als Standard-Startmodus, um die Funktionen des neuen Chipsatzes voll auszunutzen.

Wichtig

Der Begriff „BIOS" bezieht sich in diesem Benutzerhandbuch auf das UEFI, sofern nicht anders angegeben.

Vorteile von UEFI

- Schnelles Booten - UEFI kann das Betriebssystem direkt booten und den BIOS-Selbsttestprozess speichern.
- Unterstützt Festplattenpartitionen, die größer als 2 TB sind.
- Unterstützt mehr als 4 primäre Partitionen mit einer GUID-Partitionstabelle (GPT).
- Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Partitionen.
- Unterstützt den vollen Funktionsumfang neuer Geräte – neue Geräte bieten möglicherweise keine Abwärtskompatibilität.
- Unterstützt sicheren Start – UEFI kann die Gültigkeit des Betriebssystems überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Malware den Startvorgang beeinträchtigt.

Inkompatible UEFI-Fälle

- **32-Bit-Windows-Betriebssystem** - Dieses Motherboard unterstützt nur das 64-Bit-Windows 11-Betriebssystem.
- **Ältere Grafikkarten** - Das System erkennt Ihre Grafikkarte. Bei Erkennung einer nicht kompatiblen Grafikkarte wird die Warnmeldung **„Auf dieser Grafikkarte wurde keine GOP-Unterstützung (Graphics Output Protocol) erkannt"** angezeigt.

Wichtig

Wir empfehlen Ihnen, eine GOP / UEFI-kompatible Grafikkarte zu nutzen oder eine CPU mit integrierter Grafikeinheit zu verwenden, um eine normale Funktion des Systems zu gewährleisten.

BIOS Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung für die Systemstabilität unter Normalbedingungen. Sie sollten **immer die Standardeinstellungen behalten**, um mögliche Schäden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, außer Sie besitzen ausreichende BIOS Kenntnisse.

Wichtig

- *BIOS Funktionen werden für eine bessere Systemleistung kontinuierlich aktualisiert. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Für eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die **HELP** Informationstafel aus.*
- *Die BIOS-Bildschirme, -Optionen und -Einstellungen variieren je nach Ihrem Produkt.*

BIOS-Benutzerhandbuch

Wenn Sie weitere Anweisungen zur BIOS-Einrichtung wünschen, lesen Sie bitte https://msi.gm/SFD85066

oder scannen Sie den QR-Code, um Zugang zu erhalten.

Wichtig

Das BIOS-Benutzerhandbuch kann je nach Motherboard-Modell unterschiedlich aussehen. Spezifische Einstellungen und Optionen finden Sie im BIOS Ihres Motherboards.

Öffnen des BIOS Setups

Während des BOOT-Vorgangs drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Meldung **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** erscheint.

Funktionstasten

+/ -: Erhöhen / Verringern des Wertes

Eingabe: Wählen Sie den Artikel

ESC: Beenden

Tab: Nächste Auswahl

Strg+BildAuf: Gehen Sie zum vorherigen Hauptmenü

Strg+BildAb: Gehen Sie zum nächsten Hauptmenü

Strg+F: Suchmenü aufrufen

F1: Allgemeine Hilfe

F2: Hinzufügen/Entfernen eines Favoritenpunkts

F3: Öffnen des Favoriten Menüs

F4: Öffnen das Informationsmenü für das CPU-Core-Center und das Memory-Center

F5: Öffnen das Menü „Hardware Monitor“

F6: Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte

F7: Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus

F8: Rufen Sie das Übertaktungsprofil-Menü auf


F10: Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen*

F12: Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.

* Beim Drücken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern Ihrer Einstellungen angezeigt. Wählen Sie Yes, um die Wahl zu bestätigen, oder No, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Wie überprüfe ich den BIOS-Version?

Nach dem Aufrufen des BIOS finden Sie die BIOS-Version im Informationsfeld.

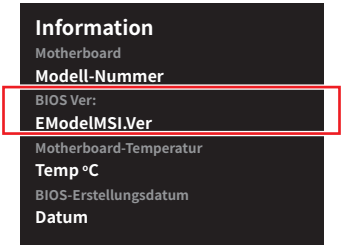

Reset des BIOS

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Computer haben, kann das Zurücksetzen der BIOS-Einstellungen Abhilfe schaffen. Sie können die BIOS-Einstellungen mit den folgenden Methoden zurücksetzen.

- Öffnen Sie das BIOS und drücken Sie **F6**, um optimierten Einstellungen zu laden.
- Verwenden Sie den Clear-CMOS-Jumper auf dem Motherboard, um das BIOS zurückzusetzen.
- Wenn Ihr Motherboard über eine **Clear-CMOS-Taste** am hinteren E/A-Panel verfügt, drücken Sie diese, um das BIOS zurückzusetzen.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie die CMOS-Daten löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Clear CMOS Jumper/Taste" in der Anleitung.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Bevor Sie den M-Flash-Prozess starten, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

- Ein USB-Flash-Laufwerk mit einer Kapazität von 32 GB oder weniger, das mit FAT32 formatiert ist.

Wichtig

M-Flash unterstützt nur das FAT32-Format und der USB-Speicherstick sollte nicht größer als 32 GB sein.

- Einen Computer mit Internetzugang.

Führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um das BIOS zu aktualisieren.

1. Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-Flash-Laufwerk.
2. Wenn Ihr Motherboard über einen Multi-BIOS-Schalter verfügt, wechseln Sie zum Ziel-BIOS-ROM.
3. Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Anschluss Ihres Motherboards.
4. Wechseln Sie in den Flash-Modus, indem Sie:
   - Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Strg + F5** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, um das System neu zu starten.
   - Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die **Entf-Taste**. Klicken Sie anschließend auf die M-FLASH Taste und anschließend auf **Ja**, um das System neu zu starten.
5. Wählen Sie eine BIOS-Datei aus dem **M-FLASH-Dateimenü** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wenn Sie durch eine Dateiüberprüfungsmeldung dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf „**Ja**", um das BIOS-Update zu starten.

Sobald das Update 100 % erreicht hat, wird das System automatisch neu gestartet.

Aktualisierung des BIOS mit MSI Center

Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine Internetverbindung eingerichtet ist.
- Bitte schließen Sie jegliche andere Anwendungssoftware, bevor Sie das BIOS aktualisieren.

Schritte zur Aktualisierung des BIOS:

1. Installieren und starten Sie „MSI Center“ und gehen Sie zur **Support**-Seite.
2. Wählen Sie **Live Update** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Advance**.
3. Wählen Sie die BIOS-Datei aus und klicken Sie auf das **Install**-Symbol.
4. Die Installationsanweisung wird angezeigt, klicken Sie daraufhin auf die Schaltfläche **Install**.


Das System wird automatisch neu gestartet, um das BIOS zu aktualisieren. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

Aktualisierung des BIOS mit Flash BIOS Taste

1. Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von der offiziellen MSI Website herunter.
2. **Benennen** die BIOS-Datei im **MSI.ROM** um und speichern Sie die Datei im Root-Verzeichnis des USB-Flash-Speichers.
3. Verbinden Sie die Stromversorgung an dem **CPU_PWR1** und **ATX_PWR1**-Stecker. (Sie müssen die CPU und den Speicher nicht installieren.)
4. Stecken Sie das USB-Speichergerät, das die MSI.ROM-Datei enthält, in dem **Anschluss des Flash BIOS** auf der Rückseite E/A des Panels ein.
5. Drücken Sie die **Flash-BIOS-Taste**, um mit dem Flashen des BIOS zu beginnen. Die LED beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass der Vorgang begonnen hat.

Die LED erlischt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Blockdiagramm

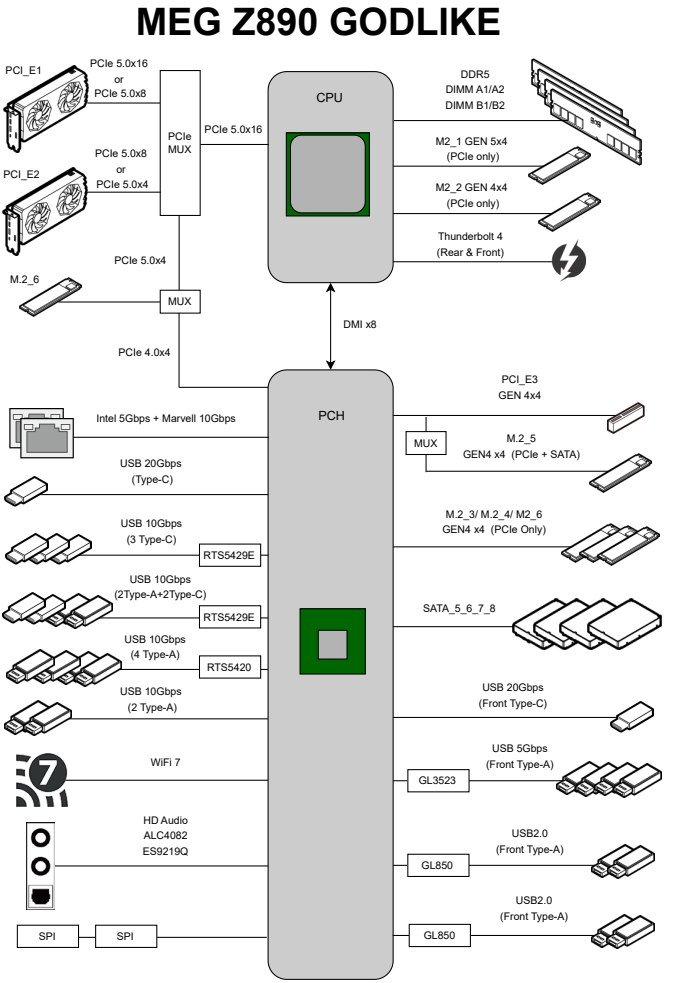

Regulatory Notices

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

NOTE

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828

www.msi.com

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- Implementing measure Directive 2009/125/EC of ESPR Regulation (EU) 2024/1781

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.
For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact MSI Computer Europe B.V. via https://msi.gm/gpsr Churchilllaan 202, 5705 BK Helmond, the Netherlands.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality

WLAN 5150-5350 MHz:

The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use in the European Union.

WLAN 7:

a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices:

   The device is restricted to indoor use only when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices (portable devices):

   The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz, 6GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l' intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz, 6GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

NCC無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz, 6GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Australia and New Zealand notice

This equipment incorporates a radio transmitting and receiving device. In normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with the Australian and New Zealand Standards.

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC인증서



R-R-MSI-10-7E21

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: 메인보드
모델명: 10-7E21
제조년월: 2025년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

KC인증서



R-R-MSI-USB3VR09

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: USB FLASH DRIVE
모델명: USB3VR09
제조년월: 2024년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

KC인증서



R-R-MSI-10-4494

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5
모델명: 10-4494
제조년월: 2024년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

KC인증서



R-R-MSI-10-4491

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: EZ CONTROL HUB
모델명: 10-4491
제조년월: 2024년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

KC인증서



R-R-MSI-10-4498

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: THUNDERBOLTM5
모델명: 10-4498
제조년월: 2024년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

BSMI:



For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer' s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

https://csr.msi.com/global/index

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste> and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Please visit <https://us.msi.com/page/recycling> for information regarding the recycling of your product in the US.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



European Union: This symbol on the product indicates that this product cannot be discarded as municipal waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste electrical and electronic equipment by handing it over to a designated collection point for recycling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

Material Declaration under India' s Plastic Waste Management Rules:

INDOMSI COMPUTERS PRIVATE LIMITED

Regn. No.: IM-06-000-06-AAHCI0478A-25

Thickness ≥ 50 microns

MS-7E21主板产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
电路板组件*	╳	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头	╳	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	╳	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物質含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：上述表格标注"╳"之部件，皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。

* 电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電腦主機板	型號(型式)：MS-7E21					
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

設備名稱：USB 3.2 Gen1 隨身碟	型號(型式)：VR09 3.2 Gen 1					
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
儲存裝置	—	○	○	○	○	○
黑色內襯(塑件)	○	○	○	○	○	○
隨身碟外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Copyright and Trademarks Notice

Copyright © Micro-Star Int' l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int' l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: https://www.msi.com/support/
- Register your product at: http://register.msi.com

Revision History

- Version 1.0, 2024/11, First release.
- Version 1.1, 2026/03, Update Dynamic Dashboard III.