PRO 系列

主板

PRO Z890-P

PRO Z890-P WIFI

用户指南

目录

快速入门 4

规格 16

特殊功能 21

包装内容物 22

后置面板接口 23

- LAN 端口 LED 状态表 25
- 音频插孔接口 25
- 安装天线(适用于 PRO Z890-P WIFI) 27

组件概述 28

- CPU 底座 29
- DDR5 DIMM 插槽 31
- PCI_E1~4: PCIe 扩展插槽 33
- M2_1~4: M.2 插槽 (M 键) 34
- SATA1~4: SATA 6Gb/s 接口 39
- JAUD1: 前置音频接口 39
- JFP1, JFP2: 前置面板接口 40
- JTBT5_1: Thunderbolt™ 5 扩展卡接口 40
- JDASH1 : 调试控制器接口 41
- JTPM1: TPM 模组接口 41
- CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 电源接口 42
- JCI1: 机箱入侵检测接口 43
- JUSBC1: USB 20Gbps Type-C 前置面板 接口 44
- JUSB3~4: USB 5Gbps 接口 44
- JUSB1~2: USB 2.0 接口 45
- JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线 45
- CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~5: 风扇接口 46
- JRGB1: RGB LED 接口 47
- JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED 接口 48
- JAF_1: EZ 连接接头 V1 49

板载 LED 灯 50


- 简易侦错 LED 灯 50

安装操作系统，驱动程序和 MSI Center 51
使用 MSI Driver Utility Installer 安装驱动程序 52
MSI Center 用户指南 54
UEFI BIOS 55
BIOS 设置 56
进入 BIOS 设置 57
重启 BIOS 58
更新 BIOS 58
主板架构图 60
Regulatory Notices i


快速入门

本快速入门提供了清晰的演示图来帮助您安装主板。部分安装过程提供视频演示。通过手机或平板电脑的浏览器点击提供的 URL 即可观看这些视频。或者，您可扫描二维码直接观看视频。


准备工具和组件

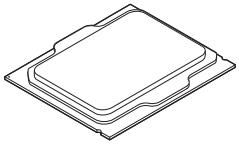


Intel® LGA1851 CPU

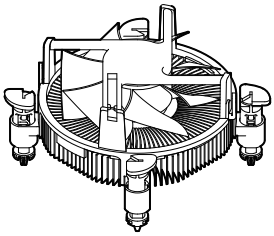


LGA1851 CPU 风扇

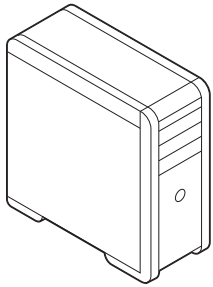


机箱

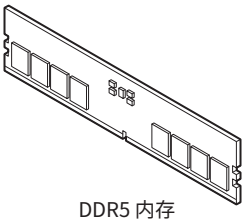


DDR5 内存

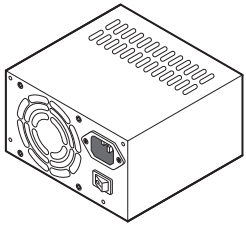


电源供应器

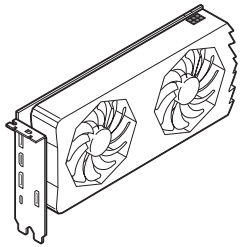


显卡

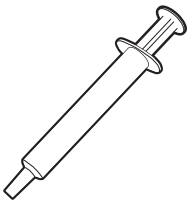

导热膏

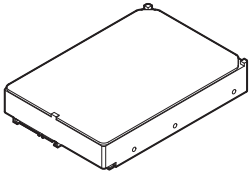

SATA 硬盘

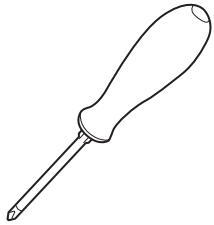

十字螺丝刀



一包螺丝

安全信息


- 此包装中包含的的组件有可能到静电放电 (ESD) 损坏。请遵守以下注意事项，以确保成功组装计算机。
- 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。
- 拿起主板时请手持主板边缘，避免触及主板的敏感组件。
- 当拿取主板时，建议佩戴静电放电 (ESD) 腕带，以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带无法使用，请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。
- 在不安装主板时，请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。
- 在打开计算机前，确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。
- 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。
- 在任何安装步骤中，如果您需要帮助，请咨询专业的计算机技术员。
- 安装或拆卸计算机任何组件之前，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。
- 保留本用户指南以供将来参考。
- 本主板须远离湿气。
- 在电源供应器连接到电源插座之前，请确保您的插座提供了电源供应器上额定相同的指示电压。
- 将电源线摆放在不会被人踩到的地方，不要在电源线上放置任何物品。
- 须留意在主板上所有的警告标示。
- 发生下列任一状况时，请将本主板交由维修人员检查：
  - 有液体渗透至计算机内。有液体渗透至计算机内。
  - 主板曝露于水气当中。
  - 主板不工作，或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。
  - 主板曾掉落且损坏。
  - 主板有明显的破损痕迹。
- 切勿将主板放置于摄氏 60 度 (华氏 140 度) 以上的环境中，以免主板损坏。

机壳螺柱警示夹页

为防止损坏主板，禁止在主板电路和计算机机壳之间安装任何不必要的螺丝柱。警告使用者，主板背面有 Case standoff keep out zone 标示 (机壳螺丝柱禁区标志，如下所示)。

避免碰撞警示夹页


在每个螺丝孔周围都印有保护漆，以防止零件被划伤。

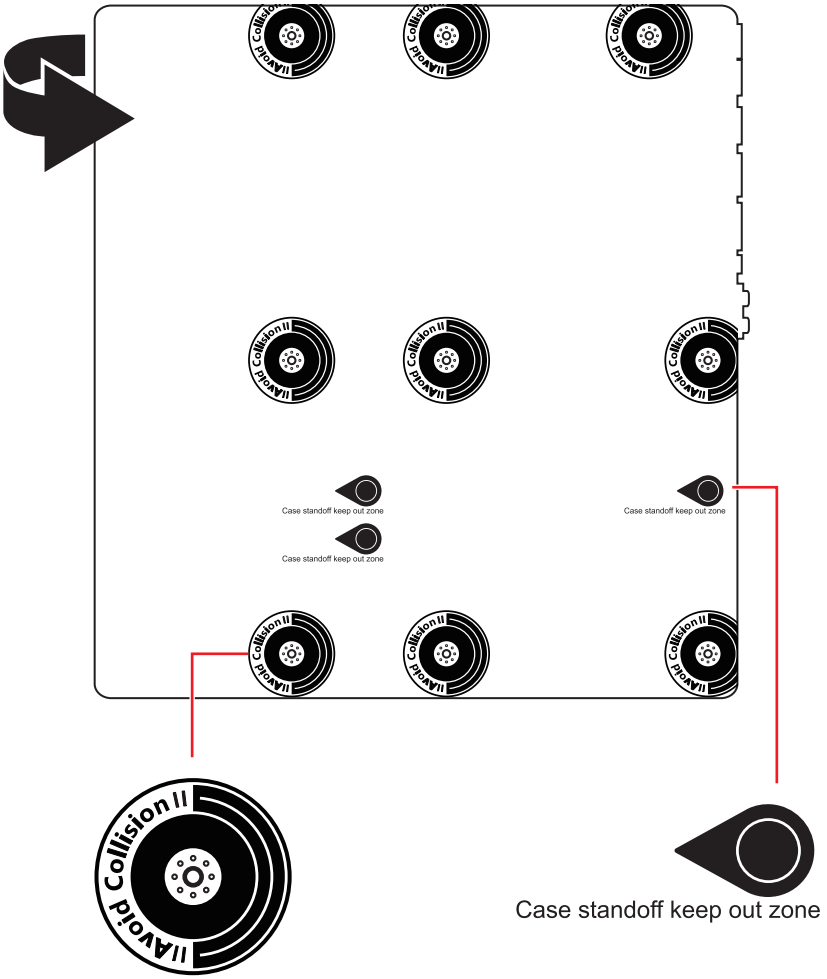

* 以上图片仅供参考，可能与您购买的产品有所不同。


安装处理器


- https://msi.gm/SC9B28CB

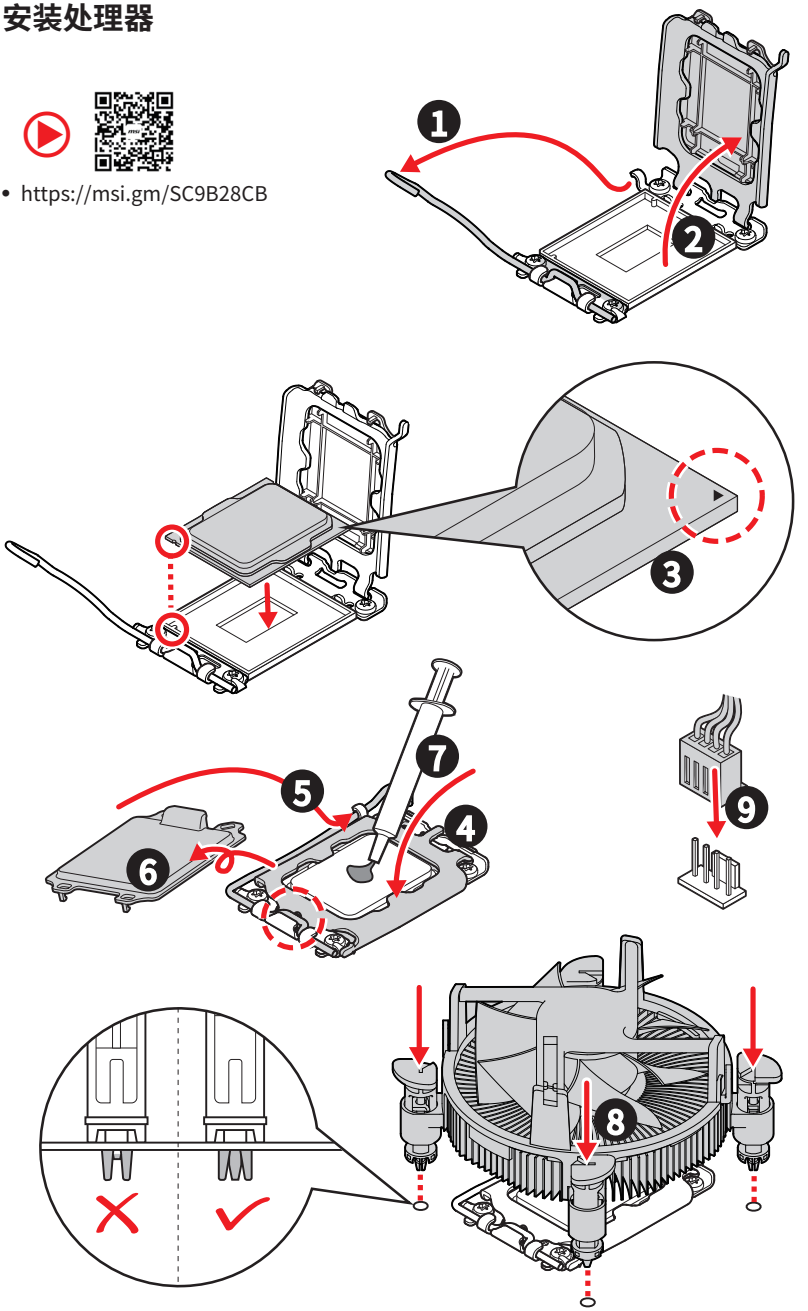

安装 DDR5 内存


- https://msi.gm/SFE5E596

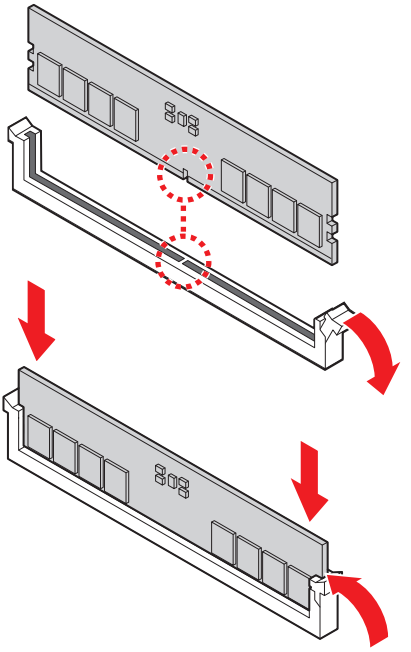

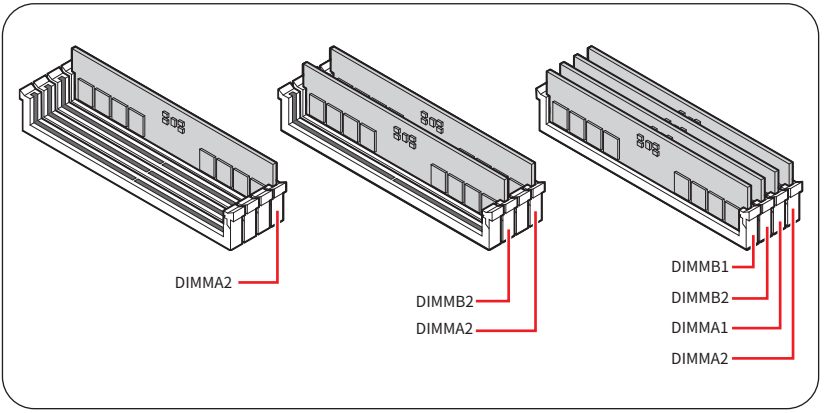


连接前置面板接头


- https://msi.gm/SA437A91

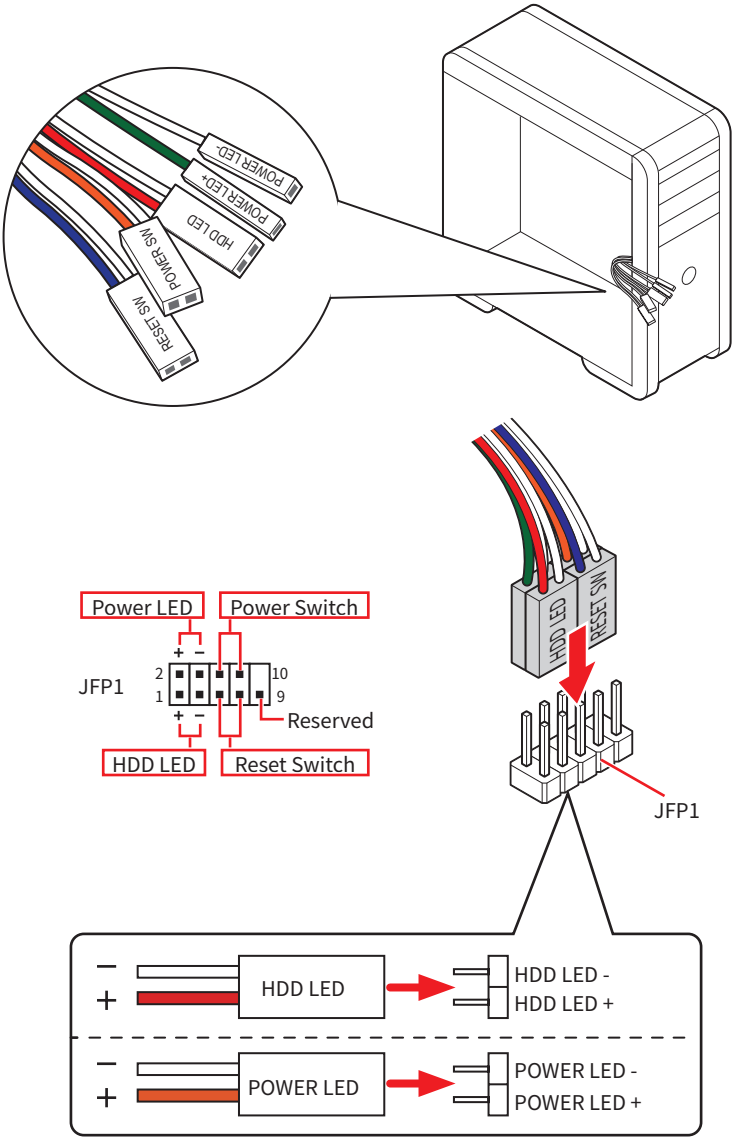

安装主板

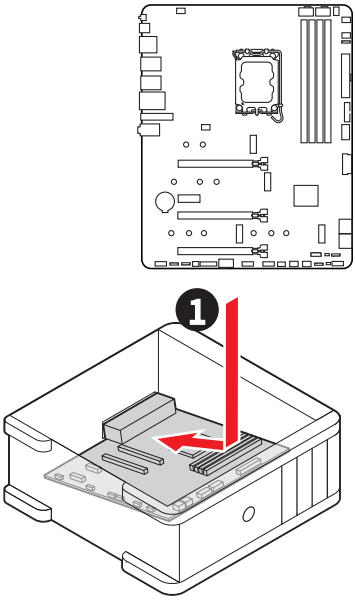



- https://msi.gm/S0F5F40E

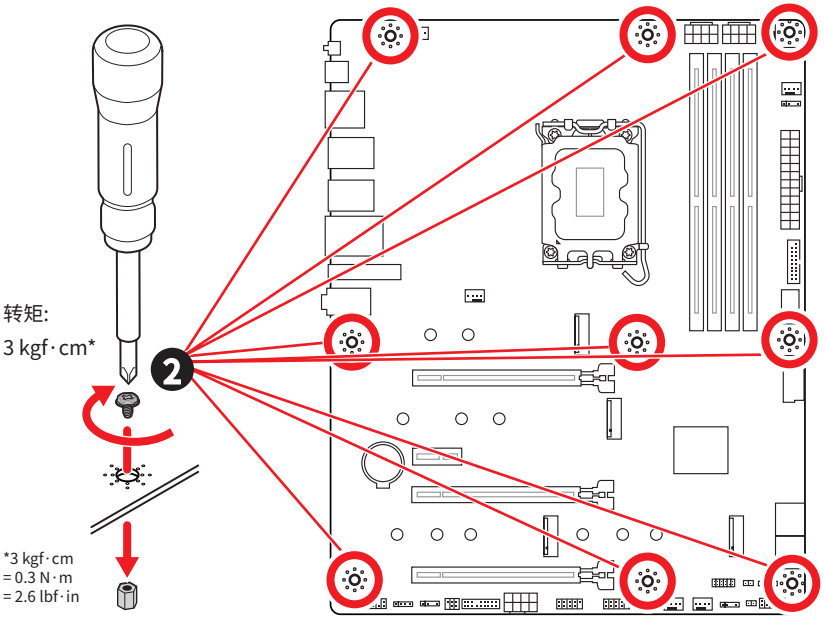



连接电源接口

- https://msi.gm/S9FDB665

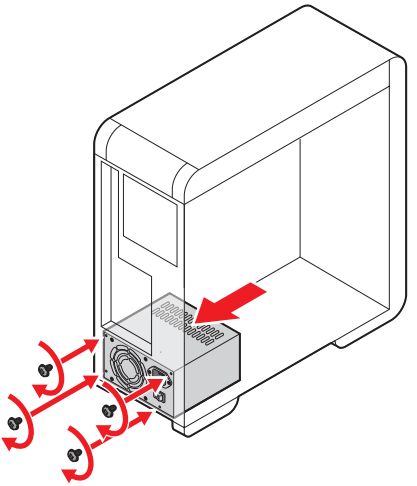

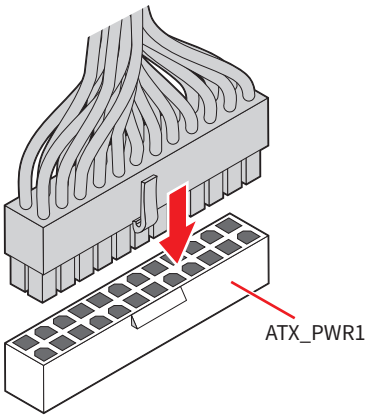


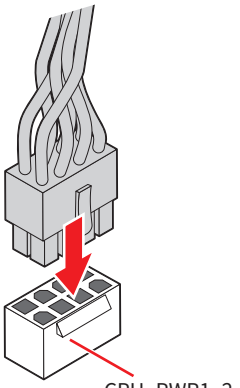

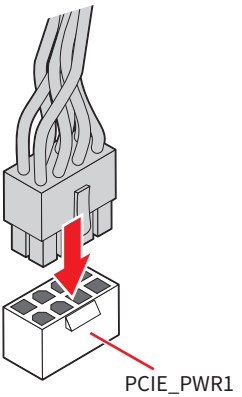


安装 SATA 设备

- https://msi.gm/S18E4FCF

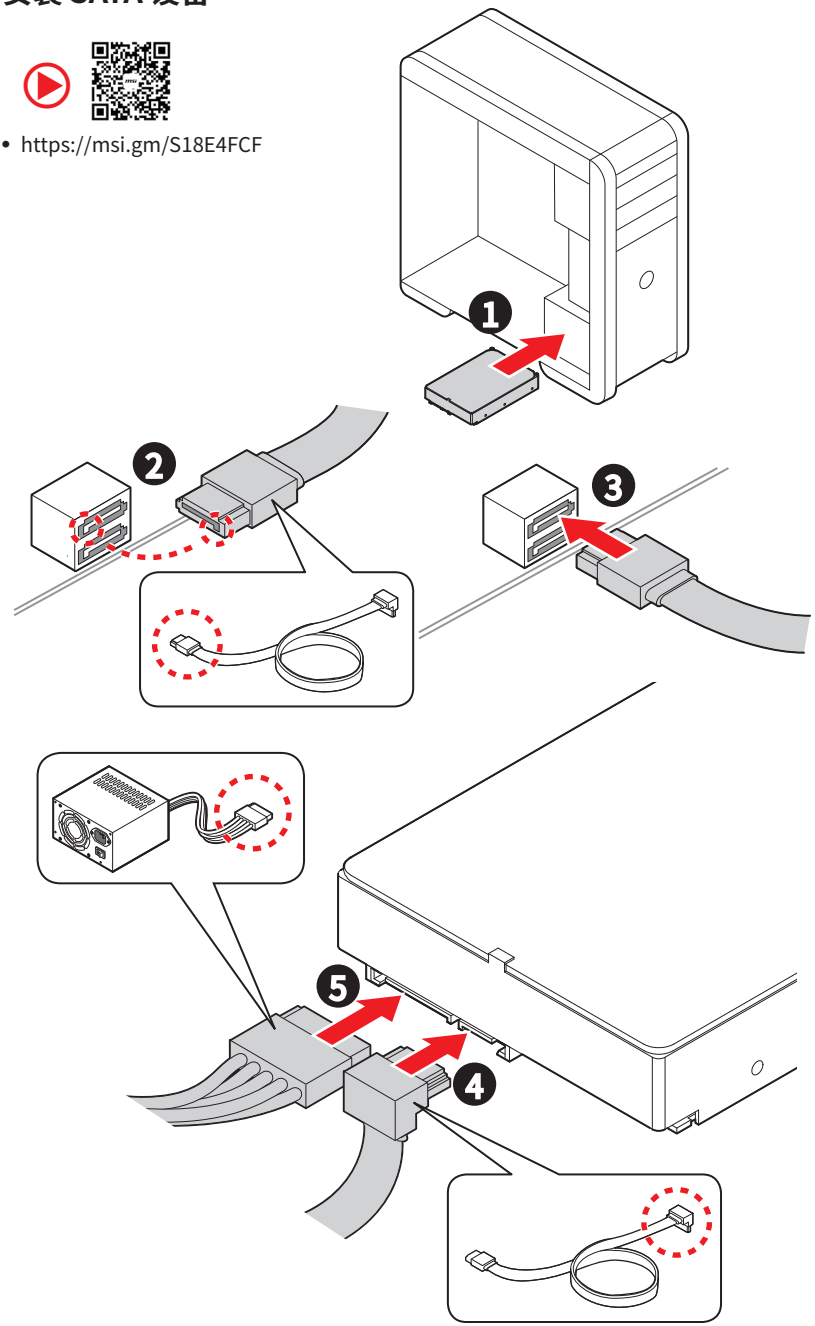


安装显卡


- https://msi.gm/SF0CB275

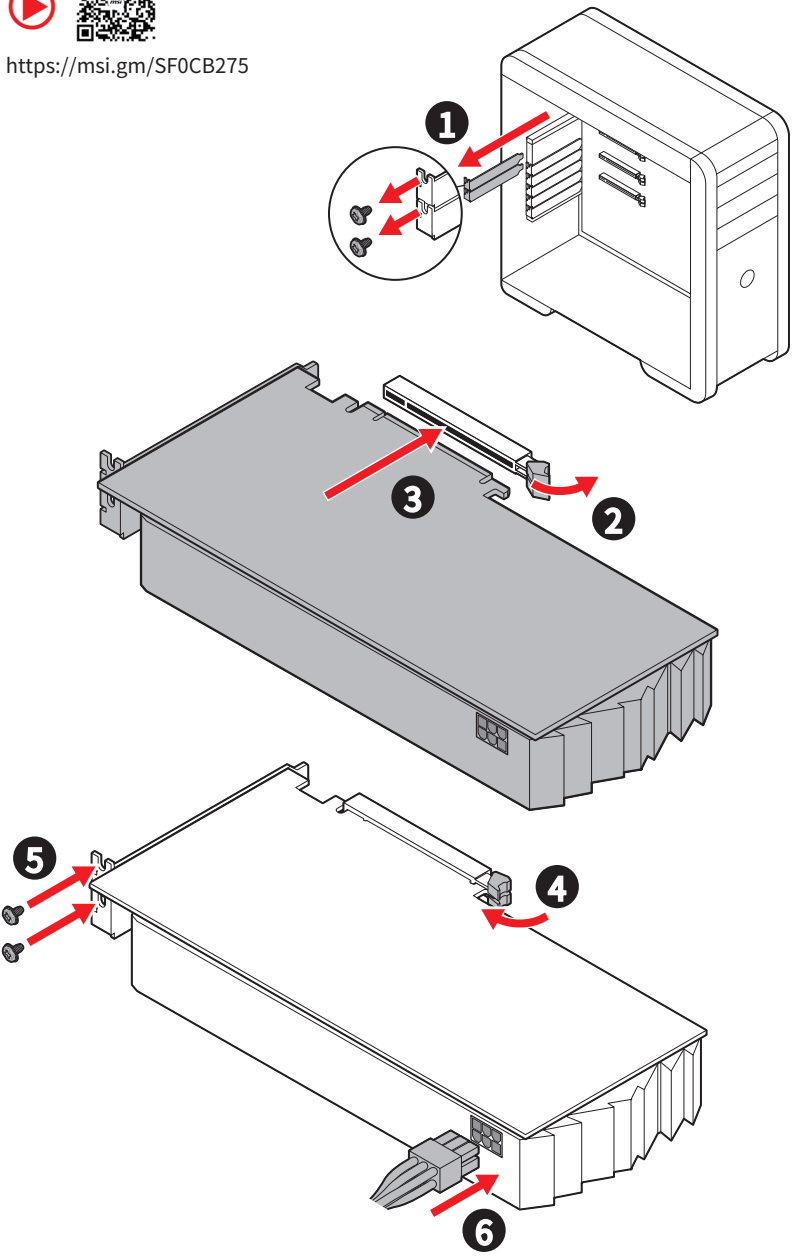

连接外围设备

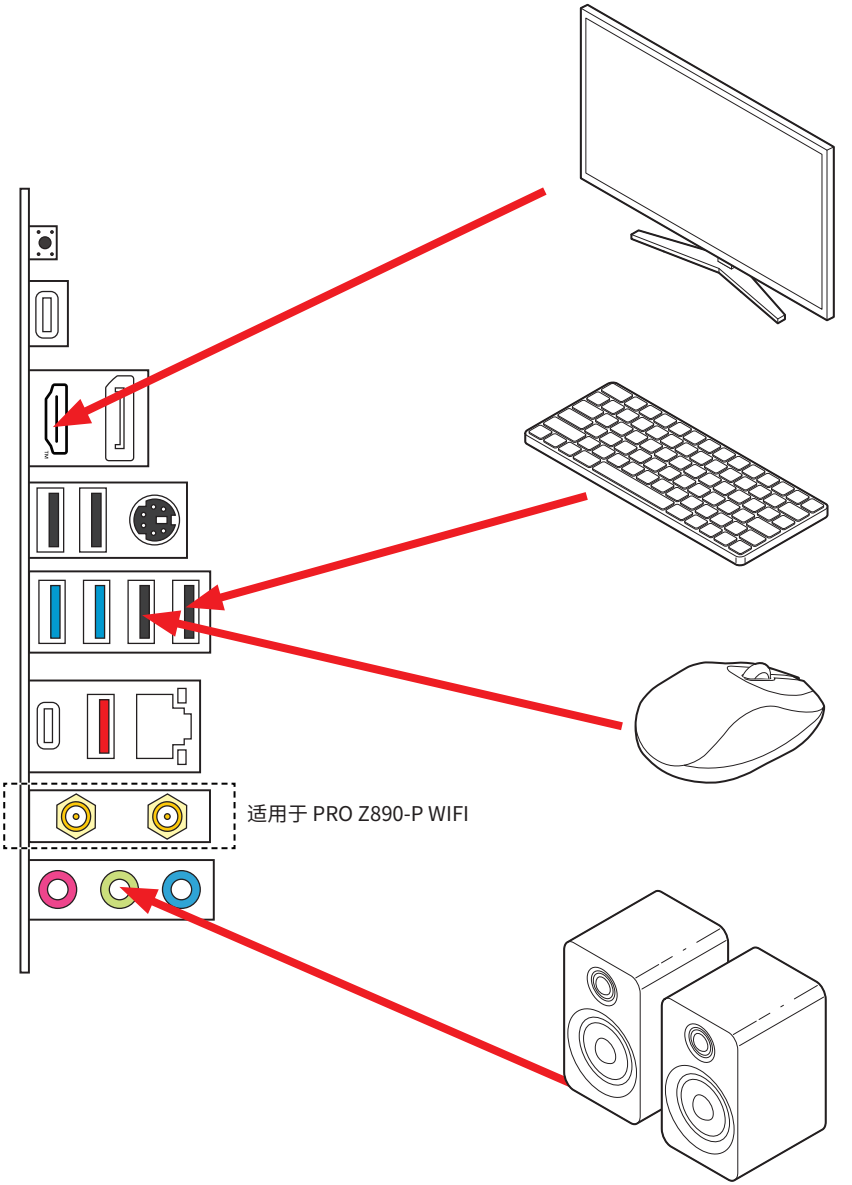

开机

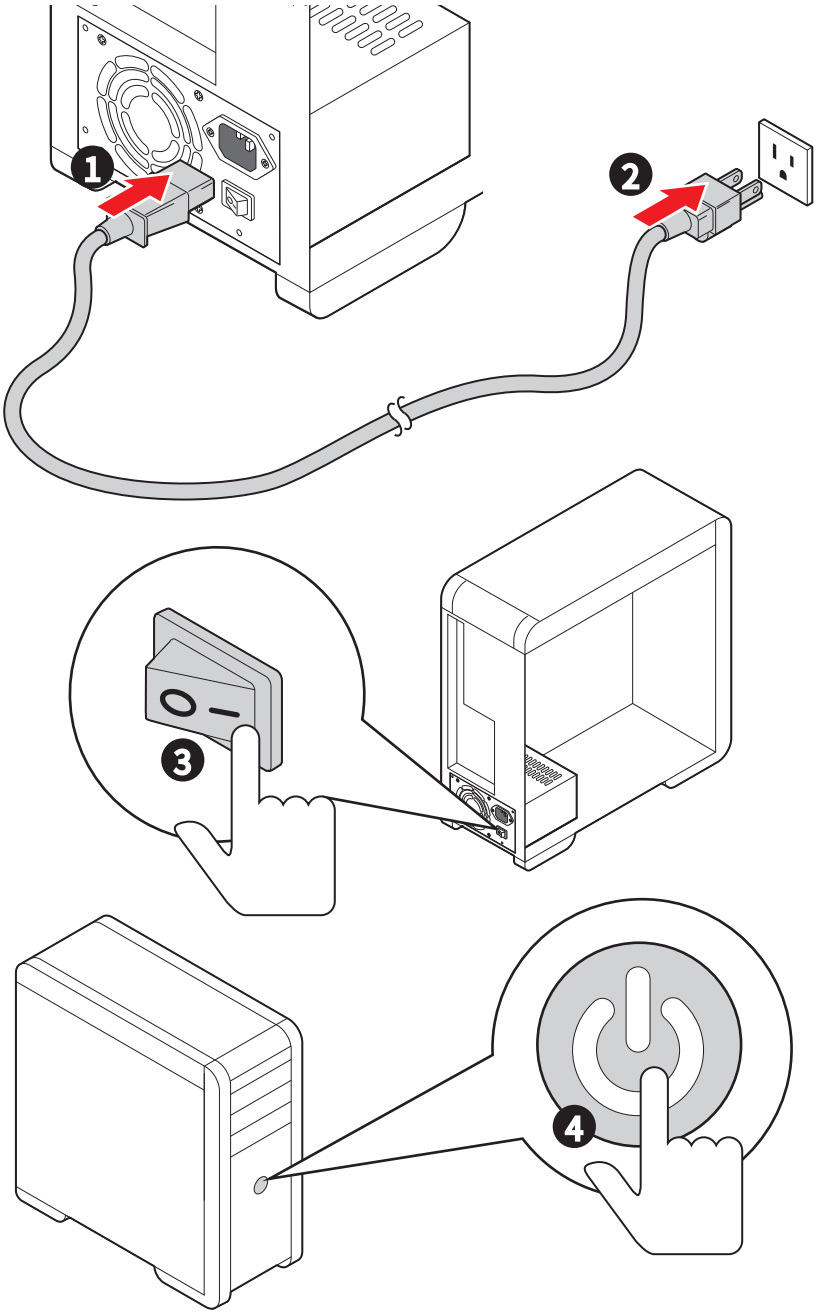

规格

CPU	• 支持 Intel® Core™ Ultra 处理器 (系列 2)* • LGA1851 针脚处理器 * 随着新处理器的发布，请访问 www.msi.com 以获取最新的支持状态。
芯片组	Intel® Z890 芯片组
内存	• 4 个 DDR5 内存插槽*，支持高达 256GB** • 支持 Intel® POR 速率和 JEDEC 速率 • 支持内存超频和 Intel® XMP 3.0 • 支持双控制器双通道模式 • 支持非-ECC，非-缓存内存 • 支持 CUDIMM * 此主板上的 DIMM 插槽 只有 单边耳扣。 ** 内存兼容性和支持的速率可能因 CPU 以及内存配置而异。有关详细信息，请参阅产品支持页面上提供的内存兼容性列表或访问：https://www.msi.com/support/。

扩展插槽	• 3 个 PCIe x16 插槽
	  • PCI_E1 插槽 支持最高 PCIe 5.0 x16 (来自 CPU)
	  • 支持 BIOS 调整为 x8+x8 或 x8+x4+x4
	  • PCI_E3 插槽支持最高 PCIe 4.0 x4 (来自 Z890 芯片组)
	  • PCI_E4 插槽支持最高 PCIe 4.0 x4 (来自 Z890 芯片组)
	• 1 个 PCIe x1 插槽
	  • PCI_E2 插槽 支持最高 PCIe 4.0 x1 (来自 Z890 芯片组)

板载显卡	• 1 个 带 HBR2 的 DisplayPort 1.4 端口，支持最大分辨率为 4K 60Hz*/ ** • 1 个 HDMI™ 2.1 端口，支持最大分辨率为 4K 60Hz*/ ** • 1 个 Thunderbolt™ 4 端口支持通过 USB Type-C® 的 DisplayPort 2.1，最高分辨率为 4K 120Hz/ 8K 60Hz*/ ** * 仅在具有集成显卡的处理器上可用。 ** 显卡规格可能因安装的 CPU 有所不同。
SATA 端口	• 4 个 SATA 6Gb/s 端口 (来自 Z890 芯片组)

接下一栏

续上一列

M.2 固态硬盘插槽	• 4 个 M.2 插槽 (M 键)
	  • M2_1 插槽 (来自 CPU)
	  • 支持最高 PCIe 5.0 x4
	  • 支持 2260/ 2280 存储设备
	  • M2_2 插槽 (来自 CPU)
	  • 支持最高 PCIe 4.0 x4
	  • 支持 2260/ 2280/ 22110 存储设备
	  • M2_3 插槽 (来自 Z890 芯片组)
	  • 支持最高 PCIe 4.0 x4
	  • 支持 2242/ 2260/ 2280 存储设备
	  • M2_4 插槽 (来自 Z890 芯片组)
	  • 支持最高 PCIe 4.0 x4
	  • 支持最高 SATA 6Gb/s
	  • 支持 2242/ 2260/ 2280 存储设备

RAID	• 支持以 SATA 存储设备创建 RAID 0，RAID 1，RAID 5 和 RAID 10 • 支持以 M.2 NVMe 存储设备创建 RAID 0，RAID 1，RAID 5 和 RAID 10
音频	• Realtek® ALC897 解码芯片 • 7.1-声道高清音频
LAN	• 1 个 Realtek® 8126 5Gbps 网络控制器
Wi-Fi 和蓝牙® (适用于 PRO Z890-P WIFI)	Wi-Fi 7 • 无线模块预装在 M.2 (E-键) 插槽中 • 支持 MU-MIMO TX/RX，2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (320MHz) 高达 5.8Gbps • 支持 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be • 支持蓝牙® 5.4**, MLO, 4KQAM * 6GHz 频段支持取决于每个国家 / 地区的法规，Wi-Fi 7 将会在 Windows 11 版本 24H2 准备就绪。 ** 蓝牙版本可能会更新，有关详细信息，请参阅 Wi-Fi 芯片组供应商的网站。蓝牙 5.4 将在 Windows 11 版本 24H2 中准备就绪。
电源接口	• 1 个 24-pin ATX 主电源接口 • 2 个 8-pin +12V 电源接口 • 1 个 8-pin PCIe 电源接口

接下一栏

续上一列

内部 USB 接口	• 1 个 USB 20Gbps Type-C 前置面板端口 (来自 Z890 芯片组)
	• 2 个 USB 5Gbps 接口 (来自 Z890 芯片组)
	  • 额外支持 4 个 USB 5Gbps 端口
	• 2 个 USB 2.0 接口 (来自 Z890 芯片组和 Hub GL850G)
	  • 额外支持 4 个 USB 2.0 端口

风扇接口	• 1 个 4-pin CPU 风扇接口 • 1 个 4-pin 水冷 / 系统风扇接口 • 5 个 4-pin 系统风扇接口
系统接口	• 1 个 前置面板音频接口 • 2 个 系统面板接口 • 1 个 机箱入侵检测接口 • 1 个 TPM 模组接口 • 1 个 调试控制器接口 • 1 个 TBT 接口 (支持 RTD3) • 1 个 EZ 连接接头 V1 (JAF_1)
跳线	• 1 个 清除 CMOS 跳线
LED 功能	• 1 个 4-pin RGB LED 接口 • 3 个 3-pin A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED 接口 • 4 个 简易侦错 LED 灯

接下一栏

续上一列

后置面板接口和 其他	• 1 个 更新 BIOS 按钮
	• 1 个 Thunderbolt™ 4 USB-C 端口 (来自 CPU)
	  • 支持 通过 USB Type-C® 的 DisplayPort
	  • 每个端口可支持 daisy-chain 连接多达三个 Thunderbolt 4 设备或五个 Thunderbolt 3 设备
	• 1 个 DisplayPort
	• 1 个 HDMI™ 端口
	• 1 个 PS/2 端口
	• 1 个 5Gbps LAN (RJ45) 端口
	• 4 个 USB 2.0 Type-A 端口 (来自 Hub GL850G)
	• 2 个 USB 5Gbps Type-A 端口 (来自 Z890 芯片组)
	• 1 个 USB 10Gbps Type-A 端口 (来自 Z890 芯片组)
	• 1 个 USB 10Gbps Type-C 端口 (来自 Z890 芯片组)
	• 2 个 Wi-Fi 天线接口 (适用于 PRO Z890-P WIFI)
	• 3 个 音频插孔

I/O 控制器	NUVOTON NCT6687D-M 控制器芯片
硬件监控	• CPU/ 系统 / 芯片组温度检测 • CPU/ 系统 / 水冷风扇速率检测 • CPU/ 系统 / 水冷风扇速率控制
尺寸规格	• ATX 尺寸规格 • 9.6 英寸 x 12 英寸 (244 毫米 x 305 毫米)

接下一栏

续上一列

BIOS 功能	• 1 个 256 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 • 多国语言
软件	• 驱动程序 • MSI Center • 英特尔® 极限超频工具 • MSI GAMING 版 CPU-Z • Dropbox • Norton 360 • AIDA64 Extreme - MSI 版 • Adobe Creative Cloud • Acrobat

特殊功能

MSI Center

- 微星 AI 智能引擎
- 炫光灯效
- 无线灯光同步
- FROZR 智能冷却
- 局域网管理器
- 场景设置
- 酷冷指南
- 真彩视界
- 微星游戏助手
- 系统诊断
- 在线更新
- 性能概览
- 系统信息
- 微软应用程序
- 个人设备

EZ DIY

- EZ M.2 Sheild Frozr II
- EZ M.2 Clip II
- EZ PCIe Clip II
- 更新 BIOS 按钮
- 预装 I/O 挡板
- EZ 天线
- EZ 连接设计
- EZ LED 灯
- 简易 LED 灯控制

散热功能

- 扩展型散热片设计
- M.2 冰霜铠甲
- MOSFET 导热垫 / 额外电感导热垫片
- 风扇接头 (CPU + 组合 + SYSTEM)

性能

- 核心加速引擎
- VRM 电源设计 (VCPU / VGT / VCCSA / VNNAON)
- 双 CPU 电源
- 内存加速
- Lightning Gen 5 PCI-E 插槽 / M.2
- Lightning Gen 4 PCI-E 插槽 / M.2
- 前置 USB Type-C
- 备用 PCIe 电源接口
- 服务器级 PCB
- 2盎司铜强化PCB设计

音频

- 经典音皇技术

RGB 支持

- 炫光系统扩展技术 (RGB)
- 炫光系统扩展技术 (ARGB V2)
- 外设支持

BIOS

- 图形化 BIOS X
- AI Boost 游戏加速引擎
- 性能预设

包装内容物

请检查您的主板包装内容。它应该包含以下内容：

主板

- 1 个 主板

文档

- 1 个 快速安装指南
- 1 个 欧洲法规声明

电缆

- 2 个 SATA 电缆
- 1 个 1 转 2 EZ 连接电缆 (V1)


配件

- 1 个 EZ Wi-Fi 天线 (适用于 PRO Z890-P WIFI)
- 4 个 EZ M.2 Clip II
- 1 个 EZ M.2 Clip II 移除辅助锁

注意

如上述物品有任何损坏或遗失，请联系您的零售商。


后置面板接口

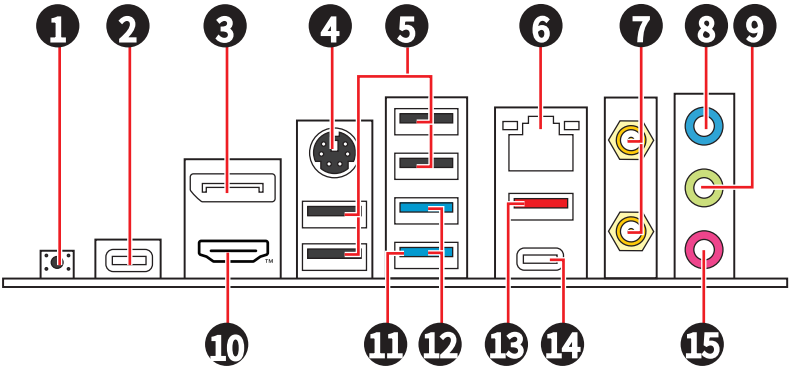

项目	描述
1	更新 BIOS 按钮 - 请参阅第 59 页的更新 BIOS 按钮详细信息。
2	Thunderbolt™ 4 USB-C 端口 (来自 CPU) • 支持通过 USB Type-C® 的 DisplayPort • 每个端口可支持 daisy-chain 连接多达三个 Thunderbolt 4 设备或五个 Thunderbolt 3 设备
3	DisplayPort
4	PS/2 端口
5	USB 2.0 Type-A 端口 (来自 Hub GL850G)
6	5Gbps LAN (RJ45) 插孔
7	Wi-Fi 天线接口 (适用于 PRO Z890-P WIFI)
8	音频输入端口
9	音频输出端口

项目	描述
10	HDMI™ 端口 HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
11	更新 BIOS 端口
12	USB 5Gbps Type-A 端口 (来自 Z890 芯片组)
13	USB 10Gbps Type-A 端口 (来自 Z890 芯片组)
14	USB 10Gbps Type-C 端口 (来自 Z890 芯片组)
15	麦克风输入端口


LAN 端口 LED 状态表




连线 / 工作灯号		速度灯号	
状态	描述	状态	速度
关	网络未连接	关	传输速率 10 Mbps
黄色缓慢闪烁	网络已连接	绿色	传输速率 100 Mbps/ 1 Gbps/ 2.5 Gbps
黄色快速闪烁	网络数据在使用中	橙色	传输速率 5 Gbps

音频插孔接口


耳机和麦克风至音频插孔示意图

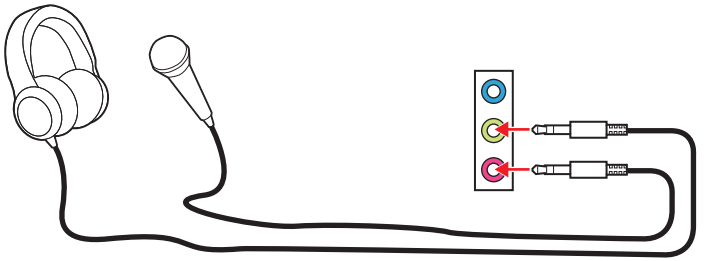


立体声喇叭至音频插孔示意图

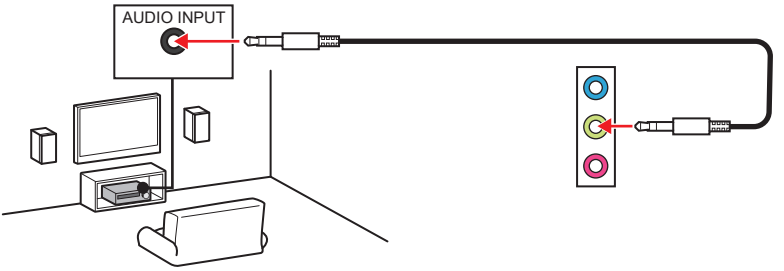


4-声道喇叭至音频插孔示意图

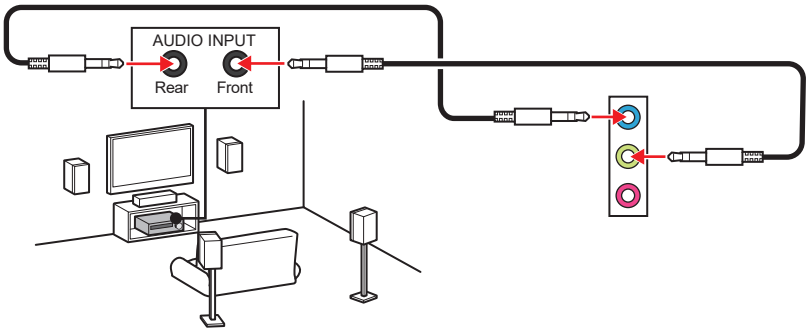

5.1-声道喇叭至音频插孔示意图

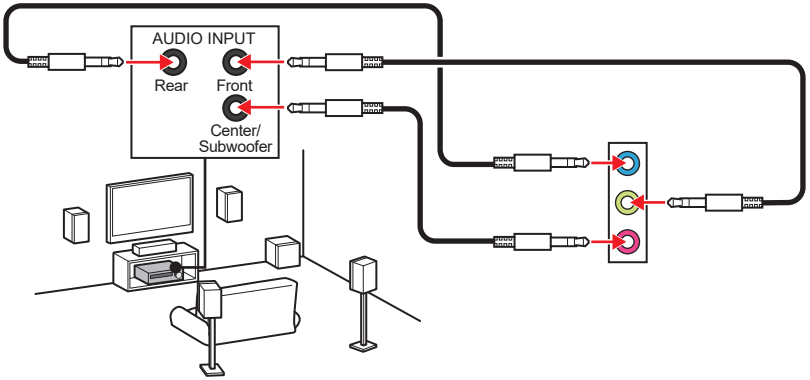


7.1-声道喇叭至音频插孔示意图

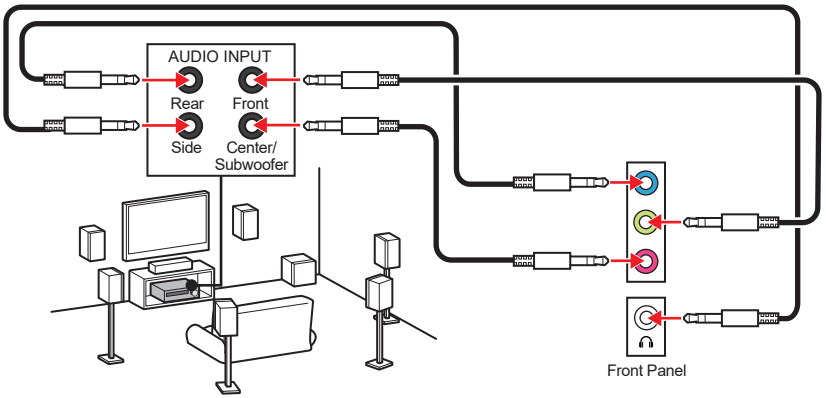


安装天线(适用于 PRO Z890-P WIFI)


1. 将两根天线电缆紧紧连接到 Wi-Fi 天线接口，如图所示。

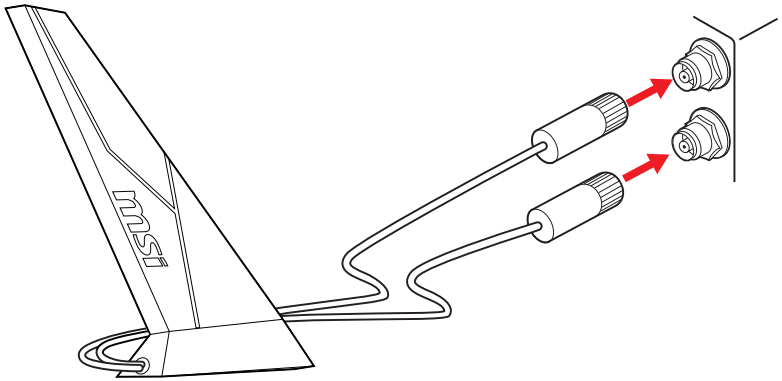

2. 请将天线尽量放置更高以获得更好的信号。

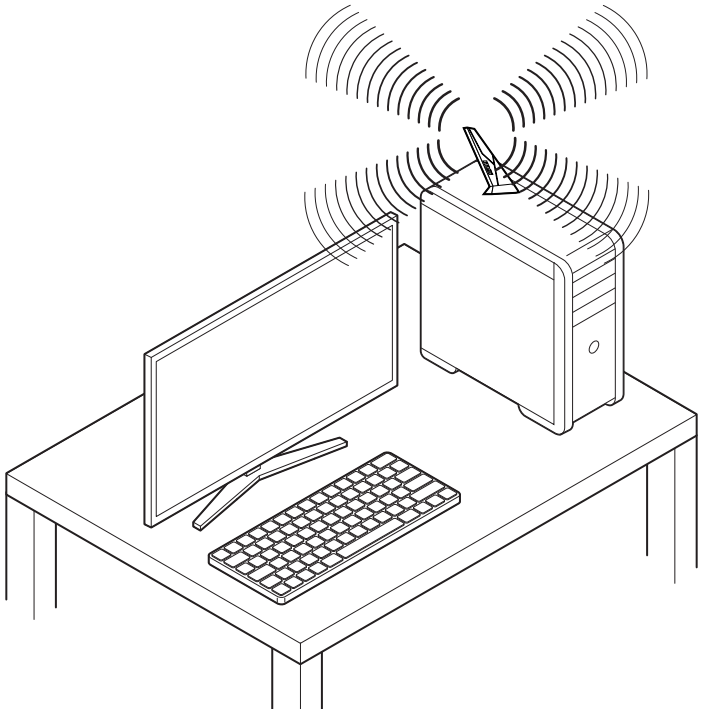


组件概述

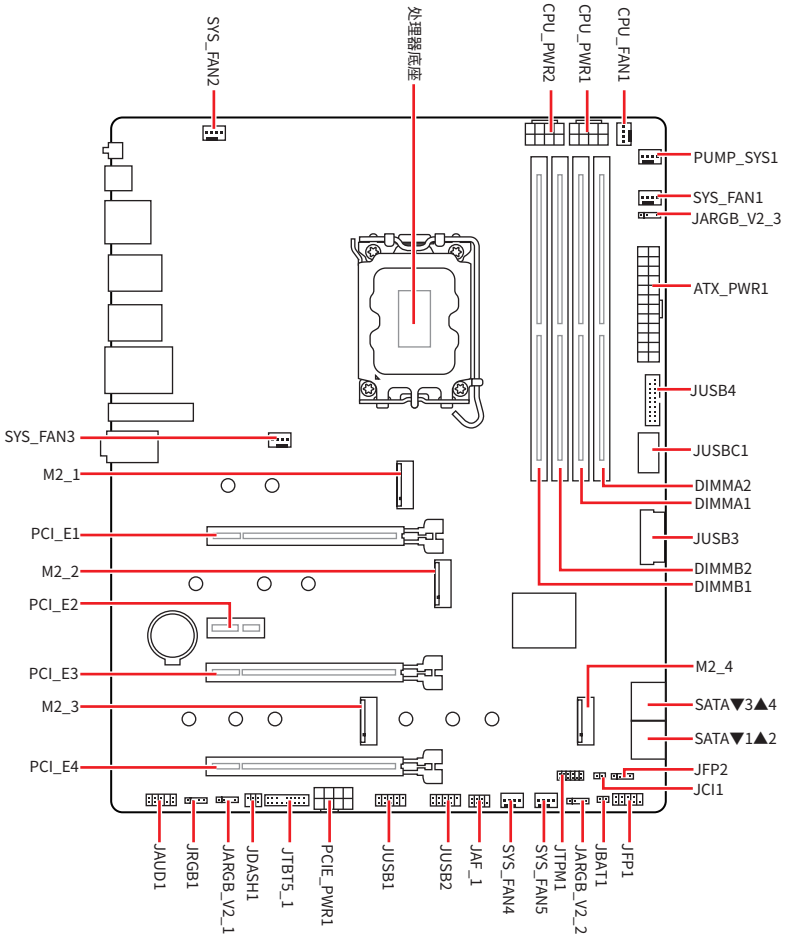
SYS_FAN2
处理器座座
CPU_PWR2
CPU_PWR1
CPU_FAN1
PUMP_SYS1
SYS_FAN1
JARGB_V2_3
ATX_PWR1
JUSB4
JUSBC1
DIMMA2
DIMMA1
JUSB3
DIMMB2
DIMMB1
M2_4
SATA▼3▲4
SATA▼1▲2
JFP2
JCI1
SYS_FAN3
M2_1
PCI_E1
M2_2
PCI_E2
PCI_E3
M2_3
PCI_E4
JAUD1
JRGB1
JARGB_V2_1
JDASH1
JTBT5_1
PCIE_PWR1
JUSB1
JUSB2
JAF_1
SYS_FAN4
SYS_FAN5
JTPM1
JARGB_V2_2
JBAT1
JFP1

CPU 底座


LGA1851 底座是专为 Intel® 台式机处理器设计的 CPU 底座。具有 1851 个引脚的平面网格阵列封装（LGA）底座。该底座与前几代 Intel® 处理器不兼容。

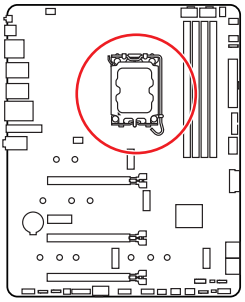

将 CPU 安装到 LGA1851 底座中

为了正确的将 CPU 放置在主板中，LGA1851 CPU 的表面有**两个对齐点**。金色三角指示为 Pin 1。

要安装 CPU，请将 LGA1851 底座上的两个槽口与 CPU 上的两个槽口对齐。

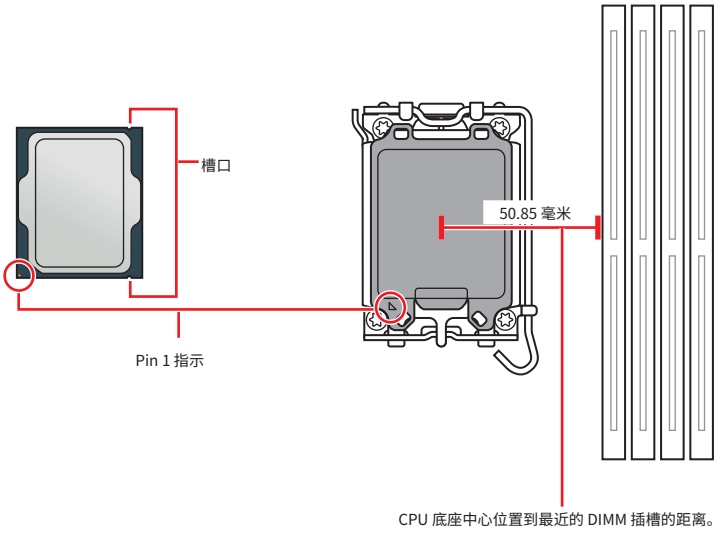



注意

- *请注意，LGA1851 和 LGA1700 底座具有不同的物理配置和引脚布局。安装前，请确保您的 CPU 与 LGA1851 底座兼容。不正确的安装可能会损坏 CPU、底座和主板。请勿在 LGA1851 底座上安装专为 LGA1155、LGA1156、LGA1151、LGA1200 和 LGA1700 底座设计的 CPU。*
- *安装或移除 CPU 之前，请确保主板和电源已关闭，并始终断开电源线与电源插座的连接。*
- *安装完处理器后请保留 CPU 保护盖。微星将要求授权的 (RMA) 在处理退货验证需要主板上附带 CPU 底座上的保护盖。*
- *只要 CPU 尚未安装，请把保护盖覆盖在 CPU 底座上，以避免底座受损。*
- *CPU 只能以一种方向安装，请勿强行装入。轻轻地将 CPU 放入底座中，不要用劲挤压。*
- *请仅从边缘操作 CPU；避免接触引脚或 CPU表面。引脚的任何损坏都可能导致 CPU 故障。*
- *当您安装 CPU 时，请确认已安装好 CPU 风扇。对防止过热和维持系统的稳定性 CPU 风扇是非常必要的。*
- *请按照制造商的说明安装 CPU 散热器。确保它与 CPU 牢固密封，并连接到主板上，以确保适当的散热。*
- *温度过高会严重损害 CPU 和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护 CPU 以免过热烧毁。确认，您已在 CPU 和散热片之间抹了一层平滑的散热硅胶 (或热胶带) 以增加散热。*
- *主板设计支持超频。然而，请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。MSI® 不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。*


DDR5 DIMM 插槽

DDR5 DIMM 插槽是一种专用接口，旨在容纳 DDR5 (Double Data Rate 5) 内存模块。它代表了计算机内存的最新标准，提供了增强的数据传输速度和效率。

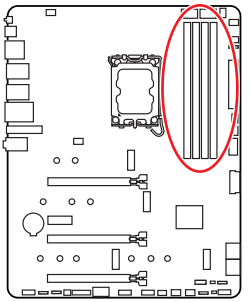

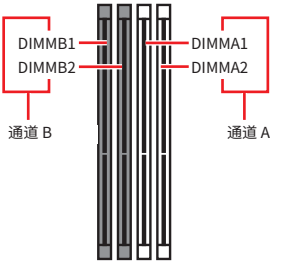



内存模块安装建议

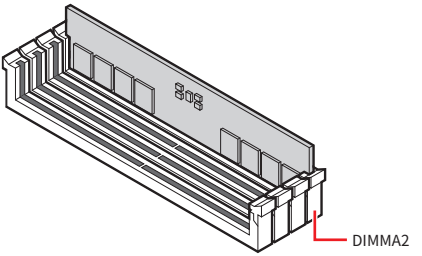

注意

*安装内存条模块时务必先由 **DIMMA2** 插槽开始安装。*

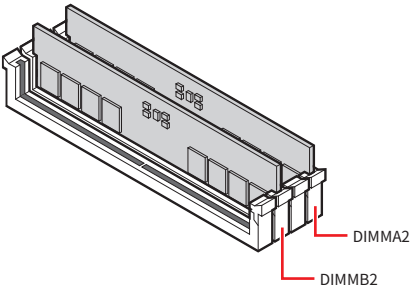

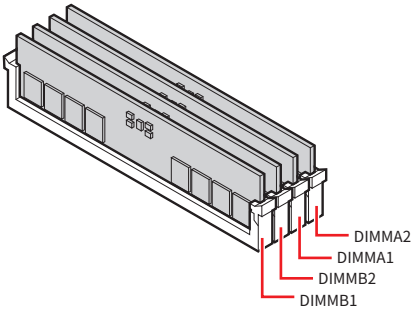


注意

- *此主板上的 DIMM 插槽只有单边耳扣。安装或移除内存模块时请务必小心，以免损坏插槽。*
- *将 DDR5 模块上的槽口与内存插槽上的槽口对齐，以确保方向正确。不要将模块强行放入插槽中;如正确对齐，应可轻松滑入插槽。*
- *为确保双通道模式下的系统稳定性，内存模组必须是相同的类型，数量和密度。*
- *当超频运行某些内存模块时频率可能会低于标明值，皆因内存频率运行取决于其串行设备检测 (SPD)。如果您需要设置内存频率在标明或在更高频率下来运行内存，转到 BIOS 并找到* ***DRAM Speed****。*
- *建议使用一种更有效的内存的冷却系统，用于完整 DIMM 的安装或超频。*
- *当超频时，内存模块安装的稳定性和兼容性取决于已安装的 CPU 和设备。*
- *请参考 www.msi.com 网站，以了解有关于内存兼容的详细信息。*

PCI_E1~4: PCIe 扩展插槽

PCI Express (PCIe) 扩展插槽用于将附加卡连接到主板。这些卡可为您的计算机提供其他功能，如显卡、网络或存储。

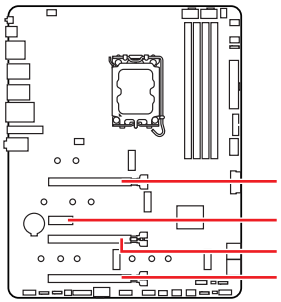

PCI_E1: PCIe 5.0 x16 (来自 CPU)

PCI_E2: PCIe 4.0 x1 (来自 Z890 芯片组)

PCI_E3: PCIe 4.0 x4 (来自 Z890 芯片组)


PCI_E4: PCIe 4.0 x4 (来自 Z890 芯片组)

注意

- *如果您安装了一个大而重的显卡时，您需要使用一个辅助工具如* ***MSI 显卡支架千斤顶****来支撑其重量，以防止插槽变形。*
- *为了使安装单个 PCIe x16 扩展卡获得最佳性能。建议使用* ***PCI_E1*** *插槽。*
- *当添加或移除扩展卡时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。请查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。*

M2_1~4: M.2 插槽 (M 键)

M.2 插槽是主板上的一个小型高速扩展插槽。可用于连接 M.2 固态硬盘，其性能比传统 SATA 固态硬盘更快。

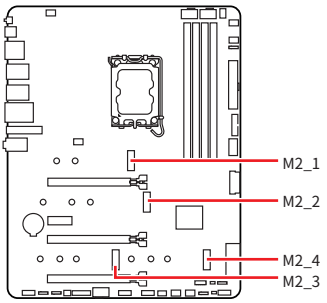

观看视频，了解如何使用免螺丝 M.2 冰霜铠甲散热片安装 M.2 固态硬盘。


- https://msi.gm/S8FBFD97

注意

- *Intel® RST 仅支持具有 UEFI ROM 的 PCIe M.2 固态硬盘。*
- *如果您的 M.2 固态硬盘自带散热片，请注意以下事项：*
  - *在安装 M.2 固态硬盘之前请先移除 M.2 插槽中的 M.2 底板或橡胶块。请勿重新安装主板自带的散热片。*
  - *确保您使用的 M.2 固态硬盘散热片符合尺寸限制，以防止损坏。*


M.2 固态硬盘散热片尺寸限制

如果您需要购买额外的散热片，请参考以下图示以确认 M.2 安装空间尺寸。在确定 M.2 安装空间时，请 同 时考虑已安装的 PCIe 扩展卡的高度。

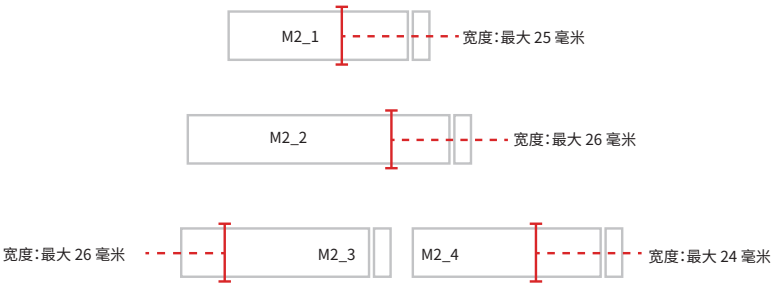


将 M.2 模块安装到 M2_1 插槽中


1. 按住免螺丝 M.2 冰霜铠甲散热片的末端按钮。

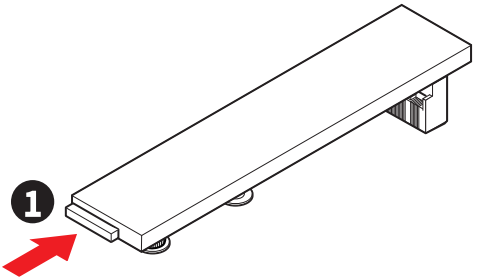


2. 将免螺丝 M.2 冰霜铠甲散热片的末端部分轻轻抬起并向前移动以卸下散热片。

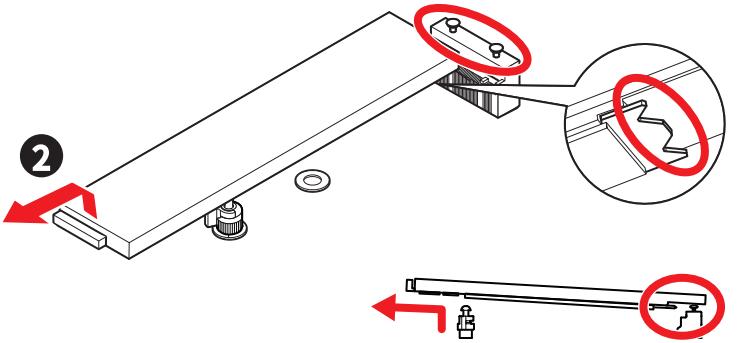


3. 如果安装的是 2260 固态硬盘，请使用随附的 **EZ M.2 Clip II 移除辅助锁**。将随附的 **EZ M.2 Clip II** 放入螺丝孔中，使用移除辅助锁顺时针拧入并固定。如果安装的是 2280 固态硬盘，请跳过此步骤。

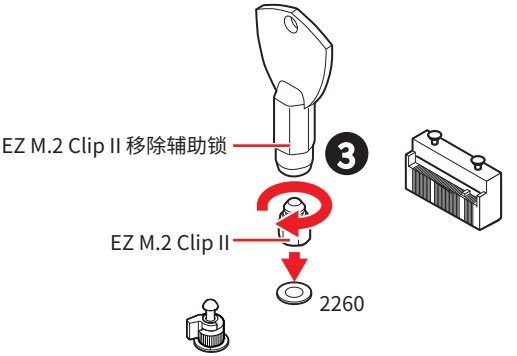

4. 将 M.2 固态硬盘以 30 度角插入 M.2 插槽。
5. 旋转 EZ M.2 卡扣以固定 M.2 固态硬盘，或使用 EZ M.2 Clip II 自动锁定并固定固态硬盘。

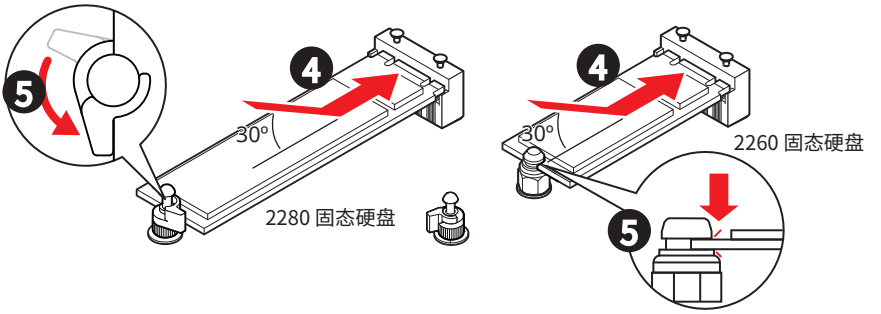


6. 从免螺丝 M.2 冰霜铠甲散热片下方的导热垫上取下保护膜。
7. 将免螺丝 M.2 冰霜铠甲散热片下方的槽口与榫头对齐，然后将散热片放回原位。
8. 按下免螺丝 M.2 冰霜铠甲散热片的末端按钮以将其完全锁定。

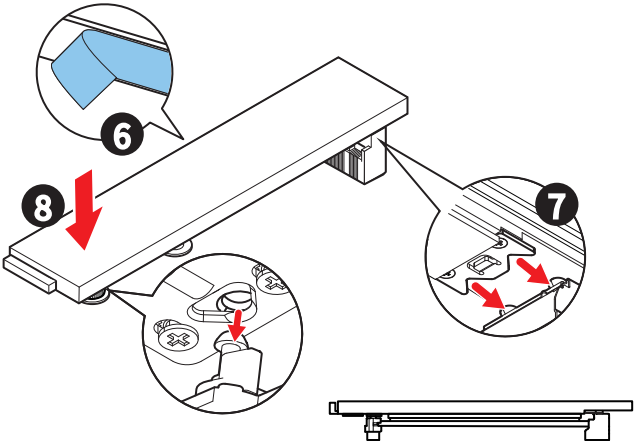


使用 EZ M.2 Clip II 移除 M.2 固态硬盘

要从 EZ M.2 Clip II 中移除 M.2 固态硬盘，请轻轻向外推 EZ M.2 Clip II 顶部的弹簧头，同时将 M.2 固态硬盘拔出。

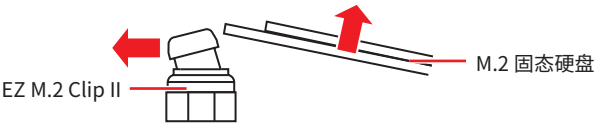


将 M.2 模块安装到 M2_2~ M2_4 插槽中

1. 根据您的固态硬盘的长度，将随附的 EZ M.2 Clip II 放入螺丝孔中，使用移除辅助锁顺时针拧入并固定。

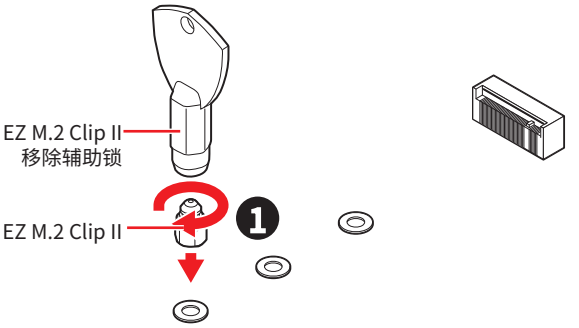


2. 将 M.2 固态硬盘以 30 度角插入 M.2 插槽。
3. 使用 EZ M.2 Clip II 自动锁定并固定固态硬盘。

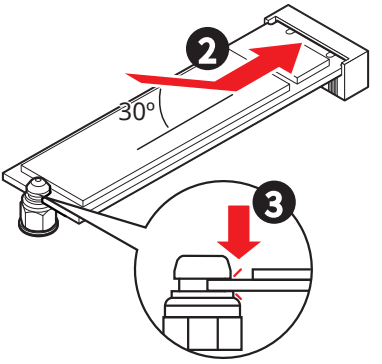


使用 EZ M.2 Clip II 移除 M.2 固态硬盘


要从 EZ M.2 Clip II 中移除 M.2 固态硬盘，请轻轻向外推 EZ M.2 Clip II 顶部的弹簧头，同时将 M.2 固态硬盘拔出。

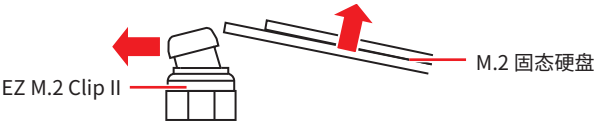

SATA1~4: SATA 6Gb/s 接口

这些接口是串行 SATA 6Gb/s 介面接口。每个接口可以连接一个串行 SATA 设备。

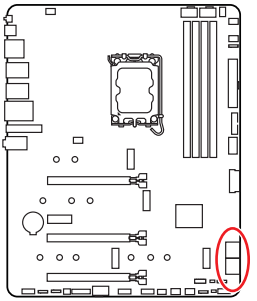

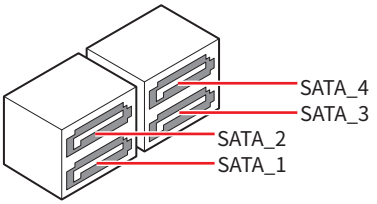



注意

- *请勿将串行 SATA 数据线对折成 90 度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 数据线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

JAUD1: 前置音频接口

此接口允许您连接前置面板上音频插孔。

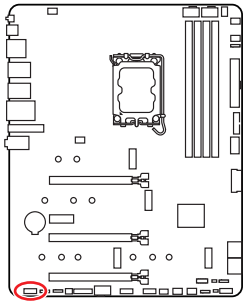





针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: 前置面板接口

JFP1 接口控制 PC 机箱 / 机箱上的电源开启、电源重启和 LED。电源开关 / 重启开关接头允许您连接电源按钮 / 重启按钮。电源 LED 接头连接到 PC 机箱上的 LED 灯，HDD LED 接头指示硬盘的活动。JFP2 接口用于蜂鸣器和扬声器。要将电缆从 PC 机箱连接到主板上的正确引脚，请参考以下图示。

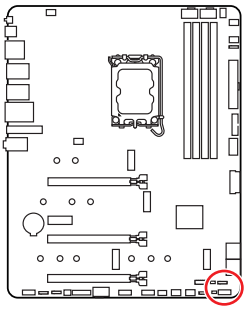

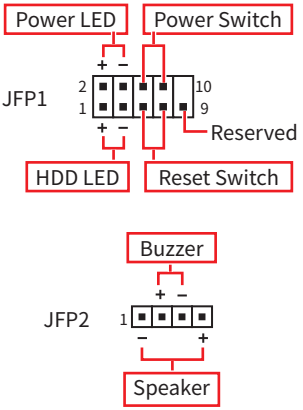


注意

确保将 Power LED 和 HDD LED 电缆连接到主板上对应的正极和负极引脚。否则，LED 将无法正常工作。

JTBT5_1: Thunderbolt™ 5 扩展卡接口


此接口允许您连接 MSI thunderbolt™ 5 扩展卡。

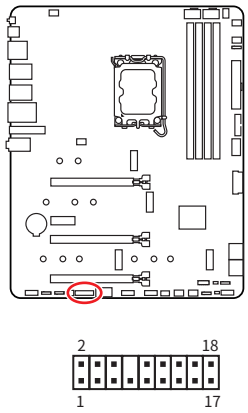

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	5VDUAL	2	5VDUAL
3	GPIO	4	GPIO
5	SLP_S3#	6	GPIO
7	SLP_S4#	8	No Pin
9	Ground	10	PD_EC_I2C_SCL
11	GPIO	12	PD_EC_I2C_SDA
13	GPIO	14	Ground
15	TBT_CARD_DET#	16	PD_EC_I2C_INT
17	GPIO	18	PS_ON#

JDASH1 : 调试控制器接口

此接口用于连接可选的调试控制器模块。

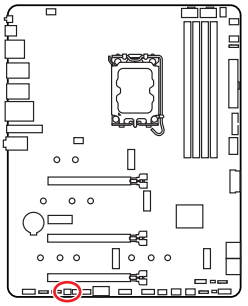





针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	No Pin	2	NC
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M
5	VCC5	6	Ground

JTPM1: TPM 模组接口

此接口专为可信平台模块(TPM)设计，可安全存储敏感数据并执行加密操作，以确保系统的完整性。

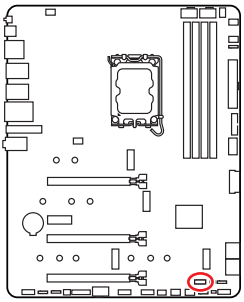




针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

注意

TPM 模块不包括在内，必须单独购买。

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 电源接口


这些电源接口允许您连接一个 ATX 电源供应器。

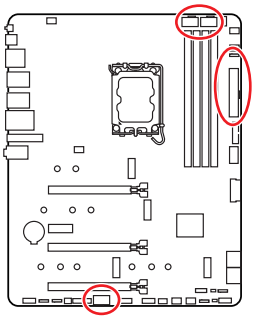

CPU_PWR1~2



ATX_PWR1



PCIE_PWR1



CPU_PWR1~2

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	+3.3V	2	+3.3V
3	Ground	4	+5V
5	Ground	6	+5V
7	Ground	8	PWR OK
9	5VSB	10	+12V
11	+12V	12	+3.3V
13	+3.3V	14	-12V
15	Ground	16	PS-ON#
17	Ground	18	Ground
19	Ground	20	Res
21	+5V	22	+5V
23	+5V	24	Ground

PCIE_PWR1


针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	+12V	2	+12V
3	+12V	4	SENS1
5	Ground	6	SENS0
7	Ground	8	Ground

注意

确认所有接口都已正确的连接到 ATX 电源供应器上，以确保主板稳定的运行。

JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口可用来连接机箱入侵检测开关线。

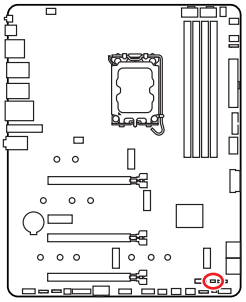



正常 (默认)



启用机箱入侵检测

使用机箱入侵检测器


1. **JCI1** 接口连接机箱上的机箱入侵检测开关和传感器。
2. 关闭机箱盖。
3. 转到 **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Enabled**。
5. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。
6. 当计算机开启时，一旦打开机箱盖，将会在屏幕上显示一个警告信息。


重设机箱入侵检测警告

1. 转到 **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Reset**。
3. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。

JUSBC1: USB 20Gbps Type-C 前置面板 接口


此 USB 接口允许您连接到前置面板上的 USB Type-C® 端口，并支持高达 20Gbps 的数据传输速度。它具有用户友好的设计，可确保连接电缆时方向正确。

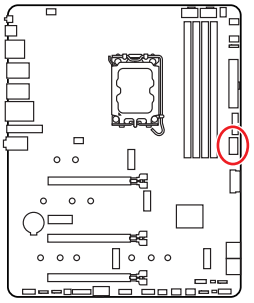


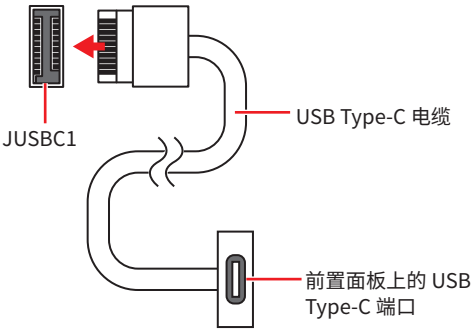

JUSB3~4: USB 5Gbps 接口

这些 USB 接口允许您连接到机箱面板上的 USB 端口，并支持高达 5Gbps 的数据传输速度。

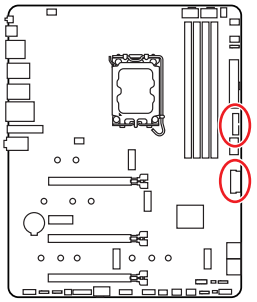




针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin


注意

请注意，电源和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

JUSB1~2: USB 2.0 接口

这些接口可连接前面板 USB 端口，支持高达 480 Mbit/s 的速度。

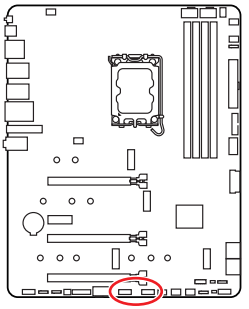




针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

注意

- *请注意，VCC 和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了将您的 iPad，iPhone 和 iPod 通过 USB 端口进行充电，请安装 MSI Center 实用程序。*

JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线

主板上建有一个 CMOS 内存，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS 内存。

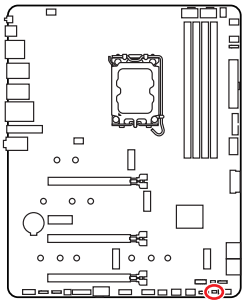



保留数据
(默认)



清除 CMOS/
重启 BIOS

重启 BIOS 为默认值

1. 关闭计算机电源，并拔下电源插头。
2. 使用跳线帽让 **JBAT1** 短路持续约 5-10 秒。
3. 移除 **JBAT1** 上的跳线帽。
4. 插上电源插头并开启计算机上电源。


CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~5: 风扇接口

风扇接口可分为两类：PWM 模式和 DC 模式。PWM 模式风扇接口使用速率控制信号提供恒定的 12V 输出和调节风扇速率。DC 模式风扇接口通过改变电压控制风扇速率。请参考以下规格表了解主板的风扇接口模式。

你可以在 **BIOS> HARDWARE MONITOR** 面板中控制风扇。启用智能风扇模式将根据 CPU 或系统温度调节风扇速度。禁用智能风扇模式会将风扇设置为全速。

注意

*如果主板支持，您可以将 **HARDWARE MONITOR** 面板中的 DC 或 PWM 设置为您的风扇类型。确认在切换 PWM/ DC 模式后，风扇工作正常。*

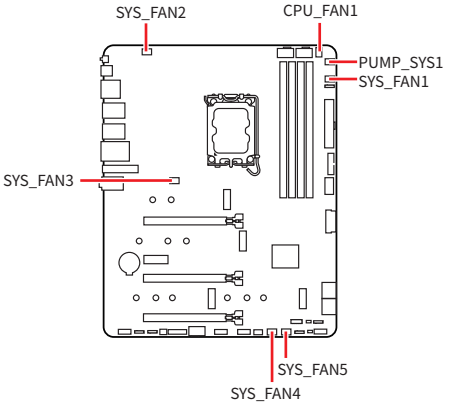



PWM 模式针脚定义

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 模式针脚定义

针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

风扇接口的风扇规格


接口	风扇模式	最大电流	最大功率
CPU_FAN1	自动 模式	2A	24W
PUMP_SYS1	PWM 模式	3A	36W
SYS_FAN1~5	自动模式	1A	12W

注意

自动模式风扇接口可以自动检测 PWM 模式和 DC 模式。

JRGB1: RGB LED 接口


JRGB 接口允许您连接 5050 RGB LED 灯条 12V。

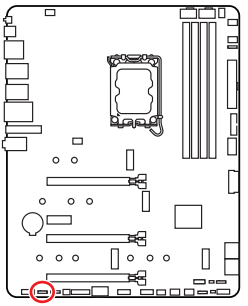




针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LED 灯条连接

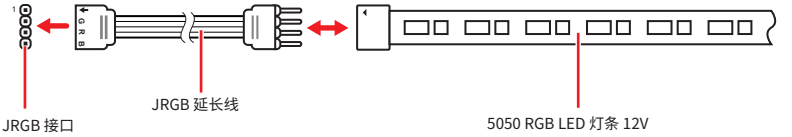

RGB LED 风扇连接

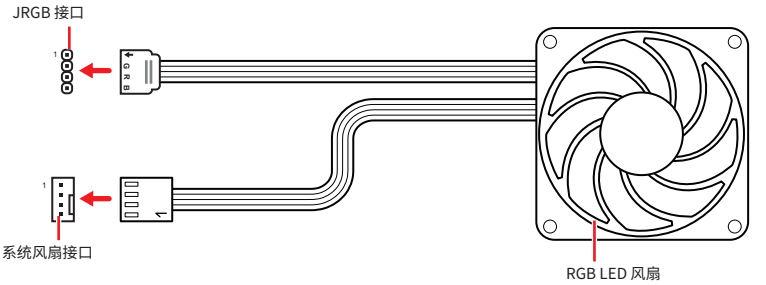


注意

- *JRGB 接口支持高达 2 米连续的 5050 RGB LED 灯条 (12V/G/R/B) 和最大额定功率 3A (12V)。*
- *在安装或拆卸 RGB LED 灯条时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。*
- *请使用 MSI 软件来控制扩展 LED 灯条。*

JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED 接口


JARGB_V2 接口允许您连接 ARGB Gen2 和 ARGB-based LED 灯条。JARGB_V2 接口支持多达 240 个单独寻址 RGB LEDs 和最大额定功率 3A (5V)。

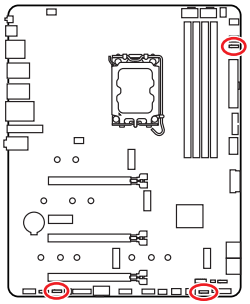




针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

寻址 RGB LED 灯条连接

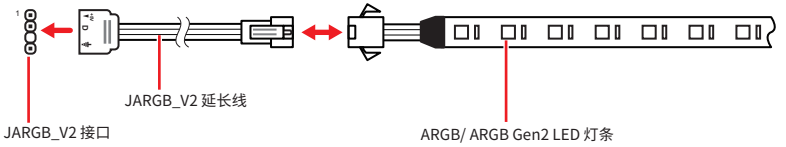

寻址 RGB LED 风扇连接

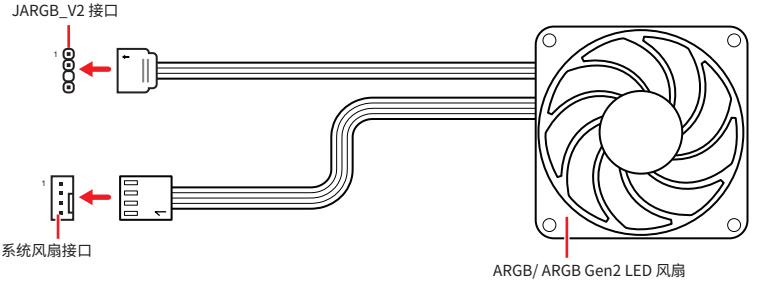

警告


不要连接错误类型的 LED 灯条。JRGB 接口和 JARGB_V2 接口提供不同的电压，如将 ARGB 5V LED 灯条连接到 JRGB 接口将会损坏 LED 灯条。

注意

- *如果将 ARGB Gen1 和 ARGB Gen2 LED 灯条连接到同一个接口，可能会导致一些问题。请勿将 ARGB Gen1 LED 和 ARGB Gen2 LED 灯条混用。*
- *建议您安装相同规格的 LED 灯条，以达到最佳效果。*
- *在安装或拆卸寻址 RGB LED 灯条时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。*
- *请使用 MSI 软件来控制扩展 LED 灯条。*

JAF_1: EZ 连接接头 V1


此接头设计用于连接 MPG EZ120 ARGB 风扇，简化了电缆布线。亦可用于连接 ARGB Gen1 和 Gen2 LED 灯条以及系统风扇。

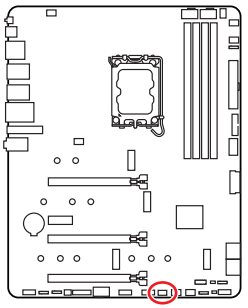




针脚	信号名称	针脚	信号名称
1	Ground	2	5V
3	12V	4	DATA
5	Sense	6	Ground
7	Speed Control Signal	8	No Pin

MPG EZ120 ARGB 风扇接口

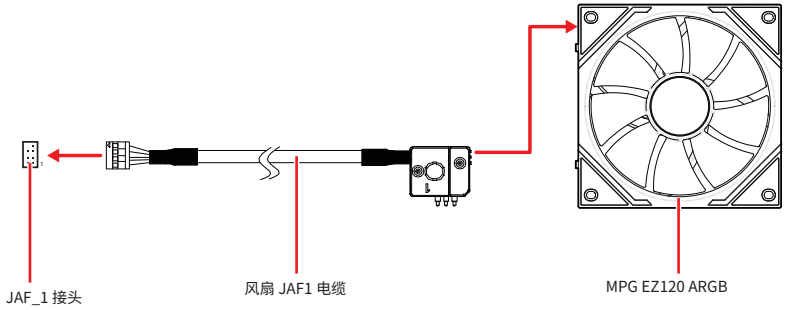

寻址 RGB LED 风扇连接

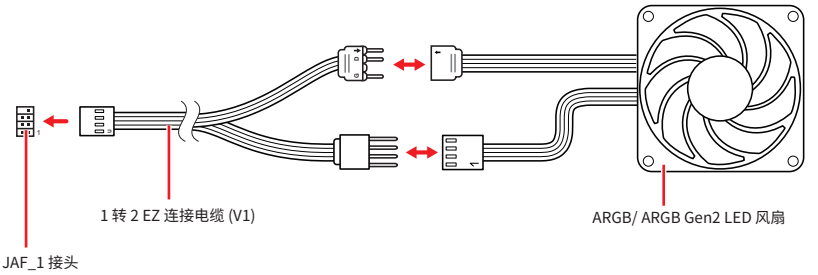


注意

- *风扇 JAF1 电缆包含在 MPG EZ120 ARGB 包装中。*
- *有关如何安装 MPG EZ120 ARGB 的更多信息，请参考 https://msi.gm/S5035E56。*

板载 LED 灯

简易侦错 LED 灯

LED 指示灯在主板中的侦错状态。

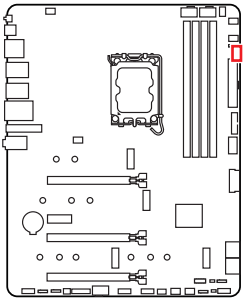

LED 颜色	状态
红色	CPU 无法检测或故障
黄色	DRAM 无法检测或故障
白色	GPU 无法检测或故障
绿色	启动设备无法检测或故障

安装操作系统, 驱动程序和 MSI Center

请通过 www.msi.com下载并更新最新的工具程序和驱动程序

安装 Windows 11

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows 11 安装光盘 / U 盘插入计算机。
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
5. 从引导菜单中选择 Windows 11 安装光盘 / U 盘。
6. 如果屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 消息时按任意键。如果没有，请跳过此步骤。
7. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows 11。

使用 MSI Driver Utility Installer 安装驱动程序


注意

- *Windows 11 原生不支持一些新的网络芯片。建议在使用 MSI Driver Utility Installer 安装驱动程序之前安装* ***LAN 驱动程序****。请访问 www.msi.com 为您的主板安装 LAN 驱动程序。*
- *MSI Driver Utility Installer 只会弹出一次。如果您在此过程中取消或关闭它，请参考 MSI Center 手册的 Live Update 章节来安装驱动程序。您也可以前往 www.msi.com 搜索您的主板并下载驱动程序。*
- *需要通过互联网安装 MSI Driver Utility Installer。*

1. 启动您的计算机进入 Windows 11。
2. 选择 **Start** > **Settings** > **Windows Update**，然后选择 **Check** 更新。
3. MSI Driver Utility Installer 会自动弹出。



4. 选中 **I have read and agree to the MSI Terms of Use** 复选框，然后单击 Next。

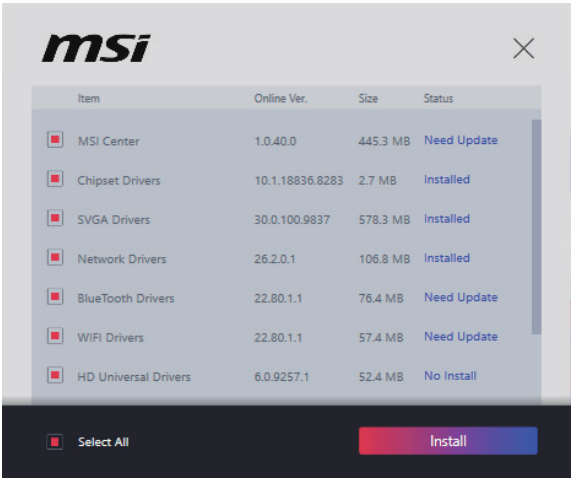

5. 选中左下角的 **Select All** 复选框，然后单击 **Install** 以安装 MSI Center 和驱动程序。安装进度将在底部显示。



6. 进度完成后，单击 **Finish**。

MSI Center

MSI Center 是一款可帮助您轻松优化游戏设置并顺利使用内容创建软件的应用程序。它还使您可以控制和同步 PC 和其他 MSI 产品上的 LED 灯光效果。借助 MSI Center，您可以自定义理想模式，监视系统性能并调整风扇速度。

MSI Center 用户指南



如果您想了解有关 MSI Center 的更多信息，请参考
https://msi.gm/S7BF728E
或扫描 QR 码进行访问。

注意

功能可能因您所拥有的产品而有所不同。

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS 与 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 体系结构兼容。UEFI 具有传统 BIOS 无法实现的许多新功能和优势，未来将完全取代 BIOS。MSI UEFI BIOS 使用 UEFI 作为默认引导模式，充分利用新芯片组的功能。

注意

除非另有说明，否则本用户指南中的术语 BIOS 指 UEFI。

UEFI 优势

- 快速启动 - UEFI 可直接启动操作系统，并保存 BIOS 自检过程。
- 支持大于 2 TB 的硬盘分区。
- 通过 GUID 分区表 (GPT) 支持 4 个以上的主分区。
- 支持无限数量的分区。
- 支持新设备的全部功能 - 新设备可能不提供向后兼容性。
- 支持安全启动 - UEFI 可检查操作系统的有效性，以确保没有恶意软件篡改启动过程。

不兼容的 UEFI 情况

- **32位 Windows 操作系统** - 此主板仅支持 Windows 11 64位操作系统。
- **较旧的显卡** - 系统将检测您的显卡。如果您使用较旧的显卡，它可能会显示一条警告消息 **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card**，在此显卡中未检测到 GOP (Graphics Output protocol) 支持。

注意

我们建议您替换为支持 GOP/UEFI 的显卡或使用板载显卡的 CPU 以使其正常功能。

BIOS 设置

在正常情况下，默认设置为系统稳定提供最佳性能。您应该**始终保持默认设置**，以避免可能出现的系统损坏或无法开机，除非您熟悉 BIOS 设置。

注意

- *为了获得更好的系统性能，BIOS 项目描述不断更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。您也可以参考 BIOS 的**帮助**信息面板。*
- *BIOS 屏幕，选项和设置会因您拥有的产品而有差异。*

BIOS 用户指南

如果您想了解有关设置 BIOS 的更多说明，请参考
https://msi.gm/S2208AAB
或扫描 QR 码进行访问。

注意

BIOS 用户指南的外观可能因主板型号而异。有关具体设置和选项，请参考主板的 BIOS。

进入 BIOS 设置

在开机程序中，当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息，按下 **Delete** 键。

功能键

+/ -: 增加 / 降低值

Enter: 选择项目

ESC: 退出

Tab: 下一个选择

Ctrl+F: 进入搜索菜单

F1: 主题帮助列表

F2: 添加 / 删除一个最喜欢的项目

F3: 进入 Favorites 客制化选单功能菜单

F4: 进入 CPU 核心中心和内存中心信息菜单

F5: 进入硬件检测菜单

F6: 载入优化设置默认值

F7: 高级模式和 EZ 模式之间切换

F8: 载入超频参数

F9: 保存超频参数


F10: 保存更改并重新启*

F12: 采取截图并将其保存到 U 盘中 (仅适用于 FAT/ FAT32 格式)。

* 按 **F10** 显示一条总结您更改的确认消息。选择 **Yes** 或 **No** 进行确认。

如何找到 BIOS 版本?

进入 BIOS 后，在信息框中找到 BIOS 版本。

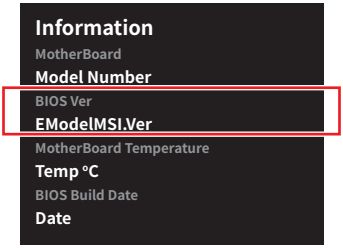

重启 BIOS

如果您的计算机遇到某些问题，恢复默认的 BIOS 设置可能会有所帮助。您可使用以下方法重启 BIOS 设置：

- 进入 BIOS设置，然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 使用主板上的**清除 CMOS 跳线**重启 BIOS。
- 如果主板后置 I/O 面板上有**清除 CMOS 按钮**，请按下该按钮以重启 BIOS。

注意

*在清除 CMOS 数据之前，请确保计算机已关机。有关更多详细信息，请参考手册中的**清除 CMOS 跳线 / 按钮**部分。*

更新 BIOS

使用 M-FLASH 更新 BIOS

在开始 M-Flash 过程之前，确保您拥有：

- 容量为 32GB 或以下且格式化为 FAT 32 的 U 盘。

注意

M-Flash 只支持 FAT32 格式，U 盘不应超过 32GB。

- 一台可以上网的电脑。

请按照以下步骤更新 BIOS：

1. 从 MSI 网站下载与主板型号符合的最新 BIOS 文件，并将其保存到 U 盘。
2. 如果主板有多重 BIOS 开关，请切换到目标 BIOS ROM。
3. 将 U 盘插入主板的 USB 端口。
4. 通过以下任一方式进入 flash 模式：
   - 在 POST 过程中重启并按 **Ctrl + F5**，然后点击 **Yes** 以重新启动系统。
   - 在 POST 过程中重启并按 **Del** 进入 BIOS，然后单击 M-FLASH 按钮并单击 **Yes** 以重新启动。
5. 从 **M-FLASH File** 菜单中选择一个 BIOS 文件，然后按 **Enter** 键。
6. 当出现 “File Check” 消息提示时，单击 **Yes** 开始 BIOS 更新。

一旦更新达到 100%，系统会自动重新启动。

使用 MSI Center 更新 BIOS

更新前：

- 确保已安装 LAN 驱动程序以及因特网连接正常工作。
- 在更新 BIOS 之前，关闭所有其他应用程序。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI Center，然后转到 **Support** 页面。
2. 选择 **Live Update**，然后单击 **Advanced** 按钮。
3. 选择 BIOS 文件，然后单击 **Install** 按钮。
4. 安装提示将出现，然后单击 **Install** 按钮。

系统将自动重启以更新 BIOS。一旦刷新过程完成，系统将重启。


使用更新 BIOS 按钮更新 BIOS

1. 从 MSI 网站下载与主板型号符合的最新 BIOS 文件。
2. 重新命名 BIOS 文件为 **MSI.ROM**，并将其保存到 U 盘的根目录。
3. 连接电源供应器到 **CPU_PWR1** 和 **ATX_PWR1**。(您不需要安装 CPU 和内存。)
4. 插入具有 **MSI.ROM** 文件的 U 盘到后置 I/O 面板的**更新 BIOS 端口**上。
5. 按下**更新 BIOS 按钮**开始刷新 BIOS。LED 将开始闪烁，表示该过程已开始。

过程完成后，LED 将熄灭。

主板架构图

PRO Z890-P WIFI

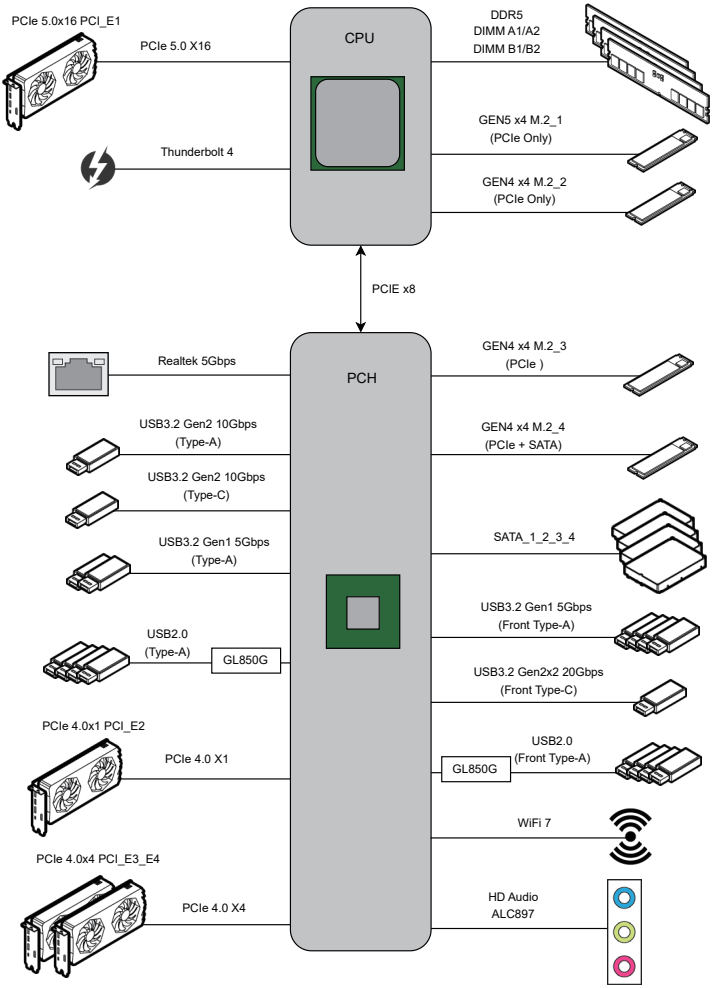

Regulatory Notices

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

NOTE

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828

www.msi.com

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- ErP Directive 2009/125/EC

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI-Europe: Eindhoven 5706 5692 ER Son.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality

CAUTION: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15~5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

Radio frequency bands and maximum power levels

- Features: Wi-Fi 7, BT
- Frequency Range: 2.4 GHz: 2400~2485MHz; 5 GHz: 5150~5350MHz, 5470~5725MHz, 5725~5850MHz; 6 GHz: 5955~6415MHz
- Max Power Level: 2.4 GHz: 20dBm; 5 GHz: 23dBm; 6 GHz: 23dBm

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz, 6GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l' intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz, 6GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

NCC無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz, 6GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Australia and New Zealand notice

This equipment incorporates a radio transmitting and receiving device. In normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with the Australian and New Zealand Standards.

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC인증서

R-R-MSI-10-7E34

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: 메인보드
모델명: 10-7E34
제조년월: 2024년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

BSMI:



廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer' s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

https://csr.msi.com/global/index

Environmental Policy



- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu' écologiste et afin de protéger l' environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté

européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...
Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l' ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all' interno dell' Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

MS-7E34主板产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	╳	○	○	○	○	○
纽扣电池	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头	╳	○	○	○	○	○
其他 (例: 线材等)	╳	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

╳: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電腦主機板	型號(型式)：MS-7E34					
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Copyright and Trademarks Notice

Copyright © Micro-Star Int' l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int' l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://www.msi.com
- Register your product at: http://register.msi.com

Revision History

- Version 1.0, 2024/10, First release.