



# **Серия MAG**

## **OLED МОНИТОР**

MAG 273QP QD-OLED X24 (модель: 3CE6)

Руководство пользователя

# Содержание

Начало работы .....	3
Комплектация .....	3
Установка монитора на подставку .....	4
Настройка положения экрана .....	6
Обзор монитора .....	7
Подключение монитора к ПК.....	9
Экранное меню .....	10
Джойстик навигации.....	10
«Горячая» клавиша .....	10
Настройка экранного меню .....	11
G.I.....	12
Игры.....	13
Профессиональный.....	15
Изображение .....	15
Источник сигнала .....	16
Кнопка навигации .....	18
Настройка .....	18
MSI OLED Care.....	19
Технические характеристики.....	22
Поддерживаемые режимы изображения .....	24
Устранение неполадок .....	26
Безопасное использование монитора .....	27
Сертификация TÜV Rheinland .....	29
Соответствие нормативным требованиям.....	30
Приложение к руководству пользователя .....	33

## Журнал изменений

V1.0, 02/2025

# Начало работы

В данном разделе описывается процедура установки и подключения монитора. Будьте осторожны при подключении устройств. Для защиты от статического электричества используйте антистатический браслет.

## Комплектация

Монитор	MAG 273QP QD-OLED X24
Документы	Краткое руководство по установке монитора (Quick Start Guide)
Аксессуары	Подставка и крепежные винты
	Винты для настенного кронштейна
	Кабель питания
	Адаптер питания
Кабели	Кабель DisplayPort (опционально)




### Важно

- Если какие-либо предметы, включенные в комплект поставки, отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту приобретения продукта.
- Комплект поставки может изменяться в зависимости от модели и региона.
- Поставляемый кабель питания предназначен исключительно для этого монитора. Не используйте его с другими устройствами.


## Установка монитора на подставку

1. Положите монитор в защитную упаковку. Совместите подставку с пазом на мониторе.
2. Зафиксируйте подставку винтами.
3. Присоедините основание к подставке и зафиксируйте его винтом.
4. Перед расположением монитора вертикально убедитесь, что подставка полностью зафиксирована.

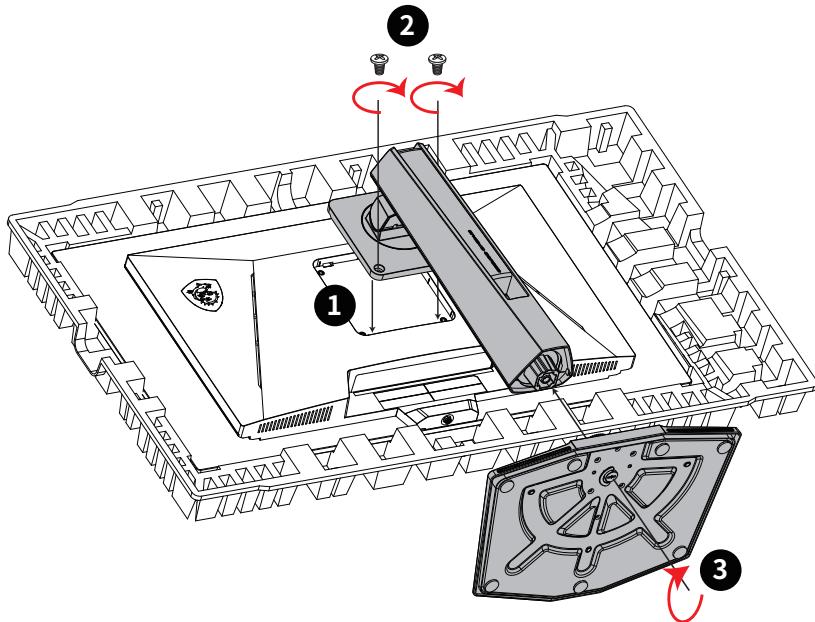

 **Важно**

- Чтобы не поцарапать экран, кладите монитор на мягкую поверхность экраном вниз.
- Во избежание повреждения монитора не прикасайтесь к нему острыми предметами.
- Паз для установки кронштейн-подставки также можно использовать для крепления монитора на стену. Пожалуйста, обратитесь к поставщику оборудования или в магазин для приобретения подходящего настенного крепления.
- Данный продукт поставляется с защитной пленкой. Снимите ее обеими руками.

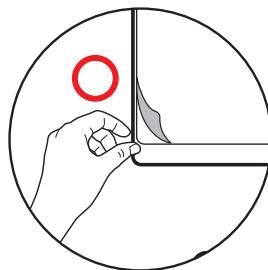

## Настройка положения экрана



Данный монитор позволяет изменять положение экрана, чтобы добиться максимального комфорта во время работы.



**Важно**



При настройке положения экрана старайтесь не прикасаться к его поверхности.

-5° 20°

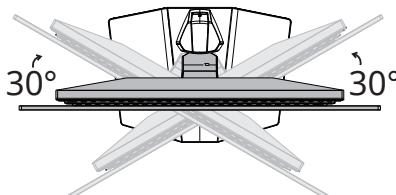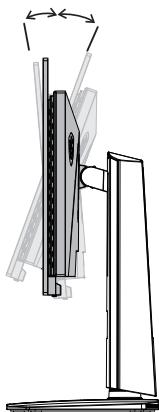


130mm

90°

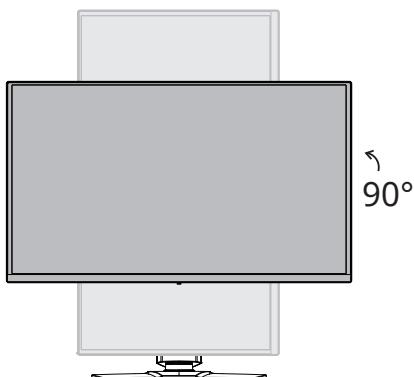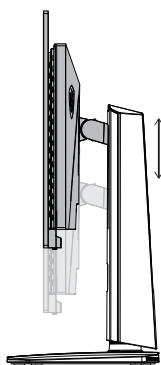



## Обзор монитора

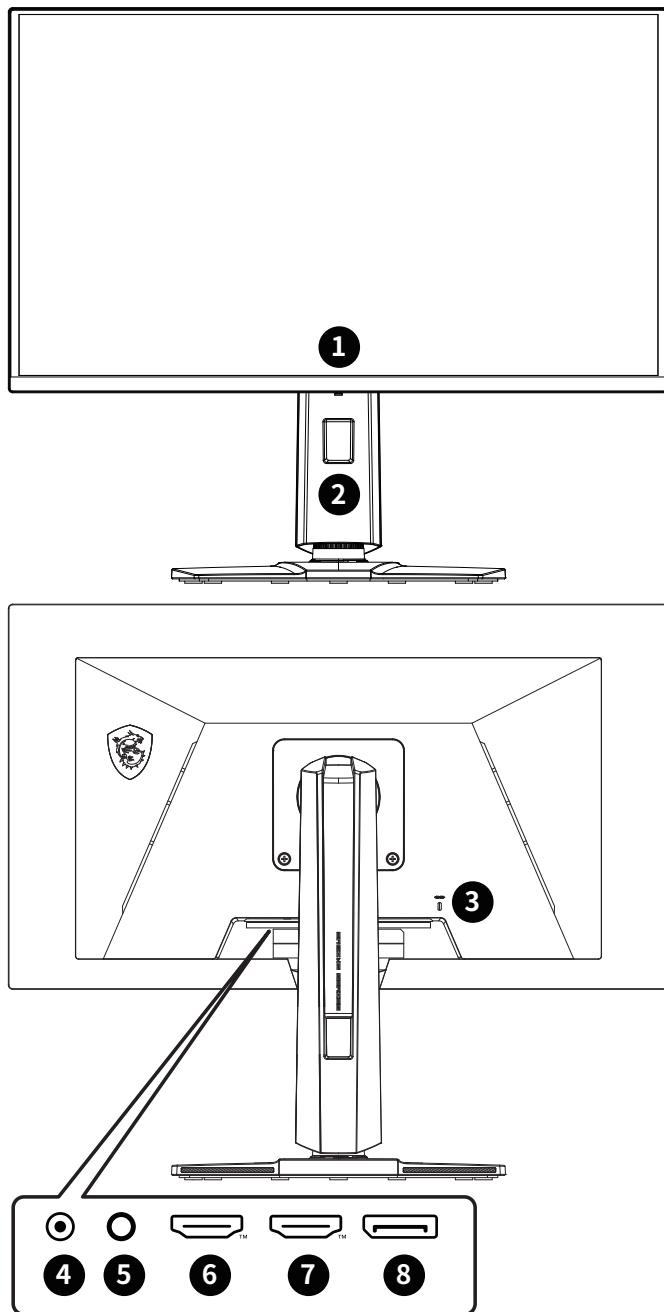

<b>1</b>	Кнопка включения и джойстик навигации
<b>2</b>	Отверстие для прокладки кабелей
<b>3</b>	Слот для замка Kensington
<b>4</b>	Разъем питания
<b>5</b>	Разъем для подключения наушников
<b>6</b>	<p><b>Разъем HDMI™</b>  <small>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small></p> <p>Поддерживает 2560x1440@240 Гц в соответствии с требованиями HDMI™ 2.1.</p> <p> <b>Важно</b></p> <p>Чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость, используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI™ для подключения монитора. Для получения дополнительной информации посетите сайт <a href="https://www.hDMI.org/resource/cables">https://www.hDMI.org/resource/cables</a>.</p>
<b>7</b>	<p><b>Разъем HDMI™</b>  <small>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small></p> <p>Поддерживает HDMI™ CEC, 2560x1440@240 Гц в соответствии с требованиями HDMI™ 2.1.</p> <p> <b>Важно</b></p> <p>Чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость, используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI™ для подключения монитора. Для получения дополнительной информации посетите сайт <a href="https://www.hDMI.org/resource/cables">https://www.hDMI.org/resource/cables</a>.</p>
<b>8</b>	<p><b>Разъем DisplayPort</b></p> <p>Поддерживает 2560x1440@240 Гц в соответствии с требованиями DisplayPort 1.4a.</p>

## Подключение монитора к ПК

1. Выключите компьютер.
2. Подключите монитор к компьютеру видеокабелем.
3. Подключите кабель питания к блоку питания монитора. (Рисунок А)
4. Подключите блок питания к монитору. (Рисунок В)
5. Подключите блок питания к электрической розетке. (Рисунок С)
6. Включите монитор. (Рисунок D)
7. Включите компьютер, и монитор автоматически определит источник видеосигнала.

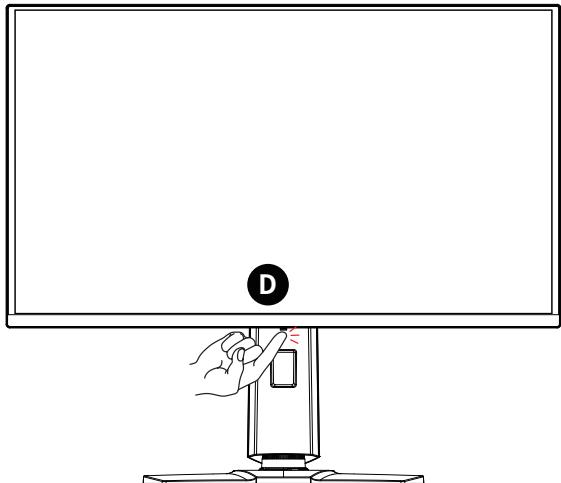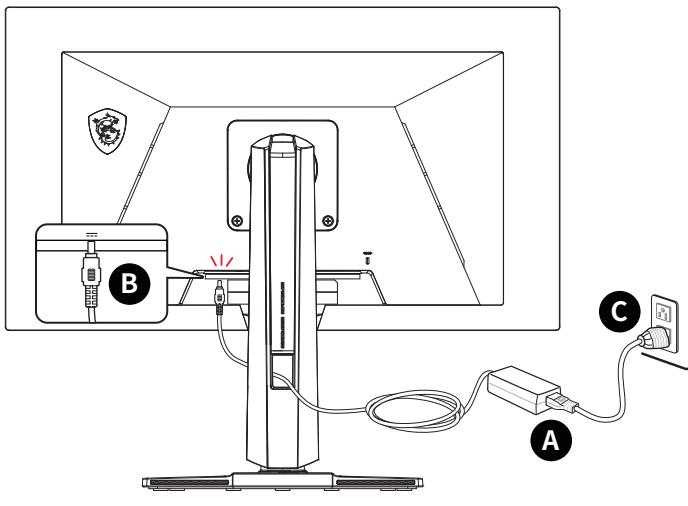

# Экранное меню

В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора.




## Важно

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

## Джойстик навигации

Джойстик навигации – это удобное средство навигации по экранному меню монитора.

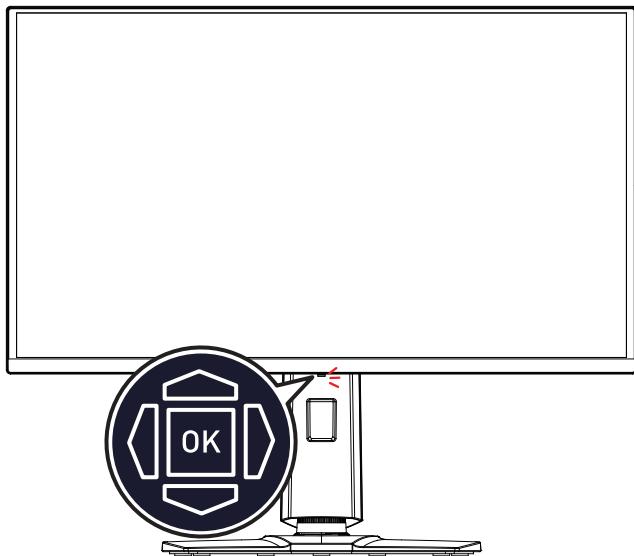

### Вверх/ Вниз/ Влево/ Вправо:

- Выбор пунктов меню
- Изменение значения выбранного параметра
- Вход / Выход из пунктов меню


### Нажатие (OK):

- Открытие экранного меню
- Вход в подменю
- Подтверждение выбранного пункта меню или параметра

## «Горячая» клавиша

- Двигая джойстик навигации «вверх», «вниз», «влево» или «вправо» при неактивном экранном меню можно войти в меню предустановленных функций.
- Пользователи могут настроить функцию «горячих» клавиш для входа в другой пункт меню.

# Настройка экранного меню

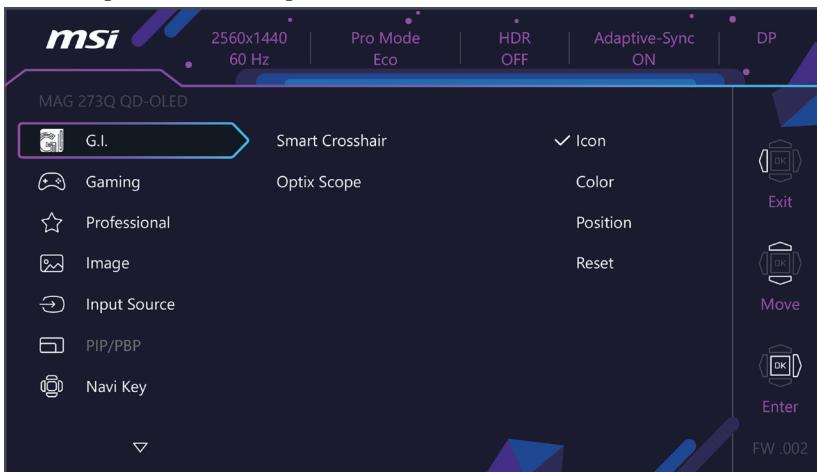

## Важно

Следующие функции будут недоступны при поступлении HDR-сигнала:

- Система ночного видения
- Фильтр синего света
- Яркость
- Контрастность
- Цветовая температура
- Сфера Optix
- PIP/PBP
- AI Vision
- sRGB / Adobe RGB
- P3

## G.I.

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание								
Умный прицел	Значок	Нет 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта функция улучшает видимость перекрестия прицела в игре с помощью алгоритма AI.</li> <li>Пользователи могут выбрать цвет и положение перекрестия прицела.</li> </ul>								
	Цвет	Белый Красный Авто									
	Разместить										
	Сброс										
Сфера Optix	Размер сферы	Небольшой Средний Большой	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Сфера Optix» используется для увеличения центральной области экрана. Для настройки используйте параметры «Размер сферы» и «Scope Ratio».</li> </ul>								
	Scope Ratio	x1.5 x2 x4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно одновременно включить функции «Экранный помощник» и «Сфера Optix».</li> <li>Возможно одновременно включить функции «Умный прицел» и «Сфера Optix».</li> </ul>								
	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение «Сфера Optix» повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td>Отключена</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Размер экрана 1:1 / 24.5 дюйма</td> <td>Авто</td> </tr> </tbody> </table>		Функция	Состояние	» Adaptive-Sync	Отключена	» PIP/PBP		» Размер экрана 1:1 / 24.5 дюйма	Авто	
Функция	Состояние										
» Adaptive-Sync	Отключена										
» PIP/PBP											
» Размер экрана 1:1 / 24.5 дюйма	Авто										

# Игры

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание										
Игровой режим	Премиум цвет	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.</li> <li>Нажмите кнопку «OK», чтобы применить выбранный режим.</li> </ul>										
	Пользовательская											
	Шутеры											
	Гонки											
	Стратегии											
	Ролевые игры											
Система ночного видения	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Данная функция улучшает яркость фона и рекомендуется для шутеров.</li> </ul>										
	Обычная											
	Высокая											
	Максимальная											
	A.I.											
AI Vision	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «AI Vision» улучшает качество изображения, увеличивая его контрастность и яркость фона.</li> <li>Включение «AI Vision» повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul>										
	Вкл.											
Частота обновления	Положение	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Система ночного видения</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr> <tr> <td>» Яркость</td><td></td></tr> <tr> <td>» HDR</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Система ночного видения	Параметр не может быть изменен	» Яркость		» HDR			
Функция	Состояние											
» Система ночного видения	Параметр не может быть изменен											
» Яркость												
» HDR												
Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Положение сообщения настраивается в экранном меню. Нажмите кнопку «OK», чтобы подтвердить и применить положение информационного сообщения о частоте обновления.</li> <li>Данный монитор работает с предварительно установленной частотой обновления экрана, заданной операционной системой.</li> </ul>											
Вкл.												
Таймер	Положение	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Слева сверху</th><th>Справа сверху</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Слева сверху</td><td>Справа сверху</td></tr> <tr> <td>Слева снизу</td><td>Справа снизу</td></tr> <tr> <td>Справа сверху</td><td>Слева снизу</td></tr> <tr> <td>Справа снизу</td><td>Слева сверху</td></tr> </tbody> </table>	Слева сверху	Справа сверху	Слева сверху	Справа сверху	Слева снизу	Справа снизу	Справа сверху	Слева снизу	Справа снизу	Слева сверху
Слева сверху	Справа сверху											
Слева сверху	Справа сверху											
Слева снизу	Справа снизу											
Справа сверху	Слева снизу											
Справа снизу	Слева сверху											
Настройка												
Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>После установки времени, нажмите кнопку «OK», чтобы включить таймер.</li> <li>Пользователям необходимо вручную восстанавливать заданные настройки таймера после потери питания и последующего переподключения к электрической сети.</li> </ul>											
15:00												
30:00												
45:00												
60:00												

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание							
Adaptive-Sync	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Adaptive-Sync» предотвращает появление эффекта разрыва изображения на экране.</li> </ul>							
	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При включении функции «Adaptive-Sync» необходимо включить функцию «HDMI™ VRR».</li> <li>Состояние HDMI™ VRR» (Variable Refresh Rate) соответствует настройкам «Adaptive-Sync (Вкл./Откл.)». Функция «HDMI™ VRR» будет отключена при выборе «Размер экрана 16:10».</li> <li>Включение «Adaptive-Sync» повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» PIP/PBP</td><td>Отключена</td></tr> <tr> <td>» Сфера Optix</td><td></td></tr> <tr> <td>» Размер экрана</td><td>Авто</td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» PIP/PBP	Отключена	» Сфера Optix		» Размер экрана
Функция	Состояние								
» PIP/PBP	Отключена								
» Сфера Optix									
» Размер экрана	Авто								
DSC	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут включать/отключать поддержку DSC (Display Stream Compression).</li> </ul>							
	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дополнительную информацию о поддержке DSC можно найти в разделе «Поддерживаемые режимы изображения», где приведены таблицы режимов при вкл./откл. DSC.</li> <li>Включение DSC повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» PIP/PBP</td><td></td></tr> <tr> <td>» Размер экрана: 16:10</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» PIP/PBP		» Размер экрана: 16:10	Параметр не может быть изменен	
Функция	Состояние								
» PIP/PBP									
» Размер экрана: 16:10	Параметр не может быть изменен								
HDMI 2.1	Console	<ul style="list-style-type: none"> <li>Режим «Console» расширяет совместимость с большим количеством консольных устройств.</li> </ul>							
	PC								

## Профессиональный

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание								
Про. режим	Эко Пользовательская Анти-синий Фильм Офис sRGB Adobe RGB Display P3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.</li> <li>Нажмите кнопку «OK», чтобы применить выбранный режим.</li> <li>Включение sRGB, Adobe RGB, Display P3 повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Цветовая температура</td><td></td></tr> <tr> <td>» Фильтр синего света</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr> <tr> <td>» Контрастность</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Цветовая температура		» Фильтр синего света	Параметр не может быть изменен	» Контрастность	
Функция	Состояние									
» Цветовая температура										
» Фильтр синего света	Параметр не может быть изменен									
» Контрастность										
Фильтр синего света	Откл. Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Фильтр синего света» защищает глаза от синего света. Если функция «Фильтр синего света» включена, она регулирует цветовую температуру экрана, добавляя желтый свет.</li> <li>Если для параметра «Про. режим» установлено значение «Анти-синий», обязательно включится функция «Фильтр синего света».</li> </ul>								
Image Enhancement	Откл. Минимальная Средняя Высокая Максимальная	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Image Enhancement» изменяет качество границ изображения, повышая их резкость.</li> </ul>								

## Изображение

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Яркость	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте яркость в соответствии с окружающим освещением.</li> </ul>
Контрастность	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте контрастность, чтобы снизить нагрузку на глаза.</li> </ul>
Резкость	0-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Резкость улучшает четкость и детали изображения.</li> </ul>
Цветовая температура	Холодный цвет Обычная Теплый цвет Настройка R (0-100) G (0-100) B (0-100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.</li> <li>Нажмите кнопку «OK», чтобы применить выбранный режим.</li> <li>Пользователи могут настраивать параметр «Цветовая температура» в режиме «Настройка».</li> </ul>

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание							
Размер экрана	Авто	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут регулировать «Размер экрана» в любом режиме, при любом разрешении и частоте обновления экрана.</li> </ul>							
	4:3								
	16:9								
	16:10								
	1:1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение «Размер экрана 16:10» повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» HDMI™ VRR</td><td>Откл.</td></tr> <tr> <td>» HDMI 2.1</td><td></td></tr> <tr> <td>» DisplayHDR</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» HDMI™ VRR	Откл.	» HDMI 2.1		» DisplayHDR
Функция	Состояние								
» HDMI™ VRR	Откл.								
» HDMI 2.1									
» DisplayHDR									
24.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение «Размер экрана 1:1» повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td><td>Отключена</td></tr> <tr> <td>» PIP/PBP</td><td></td></tr> <tr> <td>» Сфера Optix</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Adaptive-Sync	Отключена	» PIP/PBP		» Сфера Optix	
Функция	Состояние								
» Adaptive-Sync	Отключена								
» PIP/PBP									
» Сфера Optix									
DisplayHDR	True Black 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут установить для параметра DisplayHDR значение «True Black 400» или «До 1000 нит».</li> </ul>							
	До 1000 нит								

## Источник сигнала

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
HDMI™ 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут выбрать «Источник сигнала» в любом режиме.</li> </ul>
	HDMI™ 2	
	DP	
АвтоПоиск	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте джойстик навигации для выбора источника сигнала в следующих случаях:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Для параметра «АвтоПоиск» установлено значение «Откл.» и монитор находится в режиме энергосбережения;</li> <li>На экране монитора отображается окно «Нет сигнала».</li> </ul> </li> </ul>
	Вкл.	

## PIP/PBP

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание																			
Откл.		PIP Источник HDMI™ 1 HDMI™ 2 DP  Размер PIP Небольшой Средний Большой  Положение Слева сверху Справа сверху Слева снизу Справа снизу Настройка  Переключение монитора  Переключение звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>В режиме PIP (Picture in Picture) на экран выводится изображение с нескольких источников видеосигнала одновременно. Главное изображение выводится на полный экран, а одно или несколько дополнительных – в отдельных окошках.</li> <li>В режиме PBP (Picture by Picture) два изображения с двух источников видеосигнала выводятся бок о бок.</li> <li>Функция «Переключение монитора» позволяет пользователям переключаться между первичным и вторичным источниками сигнала.</li> <li>Если имеется только один входной сигнал, «Переключение монитора» и «Переключение звука» будут недоступны.</li> <li>Включение PIP повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul>																			
PBP  Настройка  Источник 1 HDMI™ 1 HDMI™ 2 DP  Источник 2 HDMI™ 1 HDMI™ 2 DP  Переключение монитора  Переключение звука		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» HDMI 2.1</td> <td>Откл.</td> </tr> <tr> <td>» DSC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» DisplayHDR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Сфера Optix</td> <td>Отключена</td> </tr> <tr> <td>» Размер экрана 16:10</td> <td>Отключено + Авто</td> </tr> <tr> <td>» HDMI™ CEC</td> <td>Отключено + Авто</td> </tr> <tr> <td>» Размер экрана 1:1 / 24.5 дюйма</td> <td>Отключено + Авто</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Включение PBP повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Размер экрана</td> <td>Отключено + Авто</td> </tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» HDMI 2.1	Откл.	» DSC		» DisplayHDR		» Сфера Optix	Отключена	» Размер экрана 16:10	Отключено + Авто	» HDMI™ CEC	Отключено + Авто	» Размер экрана 1:1 / 24.5 дюйма	Отключено + Авто	Функция	Состояние	» Размер экрана	Отключено + Авто
Функция	Состояние																					
» HDMI 2.1	Откл.																					
» DSC																						
» DisplayHDR																						
» Сфера Optix	Отключена																					
» Размер экрана 16:10	Отключено + Авто																					
» HDMI™ CEC	Отключено + Авто																					
» Размер экрана 1:1 / 24.5 дюйма	Отключено + Авто																					
Функция	Состояние																					
» Размер экрана	Отключено + Авто																					

## Кнопка навигации

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Вверх Вниз Влево Вправо	Откл.	• Все элементы кнопок навигации можно настраивать в экранном меню.
	Яркость	
	Игровой режим	
	Умный прицел	
	Таймер	
	Источник сигнала	
	Режим PIP/PBP	
	Частота обновления	
	Информ. на экране	
	Система ночного видения	
	Сфера Optix	

## Настройка

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Язык	繁體中文	• Пользователям необходимо нажать кнопку «OK» для сохранения выбора. • Выбранный язык сохраняется при сбросе настроек монитора до заводских значений по умолчанию.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
Прозрачность	Türkçe	• Пользователи могут настраивать «Прозрачность» в любом режиме.
	(Другие языки будут доступны в будущем)	
Таймер меню	0~5	• Пользователи могут изменять параметр «Таймер меню» в любом режиме.

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Кнопка включения	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если выбран параметр «Откл.», нажатие кнопки включения выключает монитор.</li> </ul>
	Ожид.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если выбран параметр «Ожид.», нажатие кнопки включения выключает экран и подсветку монитора.</li> </ul>
Информ. на экране	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о состоянии монитора отображается в правой части экрана.</li> </ul>
	Вкл.	
HDMI™ CEC	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) поддерживает Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, консоли Xbox Series X S и другие аудиовизуальные устройства, поддерживающие CEC.</li> </ul>
	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При включении функции HDMI™ CEC: <ul style="list-style-type: none"> <li>Монитор автоматически включается при включении устройства с поддержкой HDMI™ CEC.</li> <li>При выключении монитора устройство с поддержкой CEC переходит в режим энергосбережения.</li> <li>Когда Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ или консоли Xbox Series X S подключены, для игрового и профессионального режимов будет автоматически установлен режим по умолчанию, который можно изменить позже.</li> </ul> </li> </ul>
Индикатор питания	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут включать/отключать индикатор питания.</li> </ul>
	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время выполнения функции «Защита панели» индикатор питания мигает оранжевым цветом до завершения процесса.</li> </ul>
Сброс	Да	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут выполнить сброс и восстановить заводские настройки экранного меню в любом режиме.</li> </ul>
	Нет	

## MSI OLED Care

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Сдвиг пикселей	Медленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перемещает пиксели экрана через равные промежутки времени, чтобы предотвратить выгорание экрана или появление остаточного изображения.</li> </ul>
	Обычное	
	Быстрый	

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Защита панели		<ul style="list-style-type: none"> <li>Для поддержания качества изображения на высоком уровне функция защиты панели («Кратковременная») автоматически активируется после использования монитора более 4 часов.</li> <li>Выполнение этой защитной функции занимает несколько минут.</li> <li>Индикатор питания будет мигать оранжевым до завершения.</li> <li>В процессе выполнения не отключайте шнур питания от монитора.</li> <li>В процессе выполнения нажмите на кнопку питания повторно, чтобы отменить эту функцию.</li> </ul>
Зашт. уведомл.	Авто Более 16 час.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При выборе значения «Авто» уведомление появится, если суммарное время использования монитора превысит 4 часа.</li> <li>При выборе значения «Более 16 час.» уведомление появится, если суммарное время использования монитора превысит 16 часов.</li> <li>Если выполнение функции «Защита панели» прервано, уведомление появится снова при следующем включении монитора.</li> </ul>
Опр. стат. экрана	Откл. Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При включении функции «Опр. стат. экран.»: <ul style="list-style-type: none"> <li>При обнаружении статичного изображения в течение длительного времени монитор снижает яркость для предотвращения выгорания экрана.</li> <li>При обнаружении движущихся объектов монитор восстанавливает предыдущую настройку яркости.</li> </ul> </li> </ul>
	Начало в 50 сек. 100 сек.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Определяется, как долго статичное изображение остается на экране.</li> </ul>
	Требуемое время 120 сек. 240 сек.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Определяет время уменьшения яркости после обнаружения статичного изображения в течение 50/100 секунд.</li> <li>Уровень уменьшения зависит от настройки параметра «Уменьш. уровня».</li> </ul>
	Уменьш. уровня	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости.</li> <li>Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».</li> <li>Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».</li> </ul>

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание											
Опр. титров	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. Когда эта функция включена, яркость логотипов и титров будет уменьшена при их обнаружении.</li> <li>Эта функция будет недоступна при получении монитором VRR (Variable Refresh Rate) сигнала.</li> </ul>											
	Вкл.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VRR*</th> <th>Сигнал VRR**</th> <th>Опр. титров</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкл.</td> <td>Да</td> <td>Откл. (Параметр не может быть изменен)</td> </tr> <tr> <td>Вкл.</td> <td>Нет</td> <td>Параметр может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>Откл.</td> <td>Нет</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VRR*	Сигнал VRR**	Опр. титров	Вкл.	Да	Откл. (Параметр не может быть изменен)	Вкл.	Нет	Параметр может быть изменен	Откл.	Нет
VRR*	Сигнал VRR**	Опр. титров												
Вкл.	Да	Откл. (Параметр не может быть изменен)												
Вкл.	Нет	Параметр может быть изменен												
Откл.	Нет													
Уменьш. уровня	1-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».</li> </ul>												
Опр. пан. задач	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. Когда эта функция включена, яркость панелей задач будет уменьшена при ее обнаружении.</li> <li>Эта функция будет недоступна при получении монитором VRR (Variable Refresh Rate) сигнала.</li> </ul>											
	Вкл.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VRR*</th> <th>Сигнал VRR**</th> <th>Опр. пан. задач</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкл.</td> <td>Да</td> <td>Откл. (Параметр не может быть изменен)</td> </tr> <tr> <td>Вкл.</td> <td>Нет</td> <td>Параметр может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>Откл.</td> <td>Нет</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VRR*	Сигнал VRR**	Опр. пан. задач	Вкл.	Да	Откл. (Параметр не может быть изменен)	Вкл.	Нет	Параметр может быть изменен	Откл.	Нет
VRR*	Сигнал VRR**	Опр. пан. задач												
Вкл.	Да	Откл. (Параметр не может быть изменен)												
Вкл.	Нет	Параметр может быть изменен												
Откл.	Нет													
Уменьш. уровня	1-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».</li> </ul>												
Опр. границ	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. Если эта функция включена, то при обнаружении разграничительных областей, таких как горизонтальные и вертикальные полосы и линии, их яркость будет уменьшена.</li> <li>Эта функция будет недоступна при получении монитором VRR (Variable Refresh Rate) сигнала.</li> </ul>											
	Вкл.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VRR*</th> <th>Сигнал VRR**</th> <th>Опр. границ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкл.</td> <td>Да</td> <td>Откл. (Параметр не может быть изменен)</td> </tr> <tr> <td>Вкл.</td> <td>Нет</td> <td>Параметр может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>Откл.</td> <td>Нет</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VRR*	Сигнал VRR**	Опр. границ	Вкл.	Да	Откл. (Параметр не может быть изменен)	Вкл.	Нет	Параметр может быть изменен	Откл.	Нет
VRR*	Сигнал VRR**	Опр. границ												
Вкл.	Да	Откл. (Параметр не может быть изменен)												
Вкл.	Нет	Параметр может быть изменен												
Откл.	Нет													
Уменьш. уровня	1-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».</li> </ul>												
Свед. об OLED пан.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Отображает информацию о состоянии «MSI OLED Care».</li> </ul>											

\* «HDMI™ VRR» (Variable Refresh Rate) соответствует настройкам «Adaptive-Sync (Вкл./Откл.)». Для получения информации о состоянии VRR ON/OFF проверьте Adaptive-Sync.

\*\* Когда параметр «VRR» включен, контроллер монитора определяет, выводит ли видеокарта VRR-сигнал.

# Технические характеристики\*

<b>Монитор</b>	MAG 273QP QD-OLED X24
<b>Размер диагонали</b>	26.5 дюйма
<b>Кривизна экрана</b>	Плоский
<b>Тип ЖКК-панели</b>	QD-OLED
<b>Разрешение</b>	2560x1440 (WQHD)
<b>Соотношение сторон</b>	16:9
<b>Яркость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Типовое значение SDR: 250 нит</li> <li>• Пиковое значение HDR: 1000 нит</li> </ul>
<b>Контрастность</b>	1500000:1
<b>Частота обновления</b>	240Гц
<b>Время отклика</b>	0.03 мс (GTG)
<b>Дополнительные разъемы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 разъема HDMI™</li> <li>• 1 разъем DisplayPort</li> <li>• 1 разъем для подключения наушников</li> </ul>
<b>Углы обзора</b>	178°(Г), 178°(В)
<b>DCI-P3**/ sRGB</b>	99,1% / 138,4%
<b>Покрытие экрана</b>	Антибликовое
<b>Кол-во отображаемых цветов</b>	1.07 млрд.
<b>Параметры электропитания монитора</b>	24В  5A
<b>Характеристики адаптера питания***</b>	Модель: ADS-120QL-19-3 240120E
<b>Входные параметры</b>	100-240В~, 50/60Гц, 1.6А
<b>Выходные параметры</b>	24В  5A
<b>Настройка высоты</b>	0 ~ 130мм ( $\pm$ 5)
<b>Настройка угла наклона</b>	-5° ~ 20°
<b>Настройка угла поворота влево и вправо</b>	-30° ~ 30°
<b>Настройка угла поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки</b>	-90° ~ 90°
<b>Слот для замка Kensington</b>	Есть

<b>Монитор</b>		<b>MAG 273QP QD-OLED X24</b>
<b>Совместимость с крепежом стандарта VESA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Размеры пластины: 100 x 100 мм</li> <li>Тип винтов VESA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Наружная резьба: M4 x 8 мм</li> <li>Внутренняя резьба: M4</li> <li>Длина винтов: 21 мм + 8 мм (Наружная резьба)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Размер (Ш x В x Г)</b>		610.1 x 532.0 x 227.9 мм
<b>Вес</b>	<b>Нетто</b>	6.70 кг
	<b>Брутто</b>	9.65 кг
<b>Условия эксплуатации</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Температура: от 0°C до 40°C</li> <li>Влажность: от 20% до 90%, без образования конденсата</li> <li>Высота над уровнем моря: 0 ~ 5000м</li> </ul>
<b>Условия хранения</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Температура: от -20°C до 60°C</li> <li>Влажность: от 10% до 90%, без образования конденсата</li> </ul>

\* Некоторые технические характеристики устройства могут быть изменены изготавителем. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у продавца или у представителя компании-изготовителя.

\*\* Определено в соответствии со стандартами испытаний CIE1976.

\*\*\* Модель адаптера питания, идущего в комплекте поставки, может быть заменена изготавителем на другую, не ухудшающую характеристики устройства.

# Поддерживаемые режимы изображения



**Важно**

- Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Стандарт	Разрешение	HDMI 2.1 - PC + DSC вкл.		
		HDMI™	DP	
QHD	2560x1440	при 60Гц	V	V
		при 120Гц	V	V
		при 240Гц	V	V
Разрешение видео	720P		V	V
	1080P	при 60Гц	V	V
		при 120Гц	V	V
	HDMI™ VRR* PS5		V	

Стандарт	Разрешение	HDMI 2.1 - Console + DSC вкл.		
		HDMI™	DP	
QHD	2560x1440	при 60Гц	V	V
		при 120Гц	V	V
		при 240Гц	V	V
Разрешение видео	720P		V	V
	1080P	при 60Гц	V	V
		при 120Гц	V	V
	2160P	при 30Гц	V	
		при 60Гц	V	
		при 120Гц	V	
	HDMI™ VRR* PS5		V	

Стандарт	Разрешение	Режим PIP (без поддержки HDR)		
		HDMI™	DP	
QHD	2560x1440	при 60Гц	V	V
		при 120Гц	V	V
Разрешение видео	720P		V	V
	1080P	при 60Гц	V	V
	2160P	при 30Гц	V	V
		при 50Гц	V	V
		при 60Гц	V	V

Стандарт	Разрешение	Режим PBP / Настройка (без поддержки HDR)	
		HDMI™	DP
Разрешение видео	720P	V	V
Используется для режима «PBP - На весь экран»	1280x1440	при 60Гц	V

Стандарт	Разрешение	Размер экрана 16:10 (без поддержки HDR)	
		HDMI™	DP
QHD	2560x1440	при 60Гц	V
		при 120Гц	V

Стандарт	Разрешение	HDMI 2.1 - PC + DSC откл.	
		HDMI™	DP
QHD	2560x1440	при 60Гц	V
		при 120Гц	V
		при 144Гц	V
		при 240Гц	V
Разрешение видео	720P	V	V
	1080P	при 60Гц	V
		при 120Гц	V
	HDMI™ VRR* PS5	V	V

Стандарт	Разрешение	HDMI 2.1 - Console + DSC откл.	
		HDMI™	DP
QHD	2560x1440	при 60Гц	V
		при 120Гц	V
		при 144Гц	V
		при 240Гц	V
Разрешение видео	720P	V	V
	1080P	при 60Гц	V
		при 120Гц	V
	2160P	при 30Гц	V
		при 60Гц	V
		при 120Гц	V
	HDMI™ VRR* PS5	V	V

# **Устранение неполадок**

## **Не светится индикатор питания.**

- Нажмите кнопку включения монитора.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.

## **Отсутствует изображение.**

- Убедитесь, что видеокарта правильно установлена в компьютер.
- Убедитесь, что компьютер и монитор подключены к источникам питания и включены.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Возможно, компьютер находится в спящем режиме. Нажмите любую клавишу на клавиатуре для пробуждения монитора.

## **Изображение имеет неправильный размер или расположено не по центру экрана.**

- Выберите подходящий режим изображения из числа предустановленных.

## **Не работает автоматическая настройка при подключении монитора (по принципу Plug and Play).**

- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Убедитесь, что монитор и видеокарта поддерживают функцию Plug and Play.

## **Иконки, шрифты или весь экран выглядят нечетко, смазанно или имеют цветовые дефекты.**

- Страйтесь не использовать удлинители для видеокабелей.
- Измените настройки яркости и контрастности.
- Измените настройки цветовых каналов или выберите другую цветовую температуру.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Проверьте, не погнуты ли контакты в разъемах сигнального кабеля монитора.

## **На экране монитора видны полосы или мерцание.**

- Измените частоту обновления экрана в соответствии с характеристиками монитора.
- Обновите драйвер видеокарты.
- Убедитесь, что рядом с монитором нет электрических устройств, которые могут вызывать электромагнитные помехи.

# **Безопасное использование монитора**

- Внимательно и полностью прочтайте указания по безопасному использованию монитора.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на мониторе и в руководстве пользователя.
- Ремонт следует поручать только квалифицированному техническому персоналу.

## **Подключение электропитания**

- Перед подключением монитора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Подключайте монитор к электрической розетке, имеющей заземление.
- Если шнур питания оснащен 3-х контактной вилкой, монитор должен подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- Убедитесь, что электросеть оснащена автоматическим выключателем на 20 А (макс.).
- Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если монитор не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.
- Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.
- Если монитор поставляется с адаптером, используйте только адаптер, поставляемый компанией MSI и одобренный для использования с монитором.

## **Условия эксплуатации**

- Чтобы уменьшить вероятность повреждений, возникших по причине сильного нагрева монитора, не размещайте его на мягкой, неустойчивой поверхности и не закрывайте его вентиляционные отверстия.
- Размещайте монитор только на твердой, ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание опрокидывания монитора, установите его на столе, стене или другом неподвижном объекте с помощью крепления, которое помогает правильно его установить.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте воздействия на монитор высокой влажности и высоких температур.
- Не храните монитор в помещениях с температурой выше 60°C и ниже -20°C, так как это может привести к его повреждению.
- Максимальная температура окружающего воздуха при работе монитора не должна превышать 40°C.
- При очистке монитора обязательно выньте вилку из розетки. Избегайте использования химических средств при очистке устройства, вместо них используйте мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на монитор,

так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током.

- Не располагайте рядом с монитором предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки монитора:
  - Повреждение кабеля питания или вилки кабеля питания.
  - В монитор попала жидкость.
  - Монитор подвергался воздействию влаги.
  - Монитор не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
  - Монитор упал и получил повреждения.
  - На мониторе имеются видимые признаки повреждения.

# Сертификация TÜV Rheinland

## Сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light

Синий свет вызывает усталость глаз и дискомфорт. Мониторы MSI получили сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, которые обеспечивают комфорт при пользовании. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы уменьшить дискомфорт от продолжительного просмотра экрана и синего света.

- Разместите экран на расстоянии 50–70 см от глаз и немного ниже уровня глаз.
- Сознательное моргание время от времени поможет снизить нагрузку на глаза после длительного просмотра экрана.
- Делайте перерывы по 20 минут каждые 2 часа.
- Во время перерывов отводите взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь удаленное не менее 20 секунд.
- Во время перерывов делайте растяжку, чтобы снять усталость или облегчить боль.



Low Blue Light  
(Hardware  
Solution)

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

## Сертификат TÜV Rheinland Flicker Free

- Компания TÜV Rheinland протестировала данный продукт, чтобы установить, производят ли дисплей видимое и невидимое для человеческого глаза мерцание и, следовательно, напрягает ли глаза пользователей.
- TÜV Rheinland разработала каталог испытаний, который устанавливает минимальные стандарты в различных диапазонах частот. Каталог испытаний основан на международно применимых стандартах или стандартах, распространенных в отрасли, и превосходит требования этих стандартов.
- Этот продукт был проверен в лаборатории в соответствии с этими критериями.
- Ключевое слово «Flicker Free» подтверждает, что устройство не производит видимых и невидимых мерцаний, указанных в стандарте и определенных в диапазоне от 0 до 3000 Гц при различных уровнях яркости.
- Монитор не будет соответствовать стандарту Flicker Free, если включена функция «Уменьш. Смазывания»/ MPRT. (Доступность функции «Уменьш. Смазывания»/ MPRT зависит от модели продукта.)



Flicker Free

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

# Соответствие нормативным требованиям

## Соответствие стандартам CE

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Директивах Евросоюза об электромагнитной совместимости (2014/30/EU), низковольтном оборудовании (2014/35/EU), энергoeffективности (2009/125/EC) и ограничениях на содержание вредных веществ (2011/65/EU). Оно было протестировано и признано соответствующим стандартам IT-оборудования, опубликованным в разделе директив Официального журнала Европейского союза.



## Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса В



Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устраниить помехи с помощью описанных ниже мер:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключите данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с продавцом устройства или специалистом по радио- и телевизионному оборудованию.

### Примечание 1

Изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование устройства.

### Примечание 2

Экранированные интерфейсные кабели и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно вызывать помех.
2. Это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

## Директива WEEE

Согласно Директиве 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования, электрическое и электронное оборудование не может больше выбрасываться как городские отходы, а производители таких продуктов обязаны принимать их обратно по окончании срока их службы.



## Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: <https://csr.msi.com/global/index>

## Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды

- Пониженное энергопотребление при работе и в режиме ожидания
- Ограничено использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- Простота разборки и утилизации
- Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- Увеличенный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

## Политика защиты окружающей среды

- Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться в местный центр сбора и утилизации.
- Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на сайт MSI или местному дистрибутору.
- Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com)



## **Внимание!**

Длительная работа за монитором может негативно повлиять на ваше зрение.

## **Рекомендации:**

1. Делайте 10-минутную паузу после каждого 30 минут работы за монитором.
2. Детям младше 2 лет не рекомендуется проводить время за монитором. Для детей старше 2-х лет общее время, проведенное за монитором в течение дня, не должно превышать 1 час.

## **Уведомление об авторских правах и товарных знаках**



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все права защищены. Логотип MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. MSI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.



Термины HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI™ и логотип HDMI™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## **Техническая поддержка**

В случае поломки устройства обратитесь по месту его приобретения или в авторизованный сервисный центр. Техническую поддержку можно также получить на сайте <https://www.msi.com/support/>.

# **Приложение к руководству пользователя**

## **1. Оборудование**

- OLED МОНИТОР

## **2. Модель**

- ЗСЕ6 (маркетинговое наименование MAG 273QP QD-OLED X24)

## **3. Торговая марка**



## **4. Назначение**

- Монитор предназначен для отображения графической и текстовой информации, передаваемой от источника цифрового видеосигнала.

## **5. Технические характеристики**

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)

## **6. Изготовитель, Адрес изготовителя**

- MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
- 235, Тайвань, г. Нью-Тайбэй, район Чжунхэ, ул. Лиде, д. 69

## **7. Страна производства**

- Китай

## **8. Юридическое лицо, осуществляющее действия от имени Извтвотителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также ответственное за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕАЭС**

- ООО «Универсальная сертификационная компания»

Россия, 129366, город Москва, Внугородская территория города  
Муниципальный округ Алексеевский, улица Ярославская, дом 10, корпус 4,  
помещение 1/1

Телефон: +7(495) 626-2824

Адрес электронной почты: [info@unicertcom.ru](mailto:info@unicertcom.ru)

## **9. Соответствует**

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## **10. Знак обращения на рынке**



## **11. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Безопасное использование монитора»)

## **12. Правила и условия монтажа**

- Приведены в Руководстве Пользователя (глава «Начало Работы»)

## **13. Правила и условия хранения**

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)

## **14. Правила и условия транспортировки**

- Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

## **15. Правила и условия реализации**

- Без ограничений

## **16. Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)**

- По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.

## **17. Действия в случае обнаружения неисправности оборудования**

- В случае обнаружения неисправности:

1. Выключите монитор.
2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети.
3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
4. Включите устройство.

5. Если действия, описанные в п. 1.-4. , не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку MSI или в авторизованный сервисный центр MSI.

### **Техническая поддержка MSI**

Горячая линия: 8 800 700 77 08

Для Москвы: +7 (495) 981 45 09

E-mail: RUSupport@msi.com

**Список авторизованных сервисных центров MSI представлен на сайте**

<https://ru.msi.com>

## **18. Месяц год изготовления оборудования**

- Дата изготовления указана на наклейке, расположенной на задней стороне монитора.

Уважаемый Пользователь!

Спасибо, что выбрали монитор **MSI**