Optix 系列

液晶顯示器

Optix MAG342CQR (3DB6)

Optix MAG342CQRV (3DB6)

MAG342CQPV (3DB6)

目錄

版權與商標聲明 iii
修訂 iii
技術支援 iii
安全說明 iv
CE 合格認證 vi
FCC-B 無線射頻干擾聲明 vi
WEEE 聲明 vi
化學物質資訊 vi

快速入門 1-1
包裝內容物 1-2
安裝顯示器立架 1-3
調整顯示器 1-4
顯示器概述 1-5
將顯示器連接至電腦 1-7

OSD 設定 2-1
OSD 鍵 2-2
OSD 設定選單 2-4

附錄 A-1
顯示器規格 A-2
預設顯示模式 A-4
故障排除 A-6

版權與商標聲明

著作權 © Micro-Star International Co., Ltd. 微星科技股份有限公司。版權所有。MSI 商標為微星科技股份有限公司註冊所有。本手冊提及之其他商標均為其個別物主所有。我們盡心製作本文件，但並不保證內容的正確性。因產品持續更新，我們保留隨時修改本文件的權利，恕不另行通知。

修訂

修訂	日期
V1.2	2024/01

技術支援

若產品發生問題，且無法在使用手冊中取得解決方案，請聯絡原購買商家或當地經銷商。此外，請瀏覽網址：https://www.msi.com/support/ 獲取更多支援。

安全說明



- 請徹底詳閱安全說明。
- 請注意設備上或使用手冊中的所有注意及警告事項。
- 僅限由合格的技術人員來提供維修服務。




請保留產品隨附的使用指南，以便日後參考。



使設備遠離潮濕及高溫場所，以避免火災及觸電。



安裝前，請將設備放置在穩固的平坦表面。



- 設備連接電源插座前，請確保電壓位於安全範圍內，且已適當調整至 100-240V 之間。不可拔除插頭上的防護接地片。設備應連接已接地的電源插座。
- 若將長時間停用設備，請拔除電源線或關閉插座開關，使其達零耗電狀態。



設備外殼的通風口可提供散熱效果，以免設備過熱。請勿遮蓋通風口。



請勿將設備儲存在溫度高於 60°C 或低於 -20°C 的不良環境中，否則設備可能因此受損。注意：最高操作溫度為 40°C。



清潔設備時，請務必拔除電源插頭。請使用軟布來清潔設備，勿使用工業用化學清潔劑。切勿將任何液體倒入設備開口，以免損壞設備或導致觸電。



請妥善放置電源線，以免誤觸。不可在電源線上方放置任何物體。



設備應遠離強磁或電氣物品。



若發生以下任何情況，請聯絡服務人員檢查設備：

- 電源線或插頭受損。
- 液體滲入設備內。
- 設備暴露於潮濕環境。
- 設備運作異常，或無法依使用手冊正常操作。
- 設備掉落並受損。
- 設備出現明顯破裂跡象。



環保產品特色

- 使用中或閒置時都能節能。
- 限制使用對環境或健康有害的物質。
- 易於拆裝及回收。
- 鼓勵回收使用以減少自然資源的損耗。
- 藉由簡易的產品升級來延長產品的使用壽命。
- 透過回收策略以減少固體廢棄物。

環保政策

- 產品採用環保設計，能妥善再利用各種零件以及回收使用。使用壽命終了時，不應丟棄本產品。
- 使用者應聯絡本地經核可的資源回收場，處理這類產品的回收及棄置工作。
- 有關詳細的回收資訊，請參閱 MSI 網站並聯絡當地的代理商。
- 使用者亦可透過 gpcontdev@msi.com 與我們聯絡，取得正確棄置、回收及拆卸 MSI 產品的相關資訊。

★ 警語！ 使用過度恐傷害視力。

★ 建議：

1. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
2. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

CE 合格認證

本裝置經過測試，符合歐盟電磁相容性EMC指令(2014/30/EU)、歐盟低電壓指令(2014/35/EU)、歐盟能源相關產品ErP指令(2009/125/EC)、以及歐盟RoHS指令(2011/65/EU)。本產品經過測試，符合“歐盟官方指令”中發布的信息技術設備協調標準。

FCC-B 無線射頻干擾聲明

本設備經過測試，且符合 FCC 規範中第 15 篇 B 類數位裝置的限制。這些限制的用意在於提供合理的保護，預防居家安裝環境受到有害干擾。本設備會產生、使用並散發無線射頻能量，此外，若未依照說明手冊正確安裝及使用，可能會嚴重干擾無線通訊。然而，我們並無法保證特定安裝情況下不會產生干擾。若可藉由本設備的開啟及關閉判定是否對無線電或電視收訊產生嚴重干擾，建議使用者採取下列一或多種方法修正干擾情況。

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備及接收器之間的間隔距離。
- 讓設備與接收器分別使用不同的電路插座。
- 請諮詢經銷商或具經驗的無線電／電視技術人員取得協助。

注意事項 1
未獲標準管制單位明確核可之變更或修改，將導致使用者喪失操作本裝置的權利。

注意事項 2
須使用屏蔽及 AC 電源線，以符合電磁輻射限制。

本裝置符合 FCC 規定第 15 篇。操作情況符合下列兩項條件：

1. 裝置不會產生有害的電波干擾，且
2. 本裝置應允許任何所接收的干擾，包含可能會導致預期外操作情況之干擾。

WEEE 聲明

歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

化學物質資訊

為符合化學物質法規，例如 EU REACH 法規 (歐洲議會與歐洲理事會法規 EC 第 1907/2006 號)，MSI 於以下網站提供產品內含的化學物質資訊：
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1

快速入門

本章節將提供您有關硬體安裝程序的資訊。連接裝置時，請拿穩裝置並使用絕緣護腕，以免產生靜電。

重要

- *插圖僅供參考。 您的顯示器可能會有所不同。*
- *請勿以尖銳物碰觸顯示器。*

包裝內容物

1. 顯示器
2. 立架
3. 立架底座螺絲
4. 立架螺絲 x4
5. 電源供應器和電源線
6. HDMI 訊號線（選配）
7. DisplayPort 訊號線（選配）
8. 快速入門指南
9. 保固卡
10. 註冊卡

* 若有任何項目缺漏或損壞，請聯絡原購買商家或當地經銷商。
* 包裝內容物可能因國家而異。


安裝顯示器立架

重要

將顯示器放置在柔軟可靠的平面上，以免刮傷面板。

安裝立架用的螺絲孔同時可以做為壁掛使用，請聯絡原購買商家或當地經銷商選購適用的壁掛套件。

1. 將立架對齊並安裝至顯示器。
2. 當立架固定在顯示器上時，會有咔噠聲。
3. 將底座安裝至立架，以底座螺釘鎖緊並固定底座。

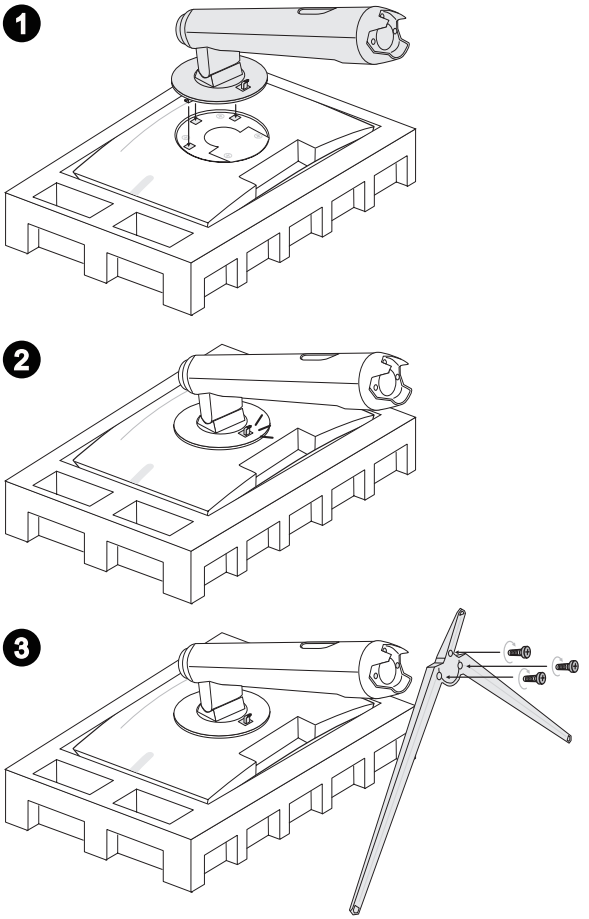



調整顯示器


本顯示器具備調節功能，讓您享有絕佳的觀賞舒適度。


重要

- *調整顯示器時請勿碰觸顯示面板。*
- *特別設計的 5° 樞軸旋轉用於微調某些水平失衡的桌面。*

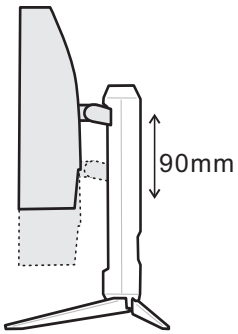


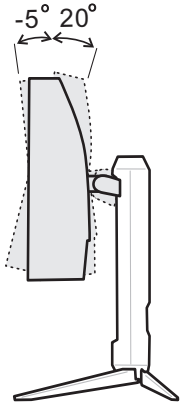

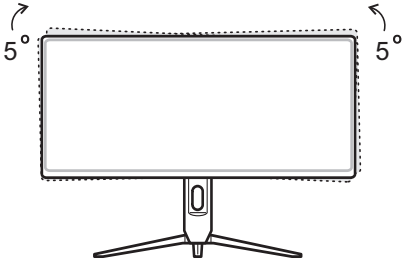

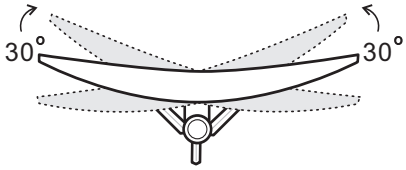


顯示器概述

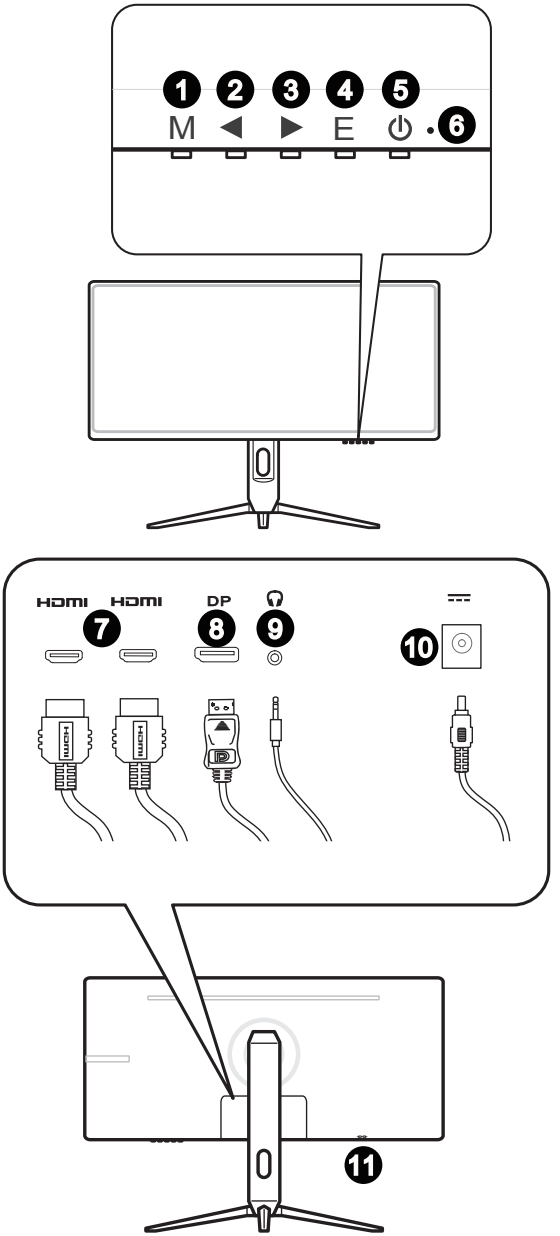


1	功能鍵
2	選擇鍵
3	選擇鍵
4	確認鍵
5	系統電源按鈕
6	LED 燈號 白燈: 開啟 橘燈: 待命中
7	HDMI 1.4 連接埠 (選配) HDMI 2.0 連接埠 (選配)
8	DisplayPort 1.2 連接埠 (選配) DisplayPort 1.4 連接埠 (選配)
9	耳機插孔
10	電源線插孔
11	Kensington 鎖孔

將顯示器連接至電腦

1. 關閉電腦。
2. 將顯示器上的 HDMI/ DisplayPort 訊號線連接至電腦。
3. 將顯示器變壓器和電源線組裝到一起 (圖 A)。
4. 將電源線連接至顯示器電源插孔 (圖 B)。
5. 將電源線插入電源插座 (圖 C)。
6. 開啟顯示器電源 (圖 D)。
7. 開啟電腦電源後，顯示器將自動檢測視訊輸入源。

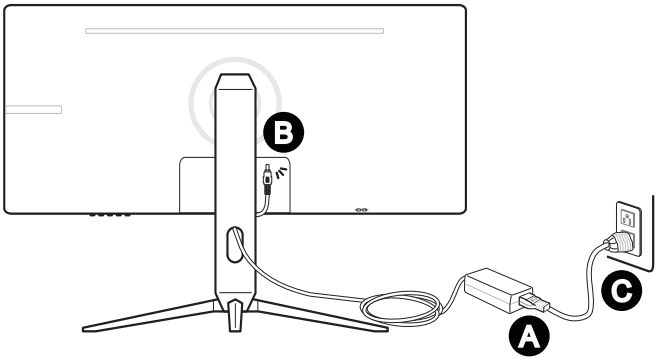

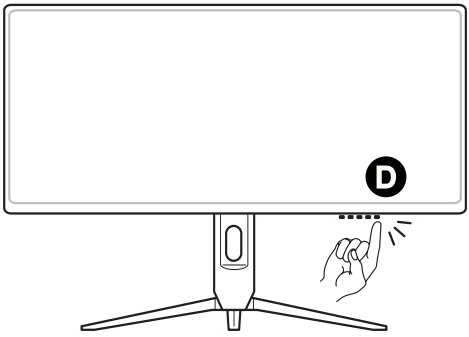

2

OSD 設定


本章提供有關 OSD 設定的基本資訊。

重要




所有資訊如有變更，恕不事先通知。

OSD 鍵

本螢幕配備一組 On-Screen Display (OSD) 鍵用來控制畫面顯示 OSD 功能表。

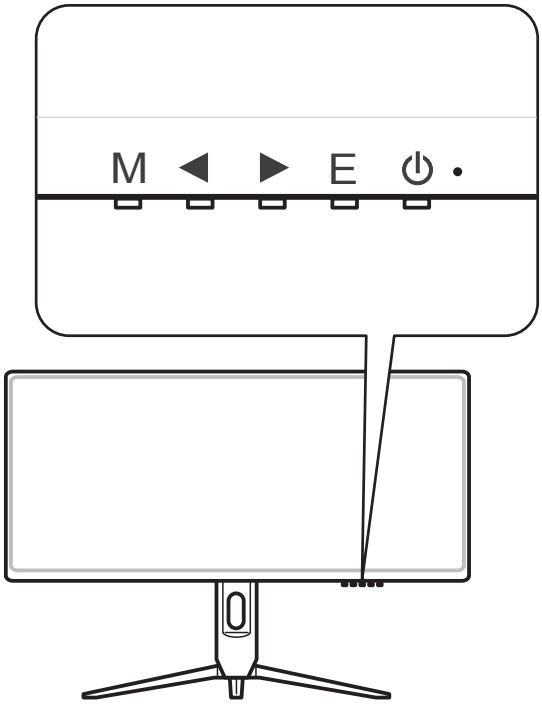

在未進入 OSD 功能表時，這些 OSD 鍵可以當做快速鍵來設定功能。

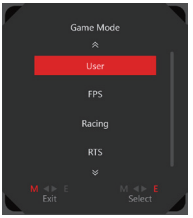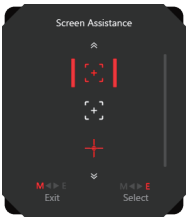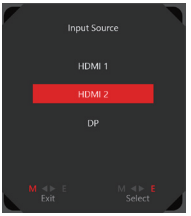OSD 鍵	功能	基本操作
◀	遊戲模式 	■ 按 ◀ 鍵進入該項設定 ■ 按 ◀ 或 ▶ 鍵選取 ■ 按 E 鍵確認並離開
▶	螢幕輔助 	■ 按 ▶ 鍵進入該項設定 ■ 按 ◀ 或 ▶ 鍵選取 ■ 按 E 鍵確認並離開
E	輸入源 	■ 按 E 鍵進入該項設定 ■ 按 ◀ 或 ▶ 鍵選取 ■ 按 E 鍵確認並離開


OSD 設定選單

按 M 鍵可以開啟 OSD 功能表。使用 M◄ ► E 鍵可調整所需功能以配合您的個人喜好設定。


OSD 按鍵操作如下表。

OSD 鍵	基本操作
M	■ 離開目前的選單
◄	■ 選擇功能及項目 ■ 在功能及項目選單下，向下調整設定值
►	■ 選擇功能及項目 ■ 在功能及項目選單下，向上調整設定值
E	■ 進入下一層選單 ■ 確認選項或設定

Optix AG342CQR

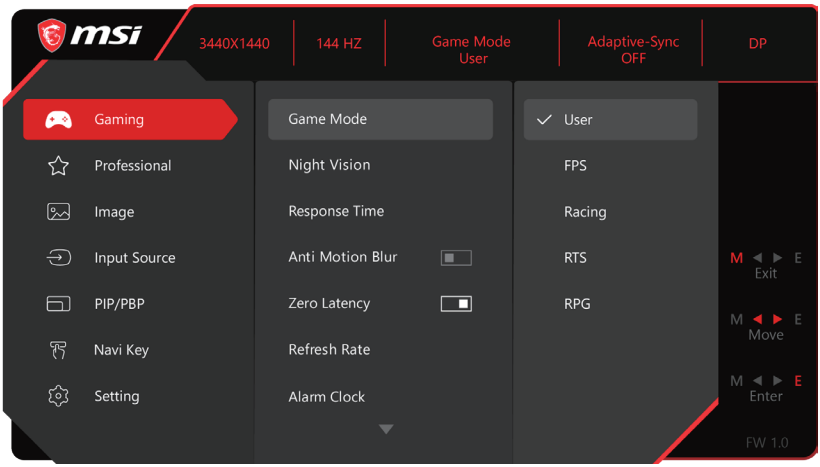

Optix MAG342CQRV/ MAG342CQPV

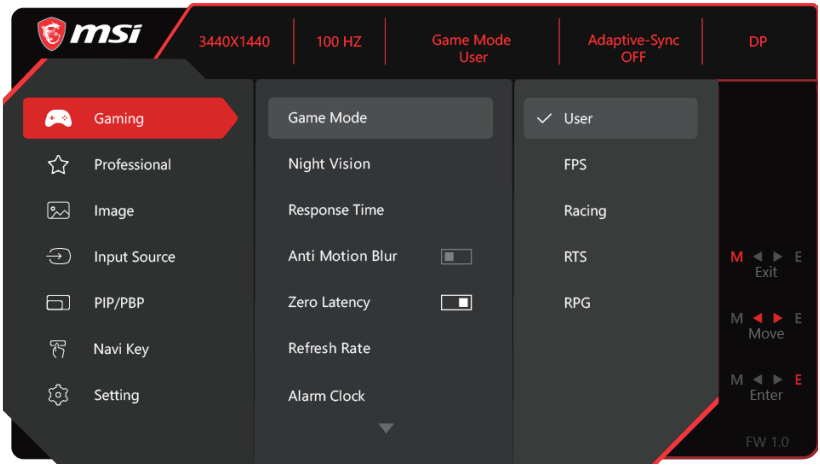


重要

收到 HDR 訊號時，Night Vision (夜視效果)、Anti Motion Blur (防動態模糊)、Eye Saver (舒視護眼)、HDCR、Brightness (亮度)、Contrast (對比)、Color Temperature (色温)及 PIP/ PBP (子母畫面/ 畫面並排) 功能將反灰，無法設定。

➤ Gaming (遊戲)

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表		說明
Game Mode (遊戲模式)	User (使用者)		使用者模式。
	FPS		第一人稱射擊模式。
	Racing (競賽)		競賽模式。
	RTS		戰略模式。
	RPG		RPG 模式。
Night Vision (夜視效果)	OFF (關閉)		此功能可優化背景亮度，推薦用於 FPS 遊戲。
	Normal (正常)		
	Strong (強)		
	Strongest (最強)		
	A.I. (人工智慧)		
Response Time (回應時間)	Normal (正常)		使用者可在任何模式中調整「回應時間」。
	Fast (快)		
	Fastest (最快)		
Anti Motion Blur (防動態模糊)	(OFF) (關)		■ 啟用「防動態模糊」時，亮度將顯示為灰色，且無法使用。 ■ 當螢幕重新整理頻率比 85HZ 低，「防動態模糊」無法啟用。 ■ 啟用「防動態模糊」時，HDCR 將顯示為灰色，且無法使用。 ■ 建議 Cinema (劇院)、FPS 和 Racing (競賽) 使用此功能。
	(ON) (開)		
Zero Latency (零延遲)	(OFF) (關)		■ 使用者可在任何模式、輸入源、解析度和螢幕重新整理頻率中調整此項目。 ■ 啟用「自適應同步」時，「零延遲」將可使用。
	(ON) (開)		
Refresh Rate (重新整理頻率)	Location (位置)	Left Top (左上)	■ 使用者可在任何模式中調整「重新整理頻率」。 ■ 預設重新整理頻率位置為「左上」。在 OSD 功能表中可調整「位置」。 ■ 自訂：按 M 鍵往上調整；按 ◀ 鍵往左調整；按 ▶ 鍵往右調整；按 E 鍵往下調整；按 M 和 ◀ 鍵保存設定並退出。
		Right Top (右上)	
		Left Bottom (左下)	
		Right Bottom (右下)	
		Customize (自訂)	
	OFF (關)		
	ON (開)		

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表		說明
Alarm Clock （鬧鐘）	Location (位置)	Left Top （左上）	■ 使用者可在任何模式中調整「鬧鐘」。 ■ 預設鬧鐘位置為「左上」。使用者可選擇自己的位置。 ■ 自訂：按 M 鍵往上調整；按 ◀ 鍵往左調整；按 ▶ 鍵往右調整；按 E 鍵往下調整；按 M 和 ◀ 鍵保存設定並退出。
		Right Top （右上）	
		Left Bottom （左下）	
		Right Bottom （右下）	
		Customize （自訂）	
	OFF（關）		
	15:00	00:01~99:59	
	30:00		
	45:00		
	60:00		
Screen Assistance （螢幕輔助）	None （無）		■ 使用者可在任何模式中調整「螢幕輔助」。 ■ 定位：按 M 鍵往上調整；按 ◀ 鍵往左調整；按 ▶ 鍵往右調整；按 E 鍵往下調整；按 M 和 ◀ 鍵保存設定並退出。
	Icon （圖示）		
	Position （定位）		
	Reset （重設）		
Adaptive-Sync （自適應同步）	(OFF)（關）		■ 「自適應同步」能防止畫面撕裂。 ■ DisplayPort 或 HDMI 預設值為「關」，且可在任何模式、任何解析度、任何輸入來源及任何螢幕重新整理頻率中調整開關。 ■ 當「自適應同步」設為「開」時，「防動態模糊」必須設為「關」。
	(ON)（開）		

➤ Professional（專業）☆

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
Pro Mode （專業模式）	User（使用者）	■ 預設為使用者模式。 ■ 所有項目皆可由使用者調整。
	Reader（閱讀者）	
	Cinema（劇院）	
	Designer（設計師）	
	sRGB	
Eye Saver （舒視護眼）	(OFF)（關）	■ 「舒視護眼」能保護您的眼睛對抗藍光。啟用後，「舒視護眼」會調整螢幕色溫為更偏黃的色澤。 ■ 使用者可在任何模式中調整「舒視護眼」。 ■ 「專業模式」設為 Reader（閱讀者）時，會強制啟用「舒視護眼」。
	(ON)（開）	

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
HDCR	(OFF)（關）	■ 使用者可在任何模式中調整 HDCR。 ■ HDCR 能藉著增加影像對比以強化影像品質。 ■ HDCR 設為開時，亮度將變為灰色且無法使用。
	(ON)（開）	
Anti Motion Blur （防動態模糊）	(OFF)（關）	■ 啟用「防動態模糊」時，亮度將顯示為灰色，且無法使用。 ■ 當螢幕重新整理頻率比 85HZ 低，「防動態模糊」無法啟用。 ■ 啟用「防動態模糊」時，HDCR 將顯示為灰色，且無法使用。 ■ 建議 Cinema（劇院）、FPS 和 Racing（競賽）使用此功能。
	(ON)（開）	
Image Enhancement （影像增強）	OFF（關）	■ 「影像增強」會強化影像邊緣以改善其銳度。 ■ 使用者可在任何模式中調整「影像增強」。
	Weak（弱）	
	Medium（中）	
	Strong（強）	
	Strongest（最強）	

➤ Image（影像）

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表		說明
Brightness （亮度）	0-100		■ 使用者可在使用者、RTS、RPG 和閱讀者模式中調整「亮度」。
Contrast （對比）	0-100		■ 使用者可在任何模式中調整「對比」。
Sharpness （清晰度）	0-5		■ 使用者可在任何模式中調整「清晰度」。 ■ 「清晰度」能改善影像的清楚度與細節。
Color Temperature （色溫）	Cool（冷色）		■ 「色溫」預設值為「一般」。 ■ 使用者可在自訂模式中調整「色溫」。
	Normal（一般）		
	Warm（暖色）		
	Customization （自訂）	R (0-100)	
		G (0-100)	
		B (0-100)	
Screen Size （螢幕尺寸）	Auto（自動）		■ 使用者可在任何模式、任何解析度與任何螢幕重新整理頻率中調整「螢幕尺寸」。
	1:1		
	4:3		
	16:9		
	21:9		

➤ Input Source（輸入來源）

第 1 層功能表	說明
HDMI1	使用者可在任何模式中調整「輸入來源」。
HDMI2	
DP	

➤ PIP/PBP (子母畫面/畫面並排)

第 1 層功能表	第 2/3 層功能表		說明
OFF (關)			■ 「子母畫面」允許使用者同時在單一螢幕上顯示多個視訊來源。在完整螢幕上顯示一個程式，同時在嵌入視窗中顯示一或多個程式。 ■ 「畫面並排」為類似功能，可在螢幕上並排顯示兩個輸入來源。 ■ 「子母畫面」和「畫面並排」預設值為關。 ■ 「顯示切換」允許使用者切換主要與次要輸入來源。 ■ 「音訊切換」允許使用者切換主要與次要數位音訊來源。 ■ 自訂：按 M 鍵往上調整；按 ◀ 鍵往左調整；按 ▶ 鍵往右調整；按 E 鍵往下調整；按 M 和 ◀ 鍵保存設定並退出。
PIP (子母畫面)	Source (來源)	DP	
		HDMI1	
		HDMI2	
	PIP Size (PIP 尺寸)	Small (小)	
		Medium (中)	
		Large (大)	
	Location (位置)	Left Top (左上)	
		Right Top (右上)	
		Left Bottom (左下)	
		Right Bottom (右下)	
		Customize (自訂)	
	Display Switch (顯示切換)		
	Audio Switch (音訊切換)		
PBP (X2) (畫面並排)	Source1 (來源)	DP	
		HDMI1	
		HDMI2	
	Source2 (來源)	DP	
		HDMI1	
		HDMI2	
	Display Switch (顯示切換)		
	Audio Switch (音訊切換)		

➤ Navi Key (導覽鍵)

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
Left (左) Right (右) Enter (輸入)	OFF (關)	■ 「左」按鈕預設值為「螢幕輔助」。 ■ 「右」按鈕預設值為「遊戲模式」。 ■ 「輸入」按鈕預設值為「輸入來源」。
	Brightness (亮度)	
	Game Mode (遊戲模式)	
	Screen Assistance (螢幕輔助)	
	Alarm Clock (鬧鐘)	
	Input Source (輸入來源)	
	PIP/PBP Mode (PIP/PBP 模式)	
	Refresh Rate (重新整理頻率)	
	Night Vision (夜視效果)	
	Information on Screen (螢幕資訊)	

➤ Setting (設定)

第 1 層功能表	第 2 層功能表	說明
Language (語言)	繁體中文 English Français Deutsch Italiano Español 한국어 日本語 Русский Português 简体中文 ไทย Bahasa Indonesia हिन्दी Türkçe (即將推出更多語言)	■ 「語言」預設值為「英文」。 ■ 使用者必須按下中間按鈕確認並套用「語言設定」。 ■ 「語言」為獨立設定。使用者自己的語言設定將覆蓋預設值。當使用者設定「重設」為「是」時，將不會變更語言。
Transparency (透明度)	0~5	使用者可在任何模式中調整「透明度」。
OSD Time Out (OSD 逾時)	5~30	使用者可在任何模式中調整 「OSD 逾時」。
RGB LED (RGB LED 燈)	Red (紅色) Green (綠色) Blue (藍色) White (白色) Breathing (呼吸) Marquee (跑馬燈) Rainbow (彩虹) OFF (關)	■ RGB LED 預設值為彩虹。 ■ 可以在每種模式下預覽 RGB 功能。 * 不支援 MAG342CQPV 。
Power Button (電源按鈕)	OFF (關) Standby (待機)	■ 當使用者設置為關閉時，顯示器將完全關閉。 ■ 當使用者設置為待機時，僅面板和背光關閉，但仍可通過檢測操作系統來激活顯示器，從而阻止桌面圖示和畫面的刷新。
Information on Screen (螢幕資訊)	(OFF) (關) (ON) (開)	■ 顯示器狀態的信息將顯示在屏幕的右側。 ■ 使用者可以啟用或關閉「螢幕資訊」。預設為「關」。
Reset (重設)	YES (是) NO (否)	使用者可在任何模式中重設及還原設定為原始 OSD 預設值。

A

附錄

重要

所有資訊如有變更，恕不事先通知。

顯示器規格

型號	Optix MAG342CQR (3DB6)	Optix MAG342CQRV (3DB6) MAG342CQPV (3DB6)
尺寸	34 英吋	
曲率	1500R	
面板類型	VA	
解析度	3440x1440 @144hz	3440x1440 @100hz
寬高比	21:9	
亮度 (nits)	300 nits (typ.)	250 nits (typ.)
對比度	4000:1 (typ.)	3000:1 (typ.)
刷新率	144Hz	100Hz
反應時間	■ 1ms (MPRT) ■ 4ms (GTG) ■ 14ms	■ 1ms (MPRT) ■ 4ms (GTG) ■ 16ms
輸入接口	■ HDMI 2.0 連接埠 x2 ■ DisplayPort 1.4 連接埠 x1	■ HDMI 2.0 連接埠 x1 ■ HDMI 1.4 連接埠 x1 ■ DisplayPort 1.2 連接埠 x1
I/O	■ HDMI 2.0 連接埠 x2 ■ DisplayPort 1.4 連接埠 x1 ■ 耳機插孔 x1	■ HDMI 2.0 連接埠 x1 ■ HDMI 1.4 連接埠 x1 ■ DisplayPort 1.2 連接埠 x1 ■ 耳機插孔 x1
視角	178°(H) , 178°(V)	
DCI-P3/ sRGB	89%/ 112%	
表面處理	抗眩光	
顯示器色彩	1.07b	16.7M
電源類型	外部電源變壓器	
變壓器規格	型號：ADS-65HI-19A-1 19065E	
電源輸入	100~240Vac, 50~60Hz, 1.5A	
電源輸出	19V, 3.42A	
調整 (傾斜)	-5° ~ 20°	
調整 (高度)	0 ~ 90mm	
調整 (左右旋轉)	-30° ~ 30°	
調整 (樞軸旋轉)	-5° ~ 5°	
Kensington 鎖孔	有	

型號		Optix MAG342CQR (3DB6)	Optix MAG342CQRV (3DB6) MAG342CQPV (3DB6)
VESA 壁掛安裝		■ 壁掛板尺寸：75 x 75 公釐 ■ 螺絲類型：M4 x 10 公釐 ▸ 螺紋直徑：7 公釐 ▸ 螺栓間距：7.9 公釐 ▸ 螺紋長度：35 公釐	
顯示器尺寸 (寬 x 高 x 深)		808.6 x 270.0 x 514.2 公釐	
淨重		6.8 kg (淨重) / 9.3 kg (總重)	
環境	操作	溫度：0℃ 至 40℃ 濕度：10% 至 85%, 非冷凝 海拔高度：0 ~ 5000m	
	儲存	溫度：-20℃ 至 60℃ 濕度：5% 至 95%, 非冷凝	

預設顯示模式

標準	解析度	Optix MAG342CQR (3DB6)		
		HDMI1	HDMI2	DP
VGA	640x480 @60Hz	V	V	V
	640x480 @75Hz	V	V	V
Dos-Mode	720x400 @70Hz	V	V	V
	720x480 @60Hz	V	V	V
	720x576 @50Hz	V	V	V
SVGA	800x600 @60Hz	V	V	V
	800x600 @72Hz	V	V	V
	800x600 @75Hz	V	V	V
XVGA	1024x768 @60Hz	V	V	V
	1024x768 @75Hz	V	V	V
SXVGA	1280x720 @50Hz	V	V	V
	1280x1024 @60Hz	V	V	V
	1280x1024 @75Hz	V	V	V
	1280x1024 @100Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900 @60Hz	V	V	V
	1440x900 @100Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050 @60Hz	V	V	V
	1680x1050 @100Hz	V	V	V
Full HD	1920x1080 @50Hz	V	V	V
	1920x1080 @60Hz	V	V	V
	1920x1080 @100Hz	V	V	V
QHD	2560x1440 @60Hz	V	V	V
	2560x1440 @100Hz	V	V	V
WQHD	3440x1440 @50Hz	V	V	V
	3440x1440 @60Hz	V	V	V
	3440x1440 @100Hz	V	V	V
	3440x1440 @144Hz			V
Video Timing Resolution	480P	V	V	V
	576P	V	V	V
	720P	V	V	V
	1080P	V	V	V
	1080P @120Hz			V
Speical EDID for PBP	1720x1440 @60Hz	V	V	V

標準	解析度	Optix MAG342CQRV (3DB6) MAG342CQPV (3DB6)		
		HDMI1	HDMI2	DP
VGA	640x480 @60Hz	V	V	V
	640x480 @75Hz	V	V	V
Dos-Mode	720x400 @70Hz	V	V	V
	720x480 @60Hz	V	V	V
	720x576 @50Hz	V	V	V
SVGA	800x600 @60Hz	V	V	V
	800x600 @72Hz	V	V	V
	800x600 @75Hz	V	V	V
XVGA	1024x768 @60Hz	V	V	V
	1024x768 @75Hz	V	V	V
SXVGA	1280x720 @50Hz	V	V	V
	1280x1024 @60Hz	V	V	V
	1280x1024 @75Hz	V	V	V
	1280x1024 @100Hz	V	V	V
WXGA+	1440x900 @60Hz	V	V	V
	1440x900 @100Hz	V	V	V
WSXGA+	1680x1050 @60Hz	V	V	V
	1680x1050 @100Hz	V	V	V
Full HD	1920x1080 @50Hz	V	V	V
	1920x1080 @60Hz	V	V	V
	1920x1080 @100Hz	V	V	V
QHD	2560x1440 @60Hz	V	V	V
	2560x1440 @100Hz		V	V
WQHD	3440x1440 @50Hz	V	V	V
	3440x1440 @60Hz	V	V	V
	3440x1440 @100Hz		V	V
Video Timing Resolution	480P	V	V	V
	576P	V	V	V
	720P	V	V	V
	1080P	V	V	V
Speical EDID for PBP	1720x1440 @60Hz	V	V	V

故障排除

電源 LED 指示未亮起。

- 再次按下顯示器電源按鈕。
- 檢查顯示器電源線是否已正確連接。

無影像。

- 檢查電腦和顯示卡是否安裝正確。
- 檢查電腦和顯示器是否連接到電源插座並正常供電。
- 檢查顯示器訊號線是否已正確連接。
- 電腦可能處於待機模式。按任意鍵啟動顯示器。

影像並未置中或尺寸異常。

請參閱預設顯示模式將電腦設定為適合顯示器顯示的設定。

無法即插即用。

- 檢查顯示器電源線是否已正確連接。
- 檢查顯示器訊號線是否已正確連接。
- 檢查電腦和顯示卡是否支援即插即用。

圖標、字體和屏幕模糊或有顏色問題。

- 請勿使用任何加長型視訊傳輸線。
- 調整亮度和對比度。
- 調整 RGB 顏色或調節色溫。
- 檢查顯示器訊號線是否已正確連接。
- 檢查訊號線接頭是否有彎曲的針腳。

顯示器閃爍或有波紋現象。

- 調整電腦設定中的螢幕更新率以符合顯示器規格。
- 更新顯示卡驅動程式。
- 使顯示器遠離可能導致電磁干擾 (EMI) 的電子設備。

限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板總成	—	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電源適配器	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○
配件(例: 電源線等)	—	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。