MSI
MICRO-STAR INTERNATIONAL

K9NGM3 Series

MS-7349 (V1.X) Mainboard



G52-73491X4

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

NVIDIA, the NVIDIA logo, DualNet, and nForce are registered trademarks or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and/or other countries.
AMD, Athlon™, Athlon™ XP, Thoroughbred™, and Duron™ are registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® , Pentium®, Core™ are registered trademarks of Intel Corporation.
PS/2 and OS®/2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation.
Windows® 95/98/2000/NT/XP/Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
AMI® is a registered trademark of American Megatrends Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release for Europe	October 2007

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: ***http://global.msi.com.tw/index.php?func=faqIndex***
- Contact our technical staff at: ***http://support.msi.com.tw/***

Safety Instructions

1. Always read the safety instructions carefully.
2. Keep this User's Manual for future reference.
3. Keep this equipment away from humidity.
4. Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
5. The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
6. Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
7. Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
8. Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
9. All cautions and warnings on the equipment should be noted.
10. Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.
11. If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel:
    - † The power cord or plug is damaged.
    - † Liquid has penetrated into the equipment.
    - † The equipment has been exposed to moisture.
    - † The equipment has not work well or you can not get it work according to User's Manual.
    - † The equipment has dropped and damaged.
    - † The equipment has obvious sign of breakage.
12. DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60^0C (140^0F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.



CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.



警告使用者:
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- † Reorient or relocate the receiving antenna.
- † Increase the separation between the equipment and receiver.
- † Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- † Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
MS-7349

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling.

Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta.

CONTENTS

Copyright Notice ..... **ii**
Trademarks ..... **ii**
Revision History ..... **ii**
Technical Support ..... **ii**
Safety Instructions ..... **iii**
FCC-B Radio Frequency Interference Statement ..... **iv**
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement ..... **v**
English **En-1**
Specifications En-2
Central Processing Unit: CPU En-5
Memory En-7
Connectors, Jumpers, Slots En-9
Back Panel En-18
BIOS Setup En-21
Software Information En-25
Deutsch **De-1**
Spezifikationen De-2
Hauptprozessor: CPU De-5
Speicher De-7
Anschlüsse, Steckbrücken und Slots De-9
Hinteres Anschlusspaneel De-18
BIOS Setup De-21
Software-Information De-25
Français **Fr-1**
Spécificités Fr-2
Central Processing Unit: CPU Fr-5
Mémoire Fr-7
Connecteurs, Cavaliers, Slots Fr-9
Panneau Arrière Fr-18
Configuration du BIOS Fr-21
Information de Logiciel Fr-25
Русский **Ru-1**
Характеристики Ru-2
Центральный процессор (CPU) Ru-5
Папять Ru-7
Соединители, перемычки, разъемы Ru-9
Задняя панель Ru-18
Настройка BIOS Ru-21
Сведения о программном обеспечении Ru-25

K9NGM3
User's Guide

English

Specifications

Processor Support

- AMD® Athlon 64/ 64X2 & Sempron in the socket AM2 package
(For the latest information about CPU, please visit *http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform*)

Supported FSB

- HyperTransport supporting speed up to 1 GHz (2000MT/s)

Chipset

- nVidia® MCP68PV chipset

Memory Support

- DDR2 533/667/800 SDRAM (240pin/ non-ECC)
- 4 DDR2 DIMMs (8GB Max)
(For more information on compatible components, please visit *http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)*

LAN

- Supports Giga LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek RTL 8211BL

IEEE 1394 (optional)

- Chip integrated by VIA 6308P
- Transfer rate is up to 400Mbps

Audio

- Controlled by Realtek ALC888
- Supports 7.1 channels audio out
- Compliant with Azalia Spec

IDE

- 1 IDE port
- Supports Ultra DMA 66/100/133, PIO & Bus Master operation mode

SATA

- 4 SATA ports support 4 SATA devices
- Supports storage and data transfers at up to 300 MB/s

RAID

- SATA1~4 support RAID 0/ 1/ 0+1/ 5 or JBOD mode

TPM (optional)

- Supports TPM 1.2

Floppy

- 1 floppy port
- Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB

Connectors

Back panel

- 1 PS/2 mouse port
- 1 PS/2 keyboard port
- 1 VGA port
- 1 HDMI port (optional)
- 1 DVI-D port (optional)
- 1 IEEE1394 port (optional)
- 4 USB 2.0 Ports
- 1 LAN jack
- 6 audio jacks

On-Board Pinheaders

- 3 USB 2.0 pinheaders
- 1 IEEE1394 pinheader (optional)
- 1 Chassis Intrusion Switch pinheader
- 1 Serial port pinheader
- 1 SPDIF-Out pinheader
- 1 TV-Out pinheader (optional)
- 1 Front Panel Audio pinheader
- 1 CD-In pinheader

Slots

- 1 PCI Express x 16 slot
- 1 PCI Express x 1 slot
- 2 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface

Form Factor

- Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cm)

Mounting

- 8 mounting holes

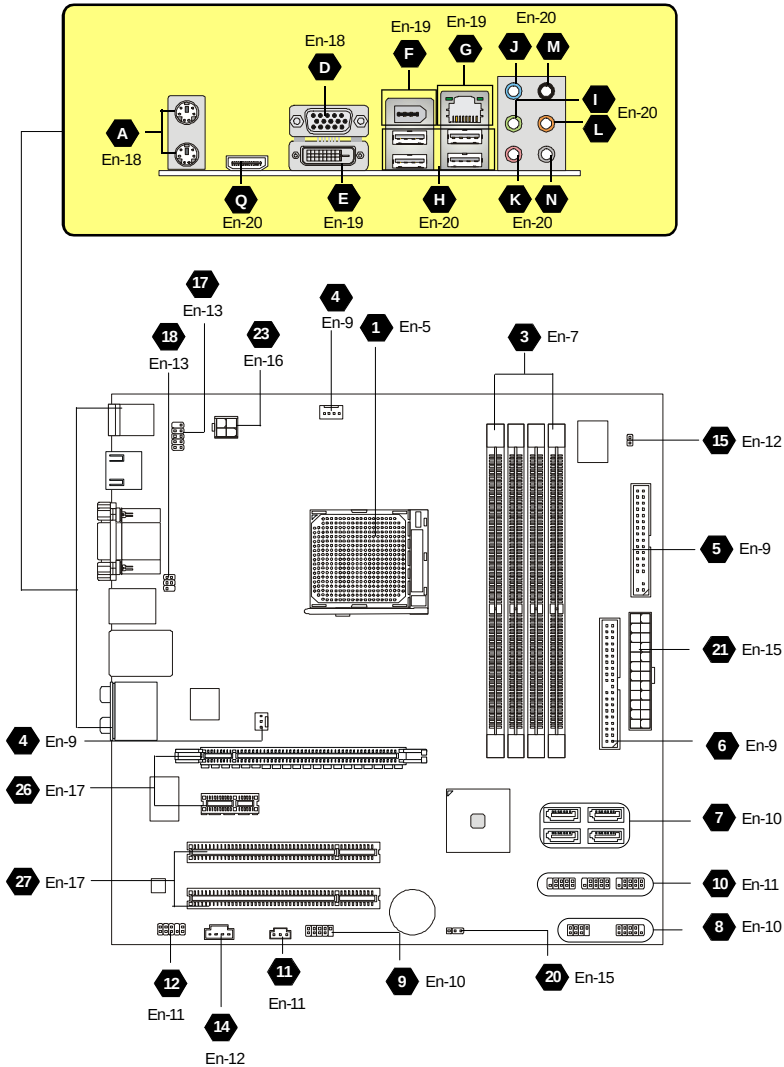

Quick Components Guide of K9NGM3 Series (MS-7349 v1.X) Mainboard

Central Processing Unit: CPU

1 The mainboard supports AMD® processor. The mainboard uses a CPU socket called Socket AM2 for easy CPU installation. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.

For the latest information about CPU, please visit http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform

Important

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replaceing the CPU

While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power supply's power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. ***We do not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product specifications.***

CPU Installation Procedures for Socket AM2

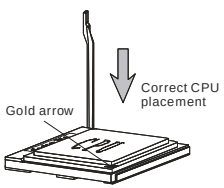

1. Please turn off the power and unplug the power cord before installing the CPU.
2. Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to a 90-degree angle.
3. Look for the gold arrow of the CPU. The gold arrow should point as shown in the picture. The CPU can only fit in the correct orientation.
4. If the CPU is correctly installed, the pins should be completely embedded into the socket and can not be seen. Please note that any violation of the correct installation procedures may cause permanent damages to your mainboard.
5. Press the CPU down firmly into the socket and close the lever. As the CPU is likely to move while the lever is being closed, always close the lever with your fingers pressing tightly on top of the CPU to make sure the CPU is properly and completely embedded into the socket.

Installing CPU Cooler Set

When you are installing the CPU, **make sure the CPU has a heat sink and a cooling fan attached on the top to prevent overheating.** If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.

Important

Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/ cooler installation only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model you purchase.

1. Position the cooling set onto the retention mechanism. Hook one end of the clip to hook first.
2. Then press down the other end of the clip to fasten the cooling set on the top of the retention mechanism. Locate the Fix Lever and lift it up.
3. Fasten down the lever.
4. Attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

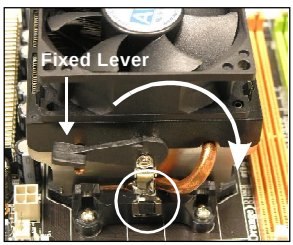

Memory

2 DDR

Specification : 184-pin, 2.5v.

Single channel definition : All DIMM slots are GREEN color.

Dual channels definition : DIMM slot(s) on Channel A are marked in GREEN color. DIMM slot(s) on Channel B are marked in Purple color.



3 DDR2

Specification : 240-pin, 1.8v.

Single channel definition : All DIMM slots are GREEN color.

Dual channels definition : DIMM slot(s) on Channel A are marked in GREEN color. DIMM slot(s) on Channel B are marked in Orange color.





Important

- *DDR2 memory modules are not interchangeable with DDR and the DDR2 standard is not backwards compatible. You should always install DDR2 memory modules in the DDR2 DIMM slots.*
- *In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of **the same type and density** in different channel DIMM slots.*
- *To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the **DIMM1 first.***

Installing Memory Modules

You can find the notch on the memory modules and the volt on the DIMM slots whether DDR or DDR2. Follow the procedures below to install the memory module properly.

1. The memory modules has only one notch on the center and will only fit in the right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.

Important

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the DIMM slot.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

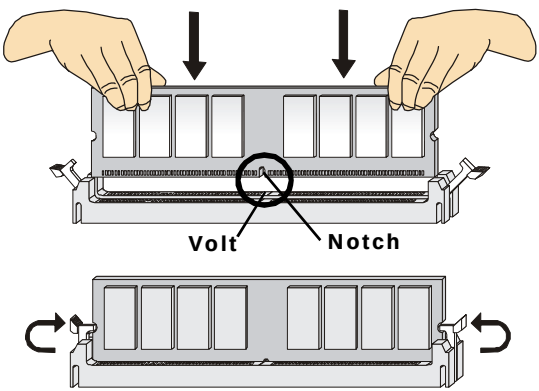

Connectors, Jumpers, Slots

4 Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. The CPU FAN supports **Smart FAN** function. When connect the wire to the connectors, always take note that the red wire is the positive and should be connected to the +12V, the black wire is Ground and should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the fan control.



CPU FAN



SYS FAN/ NB FAN/ POWER FAN

Important

1. *Please refer to the recommended CPU fans at processor's official website or consult the vendors for proper CPU cooling fan.*
2. *Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN.*
3. *CPUFAN supports fan control. You can setup it in BIOS Setup. Or you can install **Dual Core Center** utility that will automatically control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.*

5 Floppy Disk Drive Connector

This connector supports 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB floppy disk drive.



6 IDE Connector

This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE devices.



Important

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives separately to master / slave mode by setting jumpers. Refer to IDE device's documentation supplied by the vendors for jumper setting instructions.

7 Serial ATA Connector

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect to one Serial ATA device.



Important

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may occur during transmission.

8 Front Panel Connectors

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

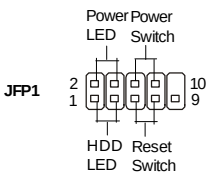

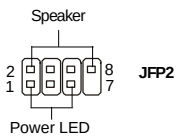

9 IEEE1394 Connector (Green)

This connector allows you to connect the IEEE1394 device via an optional IEEE1394 bracket.

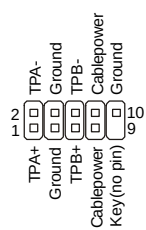

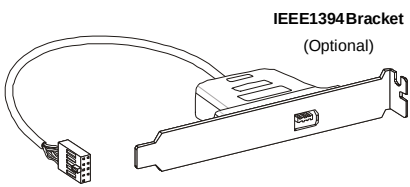

10 Front USB Connector (Yellow)

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such as **USB HDD**, **digital cameras**, **MP3 players**, **printers**, **modems and the like**.

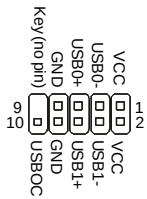

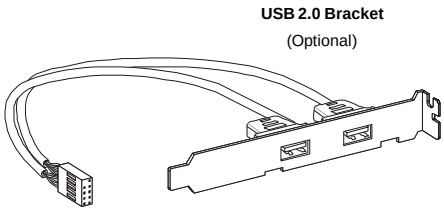

Important

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible damage.

11 S/PDIF-Out Connector

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.



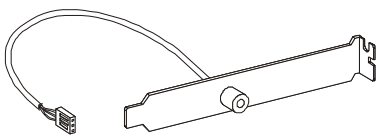

SPDIF Bracket (Optional)

12 Front Panel Audio Connector (Azalia Spec)

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

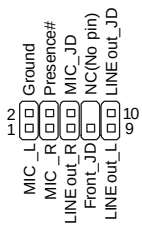

13 Front Panel Audio Connector (AC97 Spec)

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

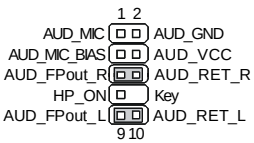



Important

If you don't want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in order to have signal output directed to the rear audio ports. Otherwise, the Line-Out connector on the back panel will not function.

14 CD-In Connector

This connector is provided for external audio input.



15 Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.



16 Infrared Module Connector

This connector allows you to connect to infrared module and is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. You must configure the setting through the BIOS setup to use the infrared function.



17 Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.

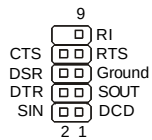

18 TV-Out Connector

This connector is for you to attach an optional TV-Out bracket that offers some types of TV-Out connectors. Select the appropriate one to connect to an television.





Important

Please note that :

1. *the TV-Out bracket can connect to one TV only. Users have to choose either the RCA Composite or the S-Video to connect. Simultaneous connection (of this bracket) to two TVs is prohibited and may lead to the malfunction of the TVs.*
2. *the TV-out function can not work with the onboard D-Sub out function, that is to say, you can not use the TV-out function and the onboard D-Sub out function simultaneously.*

19 D-Bracket™ 2 Connector

This connector is for you to connect to the D-Bracket™2 which integrates four LEDs and USB ports. It allows users to identify system problems through 16 various combinations of LED signals.

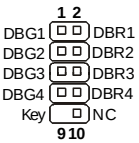

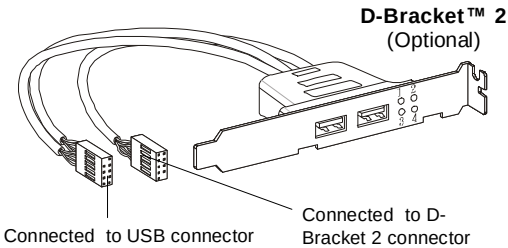

● Red ○ Green

LED Signal	Description	LED Signal	Description
1 ●● 2 3 ●● 4	System Power ON The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly.	1 ●● 2 3 ●○ 4	Initializing Video Interface This will start detecting CPU clock, checking type of video onboard. Then, detect and initialize the video adapter.
1 ○● 2 3 ●● 4	Early Chipset Initialization	1 ○● 2 3 ●○ 4	BIOS Sign On This will start showing information about logo, processor brand name, etc...
1 ●○ 2 3 ●● 4	Memory Detection Test Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly.	1 ●○ 2 3 ●○ 4	Testing Base and Extended Memory Testing base memory from 240K to 640K and extended memory above 1MB using various patterns.
1 ○○ 2 3 ●● 4	Decompressing BIOS image to RAM for fast booting.	1 ○○ 2 3 ●○ 4	Assign Resources to all ISA.
1 ●● 2 3 ○● 4	Initializing Keyboard Controller.	1 ●● 2 3 ○○ 4	Initializing Hard Drive Controller This will initialize IDE drive and controller.
1 ○● 2 3 ○● 4	Testing VGA BIOS This will start writing VGA sign-on message to the screen.	1 ○● 2 3 ○○ 4	Initializing Floppy Drive Controller This will initialize Floppy Drive and controller.
1 ●○ 2 3 ○● 4	Processor Initialization This will show information regarding the processor (like brand name, system bus, etc...)	1 ●○ 2 3 ○○ 4	BootAttempt This will set low stack and boot via INT 19h.
1 ○○ 2 3 ○● 4	Testing RTC (Real Time Clock)	1 ○○ 2 3 ○○ 4	Operating System Booting

20 Clear CMOS Jumper

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery to keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear data.



Important

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.

Power Supply Attachment

Before inserting the power supply connector, always make sure that all components are installed properly to ensure that no damage will be caused. *All power connectors on the mainbnoard have to connect to the ATX power supply and have to work together to ensure stable operation of the mainboard.*

21 ATX 24-Pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.

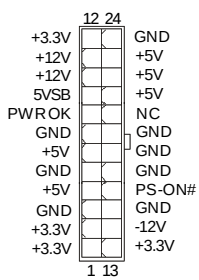

22 ATX 20-Pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 20-pin power supply. To connect the ATX 20-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

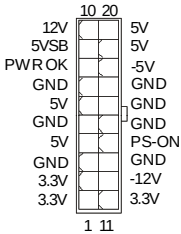

---

23 ATX 12V Power Connector (2x2-Pin)

This 12V power connector is used to provide power to the CPU.



---

24 ATX 12V Power Connector (2x4-Pin)

This 12V power connector is used to provide power to the CPU.

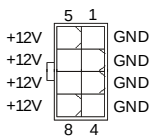

---

25 ATX 12V Power Connector (1x4-Pin)

This 12V power connector is used to provide power to the graphics card.

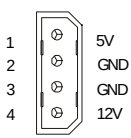

26 PCI Express Slot (x16/ x4/ x1)

The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.
The PCI Express x 16 slot supports up to 4.0 GB/s transfer rate.
The PCI Express x 8 slot supports up to 2.0 GB/s transfer rate.
The PCI Express x 4 slot supports up to 1.0 GB/s transfer rate.
The PCI Express x 1 slot supports up to 250 MB/s transfer rate.



PCI Express x 16 Slot



PCI Express x 4 Slot



PCI Express x 1 Slot

27 PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that comply with PCI specifications.



28 AGP (Accelerated Graphics Port) Slot

The AGP slot allows you to insert the AGP graphics card. AGP is an interface specification designed for the throughput demands of 3D graphics. It introduces a 66MHz, 32-bit channel for the graphics controller to directly access main memory.



Important

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.

Back Panel

A Mouse/Keyboard

The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.



PS/2 Mouse connector (Green/ 6-pin female)

PS/2 Keyboard connector (Purple/ 6-pin female)

B Parallel Port

A parallel port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.



(25-pin female connector)

C Serial Port

The serial port is a 16550A high speed communications port that sends/ receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial mouse or other serial devices directly to the connector.



(9-Pin Male Connector)

D VGA Port

The DB15-pin female connector is provided for monitor.



(15-Pin Female DIN Connector)

E DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface Digital) connector allows you to connect an LCD monitor. It provides a high-speed digital interconnection between the computer and its display device. To connect an LCD monitor, simply plug your monitor cable into the DVI connector, and make sure that the other end of the cable is properly connected to your monitor (refer to your monitor manual for more information.)



Important

Please note that the DVI-D connector does not support connecting the DVI-D to D-sub converter.

F 1394 Port

The IEEE1394 port on the back panel provides connection to IEEE1394 devices.



G LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to the Local Area Network (LAN). You can connect a network cable to it.



LED	Color	LED State	Condition
Left	Orange	Off	LAN link is not established.
		On (steady state)	LAN link is established.
		On (brighter & pulsing)	The computer is communicating with another computer on the LAN.
Right	Green	Off	10 Mbit/sec data rate is selected.
		On	100 Mbit/sec data rate is selected.
	Orange	On	1000 Mbit/sec data rate is selected.

H USB Port

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard, mouse, or other USB-compatible devices.



Audio Port Connectors

These audio connectors are used for audio devices. You can differentiate the color of the audio jacks for different audio sound effects.



- **I Line-Out (Green)** - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
- **J Line-In (Blue)** - Line In
- **K MIC (Pink)** - Mic In, is a connector for microphones.
- **L CS-Out (Orange)** - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- **M RS-Out (Black)** - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- **N SS-Out (Gray)** - Side-Surround Out 7.1 channel mode.

O Coaxial S/PDIF-out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through a coaxial cable.



P Optical S/PDIF-out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.



Q HDMI Port

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio/video interface capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all TV format, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.



BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:

* An error message appears on the screen during the system booting up, and requests you to run BIOS SETUP.
* You want to change the default settings for customized features.



Important

1. The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

2. Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is usually in the format:

A7349NMS V1.0 061507 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.

2nd - 5th digit refers to the model number.

6th refers to the Chipset vender as A = AMD, I = Intel, V = VIA, N = Nvidia, U = ULi.

7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

061507 refers to the date this BIOS was released.

Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the arrow keys (↑ ↓) to select the item. The on-line description of the highlighted setup function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol (as shown in the right view) appears to the left of certain fields that means a sub-menu containing additional options can be launched from this field. You can use control keys (↑ ↓) to highlight the field and press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the main menu, just press <Esc >.



General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help screen.

The Main Menu

Once you enter AMI® or AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen. The Main Menu allows you to select from ten setup functions and two exit choices. Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the sub-menu.

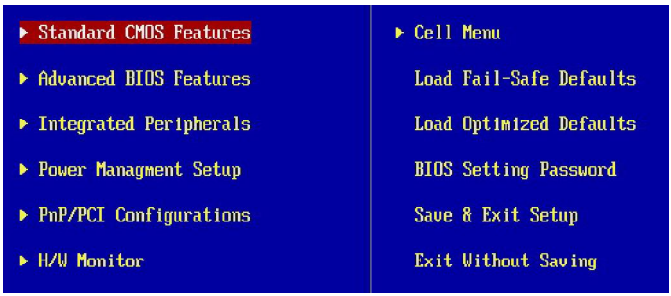

Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of special enhanced features.

Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

PNP/PCI Configurations

This entry appears if your system supports PnP/PCI.

H/W Monitor

This entry shows your PC health status.

Cell Menu

Use this menu to specify your settings for fequency/voltage control and overclocking.

Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system performance.

Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically for optimal performance of the mainboard.

BIOS Setting Password

Use this menu to set the Password.

Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

When you enter the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. **Load Optimized Defaults** : Use control keys (↑ ↓) to highlight the **Load Optimized Defaults** field and press <Enter> , a message as below appears:

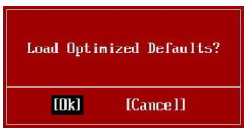

Select [Ok] and press Enter to load the default settings for optimal system performance.

2. **Setup Date/ Time** : Select the **Standard CMOS Features** and press <Enter> to enter the Standard CMOS Features-menu. Adjust the Date, Time fields.



3. **Save & Exit Setup** : Use control keys (↑ ↓) to highlight the **Save & Exit Setup** field and press <Enter> , a message as below appears:



Select [Ok] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.



Important

The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of BIOS, please see the manual in English version on MSI website.

Software Information

Take out the Driver/Utility CD that is included in the mainboard package, and place it into the CD-ROM driver. The installation will auto-run, simply click the driver or utiltiy and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility CD contains the:

Driver menu - The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.

Utility menu - The Utility menu shows the software applications that the mainboard supports.

WebSite menu- The WebSite menu shows the necessary websites.



Important

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.

K9NGM3
Benutzerhandbuch

Deutsch

Deutsch

Spezifikationen

Prozessoren

- AMD® Athlon 64/ 64X2 & Sempron Prozessoren für Socekel AM2 (Weitere CPU Informationen finden Sie unter *http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform*)

FSB (Front-Side-Bus)

- Unterstützt eine HyperTransportrate von bis zu 1 GHz (2000MT/s)

Chipsatz

- nVidia® MCP68PV Chipsatz

Speicher

- DDR2 533/667/800 SDRAM (240Pin/ non-ECC)
- 4 DDR2 DIMMs (max. 8GB)

(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter *http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)*

LAN

- Unterstützt Giga LAN 10/100/1000 Fast Ethernet über Realtek RTL 8211BL

IEEE 1394 (optional)

- Onboard Chip über 6308P
- Übertragungsrate von bis zu 400Mbps

Audio

- Onboard Realtek ALC888 Soundchip
- 7.1-Kanal Audio-Ausgang
- Erfüllt die Azalia Spezifikation

IDE

- 1 IDE Port
- Unterstützt die Betriebmodi Ultra DMA 66/100/133 und PIO & Bus Mastering

SATA

- 4 SATA Ports unterstützt 4 SATA Geräte
- Unterstützt eine Datentransfer von bis zu 300 MB/s

RAID

- SATA1~4 unterstützt die Modi RAID 0/ 1/ 0+1/ 5 oder JBOD

TPM (optional)

- Unterstützt TPM 1.2

Diskette

- 1 Disketten Anschluss
- Unterstützt 1 Diskettenlaufwerk mit 360KB, 720KB, 1.2MB, 1. 44MB und 2.88MB

Anschlüsse

Hintere Ein-/ und Ausgänge

- 1 PS/2 Mausanschluss
- 1 PS/2 Tastaturanschluss
- 1 VGA Anschluss
- 1 HDMI Schnittstelle (optional)
- 1 DVI-D Port (optional)
- 1 IEEE1394 Anschluss (optional)
- 4 USB 2.0 Anschlüsse
- 1 LAN Buchse
- 6 Audiobuchsen

On-Board Stiftleiste/ Anschlüsse

- 3 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 IEEE1394 Stiftleiste (optional)
- 1 Gehäusekontaktschalter
- 1 Serielle Stiftleiste
- 1 SPDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 TV-Ausgang Stiftleiste (optional)
- 1 Audio Stiftleiste für Gehäuse Audio Ein-/ Ausgänge
- 1 CD Stiftleiste für Audio Eingang

Schnittstellen

- 1 PCI Express x 16 Schnittstelle
- 1 PCI Express x 1 Schnittstelle
- 2 PCI Schnittstellen, unterstützt 3.3V/ 5V PCI Bus Interface

Form Faktor

- Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cm)

Montage

- 8 Montagebohrungen

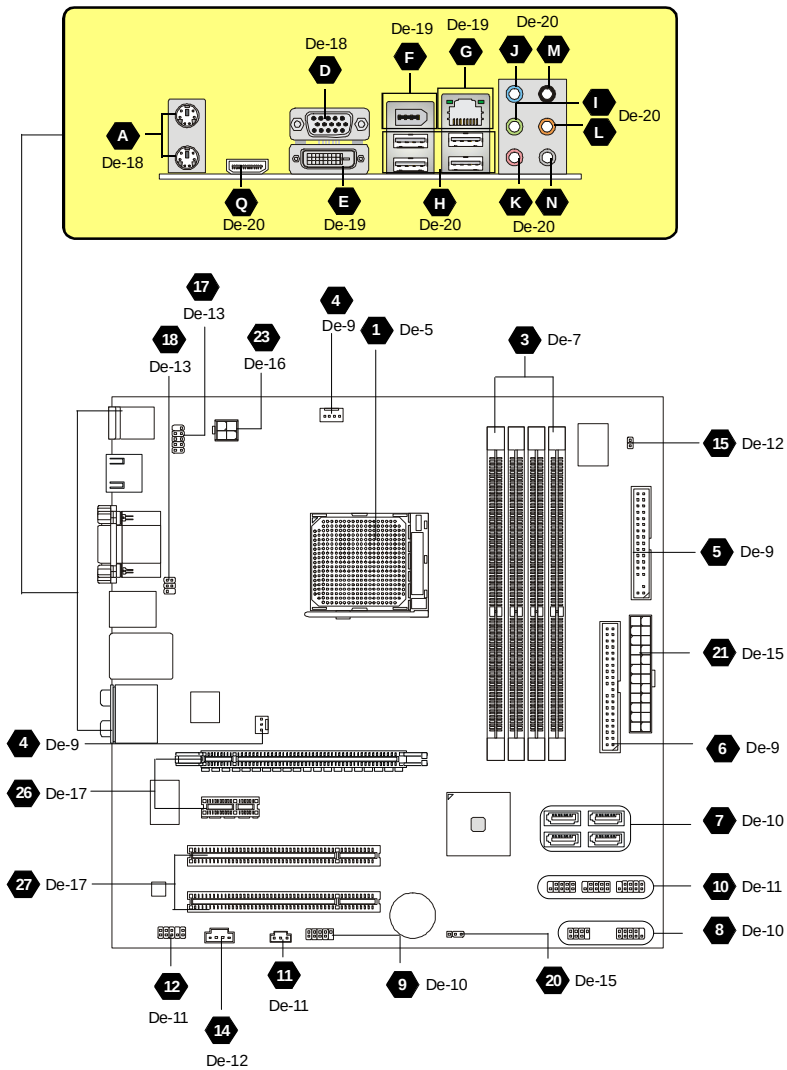

Übersicht Eingenschaften der K9NGM3 Mainboard Series (MS-7349 v1.X)

Hauptprozessor: CPU

1 Das Mainboard unterstützt AMD® Prozessoren und verwendet hierfür einen CPU Sockel mit der Bezeichnung Sockel-AM2, um das Einsetzen der CPU zu erleichtern. Verfügen Sie über keinen Kühler, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und danach zu installieren, bevor Sie Ihren Computer anschalten.

Um die neuesten Informationen zu unterstützten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform

Wichtig

Überhitzung

Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig, stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Überprüfen Sie eine gleichmäßige Schicht der thermischen Paste (oder thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kühlblech anwenden, um Wärmeableitung zu erhöhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu gewährleisten.

Übertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. ***Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus unzulässigem oder Betrieb jenseits der Produktspezifikationen resultieren***.

Vorgehensweise CPU Einbau beim Sockel AM2

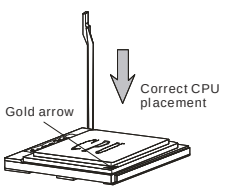

1. Bitte Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die CPU einbauen.
2. Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich weg vom Sockel, heben Sie ihn danach bis zu einem Winkel von ca. 90° an.
3. Suchen Sie nach einem goldenen Pfeil. Der goldene Pfeil sollte die gleiche Ausrichtung wie in der Grafik haben. Die CPU passt nur in der korrekten Aus-richtung.
4. Ist die CPU korrekt installiert, sollten die Pins an der Unterseite vollständig versenkt und nicht mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede Abweichunng von der richtigen Vorgehensweise beim Einbau Ihr Mainboard dauerhaft beschädigen kann.
5. Drücken Sie die CPU fest in den Sockel und drücken Sie den Hebel wieder nach unten bis in seine Ursprungsstellung. Da die CPU während des Schließens des Hebels dazu neigt, sich zu bewegen, sichern Sie diese bitte während des Vorgangs durch permanenten Fingerdruck von oben, um sicherzustellen, dass die CPU richtig und vollständig im Sockel sitzt.

Installation des Kühlersets

Wenn Sie die CPU einbauen, **stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kühlkörper mit aktiven Prozessorlüfter anbringen, um Überhitzung zu vermeiden.** Verfügen Sie über keinen aktiven Prozessorlüfter, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, bevor Sie Ihren Computer anschalten.

Wichtig

Die Mainboardfotos in diesem Abschnitt dienen nur zur Illustration des CPU/ Kühlereinbaus. Die Erscheinung Ihres Mainboards kann in Abhängigkeit vom Model abweichen.

1. Setzen Sie das Kühlerset auf den Rückhaltemechanismus. Haken Sie zuerst ein Ende des Haltebügels ein, dann drücken Sie das andere Ende des Bügels herunter, um das Kühlerset auf dem Rückhaltemechanismus zu befestigen.
2. Machen Sie den Sicherungshebel, den Sicherungshaken und den Sicherungsbolzen ausfindig. Heben Sie den Sicherungshebel an.
3. Drücken Sie den Sicherungshebel herab.
4. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshaken den Sicherungsbolzen des Rückhaltemechanismus voll-ständig umfasst.
5. Verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lüfters mit dem Anschluss auf dem Mainboard.

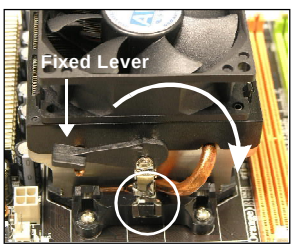

Speicher

2 DDR

Spezifikation : 184-Pin, 2.5v.

Bestimmung Einkanalbetrieb : All DIMM Slots sind GRÜNE Farbe.

Bestimmung Zweikanalbetrieb : Die DIMM Slot(s) des Kanals A sind in GRÜN gehalten. Die DIMM Slot(s) des Kanals B sind LILA.



3 DDR2

Spezifikation : 240-Pin, 1.8V.

Bestimmung Einkanalbetrieb : Alle DIMM Slots sind GRÜNE Farbe.

Bestimmung Zweikanalbetrieb : Die DIMM Slot(s) des Kanals A sind in GRÜN gehalten. Die DIMM Slot(s) des Kanals B sind ORANGE.



Wichtig

- *DDR2 und DDR können nicht untereinander getauscht werden und der Standard DDR2 ist nicht rückwärtskompatibel, installieren Sie DDR2 Speichermodule stets in DDR2 DIMM Slots und DDR2 Speichermodule stets in DDR2 DIMM Slots.*
- *Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des **gleichen Typs und identischer Speicherdichte** in den DDR DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden.*
- *Um einen sicheren Systemstart zu gewährleisten, bestücken Sie immer **DIMM 1 zuerst.***

Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

Sie finden Kerbe und Stromführung (Volt) sowohl an DDR als auch DDR2 Modulen. Befolgen Sie die folgenden Einbauhinweise, um die DDR/ DDR2 Module ordnungsgemäß einzusetzen.

1. Diese Speichermodulen haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Setzen Sie den DIMM- Speicherbaustein senkrecht in den DIMM- Sockel, dann drücken Sie ihn hinein, bis die goldenen Kontakte tief im DIMM Sockel sitzen.

Wichtig

Sie können den goldenen Finger kaum sehen, wenn das Speichermodule richtig im DIMM Steckplatz eingesetzt wird.

3. Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM- Sockels schließen sich automatisch.

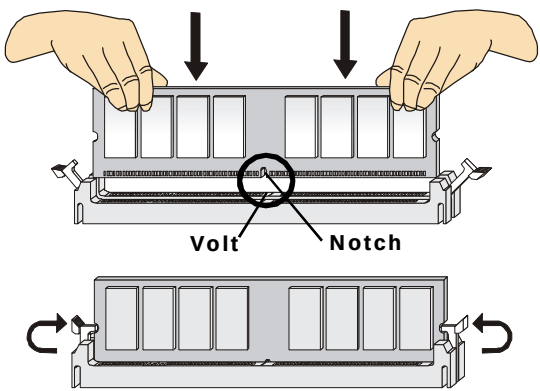

Anschlüsse, Steckbrücken und Slots

4 Stromanschlüsse für Lüfter

Die Anschlüsseunterstützen aktive Systemlüfter mit + 12V. CPU FAN kann **Smart FAN** Funktion unterstützen. Wenn Sie den Anschluss herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und mit +12V verbunden werden sollte, der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Tacho, um die Vorteile der Steuerung des CPU Lüfters zu nutzen.





SYS FAN/ NB FAN/POWER FAN (System-, Northbridge- und Netzteillüfter)



Wichtig

1. *Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor über empfohlene CPU Kühler oder fragen Sie Ihren Händler nach einem geeigneten Lüfter.*
2. *CPUFAN kann die Lüfter mit drei- und vierpolige Stecker unterstützen.*
3. *Der Anschluss CPUFAN unterstützt eine aktive Lüfterkontrolle Ihres Prozessorlüfters. Die MSI **Dual Core Center** Software regelt die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der CPU Temperatur (Software auf CD enthalten).*

5 Anschluss des Diskettenlaufwerks

Diese Anschluss unterstützt einen Diskettenlaufwerke mit 360KB, 720KB, 1.2MB, 1. 44MB oder 2.88MB Kapazität.



6 IDE Anschluss

Dieser Anschluss können bis zu IDE Festplatten, optical Diskettenlaufwerke und andere Geräte angeschlossen werden.





Wichtig

Verbinden Sie zwei Laufwerke über ein Kabel, müssen Sie das zweite Laufwerk im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der IDE Geräte, die der Festplattenhersteller zur Verfügung stellt.

7 Serial ATA Anschluss

Dieser Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA . An jeden connector can Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen werden.



Wichtig

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu Datenverlusten während der Datenübertragung führt.

8 Frontpanel Anschlüsse

Diese Anschlüsse sind für das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs des Frontpaneels. JFP1 erfüllt die Anforderungen des “Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide“.

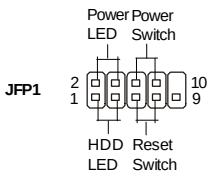

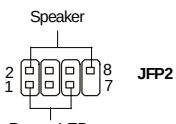

9 IEEE1394 Anschluss (Grün)

Dieser Anschluss erlaubt Ihren,die Vorrichtung IEEE1394 über ein externes IEEE1394 Slotblech anzuschließen.

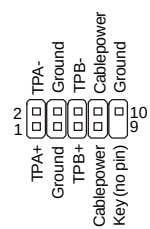

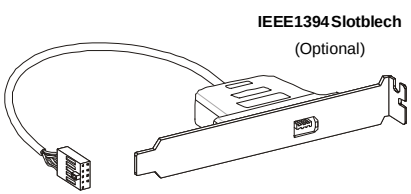

10 USB Vorderanschluss (Gelb)

Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® I/O Connectivity Design Guide, ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegeräte anzuschließen, wie z. B. **USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und ähnliches.**

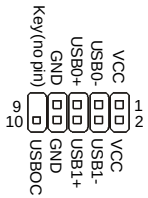

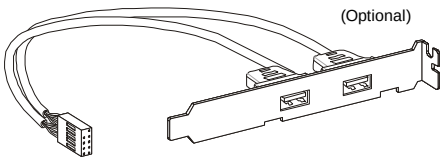

USB 2.0 Slotblech
(Optional)

Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.

11 SPDIF- Ausgang

Dieser Anschluss dienen zum Anschluss einer SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Audiodaten.



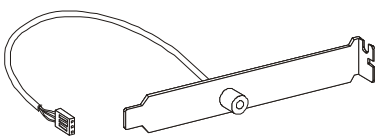

SPDIF Slotblech (Optional)

12 Audioanschluss des Frontpanels (Azalia Spec)

Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgängen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des " Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide".

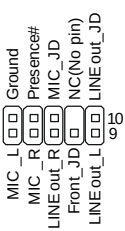

13 Audioanschluss des Frontpanels (AC97 Spec)

Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgängen eines Frontpaneels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des " Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide".

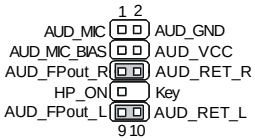



Wichtig

Wenn Sie die vorderen Audioanschlüsse nicht verwenden, müssen die Pins 5 & 6 und 9 & 10 mit sog. „Jumpern" gebrückt werden, um die Signalausgabe auf die hinteren Audioanschlüsse umzuleiten. Andernfalls ist der Line -Out Ausgang im hinteren Anschlussfeld ohne Funktion.

14 CD- Eingang

Dieser Anschluss wird für externen Audioeingang zur Verfügung gestellt.



15 Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehäuse geöffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu löschen, muss das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung gelöscht werden.



16 Infrarotmodul Stifleiste

Gestattet zu jeder Zeit den Anschluss eines Infrarotmoduls und entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. Sie müssen im BIOS die notwendigen Einstellungen vornehmen, um die IR Funktion nutzen zu können.



17 Serielle Schnittstelle

Bei der Anschluss handelt es sich um eine 16550A Hochgeschwindigkeitskommunikations-schnittstelle, die 16 Bytes FIFOs sendet/empfängt. An den Stecker können Sie direkt eine Serielles Gerät anschließen.

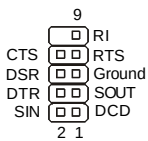

18 TV- Ausgang

Der TV- Ausgang dient zum Anschluss eines Slotbleches mit TV- Ausgang. Das Slotblech bietet mehrere Arten von TV Ausgängen. Wählen Sie einen geeigneten, um ein Fernsehgerät anzuschließen.





Wichtig

Bitte beachten Sie:

1. *Der TV-Ausgang (TV Bracket) kann nur an einen Fernsehapparat angeschlossen werden. Benutzen Sie dazu den RCA Composite oder den S-Video Ausgang. Ein Betrieb mit zwei Fernsehapparaten kann zu Störungen führen und wird nicht empfohlen.*
2. *Der Onboard VGA Ausgang (D-Sub) kann nicht parallel zum TV Ausgang des Brackets genutzt werden. Nutzen Sie entweder den D-Sub oder das TV Bracket.*

19 D-Bracket™ 2 Anschluss

Dieser Anschluss ist, damit Sie an das D-Bracket™ 2 anschließen, das vier LED und USB Tore integriert. Es erlaubt Benutzern, System Probleme durch 16 verschiedene Kombinationen der LED Signale zu kennzeichnen.

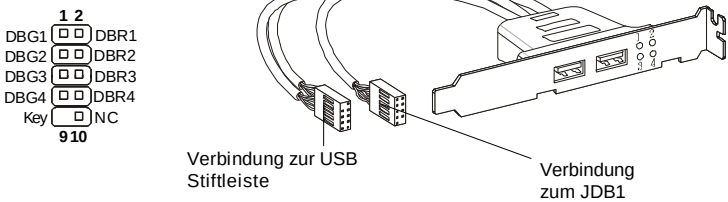

● Rot ○ Grün

LED Signal	Description	LED Signal	Description
1 ● ● 2 3 ● ● 4	System AN Die D-LED bleibt hier stehen, wenn der Prozessor beschädigt ist oder nicht richtig installiert.	1 ● ● 2 3 ● ○ 4	Initialisierung Video Schnittstelle - startet Ermittlung CPU Takt, überprüfing Video onboard. Danach Erkennung und Initialisierung der Grafiklösung.
1 ○ ● 2 3 ● ● 4	Frühe Initialisierung des Chipsatzes	1 ○ ● 2 3 ● ○ 4	BIOS Anmeldung Zeigt informationen, Logo, Prozessorhersteller, etc...
1 ● ○ 2 3 ● ● 4	Speichertest - Test der Größe des Speichers onboard. Die D-LED bleibt bei beschädigtem oder fehlerhaft eingesetztem Modul hängen.	1 ● ○ 2 3 ● ○ 4	Test des Basis- und erweiterten Speichers - Test des Basisspeichers von 240K bis 640K und des erweiterten Speichers über 1MB mit unterschiedlichen Mustern.
1 ○ ○ 2 3 ● ● 4	Entpacken des BIOS ins RAM zum schnellen Hochfahren.	1 ○ ○ 2 3 ● ○ 4	Zuweisung der Resourcen an alle ISA Komponenten
1 ● ● 2 3 ○ ● 4	Initialisierung Tastatur Kontroller.	1 ● ● 2 3 ○ ○ 4	Initialisierung Festplattenkontroller Initialisiert die Festplatte und den Kontroller
1 ○ ● 2 3 ○ ● 4	Test VGA BIOS Hier wird die VGA- Anmeldung am Bildschirm angezeigt.	1 ○ ● 2 3 ○ ○ 4	Initialisierung des Diskettenkontrollers. Initialisiert das Diskettenlaufwerk und den Kontroller.
1 ● ○ 2 3 ○ ● 4	Prozessorinitialisierung Zeigt Informationen zum Prozessor (wie Name der Marke, Systembus, etc...)	1 ● ○ 2 3 ○ ○ 4	Versuch hoch zu fahren. Setzt den niedrigen Stapel und booted über INT 19h.
1 ○ ○ 2 3 ○ ● 4	Test der Echtzeituhr (RTC - Real Time Clock)	1 ○ ○ 2 3 ○ ○ 4	Hochfahren des Betriebssystems

20 Steckbrücke zur CMOS- Löschung

Auf dem Mainboard gibt es einen sogenannten CMOS Speicher (RAM), der über eine Batterie gespeist wird und die Daten der Systemkonfiguration enthält. Er ermöglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wollen Sie die Systemkonfiguration löschen, verwenden Sie hierfür JBAT1 (Clear CMOS Jumper - Steckbrücke zur CMOS Löschung).



Wichtig

Sie können den CMOS löschen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, während das System ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurück. Löschen Sie den CMOS nicht, solange das System angeschaltet ist, dies würde das Mainboard beschädigen.

Zusätzlicher Hinweis Stromversorgung

Bevor Sie eine Verbindung mit den Stromanschlüssen herstellen, stellen Sie immer sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß eingebaut sind, um jegliche Schäden auszuschließen. *Alle Stromanschlüsse auf dem Mainboard müssen mit einem ATX Netzteil verbunden werden und müssen gemeinsam den stabilen Betrieb des Mainboards sicher stellen.*

21 ATX 24-Pin Stromanschluss

Hier können Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschließen. Wenn Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Drücken Sie dann den Netzteilstecker fest in den Steckersockel.

Sie können auch ein 20-Pin ATX Netzteil verwenden, wenn Sie möchten. Wenn Sie ein 20-Pin ATX Netzteil einsetzen möchten, stecken Sie bitte Ihr Netzteil beginnend bei den PinS 1 und 13 ein.

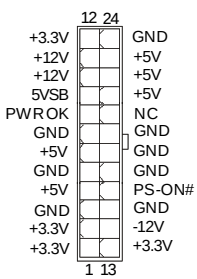

22 ATX 20-Pin Stromanschluss

Hier können Sie ein ATX 20-Pin Netzteil anschließen. Wenn Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Drücken Sie dann den Netzteilstecker fest in den Steckersockel.

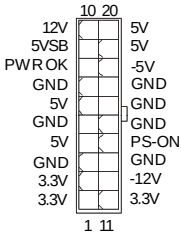

---

23 ATX 12V Stromanschluss (2x2-Pin)

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.



---

24 ATX 12V Stromanschluss (2x4-Pin)

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

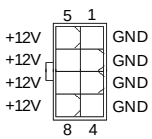

---

25 ATX 12V Stromanschluss (1x4-Pin)

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die Grafikkarte mit Strom zu versorgen.

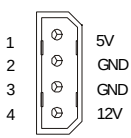

26 PCI Express Slot (x16/ x4/ x1)

Der PCI Express Slot unterstutzt die PCI Express Schnittstelle Erweiterungskarten.
Der PCI Express x 16 Slot unterstutzt die Datenubertragunsraten von bis zu 4.0 GB/s.
Der PCI Express x 8 Slot unterstutzt die Datenubertragunsraten von bis zu 2.0 GB/s.
Der PCI Express x 4 Slot unterstutzt die Datenubertragunsraten von bis zu 1.0 GB/s.
Der PCI Express x 1 Slot unterstutzt die Datenubertragunsraten von bis zu 250 MB/s.



PCI Express x 16 Slot



PCI Express x 4 Slot



PCI Express x 1 Slot

27 PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

Die PCI Steckplätze unterstützt LAN Karte, SCSI Karte, USB Karte und andere Zusatzkarten cards,die mit PCI Spezifikationen übereinstimmen.



28 AGP (Accelerated Graphics Port) Slot

Der AGP Steckplatz gestattet Ihnen den Einsatz von AGP Grafikkarten. AGP ist eine Schnittstellenspezifikation, die gemäß den Anforderungen von 3D Grafiken an den Datendurchsatz entwickelt wurde. Mit ihr hat die direkte Anbindung des Grafikkontrollers an den Hauptspeicher mit mit 66MHz getakteten 32-Bit Kanal Einzug gehalten.





Wichtig

Stellen Sie vor dem Einsetzen oder Entnehmen von Karten sicher, dass Sie den Netzstecker gezogen haben. Studieren Sie bitte die Anleitung zur Erweiterungskarte, um jede notwendige Hard - oder Softwareeinstellung für die Erweiterungskarte vorzunehmen, sei es an Steckbrücken ("Jumpern"), Schaltern oder im BIOS.

Hinteres Anschlusspanel

A Maus-/Tastatur

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker Mini DIN ist für eine PS/2® Maus/Tastatur .



PS/2 Mausanschluss (Grün/ 6-Pin Buchse)

PS/2 Tastaturanschluss (Lila/ 6-Pin Buchse)

B Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP) betrieben werden kann.



(25-Pin Centronics Anschlussbuchse)

C Serielle Schnittstelle

Bei der Seriellen Schnittstelle handelt es sich um eine 16550A Hochgeschwindigkeitskommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs sendet/empfängt. An den Stecker können Sie direkt eine Serielle Maus oder ein anderes Serielles Gerät anschließen.



(9-Pin DIN Steckeranschluss)

D VGA Anschluss

Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.



(15-Pin DIN Buchse)

E DVI-D Port

Der DVI-D (Digital Visual Interface) Anschluss erlaubt Ihnen, einen LCD Monitor anzuschließen. Es stellt eine digitale Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischem dem Computer und dem Bildschirm her. Um einen LCD Monitor anzuschließen, verbinden Sie dessen Stecker einfach mit dem DVI Anschluss des Mainboards und stellen Sie sicher, dass das andere Ende des Kabels ordnungsgemäß mit dem Monitor verbunden ist.(Weitere Informationen können Sie dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.)



Wichtig

Bitte beachten Sie, dass dieser DVI-D Anschluss keinen D-Sub Anschluss über einen DVI-D Konverter zulässt.

F 1394 Port

Das IEEE 1394 Port auf der hintere Anschlusspanel zu den Vorrichtungen IEEE1394.



G LAN

Die Standard RJ-45 Buchse ist für Anschlus zum an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network - LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen werden.



LED	Farbe	LED Status	Zustand
Links	Orange	Aus	Keine Verbindung mit dem LAN.
		An (Dauerleuchten)	Verbindung mit dem LAN.
		An (heller & pulsierend)	Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts	Grün	Aus	Gewählte Datenrate 10 MBit/s.
		An	Gewählte Datenrate 100 MBit/s.
	Orange	An	Gewählte Datenrate 1000 MBit/s.

H USB Port

Dieser USB (Universal Serial Bus) Anschluss zum direkten Anschluss von USB- Geräten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Geräte.



Audioschnittstellen

Diese Audioanschlüsse werden im Zusammenspiel mit Audioein-/ ausgabegeräten verwendet. Anhand der Farbe der Audiobuchsen kann man unterschiedliche Verwendungen unterscheiden.



I Line-Ausgang (Grün) - Line Ausgang, für Lautsprecher und Kopfhörer.

J Line-Eingang (Blau) - Line Eingang / Seitliches Surroundsignal im 7.1 Kanalbetrieb, kann für externe CD oder Kasettenspieler oder andere Audiogeräte verwendet werden.

K MIK (Pink) - Mikrofon, für Mikrofoneingang.

L CS-Ausgang (Orange) - Center-/ Subwooferausgang im 5.1/ 7.1 Kanalbetrieb.

M RS-Ausgang (Schwarz) - Hinteres Surroundsignal im 4/ 5.1/ 7.1 Kanalbetrieb.

N SS-Ausgang (Grau) - Seitlichen Surroundsignal im 7.1 Kanalbetrieb.

O Koaxialer S/PDIF- Ausgang

Dieser S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Ausgang dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein Koaxialkabel.



P Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Ausgang dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabezur den externen Lautsprechern durch ein optischen Fasernkabel.



Q HDMI Port

High Definition Multimedia (kurz HDMI) ist eine neu entwickelte Schnittstelle fur die volldigitale Ubertragung von Audio- und Video-Daten (Musik, Filme; Verbindung des PC zum Monitor). HDMI wurde von der Industrie zielgerichtet fur den Bereich der privat genutzten Unterhaltungselektronik (engl. "home entertainment") eingefuhrt.



BIOS Setup

Dieses Kapitel enthält Informationen über das BIOS Setup und ermöglicht es Ihnen, Ihr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des BIOS besteht, wenn:

* Während des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.
* Sie die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen ändern wollen.



Wichtig

1. *Die Menüpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird, werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu verbessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfügig von der aktuellsten Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt dienen.*
2. *Während des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Hochzählen des Speichers angezeigt, üblicherweise im Format dieses Beispiels:*

A7349NMS V1.0 061507 wobei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt A = AMI, W = AWARD, und P = PHOENIX.

2te - 5te Stelle bezeichnet die Modelnummer.

6te Stelle bezeichnet den Chipsatzhersteller, A = AMD, I = Intel, V = VIA, N = Nvidia, U = ULi.

7te - 8te Stelle bezieht sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.

V1.0 bezieht sich auf die BIOS Version.

061507 bezeichnet das Datum der Veröffentlichung des BIOS.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, drücken Sie die Taste <Entf>(<Del>) um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie möchten immer noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET”-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> drücken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hilfe finden

Nach dem Start des Setup Menüs erscheint zuerst das Hauptmenü.

Hauptmenü

Das Hauptmenü listet Funktionen auf, die Sie ändern können. Sie können die Steuertasten (↑ ↓) verwenden, um einen Menüpunkt auszuwählen. Die Online-Beschreibung des hervorgehobenen Menüpunktes erscheint am unteren Bildschirmrand.

Untermenüs



Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbolf finden (wie rechts dargestellt), bedeuted dies, dass Sie über das entsprechende Feld ein Untermenü mit zusätzlichen Optionen aufrufen können. Durch die Steuertasten (↑ ↓) önnen Sie ein Feld hervorheben und durch Drücken der Eingabetaste <Enter> in das Untermenü gelangen. Dort können Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Durch Drücken von <Esc > kommen Sie zurück ins Hauptmenü.

Allgemeine Hilfe <F1>

Das BIOS Setup verfügt über eine Allgemeine Hilfe (General Help). Sie können diese aus jedem Menü einfach durch Drücken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Menüpunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen, drücken Sie <Esc>.

Das Hauptmenü

Nachdem Sie das AMI® oder AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben, erscheint das Hauptmenü. Es weist zehn Setup- Funktionen und zwei Arten das Menü zu verlassen auf. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menü zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste (<Enter>), um ein Untermenü aufzurufen.



Standard CMOS Features

In diesem Menü können Sie die Basiskonfiguration Ihres Systems anpassen, so z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um weitergehende Einstellungen an Ihrem System vorzunehmen.

Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für in das Board integrierte Peripheriegeräte vorzunehmen.

Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für die Stromsparfunktionen vorzunehmen.

PNP/PCI Configurations

Dieser Eintrag erscheint, wenn Ihr System Plug and Play- Geräte am PCI- Bus unterstützt.

H/W Monitor

Dieser Eintrag zeigt den generellen Systemstatus.

Cell Menu

Hier können Sie ihre Einstellungen zur Kontrolle von Frequenz und Spannung und zur Übertaktung vornehmen.

Load Fail-Safe Defaults

In diesem Menü können Sie eine stabile, werkseitig gespeicherte Einstellung des BIOS Speichers laden. Nach Anwählen des Punktes sichern Sie die Änderungen und starten das System neu.

Load Optimized Defaults

In diesem Menü können Sie die BIOS-Voreinstellungen laden, die der Mainboardhersteller zur Erzielung der besten Systemleistung vorgibt.

BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses Menü, um das Kennwort für das BIOS einzugeben.

Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Änderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving

Verlassen des BIOS´ ohne Speicherung, vorgenommene Änderungen verfallen.

Wenn hereinkommen Sie, gründen das BIOS Dienstprogramm, folgen Sie den Prozessen unten für allgemeinen Gebrauch.

1. **Last optimierte Rückstellungen** : Die Gebrauchsteuerschlüssel (↑↓),, zum der **Last optimierten Rückstellungen** hervorzuheben fangen auf und betätigen <Eingabe>, eine Anzeige wie erscheint unten:



Drücken Sie [okay], um die Standardannahmen für optimale System Leistung zu laden.

2. **Einstellung Datum/ Zeit** : Wählen Sie die "**Standard-CMOS Eigenschaften"** vor und betätigen Sie <Eingabe> um das Standard-CMOS Eigenschaft -Menü einzutragen. Justieren Sie das Datum, Zeit fängt auf.



3. **Außer u. Ausgang Einstellung** : Die Gebrauchsteuerschlussel (↑ ↓), zum der **Außer u. Ausgang Einstellung** hervorzuheben fangen auf und betätigen <Eingabe>, eine Anzeige wie erscheint unten:



Drücken Sie [okay], um die Konfigurationen speichern und das BIOS Einstellung Dienstprogramm herausnehmen.



Wichtig

Die Konfiguration oben dienen nur generellen Zwecken. Wenn Sie detaillierte BIOS- Einstellungen benötigen, dann sehen Sie bitte das Handbuch in Englischer Sprache auf der MSI Website ein.

Software-Informationen

Nehmen Sie den Treiber herausGebrauchs-CD, die im mainboard Paket eingeschlossen ist, und setzen Sie es in den CD-ROM Treiber. Die Installation wird Automobil-laufen lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder utiltiy und folgen Sie dem pop-up Schirm, um die Installation durchzuführen. Der TreiberGebrauchs-CD enthält:

Treibermenü - das Treibermenü zeigt die vorhandenen Treiber. Bringen Sie den Treiber durch Ihren Wunsch und die Vorrichtung zu aktivieren an.

Gebrauchsmenmenü - das Gebrauchsmenü zeigt die SoftwareAnwendungen das die mainboard Unterstützungen.

WebSite Menü - das Website Menü zeigt die notwendigen Website.



Wichtig

Besichtigen Sie bitte die MSI Website, um die neuesten Treiber und BIOS für bessere System Leistung zu erhalten.

K9NGM3
Guide d’Utilisation

French

Français

Spécificités

Processeur Supporté

- AMD® Athlon 64/ 64X2 & Sempron de socket AM2
(Pour plus d'informations, veuillez visiter *http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform*)

FSB

- HyperTransport jusqu'à 1 GHz (2000MT/s)

Chipset

- nVidia® MCP68PV chipset

Mémoire

- Supporte DDR2 533/ 667/ 800 SDRAM (240pin/ non-ECC)
- 4 DDR2 DIMMs (8GB Max)
(Pour plus d'informations, veuillez visiter *http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)*

LAN

- Supporte Gigabit LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek RTL 8211BL

IEEE 1394 (optionnel)

- Puce intégrée par VIA® VT 6308P
- Taux de transfert jusqu'ą 400Mbps

Audio

- Puce intégrée par Realtek ALC888
- Supporte 8 Canaux audio
- Compatible Azalia 1.0 Spec

IDE

- 1 port IDE
- Supporte le mode Ultra DMA 66/100/133, et les modes d'opérations PIO & Bus Master

SATA

- 4 ports SATA qui supportent jusqu'ą 4 dispositifs SATA
- Supporte un taux de stockage et transfert jusqu'à 300 MB/s

RAID

- SATA1~4 supportent les modes RAID 0/ 1/ 0+1/ 5 ou JBOD

TPM (optionnel)

- Supporte TPM 1.2

Floppy

- 1 port de disquette
- Supporte 1 FDD avec 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB et 2.88MB

Connecteurs

Panneau arrière

- 1 port souris PS/2
- 1 port clavier PS/2
- 1 port VGA
- 1 port HDMI (optionnel)
- 1 port DVI-D (optionnel)
- 1 port IEEE1394 (optionnel)
- 4 ports USB 2.0
- 1 jack LAN
- 6 jacks audio

Connecteurs intégrés

- 3 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur IEEE1394 (optionnel)
- 1 connecteur interrupteur de Chassis Intrusion
- 1 connecteur de port série
- 1 connecteur sortie SPDIF
- 1 connecteur TV-Out (optionnel)
- 1 connecteur Audio Panneau Avant
- 1 connecteur CD

Slots

- 1 slot PCI Express x 16
- 1 slot PCI Express x 1
- 2 slots PCI (supportent l'Interface 3.3V/ 5V PCI bus)

Dimension

- Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cm)

Mountage

- 8 trous de montage

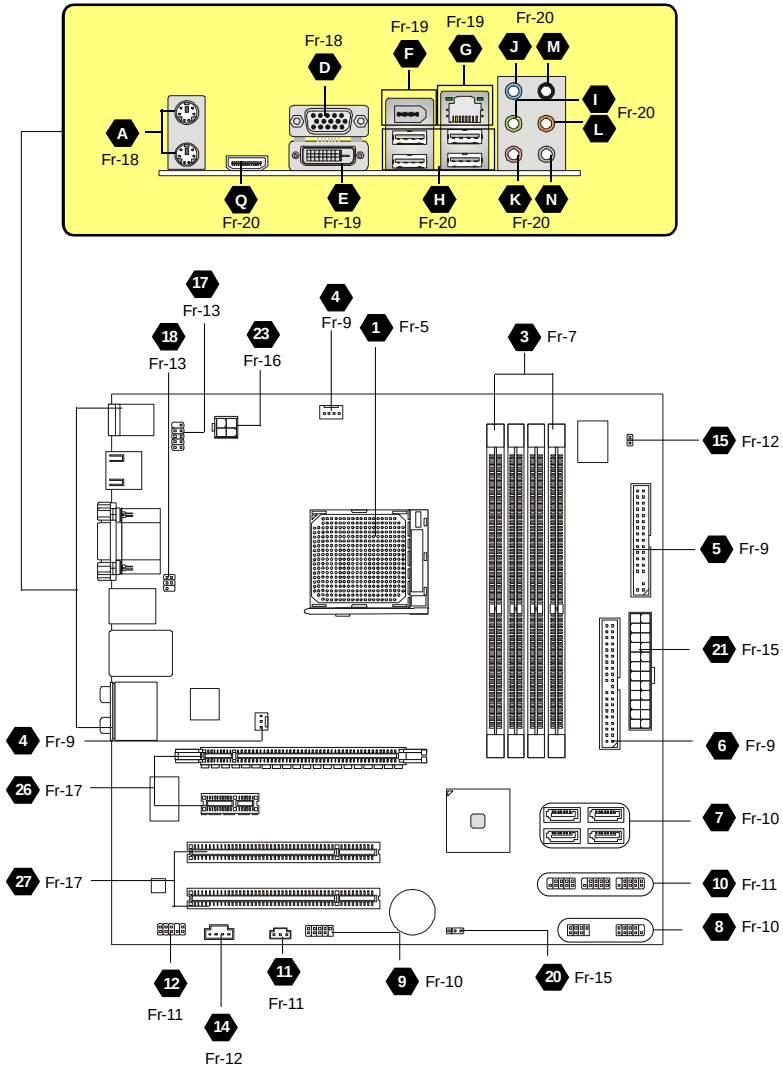

Guide d'Installation des Composants de la Carte Mère de la Série K9NGM3 (MS-7349 v1.X) Mainboard

Central Processing Unit: CPU

1 La carte mère supporte le processeur AMD®. Elle utilise un Socket-AM2 pour l'installation.Si vous ne possédez pas de système de refroidissement du CPU, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et installet le avant d'allumer l'ordinateur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter: http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform

Important

Surchauffe

Une surshauffe peut sérieusement endommager le CPU et le système, assurez vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le CPU d'une surchauffe. Assurez-vous d'avoir une couche de pâte thermique (ou bande thermique) entre le CPU et le heatsink pour améliorer la dissipation de chaleur.

Remplacer le CPU

Avant de remplacer le CPU, éteignez toujours l'alimentation ATX ou débranchez la prise pour assurer la sécurité du CPU.

Overclocking

Cette carte mère a été créée pour supporter l'overclocking. Veuilez vous assurer que vos composans peuvent tolérer un tel réglage avant d'iverclocker le système. Tout essai au-delà des spécificatons des produits n'est pas recommandée.

Nous ne garantissons pas les dommages ou les risques causés par une opération insatisfaisante ou au-delà des spécifications du produit.

Procédure d'installation du CPU pour Socket AM2:

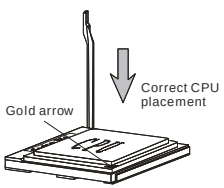

1. Veuillez éteindre et débrancher votre PC avant l'installation du CPU.
2. Tirez le levier vers le haut. Assurez-vous que celui-ci est bien en position ouverte maximum (angle de 90°)
3. Repérez la flèche dorée. La flèche dorée doit se trouver comme indiqué sur le dessin. Le CPU ne peut être installer que dans un seul sens.
4. Si le CPU est correctement installé alors les broches ne sont plus visibles. Une mauvaise installation pourrait entraîner des dommages vis-à-vis de la carte mère.
5. Appuyez sur le CPU pendant que vous abaissez le levier. Il faut toujours exercer une pression sur le CPU pour éviter que ce dernier ne soit pas bien fixé une fois le levier abaissé.

Installation de CPU Cooler

Lors de l'installation du CPU, assurez-vous de bien installer un radiateur et un ventilateur afin d'éviter la surchauffe. Si vous ne savez pas le modèle qu'il vous faut, il est recommandé de prendre contact avec votre revendeur.

Important

Les photos de la carte mère montrées dans cette section sont pour la démonstration de l'installation plus fraîche seulement pour le CPU. L'aspect de votre carte mère peut changer selon le modèle acheté par vous.

1. Positionnez le système de reffroidissement sur le mécanisme d'attache. Accrochez une extrémité de l'aggrafe avant de tout accrocher.
2. Localisez le levier de fixation, et accrochez le bien sur son encoche.
3. Fixez le levier vers le bas.
4. Assurez vous que le crochet de sécurité soit bien attaché à son encôche sur le mécanisme.

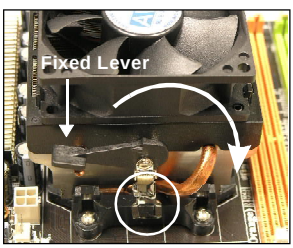

Mémoire

2 DDR

Spécificité : 184-pin, 2.5v.

Définition du canal unique : Tous les slots DIMM sont Verts.

Définition des canaux double : Slot(s) DIMM sur le canal A est en Vert. Slot(s) DIMM sur le canal B est en violet .



3 DDR2

Spécification : 240-pin, 1.8v.

Définition du canal : Tous les slots DIMM sont Verts.

Définition de canaux double: Slot(s) DIMM sur le canal A est en Vert. Slot(s) DIMM sur le canal B est en Orange .





Important

- *Les modules DDR2 ne sont pas interchangeables avec la DDR et le standard DDR2 n'est pas compatible en arrière, vous devez toujours installer le module de la mémoire DDR2 dans la fente de DDR2 DIMM et la DDR dans la fente de DDR DIMM.*
- *En mode à canal double, assurez-vous bien d'installez les modules de mémoire du **même type et de même densité** dans les différentes fentes du canal DDR DIMM.*
- *Pour que le système réussi son initialisation-up, insérez les modules de mémoire dans le **DIMM1** d'abord.*

Installation des Modules de Mémoire:

Vous pouvez trouver l'entaille sur les modules de mémoire et le volt sur les fentes de DIMM pour la DDR ou DDR2. Suivez les procédures ci-dessous pour installer le Module DDR/ DDR2 correctement.

1. Le module de mémoire ne possède qu'une encoche en son centre. Le module ne peut être monté que dans le bon sens.
2. Insérez le module de mémoire DIMM verticalement dans le slot. Poussez-alors le dedans jusqu'à ce que le doigt d'or sur le module de mémoire soit profondément inséré dans la douille.

Important

Vous ne pouvez pas voir le doigt d'or si le module de la mémoire n'est pas inséré correctement dans le slot DIMM.

3. Le clip en plastique situé de chaque coté du module va se fermer automatiquement.

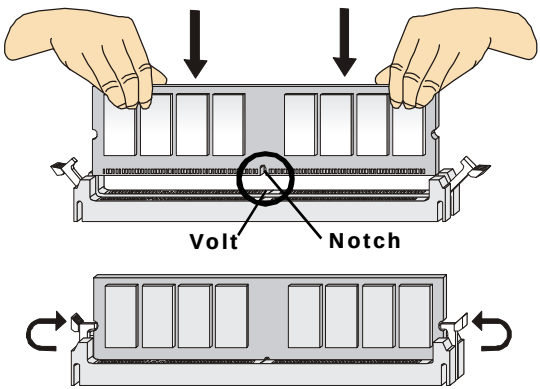

4 Connecteurs Alimentation du Ventilateur:

Les connecteurs *au système du ventilateur* supportent la puissance du ventilateur avec +12V. Le CPUFAN1 du CPU supporte la fonctione **Smart FAN**. Quand vous reliez le fil aux connecteurs, notez que le fil rouge est positif et doit être relié au +12V, le fil noir est rectifié et mis à terre. Si la carte mère a un chipset intégré sur le moniteur de matériel du système, vous devez utiliser un ventilateur particulier avec une sonde de vitesse pour bien contôler le ventilateur.



Important

1. *Veuillez référer-vous au ventilateur du CPU recommendé dans le site web officiel ou contactez au revendeur pour le ventilateur correct du CPU.*
2. *Ventilateur/radiateur avec 3 ou 4 pins sont disponibles pour CPUFAN.*
3. *CPUFAN supporte la fonction contrôler le ventilateur, vous pouvez le configurer dans le BIOS, ou vous pouvez installer l'utilitaire **Dual Core Center** qui contôlera la vitesse du ventilateur du CPU automatiquement selon la temperature.*

5 Connecteur Pilote de la Disquette

La carte mère est pourvue d'un connecteur de disquette qui supporte les disques de 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88M.



6 Connecteru IDE

Cette carte mère fournit un connecteur IDE qui supporte les lecteurs de disque dur, les lecteursCD-ROM et les autres dispositifs IDE.



Important

Si vous installez 2 disques durs sur une même nappe, vous devez configurer le second disque en mode Slave (esclave) en bougeant les cavaliers. Pour cela, il faut vous reporter à la documentation du disque dur concernant le changement de cavalier (jumpers).

7 Connecteur Série ATA

Le connecteur SATA supporte le port Serial ATA de hautes performances. Chaque connecteur de SATA peut se connecter à un disque dur.



Important

Veuillez ne pas tordre le câble Série ATA à90 degrés, cela entraînera la perte de données lors des phases de transfert.

---

8 Connecteurs panneau en façade

La carte mère possède deux connecteurs pour la connexion électrique du panneau avant (LED, switch). JFP1 est compatible avec l'Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

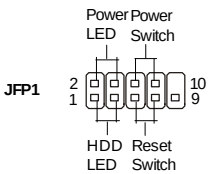

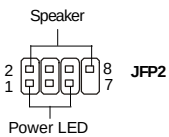

---

9 Connecteur IEEE 1394 (Vert)

La carte comporte un connecteur 1394 qui vous permet la connexion de bracket externes IEEE1394.

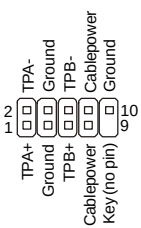

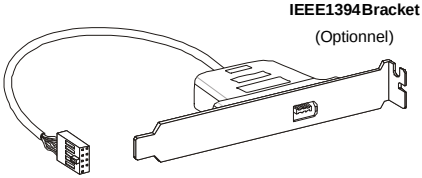

10 Connecteur USB en façade (Jaune)

Ce connecteur est compatible avec IntelR I/O Connectivity Design Guide, il est idéal pour la connexion de matériels possédant une interface USB tel que: **disque dur USB**, **caméra digitale, imprimante, lecteur MP3 et bien d'autres périphériques**.

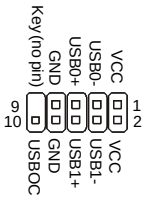

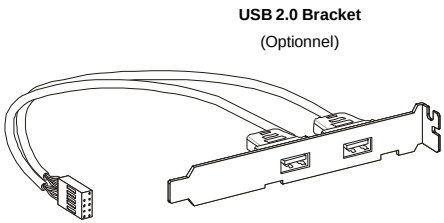

Important

Notez que les pins de VCC et de GND doivent être reliés correctement pour éviter des dommages possibles.

11 Connecteur Sortie SPDIF/ Entrée SPDIF

Ces deux connecteurs sont utilisés pour relier l'interface de SPDIF (Format d'interconnexion numérique de Sony /Philips) pour la transmission audio numérique.



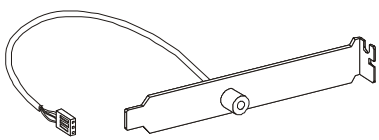

SPDIF Bracket (Optionnel)

12 Connecteurs panneau en façade (Azalia Spec)

Le connecteur vous permet de connecter l'audio en façade qui est compatible avec l'Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

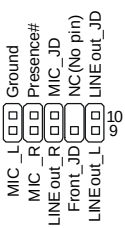

French

13 Connecteurs Audio panneau en façade (AC97 Spec)

Le connecteur vous permet de connecter l' audio en façade qui est compatible avec l'Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

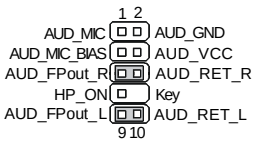

Important

Si vous ne voulez pas relier à l'en-tête façade audio les pins 5 et 6, les pins 9 et 10 doivent être jumellés afin d'avoir le rendement de signal dirigé vers les ports audio arrière. Autrement, le connecteur de Ligne-Sortie sur le panneau arrière ne fonctionnera pas.

14 Connecteur CD-Entrée

Ces connecteurs permettent l'audio input externe..



15 Connecteur Chassis Intrusion

Ce connecteur est connecté au câble de chassis intrusion switch. Si le chassis est ouvert, le switch en informera le système, qui enregistrera ce statut et affichera un écran d'alerte. Pour effacer ce message d'alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désactiver l'alerte.



16 Connecteur Module Infrarouge

Ce connecteur permet la mise en place d'un module Infrarouge. Vous devez configurer cette fonction dans le BIOS afin de pouvoir l'utiliser. JIR1 est compatible avec l'Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



17 Connecteur Port Série

Le port série est un port de communication 16550A à grande vitesse qui envoie/ reçoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez directement attacher un dispositif série au connecteur.

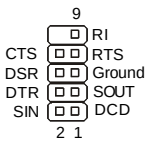

18 Connecteur TV-Sortie

Le connecteur SortieTV vous permet d'attacher un bracket Sortie-TV. Le bracket TV vous offre plusieurs types de connecteurs de SortieTV. Choisissez le connecteur approprié pour vous relier à une télévision.



Important

Veuillez noter que:

1. *le bracket de sortie TV peut être conneté à une TV seulement. Les utilisateurs devront choisir entre le RCA Composite ou le S-Video la connexion. Connectez le bracket à deux TV est déconseillé et peut causer un dysfonctionnement de la TV.*
2. *Si la fonction sortie TV ne peut pas marcher avec la fonction sortie D-Sub integrée, cela veut signifie que vous ne pouvez pas utiliser la fonction sortie TV et la fonction sortie D-Sub en même temps.*

19 Connecteur D-Bracket™ 2

Le connecteur est utilisé pour connecter le D-Bracket™ 2. Le D-Bracket est pourvu de 4 LED et ports USB et permet d'identifier les problèmes et ce à l'aide de 16 combinaisons de signaux LED.

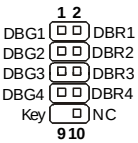

D-Bracket™ 2
(Optionnel)

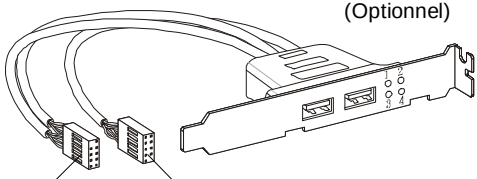

Connecter sur connecteur USB

Connecter sur JDB1

● **Rouge** ○ **Vert**

LED Signal	Description	LED Signal	Description
1 ● ● 2 3 ● ● 4	Allumez le système. Le D-LED s'allumera si le processeur est endommagé ou installé de façon incorrecte.	1 ● ● 2 3 ● ○ 4	IInterface Visuelle d'Initialisation. Ceci détecte l'horloge du CPU, la vérification du type de vidéo intégrée. Puis, détectez et initialisez l'adapteur visuel.
1 ○ ● 2 3 ● ● 4	Chipset en phase d'initialisation.	1 ○ ● 2 3 ● ○ 4	BIOS Connecté Ceci montre des informations sur le logo, marque et processeur etc...
1 ● ○ 2 3 ● ● 4	Essai de Détection De Mémoire. Essai de la capacité de la mémoire intégrée. Le D-LED s'allumera si le module de mémoire est endommagé ou non installé correctement.	1 ● ○ 2 3 ● ○ 4	Essai de la mémoire basse et prolongée. Mémoire basse d'essai de 240K à 640K et mémoire prolongée plus de1MB en utilisant divers modèls.
1 ○ ○ 2 3 ● ● 4	Décompression de l'image du BIOS à la RAM pour initialiser rapidement.	1 ○ ○ 2 3 ● ○ 4	Ressources assignées à tout l' ISA.
1 ● ● 2 3 ○ ● 4	Contrôleur d'Initialisation du Clavier.	1 ● ● 2 3 ○ ○ 4	Contrôleur d'Initialisation du conducteur dur. Ceci initialise la commande et le contrôleur d'IDE.
1 ○ ● 2 3 ○ ● 4	Essai VGA BIOS Ceci commence à écrire le message sign-on de VGA à l'écran.	1 ○ ● 2 3 ○ ○ 4	Contrôleur Initialisation Floppy Drive. Ceci initialise le Floppy Drive et le contrôleur .
1 ● ○ 2 3 ○ ● 4	Processeur d' Initialisation. Ceci nous informe sur le processeur (comme le nom de la marque, bus de système, etc...)	1 ● ○ 2 3 ○ ○ 4	Tentative d'initialisation. Place la pile Basse et l'initialise via19h INTERNE.
1 ○ ○ 2 3 ○ ● 4	TEssai RTC (Horloge en temps réel)	1 ○ ○ 2 3 ○ ○ 4	Initialisation du Logiciel d'exploitation

20 Cavalier Évacuer CMOS

On observe une RAM de CMOS qui comporte une alimentation d'énergie de la batterie externe pour garder les données de la configuration du système. Avec la RAM de CMOS, le système peut automatiquement initialiser l'OS et il est allumé à chaque fois. Si vous voulez évacuer la configuration du système, placez le JCMOS1 (Clear CMOS Jumper) pour vider la mémoire .



Important

Vous pouvez évacuer le CMOS en plaçant le cavalier sur les broches 2-3, lorsque le système est éteint. Replacez ensuite le cavalier sur 1-2. N'effacez jamais le CMOS lorsque le système est allumé,cela endommagerait la carte mère.

Attachement d'Alimentation d'Énergie:

Avant d'insérer le connecteur d'alimentation d'énergie, assurez-vous toujours que tous les composants sont installés correctement afin de ne pas causer de dommage. Tous les connecteurs de puissance sur la carte mère doivent se relier à l'alimentation d'énergie d'ATX et doivent travailler ensemble pour une opération stable.

21 Connecteur Alimentation ATX 24-Pin

Ce connecteur est connecté au câble de chassis intrusion switch. Si le chassis est ouvert, le switch en informera le système, qui enregistrera ce statut et affichera un écran d'alerte. Pour effacer ce message d'alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désactiver l'alerte.

Vous pouvez utiliser l'alimentation d'énergie 20-pin ATX comme vous voulez. Si vous ne voulez pas l'utiliser, veuillez brancher votre alimentation d'énergie au pin1 & pin13.

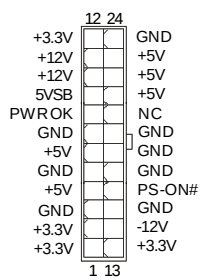

French

22 Connecteur Alimentation ATX 20-Pin

Ce connecteur vous permet de relier à l'alimentation offerte ATX 20-pin .Pour relier cette alimentation, assurez-vous que la prise d'alimentation d'énergie est insérée dans l'orifice approprié et que les pins sont alignés. Abaissez alors l'alimentation d'énergie.

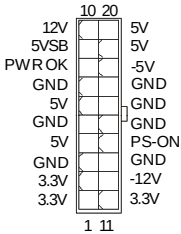

---

23 Connecteur Alimentation ATX 12V (2x2-Pin)

Ces connecteurs de puissance 12V sont utilisés pour fournir de la puissance au CPU.



---

24 Connecteur Alimentation ATX 12V(2x4-Pin)

Le connecteur d'alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU.

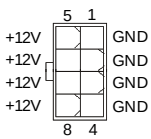

---

25 Connecteur Alimentation ATX 12V (1x4-Pin)

Ce connecteur de puissance 12V est utilisé pour fournir de l'énergie à la carte mère.

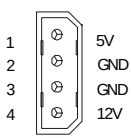

26 Slot PCI Express (x16/ x4/ x1)

Le slot PCI Express supporte la carte d'extension de l'interface PCI Express.
Le slot PCI Express x 16 supporte un taux de transfert jusqu'a 4.0 GB/s.
Le slot PCI Express x 8 supporte un taux de transfert jusqu'a 2.0 GB/s.
Le slot PCI Express x 4 supporte un taux de transfert jusqu'a 1.0 GB/s.
Le slot PCI Express x 1 supporte un taux de transfert jusqu'a 250 MB/s.



Slot PCI Express x 16



Slot PCI Express x 4



Slot PCI Express x 1

27 Slot de PCI (Interconnexion Composante Périphérique)

Les slots PCI vous permettent d'insérer des cartes d'extension selon vos besoins. Lorsque vous ajoutez ou enlever une carte d'extension, assurez-vous que le PC n'est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour que la carte d'extension exécute ses tâches.



28 Slot d'AGP (Port Accelered et Graphique)

Le slot AGP vous permet d'insérer la carte graphique AGP, interface spécifique conçue pour les demandes de 3D graphiques. Elle comporte un 66MHz, canal de 32 bits pour que le contrôleur graphique accède directement à la note principale.



Important

Lorsque vous ajoutez ou enlevez une carte d'extension, assurez-vous que le PC n'est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour que la carte d'extension exécute ses tâches, tels que cavaliers, commutateurs ou configuration du BIOS.

Panneau Arrière

A Connecteur port Souris/ Clavier

Le connecteur PS/2® souris/clavier DIN est conçu pour brancher un PS/2® souris/ clavier.



Connecteur PS/2 Souris (Vert / 6-pin féminin)

Connecteur PS/2 Clavier(Violet/ 6-pin féminin)

B Connecteur Port Parallèle :

Un port parallèle est un port d'imprimante standard qui supporte le port parallèle amélioré (EPP, Enhanced Parallel Port) et le mode d'ECP(Extended Capabilities Parallel Port)



(Connecteur 25-pin féminin)

C Connecteur Port Série

Le port série est un port de communication 16550A à grande vitesse qui envoie/ reçoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez directement attacher une souris série ou d'autres dispositifs séries au connecteur.



(Connecteur 9-Pin Masculin)

D Connecteur VGA

Le connecteur DB15-pin femelle est conçu pour être relié à un moniteur VGA.



(Connecteur 15-Pin Féminin DIN)

E Connecteur DVI-D

Le connecteur DVI-D (interface visuelle numérique) vous permet de relier un moniteur LCD . Il fournit une interconnexion numérique à grande vitesse entre l'ordinateur et son dispositif d'affichage. Pour relier un moniteur LCD, branchez simplement votre câble de moniteur au connecteur DVI, et assurez-vous que l'autre extrémité du câble est correctement reliée à votre moniteur. (référez-vous à votre manuel de moniteur pour plus d'informations.)



Important

Veuillez noter que le connecteur de DVI-D ne supporte pas de connext du D-Secondaire(D-Sub) au convertisseur de DVI-D.

F Port 1394

Le port 1394 sur le panneau arrière fournit le raccordement pour les dispositifs 1394.



G LAN

Le standard RJ-45 jack est utile pour le raccordement au Réseau de Région Local (LAN). Vous pouvez relier un câble de réseau à celui-ci.



LED	Couleur	LED Statut	Condition
Gauche	Orange	Éteint	Le lien LAN n'est pas établi.
		Allumé(steadystate)	Le lien LAN est établi.
		Allumé(brighter & pulsing)	L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau.
Droite	Vert	Éteint	10 Mbit/sec rate de données est sélectionné.
		Allumé	100 Mbit/sec rate de données est sélectionné.
	Orange	Allumé	1000 Mbit/sec rate de données est sélectionné.

H Connecteurs USB

La racine Serial Universel Autobus d'OHCI (Interface Ouverte de Contrôle du Centre Serveur) sert à attacher des dispositifs d'USB tels que le clavier, souris ou d'autres dispositifs USB-compatibles. Vous pouvez directement brancher le dispositif USB au port.



Connecteurs Port Audio

Ces connecteurs audio sont utilisés pour les dispositifs audios. Vous pouvez différencier la couleur des jacks audio pour les sons audio différents .



I **Ligne Sortie (Vert)** - Ligne Sortie, un connecteur pour les haut-parleurs ou les écouteurs.

J **Ligne-Entrée (Bleu)** - Ligne Entrée

K **MIC (Rosé)** - Mic-entrée est un connecteur pour les microphones.

L **CS-Sortie (Orange)** - Centre/subwoofer sortie en mode de 5.1/ 7.1 canaux.

M **RS-Sortie (Noir)** -Côté-arrière sortie en mode de 4/ 5.1/ 7.1 canaux.

N **SS- Sortie (Gris)** - Côté-entourez sortie en mode de 7.1 canal

O Connecteur Sortie S/PDIF Coaxial

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface de SPDIF(Format d'interconnexion numérique de Philips /Sony) pour la transmission audio numérique.



P Connecteu S/PDIF-Sortie Optique

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface de SPDIF(Format d'interconnexion numérique de Philips /Sony) pour la transmission audio numérique.



Q Port HDMI

L'Interface Multimédia Haute-Définition (High-Definition Multimedia Interface) (HDMI) est un interface audio/vidéo numérique qui est capable de transmettre les ordres non-comprimés. Le HDMI supporte tous les formats TV, incluant la vidéo standard, avancée ou la vidéo de haute-définition, et l'audio numérique de multi-canaux ą travers un cãble unique.



Configuration du BIOS

Ce chapitre vous informe sur le programme d'installation du BIOS et vous permet de configurer le système pour un usage optimum. Vous pouvez installer le programme lorsque:

* Un message d'erreur apparaît sur l'écran pendant que le système initialise et vous demande de mettre en marche l'INSTALLATION de BIOS.
* Vous voulez changer les arrangements par défaut pour des dispositifs adaptés aux besoins du client.



Important

1. Les articles de chaque catégorie de BIOS décris dans ce chapitre sont mis à jour en continu pour un meilleur système. Par conséquent, la description peut légèrement différer du dernier BIOS et elle doit seulement être considérée comme une r éférence.
2. Sur l'initialisation, la 1ère ligne est la version d u BIOS qui apparaît après le compte de la mémoire. Il est habituellement au f ormat :
A7349NMS V1.0 061507 soit :
Le 1er chiffre se rapporte au fabricant de BIOS en tant qu'A = AMI, W = RÉCOMPENSE et P = PHOENIX.
2ème - le 5ème chiffre se rapporte au numéro du type.
Le 6ème se rapporte au vendeur de chipset en tant qu'A = AMD, I = Intel, V = VIA (PAR L'INTERMÉDIAIRE DE), N = Nvidia, U = ULi.
7ème - le 8ème chiffre se rapporte au client comme MME = tous les clients standards.
V1.0 se rapporte à la version de BIOS.
061507 se rapporte à la date où ce BIOS a été libéré.

Entrer dans le Setup

Allumez votre ordinateur, le système lance le processus de POST (Power On Self Test). Quand le message ci-dessous apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton <DEL> pour entrer dans le setup.

Pressez DEL pour entrer dans le SETUP

Si le message disparaît avant que vous ne puissiez entrer dans le setup, redémarrez votre ordinateur en appuyant sur le bouton RESET. Vous pouvez aussi utiliser simultanément la combinaison de touches : <Ctrl>, <Alt> et <Delete>.

Aide

Une fois dans le Setup, le 1er écran est celui du menu principal.

Menu Principal

Le menu principal affiche les différentes catécories du BIOS, utilisez les fleches (↑↓) pour sélectionner l'article. La description en ligne de la fonction accentuée d'installation est montrée en fond d'écran.

Sub-Menu



Si vous voyez que le symbole correcte apparaît à la gauche de certains champs, cela signifie qu'un sous-menu peut être lancé de ce champ. Un sous-menu contient des options additionnelles pour un paramètre de champ. Avec les touches de déplacement (↑↓) pour présenter le champ ou presser< entrée > pour appeler le sous-menu. Alors vous pouvez déplacer de champ en champ dans un sous-menu. Si vous voulez retourner au menu principal, pressez juste < ESC >.

Aide Générale <F1>

Le programme d'installation de BIOS contient un écran général d'aide. Vous pouvez appeler cet écran de tout menu par la pression de < F1 >. L'écran d'aide vous donne des choix possibles . Pressez< ESC > pour sortir l'écran d'aide.

Menu Principal

Une fois entré dans le AMI® ou AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, le menu apparaît à l'écran. Le Menu permet de sélectionner dix fonctions et deux choix de sortie de l'utilitaire. Utilisez les flèches pour vous diriger et utilisez la touche ENTREE pour sélectionner un élément ou entrer dans le sous-menu.



Standard CMOS Features
Cette fonction permet le paramétrage des éléments standards du BIOS , comme les dates, les données etc.

Advanced BIOS Features
Cette fonction permet de paramètrer des éléments avancés AMI® du BIOS.

Integrated Peripherals
Utilisez ce menu pour changer les choix relatifs aux périphériques intégrés.

Power Management Setup
Utilisez ce menu pour appliquer vos choix en ce qui concerne le power management.

PNP/PCI Configurations
Apparaît si votre système supporte PNP/PCI.

H/W Monitor
Voir les statuts des CPU, ventilateurs et système d'alarmes.

Cell Menu
Utilisez ce menu pour spécifier vos paramètres pour la fréquence et le voltage du CPU.

Load Fail-Safe Defaults
Utilisez ce menu pour télécharger les valeurs par défaut réglées par le vendeur du BIOS pour obtenir une performance stable du systčme.

Load Optimized Defaults
Charge les paramètres optimum du BIOS sans affecter la stabilité du système.

BIOS Setting Password
Utilisez ce menu pour entrer un mot de passe du BIOS.

Save & Exit Setup
Les modifications sont enregistrées dans le CMOS avant la sortie du setup.

Exit Without Saving
Les modifications sont abandonnées avant la sortie du setup.

Une fois que vous êtes entré dans l'installation de BIOS, suivez les processus ci-dessous.

1. **Load Optimized Defaults** : Utilisez les touches de contrôle(↑↓) pour accentuer le champ de **Load Optimized Defaults(Charge Optimisée par Défaut)** et la pression < Entrer >, pour obtenir le message suivant:



Pressez [Correct] pour effectuer les arrangements de défaut et pour l'exécution optimale de système.

2. **Installation Date/ Temps** : Choisissez les dispositifs **standards de CMOS** et la pression < Entrée > dans le dispositif-menu standard de CMOS. Ajustez la date et les Champs de temps:



3. **Installation économie/sortie** : Les touches de contrôle (↑↓)servent à accentuer le champ d'installation d'**économie/sortie** et de la pression <Entrée>, le message suivant s'affiche:



Pressez [Correct] pour sauver les configurations et sortir de l'installation du BIOS.



Important

Les configurations ci-dessus ne sont que pour l'usage général. Si vous avez besoin d'arrangements détaillés du BIOS, veuillez consulter le manuel (la version française) sur le Web de site de MSI.

Information de Logiciel

Sortez le pilote/Service du CD, qui est inclus dans le paquet de la carte mère et placez-le dans le CD-ROM.L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur le pilote ou sur l'usage et suivez le pop-up de l'écran pour accomplir l'installation. Le pilote/Service CD contient :

Un menu de pilote -Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le souhaitez pour activer le dispositif.

Menu de services – Il montre les applications logicielles supportées par la carte mère.

Le menu du site Web – Il vous indique les sites webs utiles.



Important

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour améliorer l' exécution du système de votre ordinateur.

K9NGM3 Руководство пользователя

Русский

Русский

Характеристики

Процессоры

- AMD® Athlon 64/ 64X2 & Sempron процессоры с раземом AM2

(Для получения новых сведений о процессорах посетите сайт *http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform*)

FSB

- Поддержка скорости передачи данных до 1 ГГц (2000МТ/с)

Чипсет

- nVidia® MCP68PV чипсет

Память

- DDR2 533/667/800 SDRAM (240-конт/ non-ECC)
- 4 слота DDR2 DIMM (8ГБ Макс)

(За дополнениями к сведениям о поддерживаемых модулях, посетите сайт *http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)*

LAN

- Поддержка Giga LAN 10/100/1000 Fast Ethernet (Realtek RTL 8211BL)

IEEE 1394 (опционально)

- Контроллер 6308P
- Поддержка скорости передачи данных до 400Мб/с

Аудио

- Контроллер Realtek ALC888
- Поддерживается 7.1-канальный аудио выход
- Совместим со спецификацией Azalia

IDE

- 1 IDE порт
- Поддержка режимов работы Ultra DMA 66/100/133, PIO и Bus Master

SATA

- 4 SATA порта поддерживают 4 SATA устройства
- Поддержка скорости передачи данных до 300 Мб/с

RAID

- SATA1~4 поддерживают режим RAID 0/ 1/ 0+1/ 5 или JBOD

TPM (опционально)

- Поддержка TPM 1.2

Флоппи

- 1 флоппи порт
- Поддержка 1-го FDD с 360КБ, 720КБ, 1.2МБ, 1.44МБ и 2.88МБ

Разъемы

Задняя панель

- 1 PS/2 порт для подключения мыши
- 1 PS/2 порт для подключения клавиатуры
- 1 VGA порт
- 1 HDMI порт (опционально)
- 1 DVI-D порт (опционально)
- 1 IEEE1394 порт (опционально)
- 4 USB 2.0 порта
- 1 LAN разъем
- 6 портов аудио

Разъемы на системной плате

- 3 USB 2.0 разъема
- 1 IEEE1394 разъем (опционально)
- 1 разъем датчика открывания корпуса
- 1 последовательный разъем
- 1 SPDIF-Out разъем
- 1 TV-Out разъем (опционально)
- 1 звуковой разъем передней панели
- 1 CD-In разъем

Слоты

- 1 PCI Express x 16 слот
- 1 PCI Express x 1 слот
- 2 PCI слота, поддерживаемые интерфейс 3.3В/ 5В PCI шины

Форм фактор

- Micro-ATX (24.4 см X 24.4 см)

Крепление

- 8 отверстий для крепления

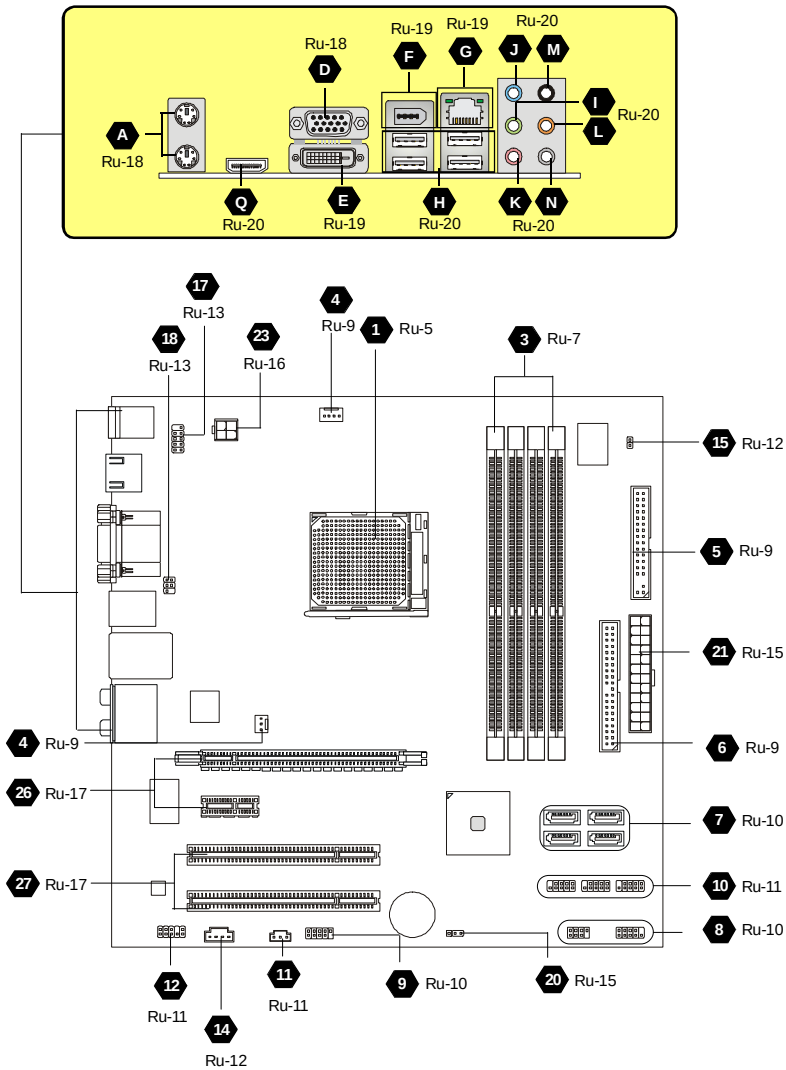

Расположение компонетов на материнской плате K9NGM3 Series (MS-7349 v1.X)

Центральный процессор (CPU)

1 Эта системная плата поддерживает процессор от AMD®. Для облегчения установки процессора на ней установлен разъем под названием Socket AM2. Если у вас нет процессорного кулера, пожалуйста, свяжитесь с дилером с целью приобретения и его установки до того, как включите компьютер.
Самую последнюю информацию о поддерживаемых процессорах можно получить на сайте

http://global.msi.com.tw/index.php?func=cpuform



Внимание

Перегрев

Перегрев может серьезно повредить центральный процессор и систему. Чтобы уберечь процессор от перегрева, убедитесь в том, что процессорный кулер работает нормально. Чтобы увеличить теплорассеивание, убедитесь в том, что нанестите слой теплопровадящей пасты (или теплопровадящей ленты) между процессором и оребрениями.

Замена CPU

При замене CPU, во избежание его повреждения, обязательно отключите источник питания или выньте вилку блока питания из розетки.

Разгон

Эта системная плата поддерживает «разгон». Однако, убедитесь, что компоненты системы способны работать в таких нестандартных режимах. Не рекомендуется использовать продукт в режимах не соответствующих указанным в спецификациях.

Установка CPU в Socket AM2

1. Перед установкой CPU, пожалуйста, отключите питание и выньте вилку блока питания из розетки.
2. Поднимите в вертикальное положение рычажок, находящийся сбоку разъема.
3. Обратите внимание на золотую стрелку (Gold arrow) на CPU. Она должна быть направлена так, как показано на рисунке. CPU можно вставить только при правильной его ориентации.

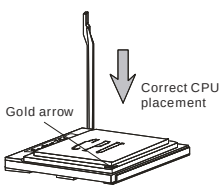

4. При правильной установке CPU его контакты полностью войдут в разъем, и их не будет видно. Помните, что любое применение силы при установке CPU может вызывать серьезные повреждения системной платы.
5. Аккуратно прижмите CPU к разъему и опустите рычажок. Поскольку CPU при опускании рычажка может переместиться, осторожно прижимайте CPU пальцами в центре, так, чтобы он правильно и полностью зафиксировался в разъеме.

Установка процессора и вентилятора
Во избежание перегрева процессора при его работе обязательно установите вентилятор процессора. Если у вас нет процессорного вентилятора, пожалуйста, свяжитесь с дилером с целью приобретения и его установки до того, как включите компьютер.

Внимание

Фото системной платы, показываемые в этой части,- только демострация установки вентилятора. Выступление системной платы зависит от модели, купленной вами.

1. Разместите радиатор на узле крепления. Вначале зацепите один его край.
2. Затем нажмите на другой край, чтобы установить радиатор на узел крепления. Найдите рычаг фиксации и поднимите его.
3. Зафиксируйте радиатор дальнейшим поворотом рычага.
4. Подключите кабель вентилятор CPU к соответствующему разъему системной платы.

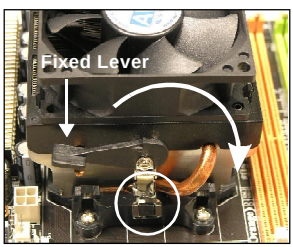

Папять

2 DDR

Характеристики : 184-pin, 2.5v.

Одноканальный режим : Все модули памяти в разъемах ЗЕЛЕНОГО цвета.

Двухканальный режим : Модули памяти канала A в разъемах зеленого цвета. Модули памяти канала B в разъемах пурного цвета.



3 DDR2

Характеристики : 240-pin, 1.8v.

Одноканальный режим : Все модули памяти в разъемах ЗЕЛЕНОГО цвета.

Двухканальный режим : Модули памяти канала A в разъемах зеленого цвета. Модули памяти канала B в разъемах оранжевого цвета.





Внимание

- *МодулиDDR2 не взаимозаменяемы с модулями DDR и стандарт DDR2 не имеет обратной совместимости. Следует устанавливать модуль памяти DDR2 только в разъем DDR2 а модуль DDR - в разъем DDR .*
- *Для работы в двухканальном режиме убедитесь, ч то в разъемах разных каналов у вас установлены модули **одного типа и одинаковой емкости***
- *Чтобы система загружалась, вначале установите модули в разъемы **DIMM1.***

Русский

Установка подулей памяти

На модулях памяти DDR и DDR2 имеется прорезь, а в разъемах для них - выступ. Для правильной установки модулей памяти выполните действия, перечисленные ниже.

1. Модули памяти имеют только одну прорезь в середине. Модуль войдет в разъем только при правильной ориентации.

2. Вставьте модуль в DIMM слот в вертикальном направлении. атем нажмите на него, чтобы золоченые контакты глубоко погрузились в DIMM слот.

Внимание

Вы можете едва видеть золотые контакты, если модули памяти правильно войдут в DIMM слоте.

3. Пластиковые защелки на обоих концах разъема закроются автоматически.

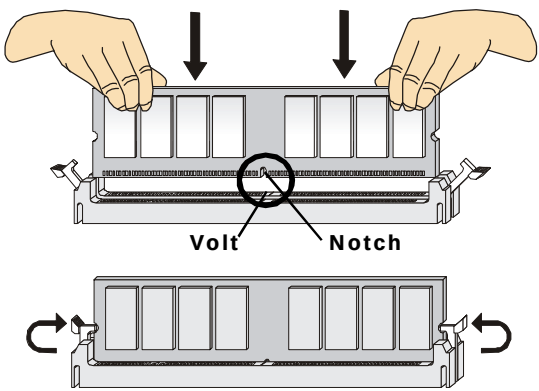

4 Разъемы питания вентиляторов

Разъемы питания вентиляторов поддерживают вентиляторы с питанием +12В. Вентилятор процессора поддерживает функцию Smart FAN .При подключении необходимо помнить, что красный провод подключается к шине+12В, черный - к земле GND. Если на системной плате установлена микросхема аппаратного мониторинга, необходимо использовать специальные вентиляторы с датчиками скорости для реализации функции управления вентиляторами.



CPU FAN



SYS FAN/ NB FAN/
POWER FAN



Внимание

1. *Чтобы узнать о моделях подходящих вентиляторов обратитесь, пожалуйста, на официальный веб сайт AMD® или проконсультируйтесь с продавцом.*
2. *Вентиляторы, установленные с питаниями с 3 пли 4 контактами, - оба для CPUFAN.*
3. *CPUFAN поддерживает контроллер вентилятора. Вы можете задать эту функцию в разделе BIOS Setup или использовать утилиту **Dual Core Center**, которая автоматически контролирует скорость вентилятора процессора, в зависимости от текущей температуры процессора.*

5 Разъем FDD

Разъем поддерживает FDD емкостью 360Кб, 720Кб, 1.2Мб, 1.44Мб или 2.88Мб.



6 IDE разъем

Разъем поддерживает IDE жеткий диск, опций диск и другие IDE.





Внимание

При подключении двух устройств, следует установить второе в режим Slave посредством перестановки перемычки. За инструкциями обратитесь к документации изготовителя устройства.

7 Разъем Serial ATA

Разъем - это высокоскоростной порт интерфейса Serial ATA. Любой разъем может соединять с одним устройством Serial ATA.



Внимание

Избегайте, пожалуйста, резких изгибов кабеля Serial ATA . В противном случае могут возникнуть потери данных при передаче.

8 Соединители передней панели

Оба эти соединителя используются для подключения кнопок и индикаторов, расположенных на передней панели корпуса . Соединитель JFP1 соответствует руководству Intel® Front Panel I/O design.

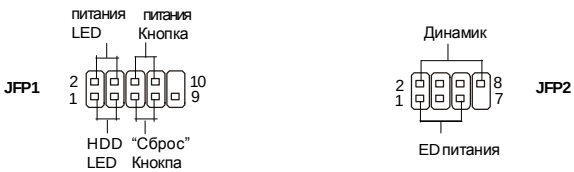

9 Соединитель IEEE1394 (Зеленый)

Этот соединитель позволяет подключить порты IEEE 1394 на выносной планке IEEE1394.

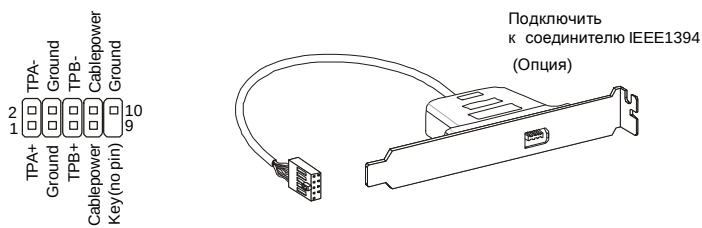

10 Выносные порты USB 2.0 (Желтый соединитель)

Разъем, совместим с руководством Intel® I/O Connectivity Design, идеально для подключения таких высокоскоростных периферийных устройств, как **USB HDD**, **цифровые камеры**, **MP3 плееры**, **принтеры, и им подобные.**

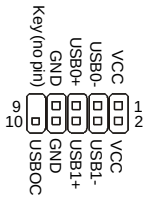

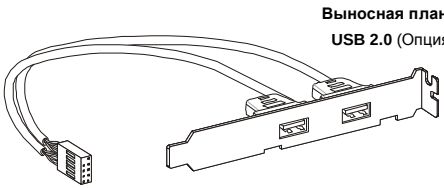

Выносная планка USB 2.0 (Опция)

Внимание

Помните, что во избежание повреждений, контакты VCC и GND должны быть правильно подключены.

11 Соединитель выхода SPDIF

Эта соединитель используется для подключения интерфейса SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) для передачи звука в цифровом формате.



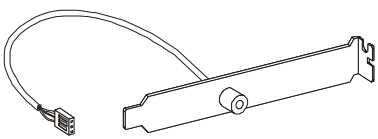

Выносная планка SPDIF (Опция)

12 Выносной разъем аудио (Azalia Spec)

Этот соединитель позволяет подключить выносной разъем аудио на передней панели и совместим с руководством Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

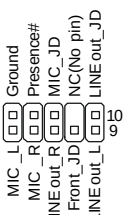

Русский

13 Выносной разъем аудио (AC97 Spec)

Этот соединитель позволяет подключить выносной разъем аудио на передней панели и совместим с руководством Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

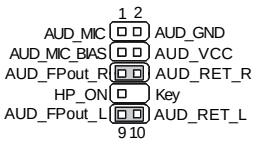



Внимание

Если вы не используете выносной аудио разъем, то контакты 5 & 6, 9 & 10 следует соединить, чтобы сигнал проходил на разъемы задней панели. В противном случае не будет работать линейный выход на задней панели.

---

14 Вход аудио с CD

Этот соединитель предназначен для подключения внешнего ввода аудио.



---

15 Датчик открывания корпуса

К этому соединителю подключется кабель выключатели, установленный в корпусе. При открывании корпуса его механизм активитируют. Система запоминает это событие и выдает предупреждение на экран. Предупреждение можно отключить в настройках BIOS.



16 Соединитель для модуля IrDA

Этот соединитель позволяет подключить инфракрасный модуль IrDA. Для использования функции IrDA следует включить ее в настройках BIOS. Эта функция соответствует руководству Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.



17 Соединитель последовательного порта

Разъем - это высокоскоростной последовательный порт связи 16550A с 16- битной передачей FIFO. К этому разъему можно непрсредственно подключить серию устройств.

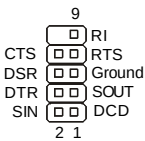

18 Соединитель TV-выхода

Соединитель TV-выхода предназначен для подключения выносной планки выходных TV-разъемов. На ней установлены разъемы нескольких типов. Выберите подходящий для подключения вашего телевизора.



Внимание

Обратите внимание :

1. *TV-Out консоль можно подключить только к одному телевизору. Необходимо выбрать подключение либо к RCA Composite либо к S-Video. Одновременное подключение (этой консоли) к двум телевизорам может привести к повреждению обоих телевизоров.*
2. *Функция TV-out не может работать совместно с D-Sub out, то есть нельзя использовать функции TV-out и D-Sub out одновременно.*

Русский

19 Соединитель подуля D-Bracket™ 2

Этот соединитель предназначен для подключения модуля D-Bracket™ 2. D-Bracket™ , который интегрирует четыре светодиода (LED) и USB порты.Это позволяет позволяющих идентифицировать неисправности системы по 16 комбинациям сигналов.

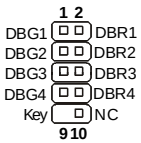

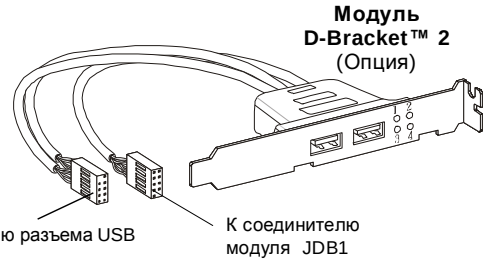

● Красный ○ Зеленый

Сигнал LED	Описание	Сигнал LED	Описание
1 ● ● 2 3 ● ● 4	Включение питания системы Сигнал не изменяется, если процессор поврежден или неправильноустановлен.	1 ● ● 2 3 ● ○ 4	Инициализация интерфейса видео.Определение частоты CPU, поисквстроенного видеоадаптера. Определение и запуск видеокарты.
1 ○ ● 2 3 ● ● 4	Начальная инициализация чипсета	1 ○ ● 2 3 ● ○ 4	Вывод сведений BIOS На экране демонстрируются логотип, название процессора и т. д.
1 ● ○ 2 3 ● ● 4	Тест памяти. Определяется размер установленной памяти. Сигнал не изменяется, если память неисправна или установленанеправильно.	1 ● ○ 2 3 ● ○ 4	Проверка основной и расширенной памяти от 240K to 640K и выше 1MB с помощью различных алгоритмов.
1 ○ ○ 2 3 ● ● 4	Распаковка образа BIOS в память для быстрой загрузки.	1 ○ ○ 2 3 ● ○ 4	Распределение ресурсов для устройств ISA.
1 ● ● 2 3 ○ ● 4	Инициализация контроллера клавиатуры.	1 ● ● 2 3 ○ ○ 4	Инициализация контроллера HDD Инициализация контроллеров IDE привода и интерфейса.
1 ○ ● 2 3 ○ ● 4	Проверка VGA BIOS Начало вывода на экран логотипа видеокарты.	1 ○ ● 2 3 ○ ○ 4	Иинициализация контроллера FDD. Инициализация привода FDD и контроллера интерфейса.
1 ● ○ 2 3 ○ ● 4	Инициализация процессора. Вывод на экран сведений о процессоре (названия, частоты системной шины и т.д.).	1 ● ○ 2 3 ○ ○ 4	Попытка загрузки Установка нижней границы стека и загрузка через прерывание INT 19h.
1 ○ ○ 2 3 ○ ● 4	Проверка RTC (Часов реального времени)	1 ○ ○ 2 3 ○ ○ 4	Загрузка операционной системы

20 Перемычка очистки CMOS

Для сохранения данных о конфигурации системы встроенная память CMOS питается от специальной батарейки. Благодаря памяти CMOS, каждый раз при включении компьютера загружается операционная система. Если требуется очистить память конфигурации системы, установите перемычку очистки CMOS в положение “очистка”.



Внимание

Очистка CMOS производится соединением контактов 2-3 pin при отключенной системе. Затем следует вернуться к соединению 1-2. Избегайте очистки CMOS при работающей системе; это повредит системную плату.

Подключение источника питания

Перед подключением разъема питания, во избежание повреждений обязательно убедитесь, что все компоненты установлены правильно. *Все разъемы питания должны быть подключены к блоку питания ATX для обеспечения стабильной работы системной платы.*

21 24-контактный разъем питания ATX

Этот разъем позволяет подключить 24-контактный источник питания ATX. Для подключения источника убедитесь, что его разъем правильно ориентирован, затем острожно вставьте его в ответную часть. Вы также можете использовать 20 контактный ATX блок питания.

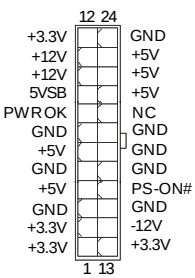

22 20-контактный разъем питания ATX

Этот разъем позволяет подключить 20- контактный источник питания ATX. Для подключения источника убедитесь, что его разъем правильно ориентирован, затем острожно вставьте его в ответную часть.

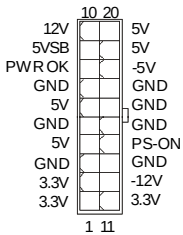

---

23 Разъем питания ATX 12V (2x2)

Этот разъем 12V предназначен для питания CPU.



---

24 Разъем питания ATX 12V (2x4)

Этот разъем 12V предназначен для питания CPU.

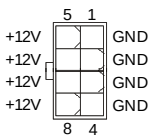

---

25 Разъем питания ATX 12V (1x4)

Этот разъем 12V предназначен для питания графической карты.

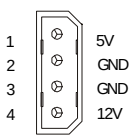

26 Разъемы PCI Express (x16/ x4/ x1)

PCI Express слот поддерживает дополнительные карты расширения интерфейса PCI Express.

PCI Express x 16 слот поддерживает скорость передачи до 4.0Гб/с.

PCI Express x 8 слот поддерживает скорость передачи до 2.0Гб/с.

PCI Express x 4 слот поддерживает скорость передачи до 1.0Гб/с.

PCI Express x 1 слот поддерживает скорость передачи до 250 Мб/с.



Разъем PCI Express x 16



Разъем PCI Express x 4



Разъем PCI Express x 1

27 Разъем PCI

Разъемы PCI позволяет устанавливать карту LAN, карту SCSI, картуUSB и другие дополнительные карты расширения, которые соответствуют характеристикам PCI.



28 Разъем AGP

Разъем AGP позволяет установить графическую карту AGP. AGP - это интерфейс, разработанный специально для графических карт 3D. Он обеспечивает прямой доступ графического контроллера к системной памяти по 32-битному каналу с тактовой частотой 66MHz.



Внимание

Перед установкой или извлечением карт расширения убедитесь, что кабель питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые аппаратные или программные установки для данной платы (перемычки, переключатели или конфигурация BIOS).

Русский

Задняя панель

A Разъемы мыши / клавиатуры

Стандартные разъемы mini DIN PS/2® для подключения мыши/клавиатуры с интерфейсом PS/2® .



Разъем PS/2 для мыши (6-контактная зеленая розетка

Разъем PS/2 для клавиатуры (6-контактная пурпурная розетка)

B Разъем параллельного порта

Параллельный порт - это стандартный порт для принтера. Он поддерживает режимы EPP (усовершенствованный параллельный порт) и ECP (параллельный порт с дополнительными возможностями).



(25-контактная розетка Centronic)

C Разъем последовательного порта

Это выскоскоростной последовательный порт связи 16550A с 16- битной передачей FIFO. К этому разъему можно непрсредственно подключить мышь для последовательного порта или другое устройство.



(9-контактная вилка)

D Разъем VGA

15-контактная розетка DB для подключения монтитора.



(15-контактная розетка DIN)

E Разъем цифрового плоскопанельного монитора

Разъем DVI-D (Цифрового интерфейса видео) позволяет подключить LCD монитор. Он обеспечивает высокоскоростное цифровое соединение комптютера и дисплея. Для подключения LCD достаточно подключить кабель к разъему DVI и убедиться, что второй его конец соответствующим образом подключен к монитору. За дополнительной информацией обратитесь к документации монитора.





Внимание

Помните, что данный разъем DVI-D не поддерживает переходник DVI - VGA.

F Порт IEEE1394

Порт 1394 на задней панели позволияет подключать устройства с интерфейсом IEEE1394.



G Разъем LAN

Стандартный разъем RJ-45 для подключения к локальной вычислительной сети (LAN). К нему подключается кабель локальной сети.



LED	Color	LED State	Condition
Лев.	Оранж.	Нет	LAN соединение не установлено.
		Есть (постоянно)	LAN соединение установлено.
		Есть (пульсирует)	Связь с другим компютером по LAN.
Прав.	Зелен.	Нет	Скорость передачи 10 Мб/с.
		Есть	Скорость передачи 100 Мб/с.
	Orange	Есть	Скорость передачи 1000 Мб/с.

H Порт USB

USB потр (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB устройства, как клавиатуру, мышь и т.д.



Аудио разъемы

Эти разъемы используются для подключения звуковых устройств. Разъемы, выполняющие разные функции имеют различные цвета.



I Выход аудио (Зеленый) - Линейный выход для подключения наушников или акустических систем (AC).

J Вход аудио (Голубой) - Линейный вход / Выход на боковые AC в режиме 7.1, используется для подключения внешего CD проигрывателя, магнитофоноа или других звуковых устройств.

K Микрофон (Розовый) - Разъем для подключения микрофона.

L Выход CS (Оранжевый) - Выход на центральную AC и сабвуфер в режиме 5.1/ 7.1.

M Выход RS (Черный) - Выход на задние AC в режиме 4/ 5.1/ 7.1

N Выход SS (Серый) - Выход на боковые AC в режиме 7.1

O Коаксиальный разъем выхода S/PDIF

Этот разъем используется для подключения SPDIF (Формат цифровой передачи от Sony & Philips) - для цифровой передачи звукового сигнала в наушники через коаксиальный кабель.



P Оптический разъем выхода S/PDIF

Этот разъем используется для подключения SPDIF (Формат цифровой передачи от Sony & Philips) - для цифровой передачи звукового сигнала в наушники через коаксиальный кабель.



Q HDMI порт

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - это полностью цифровой интерфейс для передачи несжатых потоков аудио и видео. HDMI поддерживает все форматы видео, включая стандартное, улучшенное, или высокочетное видео, плюс многоканальное цифровое аудио через единственный кабель.



Настройка BIOS

В этой главе приводятся основные сведения о режиме настройки BIOS (BIOS SETUP), который позволяет установить оптимальную конфигурацию системы. Этот режим может потребоваться в следующих случаях:

* Во время загрузки системы появляется сообщение об ошибке с требованием запустить BIOS SETUP.
* Вы желаете заменить заводские настройки на собственные.



Внимание

1. Для улучшения работы системы содержимое каждого из разделов BIOS , рассматриваемое в данной главе, постоянно совершенствуется . Поэтому, для новых версий BIOS оно может несколько отличаться от данного описания, которое сможет служить в качестве ориентира.

2. При загрузке, в первой, после объема памяти строке, выводится обозначение BIOS . Обычно оно имеет следующий формат:

A7349NMS V1.0 061507, где:

1ая буква соответствует изготовителю BIOS (A = AMI, W = AWARD и P = PHOENIX)

Следующие 4 цифры соответствуют номеру модели.

Следующая буква обозначает поставщика чипсета (A = AMD, I = Intel, V = VIA, N = Nvidia, U = ULi).

2 следующие буквы обозначают заказчика MS = стандартный заказчик.

V1.0 соответствует номеру версии BIOS .

061507 - дата выпуска BIOS.

Вход в режим настройки

Включите питание компьютера. При этом запустится процедура POST (Тест включения питания). Когда на экране появится приведенное ниже сообщение, нажмите клавишу <DEL> для входа в режим настройки.

Press DEL to enter SETUP

Если сообщение исчезло, а вы не успели нажать клавишу, перезапустите систему, выключив и снова включив питание, или нажав кнопку RESET. Можно, также, перезапустить систему, нажав одновременно клавиши <Ctrl>, <Alt>, и <Delete>.

Режим настройки

Войдя в режим настройки, вы сразу увидите Главное меню.

Main Menu (Главное меню)

Главное меню содержит список настроек, которые вы можете изменить. Для выбора можно использовать клавиши со стрелками (↑↓) . Справка о выбранной настройке отображается в нижней части экрана.

Подменю



Если вы обнаружите, что слева от пункта меню имеется знак правого указателя (как показано справа) это означает наличие подменю, содержащего дополнительные настройки которые можно сделать в этом пункте. Используйте управляющие клавиши (↑↓) для выбора , а затем нажмите <Enter> чтобы вызвать подменю. Далее можно использовать управляющие клавишие для ввода параметров и перемещения по пунктам подменю. Чтобы вернуться в главное меню, просто нажмите <Esc>.

Подробная справка <F1>

В режиме настройки BIOS имеется возможность получения подробной справки. Ее можно вызвать из любого меню простым нажатием <F1>. В окне справки будут перечислены все возможные настройки в выбранном пункте меню. Нажмите <Esc> для выключения окна справки.

Main Menu (Главное меню)

При входе в режим настройки BIOS от AMI® или AWARD® на экране отображается Главное меню. Главное меню позволяет выбрать десять функций настройки и имеет два варианта выхода. Для перемещения по пунктам используются клавиши со стрелками и <Enter> для подтверждения, или входа в подменю.



Standard CMOS Features (Стандартные функции CMOS)
Это меню позволяет установить основные параметры конфигурации системы (дату, время и т.п.)

Advanced BIOS Features (Дополнительные функции BIOS)
Это меню используется для настройки специальных функций BIOS.

Integrated Peripherals (Встроенные периферийные устройста)
Это меню используется для настройки параметров встроенных периферийных устройств.

Power Management Setup (Настройка управления питанием)
Это меню позволяет задать параметры управления питанием системы.

PNP/PCI Configurations (Конфигурация PNP/PCI)
Этот пункт появляется, если система поддерживает PnP/PCI.

H/W Monitor (Монитор аппаратной части)
Этот пункт отображает состояние аппаратной части ПК.

Cell Menu (Меню узла “Cell”)
Это меню позволяет управлять тактовыми частотами и напряжениями при разгоне системы.

Load Fail-Safe Defaults (Установка значений по умолчанию)
Этот пункт меню BIOS’a используется для загрузки значений параметров системы, обеспечивающих наиболее стабильную работу.

Load Optimized Defaults (Установить оптимальные настройки)
Это меню используется для установки настроек изготовителя для оптимальной производительности системной платы.

BIOS Setting Password (Пароль доступа к настройкам BIOS)
Это меню используется, чтобы задать пароль.

Save & Exit Setup (Выход с сохранением настроек)
Запись изменений в CMOS и выход из режима настройки.

Exit Without Saving (Выход без сохранения)
Отмена всех изменений и выход из режима настройки.

В общем случае, находясь в режиме настройки BIOS, рекомендуется выполнить следующие действия.

1. **Load Optimized Defaults** (Установить оптимальные настройки): Клавишами управления (↑↓) выберите пункт **Load Optimized Defaults** и нажмите <Enter> , появится следующее сообщение:



Нажмите [Ok] для установки настроек оптимальной производительности.

2. **Setup Date/ Time** (Установка даты/времени): Выберите **Standard CMOS Features** (Стандартные функции CMOS) и нажмите <Enter> для входа в меню. Установите дату и время в соответствующих полях.



3. **Save & Exit Setup** (Выход с сохранением изменений): Клавишами управления (↑↓) выберите пункт **Save & Exit Setup** и нажмите <Enter> , появится следующее сообщение:



Нажмите [Ok] для сохранения конфигурации и выхода из режима настройки BIOS.



Внимание

Приведенная выше конфигурация подходит для общего применения. Если же вам требуются более тонкие настройки BIOS, обратитесь к английской версии руководства на веб-сайте MSI

Сведения о программном обеспечении

Установите в CD привод диск Driver/Utility (Драйверы и утилиты) из комплекта поставки системной платы. Автоматически запустится инсталляция. Просто нажмите на название драйвера/ утилиты и следуйте инструкциям на экране для завершения инсталляции. Диск Driver/Utility содержит:

Driver menu (Меню драйверов) - Из имеющихся драйверов выберите нужный для активации устройства.

Utility menu (Меню утилит) - Содержит прикладные программы для поддержки системной платы.

WebSite menu (Меню вебсайтов) - Содержит список необходимых вебсайтов.



Внимание

Приведенная выше конфигурация подходит для общего применения. Если же вам требуются более тонкие настройки BIOS, обратитесь к английской версии руководства на веб-сайте MSI