785G-E65 series

MS-7576 (v1.x) Mainboard



G52-75761X6

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of ATI Technologies, Inc.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends, Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release	January 2009
V1.1	For 780G-E65 Europe Manual	March 2009
V1.2	For 785G-E65 Europe Manual	July 2009

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: ***http://www.msi.com/index.php?func=service***
- Contact our technical staff at: ***http://ocss.msi.com***

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.

  DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 600 C (1400F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycleing special disposal.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

Copyright Notice ii
Trademarks ii
Revision History ii
Technical Support ii
Safety Instructions iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement iv
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement v
English En-1
- Mainboard Specifications En-2
- Quick Components Guide En-4
- CPU (Central Processing Unit) En-5
- Memory En-8
- Power Supply En-10
- Back Panel En-11
- Connectors En-13
- Button En-19
- Switch En-20
- Slots En-21
- LED Status Indicators En-24
- BIOS Setup En-25
- Software Information En-37

Deutsch De-1
- Spezifikationen De-2
- Komponenten-Übersicht De-4
- CPU (Prozessor) De-5
- Speicher De-8
- Stromversorgung De-10
- Rücktafel De-11
- Anschlüssen De-13
- Tasten De-19
- Schalter De-20
- Steckplätze De-21
- LED Statusdikatoren De-24
- BIOS Setup De-25
- Software-Information De-37

Français Fr-1
Spécifications Fr-2
Guide Rapide Des Composants Fr-4
Processeur : CPU Fr-5
Mémoire Fr-8
Connecteurs d'Alimentation Fr-10
Panneau Arrière Fr-11
Connecteurs Fr-13
Boutons Fr-19
Interrupteur Fr-20
Slots Fr-21
Indicateurs De Statut LED Fr-24
Réglage BIOS Fr-25
Information De Logiciel Fr-37
Русский Ru-1
Характеристики Ru-2
Размещение компонентов системной платы Ru-4
CPU (Центральный процессор) Ru-5
Память Ru-8
Разъем питания Ru-10
Задняя панель Ru-11
Коннекторы Ru-13
Кнопки Ru-19
Переключатели Ru-20
Слоты Ru-21
Световые индикаторы Ru-24
Настройка BIOS Ru-25
Сведения о программном обеспечения Ru-37

785G-E65 Series

English

Europe version

Mainboard Specifications

Processor Support

- AMD® Phenom™ II X4/ X3 and Athlon X4/ X3/ X2 processors in the AM3 package.
  (For the latest information about CPU, please visit
  http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0, supports up to 5.2 GT/s

Chipset

- North Bridge: AMD® 785G chipset
- South Bridge: AMD® SB710 chipset

Memory Support

- DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=OC) SDRAM (total 16GB Max)
- 4 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5V)
  (For more information on compatible components, please visit
  http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

- Supports PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111DL

IEEE 1394 (optional)

- Chip integrated by VIA® VT6315N
- Transfer rate is up to 400Mbps

Audio

- Chip integrated by Realtek® ALC888S/ ALC889
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE

- 1 IDE port by AMD® SB710
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode

SATA

- 5 SATAII ports by AMD® SB710
- Supports storage and data transfers at up to 3 Gb/s

E-SATA

- 1 E-SATA port by AMD® SB710
- Supports storage and data transfers at up to 3 Gb/s

RAID

- SATA 1~5 support RAID 0/ 1/ 10 or JBOD mode by AMD® SB710

Floppy

- 1 floppy port
- Supports 1 FDD with 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB and 2.88 MB

Connectors

- Back panel
  - 1 PS/2 port
  - 1 Optical S/PDIF-Out port
  - 1 VGA port
  - 1 DVI-D port
  - 1 HDMI port
  - 1 IEEE1394 port (optional)
  - 6 USB 2.0 ports
  - 1 eSATA port
  - 1 LAN jack
  - 6 flexible audio jacks
- On-Board Connectors
  - 3 USB 2.0 connectors
  - 1 IEEE1394 connector (optional)
  - 1 SPDIF out connector
  - 1 CD-In connector
  - 1 Front Panel Audio connector
  - 1 Chassis Intrusion Switch connector
  - 1 Serial connector
  - 1 TPM connector
  - 1 OC switch
  - 1 Power LED Button
  - 1 Reset LED Button
  - 1 Clear CMOS Button

Slots

- 1 PCI Express x16 slot
- 3 PCI Express x1 slots
- 2 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface

Form Factor


- ATX (30.5cm X 24.4 cm)

Mounting

- 9 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php

Quick Components Guide

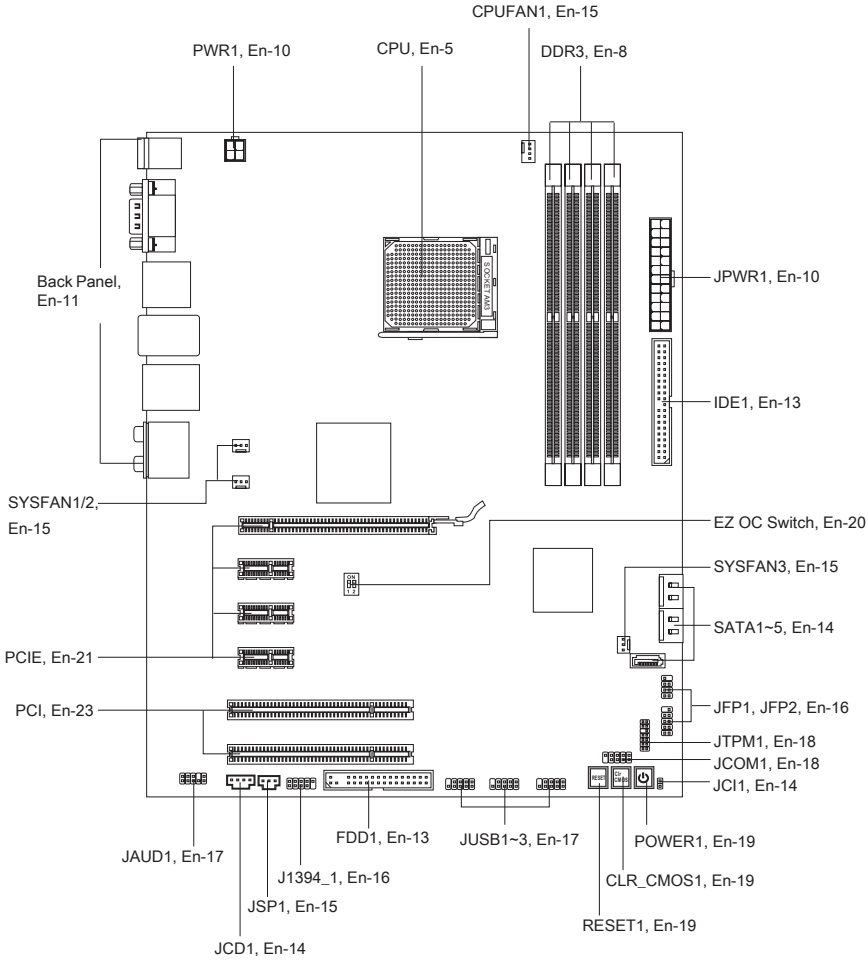

CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer. For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Important

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU


While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power supply's power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product specifications.

Introduction to AM3 CPU

The surface of CPU. Remember to apply some thermal paste on it for better heat dispersion.

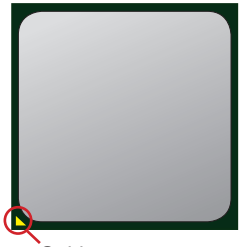


Gold arrow

CPU & Cooler Installation


When you are installing the CPU, **make sure the CPU has a cooler attached on the top to prevent overheating**. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will cause the damage of your CPU & mainboard


1. Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to a 90-degree angle.

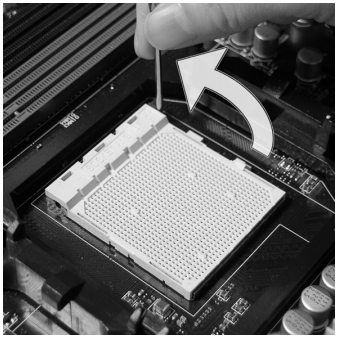


2. Look for the gold arrow of the CPU. The gold arrow should point as shown in the picture. The CPU can only fit in the correct orientation.

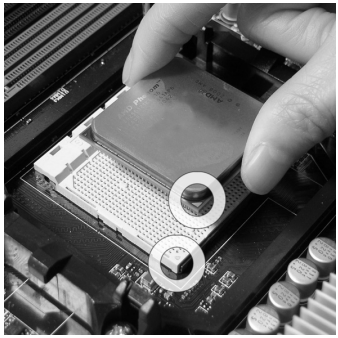


3. If the CPU is correctly installed, the pins should be completely embedded into the socket and can not be seen. Please note that any violation of the correct installation procedures may cause permanent damages to your mainboard.

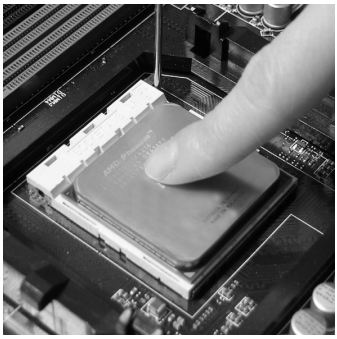


4. Press the CPU down firmly into the socket and close the lever. As the CPU is likely to move while the lever is being closed, always close the lever with your fingers pressing tightly on top of the CPU to make sure the CPU is properly and completely embedded into the socket.

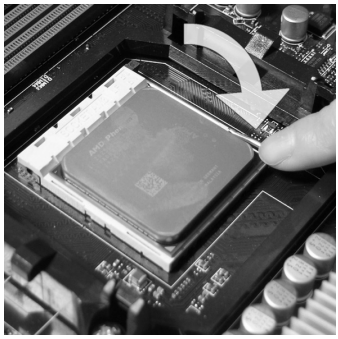


5. Position the cooling set onto the retention mechanism.
   Hook one end of the clip to hook first.

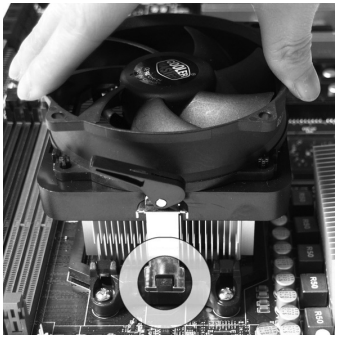


6. Then press down the other end of the clip to fasten the cooling set on the top of the retention mechanism.
   Locate the Fix Lever and lift up it.

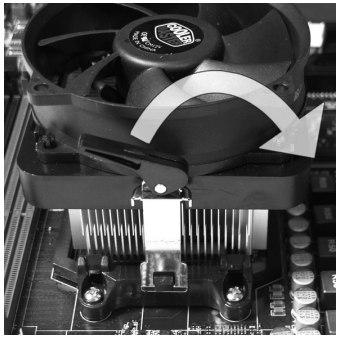

7. Fasten down the lever.

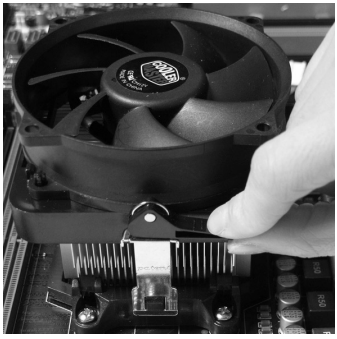

8. Attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

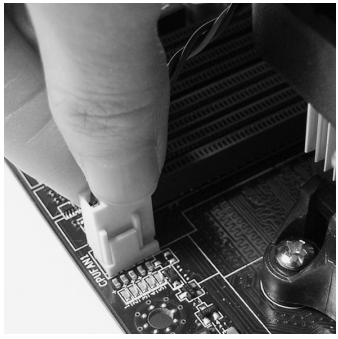


Important

- *Mainboard photos shown in this section are for demonstration only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model you purchase.*
- *While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an eye on your fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the fixed bolt, the fixed lever will spring back instantly.*


MEMORY


These DIMM slots are used for installing memory modules.
For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=testreport



Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.



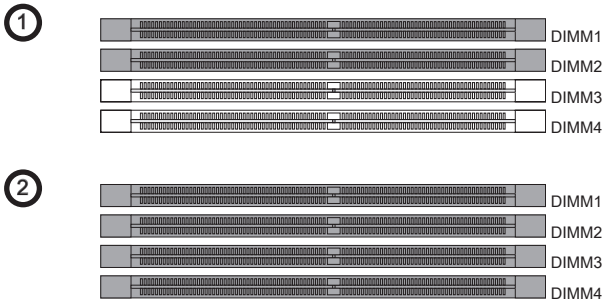

Important


- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 standard is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in the DDR3 DIMM slots.*
- *In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the **same type and density** in different channel DIMM slots.*
- *To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the **DIMM1** first.*
- *Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up to 15+GB (not full 16GB) when each DIMM is installed with a 4GB memory module.*

Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right orientation.
2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot clips at the sides.

Important

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the DIMM slot.

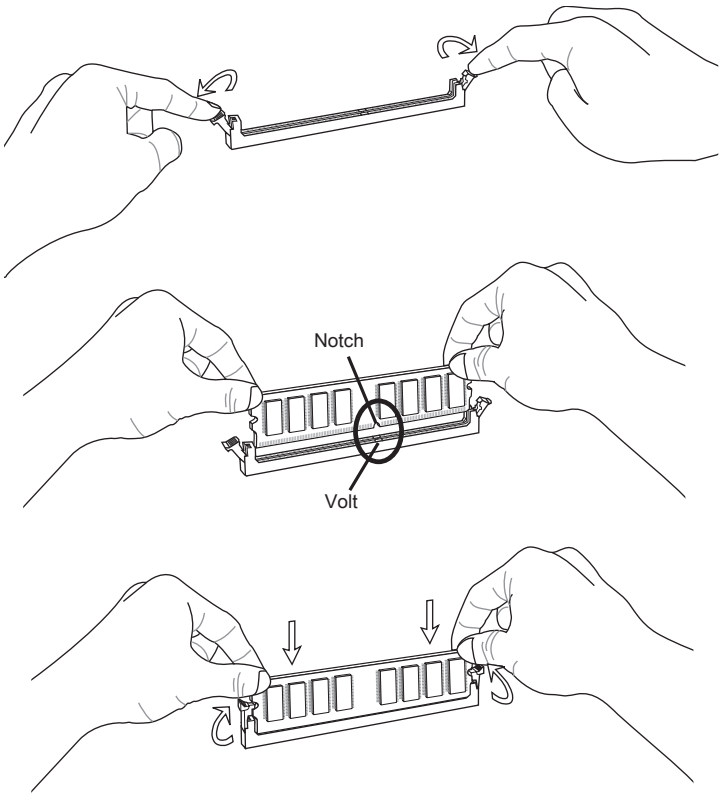


Power Supply

ATX 24-pin Power Connector: JPWR1


This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13 (refer to the image at the right hand).

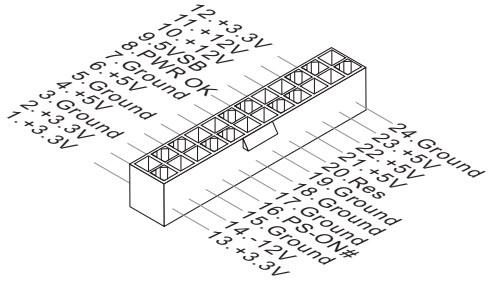

ATX 4-pin Power Connector: PWR1


This connector is used to provide power to the CPU.

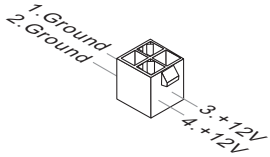

Important

- *Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to ensure stable operation of the mainboard.*
- *Power supply of 350 watts (and above) is highly recommended for system stability.*

Back Panel

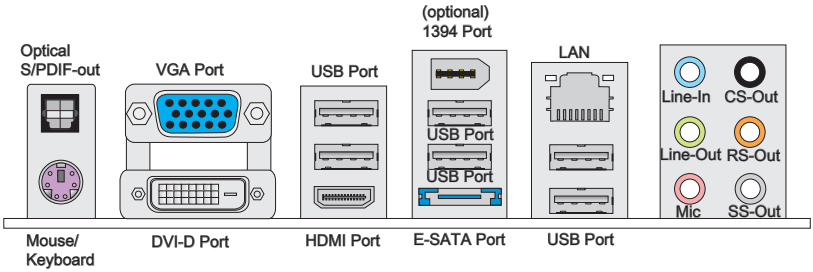

▸**Mouse/Keyboard**

The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

▸**USB Port**

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard, mouse, or other USB-compatible devices.

▸**VGA Port**

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

▸**DVI-D Port**

The DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) connector allows you to connect a LCD monitor. It provides a high-speed digital interconnection between the computer and its display device. To connect an LCD monitor, simply plug your monitor cable into the DVI-D connector, and make sure that the other end of the cable is properly connected to your monitor (refer to your monitor manual for more information.)

▸**Optical S/PDIF-Out**

This SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸**HDMI Port**

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio/video interface capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all TV format, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

▸**1394 Port (optional)**


The IEEE1394 port on the back panel provides connection to IEEE1394 devices.

▸**E-SATA Port**

The E-SATA (External-SATA) port is for attaching the E-SATA hard drive.

▸LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to the Local Area Network (LAN). You can connect a network cable to it.



LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is established.
		On(Steady state)	LAN link is established.
		On(brighter & pulsing)	The computer is communicating with another computer on the LAN.
Right	Green	Off	10 Mbits/sec data rate is selected.
		On	100 Mbits/sec data rate is selected.
	Orange	On	1000 Mbits/sec data rate is selected.

▸Audio Ports


These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between audio effects according to the color of audio jacks.

- Line-In (Blue) - Line In, is used for external CD player, tape-player or other audio devices.
- Line-Out (Green) - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
- Mic (Pink) - Mic, is a connector for microphones.
- CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- RS-Out (Black) - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- SS-Out (Gray) - Side-Surround Out 7.1 channel mode.

Connectors


Floppy Disk Drive Connector: FDD1

This connector supports 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB floppy disk drive.

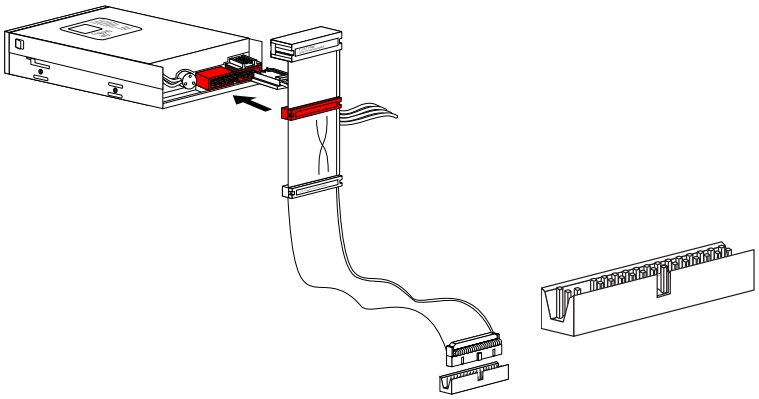

IDE Connector: IDE1

This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE devices.

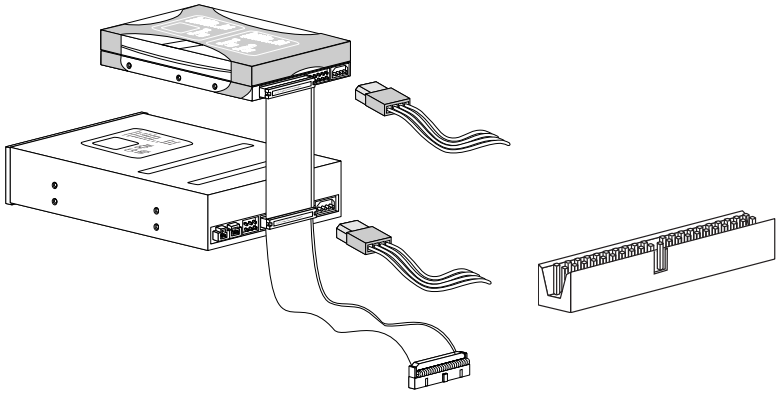


Important

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives separately to master / slave mode by setting jumpers. Refer to IDE device's documentation supplied by the vendors for jumper setting instructions.

Serial ATA Connector: SATA1~5

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect to one Serial ATA device.

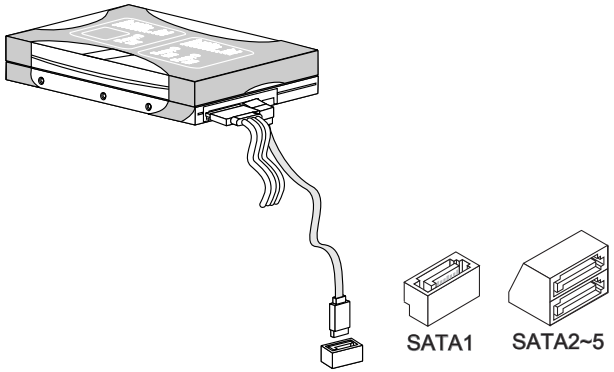


Important

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may occur during transmission.


Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

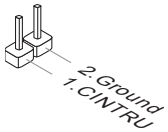


CD-In Connector: JCD1

This connector is provided for external audio input.

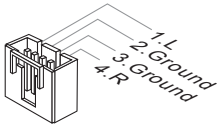

Fan Power Connectors: CPUFAN1, SYSFAN1~3

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

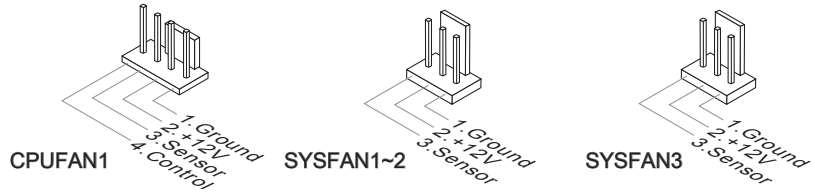


Important

- *Please refer to the recommended CPU fans at processor's official website or consult the vendors for proper CPU cooling fan.*
- *CPUFAN1 supports fan control. You can install* ***Overclocking Center*** *utility that will automatically control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.*
- *Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN1.*


S/PDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.

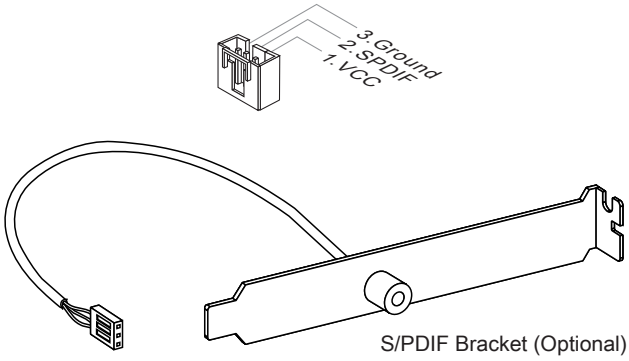


Front Panel Connector: JFP1, JFP2

This connector is for electrical connection to the front panel switches and LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

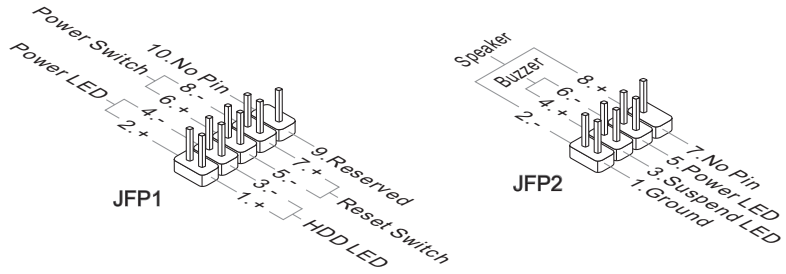


IEEE1394 Connector: J1394_1 (Optional)


This connector allows you to connect the IEEE1394 device via an optional IEEE1394 bracket.

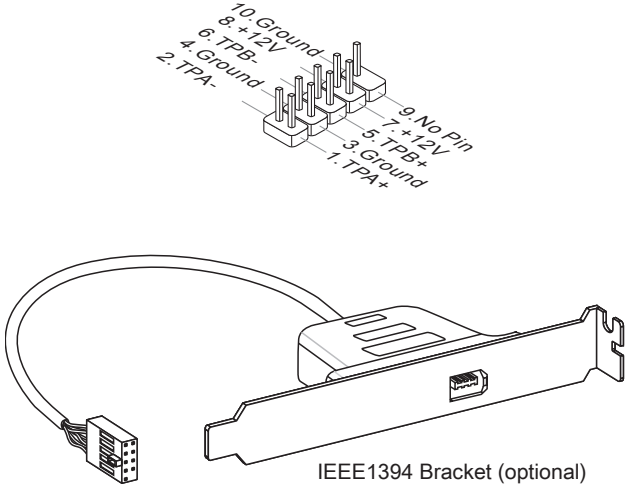

Front USB Connector: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3 players, printers, modems and the like.

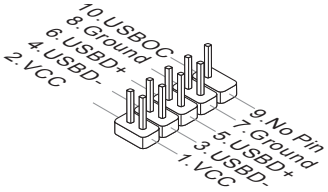

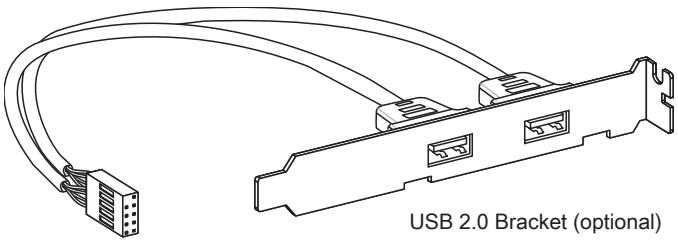


USB 2.0 Bracket (optional)

Important

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible damage.


Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

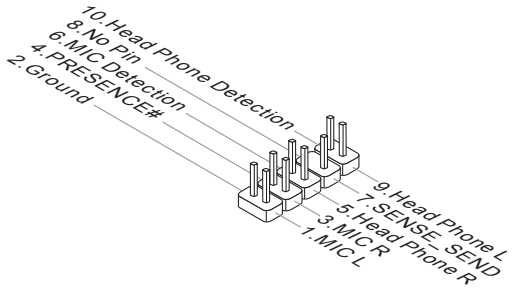


Serial Port Connector: JCOM1


This connector is a 16550A high speed communication port that sends/ receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.

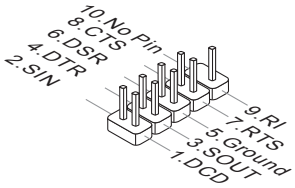

TPM Module connector: JTPM1

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

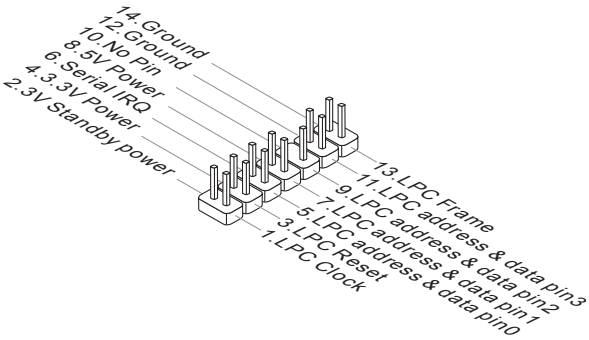

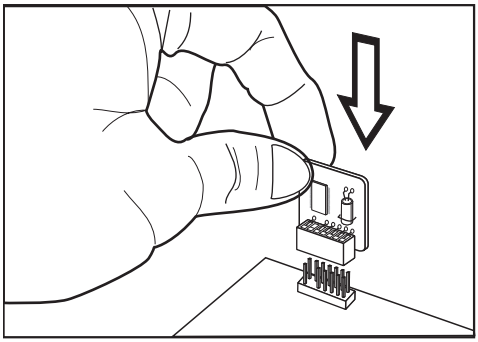


Button

The motherboard provides the following button for you to set the computer's function. This section will explain how to change your motherboard's function through the use of button.

Clear CMOS Button: CLR_CMOS1

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external battery to keep the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, use the button to clear data. Press the button to clear the data.



Important

Make sure that you power off the system before clearing CMOS data.


Power Button: POWER1

This power button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-on or turn-off the system. This button will light after you power-on the system, and the light will turn-off when you power-off the system.



Reset Button: RESET1

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system. This button will light when the system is in S0 status.



SWITCH

Overclock FSB Switch: EZ OC Switch

You can overclock the FSB to increase the processor frequency by changing the switch. Follow the instructions below to set the FSB.



Default



Increase 10% speed of FSB



Increase 15% speed of FSB



Increase 20% speed of FSB


Important

- *Make sure that you power off the system before setting the switch.*
- *When overclocking cause system instability or crash during boot, please set the switch to default setting.*


Slots

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Slot

The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

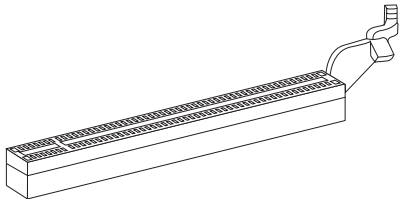

PCI Express x16 Slot



PCI Express x1 Slot

Hybrid CrossFireX™ Technology

Hybrid CrossFireX™ technology brings multi-GPU performance capabilities by enabling an AMD® 780G integrated graphics processor and a discrete graphics processor to operate simultaneously with combined output to a single display for blisteringly-fast frame rates. Unleash the graphics performance.

System Request

1. Hybrid CrossFireX™ is only supported with the Vista operating system.
2. Graphic card based on an ATI Radeon™ HD 2400 Series, ATI Radeon™ HD 3400 Series or ATI Mobility Radeon™ HD 3400 Series graphics processor.
3. Mainboard based on an AMD® 780 integrated chipset.


Enabling Hybrid CrossFireX™ Technology

Power off the system and install the ATI graphic card that supports Hybrid CrossFireX™ technology. After then, power on the system and install the driver that Hybrid CrossFireX™ technology. Restart the system and wait for the ATI Icon to show in the System Tray. Click the icon and then the following aspect appears in Catalyst Control Center:



Click this icon.

1. Select the Advanced View from the view drop menu.

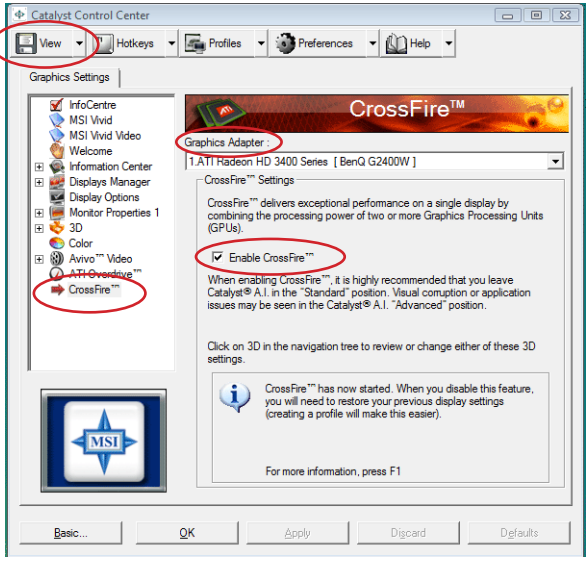

2. From the “Graphics Settings” tree in the Catalyst Control Center, click CrossFire™.
3. From the “Graphics Adapter” list, select the graphics card that acts as the Display GPU.
4. Select “Enable CrossFire™”.
5. Click Apply.

When Hybrid CrossFireX™ is enabled, GPU Accelerated Physics is automatically disabled for all cards in the configuration as are all displays except the one used by Hybrid CrossFireX™.

More details please refer to http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx


Important

Changing integrated graphic memory operating mode may cause Hybrid CrossFireX™ fail. To avoid the issue, please follow the steps below to setup the system:

- *Disable the Hybrid CrossFireX™ in Catalyst Control Center.*
- *Reboot into BIOS.*
- *Select the option in Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGA.*
- *Save BIOS settings and reboot.*
- *Enable the Hybrid CrossFireX™ in Catalyst Control Center.*

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that comply with PCI specifications.

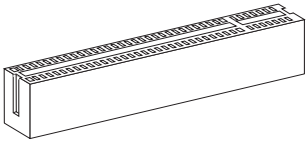

32-bit PCI Slot

Important


When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins as follows:

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI Slot2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

LED Status Indicators

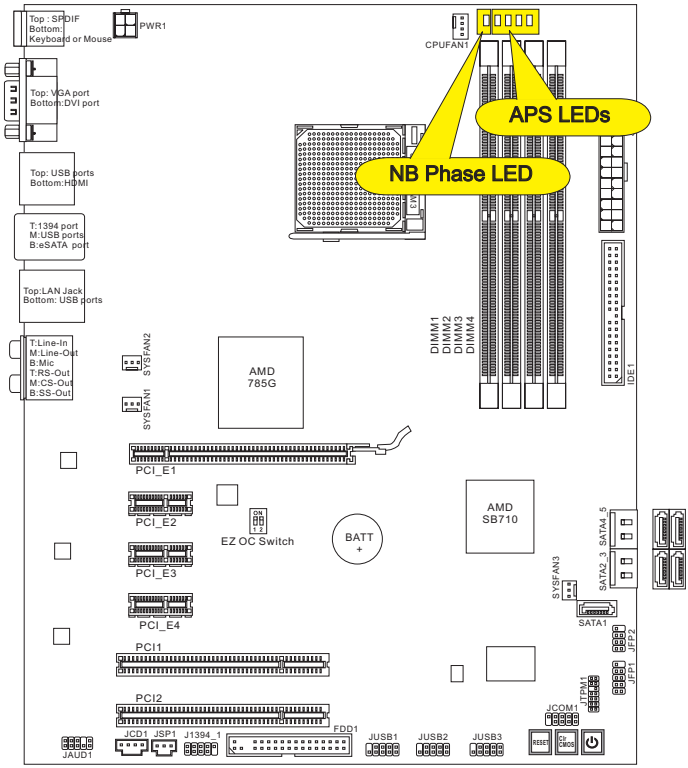

APS LEDs

These APS (Active Phase Switching) LEDs indicate the current CPU power phase mode. Follow the instructions

below to read.

■ : ON, □ : OFF

■■■■ 4 of the LEDs will light blue when CPU is in 4 phase power mode.
■■■□ 3 of the LEDs will light blue when CPU is in 3 phase power mode.
■■□□ 2 of the LEDs will light blue when CPU is in 2 phase power mode.
■□□□ 1 of the LEDs will light blue when CPU is in 1 phase power mode.

NB Phase LED

Lights blue when the NB is operating.

BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:

- An error message appears on the screen during the system booting up, and requests you to run BIOS SETUP.
- You want to change the default settings for customized features.

Important

- *The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*
- *Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is usually in the format:*

A7576AMS V1.0 072409 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.

2nd - 5th digit refers to the model number.

6th digit refers to the chipset as I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD and V = VIA.

7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

072409 refers to the date this BIOS was released.

Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the arrow keys (↑↓) to select the item. The on-line description of the highlighted setup function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol appears to the left of certain fields that means a sub-menu can be launched from this field. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys (↑↓) to highlight the field and press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the main menu, just press the <Esc >.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help screen.

The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen. The Main Menu allows you to select from the setup functions and two exit choices. Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the sub-menu.



▸ **Standard CMOS Features**

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

▸ **Advanced BIOS Features**

Use this menu to setup the items of the BIOS special enhanced features.

▸ **Integrated Peripherals**

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

▸ **Power Management Setup**

Use this menu to specify your settings for power management.

▸ **H/W Monitor**

This entry shows your PC health status.

▸ **Green Power**

Use this menu to specify the power phase.

▸ **BIOS Setting Password**

Use this menu to set the password for BIOS.

▸ **Cell Menu**

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.

▸ **User Settings**

Use this menu to save/ load your settings to/ from CMOS for BIOS.

▸ **M-Flash**

Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).

▸Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system performance.

▸Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically for optimal performance of the mainboard.

▸Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

▸Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.


When entering the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. Load Optimized Defaults : Use control keys (↑ ↓) to highlight the Load Optimized Defaults field and press <Enter> , a message as below appears:




Select [Ok] and press Enter to load the default settings for optimal system performance.

2. Setup Date/ Time : Select the Standard CMOS Features and press <Enter> to enter the Standard CMOS Features-menu. Adjust the Date, Time fields.

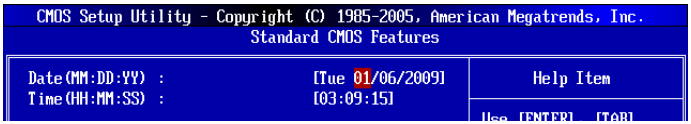

3. Save & Exit Setup : Use control keys (↑ ↓) to highlight the Save & Exit Setup field and press <Enter> , a message as below appears:

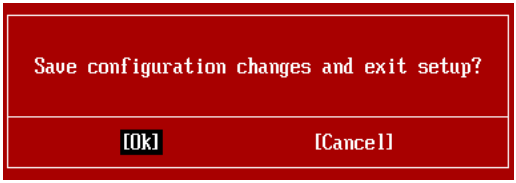

Select [Ok] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.

Important

The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of BIOS, please see the complete version of English manual on MSI website.

4. Cell Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock the mainboard.



Important

Change these settings only if you are familiar with the chipset.

▸Current CPU / DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This submenu shows the information of installed CPU.

▸AMD Cool'n'Quiet

The Cool'n'Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and power consumption.

Important

To ensure that Cool'n'Quiet function is activated and will be working properly, it is required to double confirm that:

- *Run BIOS Setup, and select Cell Menu. Under* ***Cell Menu****, find* ***AMD Cool'n'Quiet****, and set this item to "Enabled".*
- *Enter Windows, and select [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options]. Enter* ***Power Options Properties*** *tag, and select* ***Minimal Power Management*** *under* ***Power schemes****.*

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu shows the technologies that the installed CPU supported.

▸Adjust CPU FSB Frequency (MHz)

This item allows you to select the CPU Front Side Bus clock frequency (in MHz).

▸Adjust CPU Ratio

This item is used to adjust CPU clock multiplier (ratio). It is available only when the processor supports this function.

▸Adjusted CPU Frequency (MHz)

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸Adjust CPU-NB Ratio

This item is used to adjust CPU-NB ratio.

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)

It shows the adjusted CPU-NB frequency. Read-only.

▸EC Firmware

This item allows you to select the EC Firmware for Advanced Clock Calibration. For unlocking the additional cores, you could set it [Special] and then set Advanced Clock Calibration [Auto] in order to be able to activate the processor cores.

▸Advanced Clock Calibration

This item is for overclock. Setting to [Enabled] allows you to set the CPU Ratio higher. It is available only when the processor supports this function.

▸Auto OverClock Technology

Setting this item to [Max FSB] allows the system to detect the maximum FSB clock and to overclock automatically. If overclocking fails to run, you can try the lower FSB clock for overclocking successfully.

▸MultiStep OC Booster

This item is used to avoid the BIOS might crash with overclocking.

Disabled	Disable this item, apply OC settings during POST.
Mode 1	Slight OC during POST and then apply full OC when loading the OS
Mode 2	Load the OS then apply the OC settings.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸DIMM1~4 Memory SPD Information

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed memory.

▸Advance DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸DRAM Timing Mode

This field has the capacity to automatically detect all of the DRAM timing. If you set this field to [DCT 0], [DCT 1] or [Both], some fields will appear and selectable. DCT 0 controls channel A and DCT1 controls channel B.

▸CAS Latency (CL)

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

▸tRCD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the faster the DRAM performance.

▸tRP

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its charge before DRAM refresh may be incomplete and DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▸tRAS

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This setting determines the time RAS takes to read from and write to a memory cell.

▸tRTP

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This setting controls the time interval between a read and a precharge command.

▸tRC

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. The row cycle time determines the minimum number of clock cycles a memory row takes to complete a full cycle, from row activation up to the precharging of the active row.

▸tWR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. It specifies the amount of delay (in clock cycles) that must elapse after the completion of a valid write operation, before an active bank can be precharged. This delay is required to guarantee that data in the write buffers can be written to the memory cells before precharge occurs.

▸ tRRD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. Specifies the active-to-active delay of different banks.

▸ tWTR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This item controls the Write Data In to Read Command Delay memory timing. This constitutes the minimum number of clock cycles that must occur between the last valid write operation and the next read command to the same internal bank of the DDR device.

▸ tRFC0~3

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. These settings determine the time RFC take to read from and write to memory cells.

▸ tWRTTO

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Read to Write turnaround for data; the minimum cycle time between command last clock of CAS read operation to next command write operation. If you set this item smaller, system will run faster but might be more unstable. Please set it depends on memory module.

▸ tWRRD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Write to Read; the minimum cycle time from last clock of first virtual CAS write-burst operation to a following one read-burst operation for different chip or DIMM.If you set this item smaller, system will run faster but might be more unstable.Please set it depends on memory module.

▸ tWRWR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Write to Write; the minimum cycle time from last clock of first virtual CAS write-burst operation to a following write-burst peration that changed the enabled terminator.If you set this item smaller, system will run faster but might be more unstable. Please set it depends on memory module.

▸ tRDRD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Read to Read; the minimum cycle time from last clock of a first virtual CAS read-burst operation to a following one read-burst operation for different chip or DIMM. If you set this itemsmaller, system will run faster but might be more unstable.Please set it depends on memory module.

▸ DRAM Drive Strength

This feature allows you to control the memory data bus' signal strength. Increasing the drive strength of the memory bus can increase stability during overclocking.

▸ DRAM Advance Control

This field has the capacity to automatically detect the advanced DRAM timing. If you set this field to [DCT 0], [DCT 1] or [Both], some fields will appear and selectable.

▸ 1T/2T Memory Timing

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This field controls the SDRAM command rate. Selecting [1T] makes SDRAM signal controller to run at 1T (T=clock cycles) rate. Selecting [2T] makes SDRAM signal controller run at 2T rate.

▸ DCT Unganged Mode

This feature is used to Integrate two 64-bit DCTs into a 128-bit interface.

▸ Bank Interleaving

Bank Interleaving is an important parameter for improving overclocking capability of memory. It allows system to access multiple banks simultaneously.

▸ Power Down Enable

This is a memory power-saving technology. When the system does not access memory over a period of time, it will automatically reduce the memory power supply.

▸ MemClk Tristate C3/ATLVID

This setting allows you to enable/disable the MemClk Tristating during C3 and ATLVID.

▸ FSB/DRAM Ratio

This item allows you to select the ratio of FSB/ DRAM.

▸ Adjusted DRAM Frequency (MHz)

It shows the adjusted Memory frequency. Read-only.

▸ Onboard VGA Over Clock

This item allows you to overclock the onboard VGA.

▸ Onboard VGA Clock

This item will appear when Onboard VGA Over Clock sets to [Enabled]. It allows you to adjust the onboard VGA clock.

▸ HT Link Control

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ HT Incoming/ Outgoing Link Width

These items allow you to set the Hyper-Transport Link width. Setting to [Auto], the system will detect the HT link width automatically.

▸ HT Link Speed

This item allows you to set the Hyper-Transport Link speed. Setting to [Auto], the system will detect the HT link speed automatically.

▸ Adjusted HT Link Frequency (MHz)

It shows the adjusted HT Link frequency. Read-only.

▸ Adjust PCI-E Frequency (MHz)

This field allows you to select the PCIE frequency (in MHz).

▸ Auto Disable DRAM/PCI Frequency

When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty DRAM/ PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

▸Spread Spectrum

When the mainboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at Disabled for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, set to Enabled for EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

Important


Failed Overclocking Resolution

This motherboard supports overclocking greatly. However, please make sure your peripherals and components are bearable for some special settings. Any operation that exceeds product specification is not recommended. Any risk or damge resulting from improper operation will not be under our product warranty.

Two ways to save your system from failed overclocking...

- *Reboot*

  Press the Power button to reboot the system three times. Please note that, to avoid electric current to affect other devices or components, we suggest an interval of more than 10 seconds among the reboot actions.

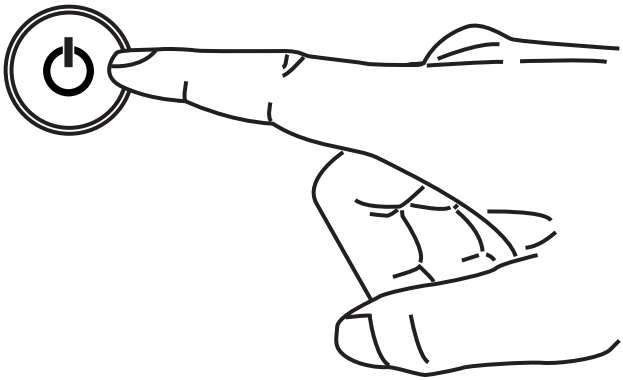

At the fourth reboot, BIOS will determine that the previous overclocking is failed and restore the default settings automatically. Please press any key to boot the system normally when the following message appears on screen.

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- *Clear CMOS*

  Please refer to "how to clear CMOS data" section for more information about how to clear CMOS data.

Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD contains the:

- Driver menu : The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : The Utility menu shows the software applications that the mainboard supports.
- WebSite menu : The WebSite menu shows the necessary websites.

Important

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.

785G-E65 Serie

Deutsch

Europe version

SPEZIFICATIONEN

Prozessoren

- AMD® Phenom™ II X4/ X3 und Athlon X4/ X3/ X2 Prozessoren für Sockel AM3.
  (Weitere CPU Informationen finden Sie unter
  http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0, unterstützt bis zu 5.2 GT/s

Chipsatz

- North-Bridge: AMD® 785G Chipsatz
- South-Bridge: AMD® SB710 Chipsatz

Speicher

- DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=OC) SDRAM (gesamt 16GB)
- 4 DDR3 DIMMs (240Pin / 1.5V)
  (Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
  http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

- Unterstützt PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet über Realtek® RTL8111DL

IEEE 1394 (optional)

- Onboard Chip VIA® VT6315N
- Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 400Mbps

Audio

- Onboard Soundchip Realtek® ALC888S/ ALC889
- 8-Kanal Audio-Ausgang mit „Jack Sensing“
- Erfüllt die Azalia Spezifikationen

IDE

- 1 IDE Port über AMD® SB710
- Unterstützt die Betriebmodi Ultra DMA 66/100/133
- Unterstützt die Betriebmodi PIO, Bus Mastering

SATA

- 5 SATAII Port über AMD® SB710
- Unterstützt die Datenübertragungsraten von bis zu 3 Gb/s

E-SATA

- 1 E-SATA Port über AMD® SB710
- Unterstützt die Datenübertragungsraten von bis zu 3 Gb/s

RAID

- SATA 1~5 unterstützt die Modi RAID 0/ 1/ 10 oder JBOD über AMD® SB710

Diskette

- 1 Disketten Anschluss
- Unterstützt 1 Diskettenlaufwerk mit 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB und 2.88MB

Anschlüsse

- Hintere Ein-/ und Ausgängel
  - 1 PS/2 Anschluss
  - 1 optische S/PDIF-Ausgang
  - 1 VGA Anschluss
  - 1 DVI-D Anschluss
  - 1 HDMI Anschluss
  - 1 IEEE1394 Anschluss (optional)
  - 6 USB 2.0 Anschlüss
  - 1 eSATA Anschluss
  - 1 LAN Anschluss
  - 6 Audiobuchsen
- On-Board Stiftleiste/ Anschlüsse
  - 3 USB 2.0 Stiftleisten
  - 1 IEEE1394 Stiftleiste (optional)
  - 1 SPDIF-Ausgang Stiftleiste
  - 1 CD-Stiftleiste für Audio Eingang
  - 1 Audio Stiftleiste für Gehäuse Audio Ein-/ Ausgänge
  - 1 Gehäusekontaktschalter
  - 1 Serieller Anschluss
  - 1 TPM Stiftleiste
  - 1 OC Switch
  - 1 Ein-/ Aus-Schalter
  - 1 Reset-Taste
  - 1 CMOS leeren-Tasten

Steckplätze

- 1 PCI Express x16-Steckplatz
- 3 PCI Express x1-Steckplätze
- 2 PCI-Steckplätze, unterstützt 3.3V/ 5V PCI Bus Interface

Form Faktor


- ATX (30.5cm X 24.4 cm)

Montage

- 9 Montagebohrungen

(Wenn Sie für Bestellungen von Zubehör Teilenummern benötigen, finden Sie diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php)

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

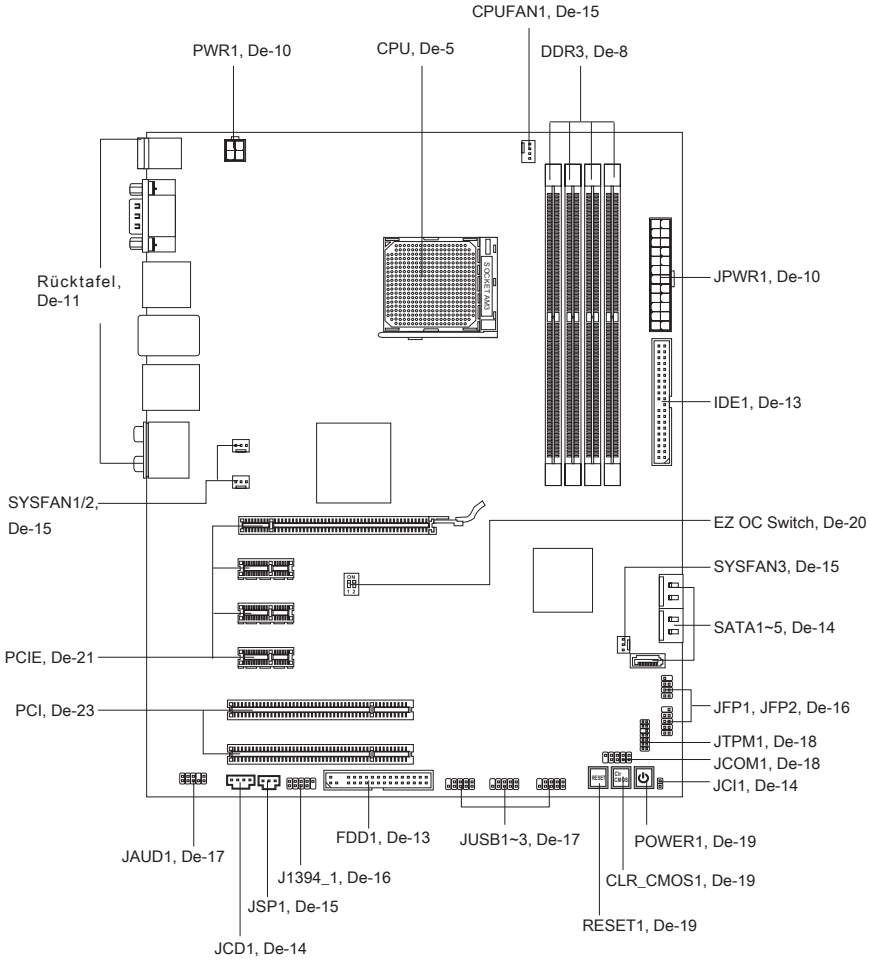

CPU (Prozessor)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kühler anbringen, um Überhitzung zu vermeiden. Verfügen Sie über keinen Kühler, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und zu installieren. Um die neuesten Informationen zu unterstützten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Wichtig

Überhitzung

Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Überprüfen Sie eine gleichmäßige Schicht der thermischen Paste (oder thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kühlblech anwenden, um Wärmeableitung zu erhöhen.

CPU Wechsel


Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu gewährleisten.

Übertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus unzulässigem oder Bet rieb jensei ts der Produktspezifikationen resultieren.

Erklärung zur AM3 CPU

Die Obserseite der CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwärmeleitpaste auf die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

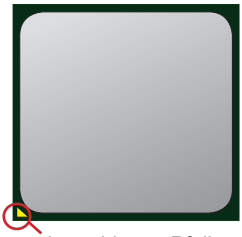


der goldenen Pfeil

CPU & Kühler Einbau


Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kühler anbringen, um Überhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwärmeleitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkühler installieren, um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kühler ordnungsgemäß zu installieren. Ein fehlerhafter Einbau führt zu Schäden an der CPU und dem Mainboard.


1. Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich vom Sockel weg, heben Sie ihn danach bis zu einem Winkel von ca. 90° an.

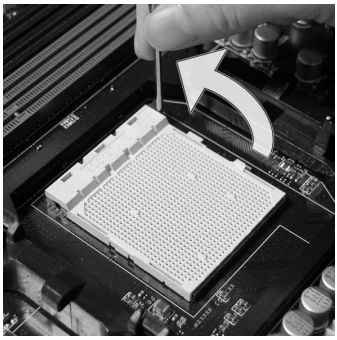


2. Machen Sie den goldenen Pfeil auf der CPU ausfindig. Die CPU passt nur in der korrekten Ausrichtung. Setzen Sie die CPU in den Sockel.

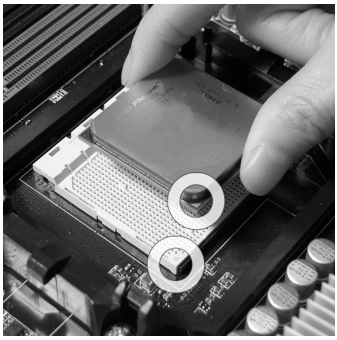


3. Ist die CPU korrekt installiert, sollten die Pins an der Unterseite vollständig versenkt und nicht mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede Abweichung von der richtigen Vorgehensweise beim Einbau Ihr Mainboard dauerhaft beschädigen kann.

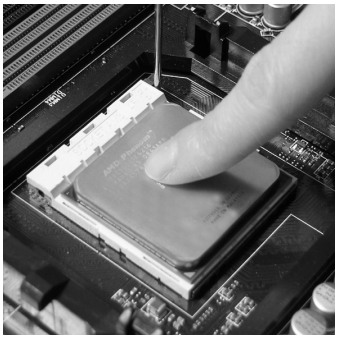


4. Drücken Sie die CPU fest in den Sockel und drücken Sie den Hebel wieder nach unten bis in seine Ursprungsstellung. Da die CPU während des Schließens des Hebels dazu neigt, sich zu bewegen, sichern Sie diese bitte während des Vorgangs durch permanenten Fingerdruck von oben, um sicherzustellen, dass die CPU richtig und vollständig im Sockel sitzt.

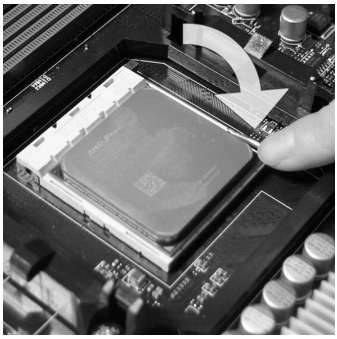


5. Setzen Sie den Kühler auf die Kühlerhalterung und hacken Sie zuerst ein Ende des Kühlers an dem Modul fest.

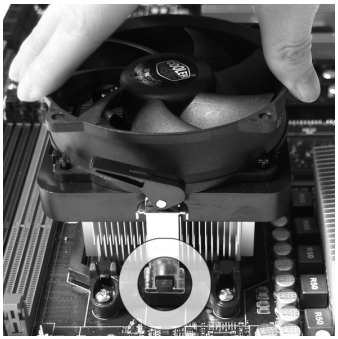


6. Dann drücken Sie das andere Ende des Bügels herunter, um den Kühler auf der Kühlerhalterung zu fixieren . Anschließend ziehen Sie den Sicherungshebel an der Seite fest.

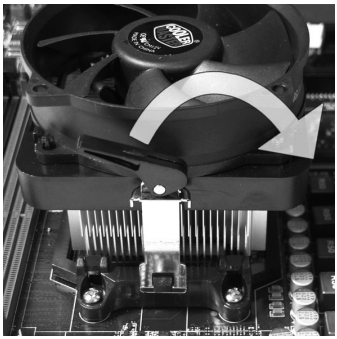

7. Drücken Sie den Sicherungshebel.

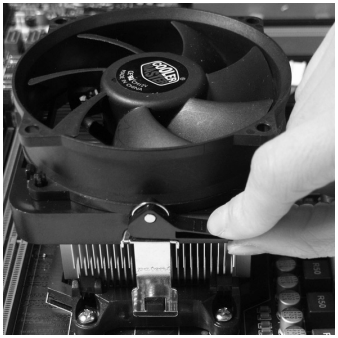

8. Verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lüfters mit dem Anschluss auf dem Mainboard.

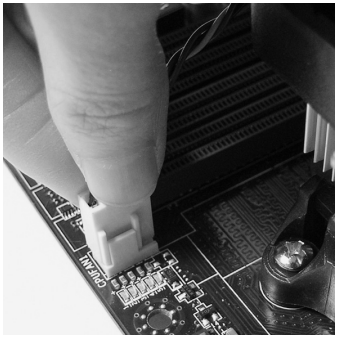


Wichtig

- *Die Fotos des Mainboard in diesem Abschnitt dienen nur Demonstrationszwecken im Zusammenhang mit dem Kühlereinbau. Die Erscheinung Ihres Mainboards kann in Abhängigkeit vom Modell abweichen.*
- *Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom Sicherungsbolzen trennen. Sobald der Sicher-ungshaken gelöst wird, schnellt der Sicherungshaken sofort zurück.*


SPEICHER

Diese DIMM-Steckplätze nehmen Arbeitsspeichermodule auf.
Die neusten Informationen über kompatible Bauteile finden Sie unter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport




Populationsregeln für Dual-Channel-Speicher

Im Dual -Channel-Modus können Arbeitsspeichermodule Daten über zwei Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Channel-Modus wird die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zur Veranschaulichung der Populationsregeln im Dual-Channel-Modus.



Populationsregeln für Dual-Channel-Speicher:

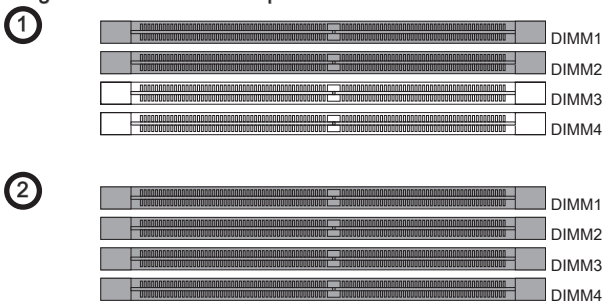

Wichtig


- *DDR3 und DDR2 können nicht untereinander getauscht werden und der Standard DDR3 ist nicht abwärtskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in DDR3 DIMM Slots.*
- *Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie **Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte** in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden.*
- *Um einen sicheren Systemstart (besonders für Lynnfield CPU) zu gewährleisten, bestücken Sie immer **DIMM1 zuerst**.*
- *Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 15+GB (nicht volle 16GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 4GB Speichermodul besetzt wird.*

Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Die Speichermodulen haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in einer Richtung in den Sockel.
2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Drücken Sie anschließnd das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbügel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig eingesetzt ist.
3. Prüfen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bügeln am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

Wichtig

Die goldenen Kontakte sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steckplatz sitzt.

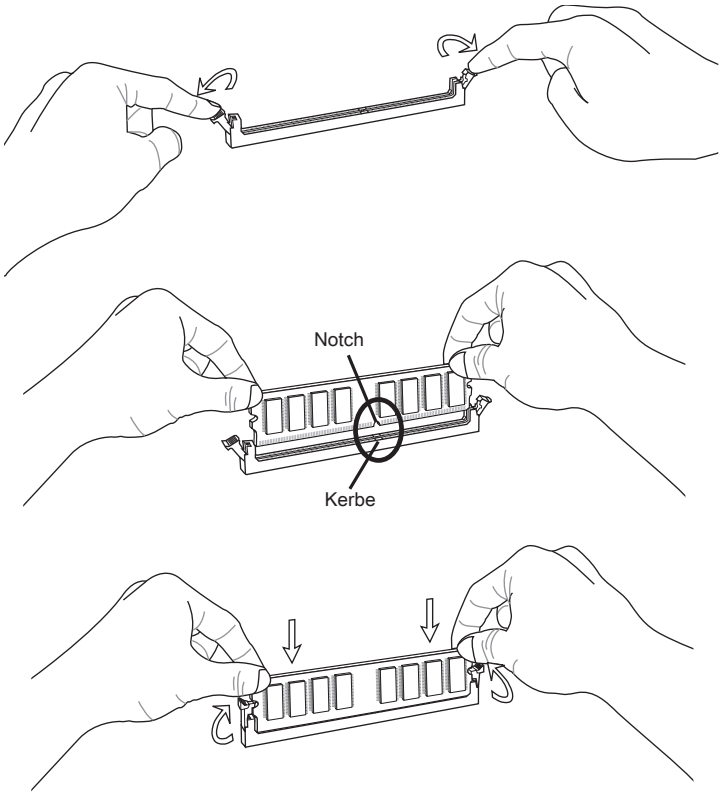


STROMVERSORGUNG

ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1


Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils. Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Drücken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu gewährleisten.

Sie können auch den 20-poligen ATX-Stromanschluss des Netzteils verwenden. In diesem Fall muss eine Ecke des 20-poligen ATX-Stromanschlusses des Netzteils auf den Pol 1 bzw. Pol 13 des Anschlusses an der Hauptplatine ausgerichtet werden.

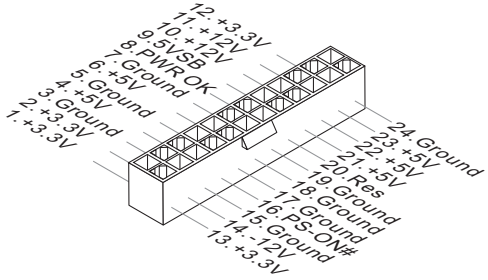

ATX 4-poliger Stromanschluss: PWR1


Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

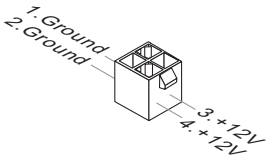

Wichtig

- *Stellen Sie sicher, dass diese Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.*
- *Für die Systemstabilität ist ein Netzteil mit 350 Watt (oder noch mehr) empfehlenswert.*

RÜCKTAFEL

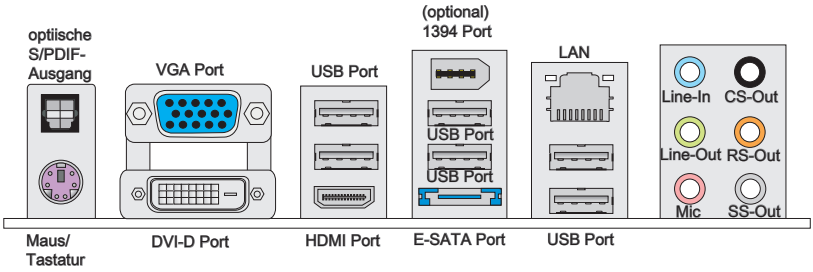

▸Mouse/Keyboard

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker Mini DIN ist für eine PS/2® Maus/Tastatur.

▸USB Port

Dieser USB (Universal Serial Bus) Anschluss zum direkten Anschluss von USB-Geräten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Geräte.

▸VGA Port

Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

▸DVI-D Port

Der DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) Anschluss erlaubt Ihnen, einen LCD Monitor anzuschließn. Es stellt eine digitale Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischem dem Computer und dem Bildschirm her. Um einen LCD Monitor anzuschließn, verbinden Sie dessen Stecker einfach mit dem DVI-D Anschluss des Mainboards und stellen Sie sicher, dass das andere Ende des Kabels ordnungsgemäß mit dem Monitor verbunden ist.(Weitere Informationen können Sie dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.)

▸Optische S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Ausgang dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabezur den externen Lautsprechern durch ein optischen Fasernkabel.

▸HDMI Port

High Definition Multimedia (kurz HDMI) ist eine neu entwickelte Schnittstelle fur die volldigitale Ubertragung von Audio- und Video-Daten (Musik, Filme; Verbindung des PC zum Monitor). HDMI wurde von der Industrie zielgerichtet für den Bereich der privat genutzten Unterhaltungselektronik (engl. “home entertainment”) eingefürt.

▸1394 Port (optional)


Das IEEE 1394 Port auf das hintere Anschlusspanel zu den Vorrichtungen IEEE1394.

▸E-SATA Port

Der ESATA/USB Combo Port verbindet ESATA externe Festplatten oder USB Geräte.

▸LAN

Die Standard RJ-45 Buchse ist für Anschlus zum an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network - LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen werden.



LED	Farbe	LED Status	Zustand
Links	Gelb	Aus	Keine Verbindung mit dem LAN.
		An (Dauerleuchten)	Verbindung mit dem LAN.
		An (heller & pulsierend)	Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts	Grün	Aus	Gewählte Datenrate 10 MBit/s.
		An	Gewählte Datenrate 100 MBit/s.
	Orange	An	Gewählte Datenrate 1000 MBit/s.

▸Audioanschlüsse


Diese Audioanschlüsse dienen zur Verbindung mit Audiogeräten. Durch die Farben erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlüsse.

- Line-In (Blau) - Der Anschluss “Line In” kann einen externen CD-Player,Tapeplayer oder ein sonstiges Audiogerät aufnehmen.
- Line-Out (Grün) - An den Anschluss “Line Out” können Sie Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen.
- Mikrofon (Rosa) - Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
- RS-Out (Schwarz) - Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher im 4/ 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.
- CS-Out (Orange) - Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Lautsprecher im 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.
- SS-Out (Grau) - Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher im 7.1-Kanalmodus auf.

ANSCHLÜSSEN


Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

An diesem Anschluss unterstützt ein Diskettenlaufwerke mit 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB oder 2.88MB Kapazität.

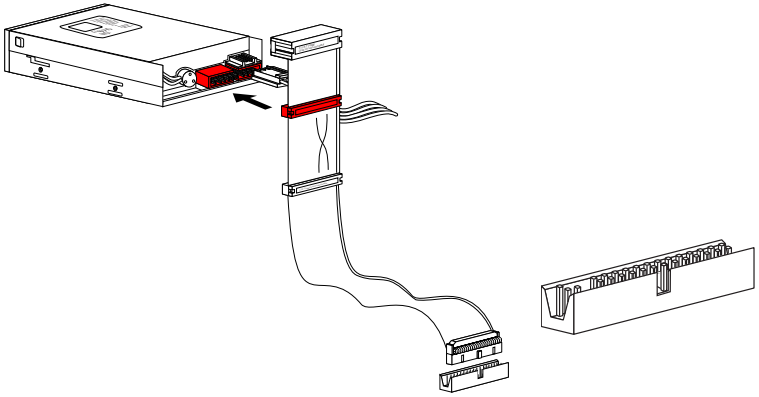

IDE Anschluss: IDE1

An diesem Anschluss können IDE Festplatten, optische Laufwerke und andere Geräte betrieben werden.

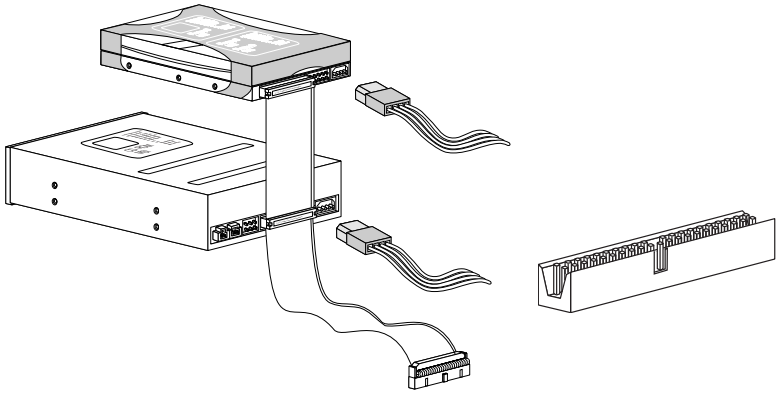


Wichtig

Verbinden Sie zwei Laufwerke über ein Kabel, müssen Sie das zweite Laufwerk im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der IDE Geräte, die der Festplattenhersteller zur Verfügung stellt.

Serial ATA Anschluss: SATA1~5

Der Anschluss ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle der Serial ATA. Pro Anschluss kann ein S-ATA Geräte angeschlossen werden.

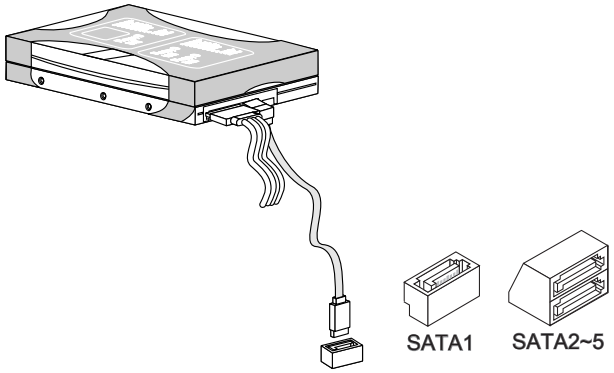


Wichtig

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu Datenverlusten während der Datenübertragung führt.


Gehäusekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehäuse geöffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu löschen, muss das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung gelöscht werden.

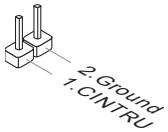


CD-Eingang: JCD1

Dieser Anschluss wird für externen Audioeingang zur Verfügung gestellt.

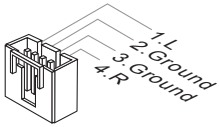

Stromanschlüsse für Lüfter: CPUFAN1, SYSFAN1~3

Die Anschlüsse unterstützen aktive Systemlüfter mit + 12V. Wenn Sie den Anschluss herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und mit +12V verbunden werden sollte. Der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Tacho, um die Vorteile der Steuerung des CPU Lüfters zu nutzen.

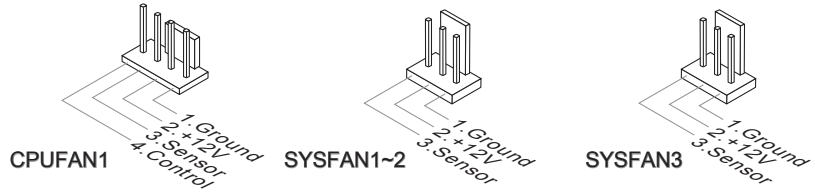


Wichtig

- *Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor über empfohlene CPU Kühler oder fragen Sie Ihren Händler nach einem geeigneten Lüfter.*
- *CPUFAN1 unterstützt die Lüfterkontrolle. Sie können das Utility* ***Overclocking Center*** *uinstallieren, welches automatisch die Geschwindigkeit des CPU Lüfters in Abhängigkeit von der CPU Temperatur steuert.*
- *CPUFAN1 kann die Lüfter/Kühlkörper mit drei- und vierpoligen Steckern unterstützen.*

S/PDIF-Ausgang: JSP1


Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird für die Übertragung digitaler Audiodaten verwendet.

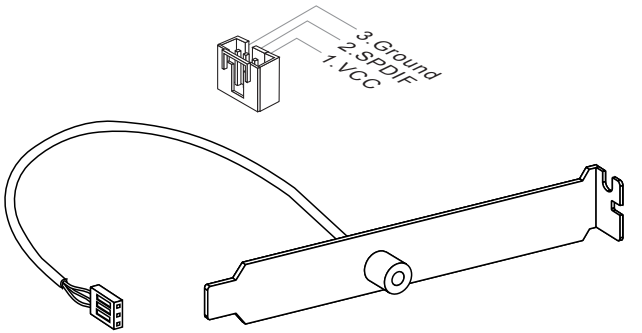


S/PDIF Slotblech (Optional)

Frontpanel Anschlüsse: JFP1, JFP2


Diese Anschlüsse sind für das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfüllt die Anforderungen des “Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide“.

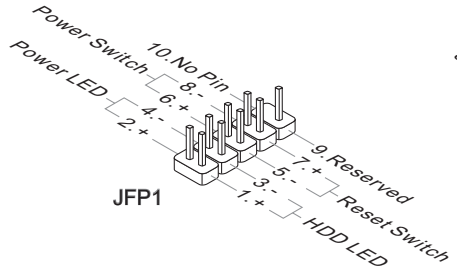


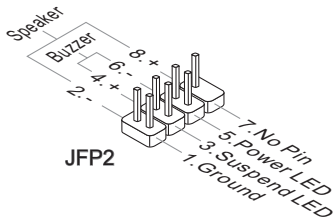

IEEE1394-Anschluss: J1394_1 (Optional)

Dieser Anschluss erlaubt Ihren,die Vorrichtung IEEE1394 über ein externes IEEE1394 Slotblech anzuschließen.

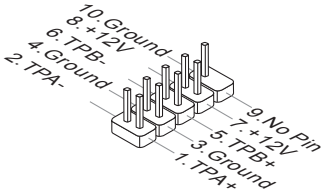


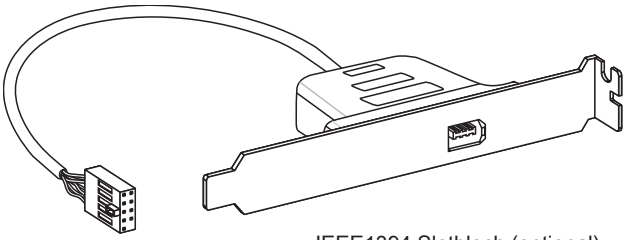


IEEE1394 Slotblech (optional)

USB Vorderanschluss: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® I/O Connectivity Design Guide. Er ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegeräte anzuschließen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und ähnliches.

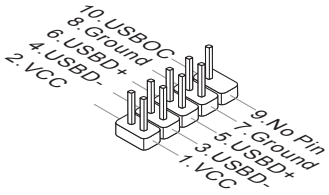

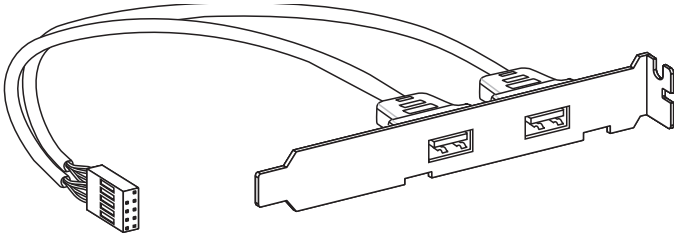


USB 2.0 Slotblech (optional)

Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.


Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audioein und -ausgängen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des " Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide"

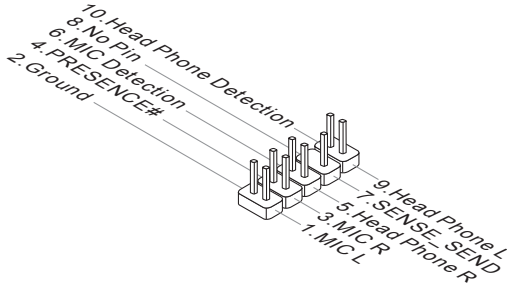


Serielle Schnittstelle: JCOM1


Bei der Seriellen Schnittstelle handelt es sich um eine 16550A Hochgeschwindigkeits-kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs sendet/empfängt. An den Stecker können Sie direkt eine Serielles Gerät anschließen.

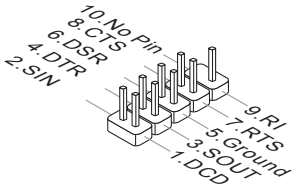

TPM Modul Anschluss: JTPM1

Dieser Anschluss wird für das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendt. Weitere Informationen über den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

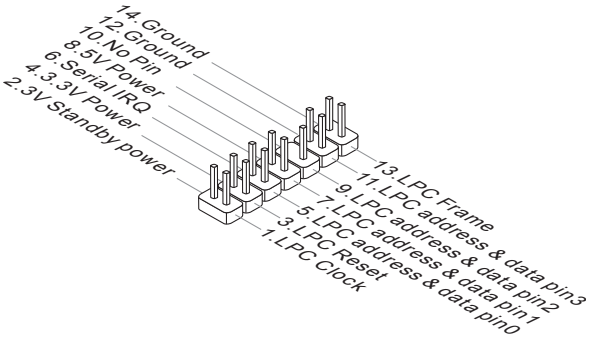

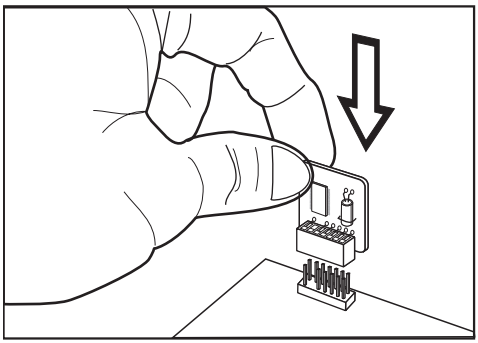


TASTEN

Das Motherboard unterstützt der folgende Taste, um die Funktion des Computers einzustellen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards durch den Gebrauch der Taste ändert.

CMOS leeren-Tasten: CLR_CMOS1

Auf der Hauptplatine befindet sich ein CMOS RAM, das von einer zusätzlichen Batterie mit Strom versorgt wird, um die Systemkonfigurationsdaten zu behalten. Mit den Daten im CMOS RAM kann das System automatisch das Betriebssystem hochfahren, wann immer das System eingeschaltet wird. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen möchten, dann stellen Sie bitte den Jumper so ein, dass die Daten gelöscht werden.



Wichtig

Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist, bover Sie den CMOS Speicher in den Werkszustand zurücksetzen.


Ein-/Aus-Schalter: POWER1

Dieser Ein-/ Aus-Schalter verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Drücken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.



Reset-Taste: RESET1

Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurückzusetzen. Drücken Sie diese Taste, um das System zurückzusetzen.



SCHALTER

Hardware Übertaktung durch FSB Schalter: EZ OC Switch

Mit der Änderung der Schalter (s. Tabelle) kann der FSB-Takt erhöht werden, womit die CPU Frequenz übertaktet wird. Folgen Sie den Anweisungen, um die entsprechenden Overclocking-Werte zu erhalten.



Standardwerte



Erhöhen der FSB-Geschwindigkeit um 10%



Erhöhen der FSB-Geschwindigkeit um 15%



Erhöhen der FSB-Geschwindigkeit um 20%


Wichtig

- *Stellen Sie bitte sicher, dass der PC ausgeschaltet ist, bevor Sie die Schalter und FSB Werte ändern.*
- *Die Übertaktungsverhalten hängt von dem Systemaufbau (die Speicherfähigkeit, thermische Lösung...etc) ab, und es wird nicht garantiert.*


Steckplätze

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Steckplatz

Der PCI Express-Steckplatz unterstützt eine Erweiterungskarte mit der PCI Express-Schnittstelle.

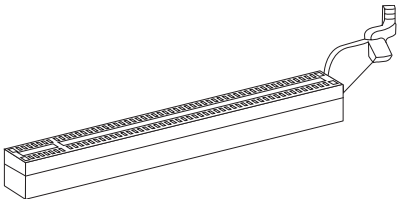

PCI Express x16 Steckplatz



PCI Express x1 Steckplatz

Hybrid CrossFireX™ Technologie

Die Hybrid CrossfireX™ Technologie bietet Multi-GPU Leistung, mit AMD® 780G prozessor und eigenständigem Grafikprozessor, gleichzeitig aktiviert für schnelle Rahmenraten, sowie kombiniertem Ausgang in einer einzelnen Anzeige. Setzt die Grafikleistung frei.

Systemanforderungen

1. wird nur vom Betriebssystem Windows Vista unterstützt.
2. Die Grafikarte basiert auf dem Grafikprozess des ATI Radeon™ HD 2400 Serie2, ATI Radeon™ HD 3400 Serie oder des ATI Mobility Radeon™ HD 3400 Serie.
3. Das Mainboard basiert auf einem AMD® 780G integrierten Chipsatz.


Hybrid CrossfireX™ Technologie Unterstützung

Schalten Sie das System aus und bringen Sie die ATI Grafikkarte an, die die Hybrid CrossFireX™ Technologie unterstützt. Schalten Sie danach das System ein und installieren Sie den Treiber der Hybrid CrossFireX™ Technologie. Starten Sie nun das System neu. Das ATI-Symbol wird jetzt in der Taskleiste angezeigt. Klicken Sie auf das unten abgebildete Symbol, dann erscheint auf dem Display das Catalyst Control Center:



Klicken die Taste.

1. Wählen Sie erweiterte Ansicht vom Ansichtaufklappmenü aus.

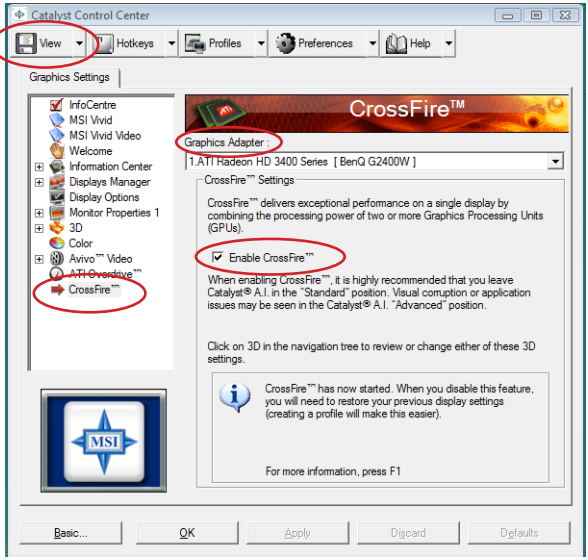

2. In den Grafik-Einstellungen auf dem Catalyst Control Center, klicken Sie Cross-Fire™.
3. In der Grafikadapter-Liste wählen Sie die Grafikkarte aus, die als Anzeige der GPU dient.
4. Hier wählen Sie die Option “Enable CrossFire™“ aus.
5. Klicken Sie auf Apply.

Wenn Hybrid CrossfireX™ aktiviert wird, ist die beschleunigte Physik der GPU für alle Karten in der Konfiguration deaktiviert, außer den verwendeten Hybrid CrossFireX™. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx


Wichtig

Die Option, die die Prozessregelung des integrierte Grafikspeichers verändert, kann Fehler im Hybrid CrossFireX™ verursachen. Um dies Ausgabe zu vermeiden, befolgen Sie die folgenden Schritten:

- *Deaktivieren Sie das Hybrid CrossFireX™ auf dem Catalyst-Control-Center.*
- *Neu starten und das BIOS aufrufen.*
- *Wählen Sie die Option des Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGA.*
- *Behalten Sie die BIOS-Einstellungen bei und starten Sie neu.*
- *Aktivieren Sie das Hybrid Crossfire™ im Catalyst-Control-Center.*

PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zusatzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

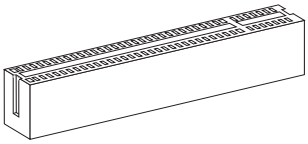

32-Bit PCI Steckplatz

Wichtig


Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie bitte auch daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwendige Hardware- oder Softwareeinstellungen für die Erweiterungskarte wie z.B. Jumper-, Schalter- oder BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hardwareleitung, über die ein Gerät Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt verbunden:

	Folge1	Folge2	Folge3	Folge4
PCI Steckplatz1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI Steckplatz2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

LED STATUSDIKATOREN

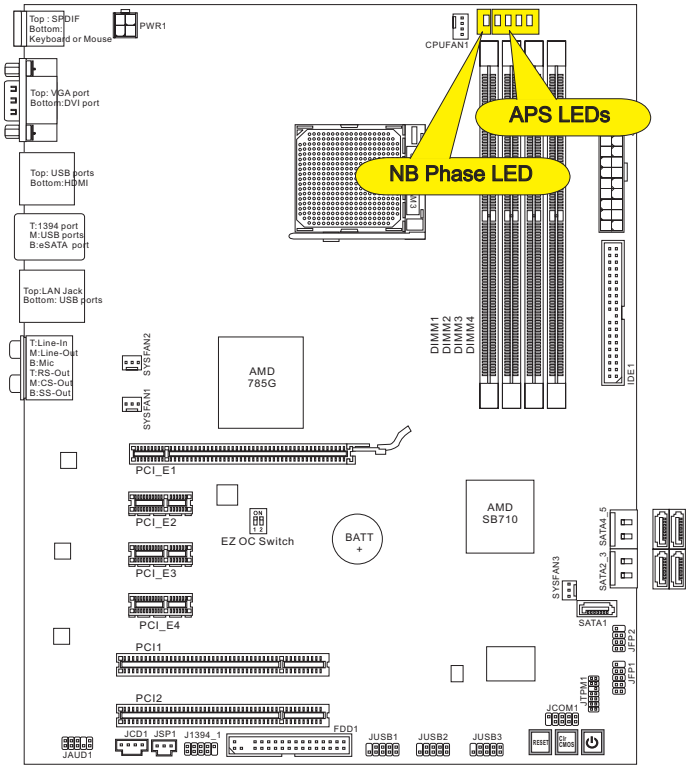

APS LEDs

Diese APS (Active Phase Switching) LEDs zeigen den gegenwärtigen DDR Strrompha-se Modus an. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.

■ : EIN, □ : AUS

■■■■ 4 der LED leuchten hellblau, wenn CPU in die 4 Phase Strommodus ist.
■■■□ 3 der LED leuchten hellblau, wenn CPU in die 3 Phase Strommodus ist.
■■□□ 2 der LED leuchten hellblau, wenn CPU in die 2 Phase Strommodus ist.
■□□□ 1 der LED leuchtet hellblau, wenn CPU in die 1 Phase Strommodus ist.

NB Phase LED

Leuchtet blau, wenn das NB funktioniert.

BIOS Setup

Dieses Kapitel enthält Informationen über das BIOS Setup und ermöglicht es Ihnen, Ihr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des BIOS besteht, wenn:

- Während des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.
- Sie die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen ändern wollen.

Wichtig

- *Die Menüpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird, werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu verbessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfügig von der aktuellsten Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt dienen.*
- *Während des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Hochzählen des Speichers angezeigt, üblicherweise im Format dieses Beispiels:*

A7576AMS V1.0 072409 wobei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt A = AMI, W = AWARD, und P = PHOENIX.

2te - 5te Stelle bezeichnen die Modelnummer.

6te Stelle bezeichen den Chipsatzhersteller, A = AMD, I = Intel, V = VIA, N =Nvidia,

7te - 8te Stelle beziehen sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.

V1.0 bezieht sich auf die BIOS Version.

072409 bezeichnet das Datum der Veröffentlichung des BIOS.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, drücken Sie die Taste <Entf>(<Del>) um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

(ENTF drücken, um das Einstellungsprogramm zu öffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie möchten immer noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET”-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> drücken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hilfe finden

Nach dem Start des Setup Menüs erscheint zuerst das Hauptmenü.

Hauptmenü

Das Hauptmenü listet Funktionen auf, die Sie ändern können. Sie können die Steuertasten (↑↓) verwenden, um einen Menüpunkt auszuwählen. Die Online-Beschreibung des hervorgehobenen Menüpunktes erscheint am unteren Bildschirmrand.

Bildschirmrand

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden (wie rechts dargestellt), bedeuted dies, dass Sie über das entsprechende Feld ein Untermenü mit zusätzlichen Optionen aufrufen können. Durch die Steuertasten (↑↓) können Sie ein Feld hervorheben und durch Drücken der Eingabetaste <Enter> in das Untermenü gelangen. Dort können Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Durch Drücken von <Esc > kommen Sie zurück ins Hauptmenü.

Allgemeine Hilfe <F1>

Das BIOS Setup verfügt über eine Allgemeine Hilfe (General Help). Sie können diese aus jedem Menü einfach durch Drücken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Menüpunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen, drücken Sie <Esc>.

Das Hauptmenü

Nachdem Sie das BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben, erscheint das Hauptmenü. Es weist zehn Setup- Funktionen und zwei Arten das Menü zu verlassen auf. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menü zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste (<Enter>), um ein Untermenü aufzurufen.



▸Standard CMOS Features

In diesem Menü können Sie die Basiskonfiguration Ihres Systems anpassen, so z.B. Uhrzeit, Datum usw.

▸Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um weitergehende Einstellungen an Ihrem System vorzunehmen.

▸Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für in das Board integrierte Peripheriegeräte vorzunehmen.

▸Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für die Stromsparfunktionen vorzunehmen.

▸H/W Monitor

Dieser Eintrag zeigt den generellen Systemstatus.

▸Green Power

Verwenden Sie dieses Menü um Einstellungen der Stromversorgung vorzunehmen.

▸BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses Menü, um das Kennwort für das BIOS einzugeben.

▸Cell Menu

Hier können Sie Ihre Einstellungen zur Kontrolle von Frequenz und Spannung und zur Übertaktung vornehmen.

▸User Settings

Hier können Sie Ihre Einstellungen zum/ vom CMOS für BIOS abspeichern/ laden.

▸M-Flash

In diesem Menü können Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken (nur FAT/ FAT32 Format).

▸Load Fail-Safe Defaults

In diesem Menü können Sie eine stabile, werkseitig gespeicherte Einstellung des BIOS Speichers laden.

▸Load Optimized Defaults

In diesem Menü können Sie die BIOS-Voreinstel l ungen laden, die der Mainboardhersteller zur Erzielung der besten Systemleistung vorgibt.

▸Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Änderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

▸Exit Without Saving

Verlassen des BIOS´ ohne Speicherung, vorgenommene Änderungen verfallen.


Wenn Sie das BIOS Dienstprogramm öffnen, folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

1. Laden der optimalen Voreinstellung : Verwenden Sie die Steuerschlüssel (↑ ↓), um dem Laden der optimalen Voreinstellung zu wählen und drücken Sie auf <Eingabe>. Dann erscheint die folgende Meldung:




   Drücken Sie auf [OK] und <Enter>, um die im Werk eingestellten Standardwerte für eine optimale Systemleistung zu laden.

2. Die Datum/Zeit Einstellung : Wählen Sie die “Standard-CMOS Features” vor und drücken Sie <Eingabe> um das Standard-CMOS Features-Menü zu wählen. Passen Sie nun die Felder “Datum” und “Zeit” an.

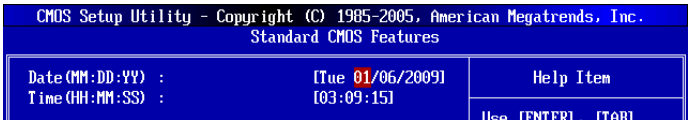

3. Abspeichern u. Beenden der Einstellung: Verwenden Sie die Steuerschlüssel (↑ ↓), um dem Abspeichern u. Beenden der Einstellungen zu wählen und drücken Sie auf <Eingabe>. Es erscheint folgende Meldung:

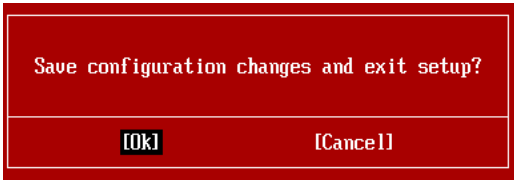

   Drücken Sie auf [OK] und <Enter>, um die (neuen) Einstellungen zu speichern und das BIOS Setup zu verlassen.

Wichtig

Die Konfiguration oben dienen nur generellen Zwecken. Wenn Sie detaillierte BIOS-Einstellungen benötigen, dann sehen Sie bitte das Handbuch in Englischer Sprache auf der MSI Website ein.

4. Cell Menu Introduction : Das Menü ist für den weiteren Benutzer, der die Hauptplatine übertakten mögen.



Wichtig

Nur wenn Sie mit dem Chipsatz vertraut sind, können Sie die Einstellung ändern.

Zeigt die derzeitige Frequenz der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers. Nur Anzeige.

▸CPU Specifications

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

Das Untermenü zeigt die Information des installierten CPUs.

▸AMD Cool'n'Quiet

Wurde speziell für AMD Athlon Prozessoren entworfen, und stellt eine Funktion zur Erfassung der CPU Temperatur bereit, um Ihre CPU vor Überhitzung durch hohe Last zu bewahren.

Wichtig

Für eine einwandfreie Funktion von Cool'n'Quiet muss folgende Vorgehensweise unbedingt sichergestellt werden:

- *BIOS Setup ausführen und wählen* ***Cell Menu****aus Unter Cell Menu setzen Sie* ***AMD Cool'n'Quiet*** *auf "Enabled".*
- *Öffnen Sie Windows und wählen Sie [Start] -> [Ein tellungen] -> [Systemsteuerung] -> [Energieoptionen]. Gehen Sie zu Eigenschaften von* ***Energieoptionen*** *und wählen Sie* ***Minimaler Energieverbrauch*** *unter* ***Energieschemas****.*

▸CPU Technology Support

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt den Technologien, die angebrachte CPU sich unterstützt.

▸Adjust CPU FSB Frequency (MHz)

Hier können Sie die CPU FSB Frequenz verändern (in MHz).

▸Adjust CPU Ratio

Hier können Sie die CPU -Taktmultiplikator (Ratio) angeben. Dies können Sie nur benutzen, wenn der Prozessor die Funktion unterstützt.

▸Adjusted CPU Frequency (MHz)

Zeigt die verstellte Frequenz der CPU. Nur Anzeige.

▸Adjust CPU-NB Ratio

Hier können Sie die CPU-NB-Taktmultiplikator (Ratio) angeben.

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)

Zeigt die verstellte Frequenz der CPU-NB. Nur Anzeige.

▸EC Firmware

Hier können Sie das EC-Firmware für "Advanced Clock Calibration" auswählen. Für das Entriegeln der zusätzlichen Kerne, konnten Sie es auf [Special] ([speziell]) einstellen und setzen Sie auf [Auto] im Menü "Advanced Clock Calibration" um die Prozessorkerne zu aktivieren.

▸Advanced Clock Calibration

Hier können Sie übertakten. Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), kann eine höhren CPU-Ratio angeben, nur wenn der Prozessor diese Funktion stützt.

▸Auto OverClock Technology

Lautet die Einstellung [Max FSB], kann das System den maximalen FSB Takt finden und automatisch übertakten. Wenn die Übertaktung darstellen nicht kann, können Sie den untereren FSB Takt für die erfolgreiche Übertaktung geben.

▸MultiStep OC Booster

Hier können Sie die BIOS des Absturz bei Übertaktung vermeiden.

[Disabled]	Deaktiviert es, einsetzen OC Einstellungen bei POST.
[Mode 1]	Geringfugige OC während POST und dann wenden volles OC an, wenn Sie OS laden
[Mode 2]	Laden Sie das OS, dann wenden Sie die OC Einstellungen an.

▸MEMORY-Z

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸DIMM1~4 Memory SPD Information

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Informationen des installierten Speichers an.

▸Advance DRAM Configuration

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸DRAM Timing Mode

Dieses kann alles DRAM Timing automatisch auffangen. Wenn DRAM Timing auf [DCT 0], [DCT 1] oder [Both] ([beide]) einstellt, fängt einiges erscheint und auswählbar auf. DCT 0 steuert Kanal A und DCT1 steuert Kanal B.

▸CAS Latency (CL)

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Hier wird die Verzögerung im Timing (in Taktzyklen) eingestellt, bevor das SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhält auszuführen beginnt.

▸tRCD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert. Gestattet es, die Anzahl der Zyklen der Verzogerung im Timing einzustellen, die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM beschr ieben, ausgelesen oder aufgef rischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt zu hoherer Leistung, während langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb bieten.

▸tRP

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert. Gestattet es, die Anzahl der Zyklen der Verzogerung im Timing einzustellen, die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM beschr ieben, ausgelesen oder aufgef rischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt zu hoherer Leistung, während langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb bieten.

▸tRAS

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Stellt diese Einstellung das Nehmen der Zeit RAS fest, um von zu lesen und zu einer Speicherzelle zu schreiben.

▸tRTP

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], kön nen Sie hier die DRAM Timing angeben. Legt die Pausenzeit zwischen ein Lesen Befehl und einem Vorladung Befehl.

▸tRC

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Die Reihe Taktzyklen Option spezifiziert die Mindestdauer der Taktgeberzyklen. Die Speicherreihe einen vollen Zyklus Zeit braucht, von der Reihe Aktivierung bis zu Precharge der aktiven Reihe fest.

▸ tWR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Unter dieser Optionlegen Sie die WR-Verzögerung (in den Taktgeberzyklen) fest. Dieses Verzögerung muss garantieren, dass Daten in den schreibenpuffern werden können zu den Speicherzellen geschrieben, bevor Vor-Aufladung auftritt.

▸ tRRD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Diese Option legt die Aktiv-zu-Aktive Verzögerung von den unterschiedlichen angegrenzter Teil des Speicher fest.

▸ tWTR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Hier stellen Sie den tWTR-Wert (Write Data In to Read Command Delay memory Timing) ein. Dieses setzt die Mindestzahl der Taktgeberzyklen fest, müssen die zwischen dem letzten gültigen Schreibenarbeitsgang und der folgende gelesene Befehl zur gleichen internen Bank der DDR Vorrichtung auftreten.

▸ tRFC0~3

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Diese Einstellung stellt das Nehmen der Zeit RFC fest, um von zu lesen und zu einer Speicherzelle zu schreiben.

▸ tWRTTO

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Timing des Read-to-Writes Bereitstellung von Daten; die minimale Zykluszeit zwischen Befehl, der ist letzten Takt des CAS-Lesevorgangs, zum folgenden Befehl des Schreibborgangs. Wenn Sie dieses Einzelteil kleiner einstellen, läuft das System schneller, aber instabiler sein konnte . Bitte eingestellt ihm hängt vom Speichermodul ab.

▸ tWRRD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Timing des Write-to-Reads; die minimale Zykluszeit vom letzten Takt ersten virtuellen CAS Schreiben-Barst Betrieb bis ein folgendes Lesen-Barst Betrieb für unterschiedlichen Chip oder DIMM. Wenn Sie dieses Einzelteil kleiner einstellen, läuft das System schneller, aber instabiler sein konnte. Bitte eingestellt ihm hängt vom Speichermodul ab.

▸ tWRWR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Timing des Write-to-Writes; die minimale Zykluszeit vom letzten Takt ersten virtuellen CAS Schreiben-Barst Betrieb zu einem folgendem Schreiben-Barst Betrieb, der den ermöglichten Abschlußwiderstand änderte. Wenn Sie dieses Einzelteil kleiner einstellen, läuft das System schneller, aber instabiler sein konnte. Bitte eingestellt ihm hängt vom Speichermodul ab.

▸ tRDRD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Timing des Read-to-Reads; die minimale Zykluszeit vom letzten Takt ersten virtuellen CAS Lesen-Barst Betrieb bis

ein folgendes Lesen-Barst Betrieb für unterschiedlichen Chip oder DIMM. Wenn Sie dieses Einzelteil kleiner einstellen, läuft das System schneller, aber instabiler sein konnte. Bitte eingestellt ihm hängt vom Speichermodul ab.

▸DRAM Drive Strength

Hier können Sie die Signalstärke des Speicherdatenbuses beherrschen. Die Erhöhung der Antrieb Starke des Speicherbuses kann die Stabilität während der Übertaktung erhöhen werden.

▸DRAM Advance Control

Dieses kann alles erweiterten DRAM Timing automatisch auffangen. Wenn DRAM Timing auf [DCT 0], [DCT 1] oder [Both] ([beide]) einstellt, fängt einiges erscheint und auswählbar auf.

▸1T/2T Memory Timing

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both], können Sie hier die DRAM Timing angeben. Legt die SDRAM Kommandorate fest. Die Einstellung 1T lässt den SDRAM Signal Kontroller mit einem 1T (Taktzyklus) laufen. Bei 2T läuft er mit zwei Zyklen. 1T ist schneller als 2T.

▸DCT Unganged Mode

Hier können Sie die Unganged Modus aktiviert/deaktiviert. Im Unganged Modus, ein logisches DIMM irgendein ein 64-Bit DIMM.

▸Bank Interleaving

Bank Interleaving ist ein wichtiger Parameter für das Verbessern von Übertaktung Fähigkeit des Speichers. Es lässt System mehrfache Bänke gleichzeitig zugänglich machen.

▸Power Down Enable

Es ist eine energiesparende Technologie des Speicher. Wenn das System nicht auf den Speicher uber einen Zeitraum von Zeit zugreift, verringert es automatisch die Stromversorgung des Speichers.

▸MemClk Tristate C3/ATLVID

Diese Einstellung erlaubt Ihnen, das MemClk Tristating wahrend C3 und ATLVID zu aktivieren/ deaktivieren.

▸FSB/DRAM Ratio

Können Sie hier den FSB/Ratio des Speichers anpassen.

▸Adjusted DRAM Frequency (MHz)

Gibt der verstellt Frequenz des DDR Speicher. Nur Anzeige.

▸Onboard VGA Over Clock

Hier können Sie das Onboard VGA übertakten.

▸Onboard VGA Clock

Lautet die Einstellung der Onboard VGA Übertaktung auf [Enabled] (eingeschaltet), können Sie die Onboard VGA Übertaktung.

▸HT Link Control

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width

Hier können Sie die Hyper-Transport Link-Breite festlegen. Mit der Einstellung [Auto], erkennt das System die HT Link-Breite automatisch.

▸HT Link Speed

Gibt die Betriebsfrequenz des Taktgebers des Hypertransport Links vor. Mit der Einstellung [Auto], erkennt das System die HT Link Geschwindigkeit automatisch.

▸Adjusted HT Link Frequency (MHz)

Zeigt die verstellte Frequenz der HT Link. Nur Anzeige.

▸Adjust PCI-E Frequency (MHz)

Gestattet die Wahl der PCI-E Frequenz (in MHz).

▸Auto Disable DRAM/PCI Frequency

Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung leerer PCI Sockel, um die Elektromagnetische Störstrahlung (EMI) zu minimieren.

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)

Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des Speichers und des Chipsatz anzupassen.

▸Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden.

Wichtig

- *Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmögliche Systemstabilität und -leistung zu gewährleisten. Stellt für sie EMI ein Problem dar, wählen Sie die gewünschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.*
- *Je größer Spread Spectrum Wert ist, desto größer nimmt der EMI ab, und das System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum meist passend Spread Spectrum Wert.*
- *Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie übertakten, da sogar eine leichte Schwankung eine vorübergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um Ihren übertakteten Prozessor zum einfrieren zu bringen.*

Wichtig


Auflösung für verfehlte Übertaktung

Die Hauptplatine unterstützt die meisten Ubertaktungen. Aber stellen Sie sicher, dass Ihre Peripherie und Komponenten füt einige spezielle Einstellungen erträglich sind. Die Operation, welche die Produktspezifikation übersteigen, wird nicht empfohlen. Jede Gefahr oder jeder Schaden, die aus unsachgemasem Betrieb erfolgen, sind nicht unter unserer Produktgarantie.

Retten Ihr System aus Fehlübertaktung in zwei Methoden...

- *Neustart*

  Drücken Sie die Ein-/Aus-Schalter, um das System 3 Mal neu starten. Bitte beachten Sie, dass wir einen Abstand von mehr als 10 Sekunden unter den Neustart vorschlagen, um den Einflüssen zu vermeiden, die der Strom auf anderen Geräte oder Komponenten wirken.

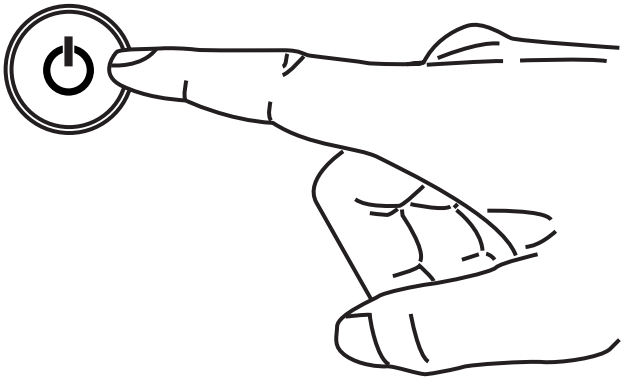

Am vierten Neustart bestimmt das BIOS, dass das vorhergehende überstaktung verfehlt ist und die Grundeinstellungen automatisch umspeichern. Bitte drücken Sie jede Taste, um das System normalerweise zu starten, wenn die folgende Anzeige auf Schirm erscheint.

```
Warnung !!! Die vorhergehende Übertaktung war verfehlt, und das System wird die Grundeinstellungen umspeichern.
Drücken Sie jede Taste weiterzugehen.....
```

- *Clear CMOS*

  Bitte beziehen Sie sich auf "Wie man CMOS Daten löscht" Abschnitt zu mehr Information, um CMOS-Daten zu löschen.

Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene DVD enthält alle notwendigen Treiber. Um die Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzuführen. Der Treibergebrauchs-DVD enthält:

- Treibermenü - das Treibermenü zeigt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewünschten Treiber.
- Gebrauchsmenü - das Gebrauchsmenü zeigt die Software-Anwendungen der die Mainboard Unterstützungen.
- WebSite Menü - das Website Menü zeigt die betreffende Website.

Wichtig

Besuchen Sie bitte die MSI Website, um die neuesten Treiber und BIOS für bessere System Leistung zu erhalten.

785G-E65 Séries

Français

Europe version

SPÉCIFICATIONS

Processeurs Supportés

- AMD® Phenom™ II X4/ X3 et Athlon X4/ X3/ X2 processeurs dans le paquet AM3.
  (Pour plus d'informations sur le CPU, veuillez visiter
  http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0, supporte jusqu'à 5.2 GT/s

Chipset

- North Bridge : Chipset AMD® 785G
- South Bridge : Chipset AMD® SB710

Mémoire supportée

- DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=OC) SDRAM (total 16GB Max)
- 4 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5V)
  (Pour plus d'informations sur les composants compatibles, veuillez visiter
  http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

- Supporte PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek® RTL8111DL

IEEE 1394 (optionnel)

- Puce intégrée par VIA® VT6315N
- Taux de transfert jusqu'à 400Mbps

Audio

- Puce intégrée par Realtek® ALC888S/ ALC889
- 8-canaux audio flexibles avec détection de jack
- Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE

- 1 port IDE par AMD® SB710
- Supporte le mode Ultra DMA 66/100/133
- Supporte les modes d'opération PIO, Bus Master

SATA

- 5 ports SATAII par AMD® SB710
- Supporte le stockage et un taux de transfert jusqu'à 3 Gb/s

E-SATA

- 1 port E-SATA par AMD® SB710
- Supporte le stockage et un taux de tranfert jusqu'à 3 Gb/s

RAID

- SATA 1~5 supportent le mode RAID 0/ 1/ 10 ou JBOD par AMD® SB710

Disquette

- 1 port de disquette
- Supporte 1 FDD avec 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB et 2.88 MB

Connecteurs

- Panneau arrière
  - 1 port PS/2
  - 1 port S/PDIF-Out optique
  - 1 port VGA
  - 1 port DVI-D
  - 1 port HDMI
  - 1 port IEEE1394 (optionnel)
  - 6 ports USB 2.0
  - 1 port eSATA
  - 1 jack LAN
  - 6 jacks audio flexibles
- Connecteurs intégrés
  - 3 connecteurs USB 2.0
  - 1 connecteur IEEE1394 (optionnel)
  - 1 connecteur SPDIF out
  - 1 connecteur CD-In
  - 1 connecteur audio out
  - 1 connecteur Châssis Intrusion
  - 1 connecteur Sérial
  - 1 connecteur TPM
  - 1 interrupteur OC
  - 1 bouton d'alimentation LED
  - 1 bouton de réinitialisation LED
  - 1 bouton d'effacement CMOS

Slots

- 1 slot PCI Express x16
- 3 slots PCI Express x1
- 2 slots PCI, supportent l'Interface bus PCI 3.3V/ 5V

Dimension

- ATX (30.5cm X 24.4 cm)


Montage

- 9 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des pièces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php

Guide Rapide Des Composants

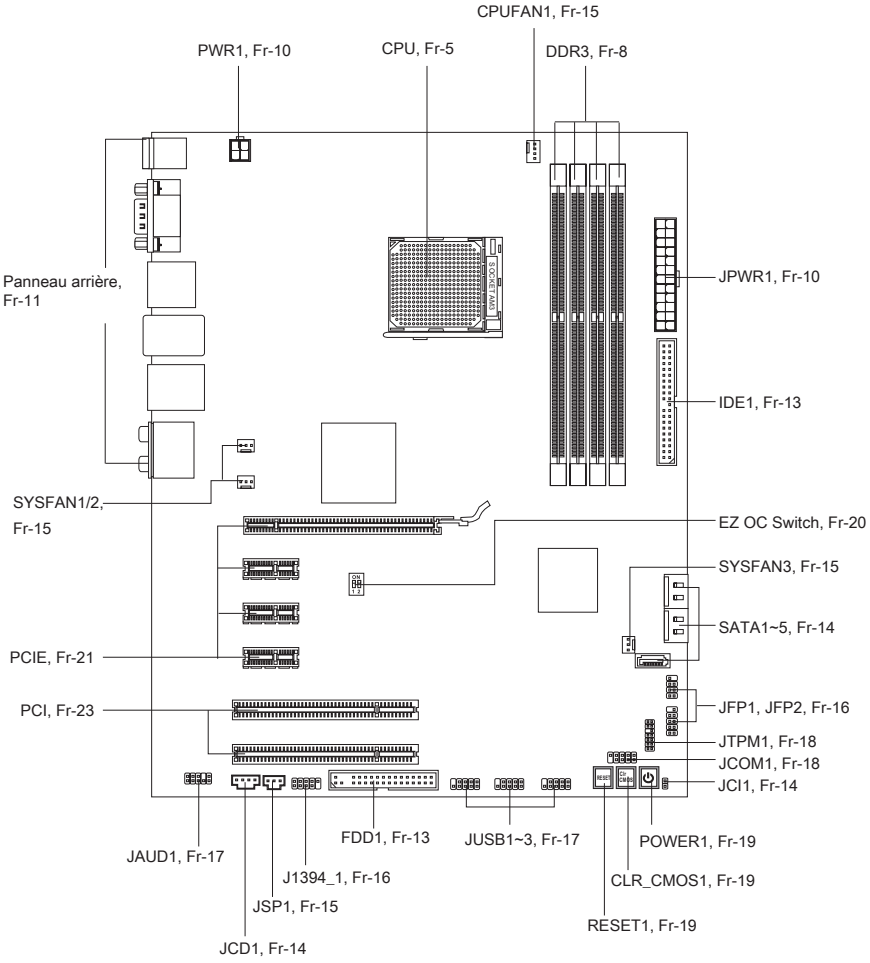

Processeur : CPU

Quand vous installez le CPU, veuillez vous assurer d'installer un ventilateur pour éviter la surchauffe. Si vous n'en avez pas, contactez votre revendeu pour en acheter et installez-les avant d'allumer votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Important

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement l'unité centrale et le système. Assurez-vous toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement pour protéger l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche d'enduit thermique (ou film thermique) entre l'unité centrale et le dissipateur thermique pour améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement de l'unité centrale


Lorsque vous remplacez l'unité centrale, commencez toujours par couper l'alimentation électrique de l'ATX ou par débrancher le cordon d'alimentation de la prise mise à la terre pour garantir la sécurité de l'unité centrale.

Overclocking

Cette carte mère supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d'overclocking. Tout envie d'opérer au dessus des spécifications du produit n'est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les opérations insuffisantes ou au dessus des spécifications du produit.

Introduction du AM3 CPU

La surface du CPU. N'oubliez pas d'appliquer une couche d'enduit thermique pour améliorer la dissipation de la chaleur.

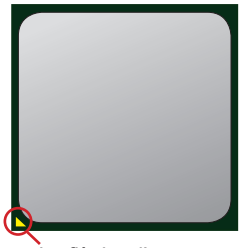


La flèche d'or

Installation du CPU et son ventilateur


Quand vous installez le CPU, **assurez-vous que le CPU soit équipé d'un ventilateur de refroidissement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe.** Méanmoins, n'oubliez pas d'appliquer une couche d'enduit thermique sur le CPU avant d'installer le ventilateur pour une meilleure dissipation de chaleur.

Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. une faute installation peut endommager votre CPU et la carte mère


1. Enlevez le levier de côté de la douille et assurez-vous de lever le levier jusqu'à 90 degrés.

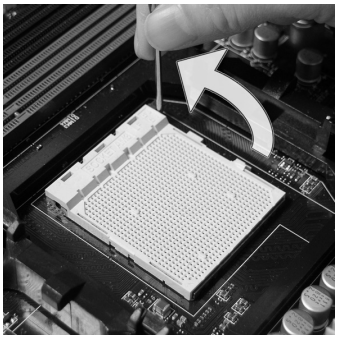


2. Trouvez la flèche d'or du CPU et mettez-la comme montré dans l'image. Le CPU ne s'installe que dans la position correcte.

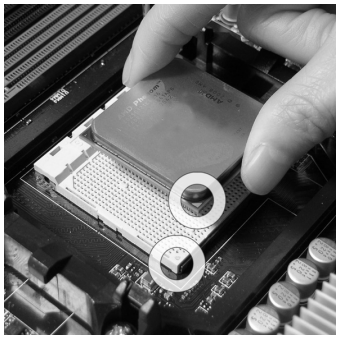


3. Si le CPU est correctement installé, les pins doivent s'intégrer complètement dans la douille et sont invisibles. Veuillez noter que toute violence ou une fausse installation peut endommager votre carte mère en permanance.

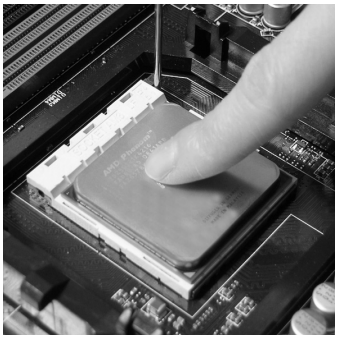


4. Appuyez sur le CPU fermement dans la douille et fermez le levier. Puisque le CPU a une tendance de bouger lors de la fermeture du levier, il faut fermer le levier en appuyant sur le CPU pour qu'il soit complètement et correctement installé dans la douille.

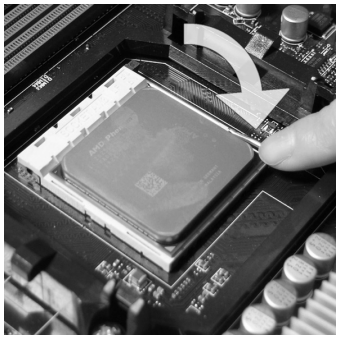


5. Déposez l'ensemble du ventilateur sur le mécanisme de rétention. Accrochez un côté du clip d'abord.

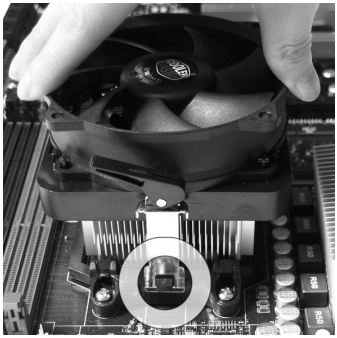


6. Puis appuyez sur l'autre côté du clip pour fixer l'ensemble du ventilateur sur le mécanisme de rétention. Localisez le levier de fixe et levez-le.

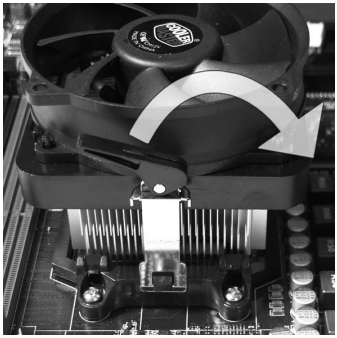

7. Fixez le levier.

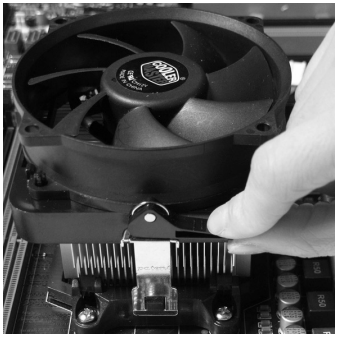

8. Attachez le câble du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte mère.

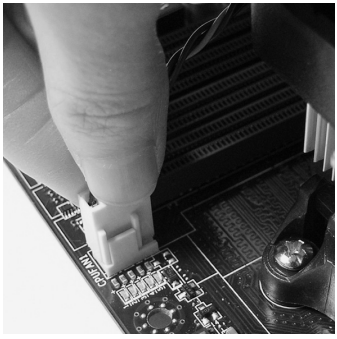


Important

- *Les photos de la carte mère montrées dans cette partie ne sont que pour une démonstration. L'apparence de votre carte mère peut varier selon le modèle que vous achetez.*
- *Quand vous déconnectez le Crochet de Sécurité du verrou fixé, il faut garder un oeil sur vos doigts, parce qu'une fois le Crochet de Sécurité est déconnecté du verrou, le levier fixé jaillira immédiatement.*


MÉMOIRE

Ces slots DIMM sont destinés à installer les modules de mémoire.
Pour plus d'informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/index.php?func=testreport




Règle de population en mode de canaux-double

En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir les données avec simultanément deux lignes omnibus de données. L'activation du mode de canaux-double peut améliorer les performances du système. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes pour connaître les règles de population en mode de canaux-double.



Règle de population en mode de canaux-double

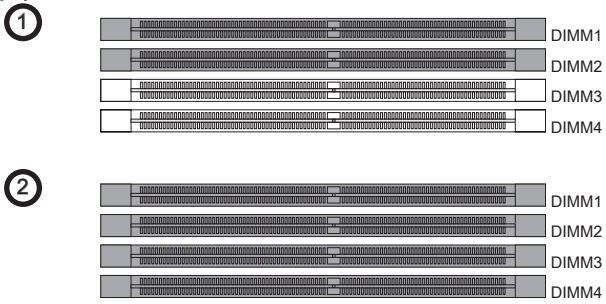

Important


- *Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les slots DDR3 DIMM.*
- *Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mémoire du **même type** et de la **même densité** dans les slots DIMM de canaux différents.*
- *Pour lancer avec succès votre ordinateur, insérez **tout d'abord** les modules de mémoire dans le **DIMM1**.*
- *A cause du développement de la ressource du chipset, la densité du système sera détecté seulement jusqu'à 15+GB (non 16GB plein) quand chaque DIMM est installé avec un module de mémoire de 4GB.*

Installation des modules de mémoire

1. Le module de mémoire possède une seule encoche en son centre et ne s'adaptera que s'il est orienté de la mqnière convenable.
2. Insérez le module de mémoire à la verticale dans le slot du DIMM. Poussez-le ensuite jusqu'à l'extrémité dorée du module de mémoire, soit profondément insérée dans le slot du DIMM. Les clips en plastique situés de chaque côté du module va se fermer automatiquement.
3. Vérifiez manuellement si la barrette mémoire a été verrouillée en place par les clips du slot DIMM sur les côtés.

Important

Vous pourriez à peine voir l'extrémité dorée si le module de mémoire est correctement inséré dans le slot du DIMM.

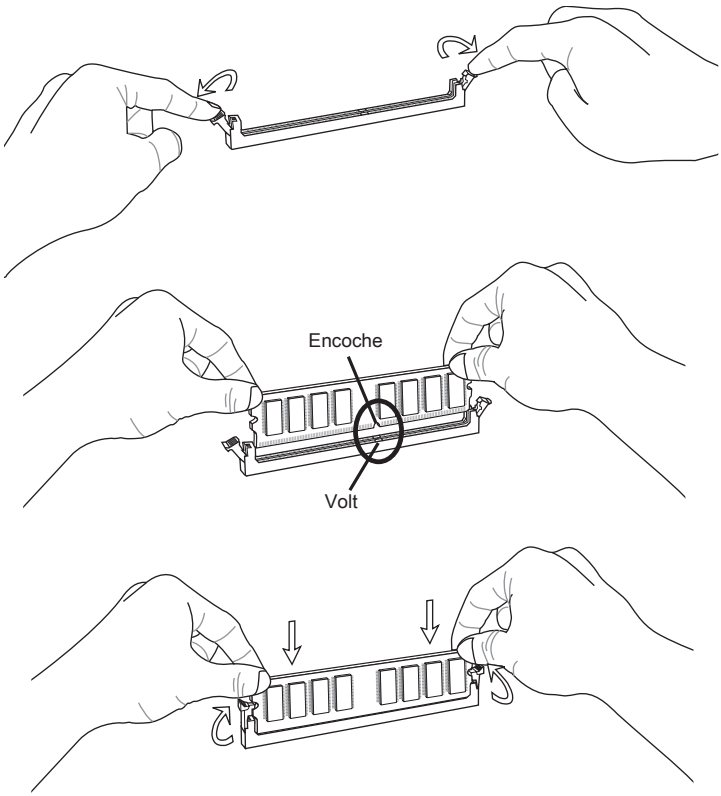


CONNECTEURS D'ALIMENTATION

Connecteur d'alimentation ATX 24-pin : JPWR1


Ce connecteur vous permet de connecter l'alimentation ATX 24-pin. Pour cela, assurez-vous que la prise d'alimentation est bien positionnée dans le bon sens et que les goupilles soient alignées. Enfoncez alors la prise dans le connecteur.

Vous pourvez aussi utiliser un alimentation 20-pin selon vos besoins. Veuillez brancher votre alimentation d'énergie avec le pin 1 et le pin 13 si vous voulez utiliser l'alimentation ATX 20-pin (référez-vous à l'image droite).

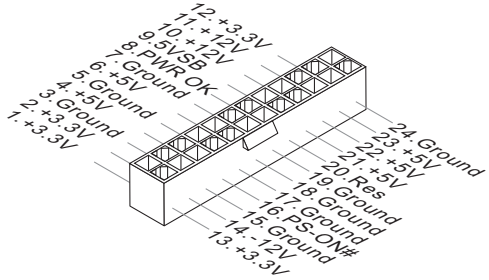

Connecteur d'alimentation ATX 4-pin : PWR1


Ce connecteur d'alimentation sert à fournir de l'alimentation au CPU.

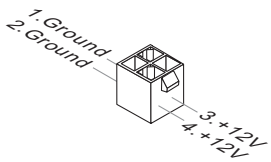

Important

- *Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux correctes alimentations ATX pour garantir une opération stable de la carte mère.*
- *L'alimentation de 350 watts (et plus) est fortement recommandée pour la stabilité du système.*

Panneau Arrière

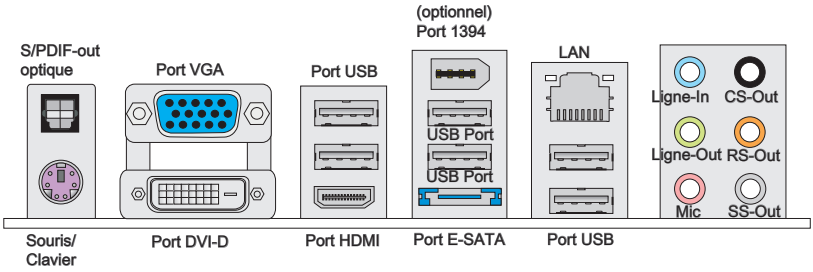

▸**Souris/Clavier**

Le standard connecteur de souris/clavier DIN de PS/2® est pour une souris ou un clavier de PS/2® .

▸**Port USB**

Le port USB (Universal Serial Bus) sert à brancher des périphériques USB tels que le clavier, la souris, ou d'autres périphériques compatibles USB.

▸**Port VGA**

Le connecteur féminin DB15-pin est fournit pour le moniteur.

▸**Port DVI-D**

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) vous permet de connecter un moniteur LCD. Il fournit une interconnexion numérique de haute vitesse entre l'ordinateur et son périphérique de l'écran. Afin de connecter un moniteur de LCD, vous n'avez qu'à brancher votre câble de moniteur dans le connecteur DVI-D, et vous assurer que l'autre côté du câble de moniteur est correctement connecté à votre moniteur (Veuillez vous référer au manuel de votre moniteur pour plus d'informations).

▸**S/PDIF-Out optique**

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface SPDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) de la transmission audio numérique à un haut-parleur externe via un câble de fibre optique.

▸**Port HDMI**

Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est un interface d'audio/vidéo tout-digital, qui est capable de transmettre les trains décompressés. HDMI supporte toutes les formes de TV, y compris le standard, l'amélioré, ou les vidéo de haute-définition, et l'audio digital de multi-canaux sur le câble simple en plus.

▸**Port 1394 (optionnel)**


Le port IEEE1394 sur le panneau arrière fournit une connexion aux périphériques IEEE1394.

▸**Port E-SATA**

Le port E-SATA (External-SATA) sert à attacher le lecteur dur externe E-SATA.

▸LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert à la connexion au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous pouvez y relier un câble de réseau.



LED	Couleur	LED Statut	Condition
Gauche	Jaune	Eteinte	La connexion au réseau LAN n'est pas établie.
		Allumée(Stable)	La connexion au réseau LAN est établie.
		Allumée(plus brillant et clignotante)	L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau local LAN.
Droite	Vert	Eteinte	Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné.
		Allumée	Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné.
	Orange	Allumée	Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné.

▸Ports Audio


Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier la couleur des prises audio pour obtenir divers effets sonores.

- Ligne-In (Bleu) - Ligne In, est utilisée pour un appareil de CD externe, cassette ou d'autre périphériques.
- Ligne-Out (Vert) - Ligne Out, est destiné aux haut-parleurs ou aux casques d'écoute.
- Mic (Rose) - Mic, est un connecteur pour les microphones.
- RS-Out (Noir) - Rear-Surround Out en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
- CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out en mode de canal 5.1/ 7.1.
- SS-Out (Gris) - Side-Surround Out en mode de canal 7.1.

CONNECTEURS


Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1

Ce connecteur supporte le lecteur de disquette de 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB ou 2.88 MB.

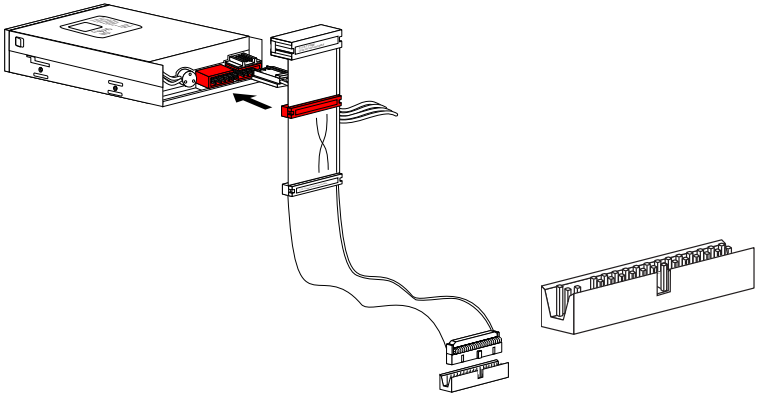

Connecteur IDE : IDE1

Ce connecteur supporte les lecteurs de disque dur IDE, lecteurs optiques de disque et d'autre périphériques IDE.

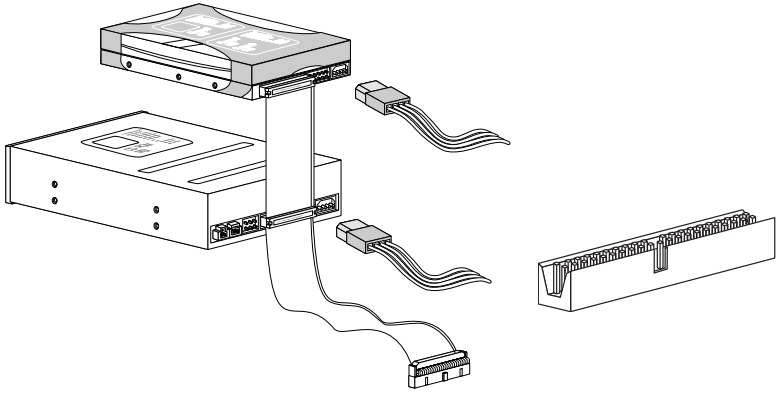


Important

Si vous installez deux périphériques IDE sur le même câble, vous devez configurer les périphériques séparément en mode master / slave par les cavaliers de configuration. Référez-vous aux documentations des périphériques de IDE offertes par votre vendeur pour les instructions de configurations des cavaliers.

Connecteur Sérial ATA : SATA1~5

Ce connecteur est un port d'interface de série ATA haut débit. Chaque connecteur peut être relié à un appareil de série ATA.

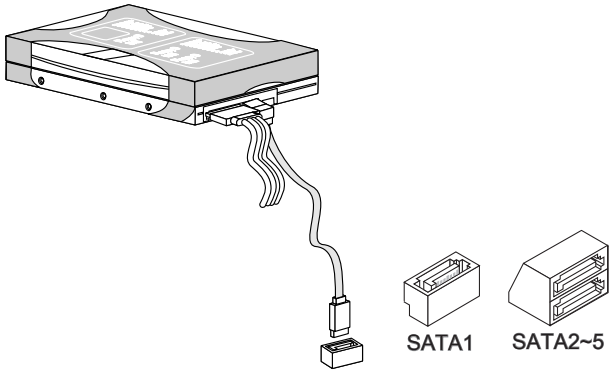


Important

Veuillez ne pas plier le câble de série ATA à 90°. Autrement des pertes de données pourraient se produire pendant la transmission.


Connecteur Châssis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté à un câble châssis intrusion switch. Si le châssis est ouvert, le switch en informera le système, qui enregistera ce statut et affichera un écran d'alerte. Pour effacer ce message d'alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désactiver l'alerte.

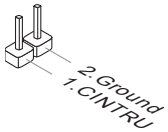


Connecteur CD-In : JCD1

Ce connecteur est fournit pour un audio externe d'entrer.

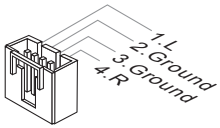

Connecteur d'alimentation du ventilateur : CPUFAN1, SYSFAN1~3

Les connecteurs de courant du ventilateur supportent le ventilateur de refroidissement du système avec +12V. Lors du branchement des fils aux connecteurs, faites toujours en sorte que le fil rouge soit le fil positif devant être relié au connecteur +12V; et que le fil noir soit le fil de mise à la terre devant être relié au connecteur de mise à la terre GND. Si la carte mère est équipée d'un jeu de puces intégré pour moniteur de matériel de système, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d'un capteur de vitesse afin de contrôler le ventilateur de l'unité centrale.

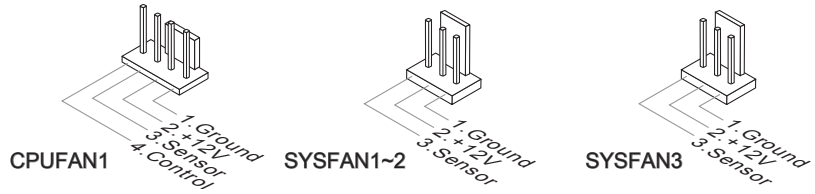


Important

- *Veuillez vous référer aux ventilateurs de CPU recommandés sur le site officiel du processeur ou consulter votre revendeur pour un ventilateur de CPU approprié.*
- *CPUFAN1 supporte le contrôle du ventilateur. Vous pouvez installer l'unité* ***Overclocking Center*** *qui contrôlera automatiquement la vitesse du ventilateur du CPU selon sa température actuelle.*
- *Le connecteur d'alimentation du ventilateur du CPU avec 3 ou 4 pins sont tous disponibles pour CPUFAN1.*


Connecteur S/PDIF-Out : JSP1


Ce connecteur sert à connecter l'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) pour une transmission audio numérique.

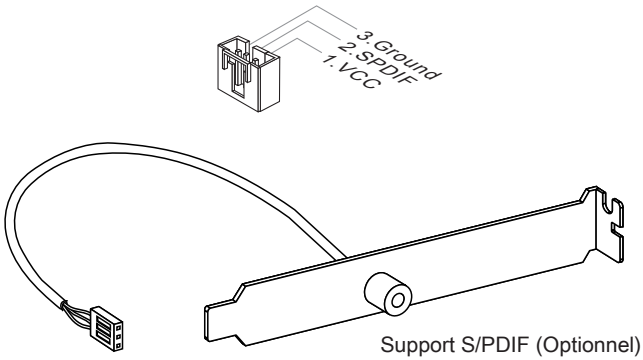

Connecteur panneau avant : JFP1, JFP2


Ce connecteur est fourni pour la connecxion électrique aux interrupteuts et LEDs du panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

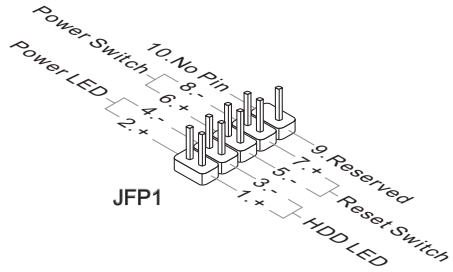


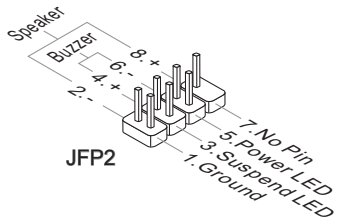

Connecteur IEEE1394 : J1394_1 (Optionnel)

Ce connecteur vous permet de relier un appareil IEEE1394 via un support optionnel IEEE1394.

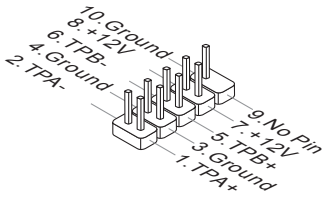


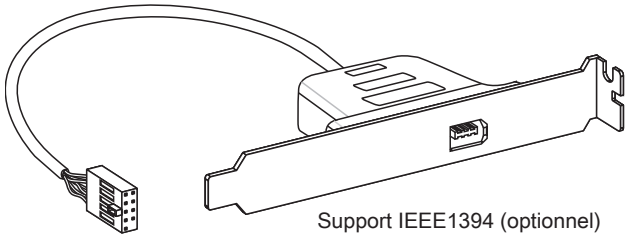

Support IEEE1394 (optionnel)

Connecteur USB avant : JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Ce connecteur est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®, il est idéal pour relier les périphériques d'interface USB à haut débit tels les disques durs externes, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

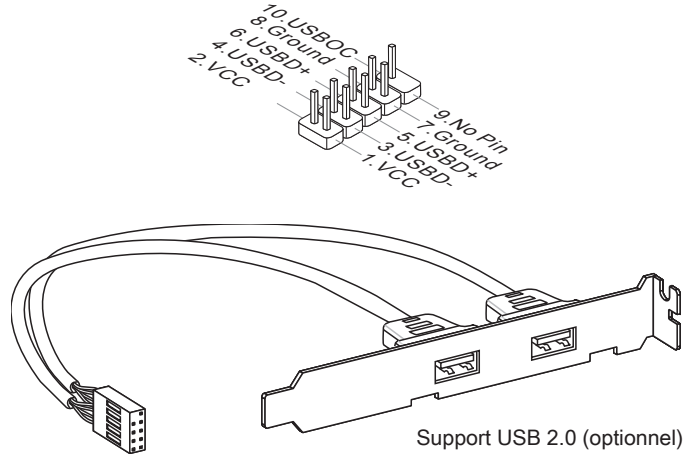


Support USB 2.0 (optionnel)

Important

Notez que les pins de VCC (Connexion de virtuelle) et GND (terre) doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage possible.


Connecteur audio panneau avant : JAUD1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.Il est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

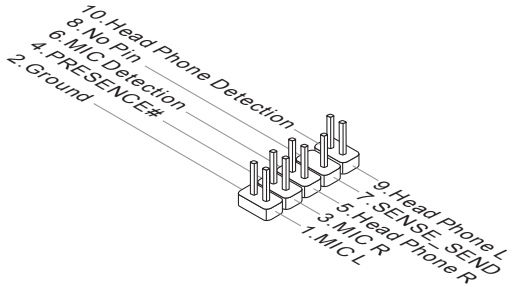


Connecteur de port sérial : JCOM1


Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/reçoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.

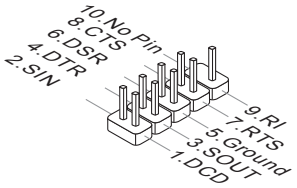

Connecteur du Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est rélié à TPM (Trusted Platform Module) Module (optionnel). Veuillez vous référer au manuel de TPM plat-forme (optionnel) de sécurité pour plus de détails et d'utilisations.

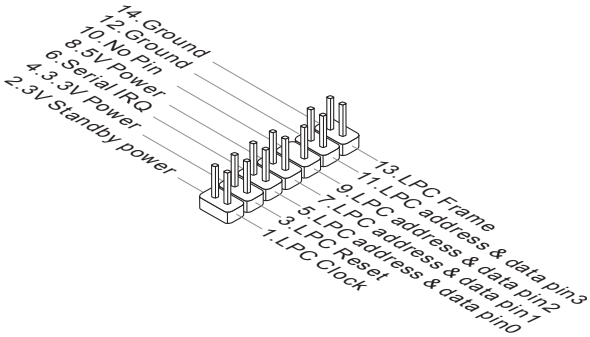

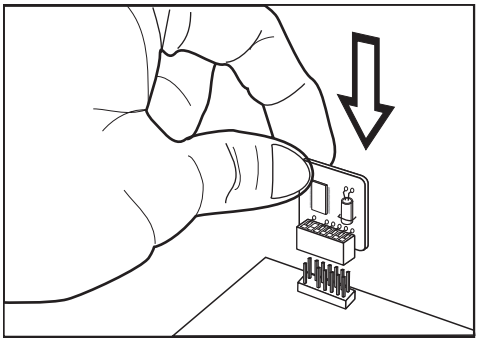

Boutons

La carte mère possède un bouton ci-dessous pour vous de régler la fonction de l'ordinateur. Cette section vous explique comment changer la fonction de votre carte mère avec ce bouton.

Bouton d'effacement CMOS : CLR_CMOS1

Il y a un CMOS RAM intégré, qui possède un bloc d'alimentation alimenté par une batterie externe, destiné à conserver les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut lancer automatiquement le système d'exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, utilisez ce bouton pour effacer les données. Appuyez sur le bouton pour effacer les données.



Important

Veuillez vous assurer d'éteindre le système avant d'effacer les données CMOS.

Bouton d'alimentation : POWER1


Ce bouton d'alimentation sert à allumer ou éteindre le système. Appuyez ce bouton pour allumer ou éteindre le système. Ce bouton s'allume lorsque le système est allumé, et s'éteint lorsque le système est eteint.



Bouton de réinitialisation : RESET1

Ce bouton de réinitialisation sert à réinitialiser le système. Appuyez ce bouton pour le réinitialiser.

Ce bouton s'allume lorsque le système est au statut S0.



INTERRUPTEUR

Interrupteur du FSB d'overclocking : EZ OC Switch

Vous pouvez overclocker le FSB pour augmenter la fréquence du processeur en changeant l'interrupteur. Suivez les instructions ci-dessous pour régler le FSB.



Défaut



Augmenter la vitesse du FSB de 10%



Augmenter la vitesse du FSB de 15%



Augmenter la vitesse du FSB de 20%


Important

- *Veuillez vous assurer d'éteindre le système avant de régler l'interrupteur.*
- *L'overclocking du matériel peut entraîner une instabilité ou un fracas pendant le démarrage, et veuillez remettre l'interrupteur par défaut.*


Slots

Slot PCI (Peripheral Component Interconnect) Express

Le slot PCI Express supporte la carte d'extension d'Interface PCI Express.

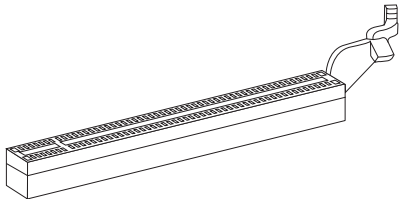

Slot PCI Express x16



Slot PCI Express x1

Hybrid CrossFireX™ Technologie

La Hybrid CrossFireX™ technologie apporte les capabilités de performance multi-GPU en activant un processeur graphique intégré AMD® 780G et un processeur graphique discret qui fonctionnent simultanément avec la sortie combinée vers un simple écran pour une fréquence de trame très rapide. Déclenchez la performance graphique.

Revendication du système

1. La Hybrid CrossFireX™ technologie n'est pas supportée qu'avec le système d'opération Vista.
2. La carte graphique est basée sur un processeur graphique de ATI Radeon™ HD 2400 Séries2, ATI Radeon™ HD 3400 Séries ou ATI Mobility Radeon™ HD 3400 Séries.
3. La carte mère est basée sur un chipset intégré de AMD® 780.


Activer la Hybrid CrossFireX™ Technologie

Eteignez le système et installez la carte graphique ATI qui supporte la Hybrid CrossFireX™ technologie. Et puis, allumez le système et installez le lecture de Hybrid CrossFireX™. Réinitialisez le système et attendez pour que l'icône apparaîsse dans le plateau du système. Cliquez sur cette icône et puis il apparaîtra les aspects suivants dans le Catalyst Control Center :



Cliquez sur cet icône.

1. Choisissez cet Advanced View dans le menu de navigation View.

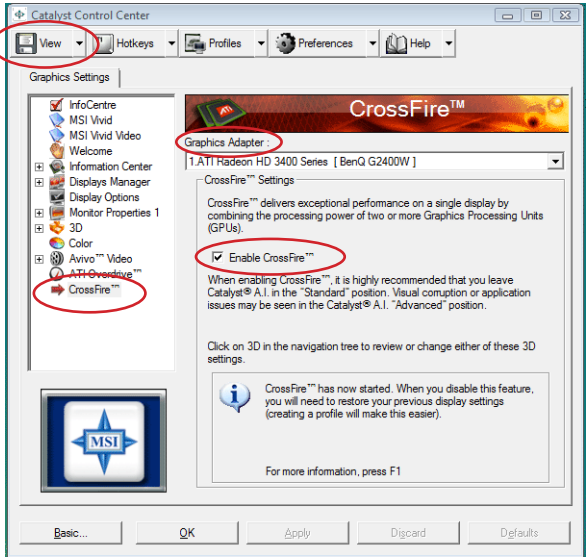

2. De l'arbre de "Réglages Graphiques" dans le Catalyst Control Center, cliquez sur CrossFire™.
3. Du liste "Graphics Adapter", choisissez la carte graphique qui fonctionne comme un Display GPU.
4. Choisissez "Enable CrossFire™".
5. Cliquez sur Apply.

Quand le Hybrid CrossFireX™ est activé, GPU Accelerated Physics est désactivé automatiquement pour que toutes les cartes dans la configuration soient affichées à part celle utilisée par Hybrid CrossFireX™.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx


Important

Le changement du mode d'opération de la mémoire graphique intégrée peut entraîner l'échec du Hybrid CrossFireX™. Afin d'éviter ce problème, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour régler le système :

- *Désactivez le Hybrid CrossFireX™ dans le Catalyst Control Center.*
- *Réinitialisez dans le BIOS.*
- *Choisissez l'option dans Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGA.*
- *Conservez les réglages du BIOS et réinitialisez-le.*
- *Activez le Hybrid CrossFireX™ dans le Catalyst Control Center.*

Slot PCI (Peripheral Component Interconnect)

Le slot PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d'autres cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

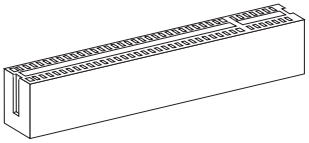

Slot 32-bit PCI

Important


Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d'extension, assurez-vous que le PC n'est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d'extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la configuration du BIOS.

Chemins de revendication d'interruption de PCI

IRQ est l'abréviation de "interrupt request line". Les IRQ sont des lignes de matériel sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d'interruption au microprocesseur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI comme suivant :

	Ordre1	Ordre2	Ordre3	Ordre4
PCI Slot1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI Slot2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

INDICATEURS DE STATUT LED

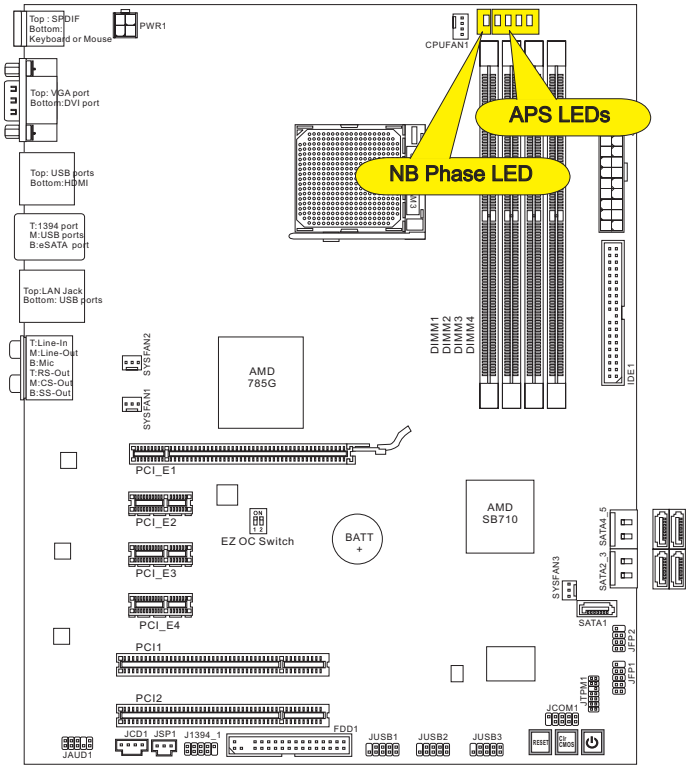

APS LEDs

Ces LEDs indiquent le mode actuel de phase d'alimentation CPU_VTT. Suivez les instructions ci-dessous pour le lire.

■ : ON, □ : OFF

■■■■ 4 de ces LEDs s'allument lorsque le CPU est au mode de phase 4.
■■■□ 3 de ces LEDs s'allument lorsque le CPU est au mode de phase 3.
■■□□ 2 de ces LEDs s'allument lorsque le CPU est au mode de phase 2.
■□□□ 1 de ces LEDs s'allume lorsque le CPU est au mode de phase 1.

NB Phase LED

S'allume bleu lorsque le NB est en opération.

RÉGLAGE BIOS

Ce chapitre donne des informations concernant le programme de réglage de BIOS et vous permet de configurer le système pour obtenir des performances d'utilisation optimum. Vous aurez peut-être besoin de lancer le programme de réglage quand :

- Un message d'erreur apparaît sur l'écran pendant le démarrage du système, qui vous demande de lancer BIOS SETUP (Réglage).
- Vous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.

Important

- *Les objets situés sous chaque catégorie BIOS décrits dans ce chapitre sont en cours de mise à jour continue pour améliorer les performances du système. C'est pourquoi il est possible que la description soit légèrement différente du BIOS le plus récent, et ne doit servir que comme référence.*
- *Au redémarrage, la première ligne qui apparaît après le compte de la mémoire, est la version BIOS. Elle est généralement sous la forme :*

A7576AMS V1.0 072409 où :

Le 1er caractère se rapporte au fabricant du BIOS : A = AMI, W = AWARD, et P = PHOENIX.

Les caractères de 2ème à 5ème se rapportent au numéro de modèle.

Le 6ème caractère se rapporte au jue de puces : I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD et V = VIA.

Les caractères de 7ème à 8ème se rapportent au client : MS = all standard customers (tous les clients standard).

V1.0 se rapporte à la version de BIOS.

072409 se rapporte à la date à laquelle est sortie ce BIOS.

Réglages d'Entrée

Allumez l'ordinateur et le système lancera le processus POST (Test automatique d'allumage). Lorsque le message ci-dessous apparaît à l'écran, appuyez sur la touche <DEL> pour entrer dans les réglages.

Press DEL to enter SETUP
(Appuyez sur DEL pour entrer dans SETUP)

Si le message disparaît avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le système en OFF (éteignant) puis en On (rallumant) en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le système en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Obtenir de l'aide

Après être entré dans le menu de Réglage, le premier menu que vous verrez apparaître sera le menu principal.

Menu principal

Le menu principal établit la liste des fonctions de réglage que vous pouvez modifier. Vous pouvez utiliser les touches de flèche (↑↓) pour sélectionner l'objet. La description en ligne des fonctions de réglages illuminées est affichée au bas de l'écran.

Sous-Menu

Si vous un symbole de pointeur droit (comme indiqué sur la vue de droite) apparaît sur la gauche de certains champs, cela signifie qu'un sous-menu peut être lancé à partir de ce champ. Un sous-menu contient des options supplémentaires pour un paramètre de champ. Vous pouvez utiliser les touches de flèche (↑↓) pour illuminer le champ puis appuyez sur <Enter> pour faire apparaître le sous-menu. Vous pourrez alors utiliser les touches de commande pour saisir des valeurs et vous déplacer d'un champ à un autre à l'intérieur d'un sous-menu. Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez juste sur <Esc>.

Aide générale <F1>

Le programme de réglages BIOS fournit un écran d'aide générale. Vous pouvez faire sortir cet écran à partir de n'importe quel menu en appuyant simplement sur <F1>. L'écran d'aide donne une liste des touches appropriées à utiliser et les sélections possibles pour l'objet illuminé. Appuyez sur <Esc> pour quitter l'écran d'aide.

Menu principal

Une fois entré dans l'unité de réglages BIOS CMOS, le menu principal appaît sur l'écran. Le Menu Principal vous permet de sélectionner parmi les fonctions et les choix de sorties. Utilisez les touches de flèche pour sélectionner parmi les objets et appuyez sur <Enter> pour accepter ou entrer dans le sous-menu.



▸Standard CMOS Features (Fonctions CMOS standard)

Utilisez ce menu pour les configurations du système de base, tel que l'heure, la date.

▸Advanced BIOS Features (Fonctions BIOS avancées)

Utilisez ce menu pour régler les objets des fonctions améliorées spéciales.

▸Integrated Peripherals (Périphériques intégrés)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages des périphériques intégrés.

▸Power Management Setup (Réglages de la gestion de l'énergie)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages de la gestion de l'énergie.

▸H/W Monitor (Moniteur H/W)

Cette entrée indique l'état de santé de votre PC.

▸Green Power (Alimentation verte)

Utilisez ce menu pour spécifier la phase d'alimentation.

▸BIOS Setting Password (Mot de passe de réglage BIOS)

Utilisez ce menu pour régler le mot de passe du BIOS.

▸Cell Menu (Menu Cell)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages du contrôle de la fréquence/ voltage et de l'overclocking.

▸User Settings (Réglages par l'utilisateur)

Utilisez ce menu pour conserver/ charger vos réglages de/à CMOS pour le BIOS.

▸M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du lecteur de stockage (FAT/ FAT32 format uniquement).

▸Load Fail-Safe Defaults (Défauts de sécurité de chargement intégrée)

Utilisez ce menu pour charger les valeur par défauts réglées par le vendeur de BIOS afin de garantir la stabilité des performances du système.

▸Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés)

Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut réglées par le fabricant de la carte mère spécifiquement pour obtenir des performances optimales de la carte mère.

▸Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages)

Sauvegardez les changements apportés au CMOS puis quittez les réglages.

▸Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder)

Abandonnez tous les changements et quittez les réglages.


Quand vous entrez dans l'unité de réglages BIOS, suivez les procédures suivantes pour l'utilisation générale.

1. Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés) : Utilisez les touches de contrôle (↑↓) afin de surligner le domaine Load Optimized Defaults et appuyez sur <Enter> , le message suivant appaît :




Choisir [Ok] et appuyer sur Enter chargera les valeurs par défauts pour une performance de système optimal.

2. Setup Date/ Time (Réglage de l'heure et de la date) : Choisissez Standard CMOS Features et appuyez sur <Enter> afin d'entrer dans le menu Standard CMOS Features. Ajustez la date de l'heure.

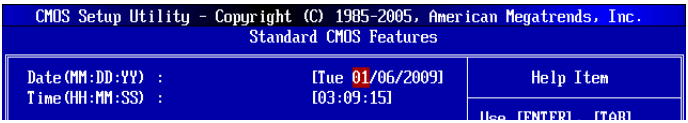

3. Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages) : Utilisez les touches de contrôle (↑↓) afin de surligner le domaine de Save & Exit Setup et appuyez sur <Enter> , le message suivant appaît :

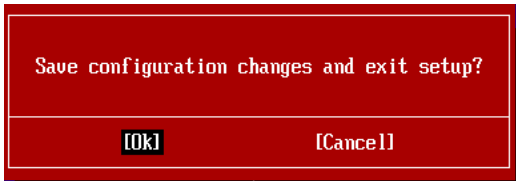


Choisir [Ok] et appuyer sur Enter afin de sauvegarder les configurations et l'unité de réglages de quitter BIOS.

Important

Les configurations précédantes ne sont que pour l'utilisation générale. Si vous avez besoin de réglages détaillés du BIOS, veuillez vous référer au manuel de l'édition anglaise sur le site d'internet de MSI.

4. Cell Menu Introduction (Introduction du Menu Cell) : Ce menu est pour des utilisations avancées destinées à overclocker la carte mère.

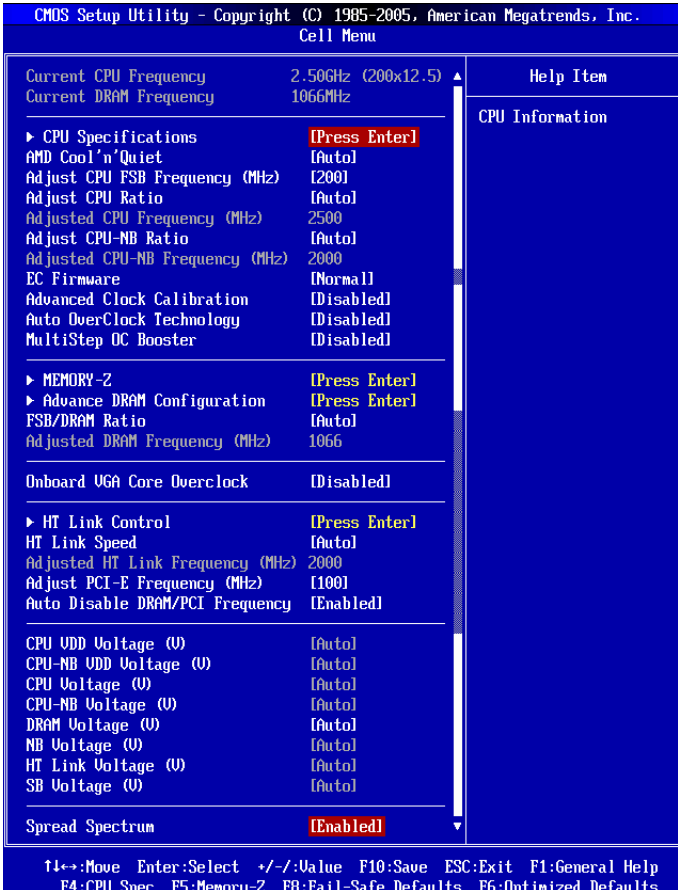

Important

Ne changez pas ces réglages sauf que vous connaissiez bien ces chipsets.

▸Current CPU / DRAM Frequency

Ces articles montrent les horloges actuelles de la vitesse du CPU et la mémoire. Lecture uniquement.

▸CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre l'information du CPU installé.

▸AMD Cool'n'Quiet

Cette Technologie Cool'n' Quiet peut effectivement et dynamiquement diminuer la vitesse du CPU et la consommation d'alimentation.

Important

Afin d'assurer que la fonction Cool'n'Quiet est activée et qu'elle marchera correctment il est nécessaire de confirmer doublement que :

- *Fonctionnez les réglages du BIOS, choisissez Cell Menu. Sous* ***Cell Menu****, trouvez* ***AMD Cool'n'Quiet****, mettez celui-là "Enabled".*
- *Entrez dans Windows, choisissez [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options]. Entrez dans* ***Power Options Properties****, et choissez* ***Minimal Power Management*** *sous* ***Power schemes****, comme montré ci-dessous.*

▸CPU Technology Support

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre les technologies que le CPU installé supporte.

▸Adjust CPU FSB Frequency (MHz)

Cet article vous permet de choisir la fréquence d'horloge du FSB du CPU (en MHz).

▸Adjust CPU Ratio

Cet article sert à ajuster le multiplieur d'horloge du CPU (ratio). Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

▸Adjusted CPU Frequency (MHz)

Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

▸Adjust CPU-NB Ratio

Cet article sert à ajuster le ratio du CPU-NB.

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)

Il montre la fréquence ajustée du CPU-NB. Lecture uniquement.

▸EC Firmware

Cet article vous permet de choisir le EC Firmware pour Advanced Clock Calibration. Pour dévérrouiller ces puces ajoutées, vous pouvez le mettre en [Special] et puis mettre Advanced Clock Calibration en [Auto] pour pouvoir activer les puces du processeur.

▸Advanced Clock Calibration

Cet article est utilisé pour l'overclocking. La mise en [Enabled] vous permet de régler le CPU Ratio plus haut. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

▸Auto OverClock Technology

La mise en [Max FSB] de cet article permet au système de détecter la limitation du FSB pour l'overclocking automatique. Si l'overclocking échoue, vous pouvez essayez un horloge de FSB plus basse pour y réussir.

▸MultiStep OC Booster

Cet article sert à éviter le fracas possible du BIOS avec l'overclocking.

Disabled	Désactiver cet article, appliquer les réglages OC pendant POST.
Mode 1	OC léger pendant POST et puis appliquer OC plein lors du charge de l'OS.
Mode 2	Charger le OS puis appliquer les réglages de l'OC.

▸MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸DIMM1~4 Memory SPD Information

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre l'information de la mémoire installée.

▸Advance DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸DRAM Timing Mode

Ce domaine possède la capacité de détecter automatiquement les DRAM timing. Si vous le mettez en [DCT 0], [DCT 1] ou [Both], des domaines appaîssent et à choisir. DCT 0 contrôle canal A et DCT1 contrôle canal B.

▸CAS Latency (CL)

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Il contrôle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d'horloge) avant que le SDRAM commence un ordre de lecture après l'avoir reçu.

▸tRCD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Lorsque le DRAM est renouvellé, les rangs et les colonnes sont tous adressés séparément.Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row address strobe) à CAS (column address strobe). Moins fonctionne l'horloge, plus vite est la performance de DRAM.

▸tRP

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Cet article contrôle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS) soit permit à précharger. S'il n'y a pas assez de temps pour que le RAS accumule son charge avant le refraîchissement de to DRAM, le refraîchissement peut être incomplet et le DRAM peut échouer à retirer les données. Cet article applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le système.

▸tRAS

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de mémoire.

▸tRTP

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Ce réglage contrôle l'interval de temps entre un ordre de lecture et de précharge.

▸tRC

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Le temps de cycle de rang détermine le nombre minimum de cycles d'horloge qu'un rang de mémoire prend pour compléter un cycle complet, de l'activation du rang jusqu'au précharge du rang active.

▸tWR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Il spécifie la quantité de retard (en cycles d'horloge) qui doit se passer après l'achèvement d'une opération valide d'écriture, avant qu'une active banque puisse être chargée. Ce retard est revendiqué pour garantir que les données dans le tempon d'écriture puissent être écrites aux cellules de mémoire avant l'apparition

du précharge.

▸ tRRD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Il spécifie le retard active-à-active des banques différentes.

▸ tWTR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Cet article contrôle le Write Data In au timing de mémoire Read Command Delay. Cela constitue le nombre minimum de cycles d'horloge qui doivent se passer entre la dernière opération valide d'écrire et le prochain ordre de lecture au même banque interne de lecture DDR.

▸ tRFC0~3

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Ces réglages déterminent le temps que le RFC prend pour lire ou écrire une cellule de mémoire.

▸ tWRTTO

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Timing de Read à Write se tourne pour les données; le temps minimum de cycle entre l'ordre de la dernière horloge de CAS opération de lecture et l'ordre de l'opération d'écriture suivantes. Si vous réglez cet article moins grand, le système fontionne plus vite mais il sera moins stable. Veuillez le régler selon le module de mémoire.

▸ tWRRD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Timing de Write à Read; le temps minimum de cycle dès la dernière horloge de la première opération CAS write-burst viruelle à la suivante opération read-burst pour puces ou DIMM différents. Si vous réglez cet article moins grand, le système fontionne plus vite mais il sera moins stable. Veuillez le régler selon le module de mémoire.

▸ tWRWR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Timing de Write à Write; le temps minimum de cycle dès la dernière horloge de la première opération CAS write-burst virtuelle à la suivante opération write-burst qui a changé le terminateur activé. Si vous réglez cet article moins grand, le système fontionne plus vite mais il sera moins stable. Veuillez le régler selon le module de mémoire.

▸ tRDRD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Timing de Read à Read; le temps minimum de cycle dès dès la dernière horloge de la première opération CAS read-burst vituelle à la suivante opération read-burst pour puces ou DIMM différents.Si vous réglez cet article moins grand, le système fontionne plus vite mais il sera moins stable. Veuillez le régler selon le module de mémoire.

▸ DRAM Drive Strength

Cette fonction vous permet de contrôler la puissance de signal du bus de données de mémoire. L'augmentation de puissance de lecteur du bus de mémoire peut augmenter la stabilité pendant l'overclocking.

▸DRAM Advance Control

Ce domaine possède la capacité de détecter automatiquement le DRAM timing avancé. Si vous le mettez en [DCT 0], [DCT 1] ou [Both], des domaines apparaîssent et à choisir.

▸1T/2T Memory Timing

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce domaine est ajustable. Cet article contrôle le taux d'ordre de SDRAM. La sélection en [1T] fait fonctionner en taux de 1T (T=cycles d'horloge) au contrôleur du signaux du SDRAM. La sélection en [2T] fait fonctionner en taux de 2T au contrôleur du signaux du SDRAM.

▸DCT Unganged Mode

Cette fonction sert à intégrer deux 64-bit DCTs dans un interface de 128-bit.

▸Bank Interleaving

Bank Interleaving est un paramètre important pour améliorer la capacité d'overclocking de la mémoire. Il permet au système d'accéder à multiples banques simultanément.

▸Power Down Enable

C'est une technologie pour économiser de l'énergie pour la mémoire. Lorsque le système n'accède pas à la mémoire pour un certain temps, il réduira automatiquement l'alimentation de la mémoire.

▸MemClk Tristate C3/ATLVID

Ce réglage vous permet d'activer/ désactiver le MemClk Tristating pendant C3 et ATLVID.

▸FSB/DRAM Ratio

Cet article vous permet de choisir le ratio du FSB/ DRAM.

▸Adjusted DRAM Frequency (MHz)

Il montre la fréquence ajustée de la mémoire. Lecture uniquement.

▸Onboard VGA Over Clock

Cet article vous permet d'overclocker le VGA intégré.

▸ Onboard VGA Clock

Cet article apparaît lorsque Onboard VGA Over Clock est mis en [Enabled]. Il vous permet d'ajuster l'horloge du VGA intégré.

▸HT Link Control

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width

Ces articles vous permettent de rélger le largeur du Hyper-Transport Link. Mis en [Auto], le système détectera automatiquement le largeur HT link.

▸HT Link Speed

Ces articles vous permet de régler la vitesse du Hyper-Transport Link. La mise en [Auto], le système détecte automatiquement la vitesse du HT link.

▸Adjusted HT Link Frequency (MHz)

Il montre la fréquence ajustée du HT Link. Lecture uniquement.

▸Adjust PCI-E Frequency (MHz)

Ce domaine vous permet de choisir la fréquence PCIE (en MHz).

▸Auto Disable DRAM/PCI Frequency

Lorsque mis en [Enabled], le système éteindra les horloges des fentes vides de PCI pour réduire au minimum l'interface électromagnétique (EMI).

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)

Ces articles servent à ajuster le voltage du CPU, de la mémoire et du chipset.

▸Spread Spectrum

Lorsque le générateur d'horloge de la carte mère fonctionne, les valeurs extrêmes (spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les impultions. Si vous n'avez pas de problème d'EMI laissez le sur Disabled qui vous permet d'avoir une stabilité du sysètme et des performances optimales. Dans le cas contraire, choisissez Enabled pour la réduction EMI. N'oubliez pas de désactiver cette fonction si vous voulez faire de l'overclocking, parce que la moindre modification peut entrainer une accélération temporaire d'horloge et ainsi votre processeur overclocké se verrouillera.

Important

- *Si vous n'avez pas de problème d'EMI, laissez l'option sur [Disable], ceci vous permet d'avoir une stabilité du système et des performances optmales. Dans le cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.*
- *Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le système devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable, veuillez consulter le reglement EMI local.*
- *N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous êtes en train d'overclocker parce que même un battement léger peut causer un accroissement temporaire de la vitesse de l'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.*

Important


Résolution d'Overclocking échoué

Cette carte mère supporte fortement l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos périphériques et composants peuvent supporter des réglages spéciaux. Aucune opération qui dépasse les spécifications du produit n'est recommandée. Les risques ou dommages en provenance de mauvaise opération ne sont pas dans la garantie de produit.

Deux façons pour sauver votre système de l'overclocking échoué...

- *Réinitialisation*

  Appuyez le bouton d'initialisation trois fois. Veuillez noter que pour éviter l'influence du currant électique sur d'autre périphériques ou composants, nous recommandons une intervention de plus de 10 secondes parmi les actions de réinitialisation.

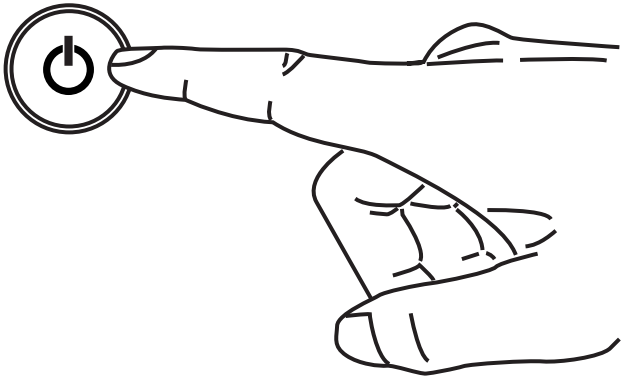

A la quatrième réinitialisation, le BIOS déterminera que l'overclocking précédent a échoué et il conserve les réglages de défaut automatiquement. Veuillez appuyer une touche arbitraire pour initialiser le système normalement lorsque le message suivant apparaît sur l'écran.

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- *Effacer CMOS*

  Veuillez vous référer à la section "Comment effacer les données CMOS" pour plus d'informations.

Information De Logiciel

Sortez le pilote/ Service du DVD, qui est inclus dans le paquet de la carte mère et placez-le dans le DVD-ROM. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur le pilote ou sur l'usage et suivez le pop-up de l'écran pour accomplir l'installation. Le pilote/Service DVD contient :

- Menu de pilote : Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le souhaitez pour activez le dispositif.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte mère.
- Menu du site Web : Il vous indique les sites webs utiles.

Important

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour meilleure performance du système.

Серия 785G-E65

Русский

Europe version

Характеристики

Процессоры

- Процессоры AMD® Phenom™ II X4/ X3 и Athlon X4/ X3/ X2 в конструктиве AM3. (Для получения самой новой информации о CPU, посетите сайт http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0, поддержка скорости до 5.2 GT/s

Чипсет

- Северный мост: AMD® 785G
- Южный мост: AMD® SB710

Память

- DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=OC) SDRAM (16ГБ Max)
- 4 слота DDR3 DIMM (240конт / 1.5V) (За дополнительной информацией о совместимых компонентах посетите сайт http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

- Поддержка PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на чипсете Realtek® RTL8111DL

IEEE 1394 (опционально)

- Интегрированный чипсет VIA® VT6315N
- Скорость передачи данных до 400Мб/с

Аудио

- Аудио кодек Realtek® ALC888S/ ALC889
- 8-канальное аудио с гибким переназначением разъемов
- Совместимость со спецификацией Azalia 1.0

IDE

- 1 порт IDE на чипсете AMD® SB710
- Поддержка режимов Ultra DMA 66/100/133
- Поддержка режимов работы PIO, Bus Master

SATA

- 5 портов SATAII на чипсете AMD® SB710
- Поддержка скорости передачи данных до 3 Гб/с

E-SATA

- 1 порт E-SATA на чипсете AMD® SB710
- Поддержка скорости передачи данных до 3 Гб/с

RAID

- SATA 1~5 поддерживают режимы RAID 0/ 1/ 10 или JBOD на чипсете AMD® SB710

Флоппи

- 1 флоппи порт
- Поддержка 1 FDD с 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB и 2.88MB

Коннекторы

■ Задней панели
- 1 порт PS/2
- 1 порт Optical S/PDIF-Out
- 1 порт VGA
- 1 порт DVI-D
- 1 порт HDMI
- 1 порт IEEE1394 (опционально)
- 6 портов USB 2.0
- 1 порт eSATA
- 1 разъем LAN
- 6 звуковых разъемов с гибким переназначением

■ Разъемы, установленные на плате
- 3 разъема USB 2.0
- 1 разъем IEEE1394 (опционально)
- 1 разъем SPDIF out
- 1 разъем CD-In
- 1 разъем для подключения аудио на передней панели
- 1 разъем датчика открывания корпуса
- 1 разъем последовательного порта
- 1 разъем TPM
- 1 переключатель
- 1 кнопка индикатора питания
- 1 кнопка индикатора Reset
- 1 кнопка очистки CMOS

Слоты

- 1 слот PCI Express x16
- 3 слота PCI Express x1
- 2 слота PCI, поддержка интерфейса PCI шины с питанием 3.3V/ 5V

Форм Фактор


■ ATX (30.5см X 24.4 см)

Крепление

■ 9 тверстий для крепления

Помощь в приобретении дополнительных аксессуаров и поиске номера изделия можно найти по адресу
http://www.msi.com/index.php

Размещение компонентов системной платы

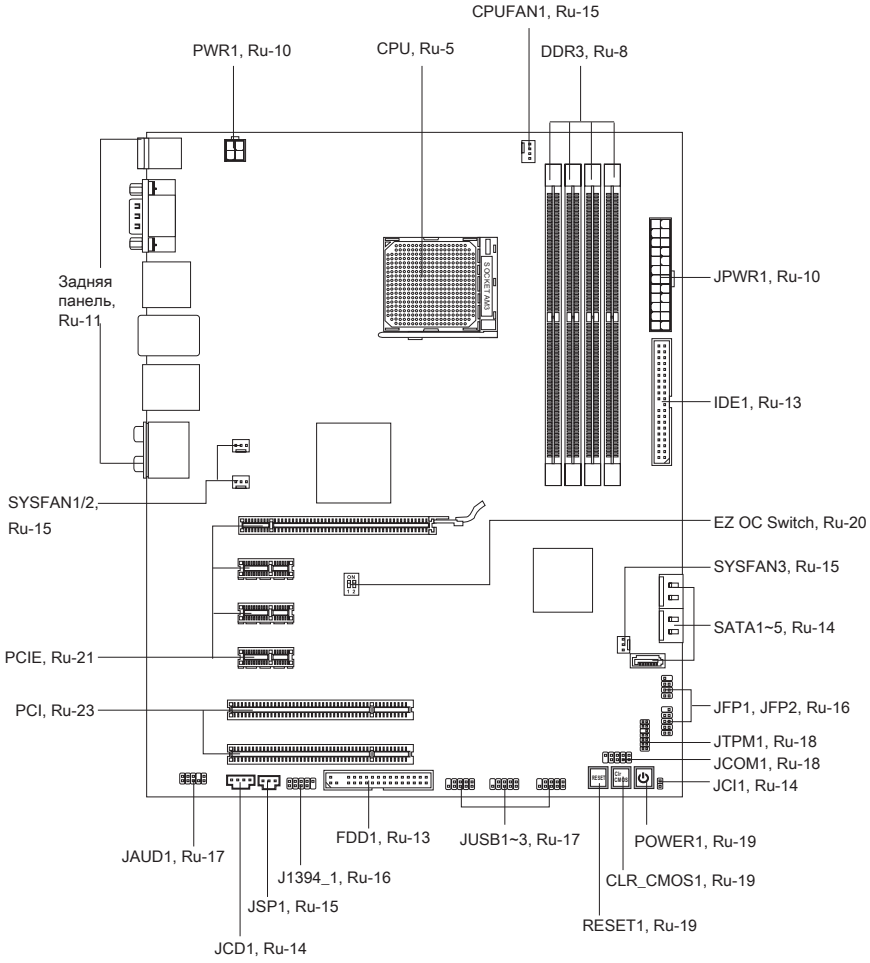

CPU (Центральный процессор)

При установке CPU, чтобы уберечь процессор от перегрева, не забудьте установить процессорный кулер. Если у вас нет процессорного кулера, пожалуйста, свяжитесь с дилером с целью приобретения и его установки до того, как включите компьютер.

Последнюю информацию о поддержке процессоров можно получить на сайте http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Внимание

Перегрев

Перегрев может серьёзно повредить центральный процессор. Чтобы уберечь процессор от перегрева, убедитесь в том, что процессорный кулер работает нормально. Для улучшения теплоотвод необходимо нанести слой теплопроводящей пасты (или теплопроводящей ленты) между процессором и радиатором.

Замена CPU

При замене CPU, во избежание его повреждения, обязательно отключите источник питания или выньте вилку блока питания из розетки.

Разгон

Эта системная плата поддерживает "разгон". Убедитесь, что компоненты системы способны работать в таких нестандартных режимах при разгоне. Не рекомендуется использовать продукт в режимах, не соответствующих указанным в спецификациях. Мы не гарантируем защиту от повреждений и рисков, вызванных неправильной эксплуатацией и установкой параметров с превышением характеристик.

Внешний вид процессора AM3

Чтобы увеличить теплорассеивание, убедитесь в том, что нанесен слой теплопроводящей пасты на процессоре.




Золотая стрелка

Установка процессора и вентилятора


Во избежание перегрева при работе обязательно установите вентилятор процессора. Одновременно, чтобы улучшить теплоотвод, убедитесь в том, что нанесён слой теплопроводящей пасты на процессоре перед установкой вентилятора.

Следуйте данным указаниям для правильной установки. Неправильная установка приведет к повреждению процессора и системной платы.


1. Поднимите в вертикальное положение рычажок, находящийся сбоку разъема.

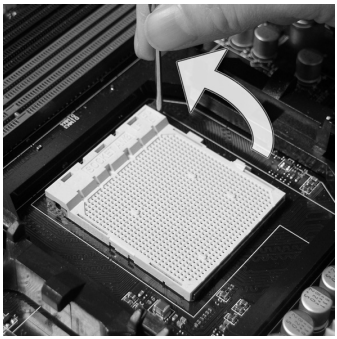


2. Обратите внимание на золотую стрелку (gold arrow) на CPU. Она должна быть расположена так, как показано на рисунке. CPU можно вставить только при его правильной ориентации.

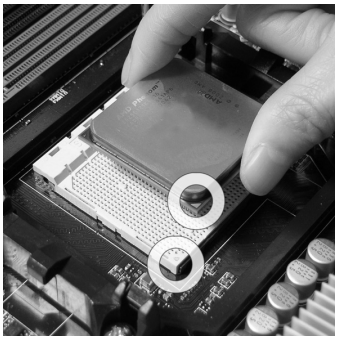


3. При правильной установке CPU его контакты полностью войдут в разъем, и их не будет видно. Помните, что любое применение силы при установке CPU может вызвать серьёзные повреждения системной платы.

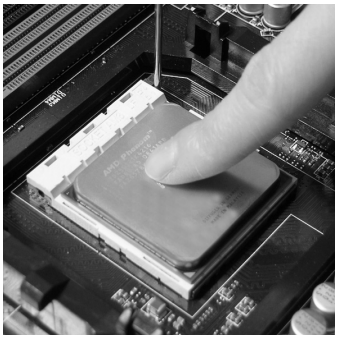


4. Аккуратно прижмите CPU к разъему и опустите рычажок. Поскольку CPU при опускании рычажка может переместиться, осторожно прижмите CPU пальцами в центре так, чтобы он правильно и полностью зафиксировался в разъеме.

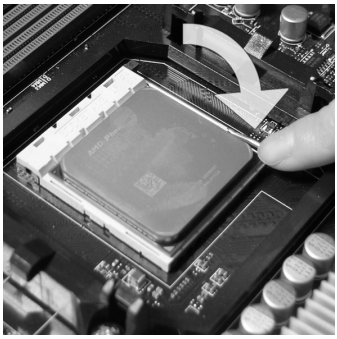


5. Разместите вентилятор на узле крепления. Вначале зацепите один его край.

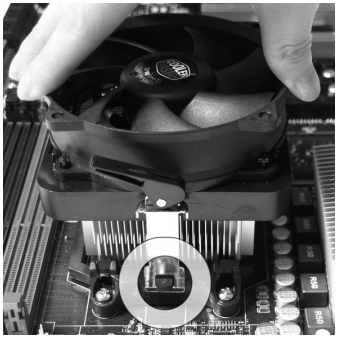


6. Затем нажмите на другой край, чтобы установить радиатор на узел крепления. Найдите рычаг фиксации и поднимите его.

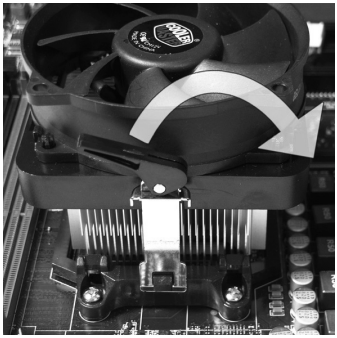

7. Зафиксируйте радиатор дальнейшим поворотом рычага.

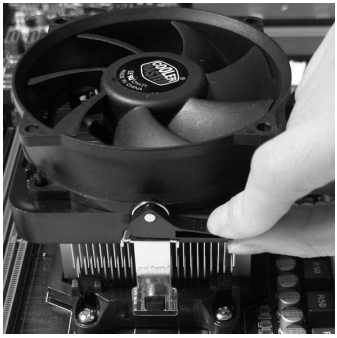

8. Подключите кабель вентилятора CPU к соответствующему разъему системной платы.

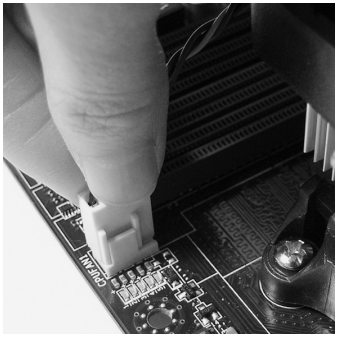


Внимание

- *Фотографии системной платы в этом разделе приведены только для демонстрации. Внешний вид вашей модели может отличаться от приведенного здесь.*
- *При отсоединении фиксирующего рычага необходимо соблюдать осторожность, так как рычаг подпружинен и при отпускании он вернется с исходное положение.*

Память


Слоты DIMM используются для установки модулей памяти.

За дополнительной информацией о совместимых компонентах обратитесь на сайт http://www.msi.com/index.php?func=testreport




Правила установки модулей памяти для работы в двухканальном режиме

В двухканальном режиме модули памяти могут передавать и принимать данные по 2 шинам одновременно. При использовании двухканального режима производительность системы повышается. Ниже приведены правила заполнения слотов памяти для работы в двухканальном режиме.



Правила установки модулей памяти для работы в двухканальном режиме:

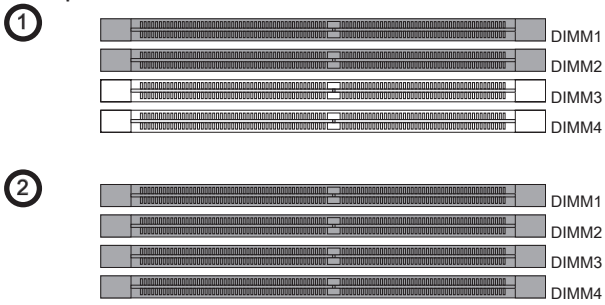

Внимание


- *Модули DDR3 не взаимозаменяемы с модулями DDR2, и стандарт DDR3 не имеет обратной совместимости. Следует всегда устанавливать модули памяти DDR3 в разъемы DDR3 DIMM.*
- *Для работы в двухканальном режиме убедитесь, что в разъемах разных каналов у вас установлены модули **одного типа и одинаковой емкости**.*
- *Чтобы система загрузилась, вначале установите модули в разъем **DIMM1**.*
- *Из-за специфики распределения системных ресурсов чипсета, объём доступной памяти может максимально составить 15+ГБ (но не 16ГБ) при установке модулей памяти 4ГБ в каждый из слотов.*

Установка модулей памяти

1. Модули памяти имеют одну прорезь в средней части. Модуль войдет в разъем только при правильной ориентации.
2. Вставьте модуль в DIMM слот в вертикальном направлении. Затем нажмите на него, чтобы золоченые контакты глубоко погрузились в DIMM слот. Если модуль памяти вставлен правильно, то пластиковые защелки на обоих концах закроются автоматически.
3. Вручную убедитесь, что модуль закреплен в слоте DIMM защелками с обеих сторон.

Внимание

Золотые контакты едва видны, если модули памяти правильно размещены в DIMM слоте.

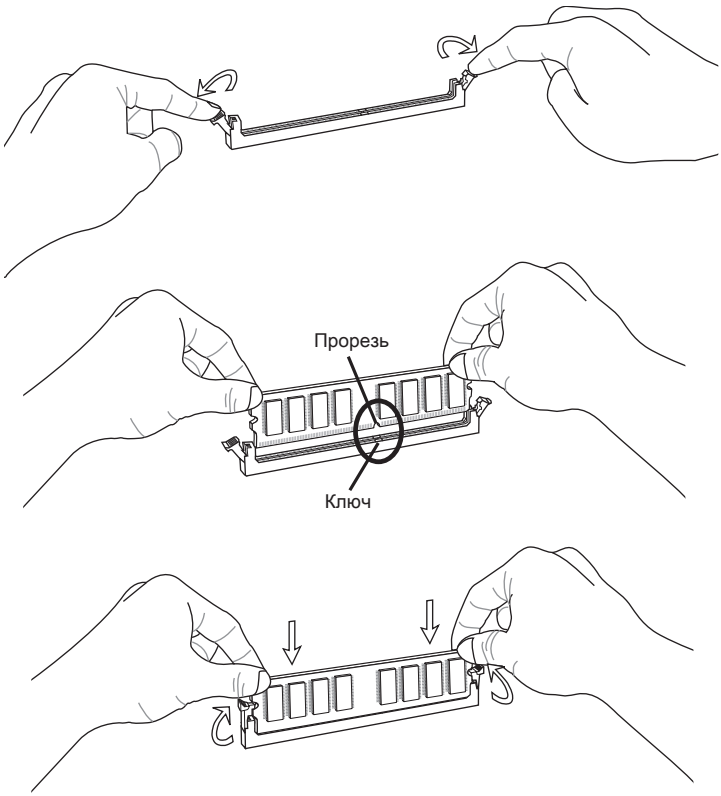


Разъем питания

24-контактный разъем питания ATX: JPWR1


Этот разъем позволяет подключить 24-контактный коннектор питания ATX. Для его подключения убедитесь, что коннектор и контакты разъема правильно сориентированы. Затем плотно вставьте его в разъем на системной плате.

Вы также можете использовать 20-контактный ATX блок питания. При использовании 20-контактного разъема, подключайте его вдоль контактов 1 и 13.

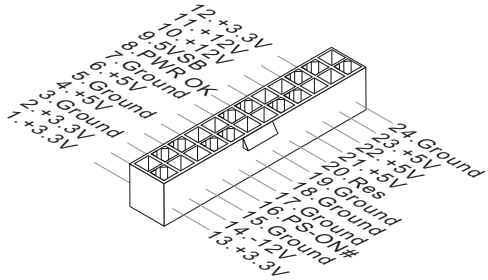

4-контактный разъем питания ATX: PWR1


Этот разъем питания используется для обеспечения питания процессора.

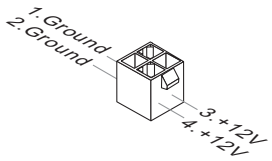

Внимание

- *Убедитесь в том, что все разъемы подключены к источникам питания ATX для стабильной работы системной платы.*
- *Для стабильности системы настоятельно рекомендуется использовать источник питания на 350 Вт (и выше).*

Задняя панель

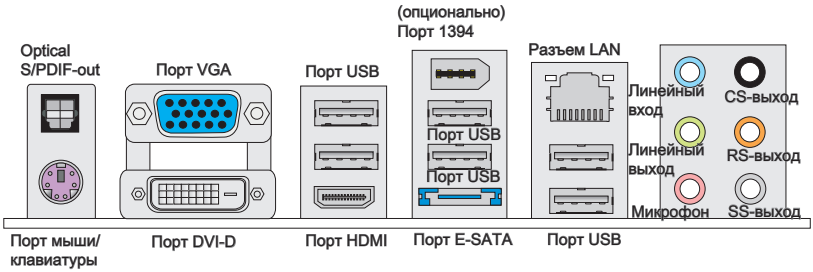

▸**Порт мыши/клавиатуры**

Стандартные разъемы DIN PS/2® для подключения мыши/клавиатуры с интерфейсом PS/2®.

▸**Порт USB**

USB порт (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB устройства, как клавиатура, мышь и т.д.

▸**Порт VGA**

Разъем DB15 для подключения монитора.

▸**Порт DVI-D**

Коннектор DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) позволяет подключить LCD монитор. Он обеспечивает высокоскоростное цифровое соединение между компьютером и дисплеем. Для подключения монитора, просто подключите кабель монитора к коннектору DVI-D, а также убедитесь в том, что другой конец кабеля правильно соединен с монитором (см. руководство пользователя монитора для получения дополнительной информации).

▸**Optical S/PDIF-Out**

Этот разъем S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) используется для передачи звука в цифровом формате через оптический фиброзный кабель.

▸**Порт HDMI**

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) - это полностью цифровой аудио/видео интерфейс с возможностью передачи данных в несжатом виде. Единый кабель HDMI обеспечивает перадачу ТВ-сигнала в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканальное цифровое аудио.

▸**Порт 1394 (опционально)**


Порт IEEE1394 на задней панели позволяет подключать устройства с интерфейсом IEEE1394.

▸**Порт E-SATA**

Этот порт E-SATA (External-SATA) используется для соединения с внешним устройством E-SATA.

▸Разъем LAN

Стандартный разъем RJ-45 для подключения к локальной вычислительной сети (LAN). К нему подключается кабель локальной сети.



LED	Цвет	Состояние LED	Описание
Лев.	Жёлт.	Нет	LAN соединение не установлено.
		Есть(постоянно)	LAN соединение установлено.
		Есть(ярче & мигает)	Связь с другим компьютером по LAN.
Прав.	Зелён.	Нет	Скорость передачи 10 Мб/с.
		Есть	Скорость передачи 100 Мб/с.
	Оранж.	Есть	Скорость передачи 1000 Мб/с.

▸Аудио разъемы


Эти разъемы используются для подключения звуковых устройств. Разъемы, выполняющие разные функции, имеют различные цвета.

- Вход аудио (Голубой) - Линейный вход, используется для подключения внешего CD проигрывателя, магнитофона или других звуковых устройств.
- Выход аудио (Зелёный) - Линейный выход для подключения наушников или колонок.
- Микрофон (Розовый) - Разъем для подключения микрофона.
- Выход RS (Чёрный) - Выход на задние колонки в режиме 4/ 5.1/ 7.1.
- Выход CS (Оранжевый) - Выход на центральную колонку и сабвуфер в режиме 5.1/ 7.1.
- Выход SS (Серый) - Выход на боковые колонки в режиме 7.1.

Коннекторы


Разъем FDD: FDD1

Разъем поддерживает FDD ёмкостью 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB или 2.88MB.

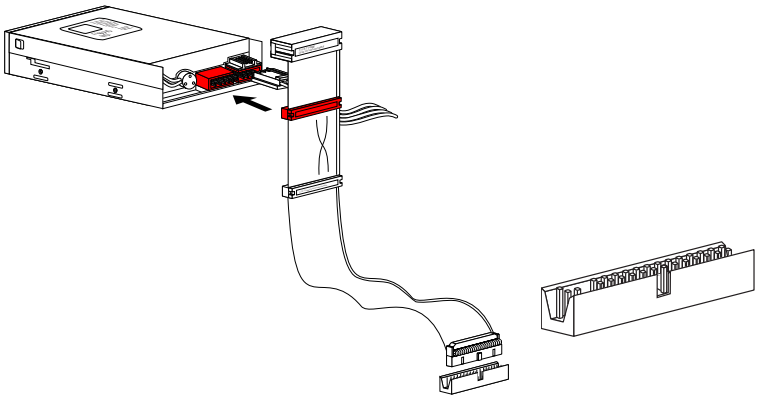

Разъем IDE : IDE1

Разъем поддерживает жёсткий диск IDE, дополнительное дисковое устройство и другие устройства с интерфейсом IDE.

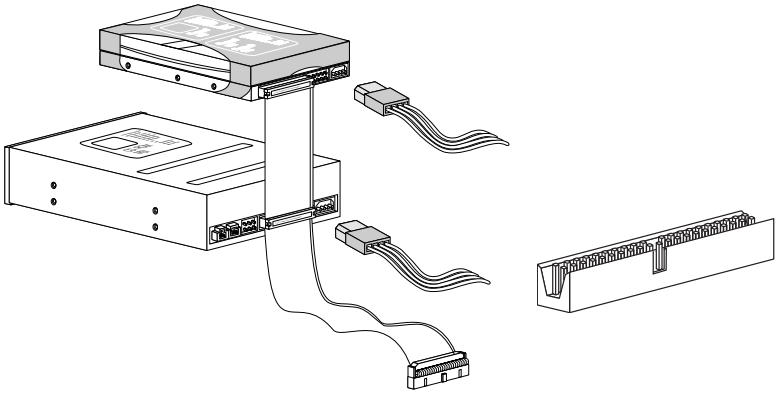


Внимание

При подключении двух устройств на одном кабеле, следует установить устройства в режим master/ slave посредством установки перемычки. За инструкциями обратитесь к документации изготовителя устройства.

Разъем Serial ATA: SATA1~5

Данный разъем является высокоскоростным портом интерфейса Serial ATA. Любой разъем Serial ATA может соединяться с одним устройством Serial ATA.

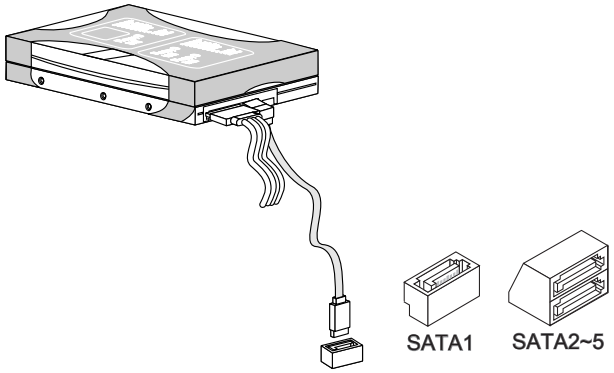


Внимание

Избегайте, пожалуйста, резких изгибов кабеля Serial ATA. В противном случае могут возникнуть потери данных при передаче.


Разъем датчика открывания корпуса: JCI1

К этому коннектору подключается кабель датчика, установленного в корпусе. При открывании корпуса его механизм активизируется. Система запоминает это событие и выдает предупреждение на экран. Предупреждение можно отключить в настройках BIOS.

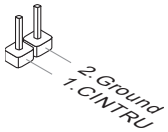


Разъем CD-In: JCD1

Этот коннектор предназначен для подключения внешнего входа аудио.

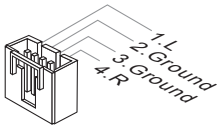

Разъем питания вентиляторов: CPUFAN1, SYSFAN1~3

Разъемы питания вентиляторов поддерживают вентиляторы с питанием +12В. При подключении необходимо помнить, что красный провод подключается к шине +12В, черный - к земле GND. Если на системной плате установлена микросхема аппаратного мониторинга, необходимо использовать специальные вентиляторы с датчиками скорости для реализации функции управления вентиляторами.

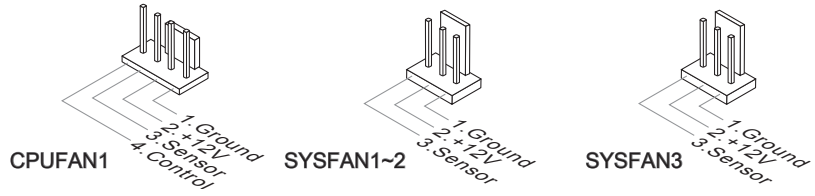


Внимание

- *Чтобы узнать о моделях подходящих вентиляторов, обратитесь, пожалуйста, на официальный веб сайт или проконсультируйтесь с продавцом.*
- *CPUFAN1 поддерживает управление скоростью вращения вентилятора. Для автоматического контроля скорости вентилятора процессора, зависящей от температуры процессора и системы, можно установить* ***Overclocking Center****.*
- *Разъем CPUFAN1 поддерживает вентиляторы, как с 3, так и с 4 контактами.*

Разъем S/PDIF-Out: JSP1


Этот разъем используется для подключения интерфейса S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) к видеокарту HDMI для передачи звука в цифровом формате.

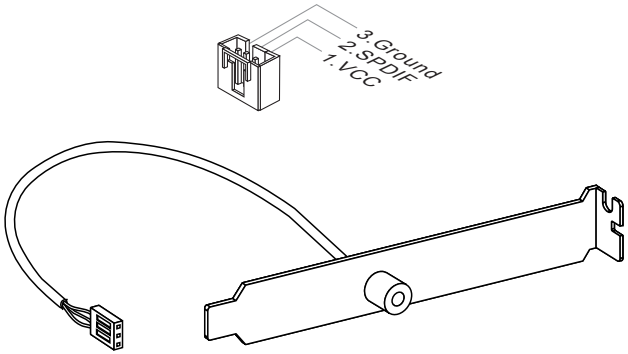


Выносная планка S/PDIF (опционально)

Коннекторы передней панели: JFP1, JFP2


Эти коннекторы используются для подключения кнопок и индикаторов, расположенных на передней панели корпуса. Коннектор JFP1 соответствует руководству Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

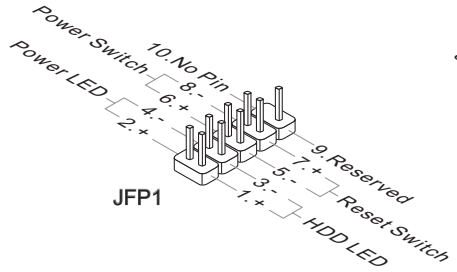


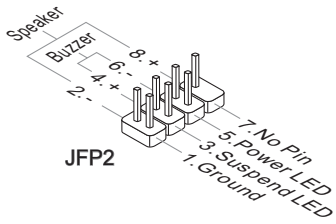

Разъем IEEE1394: J1394_1 (опционально)

Этот коннектор позволяет подключить порты IEEE1394 на выносной планке IEEE1394.

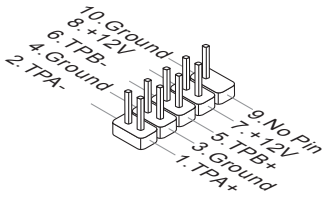


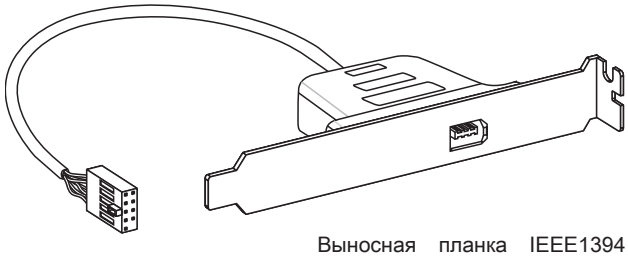


Выносная планка IEEE1394 (опционально)

Разъем USB передней панели: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Разъем, соответствует спецификации Intel® I/O Connectivity Design, идеально подходит для подключения таких высокоскоростных периферийных устройств, как USB HDD, цифровые камеры, MP3 плееры, принтеры, модемы и им подобные.

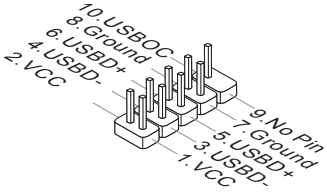

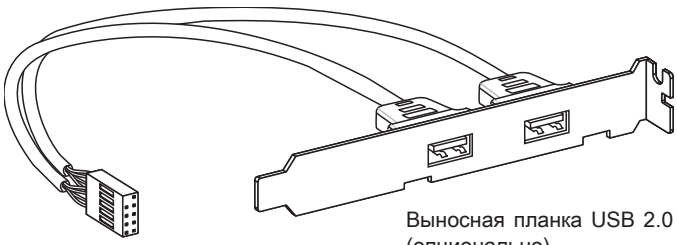


Выносная планка USB 2.0 (опционально)

Внимание

Помните, что во избежание повреждений, контакты VCC и GND должны быть правильно подключены.


Выносной разъем аудио: JAUD1

Этот коннектор позволяет подключить выносной разъем аудио на передней панели и соответствует руководству Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

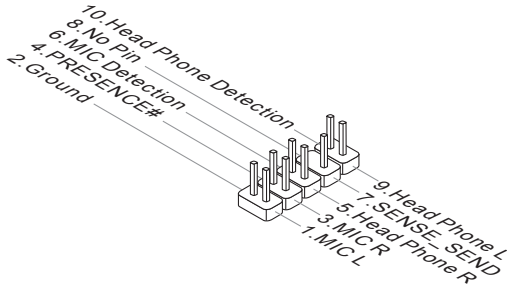


Разъем последовательного порта: JCOM1


Данный разъем является высокоскоростным последовательным портом связи 16550A с 16-байтной передачей FIFO. К этому разъему можно непосредственно подключить последовательное устройство.

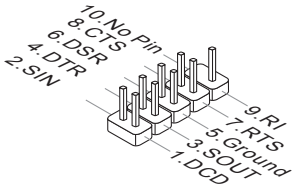

Разъем TPM Модуля: JTPM1

Данный разъем подключается к модулю TPM (Trusted Platform Module) (опционально). За более подробной информацией и назначениями обращайтесь к описанию модуля TPM.

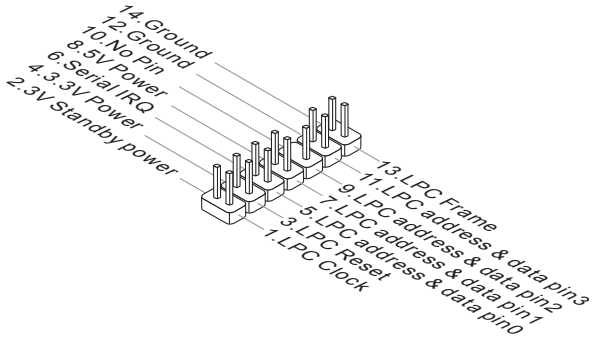

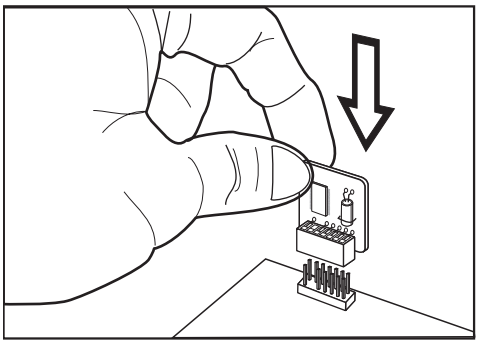


Кнопки

На этой системной плате имеются дополнительные кнопки. Эта глава поясняет возможности каждой из кнопок.

Кнопка очистки CMOS: CLR_CMOS1

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки, хранящая данные о конфигурации системы. Данные, хранящиеся в CMOS памяти, требуются компьютеру для загрузки операционной системы при включении. Если требуется очистить CMOS память и стереть данные о конфигурации системы, нажмите эту кнопку.



Внимание

Перед сбросом данных CMOS убедитесь в том, что питание системы выключено.

Кнопка питания: POWER1


Эта кнопка используется для включения и выключения системы. Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить систему. Кнопка горит при включении системы и гасится при выключении её.



Кнопка Reset: RESET1

Эта кнопка используется для перезагрузки системы. Нажмите эту кнопку, чтобы перезагрузить систему.

Эта кнопка горит тогда, когда система в состоянии S0.



Переключатели

Переключатели аппаратного разгона FSB: EZ OC Switch

С помощью переключателей можно разгонять FSB для увеличения частоты процессора. Следуйте данным указаниям для установки частоты FSB.



По умолчанию



Скорость FSB повышается на 10%



Скорость FSB повышается на 15%



Скорость FSB повышается на 20%


Внимание

- *Перед установкой переключателей убедитесь в том, что питание системы отключено.*
- *Если разгон вызывает нестабильность системы или проблемы при загрузке, то восстановите переключатели в положение по умолчанию.*


Слоты

Слот PCI (Peripheral Component Interconnect) Express

Слот PCI Express поддерживает карты расширения интерфейса PCI Express.

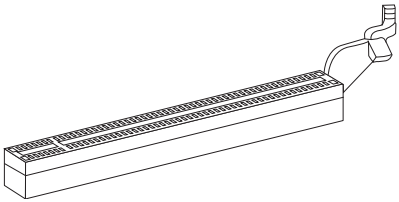

PCI Express x16 слот



PCI Express x1 слот

Технология Hybrid CrossFireX™

Технология Hybrid CrossfireX™ обеспечивает возможность создания мульти-GPU конфигураций с использованием интегрированного графического чипа AMD® 780G и дискретного адаптера, которые, работая вместе, дают более высокую частоту перерисовки кадров. Получите максимум производительности!.

Системные требования

1. OC Windows Vista.
2. Видеокарта на базе графического процессора серии[2] ATI Radeon™ HD 2400, ATI Radeon™ HD 3400 или ATI Mobility Radeon™ HD 3400.
3. Системная плата на базе интегрированного чипсета 780 AMD®.

Включение технологии Hybrid CrossFireX™


Выключите систему и установите видеокарту ATI, поддерживающую технологию Hybrid CrossfireX™. Затем включите систему и установите драйвер Hybrid CrossfireX™. Перезагрузите систему и подождите, когда появится значок ATI в системной области панели задач. Кликните значок, чтобы открыть Catalyst Control Center:



Кликните этот значок.

1. Выберите Advanced View из меню view.
2. В разделе “Graphics Settings” в Catalyst Control Center, выберите CrossFire™.

3. Из списка “Graphics Adapter”, выберите видеокарту, которая будет выводить изображение на монитор.

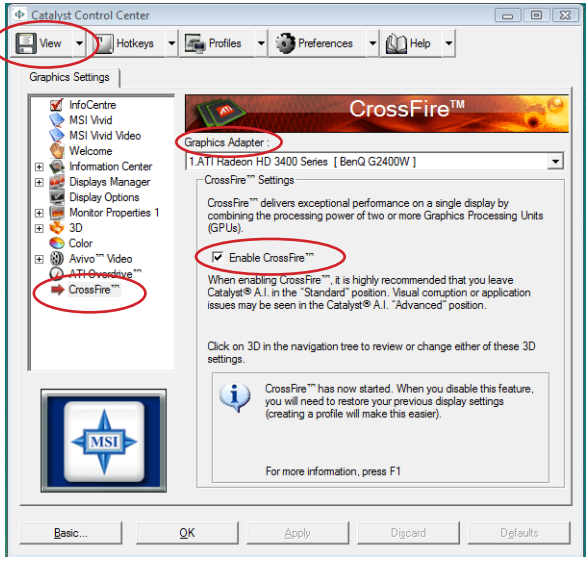

4. Выберите “Enable CrossFire™”.
5. Нажмите Apply.

При включении Hybrid CrossFireX™, функция GPU Accelerated Physics автоматически выключается, а также отключаются все мониторы, кроме того, который выводит изображение, создаемое в режиме Hybrid CrossFireX™.

За дополнительной информацией посетите сайт

http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx


Внимание

Изменение режима работы с памятью для интегрированного графического процессора может привести к нарушению работы Hybrid CrossFireX™. Во избежание этой ситуации следуйте данным указаниям для установки настроек:

- *Выключите Hybrid CrossFireX™ в Catalyst Control Center.*
- *Перезагрузите систему и войдите в BIOS.*
- *Выберите опцию в Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGA.*
- *Сохраните конфигурацию BIOS и перезагрузите систему.*
- *Включите Hybrid CrossFireX™ в Catalyst Control Center.*

Слот PCI (Peripheral Component Interconnect)

Слот PCI позволяет установить карты LAN, SCSI, USB и другие дополнительные карты расширения, которые соответствуют спецификации PCI.

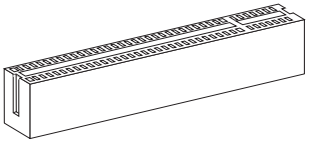

32-bit PCI слот

Внимание


Перед установкой или извлечением карт расширения убедитесь, что кабель питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые аппаратные или програмные установки для данной платы, такие как перемычки, переключатели или конфигурацию BIOS.

Маршрутизация запросов прерывания PCI

IRQ - сокращение от interrupt request (line) - линия запроса прерывания, аппаратная линия, по которой устройства могут посылать сигнал прерывания микропроцессору. Обычное подключение PCI IRQ к контактам шины PCI показано ниже:

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI Slot2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

Световые индикаторы

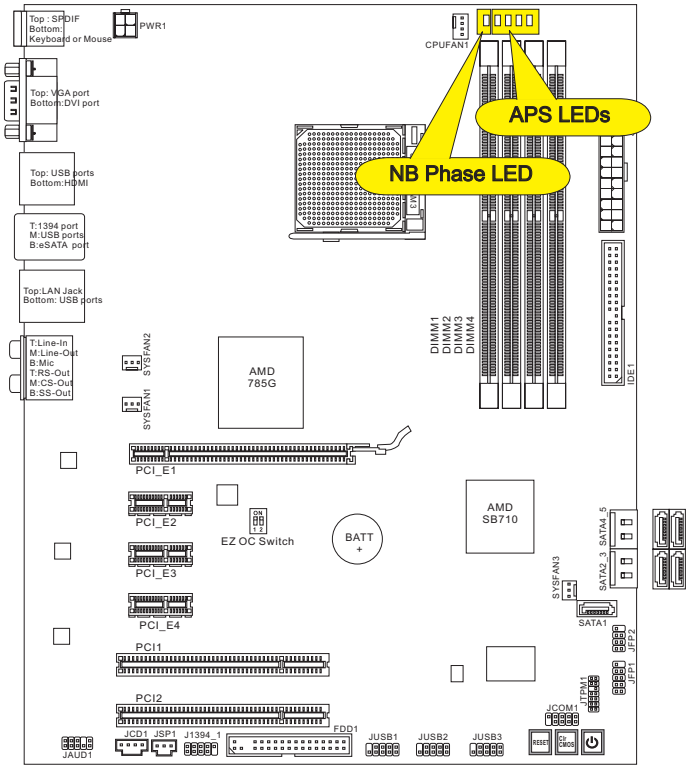

Индикатор состояния APS

Эти индикаторы APS (Active Phase Switching) показывают режим работы источника питания процессора. Информация о состоянии индикаторов приведена в таблице.

■ : ВКЛЮЧЕНИЕ, □ : ВЫКЛЮЧЕНИЕ

■■■■ 4 индикатора горят голубым при работе 4 фаз питания CPU.
■■■□ 3 индикатора горят голубым при работе 3 фаз питания CPU.
■■□□ 2 индикатора горят голубым при работе 2 фаз питания CPU.
■□□□ 1 индикатор горит голубым при работе 1 фазы питания CPU.

Индикатор фаз NB

Горит голубым при работе NB.

Настройка BIOS

В этой главе приводятся основные сведения о режиме настройки BIOS (BIOS SETUP), который позволяет установить оптимальную конфигурацию системы. Этот режим может потребоваться в следующих случаях:

- Во время загрузки системы появляется сообщение об ошибке с требованием запустить BIOS SETUP.
- Требуется заменить заводские настройки на собственные.

Внимание

- *Для улучшения работы системы содержимое каждого из разделов BIOS, рассматриваемое в данной главе, постоянно совершенствуется. Поэтому, для новых версий BIOS оно может несколько отличаться от данного описания, которое сможет служить в качестве ориентира.*
- *При загрузке, в первой, после объема памяти строке, выводится обозначение BIOS . Обычно оно имеет следующий формат:*

A7576AMS V1.0 072409 где:

1ая буква соответствует изготовителю BIOS (A = AMI, W = AWARD и P = PHOENIX).

Следующие 4 цифры соответствуют номеру модели.

Следующая буква обозначает поставщика чипсета (I = Intel, N = Nvidia, A = AMD, и V = VIA).

2 следующие буквы обозначают заказчика MS = стандартный заказчик.

V1.0 соответствует номеру версии BIOS.

072409 - дата выпуска BIOS.

Вход в режим настройки

Включите питание компьютера. При этом запустится процедура POST (Тест включения питания). Когда на экране появится приведенное ниже сообщение, нажмите клавишу <DEL> для входа в режим настройки.

Press DEL to enter SETUP
(Нажмите DEL для входа в SETUP)

Если сообщение исчезло, а вы не успели нажать клавишу, перезапустите систему, выключив и снова включив питание, или нажав кнопку RESET. Можно, также, перезапустить систему, нажав одновременно клавиши <Ctrl>, <Alt>, и <Delete>.

Режим настройки

Войдя в режим настройки, вы сразу увидите Главное меню.

Main Menu (Главное меню)

Главное меню содержит список настроек, которые вы можете изменить. Для выбора можно использовать клавиши со стрелками (↑↓) . Справка о выбранной настройке отображается в нижней части экрана.

Подменю

Если вы обнаружите, что слева от пункта меню имеется знак правого указателя это означает наличие подменю, содержащего дополнительные настройки которые можно сделать в этом пункте. Используйте управляющие клавиши (↑ ↓) для выбора , а затем нажмите <Enter> чтобы вызвать подменю. Далее можно использовать управляющие клавиши для ввода параметров и перемещения по пунктам подменю. Чтобы вернуться в главное меню, просто нажмите <Esc>.

Подробная справка <F1>

В режиме настройки BIOS имеется возможность получения подробной справки. Ее можно вызвать из любого меню простым нажатием <F1>. В окне справки будут перечислены все возможные настройки в выбранном пункте меню. Нажмите <Esc> для выключения окна справки.

The Main Menu (Главное меню)

При входе в режим настройки BIOS на экране отображается Главное меню. Главное меню позволяет выбрать функции настройки и имеет два варианта выхода. Для перемещения по пунктам используются клавиши со стрелками и <Enter> для подтверждения или входа в подменю.



▸Standard CMOS Features (Стандартные функции CMOS)

Это меню позволяет установить основные параметры конфигурации системы (дату, время и т.п.).

▸Advanced BIOS Features (Дополнительные функции BIOS)

Это меню используется для настройки специальных функций.

▸Integrated Peripherals (Встроенные периферийные устройста)

Это меню используется для настройки параметров встроенных периферийных устройств.

▸Power Management Setup (Настройка управления питанием)

Это меню позволяет задать параметры управления питанием системы.

▸H/W Monitor (Монитор аппаратной части)

Этот пункт отображает состояние аппаратной части ПК.

▸Green Power

Это меню используется для режимов энергосбережения.

▸BIOS Setting Password(Пароль доступа к настройкам BIOS)

Это меню используется, чтобы задать пароль.

▸Cell Menu (Меню узла “Cell”)

Это меню позволяет управлять тактовыми частотами и напряжениями при разгоне системы.

▸User Settings (Установка пользователя)

Используется для сохранения/ загрузки настроек в/ из CMOS памяти BIOS.

▸M-Flash

Используется для чтения/ прошивки BIOS с внешнего накопителя (только FAT/ FAT32).

▸Load Fail-Safe Defaults

Это меню используется для загрузки значений BIOS, установленных производителем для стабильной работы системы.

▸Load Optimized Defaults (Установить оптимальные настройки)

Это меню используется для загрузки настроек изготовителя для оптимальной производительности системной платы.

▸Save & Exit Setup (Выход с сохранением настроек)

Запись изменений в CMOS и выход из режима настройки.

▸Exit Without Saving (Выход без сохранения)

Отмена всех изменений и выход из режима настройки.


В общем случае, находясь в режиме настройки BIOS, рекомендуется выполнить следующие действия.

1. Load Optimized Defaults : Клавишами управления (↑↓) выберите пункт Load Optimized Defaults и нажмите <Enter> , появится следующее сообщение:




Нажмите [Ok], чтобы загрузить настройки по умолчанию для оптимальной производительности системы.

2. Setup Date/ Time : Выберите Standard CMOS Features и нажмите <Enter> для входа в меню. Установите дату и время в соответствующих полях.

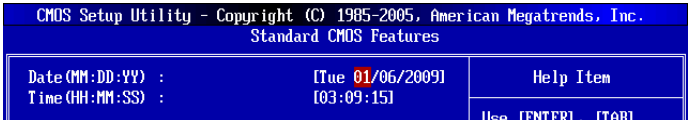

3. Save & Exit Setup : Клавишами управления (↑↓) выберите пункт Save & Exit Setup и нажмите <Enter>, появится следующее сообщение:

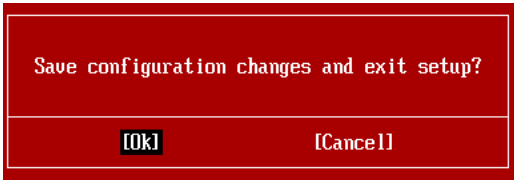


Нажмите [Ok], чтобы сохранить конфигурацию и выйти из BIOS Setup.

Внимание

Приведенная выше конфигурация подходит для общего применения. Если же вам требуются более тонкие настройки BIOS, обратитесь к английской версии руководства на веб-сайте MSI.

4. Раздел Cell Menu: Это меню предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для разгона системы.

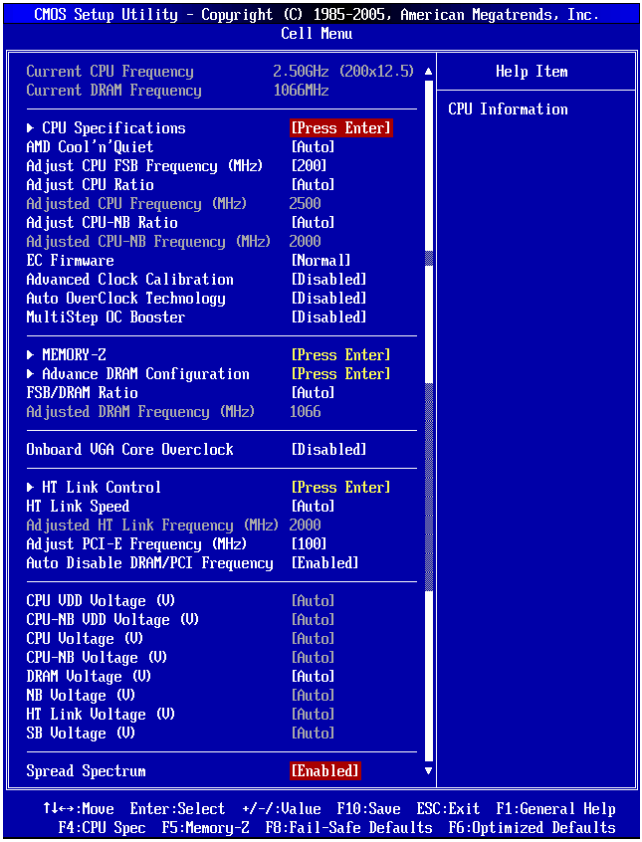

Внимание

Не меняйте эти настройки, если вы не знакомы с особенностями тонкой настройки чипсетов.

▸Current CPU / DRAM Frequency

Эти пункты показывают текущую частоту CPU и скорость памяти. Только для чтения.

▸CPU Specifications

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В подменю показана информация об установленном CPU.

▸AMD Cool'n'Quiet

Технология Cool'n'Quiet позволяет эффективно динамически изменять частоту CPU и энергопотребление системы.

Внимание

Чтобы убедиться в том, что технология Cool'n'Quiet включена и работает правильно, необходимо:

- *Зайти в программу BIOS Setup, и выбрать Cell Menu. Найдите* ***AMD Cool'n'Quiet*** *под* ***Cell Menu****, и установите его в "Enabled".*
- *В Windows выберите [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options]. Войдите в* ***Power Options Properties****, выберите* ***Minimal Power Management*** *в* ***Power schemes****.*

▸CPU Technology Support

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В подменю показаны технологии, которые поддерживаются в установленном CPU.

▸Adjust CPU FSB Frequency (МГц)

Этот пункт позволяет выбрать частоту FSB процессора (в МГц).

▸Adjust CPU Ratio

Этот пункт используется для регулировки множителя процессора. Он доступен только тогда, когда процессор поддерживает эту функцию.

▸Adjusted CPU Frequency (МГц)

Этот пункт показывает текущую частоту CPU. Только для чтения.

▸Adjust CPU-NB Ratio

Этот пункт используется для регулировки частоты CPU-NB.

▸Adjusted CPU-NB Frequency (МГц)

Этот пункт показывает текущую частоту CPU NB. Только для чтения.

▸EC Firmware

Этот пункт позволяет выбрать EC Firmware для Advanced Clock Calibration. Чтобы отпирать дополнительные чипсеты, требуется установить его в [Special], потом установить Advanced Clock Calibration в [Auto], чтобы иметь возможность активизировать процессорные чипсеты.

▸Advanced Clock Calibration

Этот пункт используется для разгона. Установка в [Enabled] позволяет установить частоту CPU выше. Он доступен только тогда, когда процессор поддерживает эту функцию.

▸Auto OverClock Technology

Установка в [Max FSB] позволяет BIOS автоматически определить максимальную частоту FSB и разогнать систему. Если разгон не удался, вы можете попробовать понизить частоту FSB и попробовать снова.

▸MultiStep OC Booster

Этот пункт используется, чтобы улучшить возможности разгона через BIOS.

Disabled	Когда этот пункт выключен, настройки разгона применяются во время POST.
Mode 1	Небольшое снижение разгона во время POST, включение полного разгона при загрузке операционной системы.
Mode 2	Включение разгона после загрузки операционной системы.

▸MEMORY-Z

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸DIMM1~4 Memory SPD Information

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Этот пункт показывает информацию об установленных модулях памяти.

▸Advance DRAM Configuration

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸DRAM Timing Mode

Этот пункт позволяет автоматически определять все временные параметры DRAM. При установке значения [DCT 0], [DCT 1] или [Both], некоторые пункты появляются и станут доступны. DCT 0 контроллирует канал A и DCT1 контроллирует канал B.

▸CAS Latency (CL)

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Он контролирует время задержки CAS, которое определяет период (в тактах генератора) между получением SDRAM команды чтения и началом ее выполнения.

▸tRCD

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. При регенерации заряда DRAM, строки и столбцы адресуются раздельно. Этот пункт позволяет вам определить время перехода от RAS (строб адреса строки) к CAS (строб адреса столбца). Чем меньше тактов, тем быстрее работа DRAM.

▸tRP

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Этот пункт контролирует количество тактов, предоставляемых для предзаряда Row Address Strobe (RAS). Если выделяется недостаточное время для того, чтобы RAS набрал необходимый заряд, регенерация DRAM может оказаться неполной и привести к потере данных. Этот пункт применим, только когда в системе установлена синхронная память DRAM.

▸tRAS

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Эта установка определяет время, которое RAS затрачивает на чтение и запись в ячейку памяти.

▸tRTP

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Этот пункт контроллирует временный интервал между командами чтения и предзаряда.

▸tRC

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Длительность цикла для строк определяет минимальное количество тактов, которое тратится на полный цикл строки памяти, от активации строки до предзаряда активной строки.

▸ tWR

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Эта установка определяет временную задержку (в тактах генератора), которая выполняется между завершением действительной операции записи и предзарядом активного банка. Эта задержка необходима, чтобы гарантировать, что данные в буферах записи успеют попасть в ячейки памяти до предзаряда.

▸ tRRD

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Он определяет задержку от активного к активному состоянию для разных банков.

▸ tWTR

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Этот пункт контролирует задержку между Write Data In и Read Command Delay. Она определяет минимальное количество тактов, которое должно пройти между последней действительной операцией записи и следующей командой чтения для одного и того же банка устройства DDR.

▸ tRFC0~3

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], этот пункт становится доступным. Эти устройства определяют время, которое RFC затрачивает на чтение и запись в ячейк памяти.

▸ tWRTTO

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], эти пункты становятся доступными. Время переменения данных для чтения и записи, минимальная длительность цикла выполняется между командами чтения предыдущей CAS и следующей записи. Если вы установите его меньше, то система работает быстрее, но и нестабильнее.

▸ tWRRD

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], эти пункты становятся доступными. Длительность времени с записи по чтение; минимальная длительность цикла выполняется между предыдущим часом первой действительной записи CAS-внезапной операции и следующим чтением внезапной операции для разных чипсетов и слотов памяти. Если вы установите его меньше, то система работает быстрее, но и нестабильнее. Устоновите его в зависимости от модулей памяти.

▸ tWRWR

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], эти пункты становятся доступными. Длительность времени с записи по запись; минимальная длительность цикла выполняется между предыдущим часом первой действительной записи CAS-внезапной операции и следующей зиписи внезапной операции, которая меняет включенный терминал. Если вы установите его меньше, то система работает быстрее, но и нестабильнее. Устоновите его в зависимости от модулей памяти.

▸ tRDRD

При установке DRAM Timing Mode в [DCT 0], [DCT1] или [Both], эти пункты становятся доступными. Длительность времени со чтения по чтение;

минимальная длительность цикла выполняется между предыдущим часом первого действительного чтения CAS-внезапной операции и следующим чтением внезапной операции для разных чипсетов и слотов памяти. Если вы установите его меньше, то система работает быстрее, но и нестабильнее. Устоновите его в зависимости от модулей памяти.

▸ DRAM Drive Strength

Эта опция позволяет контролировать форму сигнала шины данных памяти. Увеличение крутизны фронта сигнала может повысить стабильность системы при разгоне.

▸ DRAM Advance Control

Этот пункт позволяет автоматически определять все временные параметры DRAM. При установке значения [DCT 0], [DCT 1] или [Both], некоторые пункты появляются и доступны.

▸ 1T/2T Memory Timing

Этот пункт определяет скорость выдачи команд SDRAM. Выбор [1T] переводит сигнальный контроллер SDRAM в режим работы 1T (T=clock cycles). Выбор [2T] переводит сигнальный контроллер SDRAM в режим работы 2T.

▸ DCT Unganged Mode

Этот пункт используется для объединения двух 64-битных DCT в один 128-битный интерфейс.

▸ Bank Interleaving

Bank Inter leaving является важным параметром, влияющим на производительность памяти. Его включение позволяет обращаться к нескольким банкам памяти одновременно.

▸ Power Down Enable

Этот пункт контролирует работу технологии энергосбережения. При отсутствии обращений к памяти в течение некоторого времени, система автоматически уменьшает питание для памяти.

▸ MemClk Tristate C3/ATLVID

Этот пункт позволяет включать/выключать режим работы с тремя состояниями во время C3 и ATLVID.

▸ FSB/DRAM Ratio

Этот пункт позволяет регулировать частоту FSB и DRAM.

▸ Adjusted DRAM Frequency (МГц)

Этот пункт показывает текущую частоту памяти. Только для чтения.

▸ Onboard VGA Over Clock

Этот пункт позволяет разгонять VGA на плате.

▸ Onboard VGA Clock

Этот пункт появляется при установке значения VGA Over Clock в [Enabled]. Он позволяет регулировать тактовую частоту интегрированного графического контроллера.

▸ HT Link Control

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width

Этот пункт определяет ширину входящей/исходящей линии HT. При установке в [Auto], система автоматически определяет ширину шины HT.

▸HT Link Speed

Этот пункт позволяет установить скорость передачи по шине HyperTransport. При установке в [Auto], система автоматически определяет скорость шины HT.

▸Adjusted HT Link Frequency (МГц)

Этот пункт показывает текущую частоту шины HT. Только для чтения.

▸Adjust PCI-E Frequency (МГц)

Этот пункт позволяет установить частоту PCIE (в МГц).

▸Auto Disable DRAM/PCI Frequency

При установке значения [Enabled], система отключит неиспользуемые разъемы памяти и PCI, что приведёт к снижению уровня электромагнитных помех (EMI).

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)

Эти пункты позволяют регулировать напряжение процессора, памяти, и чипсета.

▸Spread Spectrum

Так как тактовый генератор системной платы импульсный, то его работа вызывает электромагнитные помехи - EMI (Electromagnetic Interference). Функция Spread Spectrum снижает эти помехи, генерируя сглаженные импульсы. Если у вас нет проблем с помехами, оставьте значение [Disabled] (запрещено) для лучшей стабильности и производительности. Однако, если у вас возникают электромагнитные помехи, разрешите использование этой функции, установив [Enabled](разрешено). Не забудьте запретить использование функции Spread Spectrum, если вы “разгоняете” системную плату. Это необходимо, так как даже небольшой дребезг сигналов тактового генератора может привести к отказу “разогнанного” процессора.

Внимание

- *Если у вас нет проблем с помехами, оставьте значение [Disabled] (запрещено) для лучшей стабильности и производительности. Однако, если у вас возникают электромагнитные помехи, выберите Spread Spectrum для их уменьшения.*
- *Чем больше значение Spread Spectrum, тем ниже будет уровень электромагнитных помех, но система станет менее стабильной. Для выбора подходящего значения Spread Spectrum, сверьтесь со значениями уровней электромагнитных помех, установленных законодательством.*
- *Не забудьте запретить использование функции Spread Spectrum, если вы ”разгоняете” системную плату. Это необходимо, так как даже небольшой дребезг сигналов тактового генератора может привести к отказу ”разогнанного” процессора.*

Внимание


Восстановление после неудачного разгона

Эта системная плата поддерживает разгон. Однако, убедитесь в том, что ваши периферийные устройства и компоненты допускают нестандартные настройки. Не рекомендуется использовать продукт в режимах, не соответствующих указанным в спецификациях. Мы не гарантируем отсутствие возможных повреждений вызванных эксплуатацией в нештатном режиме.

Два способа восстановления системы после неудачного разгона...

- *Перезагрузка*

  Нажмите кнопку перезагрузки системы 3 раза. Обратите внимание, что во избежание повреждения электрическим током периферийных устройств и компонентов системы, рекомендуется подождать не менее 10 секунд между нажатиями кнопки перезагрузки.

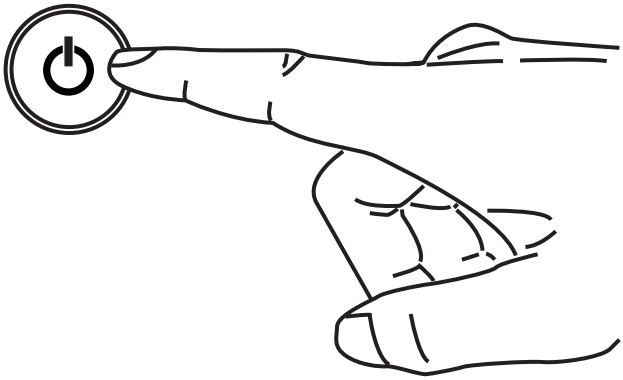

При четвёртой перезагрузке, BIOS определяет, что разгон оказался неудачным, и автоматически восстанавливает настройки по умолчанию. Нажмите любую кнопку для продолжения загрузки системы, когда появляется данное сообщение на экране.

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- *Очистка CMOS*

  За дополнительной информацией обращайтесь к разделу “как сбросить настройки CMOS”.

Сведения о программном обеспечения

Установите в DVD привод диск Driver/Utility (Драйверы и утилиты) из комплекта поставки системной платы. Автоматически запустится инсталляция. Нажмите на название драйвера/ утилиты и следуйте инструкциям на экране для завершения инсталляции. Диск Driver/Utility содержит:

- Driver menu (Меню драйверов) - Представляет перечень доступных драйверов. Установите драйверы для подключения необходимых устройств.
- Utility menu (Меню утилит) - Показывает утилиты, которые поддерживаются системной платой.
- WebSite menu- Содержит список необходимых вебсайтов.

Внимание

Пожалуйста, посетите вебсайт MSI для получения самых новых драйверов и BIOS, которые позволят улучшить производительность системы.