



Z77A-G45 GAMING series

MS-7752 (v3.x) Motherboard

Asia version

G52-77521XJ

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
- Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V3.0	First release	2013/03

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:

http://support.msi.com

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

廢電池請回收

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI 聲明

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

English **En-1**
- Motherboard Specifications En-2
- Connectors Quick Guide En-4
- Back Panel Quick Guide En-6
- CPU (Central Processing Unit) En-8
- Mounting Screw Holes En-12
- Power Supply En-13
- Memory En-14
- Expansion Slots En-16
- Video/ Graphics Cards En-17
- Internal Connectors En-22
- Jumpers En-29
- LED Status Indicators En-30
- Drivers and Utilities En-31
- BIOS Setup En-32
- Install Windows XP Notes En-43

한국어 **Kr-1**
- 메인보드 사양 Kr-2
- 빠른 부품 설명서 Kr-4
- 후면 패널 Kr-6
- CPU (중앙 처리 장치) Kr-8
- 장착 스크류 홀 Kr-12
- 전원 공급 장치 Kr-13
- 메모리 Kr-14
- 확장 슬롯 Kr-16
- 비디오/ 그래픽 카드 Kr-17
- 내장 커넥터 Kr-22
- 점퍼 Kr-29
- 상태표시 LED Kr-30
- 드라이버 및 유틸리티 Kr-31
- BIOS 설정 Kr-32
- Windows XP 설치 정보 Kr-43

日本語 **Jp-1**
- マザーボードの仕様 Jp-2
- コネクタークイックガイド Jp-4
- I/Oパネルクイックガイド Jp-6
- CPUに関する注意事項 Jp-8
- 取付穴 Jp-12
- 電源 Jp-13
- メモリ Jp-14

拡張スロット Jp-16
ビデオ/ グラフィックスカード Jp-17
内部コネクター Jp-22
ジャンパ Jp-29
状態表示LED Jp-30
ドライバーとユーティリティ Jp-31
BIOSの設定 Jp-32
Windows XPのインストールの注意事項 Jp-43
繁體中文 Tc-1
主機板規格 Tc-2
主機板接頭快速指南 Tc-4
背板快速指南 Tc-6
CPU (中央處理器) Tc-8
裝機孔 Tc-12
電源供應器 Tc-13
記憶體 Tc-14
擴充插槽 Tc-16
顯示卡 Tc-17
內建接頭 Tc-22
跳線 Tc-29
LED 燈號說明 Tc-30
驅動程式及工具 Tc-31
BIOS 設定 Tc-32
安裝 Windows XP 說明 Tc-43
简体中文 Sc-1
主板规格 Sc-2
组件快速指南 Sc-4
后置面板快速指南 Sc-6
CPU（中央处理器） Sc-8
螺丝孔 Sc-12
电源适配器 Sc-13
内存 Sc-14
扩展插槽 Sc-16
视频/ 显卡 Sc-17
内部接口 Sc-22
跳线 Sc-29
LED 状态说明 Sc-30
驱动和实用程序 Sc-31
BIOS Setup Sc-32
使用 Live Update 更新 BIOS Sc-42
安装 Windows XP 说明 Sc-43

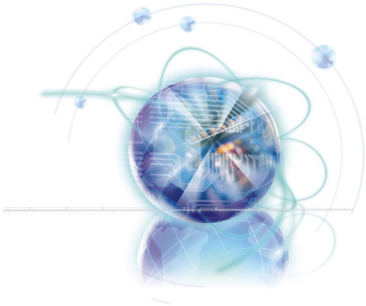

English

Z77A-G45 GAMING Series

Motherboard Specifications

Processor Support

- 3rd Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors in an LGA 1155 socket

Chipset

- Intel® Z77 chipset

Memory Support

- 4x DDR3 DIMMs support for DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC), 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC, 22nm CPU required) MHz up to 32GB max
- Supports Dual-Channel mode

LAN

- Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer® E2205 Gigabit**
  - **The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.

Audio

- Integrated HD audio codec by Realtek® ALC892
- Supports Sound Blaster Cinema

SATA

- 2x SATA 6Gb/s ports
  - (SATA1~2) by Intel® Z77
- 4x SATA 3Gb/s ports
  - (SATA3~6) by Intel® Z77

RAID

- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77

USB 3.0

- 2x USB 3.0 rear IO ports by Intel® Z77
- 1x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77

Multi-GPU

- Supports ATI® CrossFire™ Technology
- Supports NVIDIA® SLI™ Technology
- Supports Lucid® Virtu Universal MVP

Connectors & Buttons

- Back panel
  - 1x PS/2 keyboard/ mouse port
  - 1x Clear CMOS button
  - 1x Coaxial S/PDIF-out port
  - 1x Optical S/PDIF-out port
  - 4x USB 2.0 ports
  - 2x USB 3.0 ports
  - 1x LAN port
  - 6x audio ports
  - 1x HDMI® port***, supporting a maximum resolution of 1920x1200
  - 1x DVI-D port***, supporting a maximum resolution of 1920x1200
  - 1x VGA port***
  - *** This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).
- On-Board
  - 3x USB 2.0 connectors
  - 1x USB 3.0 connector
  - 1x Serial port connector
  - 1x TPM Module connector
  - 1x Front Panel Audio connector
  - 1x Chassis Intrusion connector
  - 1x Voice Genie connector
  - 1x MultiConnect Panel connector
  - 1x V-Check Points Set (optional)

Slots

- 2x PCIe 3.0 x16 slots
- 1x PCIe 2.0 x16 slot
  - PCI_E7 supports up to PCIe x4 speed
- 4x PCIe 2.0 x1 slots
  - When PCI_E4 is installed, PCI_E3 will be no function.

Form Factor

- ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

Mounting Screw Holes

- 9x mounting holes

For the latest information about processors, please visit http://www.msi.com/service/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/

Connectors Quick Guide

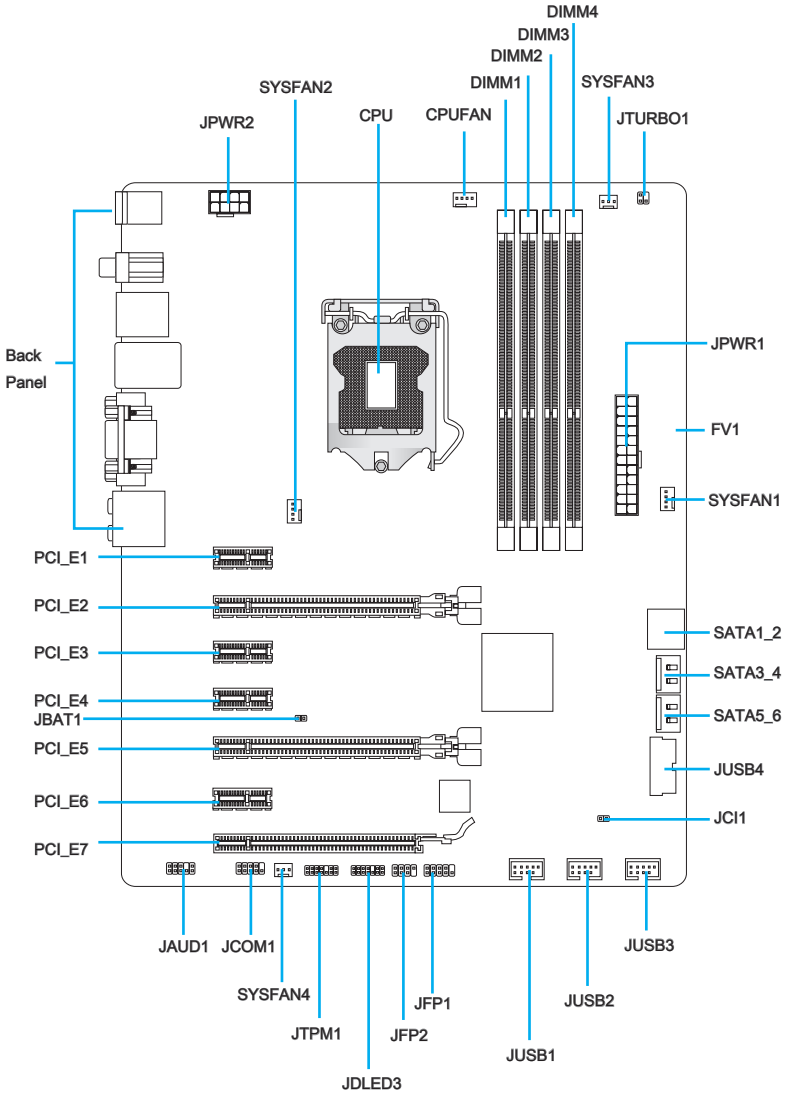

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php

Connectors Reference Guide

Port Name	Port Type	Page
Back Panel		En-6
CPU	LGA1155 CPU Socket	En-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	Fan Power Connectors	En-23
DIMM1~4	DDR3 Memory Slots	En-14
FV1	Voltage Checkpoints Connector	En-28
JAUD1	Front Panel Audio Connector	En-24
JBAT1	Clear CMOS Jumper	En-29
JCI1	Chassis Intrusion Connector	En-26
JCOM1	Serial Port Connector	En-27
JDLED3	Voice Genie Connector	En-27
JFP1, JFP2	Front Panel Connectors	En-24
JPWR1	ATX 24-pin Power Connector	En-13
JPWR2	ATX 8-pin Power Connector	En-13
JTPM1	TPM Module connector	En-26
JTURBO1	MultiConnect Panel Connector	En-27
JUSB1~3	USB 2.0 Expansion Connectors	En-25
JUSB4	USB 3.0 Expansion Connector	En-25
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 Expansion Slots	En-16
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 Expansion Slots	En-16
SATA1~2	SATA 6Gb/s Connectors	En-22
SATA3~6	SATA 3Gb/s Connectors	En-22

Back Panel Quick Guide

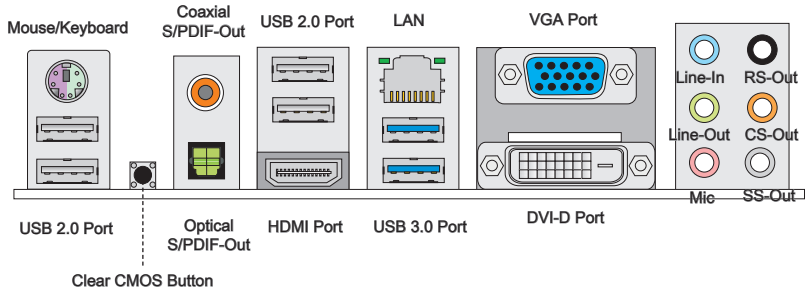

▸ **Mouse/Keyboard**

A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

▸ **Clear CMOS Button**

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

▸ **Coaxial S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an coaxial cable.

▸ **Optical S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸ **USB 2.0 Port**

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

▸ **HDMI Port**

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

▸ **USB 3.0 Port**

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

▸LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).



LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is not established.
		On(Steady)	LAN link is established.
		On(flashing)	The computer is communicating with another computer on the network.
Right	Green	Off	10 Mbits/sec data rate
		On	100 Mbits/sec data rate
	Orange	On	1000 Mbits/sec data rate

▸VGA Port

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

▸DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the monitor's manual for more information.

Important

This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
Extend mode (Extend the desktop to the second monitor)	○	○	○
Clone mode (Two monitors have the same screen)	○	○	○

▸Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
- Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

CPU (Central Processing Unit)

Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.

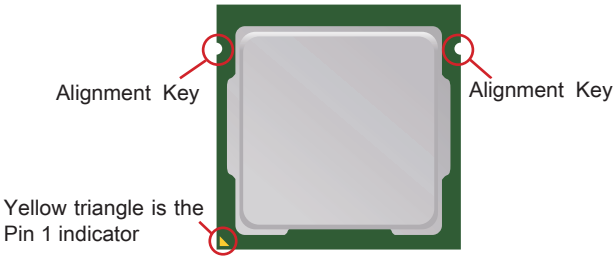

Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both the CPU and the motherboard.

1. Unhook and lift the loading lever to the fully open position.

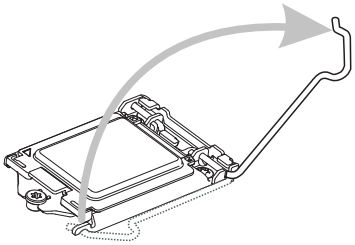

2. The loading plate should automatically lift up as the loading lever is pushed to the fully open position. **Do not touch any of the CPU socket pins.**

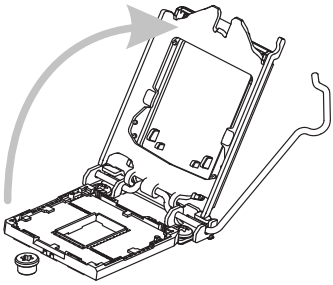

3. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.

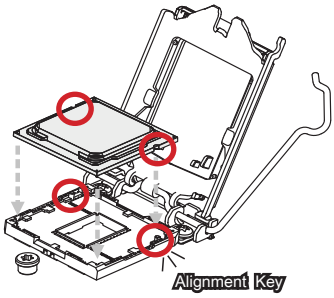

4. Close the loading plate and remove the plastic protective cap.

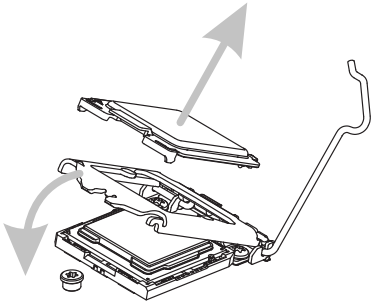

5. Inspect the CPU to check if it is properly seated in the socket. Press the loading lever down and lock it under the retention tab.

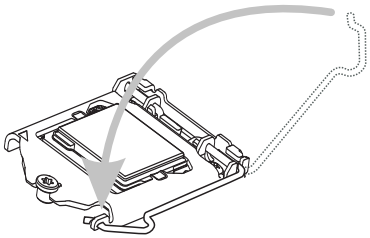

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

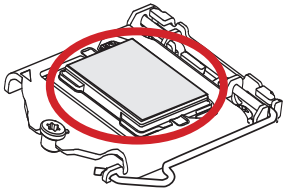

7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.

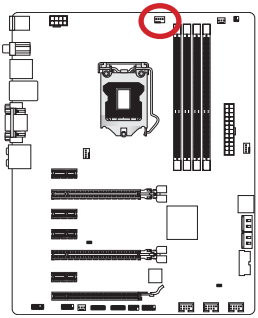

8. Place the heatsink on the motherboard with the fan's wires facing towards the fan connector and the hooks matching the holes on the motherboard.

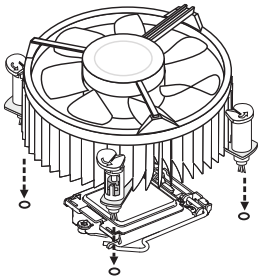

9. Push down on the heatsink until the four clips get wedged into the holes on the motherboard. Press the four hooks down to fasten the cooler. As each hook locks into position a click should be heard.

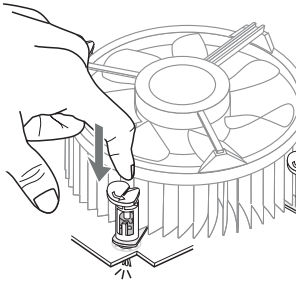

10. Inspect the motherboard to ensure that the clip-ends have been properly locked in place.

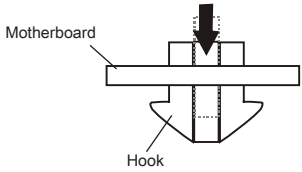

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.



Important

- *Do not touch the CPU socket pins.*
- *Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting your syste.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about CPU cooler installation.*

Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the motherboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.

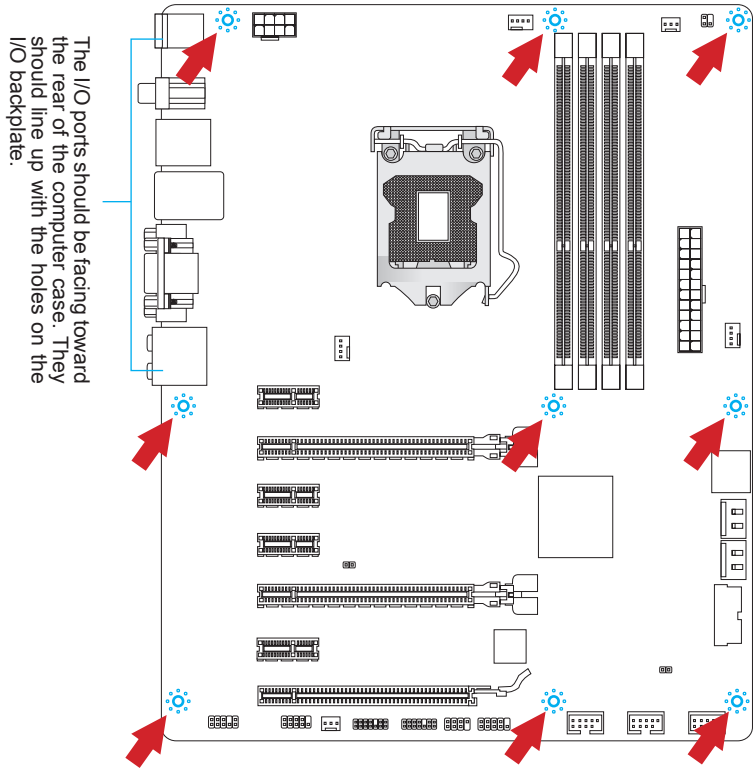

Important

- *Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.*

Power Supply

JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the motherboard's power connector.

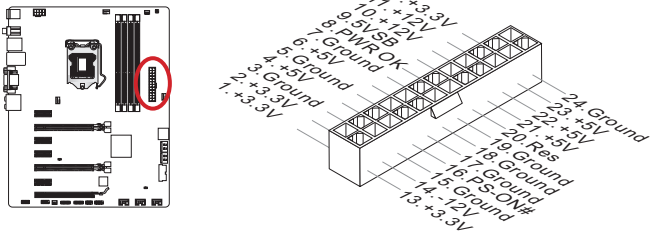

JPWR2: ATX 8-pin Power Connector

This connector provides 12V power to the CPU.

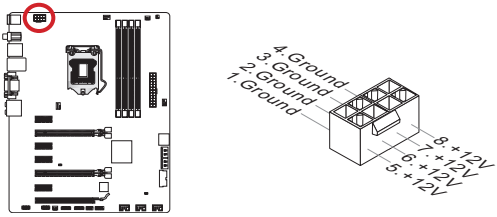

Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/



Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.

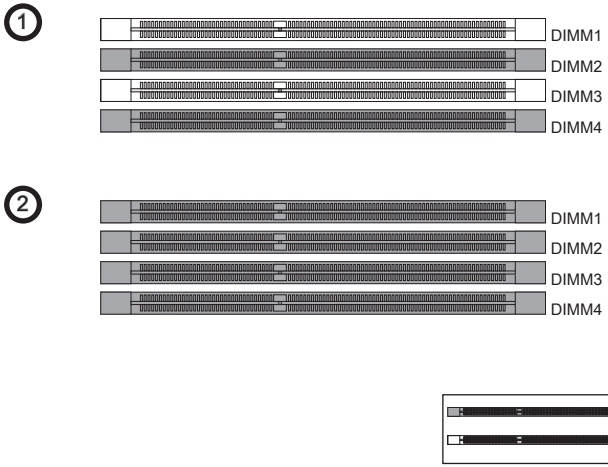

Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density in Dual-Channel mode.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory (not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.*

Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.
2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat and an audible click should be heard.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot's side clips.

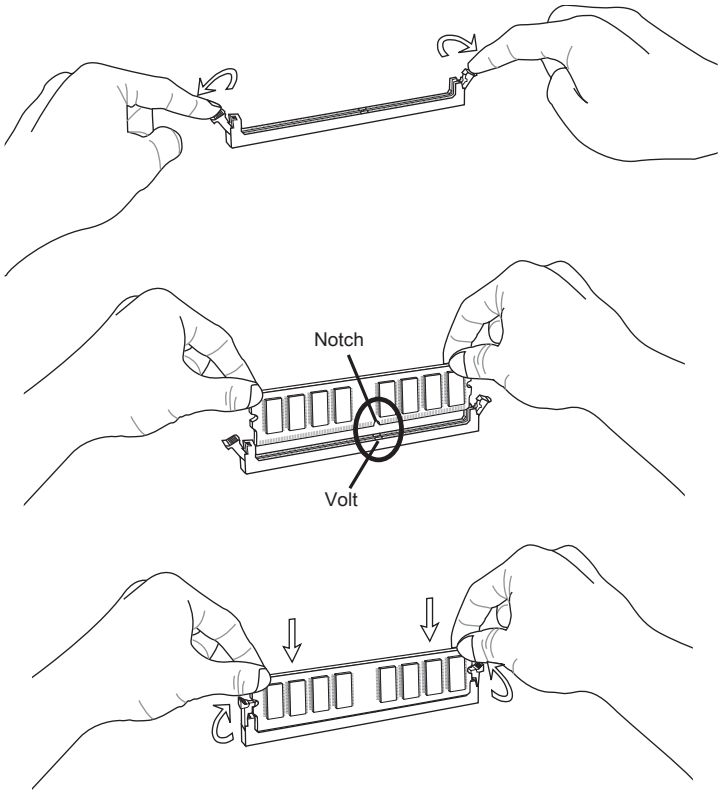

Expansion Slots

This motherboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.

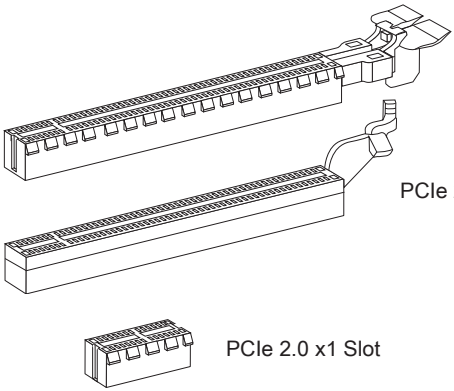

Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU's integrate graphics processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard's expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost the system's graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are recommended.

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot covers from the computer case.
2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E2 slot is recommended.
3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s) used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.
4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video cards might require a power cable directly from the power supply.
5. Please consult your video card's manual for further instructions regarding driver installation or other special settings.

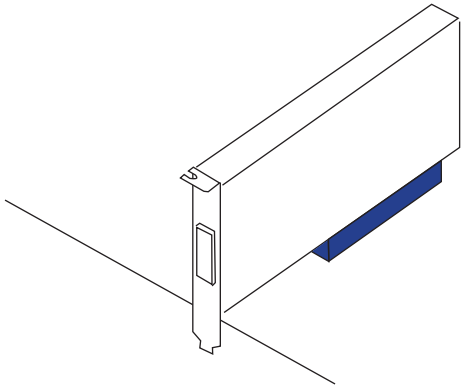

AMD CrossFire™ (Multi-GPU) Technology

AMD CrossFire™ is a multi-GPU performance gaming platform. By linking together two or more discrete GPUs, CrossFire™ can significant improve system graphics performance. It allows the ability to scale a system's graphics power as needed, making it the most scalable gaming platform. This motherboard will automatically detect CrossFire™ technology and make changes in the BIOS as needed. Follow the instructions below to ensure a successful two-way CrossFire™ installation.

1. Install two AMD Radeon™ HD graphics cards into the PCI_E2 & PCI_E5 expansion slots.
2. With the two cards installed, two CrossFire™ Video Link cable are required to connect the graphics cards. Attach one side of the cable on each of the cards by way of the metal contacts (please refer to the picture below). Please note that although two graphics cards have been installed, only the display ports on the graphics card installed in the first PCIe x16 slot will work. All displays should be connected to this graphics card.

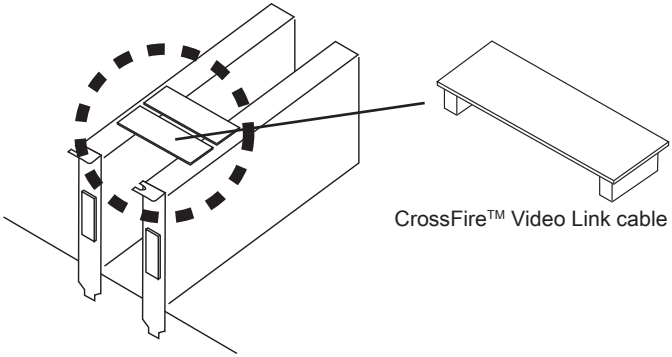

CrossFire™ Video Link cable

Important

- *Please ensure that all graphics cards used in CrossFire™ mode are of the same brand and specifications. For best compatibility with the motherboard, MSI graphics cards are recommended.*
- *Make sure to connect an adequate power supply to the power connectors on the graphics cards to ensure stable operation.*
- *Only Windows XP with Service Pack 2 (SP2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 will support CrossFire mode.*

3. Boot up the computer and install the drivers and software included in your video card package. For more information, please refer to the manual that came with your video card.
4. After all of the hardware and software has been properly installed, reboot the system. After entering the operating system (OS), right click on the desktop and choose the “Catalyst Control Center II”.

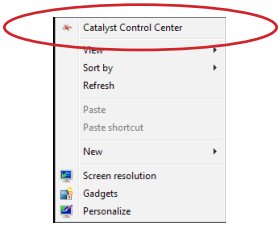

5. The CrossFire™ setting must be enabled to allow CrossFire™ mode to operate. The follow screen appears in the Catalyst Control Center II. Depending on your operating system, the screen may look different.

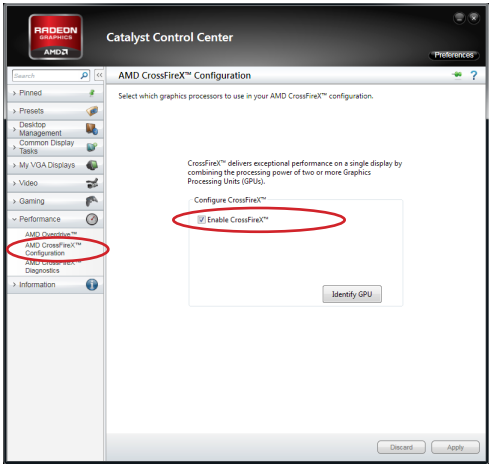

Important

A CrossFire™ system has four possible display modes:

- *SuperTiling*
- *Scissor Mode*
- *Alternate Frame Rendering*
- *Super Anti-aliasing.*

For more details, please consult the graphics card manual.

NVIDIA® SLI Technology

NVIDIA's SLI (Scalable Link Interface) technology allows two or more GPUs to run in tandem within a system to achieve significant graphics performance gains. To utilize this technology, the GPU cards must be connected by an SLI Video Link.

If you intend to use SLI mode, please follow the instructions below to properly set up SLI mode. The instructions below are meant for a two video card SLI configuration.

1. Install two NVIDIA graphics cards in the PCI_E2 and the PCI_E5 slots.
2. With the two cards installed, a SLI Video Link cable is required to connect the graphics cards. Attach one side of the cable on each of the cards by way of the metal contacts (please refer to the picture below). Please note that although two graphics cards have been installed, only the display ports on the graphics card installed in the first PCIe x16 slot will work. All displays should be connected to this graphics card.

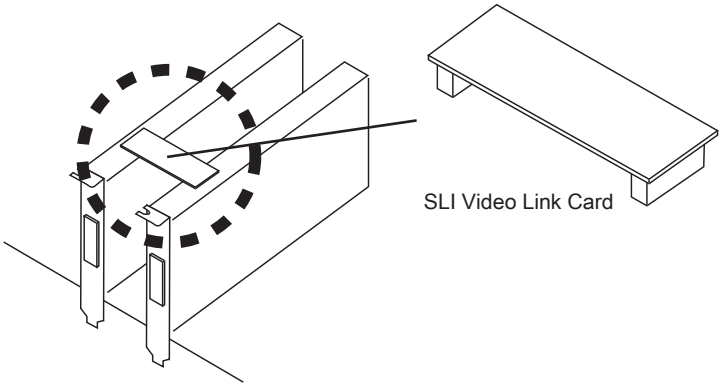

3. Boot up the computer and install the drivers and software included in your video card package. For more information, please refer to the manual that came with your video card.

4. After all of the hardware and software has been properly installed, reboot the system. After entering the operating system (OS), right click on the desktop and choose the “NVIDIA Control Panel”.

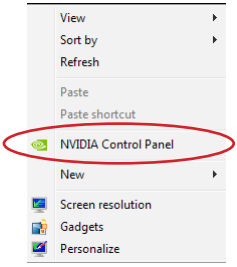

5. Enter the NVIDIA Control Panel. Choose the “Maximize 3D Performance” setting to enable SLI mode. The configuration screen is shown below. Depending on your operating system, the screen may look different.

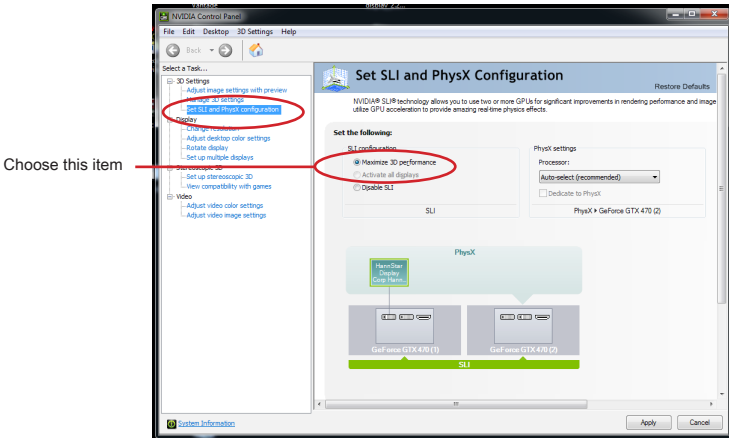

Important

- *Please ensure that all graphics cards used in SLI mode are of the same brand and specifications. For best compatibility with the motherboard, MSI graphics cards are recommended.*
- *Make sure to connect an adequate power supply to the power connectors on the graphics cards to ensure stable operation.*
- *If you wish to remove one graphics card and quit the SLI function, make sure the “Maximize 3D Performance” function is disabled before removing the graphics card.*

Internal Connectors

SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

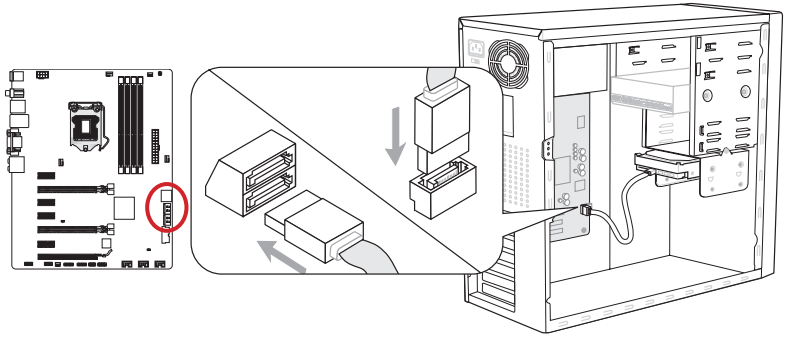

* The MB layout in this figure is for reference only.

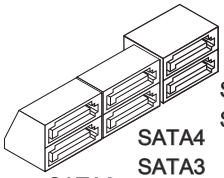

SATA1~2 (6Gb/s, by Intel® Z77)

SATA3~6 (3Gb/s, by Intel® Z77)

Important

- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.*

CPUFAN,SYSFAN1~4: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.

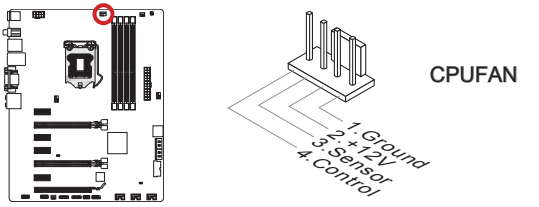

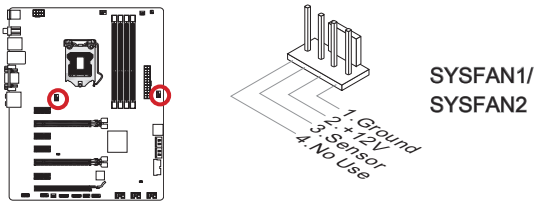

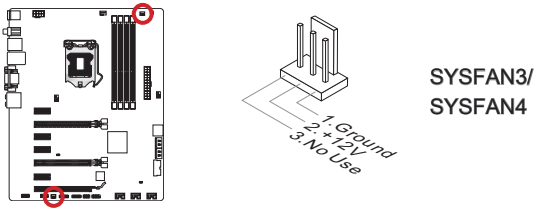

Important

- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU cooling fans.*
- *The CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Control Center II utility can be installed to automatically control the fan speeds according to the CPU's and system's temperature.*
- *If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the mConnectors into the motherboard.

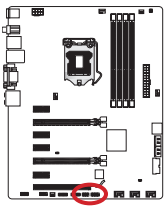

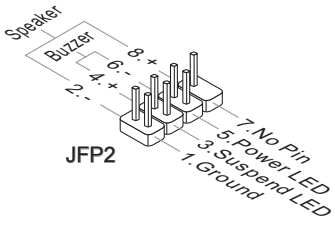

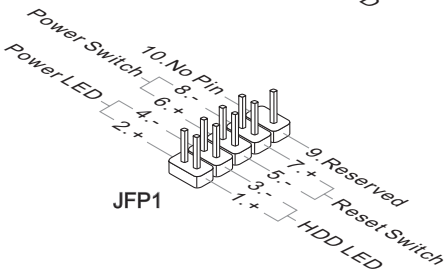

Important

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

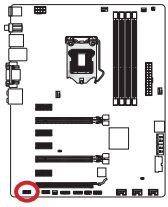

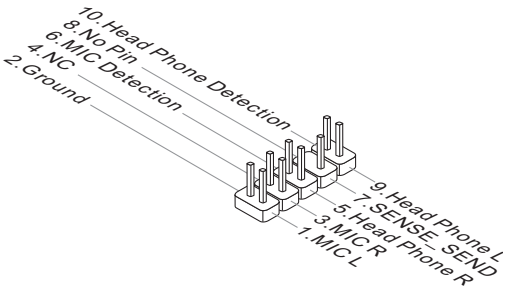

JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

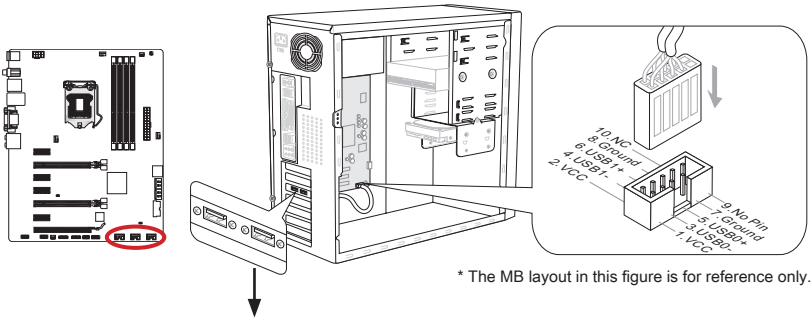

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

Important

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.

JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

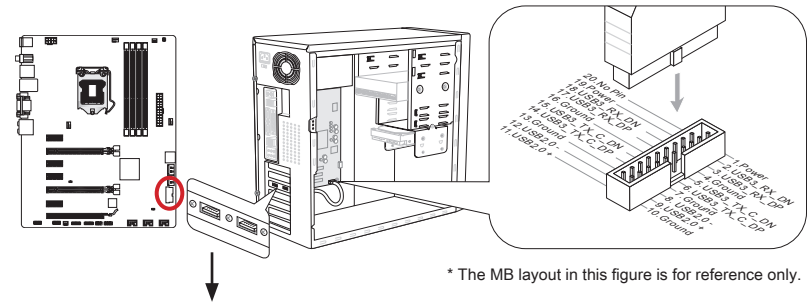

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

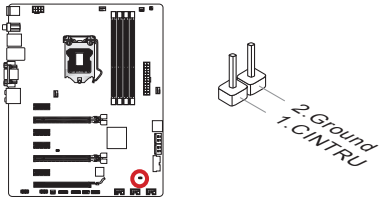

JTPM1: TPM Module connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

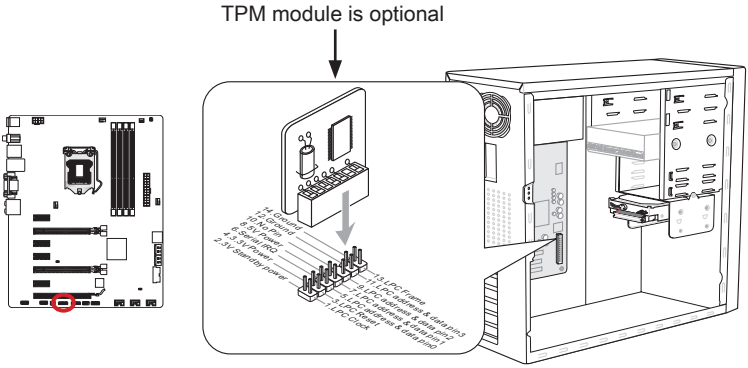

* The MB layout in this figure is for reference only.

JDLED3: Voice Genie Connector

This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its user guide for more details and usages.

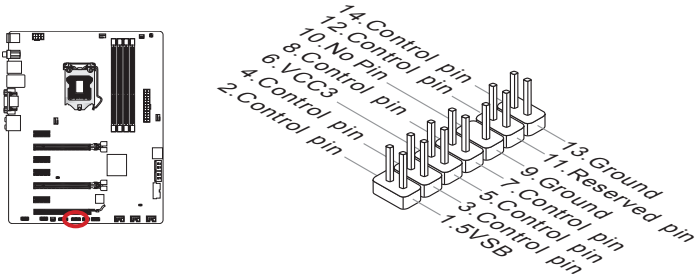

JTURBO1: MultiConnect Panel Connector

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.

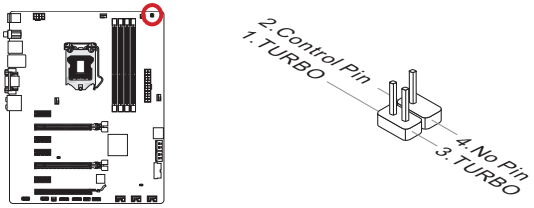

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.

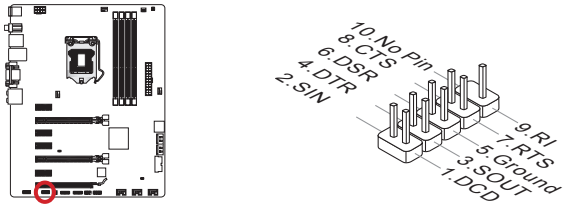

FV1: Voltage Checkpoints Connector (optional)

These voltage checkpoint are used to measure the current system voltages. A multimeter (not included) will be required to check voltages. To check the voltage, please use the included voltage checkpoint cables included in the motherboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

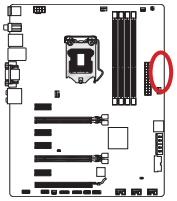

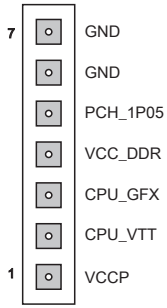

Point	Description
GND (pin 6, pin 7)	Ground
PCH_1P05 (pin 5)	PCH 1.5 voltage. The PCH voltage is the voltage supplied to the Platform Controller Hub.
VCC_DDR (pin 4)	Memory voltage. The DDR memory voltage is the voltage supplied to the DDR memory modules on the motherboard. Lower memory timings may require higher voltages to maintain system stability.
CPU_GFX (pin 3)	The CPU_GFX voltage is the voltage supplied to the integrated graphics processor located on the CPU.
CPU_VTT (pin 2)	CPU IO voltage (Uncore). The CPU IO voltage is the voltage supplied to the Uncore on the CPU. Higher overclocks may require a higher CPU IO voltage to maintain stability.
VCCP (pin 1)	CPU core voltage. The CPU voltage is the voltage suppoied to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU core voltages to maintain stability.

Jumpers

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

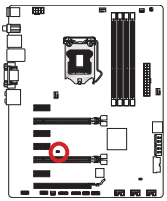



Keep Data



Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the motherboard.

LED Status Indicators

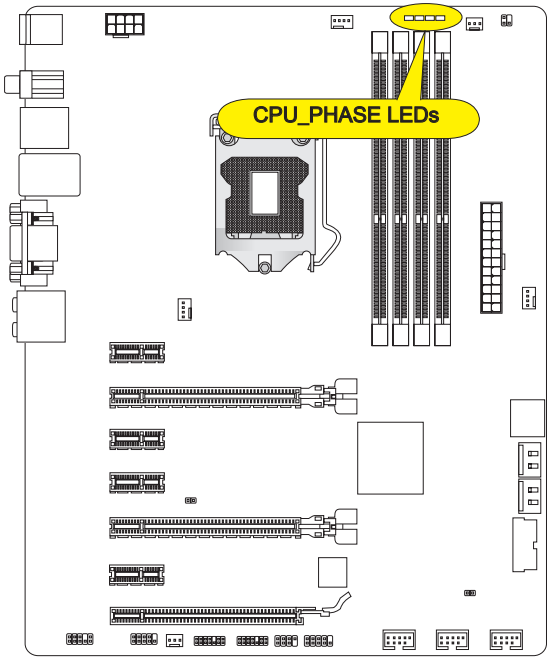

CPU_PHASE LEDs

These LEDs will change according to CPU loading. The higher the power phase number, the more reliable the power flow to the processor.

Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the performance of the new computer you just built. MSI motherbaord comes with a Driver Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take advantage of any special features we provide.

Total Installer

Total Installer is very easy to use and does a great job of finding necessary drivers. Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear if autorun is enabled in OS.
2. Click Total Installer. A popup dialog will appear listing all necessary drivers.
3. Select all checkbox on driver listing dialogue.



Click here

4. Click **Install** button.
5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.

BIOS Setup

CLICK BIOS II is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Important

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview

After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.

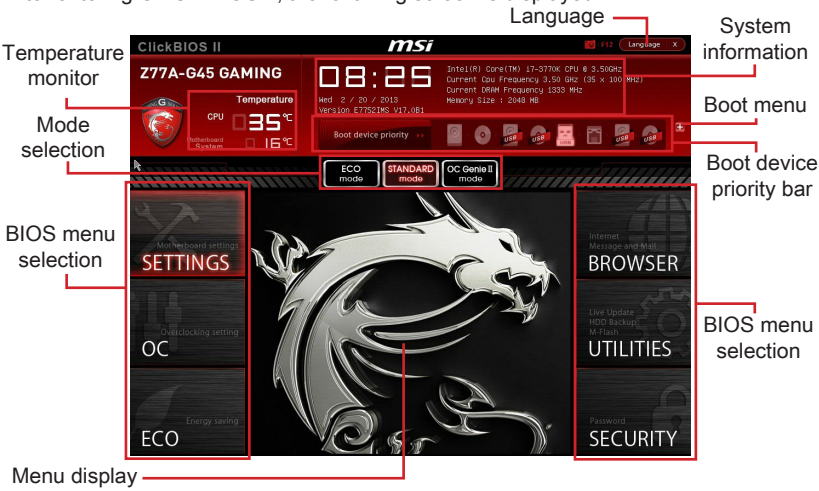

Important

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

▸ **Temperature monitor**

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

▸ **System information**

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸ **BIOS menu selection**

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

- **SETTINGS** - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot device.
- **OC** - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **ECO** - This menu is related to energy-saving settings.
- **BROWSER** - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
- **UTILITIES** - This menu contains utilities for backup and update.
- **SECURITY** - The security menu is used to keep unauthorized people from making any changes to the settings. You can use these security features to protect your system.

▸ **Boot device priority bar**

You can move the device icons to change the boot priority.

▸ **Boot menu**

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the device instantly.

▸ **Mode selection**

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

▸ **Menu display**

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

▸ **Language**

This allows you to select the language of the BIOS setting.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the devices are available.



High priority ⟶ Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Operation

CLICK BIOS II allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ →← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>		Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F8>		OC Profile Load From USB
<F9>		OC Profile Save to USB
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

Sub-Menu

An arrow symbol appears to the left of certain fields that means it contains a sub-menu. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys (↑↓) or mouse to highlight the field and press <Enter> or mouse double left click to enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press the <Esc > or click the right mouse button.

General Help

CLICK BIOS II provides General Help window. You can call up the window from any BIOS menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help window lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

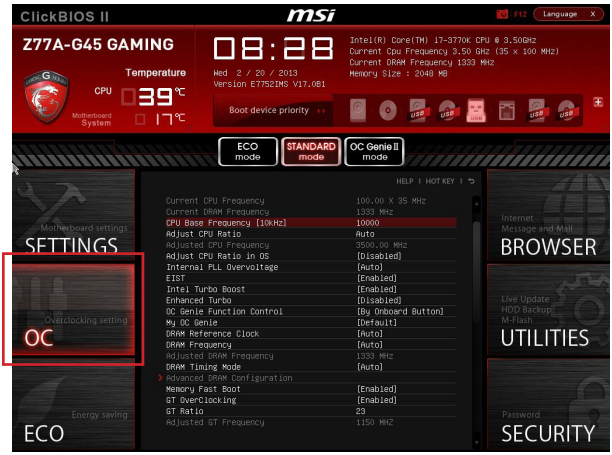

Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▸Current CPU / DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

▸CPU Base Frequency [10KHz]

Allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz increments). You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed.

▸Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor. This feature can only be changed if the processor supports this function.

▸Adjusted CPU Frequency

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸Adjust CPU Ratio in OS

Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center.

▸Internal PLL Overvoltage

This item is used to adjust the PLL voltage.

▸EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only appears with installed CPUs that support this technology.

▸Intel Turbo Boost

Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance above rated specifications (when applications requests the highest performance state of the processor).

▸Enhanced Turbo

[Enabled] Frequencies of all CPU cores will be increased to the maximum in Intel Turbo Boost mode.

[Disabled] Disables this function.

▸OC Genie Function Control

OC Genie function will over-clock the CPU settings to optimal performance automatically.

[By BIOS Options] Determines whether the OC Genie function is enabled by BIOS.

[By Onboard Button] Determines whether the OC Genie function is enabled by onboard OC Genie button.

▸My OC Genie

This item is used to select whether OC Genie parameters are customized by user. Setting to [MSI] OC Genie will use default OC related parameters to overclock the system. Selecting [Customize] allows you to configure the following related “My OC Genie option” sub-menu manually for OC Genie.

▸My OC Genie option

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Customize CPU Ratio

This item allows you to specific the CPU ratio for OC Genie function.

▸My GT Overclock

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics for OC Genie function.

▸GT Ratio

This item allows you to specific the GT ratio for OC Genie function.

▸Adjusted my GT Ratio

It shows the iGPU frequency when OC Genie is started. Read-only.

▸Customize DRAM Frequency

This item allows you to specific the DRAM frequency for OC Genie function.

▸Adjusted My DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency when OC Genie is started. Read-only.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP) when OC Genie is started.

▸My OC Genie Intel C-State

This item is used to enable/disable the Intel C-State when OC Genie is started.

▸My OC Genie Package C State limit

This field allows you to specific the C-state mode for OC Genie function.

▸My OC Genie Long duration power limit

This field allows you to customize Long duration power limit for OC Genie function.

▸My OC Genie Long duration maintained

This field allows you to customize Long duration maintained for OC Genie function.

▸My OC Genie Short duration power limit

This field allows you to customize Short duration power imit for OC Genie function.

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

These items are used to specific the voltage of CPU, Memory, GPU and chipset for OC Genie function.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

These items show current CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU voltage. Read-only.

▸DRAM Reference Clock

This item allows you to specific the DRAM Reference Clock for CPU. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸DRAM Frequency

This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸Adjusted DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM Configuration” sub-menu manually.

▸Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Command Rate

This setting controls the DRAM command rate.

▸tCL

Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting a read command after receiving data.

▸tRCD

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

▸ tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge. If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▸ tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to memory cell.

▸ tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

▸ tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

▸ tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before read command starts.

▸ tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

▸ tRTP

Time interval between a read and a precharge command.

▸ tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

▸ tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

▸ tCKE

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

▸ tRTL

This item is used to set Round Trip Latency settings.

▸ Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing for each channel.

▸ GT OverClocking

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

▸ GT Ratio

This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated graphics to run at different frequency combinations.

▸ Adjusted GT Frequency

It shows the iGPU frequency. Read-only.

▸Spread Spectrum

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your over-clocked processor to lock up.*

▸Vdroop Offset Control

This item is used to select the CPU core Vdroop offset control mode.

▸Digital Compensation Level

This item is used to select the current compensation speed when the MOS phases be changed. For overclocking or full-loading of system, it is recommended this field set to [high]. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed.

▸CPU Core OCP Expander

This item is used to expand the limitation of CPU Over Current Protection. The higher expanding value indicates less CPU protection. So please adjust the CPU voltage carefully if needed.

▸CPU Core Switching Frequency

This item allows you to specific the CPU core switching frequency.

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory, GPU and chipset.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

These items show current CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU voltage. Read-only.

▸Overclocking Profiles

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Give a name by typing in this item.

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

▸ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

▸ OC Profile Save to USB

Save the current overclocking settings to USB drive.

▸ OC Profile Load from USB

Load the stored settings from USB drive.

▸ CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU technologies. Read only.

▸ MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the sub-men

▸ DIMM1~4 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▸ CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ Hyper-threading

The processor uses Hyper-threading technology to increase transaction rates and reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item if your operating system doesn't support HT Function, or unreliability and instability may occur.

▸ Active Processor Cores

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸ Limit CPUID Maximum

It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

▸ Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious "buffer overflow" attacks where worms can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this enabled always.

▸ Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See Intel's official website for more information.

▸ Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information please refer to Intel's official website.

▸ Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

▸ C1E Support

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is recommended this feature is disabled.

▸ Intel C-State

C-state is a power management state that detects when the system is idle and lowers power consumption accordingly.

▸ Package C State limit

This field allows you to select a C-state mode.

▸ Long duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

▸ Long duration maintained (s)

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

▸ Short duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

▸ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane turbo.

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit

These fields show the 1/2/3/4 core ratio limit of CPU

Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be installed).



2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button .

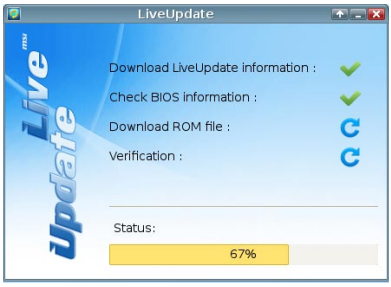

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the appropriate file.



5. Click the confirm button to update the BIOS.

Important

Do not update the BIOS if your system is running fine.

Install Windows XP Notes

This section describes how to install Windows XP with IDE or AHCI mode.

Installing Windows XP with IDE Mode

You will fail and encounter a blue screen while installing Windows XP, because it is not natively supported to be installed in the storage device with AHCI mode. If you still prefer to install Windows XP as the operating system, please change the BIOS item as below.

1. Refer to BIOS Setup chapter to access BIOS.
2. Go to SETTINGS → Integrated Peripherals → SATA Mode.

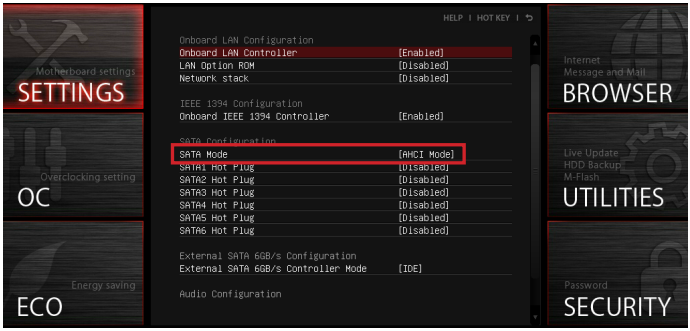

3. Set this item to IDE mode.
4. Go to SETTINGS → Save & Exit → Save changes and reboot.
5. Install the Windows XP operating system.

Installing Windows XP with AHCI Mode

If you prefer to install Windows XP as the operating system with AHCI mode, please prepare AHCI drivers for Windows XP in advanced.

Creating a Intel AHCI Driver Disc

Please follow the instruction below to make an “Intel® AHCI Driver” for yourself.

- Insert the MSI DVD into the DVD-ROM drive.
- Click the “Browse CD” on the Setup screen.
- Copy all the contents from \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86 or f6flpy-x64 to a formatted floppy diskette.
- The driver diskette is done.

Important

You can download the driver from

http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Installing the Windows XP Operating System:

Please follow the below steps:

1. Access BIOS, set SATA Mode to AHCI mode, save, exit and reboot.
2. Ensure the USB Floppy Disk Drive is connected to the computer.
3. Install Windows XP. When Windows Setup screen appears a message “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....”, press “F6” key.
4. Insert the floppy disk containing the AHCI drivers into the floppy disk drive.
5. When the next screen appears, press the “S” key to specify an additional device.
6. From the provided list, select the Intel(R) SATA AHCI Controller.
7. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

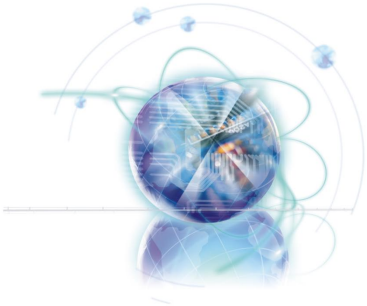

한국어

Z77A-G45 GAMING 시리즈

메인보드 사양

지원되는 프로세서

- LGA 1155 소켓을 사용한 3세대 Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 프로세서를 지원합니다.

칩셋

- Intel® Z77 칩셋

메모리 지원

- DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC),2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC, 22nm CPU 요구) MHz 지원하는 4개의 DDR3 DIMMs 제공, 최대 32GB.
- 듀얼 채널 모드 지원

LAN

- Killer® E2205 Gigabit에 의해 LAN 10/100/1000 패스트 이더넷 지원**
  - **Killer Network Manager는 Windows 7 및 Windows 8 운영체제에서만 사용가능합니다. 공급업체의 웹사이트를 방문하여 기타 운영체제를 지원하는 드라이버의 제공 여부를 확인하세요.

오디오

- HD 오디오 코덱 Realtek® ALC892 내장
- 사운드 블라스터 시네마 제공

SATA

- SATA 6Gb/s 2 포트
  - Intel® Z77로 지원 (SATA1~2)
- SATA 3Gb/s 4 포트
  - Intel® Z77로 지원 (SATA3~6)

RAID

- Intel® Z77로 인텔® 고속 스토리지 기술 엔터프라이즈(Intel® Rapid Storage Technology enterprise)를 지원하는 SATA1~6 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

- Intel® Z77에 의해 USB 3.0 후면 IO 포트 2개 지원
- Intel® Z77에 의해 USB 3.0 온보드 커넥터 1개 지원

멀티 GPU

- ATI® CrossFire™ 기술 지원
- NVIDIA® SLI™ 기술 지원
- Lucid® Virtu Universal MVP 지원

커넥터 및 버튼

■ 후면 패널
- PS/2 키보드/ 마우스 포트 1개
- CMOS 클리어 버튼 1개
- 코엑시얼 S/PDIF-출력 포트 1개
- 옵티컬 S/PDIF-출력 포트 1개
- USB 2.0 포트 4개
- USB 3.0 포트 2개
- LAN 포트 1개
- 오디오 포트 6개
- HDMI® 포트 1개***, 최대 1920x1200 해상도 지원
- DVI-D 포트 1개***, 최대 1920x1200 해상도 지원
- VGA 포트 1개***
- *** 이 플랫폼은 임의의 두 출력 포트로 듀얼 디스플레이 기능을 지원합니다. (HDMI+DVI, DVI+VGA 또는 VGA+HDMI).

■ 온보드
- USB 2.0 커넥터 3개
- USB 3.0 커넥터 1개
- 시리얼 포트 커넥터 1개
- TPM 모듈 커넥터 1개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1개
- 섀시 침입 커넥터 1개
- Voice Genie 커넥터 1개
- 멀티 커넥트 패널 커넥터 1개
- V-체크 포인트 세트 1개(옵션)

슬롯

■ PCIe 3.0 x16 슬롯 2개
■ PCIe 2.0 x16 슬롯 1개
- PCI_E7은 최대 PCIe x4 속도를 지원합니다.

■ PCIe 2.0 x1 슬롯 4개
- PCI_E4 슬롯이 설치되면, PCI_E3 슬롯의 기능은 무효화됩니다.

폼 팩터

■ ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

장착 스크류 홀

■ 장착 홀 9개

프로세서에 대한 최신 정보는
http://www.msi.com/service/cpu-support/를 참조하세요.

호환 가능한 부품에 대한 자세한 정보는
http://www.msi.com/service/test-report/를 참조하세요.

빠른 부품 설명서

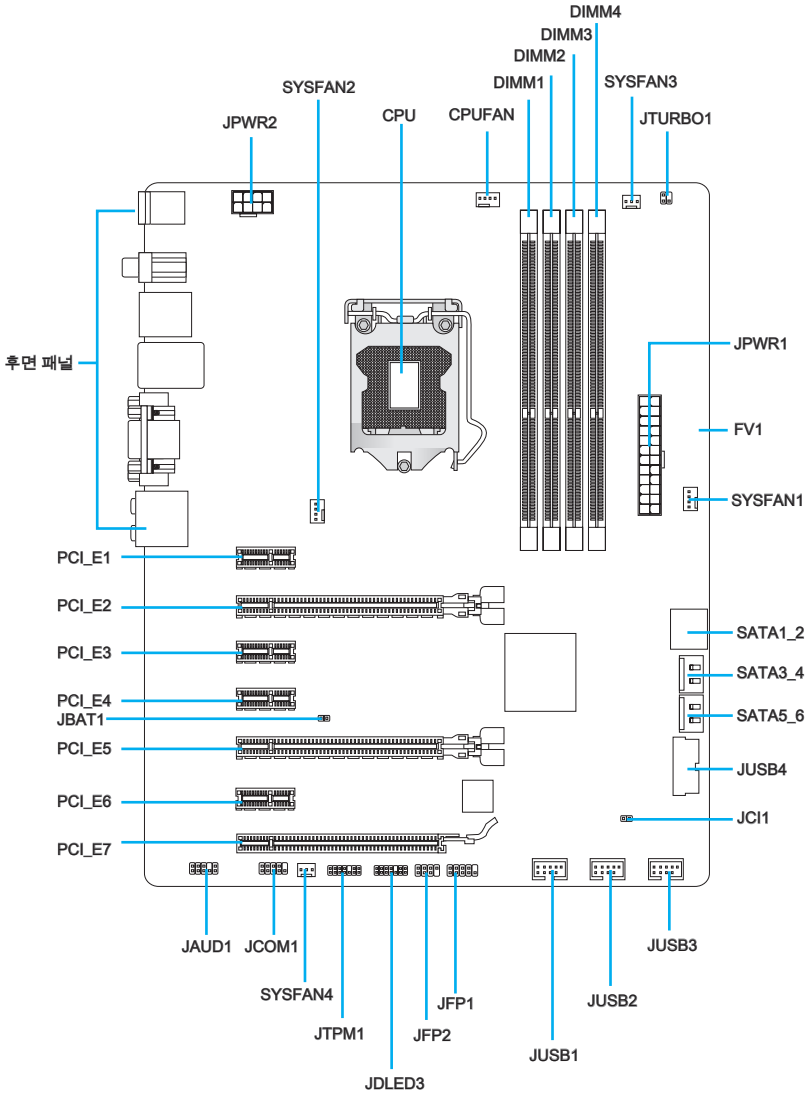

부속품을 구매하시거나 부품 번호를 문의하시려면 웹페이지 http://www.msi.com/index.php를 방문하여 자세한 내용을 확인할수 있습니다.

커넥터 참조 목록

포트 이름	포트 타입	페이지
후면 패널		Kr-6
CPU	LGA1155 CPU 소켓	Kr-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	팬 전원 커넥터	Kr-23
DIMM1~4	DDR3 메모리 슬롯	Kr-14
FV1	전압 체크포인트 커넥터	Kr-28
JAUD1	전면 패널 오디오 커넥터	Kr-24
JBAT1	CMOS 클리어 점퍼	Kr-29
JCI1	섀시 침입 커넥터	Kr-26
JCOM1	시리얼 포트 커넥터	Kr-27
JDLED3	Voice Genie 커넥터	Kr-27
JFP1, JFP2	전면 패널 커넥터	Kr-24
JPWR1	ATX 24-핀 전원 커넥터	Kr-13
JPWR2	ATX 8-핀 전원 커넥터	Kr-13
JTPM1	TPM 모듈 커넥터	Kr-26
JTURBO1	멀티 커넥트 패널 커넥터	Kr-27
JUSB1~3	USB 2.0 확장 커넥터	Kr-25
JUSB4	USB 3.0 확장 커넥터	Kr-25
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 확장 슬롯	Kr-16
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 확장 슬롯	Kr-16
SATA1~2	SATA 6Gb/s 커넥터	Kr-22
SATA3~6	SATA 3Gb/s 커넥터	Kr-22

후면 패널

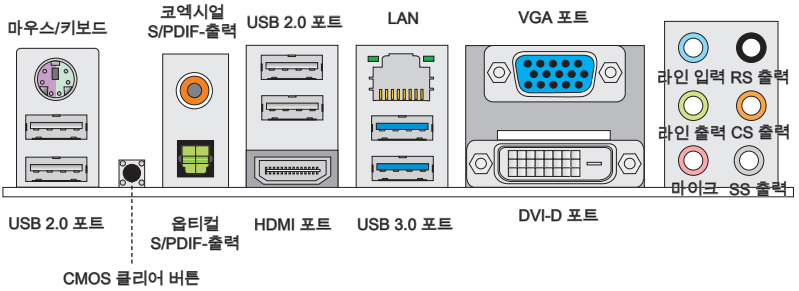

▸마우스/키보드

PS/2® 마우스/키보드 조합 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▸CMOS 클리어 버튼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면 이 버튼을 눌러 데이터를 지우세요.

▸코엑시얼 S/PDIF 출력

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 코엑시얼 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸옵티컬 S/PDIF 출력

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 옵티컬 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸USB 2.0 포트

USB 2.0 포트는 키보드,마우스 및 기타 USB 2.0 호환 가능한 장치와 같은 USB 2.0 장치를 연결하는데 사용됩니다.

▸HDMI 포트

HDMI는 압축되지 않은 스트림을 전송할 수 있는 디지털 오디오/비디오 인터페이스입니다. HDMI는 단 하나의 케이블에서 표준, 고급 또는 고화질 비디오, 멀티 채널 디지털 오디오를 포함한 모든 TV 형식을 지원합니다.

▸USB 3.0 포트

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원.(superspeed)

중요사항

USB 3.0 장치는 USB 3.0포트에 연결해야 합니다.USB 케이블이 USB 3.0 규격을 준수하는지 확인하시기 바랍니다.

▸LAN



표준 RJ-45 LAN 잭은 LAN(Local Area Network) 연결용입니다.

LED	칼라	LED 상태	조건
왼쪽	노란색	꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
		켜짐(지속 상태)	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
		켜짐(깜빡임)	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.
오른쪽	녹색	꺼짐	10 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.
		켜짐	100 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.
	오렌지색	켜짐	1000 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.

▸VGA 포트

DB15핀 피메일 커넥터가 모니터용으로 제공됩니다.

▸DVI-D 포트

DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) 커넥터를 사용하여 LCD 모니터를 연결하거나 어댑터를 사용하여 CRT 모니터를 연결할 수 있습니다. 모니터를 연결하려면 모니터 설명서를 참조하세요.

중요사항

이 플랫폼은 임의의 두 출력 포트로 듀얼 디스플레이 기능을 지원합니다.(HDMI+DVI, DVI+VGA 또는 VGA+HDMI)

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
확장 모드 (두번째 모니터에 바탕 화면을 확장)	○	○	○
클론 모드 (두 모니터에 같은 화면이 나타남)	○	○	○

▸오디오 포트

이 오디오 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다. 오디오 잭의 색상으로 오디오 효과를 쉽게 구별할수 있습니다.

- 파란색-라인 입력: 외부 오디오 출력 장치를 연결하는데 사용됩니다.
- 녹색-라인 출력: 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.
- 핑크색-마이크: 마이크에 사용되는 커넥터입니다.
- 검은색- RS-출력: 4/ 5.1/ 7.1 채널 모드의 뒤쪽 서라운드 라인 출력.
- 오렌지색- CS-출력: 5.1/ 7.1 채널 모드의 중앙/서브우퍼 출력.
- 회색 - SS-출력 : 7.1 채널 모드의 측면 서라운드 라인 출력.

CPU (중앙 처리 장치)

LGA 1155 CPU 소개

메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA 1155 CPU 윗쪽에 2개의 정렬 키와 하나의 노란색 삼각형이 있습니다. 노란색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.

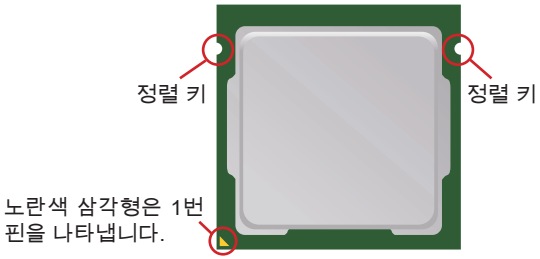

중요사항

과열

과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판사이에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프) 를 고르게 발라주세요.

CPU 교체

CPU 교체 시, CPU의 안전을 위해 항상 시스템 전원을 끄거나 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑으세요.

오버클로킹

이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다.오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요.제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이거나 제품스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.

CPU 및 쿨러 설치

CPU 설치 시, CPU 쿨러를 반드시 설치하세요. CPU 쿨러는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.아래의 순서에 따라 CPU 및 쿨러를 정확하게 설치하세요. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상될수 있습니다.

1. 로드 레버를 전부 위로 올려줍니다.

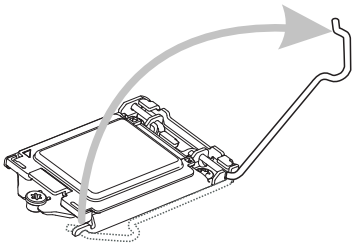

2. 로드 레버를 위로 올리고 로드 플레이트를 엽니다. **CPU 소켓 핀의 손상에 주의 하세요.**

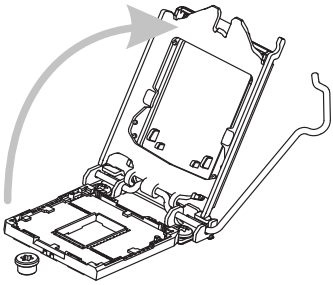

3. CPU 방향이 올바로 맞춰졌는지 확인한 다음, CPU를 소켓 하우징 프레임에 내려 놓습니다. CPU 베이스의 가장자리를 잡으세요. 정렬 키가 맞춰졌는지 유의하세요.

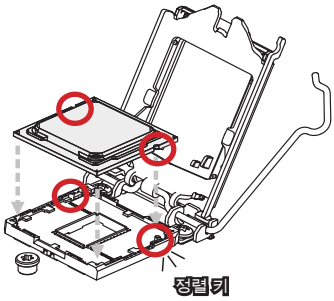

4. 로드 플레이트를 닫고 플라스틱 캡을 제거하세요.

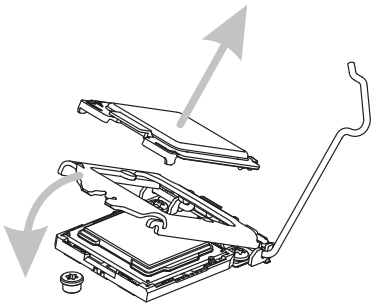

5. 소켓의 정확한 위치에 장착되었는지 확인하기 위해 CPU를 검사합니다. 로드 레버를 아래로 눌러 고정 탭에 고정합니다.

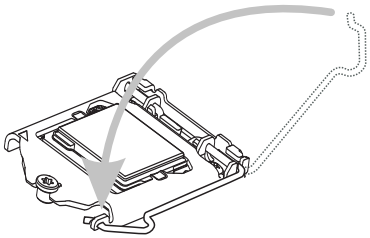

6. CPU의 과열을 방지하고 열이 잘 발산되도록 CPU의 상단에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프)를 알맞게 발라 줍니다.

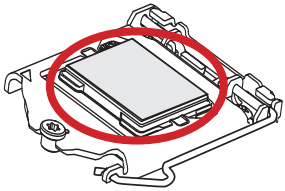

7. 메인보드에 CPU 팬 커넥터를 장착합니다.

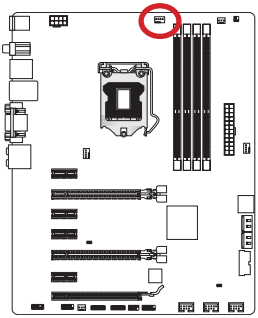

8. 팬의 선이 팬 커넥터 쪽을 향하고 혹이 메인보드의 홀에 꼭 맞게 방열판을 메인보드에 장착합니다.

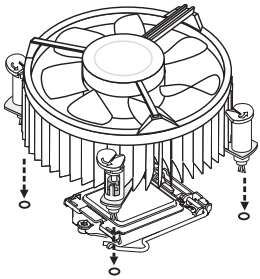

9. 4개의 클립이 메인보드의 홀에 완전히 박힐 때까지 쿨러를 누릅니다.4개의 훅을 눌러 쿨러를 고정합니다. 훅이 올바른 위치에 고정되었다면 닫히는 소리가 들립니다.

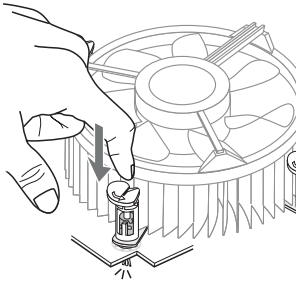

10. 클립 앤드가 올바로 끼워졌는지 확인합니다.

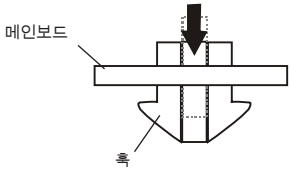

11. 마지막으로 CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.



중요사항

- *CPU 소켓 핀의 손상에 주의하세요.*
- *시스템을 켜기 전에 CPU 쿨러가 단단히 설치되었는지 확인합니다.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.*
- *CPU 쿨러 설치에 대한 자세한 내용은 CPU 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.*

장착 스크류 홀

메인보드를 설치할 때, 먼저 컴퓨터 케이스의 장착 플레이트에 메인보드 설치에 필요한 장착 스탠드를 설치합니다. 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트가 있을 경우 메인보드 패키지와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트로 교체하세요. I/O 후면 플레이트는 스크류가 필요없이 컴퓨터 케이스에 쉽게 들어가야 합니다. 장착 플레이트의 장착 스탠드를 메인보드의 스크류 홀에 정렬하고 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 스크류로 메인보드를 고정합니다. 메인보드의 스크류 홀의 위치는 아래 그림과 같습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.

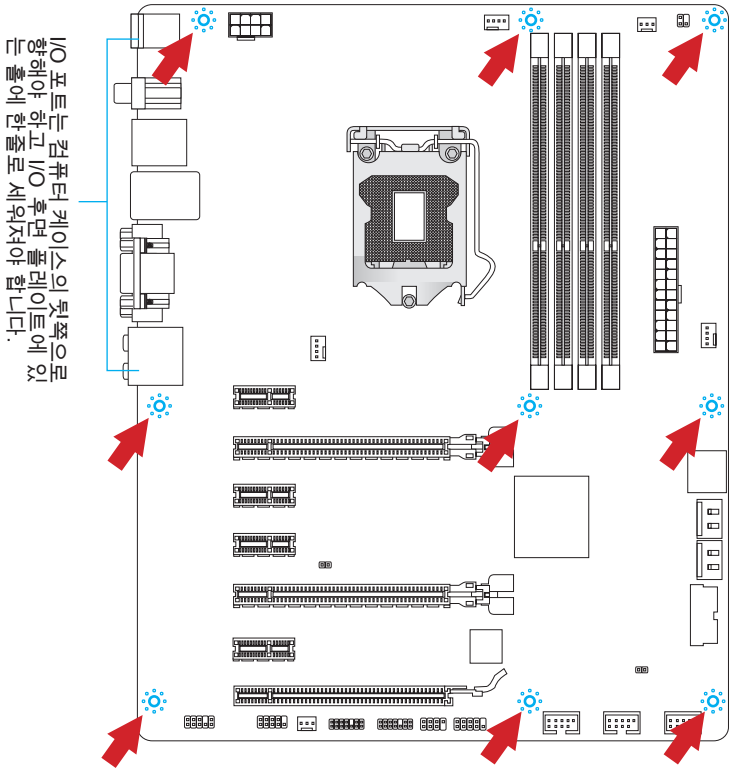

중요사항

- *표면에 불필요한 잔여물이 없는 평평한 곳 위에서 메인보드를 설치합니다.*
- *메인보드에 대한 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로 및 컴퓨터 케이스의 접촉(장착 스탠드 제외) 을 금지합니다.*
- *메인보드 단락을 피하기 위해 메인보드 또는 컴퓨터 케이스속에 느슨한 금속 부품이 없는지 확인하세요.*

전원 공급 장치

JPWR1: ATX 24핀 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결할수 있습니다. ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결하려면 커넥터에 전원 공급 케이블을 정렬하고 케이블을 커넥터 안쪽으로 꼭 눌러줍니다.만약 정확하게 조작하였다면 전원 케이블의 클립이 메인보드의 전원 커넥터에 꼭 맞게 걸리게 됩니다.

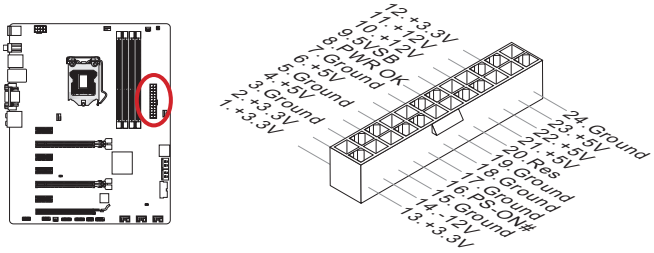

JPWR2: ATX 8핀 전원 커넥터

이 커넥터는 CPU에 12V 전원을 공급합니다.

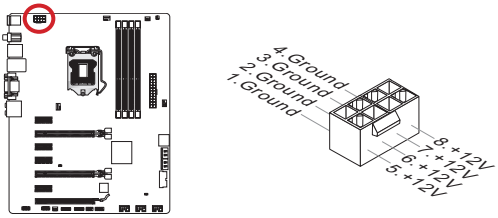

중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.

메모리

DIMM슬롯은 메모리 모듈을 설치하는데 사용됩니다. 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 http://www.msi.com/service/test-report/를 참조하세요.



듀얼 채널 모드 배포 규칙

듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2개의 데이터 버스 채널을 통해 데이터를 동시에 전송 및 수신할수 있습니다.듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다.다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하세요.

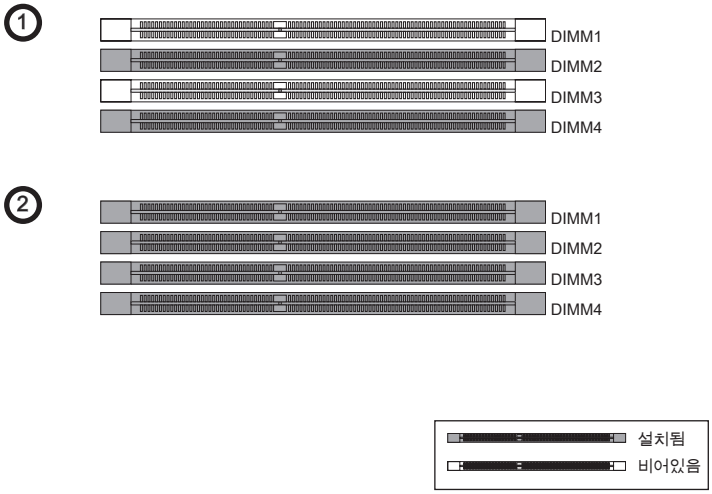

중요사항

- *DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 호환되지 않으며 ,표준 DDR3는 하위호환이 되지 않습니다.항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.*
- *시스템의 안정성을 확보하기 위하여 듀얼 채널 모드에서는 타입과 용량이 동일한 메모리 모듈을 사용해야 합니다.*
- *칩셋 리소스 사용으로 각 DIMM 슬롯이 8GB 메모리 모듈로 설치된 경우 시스템이 최대 31+ GB(32 GB 이하 지원) 까지만 인식됩니다.*

메모리 모듈 설치

1. 양쪽에 있는 장착 클립을 밖으로 당겨 DIMM 슬롯의 잠금을 해제합니다. 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 수직으로 끼웁니다. 메모리 모듈은 중앙 아래쪽에 노치가 하나만 있으며 오른쪽 방향으로만 맞습니다.
2. DIMM 슬롯 안쪽으로 메모리 모듈을 깊이 밀어 넣습니다. 메모리 모듈이 올바르게 자리 잡으면 DIMM 슬롯 양쪽에 있는 플라스틱 클립이 자동으로 닫히며 닫히는 소리를 들을수 있습니다.
3. 메모리 모듈이 양쪽에 있는 DIMM 슬롯 클립에 의해 제자리에 잠겼는지 수동으로 확인하세요.

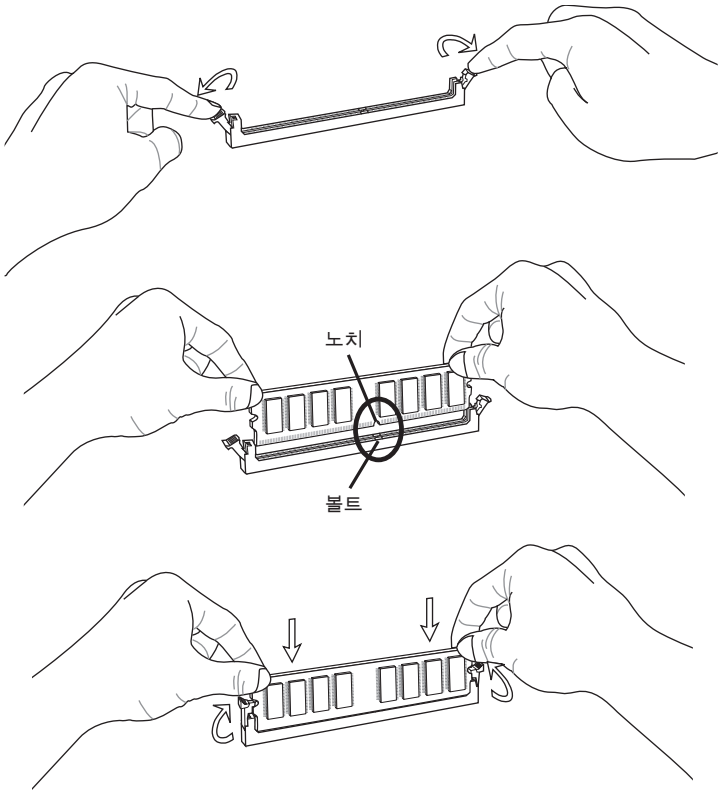

확장 슬롯

이 메인보드에는 별도의 그래픽, 오디오 카드등과 같은 확장 카드 사용을 위한 포트들이 다수 포함되어 있습니다.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 슬롯

PCIe 슬롯은 PCIe 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.

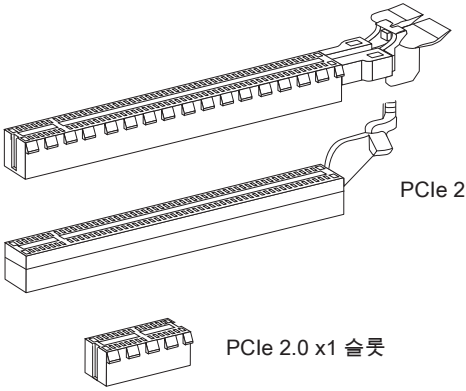

PCIe 3.0 x16 슬롯

PCIe 2.0 x16 슬롯

PCIe 2.0 x1 슬롯

중요사항

확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요.확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

비디오/ 그래픽 카드

가능한 경우, 메인보드는 CPU의 통합 그래픽 프로세서를 활용하지만 별도의 그래픽 카드도 메인보드의 확장 슬롯에 설치할수 있습니다. 별도의 비디오 카드를 하나 또는 하나 이상 추가하면 시스템의 그래픽 성능을 크게 높일수 있습니다. 최적의 호환성을 위해 MSI 그래픽 카드를 사용할 것을 권장합니다.

싱글 비디오 카드 설치

1. 비디오 카드 설치에 필요한 확장 슬롯 타입을 결정합니다. 메인보드에 확장 슬롯을 설치합니다.컴퓨터 케이스에서 확장 슬롯 보호 커버를 제거합니다.
2. 디스플레이 포트가 컴퓨터 케이스의 바깥 쪽으로 향하게 비디오 카드를 확장 슬롯의 상단에 세워줍니다.싱글 비디오 카드 설치시, PCI_E2 슬롯을 사용할것을 권장합니다.
3. 비디오 카드를 확장 슬롯 안쪽으로 밀어줍니다.확장 슬롯의 클립이 비디오 카드를 정확한 위치에 고정시켜 줍니다.
4. 필요한 경우, 스크류로 그래픽 카드의 끝부분을 컴퓨터 케이스에 고정하세요.일부 비디오 카드는 전원 공급 장치에 직접 연결된 전원 케이블이 필요할수 있습니다.
5. 드라이버 설치 또는 기타 특별한 설정에 대한 자세한 설명은 비디오 카드 메뉴얼을 참조하세요.

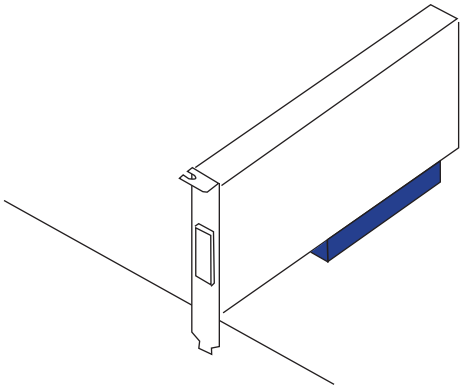

AMD CrossFire™ (멀티 GPU) 기술

AMD CrossFire™기술은 멀티 GPU 성능 게이밍 플랫폼입니다.별도의 GPU를 2개 이상 연결함으로서 CrossFire™는 시스템 그래픽 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한 필요에 따라 시스템 그래픽 전원을 확장할수 있으며 게이밍 플랫폼을 최대로 확장할 수 있습니다.이 메인보드는 수요에 따라 자동으로 CrossFire™ 기술을 감지하고 BIOS에서 변경합니다. 정확한 two-way CrossFire™ 설치를 보장하기 위해 아래의 설명을 따르세요.

1. PCI_E2와 PCI_E5 확장 슬롯에 2개의 AMD Radeon™ HD 그래픽 카드를 설치합니다.
2. 다음, 2개의 CrossFire™ 비디오 링크 케이블을 그래픽 카드에 연결하세요. 금속이 접촉되도록 케이블의 양끝이 각 카드의 윗쪽에 놓이도록 연결하세요.(아래의 그림을 참조하세요.) 설치된 2개의 그래픽 카드 중 첫번째 PCIe x16 슬롯에 설치된 그래픽 카드의 디스플레이 포트만이 유효함을 유의하세요.모든 디스풀레이는 반드시 이 그래픽 카드에 연결되어야 합니다.

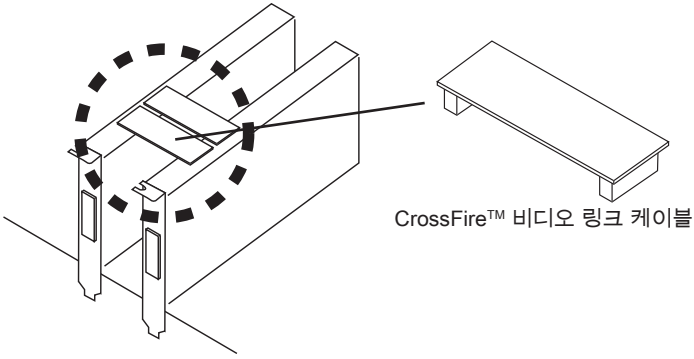

CrossFire™ 비디오 링크 케이블

중요사항

- *CrossFire™ 모드에서 사용하는 그래픽 카드의 브랜드 및 스팩이 동일한지 확인하세요.*최적의 호환성을 위해 MSI 그래픽 카드를 사용할 것을 권장합니다.
- *안정적인 작동을 보장하기 위해 그래픽 카드의 전원 커넥터에 적절한 전원 공급 장치를 연결하세요.*
- *서비스 팩 2(SP2)가 설치된 Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, & Windows 7 및 Windows 8만이 CrossFireX™ 모드를 지원할 수 있습니다.*

3. 컴퓨터를 부팅하고 비디오 카드 패키지에 있는 드라이버와 소프트웨어를 설치하세요.자세한 내용은 비디오 카드와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.
4. 모든 하드웨어와 스프트웨어가 정확히 설치된 다음 시스템을 다시 부팅합니다. 운영 시스템이 시작된 후 바탕화면에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하고 “Catalyst Control Center II”를 선택합니다.

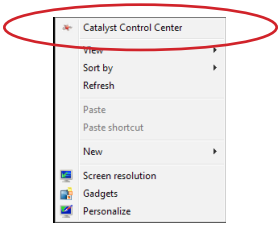

5. CrossFireX™ 설정은 CrossFire™ 모드가 작동하도록 활성화되어 있어야 합니다. 아래와 같은 Catalyst Control Center II 화면이 나타납니다. 사용자의 운영 시스템에 따라 나타나는 화면이 다를수 있습니다.

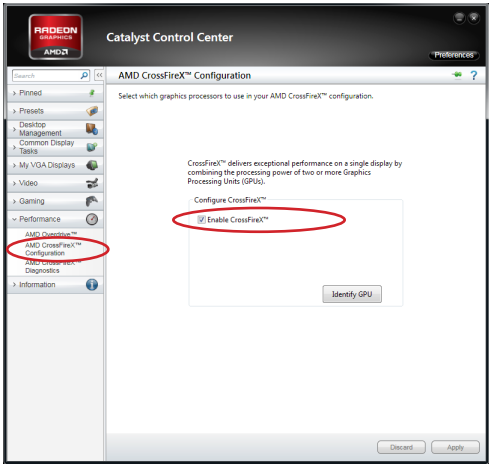

중요사항

CrossFire™ 시스템은 네가지 디스플레이 모드가 있습니다.

- *슈퍼 타일링*
- *가위 모드*
- *대체 프레임 렌더링(AFR)*
- *슈퍼 안티 앨리어싱*

자세한 내용은 그래픽 카드 메뉴얼을 참조하세요.

NVIDIA® SLI 기술

NVIDIA's SLI (Scalable Link Interface) 기술은 그래픽 성능을 크게 높이기 위해 하나의 시스템에서 2개 이상의 GPU가 창출 실행하도록 합니다. 이 기술을 활용하려면 GPU카드가 반드시 SLI 비디오 링크에 연결되어야 합니다.

SLI 모드를 사용할 경우,SLI 모드를 정확히 설정하려면 다음 설명을 따르세요.아래의 설명은 2개의 비디오 카드 SLI 구성을 뜻합니다.

1. PCI_E2 와 PCI_E5 슬롯에 2개의 NVIDIA 그래픽 카드를 설치합니다.
2. 다음, 1개의 SLI 비디오 링크 케이블을 그래픽 카드에 연결하세요.금속이 접촉되도록 케이블의 양끝이 각 카드의 윗쪽에 놓이도록 연결하세요.(아래의 그림을 참조하세요.) 설치된 2개의 그래픽 카드 중 첫번째 PCIe x16 슬롯에 설치된 그래픽 카드의 디스플레이 포트만이 유효함을 유의하세요.모든 디스풀래이는 반드시 이 그래픽 카드에 연결되어야 합니다.

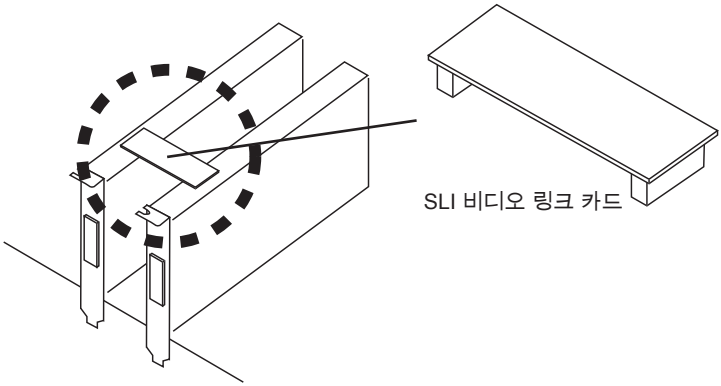

3. 컴퓨터를 부팅하고 비디오 카드 패키지에 있는 드라이버와 소프트웨어를 설치하세요.자세한 내용은 비디오 카드와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.

4. 모든 하드웨어와 스프트웨어가 정확히 설치된 다음 시스템을 다시 부팅합니다. 운영 시스템이 시작된 후 바탕화면에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하고 “NVIDIA Control Panel”을 선택합니다.

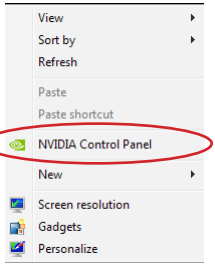

5. NVIDIA Control Panel을 시작합니다. SLI 모드를 실행하기 위해 “Maximize 3D Performance” 설정을 선택합니다. 구성 화면은 아래와 같습니다. 사용자의 운영 시스템에 따라 나타나는 화면이 다를수 있습니다.

이 항목을 선택하세요.

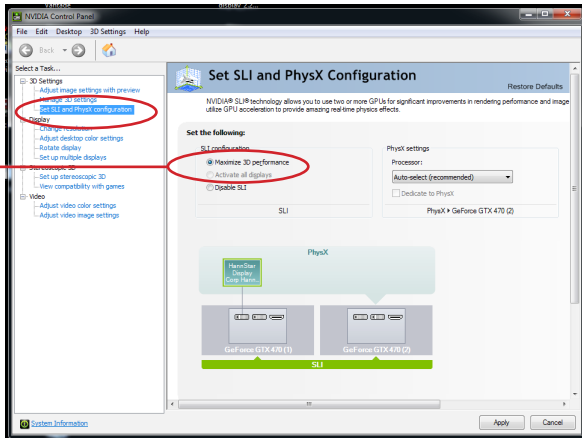

중요사항

- *SLI 모드에서 사용하는 그래픽 카드의 브랜드 및 스팩이 동일한지 확인하세요.*최적의 호환성을 위해 MSI 그래픽 카드를 사용할 것을 권장합니다.
- *안정적인 작동을 보장하기 위해 그래픽 카드의 전원 커넥터에 적절한 전원 공급 장치를 연결하세요.*
- *한개의 그래픽 카드를 제거하거나 SLI 기능을 종료할 경우, 그래픽 카드를 제거하기 전에 “*Maximize 3D Performance*” 기능이 비활성화 되었는지 확인하세요.*

내장 커넥터

SATA1~6: SATA 커넥터

이 커넥터는 고속 SATA 인터페이스 포트에 사용됩니다.각 커넥터는 하나의 SATA 장치에 연결할수 있습니다. SATA 장치는 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)및 광학 드라이브 (CD/ DVD/ 블루 레이)를 포함합니다.

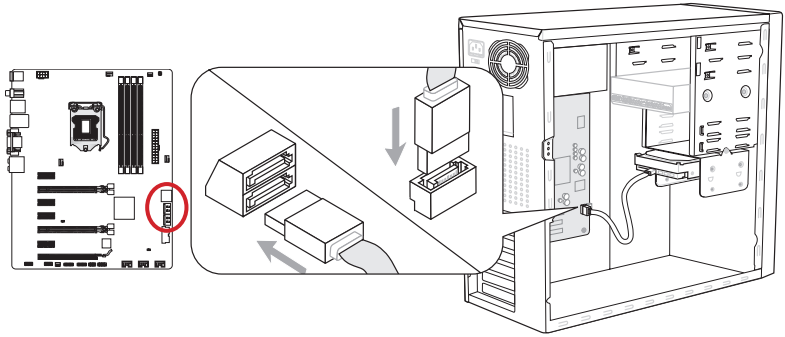

* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

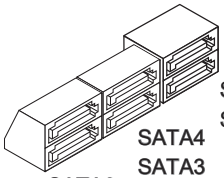

SATA1~2 (Intel® Z77로 6Gb/s)

SATA3~6 (Intel® Z77로 3Gb/s)

중요사항

- *디스크 드라이브 (HDD),솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 및 광학 드라이브 (CD / DVD / Blu-Ray) 와 같은 다수의 SATA 장치는 전원 공급 장치에 연결된 전원 케이블도 필요합니다. 자세한 내용은 해당 기기 메뉴얼을 참조하세요.*
- *다수의 컴퓨터 케이스는 HDD, SSD, 광학 드라이브와 같은 대형 SATA 장치가 케이스 안쪽 하단에 고정되어 있도록 요구합니다.설치에 대한 자세한 설명은 컴퓨터 케이스 거나 SATA 장치와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.*
- *SATA 케이블을 90도로 꺽지 마세요. 그럴 경우 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할것을 권장합니다.*

CPUFAN,SYSFAN1~4: 팬 전원 커넥터

팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 쿨링 팬을 지원합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋 온보드가 있는 경우 CPU 팬 제어를 활용하기 위하여 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다. 시스템 팬은 전부 연결하세요. 시스템 팬은 사용 가능한 시스템 팬 커넥터에 모두 연결될수 있으므로 만일 시스템 팬을 메인보드에 전부 연결할 수 없을 경우 전원 공급기에 직접 연결하세요.

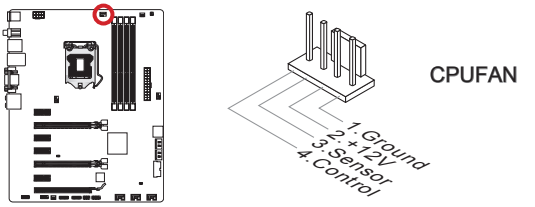

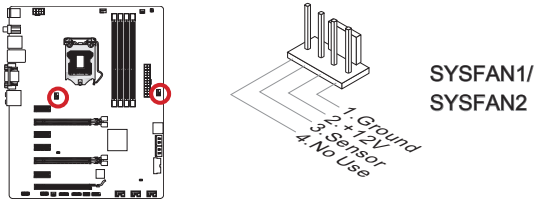

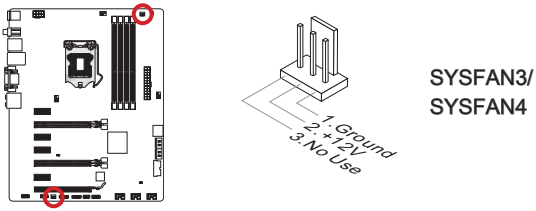

중요사항

- *프로세서 공식 웹사이트거나 판매점에서 권장하는 CPU 쿨링 팬을 사용하세요.*
- *CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 커넥터는 라이너 모드에서 스마트 팬 제어를 지원합니다. CPU 및 시스템의 실제 온도에 따라 팬의 속도를 자동으로 제어하는 Control Center II 유틸리티를 설치할 수 있습니다.*
- *만일 시스템 팬을 메인보드의 포트에 전부 연결할수 없을 경우,어댑터를 사용하여 팬을 전원 공급기에 직접 연결하세요.*
- *처음으로 부팅할 때, 케이블이 팬 블레이드를 방해하지 않도록 확인하세요.*

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 연결됩니다. JFP1커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다. 전면 패널 커넥터 설치를 간편히 하기 위하여 동봉된 m-커넥터를 사용하세요. 컴퓨터 케이스로 부터 모든 선을 m-커넥터에 연결한 다음 m-커넥터를 메인보드에 연결하세요.

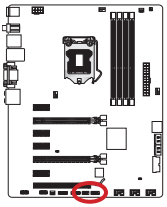

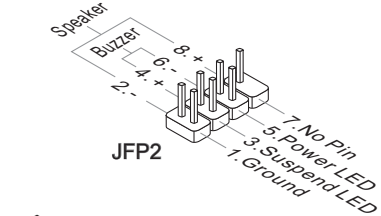

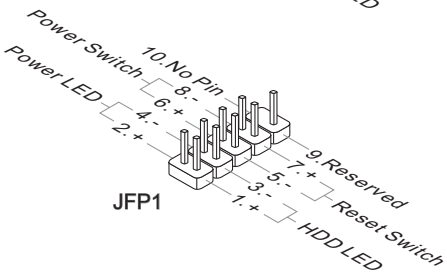

중요사항

- *케이스쪽 커넥터 위의 작은 삼각형 표기를 한 핀들은 양극(+)을 표시합니다.윗 그림과 m-커넥터에 제시된 표기에 따라 정확한 연결 방향과 위치를 확인하세요.*
- *컴퓨터 케이스의 대다수 전면 패널 커넥터는 JFP1에 우선적으로 연결됩니다.*

JAUD1: 전면 패널 오디오 커넥터

이 커넥터를 사용하여 컴퓨터 케이스에 있는전면 오디오 패널을 연결할 수 있으며, 이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.

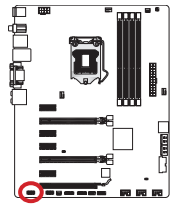

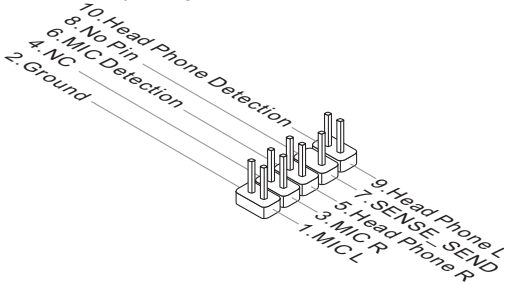

JUSB1~3: USB 2.0 확장 커넥터

이 커넥터는 USB HDD,디지컬 카메라, MP3 플레이어,프린터, 모뎀 등과 같은 고속 USB 주변 장치를 연결하도록 디자인 되었습니다.

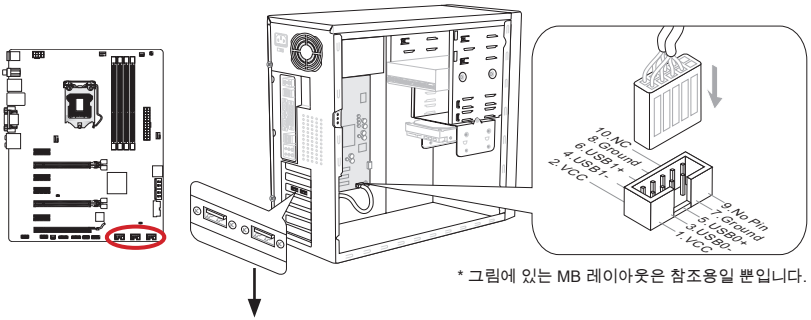

* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

USB 2.0 브래킷 (옵션)

중요사항

VCC 및 GND 핀이 올바로 연결되어야 손상을 방지할수 있습니다.

JUSB4: USB 3.0 확장 커넥터

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할수 있습니다.데이터 전송속도 최대 5Gbits/s (SuperSpeed)를 지원합니다.

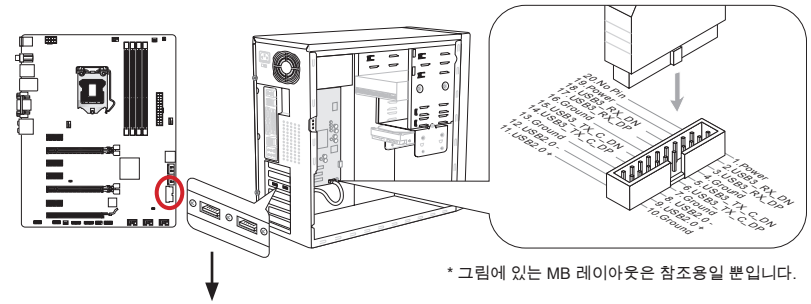

* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

USB 3.0 브래킷 (옵션)

중요사항

- *VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.*
- *USB 3.0 장치를 사용하려면 USB 3.0 케이블로 장치와 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.*

JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터는 섀시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 컴퓨터 케이스가 열리는 경우, 섀시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.

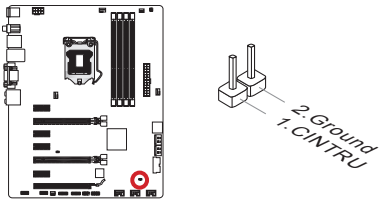

JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

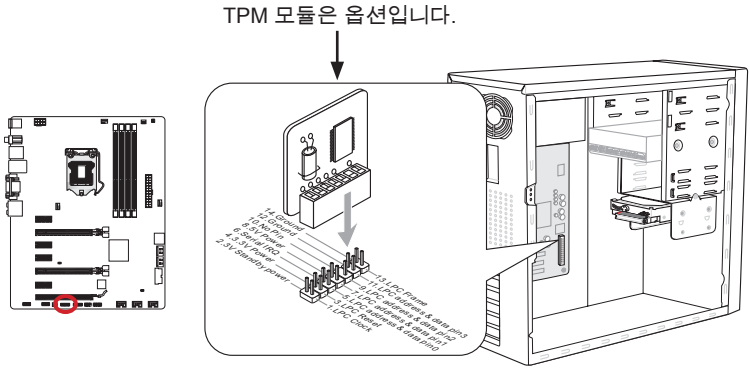

* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

JDLED3: Voice Genie 커넥터

이 커넥터는 보이스 컨트롤 모듈(옵션)을 링크하는데 사용됩니다.자세한 내용은 해당 설명서를 참조하세요.

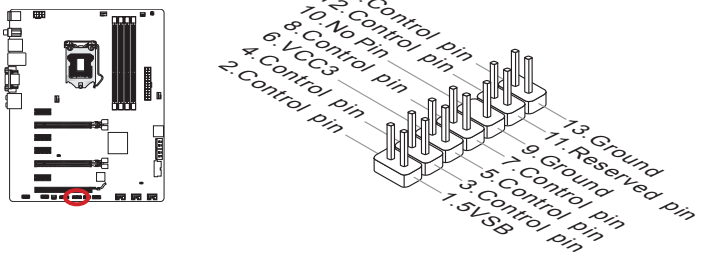

JTURBO1: 멀티 커넥트 패널 커넥터

이 커넥터는 OC Genie 및 기타 일부 기능을 제어하기 위해 옵션인 전면 패널을 연결하는데 사용됩니다.자세한 내용은 해당 설명서를 참조하세요.

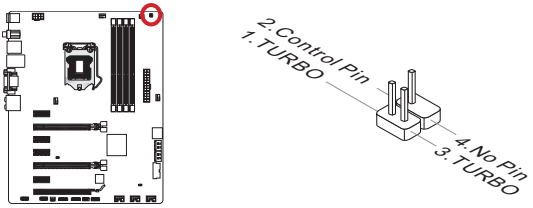

JCOM1: 시리얼 포트 커넥터

이 커넥터는 16550A 고속 통신 포트로서 16바이트의 FIFO를 송수신합니다. 시리얼 장치를 연결할 수 있습니다.

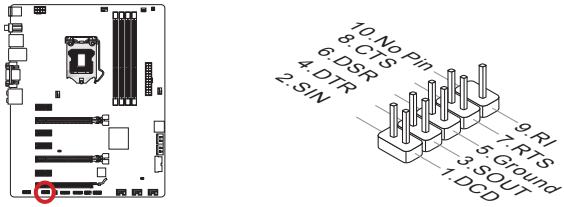

FV1: 전압 체크포인트 커넥터 (옵션)

전압 체크 포인트는 현재의 시스템 전압을 측정하는데 사용됩니다. 멀티미터 (포함되지 않음)로 전압을 확인합니다. 전압을 확인하려면 메인보드 패키지에 들어있는 전압 체크 포인트 케이블을 사용하세요.멀티미터의 양극선을 전압 체크 포인트 케이블에 연결하고 음극선을 그라운드 커넥터에 연결합니다.

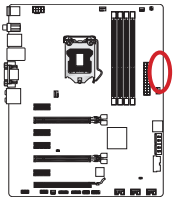

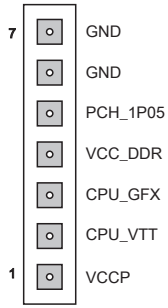

포인트	설명
GND (핀 6, 핀 7)	그라운드
PCH_1P05 (핀 5)	PCH 1.5 전압. PCH 전압은 플렛폼 컨트롤러 허브에 공급되는 전압입니다.
VCC_DDR (핀 4)	메모리 전압. DDR 메모리 전압은 메인보드의 DDR 메모리 모듈에 공급되는 전압입니다. 시스템의 안정성을 유지하기 위하여 메모리 타이밍 수치가 낮을수록 더욱 높은 전압을 요구합니다.
CPU_GFX (핀 3)	CPU_GFX 전압은 CPU의 통합된 그래픽 프로세서에 공급되는 전원입니다.
CPU_VTT (핀 2)	CPU IO 전압 (Uncore). CPU IO 전압은 CPU의 Uncore에 공급되는 전압입니다.시스템의 안정성을 유지하기 위하여 오버클럭이 높을수록 더욱 높은 CPU IO 전압을 요구합니다.
VCCP (핀 1)	CPU 코어 전압. CPU 코어 전압은 CPU 코어에 공급되는 전압입니다. 시스템의 안정성을 유지하기 위하여 오버클럭이 높을수록 더욱 높은 CPU 코어 전압을 요구합니다.

점퍼

JBAT1: CMOS 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅할수 있도록 합니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS RAM을 지우세요.

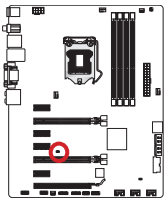



데이터 유지



데이터 지우기

중요사항

시스템이 꺼져 있을 때 점퍼를 단락시켜 CMOS RAM을 지울수 있습니다. 그 다음,점퍼를 분리합니다.시스템이 켜 있는 동안에는 CMOS RAM을 지우지 마세요. 이 경우 메인보드가 손상될수 있습니다.

상태표시 LED

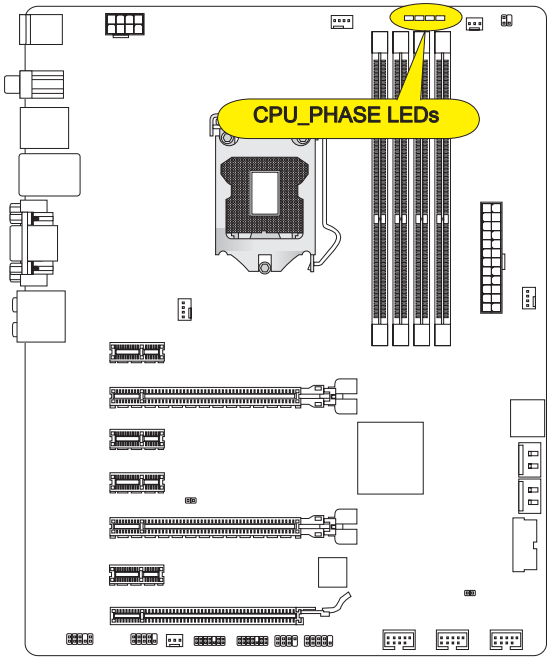

CPU_PHASE LEDs

이 LED는 CPU 로딩에 따라 변경됩니다. 전원 페이즈 값이 높을수록 프로세서에 공급되는 전원이 더욱 안정적입니다.

드라이버 및 유틸리티

구입한 컴퓨터의 성능을 최대화하려면 운영 체제를 설치한 다음 드라이버도 설치해야 합니다. 드라이버 디스크는 MSI 메인보드와 함께 제공됩니다. 드라이버를 설치하여 메인 보드를 보다 효율적으로 활용하고 모든 특별 기능을 사용할 수 있습니다.

Total Installer(토탈 설치)

Total Installer는 사용하기 쉬울뿐만아니라 필요한 드라이버를 훌륭히 찾아낼수 있습니다. 다음 절차에 따라 새로 구입한 컴퓨터에 드라이버와 유틸리티를 설치하세요.

1. MSI 드라이버 디스크를 옵티컬 드라이브에 삽입합니다. OS에서 자동실행을 [사용]으로 설정했다면 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
2. Total Installer를 클릭하면 다음과 같은 대화창이 나타나면서 필요한 모든 드라이버 목록이 표시됩니다.
3. 드라이버 목록 대화창에서 모든 확인란을 선택하세요.



여기를 클릭하세요.

4. **설치** 버튼을 누르세요.
5. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 리스타트하라는 메시지가 나타납니다.
6. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완성합니다.
7. 컴퓨터를 리스타트합니다.

이와 같은 방법을 사용하여 유틸리티를 설치하세요.

BIOS 설정

CLICK BIOS II는 MSI에서 개발한 그래픽 사용자 인터페이스로서 마우스와 키보드를 사용하여 BIOS를 설정할수 있습니다.

CLICK BIOS II를 사용하여 BIOS 설정을 변경하고 CPU 온도를 감시할수 있으며 부팅 장치의 우선순위를 선택하고 CPU 이름,DRAM 용량,OS버전 및 BIOS 버전 등과 같은 시스템 정보를 볼수 있습니다.백업 또는 친구들과의 공유를 위해 매개 변수 데이터를 가져오고 내보낼수 있습니다. 또한 인터넷에 연결하여 웹 페이지를 검색하고 메일을 확인하며 시스템을 실시간으로 업데이트할수 있습니다.

설정 들어가기

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, <DEL> 키를 눌러 설정을 시작합니다.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(DEL을 누르면 설정메뉴를, F11을 누르면 부팅 메뉴를 시작합니다.)

위 메시지를 보지 못했거나 BIOS로 들어가지 못했다면, 시스템을 껐다 다시 켜거나 RESET 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

중요사항

이 장에서 설명되는 각 BIOS 캐터고리 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으니 참조용으로 사용하시기 바랍니다.

개요

CLICK BIOS II를 시작하면 아래의 화면이 표시됩니다.

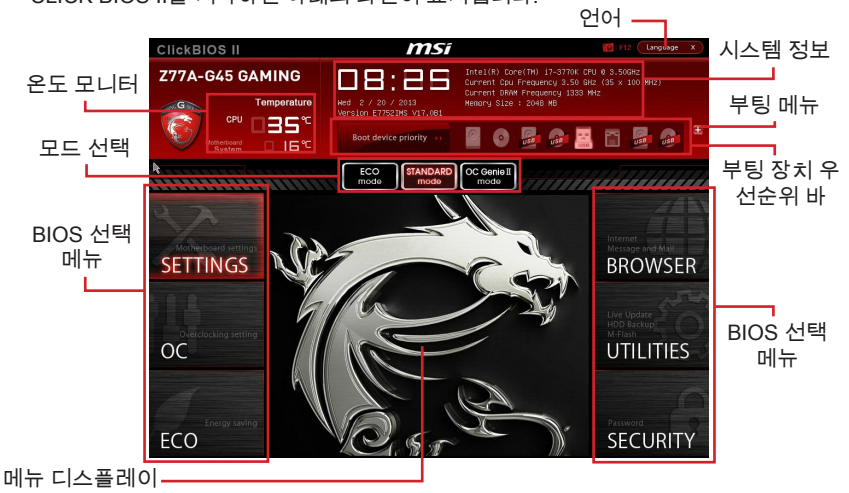

중요사항

여기에 표시된 그림은 참조용으로서 구매한 제품에 따라 다를수 있으니 자세한 정보는 사용자가 구매한 시스템의 실제 화면을 참조하세요.

▸온도 모니터

이 블록은 프로세서와 메인보드의 온도를 표시합니다.

▸시스템 정보

이 블록은 시간,날짜,CPU 이름, CPU 주파수, DRAM 주파수, DRAM 용량 및 BIOS 버전 등 정보를 표시합니다.

▸BIOS 선택 메뉴

이 블록은 BIOS 메뉴를 선택하는데 사용되며 아래와 같은 옵션이 제공됩니다.

- **SETTINGS** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 기능 및 부팅장치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
- **OC** - 이 메뉴에는 주파수 및 전압 조정 항목이 포함됩니다. 주파수가 높아지면 성능이 좋아지지만 높은 주파수와 열은 시스템의 불안정성을 일으킬수 있으므로 일반 사용자는 오버클록 기능을 사용하지 말것을 권장합니다.
- **ECO** - 이 메뉴는 에너지 절약 설정과 관련됩니다.
- **BROWSER** - 이 기능은 MSI Winki 웹 브라우저를 링크하는데 사용됩니다.
- **UTILITIES** - 백업 및 업데이트용 유틸리티가 포함됩니다.
- **SECURITY** - 보안 메뉴는 권한이 없는 사람이 시스템 설정을 변경하는것을 방지하는데 사용되므로 시스템을 보호할수 있습니다.

▸부팅 장치 우선순위 바

장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다.

▸부팅 메뉴

이 버튼은 부팅 메뉴를 시작하는데 사용됩니다. 이 항목을 클릭하는 즉시 장치에서 시스템을 부팅할수 있습니다.

▸모드 선택

이 기능은 에너지 절약 또는 오버클로킹의 사전 설정을 로드할수 있습니다.

▸메뉴 디스플레이

이 영역은 BIOS 설정 기능을 제공하여 수치를 변경할수 있습니다

▸언어

BIOS 설정에 필요한 언어를 선택할 수 있습니다.

부팅 장치 우선순위 바

이 바는 부팅 장치의 우선순위를 나타냅니다. 밝아진 아이콘은 장치가 활성화 되었음을 표시합니다.



높은 순위 ⟶ 낮은 순위

아이콘을 클릭한 다음 오른쪽 또는 왼쪽으로 끌어 당겨 부팅 우선순위를 지정합니다.

컨트롤

CLICK BIOS II 에서 마우스 또는 키보드를 사용하여 BIOS 설정을 제어할수 있습니다.아래 그림은 핫 키와 마우스 사용에 대한 설명입니다.

핫 키	마우스	설명
<↑↓→← >	 커서 이동	항목 선택
<Enter>	 클릭/ 왼쪽 버튼 더블 클릭	아이콘/ 필드 선택
<Esc>	 오른쪽 버튼 클릭	종료 메뉴로 가거나 이전 메뉴로 이동
<+>		수치를 증가하거나 변경
<->		수치를 감소하거나 변경
<F1>		도움말
<F4>		CPU 스팩
<F5>		Memory-Z 실행
<F6>		최적 기본값 불러오기
<F8>		USB 드라이브에서 OC Profile 로드하기
<F9>		USB 드라이브에 OC Profile 저장하기
<F10>		변경값 저장 및 리셋
<F12>		FAT/FAT32 USB 드라이브에 스크린샷 저장하기

서브 메뉴

포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에 표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 서브메뉴를 런치할수 있음을 의미합니다.컨트롤 키(↑↓)나 마우스를 사용하여 필드를 선택하고 <Enter>를 누르거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하여 서브 메뉴로 들어갑니다. 이전의 메뉴로 돌아가려면, <Esc >를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 됩니다.

도움말

CLICK BIOS II는 도움말 창을 제공합니다. 그 어떤 BIOS 메뉴에서든지 <F1>을 누르거나 BIOS 설정 화면에서 HELP를 누르기만 하면 이 화면을 불러올수 있습니다.도움말 화면은 사용할수 있는 적절한 키와 강조 표시된 항목에 대해 선택할수 있는 항목을 나열합니다.

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.

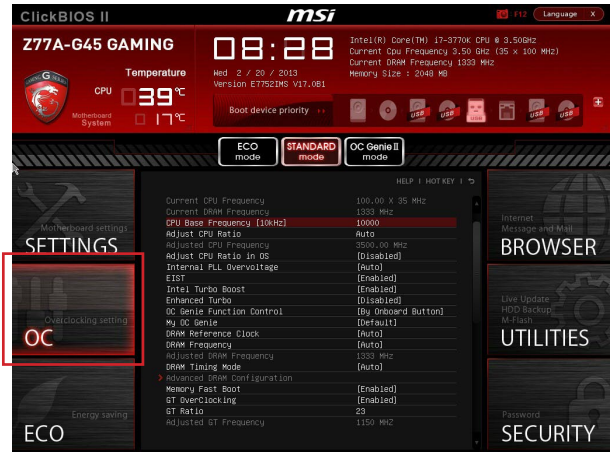

중요사항

- *이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.*
- *오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될수 있습니다.*
- *오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, OC Genie를 사용하여 보다 쉽게 오버클로킹 할것을 권장합니다.*

▸**Current CPU / DRAM Frequency**

이 항목은 CPU 및 메모리 속도의 현재 클럭을 표시합니다. (읽기 전용)

▸**CPU Base Frequency [10KHz]**

이 항목은 CPU 베이스 클럭(10KHz 간격)을 설정할수 있습니다. 값을 조절하여 CPU를 오버클럭할수 있습니다. 단,오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

▸**Adjust CPU Ratio**

프로세서의 내부 클럭 속도를 결정하는 배수를 조정합니다.이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 적용됩니다.

▸**Adjusted CPU Frequency**

조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▸**Adjust CPU Ratio in OS**

이 항목은 MSI 컨트롤 센터를 사용하여 OS에서 CPU 비율을 변경할 수 있습니다.

▸**Internal PLL Overvoltage**

이 항목은 PLL 전압을 조정하는데 사용됩니다.

▸EIST

향상된 Intel SpeedStep 기술로 인해 배터리 또는 AC 전원 중 어떤 방식으로 컴퓨터를 실행하느냐에 따라 마이크로프로세서의 성능 레벨을 설정할수 있습니다. 기술을 지원하는 CPU를 설치하면 이 필드가 표시됩니다.

▸Intel Turbo Boost

정격 스팩 이상의 CPU 성능을 자동으로 부스트하는 Intel Turbo Boost를 활성화 또는 비활성화 할수 있습니다.(애플리케이션이 최고의 프로세서 성능 상태를 요구하는 경우)

▸Enhanced Turbo

[Enabled] 모든 CPU 코어 속도가 Intel Turbo Boost 모드의 최대 주파수로 증가함.

[Disabled] 이 기능을 비활성화함.

▸OC Genie Function Control

OC Genie 기능은 최적의 성능을 실현하기 위하여 자동으로 CPU 설정을 오버클럭합니다.

[By BIOS Options] OC Genie 기능이 BIOS에 의해 활성화됩니다.

[By Onboard Button] OC Genie 기능이 온보드 OC Genie 버튼에 의해 활성화됩니다.

▸My OC Genie

이 항목은 OC Genie의 매개 변수를 누가 지정할 것인지를 선택할 수 있습니다. [MSI]로 설정하면 OC Genie는 관련된 OC 기본 값으로 시스템을 오버클럭하고 [Customize]로 설정하면 OC Genie에 대한 아래와 같은 “My OC Genie 옵션” 서브 메뉴를 사용자가 수동으로 구성할 수 있습니다.

▸My OC Genie option

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Customize CPU Ratio

이 항목은 OC Genie 기능에 대한 CPU 비율을 지정할 수 있습니다.

▸My GT Overclock

이 항목은 OC Genie 기능에 대한 통합 그래픽의 오버클로킹을 활성화/ 비활성화합니다.

▸GT Ratio

이 항목은 OC Genie 기능에 대한 GT 비율을 지정할 수 있습니다.

▸Adjusted my GT Ratio

이 항목은 OC Genie가 시작될 때, iGPU 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸Customize DRAM Frequency

이 항목은 OC Genie 기능에 대한 DRAM 주파수를 지정할 수 있습니다.

▸Adjusted My DRAM Frequency

이 항목은 OC Genie가 시작될 때, 조정된 DRAM 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

이 항목은 OC Genie가 시작될 때, Intel Extreme Memory Profile (XMP) 기능을 활성화/ 비활성화합니다.

▸My OC Genie Intel C-State
이 항목은 OC Genie가 시작될 때, Intel C-State 기능을 활성화/ 비활성화합니다.

▸My OC Genie Package C State limit
이 필드에서는 OC Genie 기능에 대한 C-state 모드를 지정할 수 있습니다.

▸My OC Genie Long duration power limit
이 필드에서는 OC Genie 기능에 대한 장기간의 전원 제한을 정의할 수 있습니다.

▸My OC Genie Long duration maintained
이 필드에서는 OC Genie 기능에 대한 장기간의 유지 시간을 정의할 수 있습니다.

▸My OC Genie Short duration power limit
이 필드에서는 OC Genie 기능에 대한 단기간의 전원 제한을 정의할 수 있습니다.

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage
이 항목은 OC Genie 기능에 대한 CPU, 메모리, GPU 및 칩셋의 전압을 지정할 수 있습니다.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
이 항목은 현재 CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU 전압을 표시합니다.(읽기 전용)

▸DRAM Reference Clock
이 항목은 CPU에 대한 DRAM 참조 클럭을 지정할 수 있습니다. 단, 오버클로킹 동작은 보증하지 않습니다.

▸DRAM Frequency
이 항목은 DRAM 주파수를 조정할수 있습니다. 단, 오버클로킹 정상 동작은 보증하지 않습니다.

▸Adjusted DRAM Frequency
조정된 DRAM 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸DRAM Timing Mode
DRAM 모듈의 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM에 의해 DRAM 타이밍을 제어할지를 선택합니다. [Auto]로 설정하면 SPD 구성을 기준으로 하는 BIOS에 의해 DRAM 타이밍 및 다음 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 판별할수 있습니다. [Link] 나 [Unlink] 로 설정하면 사용자가 DRAM 타이밍 및 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 수동으로 설정할 수 있습니다.

▸Advanced DRAM Configuration
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Command Rate
이 설정은 DRAM 명령 속도를 제어합니다.

▸tCL
읽기 명령을 받아서 이 명령을 시작하기 전에 (클럭 사이클의) 타이밍 지연을 결정하는 CAS 대기 시간을 제어합니다.

▸tRCD
이 설정 항목을 사용하면 RAS(열 주소)에서 CAS(행 주소)로의 변환 타이밍을 결정할 수 있습니다. 클럭 사이클이 짧을수록 DRAM 성능이 빨라집니다.

▸tRP
이 설정은 사전에 충전할 수 있는 RAS 사이클 수를 제어합니다. DRAM 재충전 이전에 RAS가 충전 시간을 충분히 갖지 못할 경우, 충전이 불충분해서 DRAM이 데이터를 보존하지 못할 수 있습니다. 이 항목은 시스템에 동기화 DRAM이 설치된 경우에만 적용됩니다.

▸tRAS
이 설정은 RAS가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸tRFC
이 설정은 RFC가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸tWR
이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 사전 충전 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 감지 증폭기로 셀에 데이터를 복원합니다.

▸tWTR
이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 선충전 칼럼 읽기 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 이 항목은 읽기 명령을 시작하기 전에 I/O gating가 감지 증폭기를 활성화할 수 있습니다.

▸tRRD
다른 뱅크의 active-to-active 지연을 지정합니다.

▸tRTP
읽기 명령과 사전 충전 명령 간의 시간 간격을 결정합니다.

▸tFAW
이 항목은 tFAW (four activate window delay) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▸tWCL
이 항목은 tWCL (Write CAS Latency) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▸tCKE
이 항목은 DARM 모듈의 펄스 폭을 설정하는데 사용됩니다.

▸tRTL
이 항목은 라운드 칩 지연 설정에 사용됩니다.

▸Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 각 채널의 고급 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다.

▸GT OverClocking
이 항목은 통합된 그래픽의 오버클로킹을 활성화 또는 비활성화합니다.

▸GT Ratio
이 설정은 통합된 그래픽 주파수의 비율을 조절하여 다른 주파수 조합에서 실행할 수 있는 통합된 그래픽을 활성화합니다.

▸Adjusted GT Frequency
이 항목은 iGPU의 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▸Spread Spectrum

이 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI (Electromagnetic Interference) 를 줄여줍니다.

중요사항

- *EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 [사용 안함]으로 설정합니다. 그러나 EMI 로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 위해 대역 확산 값을 선택하세요.*
- *대역 확산 값이 클수록 EMI는 감소되지만 시스템의 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 대역 확산 값은 해당 지역의 EMI 규정을 참조하세요.*
- *사소한 지터조차도 클록 속도를 일시적으로 상승시키면 오버클로킹한 프로세서를 고정시키는 원인이 될수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역 확산을 반드시 [사용 안함]으로 설정해야 합니다.*

▸Vdroop Offset Control

이 항목은 CPU core Vdroop 오프셋 컨트롤 모드를 선택하는데 사용됩니다.

▸Digital Compensation Level

이 항목은 MOS 페이즈가 변경될 때 전류 보상 속도를 선택하는데 사용됩니다.오버클로킹 또는 시스템 풀 로딩할 경우, 이 필드를 [high]로 설정할 것을 권장합니다. 단 오버클로킹 작동이나 안정성은 보장하지 않습니다.

▸CPU Core OCP Expander

이 항목은 CPU의 과전류 보호 제한 값을 확장하는데 사용됩니다. 확장 값이 클수록 CPU에 대한 보호가 작아집니다. 필요할 시 CPU 전압을 주의하여 조정하세요.

▸CPU Core Switching Frequency

이 항목을 사용하여 CPU 코어 스위칭 주파수를 지정할 수 있습니다.

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

이 항목은 CPU, 메모리, GPU 및 칩셋의 전압을 조정하는데 사용됩니다.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

이 항목은 현재 CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU 전압을 표시합니다. (읽기 전용)

▸Overclocking Profiles

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

이 항목에 지정한 이름을 입력합니다.

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

선택된 현재 오버클럭 프로파일 설정을 ROM에 저장합니다.

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROM에서 저장된 프로파일을 로드 또는 지웁니다.

▸OC Profile Save to USB
현재 오버클로킹 설정을 USB 브라이브에 저장합니다.

▸OC Profile Load from USB
USB 드라이브에서 저장된 설정을 로드합니다.

▸CPU Specifications
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 CPU의 모든 주요 기능을 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보를 액세스할수 있습니다.<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸CPU Technology Support
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 기술을 표시합니다. (읽기 전용)

▸MEMORY-Z
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 DIMM의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다. 이 정보는 구매한 모델에 따라 다를수 있으며 읽기 전용입니다.사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보를 액세스할수 있습니다.<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸DIMM1~4 Memory SPD
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.

▸CPU Features
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸Hyper-threading
프로세서가 Hyper-Threading 기술을 지원하면, 사용자의 응답시간을 최소화 할 수 있도록 연산 기능을 분배할 수 있습니다. 이 기술은 프로세서 안의 물리적인 두 개의 코어에 각각 두 개의 논리적인 프로세서를 두어 실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면, 시스템의 연산 능력을 극대화할 수 있습니다. 만약 이 기능을 사용하지 않을 경우 프로세서(CPU)는 하나의 코어에서 하나의 작업만 수행하게 됩니다. HT 기술을 지원하지 않는 프로세서를 사용할 경우 'disable'로 설정하는 것을 권장하며, 무리하게 활용할 경우 시스템에 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다.

▸Active Processor Cores
이 항목을 사용하여 액티브 프로세서 코어 수를 선택할 수 있습니다.

▸Limit CPUID Maximum
이전의 운영 체제를 지원하기 위한 항목으로 나열된 프로세서 값을 제한할 수 있는 항목입니다.

▸Execute Disable Bit
운영 체제에 대한 '버퍼 오버플로우' 공격 등 바이러스와 악성 코드에 대해 시스템을 보안하고 악의적인 웜(혹은 바이러스)이 버퍼영역에 코드화되어 침입할 경우, 프로세서는 연산을 차단해, 시스템의 손상이나 웜의 확산을 방지합니다. 이 기능을 항상 활성화할것을 권장합니다.

▸Intel Virtualization Tech
가상화 기능을 향상시키고 여러개의 가상화 시스템으로 작동하게 합니다. 자세한 정보는 Intel의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

▸ Intel VT-D Tech

이 항목을 사용하여 Intel VT-D 기술을 활성화 또는 비활성화합니다. 자세한 정보는 Intel의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

▸ Power Technology

이 항목을 사용하여 Intel Dynamic Power 기술 모드를 선택할 수 있습니다.

▸ C1E Support

이 항목은 시스템이 유휴 상태 일 경우 CPU의 전력 소비를 낮춰줍니다. 그러나 모든 프로세서가 Enhanced Halt state (C1E)를 지원하지 않습니다.

▸ OverSpeed Protection

과속 방지 기능은 전력 소비와 마찬가지로 현재 CPU 드로를 감시할 수 있습니다. 일정한 속도를 넘으면 이 프로세서는 자동으로 클럭 속도를 줄입니다. CPU를 오버클럭하려면 [사용 안함]으로 설정하세요.

▸ Intel C-State

C-state는 시스템이 유휴 상태에 있는 동안 프로세서의 전원 소비량을 크게 줄여 주는 전원 관리 상태입니다.

▸ Package C State limit

이 필드에서 C-state 모드를 선택할 수 있습니다.

▸ Long duration power limit (W)

이 필드는 장 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▸ Long duration maintained (s)

이 필드는 장 기간 전원 제한의 유지 시간을 조정할 수 있습니다.

▸ Short duration power limit (W)

이 필드는 단 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▸ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

이 필드는 첫번째/ 두번째 plane turbo에 대한 TDP 제한 값을 조정할 수 있습니다.

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit

이 필드는 CPU의 1/2/3/4 코어 비율 제한을 표시합니다.

라이브 업데이트로 BIOS 업데이트하기

이 부분에서는 운영체제에 들어가기 전에 라이브 업데이트 유틸리티를 사용하여 BIOS를 업데이트 하는 방법을 설명합니다. 인터넷에 연결했을 경우 라이브 업데이트는 자동으로 BIOS를 업데이트합니다. 다음과 같은 라이브 업데이트 유틸리티가 포함됩니다.

1. BIOS UTILITIES 메뉴에 있는 라이브 업데이트 버튼 을 누릅니다. (Winki가 반드시 설치되어야 합니다.)



2. 필요할 경우, 설정 버튼 을 눌러 커넥션을 설정하세요.
3. [다음]버튼 을 클릭하세요.

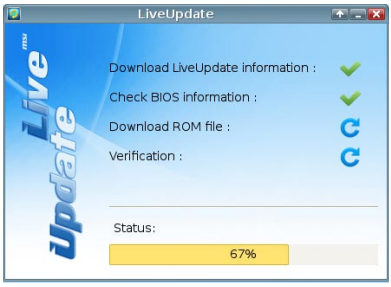

4. 라이브 업데이트가 자동으로 BIOS 버전을 인식하고 정확한 파일을 다운로드합니다.



5. [확인]버튼 을 클릭하여 BIOS를 업데이트합니다.

중요사항

시스템이 잘 실행되는 경우, BIOS를 업데이트 하지 마세요.

Windows XP 설치 정보

이 부분에서는 IDE 또는 AHCI 모드로 Windows XP를 설치하는 절차를 설명합니다.

IDE 모드로 Windows XP 설치하기

Windows XP 설치시, 설치가 실패하거나 블루스크린이 나타나는것은 AHCI 모드로 설치된 저장장치를 지원하지 않기때문입니다. 운영체제로 Windows XP를 설치하는것을 선호하는 경우, 다음과 같이 BIOS 항목을 변경하세요.

1. BIOS 설정 부분을 참조하여 BIOS에 액세스하세요.
2. SETTINGS에 들어가서 → Integrated Peripherals → SATA 모드를 선택합니다.

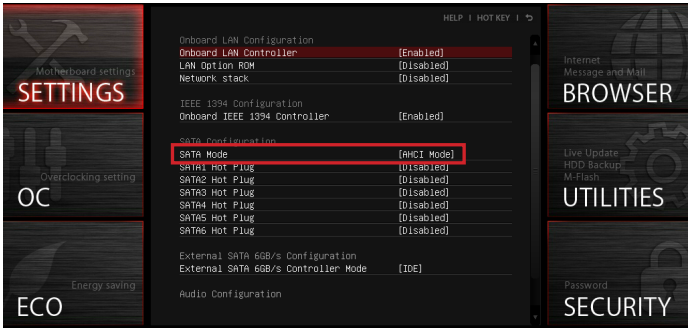

3. 이 항목을 IDE 모드로 설정합니다.
4. SETTINGS에 들어가서 → Save & Exit → 변경사항을 저장하고 재부팅합니다.
5. Windows XP 운영 체제를 설치합니다.

AHCI 모드로 Windows XP 설치하기

AHCI 모드로 Windows XP 운영 체제를 설치하려면 먼저 Windows XP용 AHCI 드라이버를 준비해야 합니다.

Intel AHCI 드라이버 디스크 생성하기

"Intel® AHCI 드라이버"를 생성하려면 다음 절차를 따르세요.

- MSI DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
- 설치 화면에서 "Browse CD"를 클릭하세요.
- \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86 또는 f6flpy-x64의 모든 내용을 포맷된 플로피 디스켓에 복사합니다.
- 드라이버 디스켓이 완성되었습니다.

중요사항

아래의 웹사이트에서 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Windows XP 운영 체제 설치하기

다음 절차를 따르세요.

1. BIOS에 액세스 하여 SATA 모드를 AHCI 모드로 설정한 후 변경사항을 저장하고 종료한 다음, 시스템을 재부팅합니다.
2. USB 플로피 디스크 드라이브가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하세요.
3. Windows XP를 설치합니다. Windows 설치 화면에 “타사 SCSI 또는 RAID 드라이버를 설치하려면 F6을 누르세요....”라는 메시지가 나타나면 “F6” 키를 누릅니다.
4. 플로피 디스크 드라이브에 AHCI 드라이버가 들어있는 플로피 디스크를 삽입합니다.
5. 다음 화면이 나타나면 “S” 키를 눌러 추가 장치를 지정합니다.
6. 제공된 리스트에서 Intel(R) SATA AHCI 컨트롤러를 선택합니다.
7. 화면상의 지침에 따라 설치를 완료하세요.

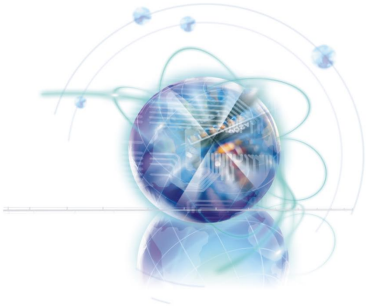

日本語

Z77A-G45 GAMING シリーズ

マザーボードの仕様

対応プロセッサ

- LGA 1155 3世代のインテル® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサ

チップセット

- インテル® Z77チップセット

対応メモリ

- DDR3-DIMMスロット4本搭載、DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC)、2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC、22nm CPU対応)MHzをサポート、最大32GB搭載可能
- デュアルチャンネルモードをサポート

LAN

- Killer® E2205 GigabitによるLAN 10/100/1000ファーストイーサネットをサポート**
  - **現在にはKillerネットワークマネージャーはWindows 7とWindows 8の環境で使用できます。ベンダーによって他のOSに対応するドライバーがWEBサイトには使用できます。

オーディオ

- Realtek® ALC892に統合したHDオーディオコーデック
- Sound Blaster Cinemaをサポート

SATA

- SATA 6Gb/sポート2基搭載
  - (SATA1~2)2)はインテル® Z77による
- SATA 3Gb/sポート4基搭載
  - (SATA3~6)2)はインテル® Z77による

RAID

- SATA1~6はインテル® Z77によるインテル®ラピッドストレージテクノロジエンタープライズ (Intel® Rapid Storage Technology enterprise)(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)をサポート

USB 3.0

- インテル® Z77によるUSB 3.0リアI/Oポート2基搭載
- インテル® Z77によるUSB 3.0オンボードコネクター1基搭載

マルチGPU

- ATI® CrossFire™ テクノロジをサポート
- NVIDIA® SLI™ テクノロジをサポート
- Lucid® Virtu Universal MVPをサポート

コネクターおよびボタン

■ I/Oパネル
- PS/2キーボード/マウスポート ×1
- クリアCMOSボタン ×1
- 同軸S/PDIF出力ポート ×1
- 光学S/PDIF出力ポート ×1
- USB 2.0ポート ×4
- USB 3.0ポート ×2
- LANポート ×1
- オーディオポート ×6
- HDMI®ポート ×1***、最大解像度1920x1200をサポート
- DVI-Dポート ×1***、最大解像度1920x1200をサポート
- VGAポート ×1***
- ***2基の出力ポートで本製品はデュアルディスプレイ機能をサポートします (HDMI+DVI、DVI+VGAあるいはVGA+HDMI)。

■ オンボード
- USB 2.0コネクター ×3
- USB 3.0コネクター ×1
- シリアルポートコネクター ×1
- TPMモジュールコネクター ×1
- フロントパネルオーディオコネクター ×1
- ケース開放センサーコネクター ×1
- Voice Genieコネクター ×1
- MultiConnectパネルコネクター ×1
- V-Check Points Set ×1 (オプション)

スロット

■ PCIe 3.0 x16スロット ×2
■ PCIe 2.0 x16スロット ×1
- PCI_E7は最大PCIe x4までの速度をサポート

■ PCIe 2.0 x1スロット ×4
- PCI_E4が使用される場合には、PCI_E3が無効になります。

寸法

■ ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

取付穴

■ 穴 ×9

最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/service/cpu-support/

最新のメモリモジュール対応状況については下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/service/test-report/

コネクタークイックガイド

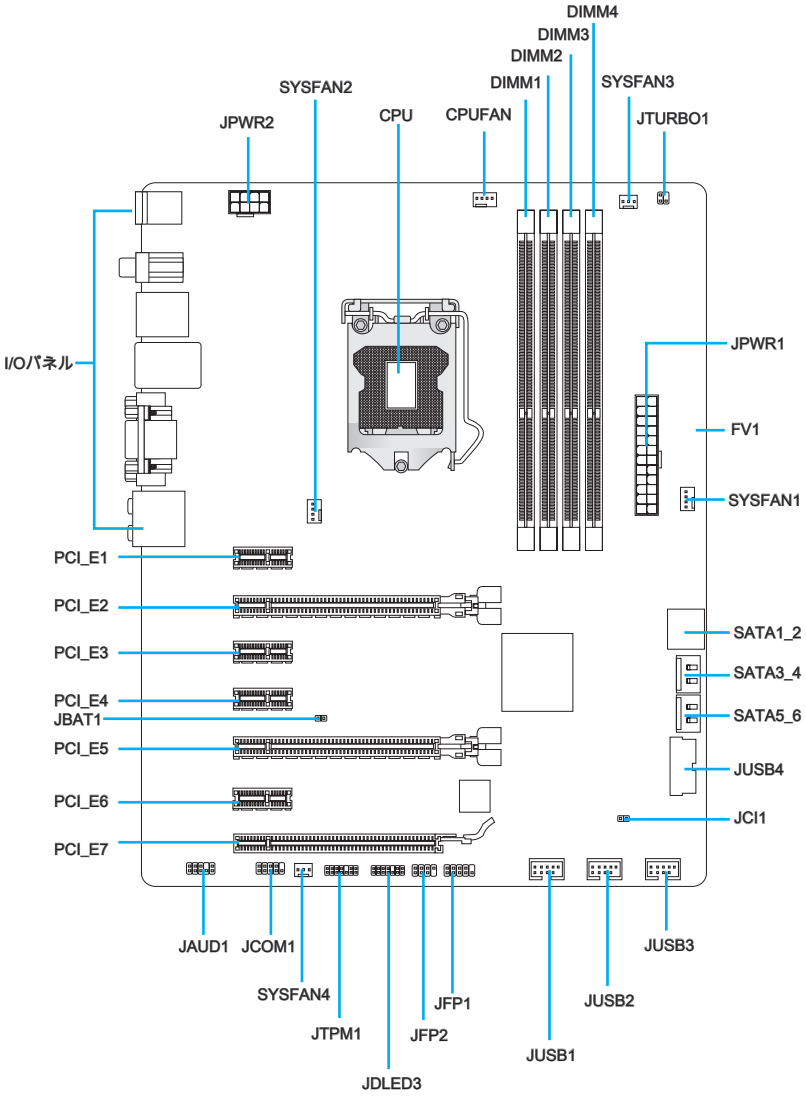

製品について更に詳しい情報を求めの場合は、弊社のWebサイトをご参照願います。
http://www.msi.com/index.php

コネクター参照ガイド

ポート名前	ポートタイプ	ページ
I/Oパネル		Jp-6
CPU	LGA1155 CPUソケット	Jp-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	ファン電源コネクター	Jp-23
DIMM1~4	DDR3メモリスロット	Jp-14
FV1	電圧チェックポイントコネクター	Jp-28
JAUD1	フロントパネルオーディオコネクター	Jp-24
JBAT1	クリアCMOSジャンパ	Jp-29
JCI1	ケース開放センサーコネクター	Jp-26
JCOM1	シリアルポートコネクター	Jp-27
JDLED3	Voice Genieコネクター	Jp-27
JFP1, JFP2	フロントパネルコネクター	Jp-24
JPWR1	ATX 24ピン電源コネクター	Jp-13
JPWR2	ATX 8ピン電源コネクター	Jp-13
JTPM1	TPMモジュールコネクター	Jp-26
JTURBO1	MultiConnectパネルコネクター	Jp-27
JUSB1~3	USB 2.0拡張コネクター	Jp-25
JUSB4	USB 3.0拡張コネクター	Jp-25
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16拡張スロット	Jp-16
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1拡張スロット	Jp-16
SATA1~2	SATA 6Gb/sコネクター	Jp-22
SATA3~6	SATA 3Gb/sコネクター	Jp-22

I/Oパネルクイックガイド

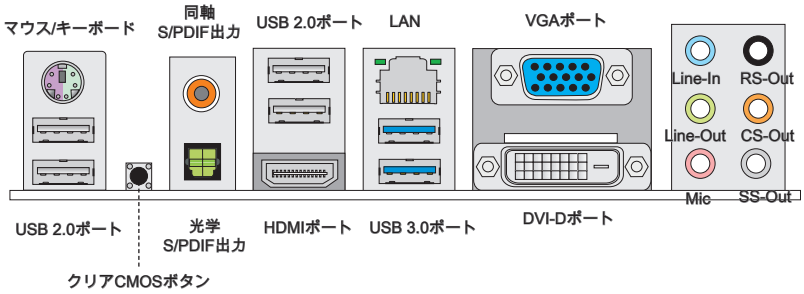

▸マウス/キーボード

マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーボードミニDINコネクターが各一個ずつ設けられています。

▸クリアCMOSボタン

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

▸同軸S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは同軸ケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▸光学S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▸USB 2.0ポート

キーボードやマウスなどのUSB 2.0機器を本製品へ接続する場合に使用します。

▸HDMIポート

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は同一端内で映像信号と音声信号をデジタル出力することができます。信号の劣化が少なく、接続が簡単であることから、急速に普及が進んでいる規格です。

▸USB 3.0ポート

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超速度)。

注意

USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。

▸LAN

コンピューターをネットワーク環境へ接続する際に使用します。



LED	色	LED状態	コンディション
左	黄色	Off	ネットワークに接続していません。
		On(点灯)	ネットワークに接続しています。
		On(点滅)	通信中です。
右	緑色	Off	10 Mbits/秒で通信しています。
		On	100 Mbits/秒で通信しています。
	オレンジ	On	1000 Mbits/秒で通信しています。

▸VGAポート

外部モニターに映像をアナログ出力する端子です。

▸DVI-Dポート

DVI-D (Digital Visual Interface-Digital)コネクターはアダプタでLCDモニターあるいはCRTモニタに接続されます。詳細についてはモニターマニュアルを参照して下さい。

注意

このプラットフォームは任意の2基の出力ポートでデュアルディスプレイ機能をサポートします (HDMI+DVI、DVI+VGAあるいはVGA+HDMI)。

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
拡張モード (2番目のモニタへデスクトップを拡張する)	○	○	○
クローンモード (二つのモニタは同じな画面がある)	○	○	○

▸オーディオポート

各チャンネルごにコネクター部の色を分類しており、ジャックの色と合わせることによって簡単に接続が可能です。

- 青色-Line in: 外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- 緑色- Line out: スピーカあるいはヘッドホンを接続します。
- ピンク- Mic: マイクを接続します。
- 黒色- RS-Out: 4/ 5.1/ 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続します。
- オレンジ- CS-Out: 5.1/ 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続します。
- 灰色- SS-Out: 7.1チャンネルモード時にサイドスピーカー端子を接続します。

CPUに関する注意事項

LGA 1155 CPUについて

マザーボードの置くことには、CPUを正しく並べるために、LGA1155 CPUのヒートスプレッダ側には位置決めの窪み2箇所、黄色い三角印一個があります。黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。

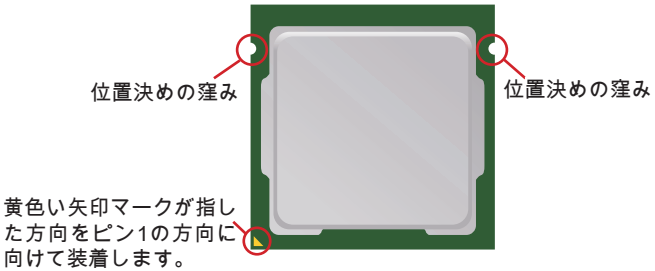

注意

過熱

過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。

CPUの交換

CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。

CPUおよびクーラーの装着

CPUを取り付ける際、過熱を防ぐためにCPUクーラーをCPUに密着するように確実に取付けてください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUクーラーを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合はCPUやマザーボードなどの破損を招きます。

1. 最大開放位置まで ローディングレバーを外して起こします。

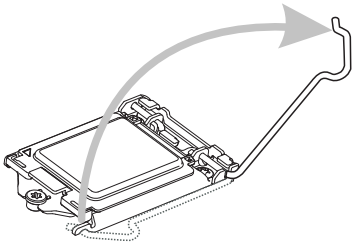

2. レバーが最大開放位置に引っ張られると、ローディングプレートが自動的に起こします。**CPUソケットのピンを触れないで下さい。**

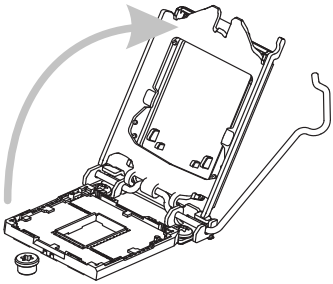

3. CPUを並べてCPUソケットに合わせます。下向きの金属接点のある台座でCPUを固定してください。位置決めの窪みがCPUソケットの縁と一列に並び、ぴったり合うことを確保します。

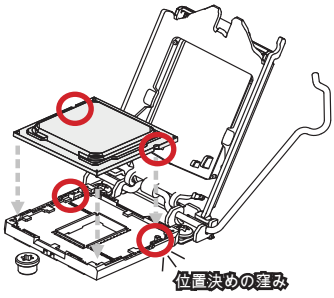

4. ローディングプレートを閉めて、保護用のプラスチックキャップを外します。

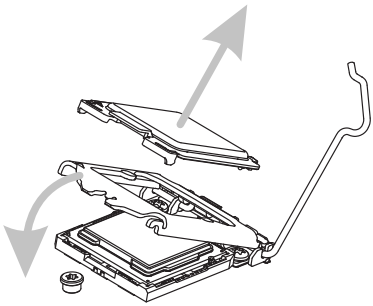

5. CPUが正しくソケットに収まっていることを確認してください。レバーを下ろして固定つまみの下にロックします。

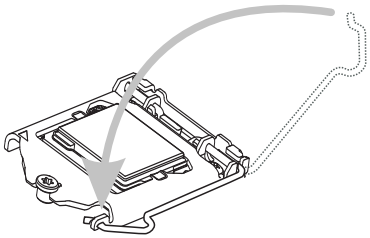

6. 効果的な放熱とCPUの過熱の防止のために、CPUの上に薄い層の熱ペースト（または熱テープ)を均等に塗布してください。

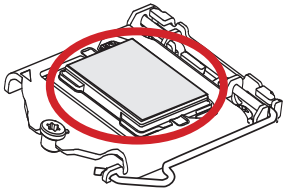

7. マザーボードのCPUファンコネクターを探し出してください。

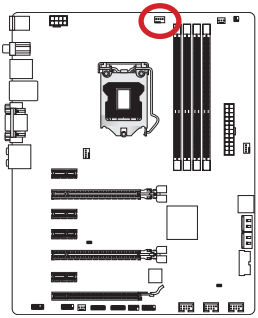

8. ファンのワイヤがファンコネクターに向き、それにフックが穴に似合って、ヒートシンクをマザーボードに置きます。

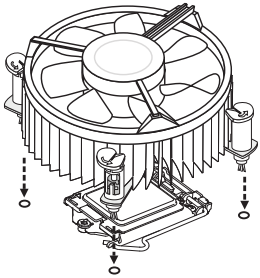

9. CPUクーラーの四隅のピンをマザーボードの固定穴に合わせ、ゆっくりと押し込みます。ぴったりすると、クリックが聞こえるべきです。

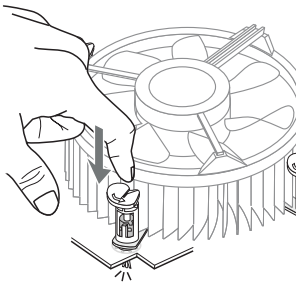

10. 位置が正しいことを確認します。

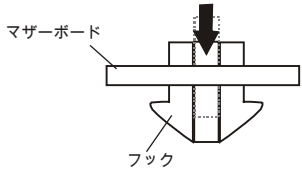

11. 最後に、CPUファンケーブルをマザーボードのコネクターに接続します。



注意

- *損害を防止するために、CPUソケットのピンを触れないで下さい。*
- *システムを起動する前に、必ずCPUクーラーがしっかり装着されたことを確認してください。*
- *ソケットに添付されるプラスチックカバーは捨てないでください。CPUを外して保管する場合は、このプラスチックカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。*
- *CPUファンの装着についてはCPUファンの同梱の説明書をご参照ください。*

取付穴

マザーボードをインストールする時、最初にマザーボードに対して必要な取り付けスタンドをケース内の取付プレートにインストールしてください。ケース同梱のI/Oバックプレートをマザーボードの同梱物と共に提供されたI/Oバックプレートに取り替えます。I/Oバックプレートがねじを使用しないで、簡単にケースに嵌め込めるべきです。取付プレートのスタンドをマザーボードのねじ穴と整列させて、ケースと共に提供されたねじでマザーボードを固定します。ねじ穴の位置が以下のように表示されます。詳細についてはケース同梱のマニュアルを参照してください。

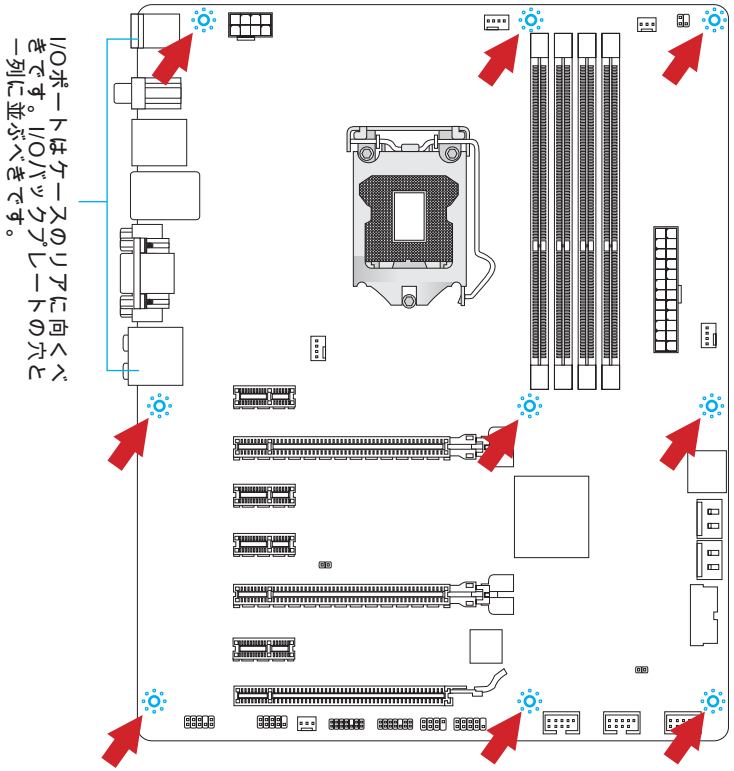

注意

- *マザーボードを平面にインストールして、不要な破片の発生を防止します。*
- *マザーボードの損害を防止するために、マザーボードの回路とケースの間の接触あるいはケースに取り付けた不必要なスタンドオフが禁止されます。*
- *ショートを引き起こす恐れがあるために、マザーボード/ケースの内に金属のコンポーネントを取り付けないことを確認してください。*

電源

JPWR1: ATX 24ピン電源コネクター

ATX　24ピン電源を接続します。接続の際にはコネクターの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクターのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。

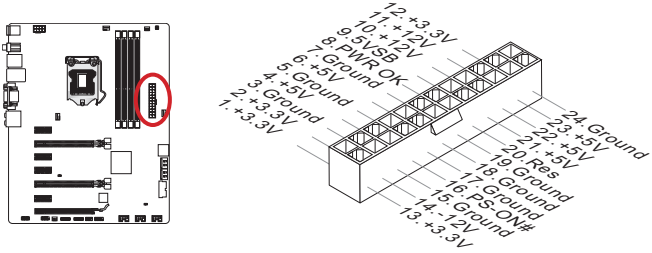

JPWR2: ATX 8ピン電源コネクター

この電源コネクターは、CPUに12Vの電源を供給します。

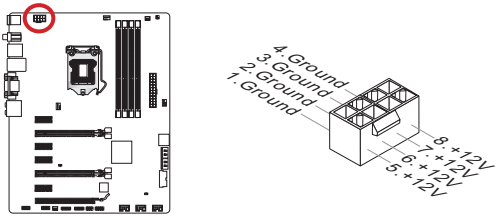

注意

本製品を動作させるには上記のコネクターを正しく接続している必要があります。

日本語

メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。http://www.msi.com/service/test-report/



デュアルチャンネルモードソケットルール

デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセススピードを向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。

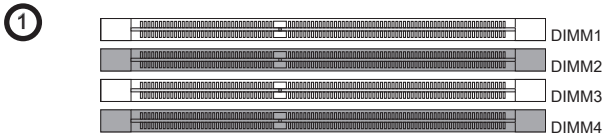

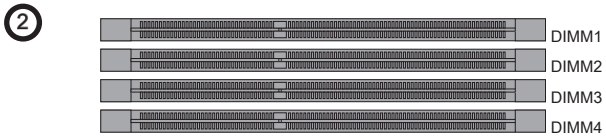



注意

- *DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電気的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。*
- *デュアルチャンネルアクセスを有効にする為には同一メーカーの同一メモリモジュールを装着してください。*
- *チップセットの仕様により、各DIMMスロットに8GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(32GB未満での認識となります)*

メモリモジュールの装着

1. メモリモジュール中央付近には左右非対称の場所に切り欠きが 1 ヶ所設けられており、このため間違った向きでは差し込めないように作られています。
2. DIMMメモリモジュールをDIMMスロットへ垂直に差し込むとDIMMスロットの両側にあるモジュール固定ラッチが自動的に閉じ、モジュールを固定します。
3. 電源投入前にモジュールが両側のモジュール固定ラッチによって正しく固定されているかどうかを必ず確認してください。

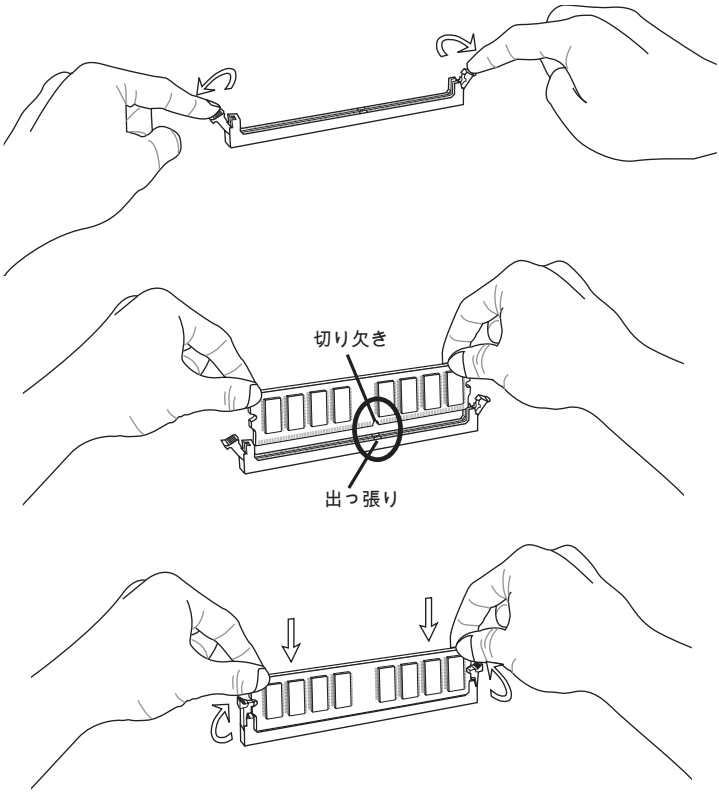

拡張スロット

本製品は離散的なグラフィックスあるいはオーディオカードなどの拡張カードのために、多くのポートを搭載しています。

PCIeスロット

PCIeスロットはPCIeインターフェース拡張カードをサポートします。

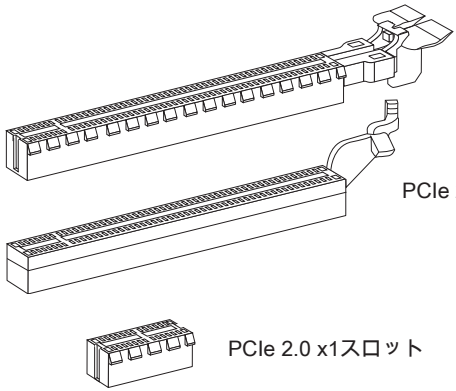

PCIe 3.0 x16スロット

PCIe 2.0 x16スロット

PCIe 2.0 x1スロット

注意

拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。

ビデオ/ グラフィックスカード

利用できれば、本製品はCPUの統合型グラフィックスプロセッサを利用しますが、離散的なビデオカードが拡張スロットを通じてインストールされることができます。離散的なビデオカードを1枚あるいは数枚追加すると、システムのグラフィックスの性能をはっきりと上げます。最適のために、MSIグラフィックスカードをお薦めします。

シングルビデオカードの装着

1. ビデオカードは使用する拡張スロットのタイプを決定します。マザーボードには拡張スロットを捜し出し、保護用のカバーを全部外します。
2. 拡張スロットにはのビデオカードをディスプレイポートと一列に並びます。シングルビデオカードの装着には、PCI_E2スロットを優先使用するのをお薦めします。
3. ビデオカードを拡張スロットに押します。使用された拡張スロットによって、スロットにはクリップがあり、正しい位置にロックします。
4. 必要ならグラフィックスカードの縁をケースに固定します。いくつかのビデオカードが直接電源からの電源ケーブルを必要とするかもしれません。
5. ドライバーまたは他の特別の設定に関しての詳しい解説については、ビデオカードのマニュアルを参照してください。

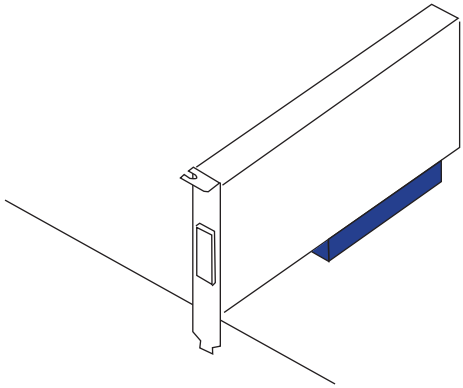

AMD CrossFire™ (マルチGPU)テクノロジ

AMD CrossFire™はマルチGPU性能ゲームプラットフォームとして、2基および2基以上の離散型GPUをリンクすることで、システムのグラフィックス性能を大きく改善します。必要に応じてシステムのグラフィックス能力を決め、最先端のゲームプラットフォームにさせます。マザーボードは自動的にCrossFire™テクノロジを検知でき、ユーザーのニーズによってBIOSには変更を行います。以下の2路の要領でCrossFire™を順調にインストールすることができます。

1. PCI_E2とPCI_E5拡張スロットにAMD Radeon™ HDグラフィックスカードを2枚挿入してください。
2. 2枚のカードが挿入された後、CrossFire™ビデオリンクケーブルをグラフィックスカードにリンクしてください。各カードにはケーブルの一端を金属の接点で結びます (下図を参照してください)。2枚のグラフィックスカードがインストールされたが、ただプライマリのPCIe x16スロットに挿入されたグラフィックスカードのディスプレイポートが動作します。それで、ディスプレイをこのグラフィックスカードに接続してください。

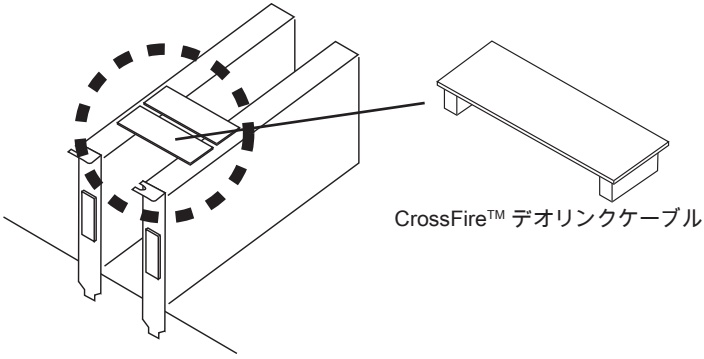

注意

- *CrossFire™モードにご利用の際には同一メーカーの同一グラフィックスカードを装着することを確保してください。最高の互換性のために、MSIグラフィックスカードをお薦めします。*
- *安定性のために、適切な電源をコネクターに接続してください。*
- *この機能をサポートするOSはWindows XP (SP2以降)、Windows XP Professional x64 Edition、Windows Vista、Windows 7 および Windows 8です。*

3. コンピューターの電源を投入し、ビデオカードのパッケージ内のドライバーとソフトウェアをインストールします。詳細については同梱のマニュアルを参照してください。
4. ハードウェアとソフトウェアを全部インストールしたら、システムを再起動します。OSに入ると、デスクトップを右クロックして“Catalyst Control Center II”を選択してください。

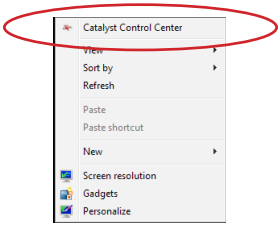

5. CrossFire™設定はを有効にして、CrossFire™モードを動作させます。Catalyst Control Center IIには以下の画面が表示されます。OSによって画面が異なる場合があります。

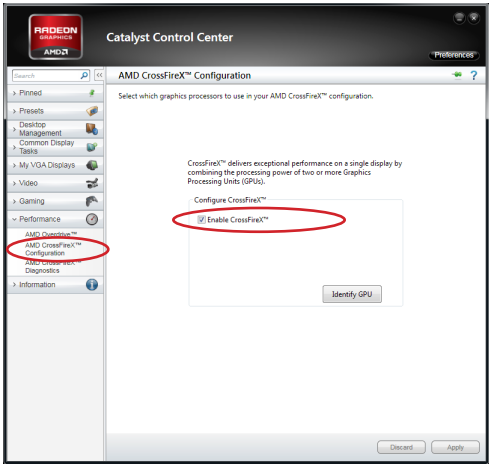

注意

CrossFire™システムは以下の可能なディスプレイモードをサポートします。

- *SuperTiling (スーパーチリングモード)*
- *Scissor Mode (シザーモード)*
- *Alternate Frame Rendering (オルタネイトフレームレンダリング)*
- *Super Anti-aliasing (スーパーアンチエイリアス)*

詳細についてはグラフィックスカードのマニュアルを参照してください。

NVIDIA® SLIテクノロジ

NVIDIA's SLI (Scalable Link Interface)テクノロジは2枚あるいはそれ以上のGPUを同一のシステムに並列動作させ、出力は一つに集約させることで、コンピュータグラフィックスの処理を高速に行うことができます。このテクノロジを利用するために、2枚のGPUカードは必ず同一のSLIビデオリンクで接続されてください。

SLIモードを使用したい場合、以下の説明に従ってSLIモードを正しく設定してください。以下の説明は2枚のビデオカードSLIの配置です。

1. PCI_E2とPCI_E5スロットにNVIDIAグラフィックスカードを2枚挿入してください。
2. 2枚のカードがインストールされた後、SLIビデオリンクケーブルが必要であり、グラフィックスカードを接続します。各カードにはケーブルの一端を金属の接点で結びます (下図を参照してください)。2枚のグラフィックスカードがインストールされたが、ただプライマリのPCIe x16スロットに挿入されたグラフィックスカードのディスプレイポートが動作します。それで、ディスプレイをこのグラフィックスカードに接続してください。

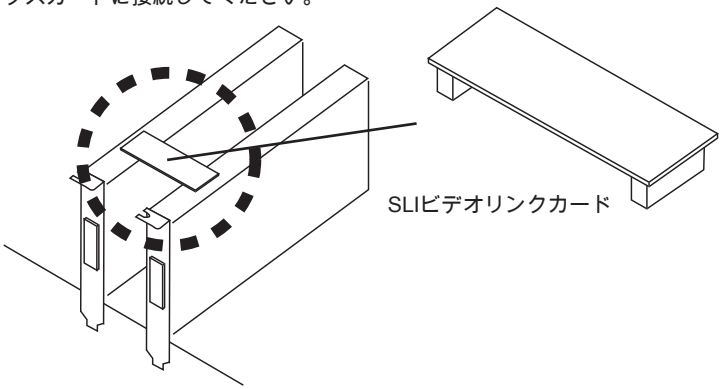

3. コンピューターの電源を投入し、ビデオカードのパッケージ内のドライバーとソフトウェアをインストールします。詳細については同梱のマニュアルを参照してください。

4. ハードウェアとソフトウェアを全部インストールしたら、システムを再起動します。OSに入ると、デスクトップを右クロックして“NVIDIA Control Panel (NVIDIAコントロールパネル)”を選択してください。

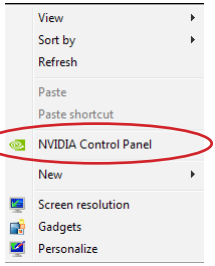

5. NVIDIA Control Panel (NVIDIAコントロールパネル)に入って、“Maximize 3D Performance”設定を選択してSLIモードを有効にします。配置画面が以下のように表示されます。OSによって画面が異なる場合があります。

この項目を選択してください。

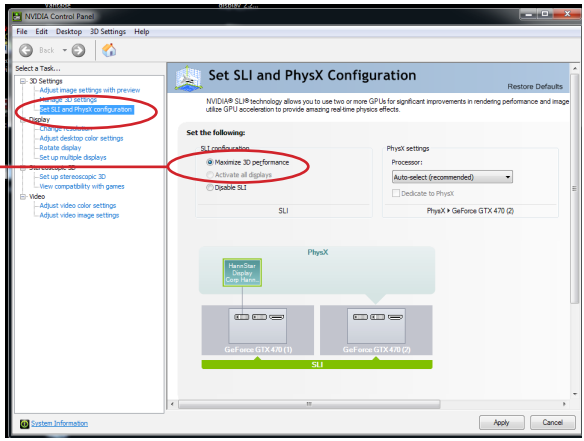

注意

- *SLIモードご利用の際には同一メーカーの同一グラフィックスカードを装着することを確保してください。最高の互換性のために、MSIグラフィックスカードをお薦めします。*
- *安定性のために、適切な電源をコネクターに接続してください。*
- *1枚のグラフィックスカードを取り外してSLI機能を終了すると、取り外す前に、必ず“Maximize 3D Performance”機能を無効にさせます。*

内部コネクター

SATA1~6: SATAコネクター

このコネクターは高速SATAインターフェイスポートです。一つのコネクターにつき、一つのSATAデバイスを接続することができます。SATAデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。

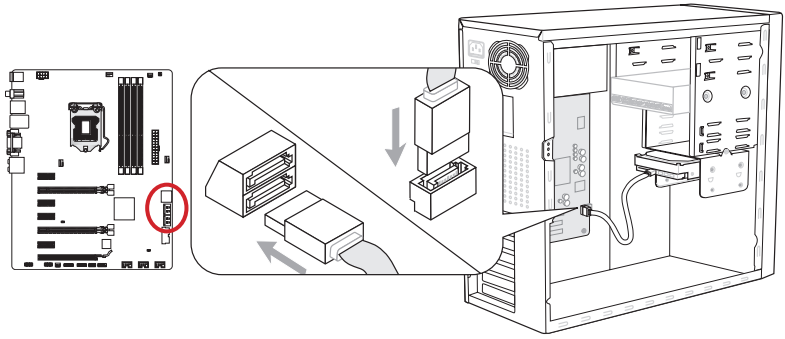

* MBレイアウト参照図

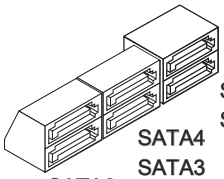

SATA1~2 (6Gb/s、インテル® Z77による)

SATA3~6 (3Gb/s、インテル® Z77による)

注意

- *多くのSATAデバイスも電源から電源ケーブルを必要とします。そんなデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。詳細についてはデバイスのマニュアルをご参照ください。*
- *多くのコンピューターケースは大きいSATAデバイスを必要とします。例えば、HDD、SSDと光学ドライブ、ケース内に固定されます。装着の詳細についてはケースまたはSATAデバイスの同梱のマニュアルをご参照ください。*
- *SATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。*
- *SATAケーブルの両端が同一です。然し、スペースの節約のために、平らなコネクターに接続することをお薦めします。*

CPUFAN,SYSFAN1~4: ファン電源コネクター

ファン電源コネクターは+12Vの冷却ファンをサポートします。本製品にはシステムハードウェアモニタチップセットを搭載すると、CPUファンコントロールを利用するために、スピードセンサー付けの、特に設計されたファンを使用しなければなりません。必ずすべてのファンを接続してください。部分のシステムファンがマザーボードに接続されなくて、その代わりに直ちに電源に接続されます。システムファンを何れかの利用可能なシステムファンコネクターに接続することができます。

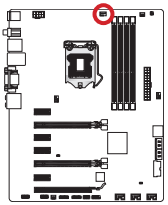

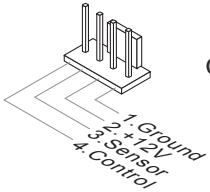

CPUFAN

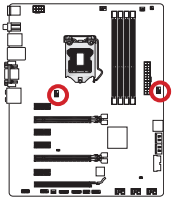

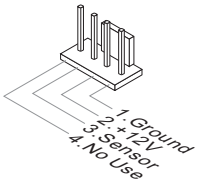

SYSFAN1/
SYSFAN2

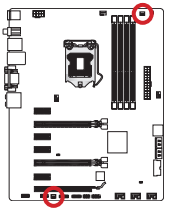

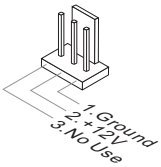

SYSFAN3/
SYSFAN4

注意

- *CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。.*
- *CPUFAN、SYSFAN1、SYSFAN2コネクターはスマートファンコントロールをサポートします。Control Centerユーティリティをインストールして、CPUとシステムの温度によって自動的にファンの回転数をコントロールします。*
- *すべてのシステムファンの接続にはマザーボードのポートが足りない場合、アダプタが利用できて、ファンを直ちに電源に接続します。*
- *最初の起動の前に、ケーブルがファンの葉身にぶつかるのを防止します。*

JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター

本製品にはケースのフロントパネルスイッチや電源 / HDDアクセスLED用にフロントパネルコネクターが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。フロントパネルコネクターをインストールする時に、同封のmConnectorを使用して、インストールを簡単にしてください。コンピューターケースからワイヤを全部mConnectorに差し込んで、そしてmConnectorをマザーボードに差し込みます。

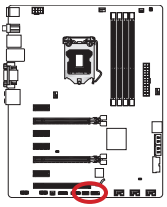

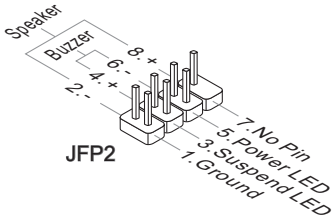

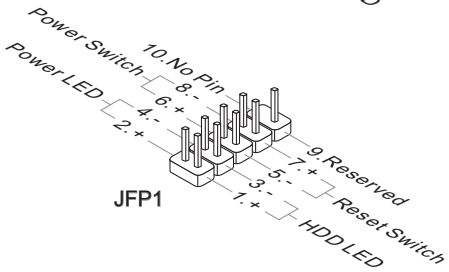

注意

- *ケースからのコネクターの上に、小さい三角でマークされたピンは陽極ワイヤです。以上の図やmConnectorにはの文字によって、正確なコネクターの向きと配置を決定します。*
- *コンピューターケースのフロントパネルコネクターの大部分は主としてJFP1に挿入されています。*

JAUD1: フロントパネルオーディオコネクター

フロントパネルオーディオピンヘッダを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。

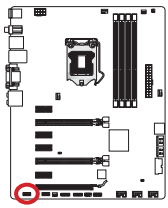

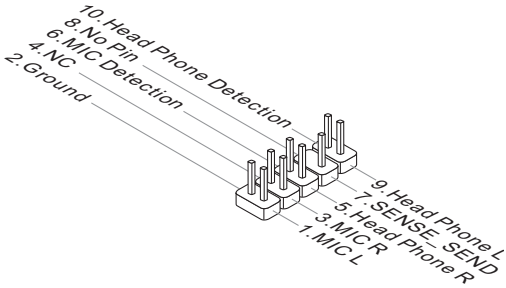

JUSB1~3: USB 2.0拡張コネクター

このコネクターは高速USB周辺機器、例えば、外付けUSB　HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタ、モデムなど様々な機器の接続に対応しています。

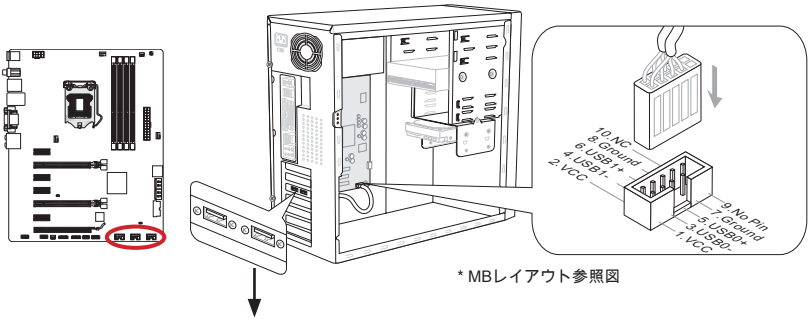

* MBレイアウト参照図

USB 2.0ブラケット (オプション)

注意

VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。

JUSB4: USB 3.0拡張コネクター

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。

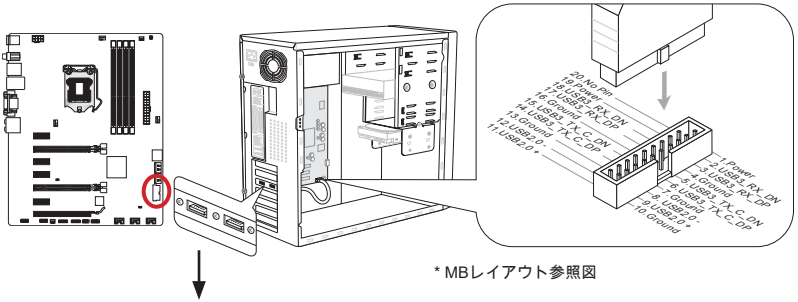

* MBレイアウト参照図

USB 3.0ブラケット (オプション)

注意

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

JCI1: ケース開放センサーコネクター

このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。

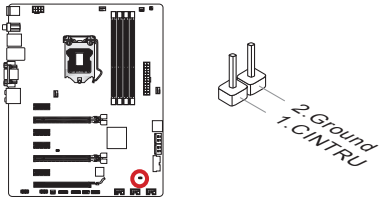

JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。

TPMモジュールはオプションです。

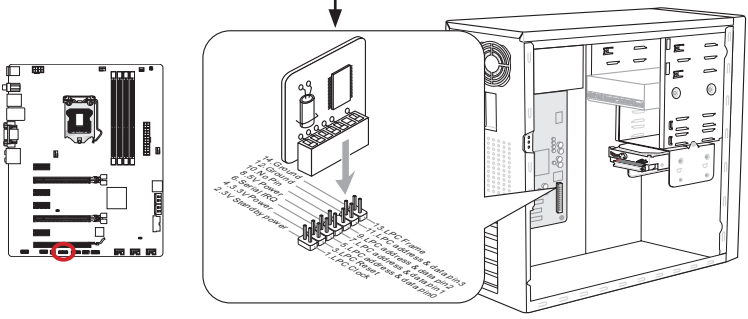

* MBレイアウト参照図

JDLED3: Voice Genieコネクター

このコネクターはボイスコントロールモジュールをリンクします(オプション)。詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。

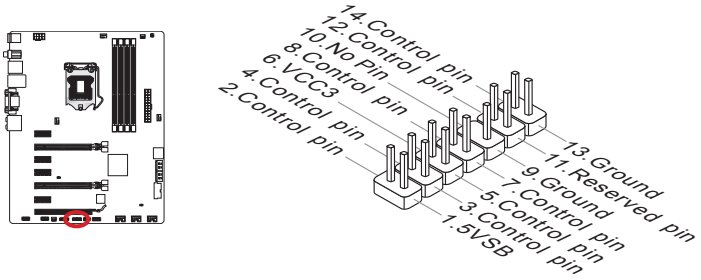

JTURBO1: MultiConnectパネルコネクター

このコネクターは、OC　Genieと他の追加の機能をコントロールするためのオプションのフロントパネルを接続します。詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。

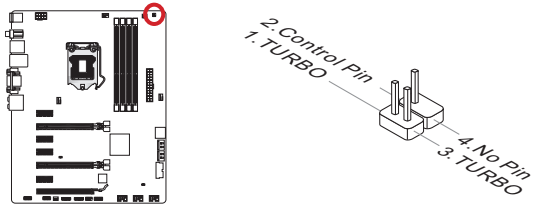

JCOM1: シリアルポートコネクター

16550Aチップを採用した16バイトFIFOにてデータ転送を行います。このコネクターにシリアルマウスまたは他のシリアルデバイスを接続できます。

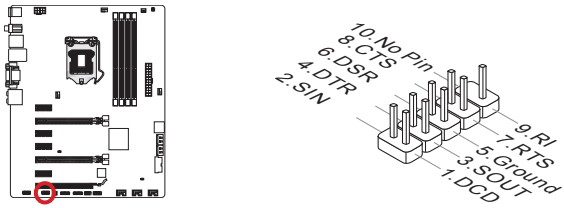

FV1: 電源チェックポイントコネクター (オプション)

これらの電圧チェックポイントは現在のシステムの電圧を測ります。電圧のチェックにはマルチメーター(含まれない)が必要です。電圧をチャックするために、マザーボードの同梱物の内の電源チェックポイントケーブルを使用してください。陽極をケーブルの陽性のポイントに、陰極を地面ポイントに置きます。

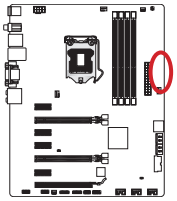

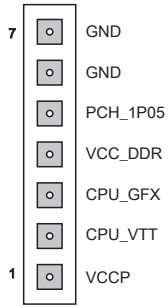

ポイント	説明
GND (ピン 6、ピン7)	地面
PCH_1P05 (ピン 5)	PCH 1.05電圧。PCH電圧はプラットフォームコントローラーハブに電圧を供給します。
VCC_DDR (ピン 4)	メモリ電圧。DDRメモリ電圧はマザーボードのDDRメモリモジュールに電圧を供給します。システムの安定のために、より低いDDRタイミングはより高い電圧を必要とします。
CPU_GFX (ピン 3)	CPU_GFX電圧。CPUにはの統合したグラフィックスプロセッサに電圧を供給します。
CPU_VTT (ピン 2)	CPU IO電圧 (アンコア)。CPU IO電圧はCPUのアンコアに電圧を供給します。安定性のために、より大きいオーバークロックはより高いCPU IO電圧を必要とします。
VCCP (ピン 1)	CPUコア電圧。CPUコア電圧はCPUコアに電圧を供給します。安定性のために、より大きいオーバークロックはより高いCPUコア電圧を必要とします。

ジャンパ

JBAT1: クリアCMOSジャンパ

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのジャンパを押してください。

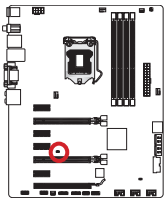



データを保存　データをクリア

注意

システムがオフの間に、このジャンパをショートすることでCMOS　RAMをクリアします。それからジャンパを開きます。システム起動時のCMOSのクリアは絶対止めてください。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。

状態表示LED

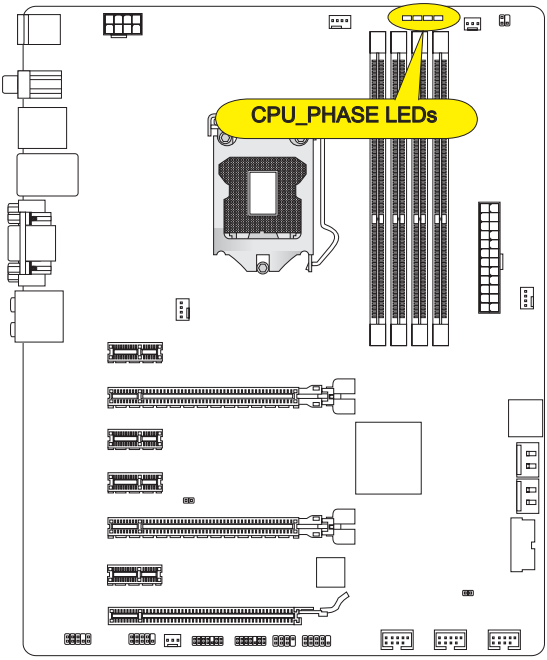

CPU_PHASE LEDs

これらのLEDはCPUローディングによって変更します。電源回路のフェーズ数が大きければ大きいほど、プロセッサのパワーフローがより確実です。

ドライバーとユーティリティ

OSをインストールした後、パフォーマンスを最大化するために、ドライバーをインストールする必要があります。MSIのマザーボードはドライバーディスクを付いてます。ドライバーはコンピューターがより効果的にマザーボードを利用させて、提供の何れかの特別な機能を利用します。

Total Installer

Total Installerが使いやすくて、必要なドライバーの発見には役立ちます。以下のステップに従ってドライバーとユーティティをインストールします。

1. MSIドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。OSにはautorunが有効にすると、セットアップ画面が自動的に表示されます。
2. Total Installerをクリックします。ポップアップダイアログが表示され、必要なドライバーを全部リストされます。
3. ドライバー覧表にはチェックボックスを選択します。



クリックします。

4. **Install**ボタンをクリックします。
5. ソフトウェアのインストールが進行中です。完了すると、システムの再起動を促されます。
6. **OK**をクリックして完了します。
7. システムを再起動します。

同じ方法でユーティリティをインストールできます。

BIOSの設定

CLICK BIOS IIはMSIにより開発し、マウスとキーボードでBIOSのパラメーターを設定するために、パラメーターグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。

CLICK BIOS IIで、ユーザーがBIOSの設定を変更し、CPUの温度を監視し、ブートデバイス優先順序を選択し、およびCPUの名前、DRAM容量、OSバージョンとBIOSバージョンなどのシステムの情報を見ることができます。バックアップ、または他人と共有するために、パラメーターデータをインポート/エクスポートすることもできます。インターネットに接続した後、ユーザーがインターネットをブラウズし、メールをチェックし、システムをライブアップデートすることができます。

BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、<DEL>キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(<DEL>キーを押してセットアップ画面を呼び出して、F11キーを押してブート画面を呼び出す。)

<DEL>を押す前にこのメッセジーが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

注意

BIOSはパフォーマンスの向上や問題回避のために、継続的に変更/修正が加えられています。そのため、お手元の製品と本書の内容に食い違いが生じてしまう場合があります。予めご了承ください。

概要

CLICK BIOS IIを開いた後、以下の画面が表示されます。

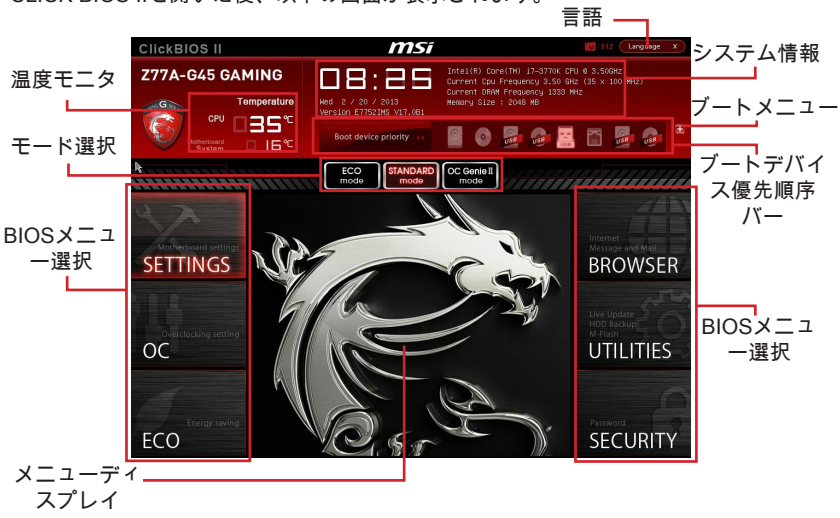

注意

このガイドにはの図は参照用であり、ユーザーが購入したモデルと異なる場合があります。詳細についてはシステムの実際の画面を参照してください。

▸**温度モニタ**

このブロックはプロセッサとマザーボードの温度を表示します。

▸**システム情報**

このブロックは時間、日付、CPUの名前、DRAM周波数、DRAM容量およびBIOSバージョンを表示します。

▸**BIOSメニュー選択**

これらのブロックはBIOSのメニューを選択します。以下のオプションが利用できます。

- SETTINGS - チップセットの機能とブートデバイスのための設定を指定します。
- OC - このメニューは周波数と電圧の調整の項目を含みます。周波数を増加すると、より優れた性能を実現できます。但し、高い周波数とヒートは不安定を引き起こす恐れがありますので、一般的なユーザーがオーバークロックを行うことをお薦めしません。
- ECO - このメニューは省エネ設定に関連します。
- BROWSER - この機能はMSI Winkiウェブブラウズを開きます。
- UTILITIES - バックアップとアップデートのユーティリティを含みます。
- SECURITY - このセキュリティメニューは権限のない人を設定に変更させないためです。本機能でシステムを保護します。

▸**ブートデバイス優先順序バー**

デバイスアイコンを移動して、ブート優先順序を変更します。

▸**ブートメニュー**

ブートメニューを開きます。この項目をクリックすると、直ちにデバイスからシステムを起動します。

▸**モード選択**

省エネあるいはオーバークロックのプリセットをロードします。

▸**メニューディスプレイ**

BIOS設定メニューを提供します。メニューにはパラメーターを変更できます。

▸**言語**

BIOSの設定の言語を選択します。

ブートデバイス優先順序バー

このバーはブートデバイスの優先順序を表示します。明るいアイコンはデバイスの有効を表示します。



最優先 ⟶ 最低優先

アイコンを左/右にクリックして引っ張ると、ブート優先順序を指定します。

操作

CLICK BIOS IIはマウスとキーボードでBIOS設定をコントロールすることを可能になります。下表はホットキーおよびマウス操作を列挙して解説します。

ホットキー	マウス	解説
<↑↓→← >	 カーソルを移動	項目を選択
<Enter>	 左ボタンをクリック/ダブルクリック	アイコン/ 項目を選択
<Esc>	 右ボタンをクリック	サブメニューから終了メニューにジャンパし、または前のメニューに戻る
<+>		数値を上げるか、または変更を行う
<->		数値を下げるか、または変更を行う
<F1>		ヘルプを参照
<F4>		CPUの仕様
<F5>		Memory-Zの画面を呼び出す
<F6>		Optimized defaultsをロード
<F8>		USBからOCプロファイルをロード
<F9>		USBにOCプロファイルを保存
<F10>		設定変更を保存して元に戻す
<F12>		FAT/FAT32 USBドライブにスクリーンショットを保存

サブメニュー

左手に三角が表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューはフィールドのパラメーターのための追加のオプションを含みます。サブメニューに入るには、矢印キー(↑↓)/マウスで項目をハイライトして<Enter>キーを押します/マウスの左ボタンをダブルクリックします。上位のメニューに戻るには<Esc>キーを押します/マウスの右ボタンをクリックします。

ヘルプキー

CLICK BIOS IIはヘルプウィンドウを搭載します。<F1>を押すまたはBIOS設定画面のHELPをクリックして、BIOSメニューからウィンドウを開きます。ヘルプウィンドウには使用の適切なキーや強調表示項目のための可能な選択をリストします。

OCメニュー

このメニューで高級なユーザーがオーバークロックを行えます。

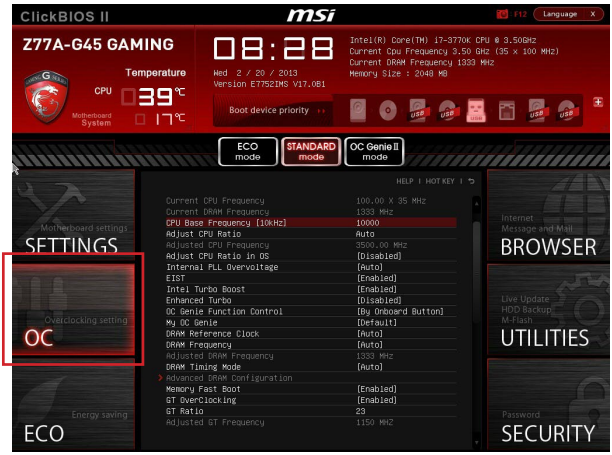

注意

- *高級なユーザー以外にPCを手動でオーバークロックすることをお薦めしません。*
- *オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適当に操作すると、保証を無効にさせ、またはハードウェアを破損する危険性があります。*
- *ユーザーがオーバークロックに精通していない場合、OC Genieで簡単なオーバークロックを行うことをお勧めします。*

▸Current CPU / DRAM Frequency

CPUとメモリスピードのクロックを表示します。読取専用です。

▸CPU Base Frequency [10KHz]

この項目はCPUベースクロック (10KHz)を設定します。設定値を調整すると、CPUをオーバークロックできます。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▸Adjust CPU Ratio

プロセッサの内部クロックのスピードを決定する倍率をコントロールします。プロセッサが本機能をサポートする場合には有効です。

▸Adjusted CPU Frequency

調整したCPU周波数を表示します。読取専用です。

▸Adjust CPU Ratio in OS

この項目を有効にすると、MSI Control CenterでOSにはCPU倍率を変更できます。

▸Internal PLL Overvoltage

PLL電圧を調整します。

▸EIST
拡張版インテル®SpeedStepテクノロジ(EIST)の有効/無効を設定します。Speed Stepテクノロジは CPUの負荷に応じて電圧と周波数を変化させ、パフォーマンスと省電力を両立させCPUの発熱を抑える機能です。拡張版インテル® Speed Stepテクノロジ(EIST)をサポートするCPUを搭載した場合に設定が可能です。

▸Intel Turbo Boost
仕様を決めてCPU性能を向上するインテルTurbo Boostを有効か無効にします。 (アプリケーションがプロセッサの最高の性能状態を要求します。)

▸Enhanced Turbo
[Enabled] インテルTurbo Boost モードには、すべてのCPUコアの周波数が最大化になります。
[Disabled] この機能を無効にします。

▸OC Genie Function Control
OC Genie機能は自動的にCPU設定を最適な性能にオーバークロックします。
[By BIOS Options] OC Genie機能がBIOSによる有効になるかどうかを決定します。
[By Onboard Button] OC Genie機能がオンボードOC Genieボタンによる有効になるかどうかを決定します。

▸My OC Genie
OC Genieパラメーターがユーザーによってカスタマイズするかどうかを選択します。[MSI]に設定すると、 OC Genieがデフォルト OC関連のパラメーターでシステムをオーバークロックします。[Customize]に設定すると、OC Genie機能のために、手動で以下の関連の“My OC Genie option”サブメニューを設定します。

▸My OC Genie option
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Customize CPU Ratio
OC Genie機能のためにCPU倍率を指定します。

▸My GT Overclock
OC Genie機能のために統合したグラフィックスのオーバークロックを有効か無効にします。

▸GT Ratio
OC Genie機能のためにGT倍率を指定します。

▸Adjusted my GT Ratio
OC Genieが起動される時、iGPU周波数を表示します。読取専用です。

▸Customize DRAM Frequency
OC Genie機能のためにDRAM周波数を指定します。

▸Adjusted My DRAM Frequency
OC Genieが起動される時、調整したDRAM周波数を表示します。読取専用です。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)
インテルExtreme Memory Profile (XMP)を有効/無効にします。詳細についてはインテルのWEBサイトをご参照ください。

▸My OC Genie Intel C-State
OC Genieが起動される時、この項目はインテルC-Stateを有効/無効にします。

▸My OC Genie Package C State limit
OC Genie機能のために、C-stateモードを指定します。

▸My OC Genie Long duration power limit
OC Genie機能のために、長時間稼働時の電力制限をカスタマイズします

▸My OC Genie Long duration maintained
OC Genie機能のために長時間稼働時の電力制限維持時間をカスタマイズします。

▸My OC Genie Short duration power limit
OC Genie機能のために短時間稼働時の電力制限をカスタマイズします。

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage
OC Genie機能のためにCPU、メモリ、GPUやチップセットの電圧を調整します。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
現在のCPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU電圧を表示します。読取専用です。

▸DRAM Reference Clock
CPUのためのDRAM参照クロックを指定します。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▸DRAM Frequency
DRAM周波数を調整します。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▸Adjusted DRAM Frequency
調整したDRAM周波数を表示します。読取専用です。

▸DRAM Timing Mode
この項目でDRAMタイミングがDRAMモジュールのSPD (Serial Presence Detect) EEPROM情報によりコントロールするかどうかを決定します。[Auto]に設定すると、DRAMタイミングを有効にして、以下の[Advanced DRAM Configuration]メニューがSPDの情報を基に、自動的に最適な設定を行います。[Link]あるいは[Unlink]に設定すると、以下のメニューを手動で設定します。

▸Advanced DRAM Configuration
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Command Rate
DRAMコマンド率をコントロールします。

▸tCL
SDRAMが読み込みコマンドを受信した後読み込みを開始するまでのタイミング遅延であるCASレイテンシーを設定します。

▸tRCD
RAS(行アドレス信号)とCAS(列アドレス信号)の信号間隔を手動で設定します。一般的にクロックサイクル値が小さいほどDRAMの動作速度が上がります。

▸tRP
DRAMがリフレッシュに必要とする電荷を蓄積する時間を手動で設定します。RAS信号のクロック数がこの時間を規定しますが、電荷を蓄積するための時間が足りない場合はDRAMのリフレッシュは不完全になり、DRAMがデータを保持できなくなることがあります。システムに同期DRAMをインストールした場合のみこの項目が利用できます。

▸tRAS
RAS(行アドレス信号)が発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▸tRFC
RFCが発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▸tWR
プリチャージが掛かる前のデータの書込みに要する時間を手動で設定するのがtWRです。この設定ではプリチャージが掛かる前に、書込みバッファのデータがメモリセルに完全に書き込まれるように設定する必要があります。

▸tWTR
同じメモリバンク内で処理される書き込み命令から読み取り命令までの間隔時間を手動で設定します。読み取り命令の始める前にI/O gatingがセンス増幅器を増速駆動できます。

▸tRRD
異なるメモリバンク間でデータアクセスを行うための遅延時間を手動で設定します。

▸tRTP
データ読み込みとプリチャージ命令の時間間隔をコントロールします。

▸tFAW
tFAWタイミングを設定します。

▸tWCL
tWCLタイミングを設定します。

▸tCKE
tCKEタイミングを設定します。

▸tRTL
tRTLタイミングを設定します。

▸Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。各チャンネルのための高級なメモリタイミングを設定できます。

▸GT OverClocking
統合したグラフィックスのオーバークロックを有効か無効にします。

▸GT Ratio
統合グラフィックス周波数の倍率をコントロールし、統合したグラフィックスが異なる周波数組合せで動作させます。

▸Adjusted GT Frequency
iGPU周波数を表示します。読取専用です。

▸Spread Spectrum
本機能はクロック変換器パルスを変調することで、電磁妨害を軽減する効果があります。



- *特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するために[Disabled]に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず[Enabled]に設定して障害の軽減に努めて下さい。*
- *Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。*
- *オーバークロック動作実験をする場合は、必ず[Disabled]に設定して下さい。*

▸Vdroop Offset Control
VDroop Offsetコントロールモードを選択します。

▸Digital Compensation Level
このアイテムは電流のデジタルオフセットレベルを設定します。大部分の使用には、[Auto]が正常な操作を保持するデフォルト設定です。オーバークロックの場合、[High]に設定すると、電流の安定性にはより優れた性能を提供します。

▸CPU Core OCP Expander
このアイテムはCPU Over Current Protectionの制限を拡張するために使用されます。より高い拡大数値はより小さなCPU保護を示します。それで、CPUの破損を防止するために、必要な場合にはCPUの電圧を慎重に調整してください。

▸CPU Core Switching Frequency
CPU core switching周波数を指定します。

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05
CPU、メモリ、GPUとチップセットの電圧を調整します。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
現在のCPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU電圧を表示します。読取専用です。

▸Overclocking Profiles
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
この項目に入力して名前を付けます。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
選択したプロファイルのために、現在のオーバークロック設定をROMに保存します。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROMから保存したプロファイル設定をロード/クリアします。

▸OC Profile Save to USB
現在のオーバークロック設定をUSBドライブに保存します。

▸OC Profile Load from USB
USBドライブから保存した設定をロードします。

▸CPU Specifications
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはCPUのキー機能を全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があり、読取専用です。[F4]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸CPU Technology Support
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジを示します。読取専用です。

▸MEMORY-Z
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはDIMMの設定やタイミングを全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があり、読取専用です。[F5]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸DIMM1~4 Memory SPD
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。

▸CPU Features
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Hyper-threading
ハイパースレッディング機能に対応したCPUをお使いの場合、１つのCPUコアを２つの論理的なCPUコアとして認識させ、並列処理性能を高めることができます。ほとんどの場合、ハイパースレッディング機能を有効にすることでシステムの処理性能を向上できますが、マルチCPUに対応していないOSやアプリケーションソフトウェアを使う場合はDisable(使用しない)に設定して下さい。システムの動作が不安定になる場合があります。

▸Active Processor Cores
アクティブプロセッサコアの数を選択します。

▸Limit CPUID Maximum
この項目は、古いオペレーティングシステムなどを利用する際にシステムのスピードを制限するために用います。

▸Execute Disable Bit
本機能を有効にすることで、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる悪意を持った行為からシステムを保護することができます。いつでもこの機能を有効に保持のをお勧めします。

▸Intel Virtualization Tech
この項目ではインテル仮想化テクノロジの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▸Intel VT-D Tech
この項目ではインテルVT-Dテクノロジの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▸Power Technology
Intel Dynamic Powerテクノロジモードを選択します。

▸C1E Support
CPUがアイドル状態の時に消費電力を低減できます。ただし、全てのCPUがこの拡張命令(C1E)をサポートしているわけではありません。

▸OverSpeed Protection
本機能はCPUの消費電力だけではなく、現在のCPU動作も監視します。ある程度を超えると、プロセッサが自動的にクロック回転速度を落とします。CPUをオーバークロックしたい場合には、この項目を[Disabled]に設定してください。

▸Intel C-State
C-stateはアイドル動作時のプロセッサ消費電力を削減します。C-stateテクノロジをサポートするCPUを搭載した場合に、この項目が表示されます。

▸Package C State limit
C-stateモードを選択します。

▸Long duration power limit (W)
長時間稼働時のTDP電力制限を調整します。

▸Long duration maintained (s)
長時間稼働時の電力制限維持時間を調整します。

▸Short duration power limit (W)
短時間のTDP電力制限を調整します。

▸Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
プライマリ/セカンダリプレーンのターボのために、TDPの数値制限を調整します。

▸1/2/3/4-Core Ratio Limit
CPU各コアの倍率制限を表示します。

Live UpdateでBIOSをアップデートする

この画面はOSに入る前に、Live Updateユーティリティで BIOSをアップデートする方法を教えます。インターネットに接続する時、Live Updateは自動的にBIOSをアップデートします。以下の説明に従ってLive Updateユーティリティで BIOSをアップデートします。

1. BIOS UTILITIESメニューにはLive Updateボタン をクリックします。 (Winkiがインストールされたすべきです。)



2. 必要なら設定ボタン をクリックして接続をセットアップします。
3. 次のボタン をクリックします。

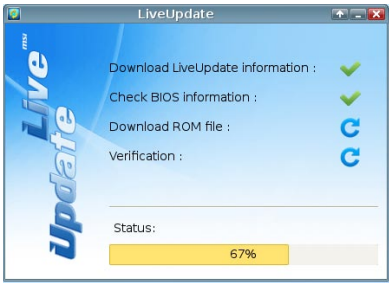

4. Live Updateは自動的にBIOSのバージョンを検知し、適切なファイルをダウンロードします。



5. 確認ボタン をクリックしてBIOSをアップデートします。

注意

システムがうまく動作している場合は、BIOSをアップデートしないで下さい。

Windows XPのインストールの注意事項

本章はIDEあるいはAHCIモードにはWindows　XPのインストールについての注意事項を解説します。

IDEモードにはWindows XPのインストール

AHCIモードにはストレージデバイスにインストールされたことをサポートしないために、Windows　XPをインストールする中に、ユーザーが失敗し、それにブルースクリーンに遭遇する可能性があります。それでもWindows XPをOSとしてインストールすると、以下のようにBIOS項目を変更してください。

1. BIOS Setup章を参照してBIOSをアクセスします。
2. SETTINGS → Integrated Peripherals → SATAモードを選択します。

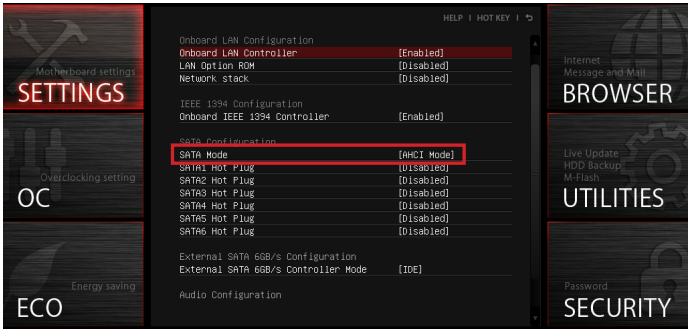

3. SATAモードをIDEモードに変更します。
4. SETTINGS → Save & Exit → Save changes and rebootの順序で進みします。
5. Windows XPのOSをインストールします。

AHCIモードにはWindows XPのインストール

AHCIモードにはWindows XPをOSとしてインストールすると、予めWindows XPのためにAHCIモードを準備してください。

インテルAHCIドライバーディスクの作成

以下の説明に従って“Intel® AHCI Driver”を作成してください。

- MSI DVDをDVD-ROMドライブに挿入します。
- セットアップ画面には“Browse CD”をクリックします。
- \\Storage\Intel\PCH　7\f6flpy-x86あるいはf6flpy-x64からすべての内容をフォーマットされたフロッピーディスクにコピーします。
- ドライバーディスケットの作成が完了します。

注意

下記のWEBサイトからドライバーをダウンロードすることができます。

http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Windows XPのOSのインストール:

以下のステップに従ってインストールを行ってください。

1. BIOSをアクセスし、SATAモードをAHCIモードに設定し、ぞれから変更を保存して終了します。後で再起動します。
2. USBフロッピーディスクドライブがPCに接続されたことを確認してください。
3. Windows XPをインストールしてください。Windowsのセットアップ画面には“Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....”というメッセージが表示されると、“F6”キーを押します。
4. AHCIドライバーを含むフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
5. 次の画面が表示されると、“S”キーを押して追加のデバイスを指定します。
6. 備え付けのリストからIntel(R) 7 Series SATA AHCI Controllerを選択します。
7. オンスクリーンの説明に従ってインストールを完成します。

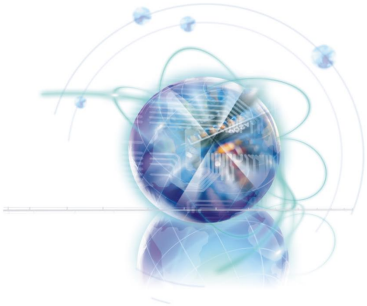

繁體中文

Z77A-G45 GAMING 系列

主機板規格

支援處理器

- 支援 LGA 1155 架構的第三代 Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 處理器

晶片組

- Intel® Z77 晶片組

支援記憶體

- 4 條 DDR3 DIMM 記憶體插槽支援 DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2000/ 2133(OC)/ 2200/ 2400/ 2600/ 2667/ 2800 (超頻, 並需搭配 22nm 處理器) MHz，支援總合最高 32GB
- 支援雙通道模式

網路

- LAN 10/100/1000 快速乙太網路，由 Killer® E2205 Gigabit 支援*
  - *Killer 網路管理員目前僅支援 Windows 7 和 Windows 8 作業系統。支援其它作業系統的驅動程式，將在廠商提供後立即上傳微星網站。

音效

- 搭載 Realtek® ALC892 晶片整合高音質表現
- 支援 Sound Blaster Cinema

SATA

- 2 個 SATA 6Gb/s 連接埠
  - (SATA1~2)，由 Intel® Z77 支援
- 4 個 SATA 3Gb/s 連接埠
  - (SATA3~6)，由 Intel® Z77 支援

RAID

- SATA1~6 支援 Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)，由 Intel® Z77 支援

USB 3.0

- 2 個背板 USB 3.0 連接埠，由 Intel® Z77 支援
- 1 個內建 USB 3.0 接頭，由 Intel® Z77 支援

Multi-GPU

- 支援 ATI® CrossFire™ 技術
- 支援 NVIDIA® SLI™ 技術
- 支援 Lucid® Virtu Universal MVP

接頭及按鈕

■ 背板
- 1 個 PS/2 鍵盤/ 滑鼠連接埠
- 1 個清除 CMOS 按鈕
- 1 個同軸 S/PDIF-Out 連接埠
- 1 個光纖 S/PDIF-Out 連接埠
- 4 個 USB 2.0 連接埠
- 2 個 USB 3.0 連接埠
- 1 個網路連接埠
- 6 個音效連接埠
- 1 個 HDMI® 連接埠***，支援解析度高達 1920x1200
- 1 個 DVI-D 連接埠***，支援解析度高達 1920x1200
- 1 個 VGA 連接埠***
- ***本平台透過任 2 個影像輸出端口搭配，支援雙顯示功能 (HDMI+DVI, DVI+VGA 或是 VGA+HDMI)

■ 內建接頭
- 3 個 USB 2.0 接頭
- 1 個 USB 3.0 接頭
- 1 個序列接頭
- 1 個 TPM 接頭
- 1 個音效接頭
- 1 個機殼開啟接頭
- 1 個 Voice Genie 接頭
- 1 個 MultiConnect 面板接頭
- 1 個電壓量測點接頭 (選配搭載)

插槽

■ 2 個 PCIe 3.0 x16 插槽
■ 1 個 PCIe 2.0 x16 插槽
- PCI_E7 支援達 PCIe 2.0 x4 速度

■ 4 個 PCIe 2.0 x1 插槽
- 若 PCI_E4 已安裝，則 PCI_E3 就無作用

尺寸

■ ATX (30.5 公分 X 24.5 公分)

裝機孔

■ 9 個裝機孔

欲知更多 CPU 相關訊息，請造訪微星科技網站：
visit http://www.msi.com/service/cpu-support/

欲知更多相容元件的相關訊息，請造訪微星科技網站：
http://www.msi.com/service/test-report/

主機板接頭快速指南

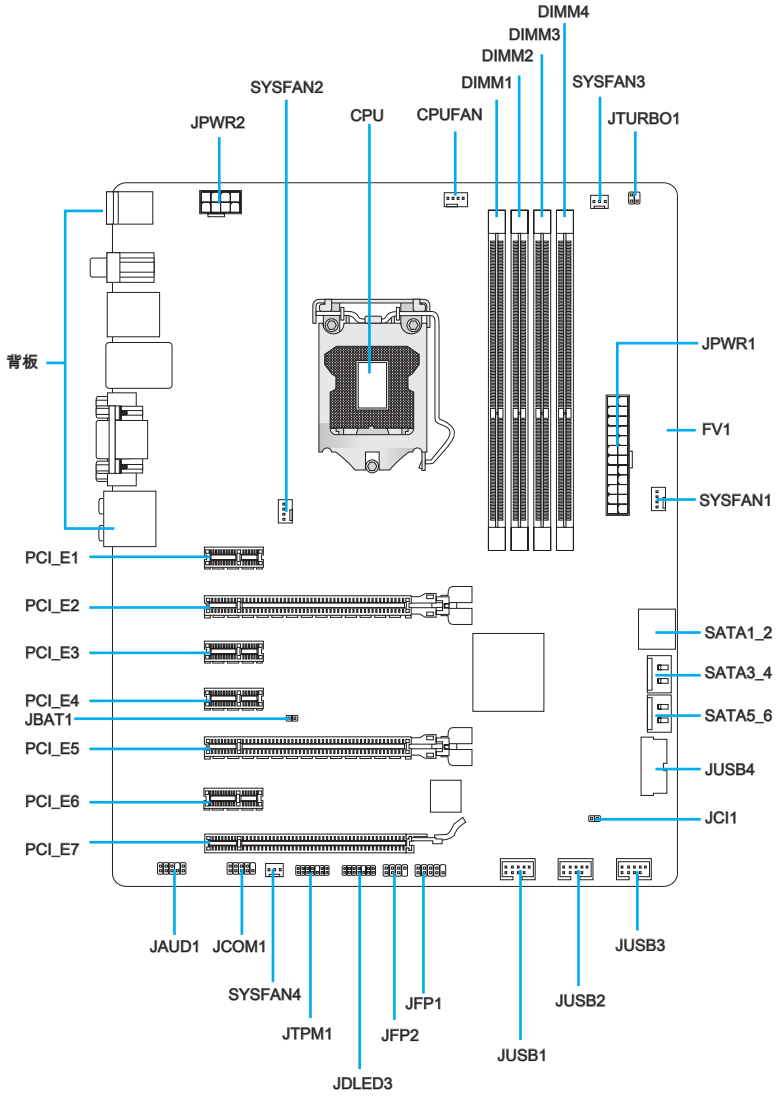

如須了解附件之型號以便進行選購，請由以下官網進入，再搜尋該產品網頁：

http://tw.msi.com

主機板接頭對照說明

連接埠名稱	連接埠類型	頁碼
背板		Tc-6
CPU	LGA1155 架構 CPU 插座	Tc-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	風扇電源接頭	Tc-23
DIMM1~4	DDR3 記憶體插槽	Tc-14
FV1	電壓量測點接頭	Tc-28
JAUD1	音效接頭	Tc-24
JBAT1	清除 CMOS 跳線	Tc-29
JCI1	機殼開啟接頭	Tc-26
JCOM1	序列接頭	Tc-27
JDLED3	Voice Genie 接頭	Tc-27
JFP1, JFP2	面板接頭	Tc-24
JPWR1	ATX 24-pin 電源接頭	Tc-13
JPWR2	ATX 8-pin 電源接頭	Tc-13
JTPM1	TPM 模組接頭	Tc-26
JTURBO1	MultiConnect 面板接頭	Tc-27
JUSB1~3	USB 2.0 擴充接頭	Tc-25
JUSB4	USB 3.0 擴充接頭	Tc-25
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 擴充插槽	Tc-16
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 擴充插槽	Tc-16
SATA1~2	SATA 6Gb/s 接頭	Tc-22
SATA3~6	SATA 3Gb/s 接頭	Tc-22

背板快速指南

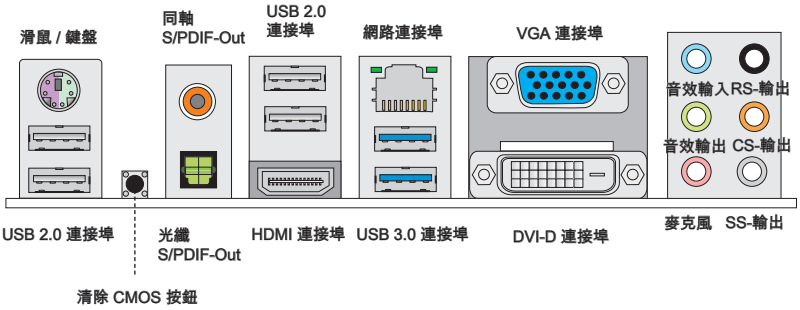

▸滑鼠/鍵盤

PS/2® 滑鼠/鍵盤組合的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

▸清除 CMOS 按鈕

主機板上有個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。要清除系統設定，請按本鈕來清除資料。

▸同軸 S/PDIF-Out

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過同軸排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸光纖 S/PDIF-Out

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸USB 2.0 連接埠

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的裝置。

▸HDMI 連接埠 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

高畫質多媒體介面 (HDMI)，是一種全數位化影像/聲音傳輸介面，可以傳送無壓縮的音效訊號及視訊信號。HDMI 支援任何電視格式，包括標準、加強或高畫質視訊畫面，以及單一排線上的多聲道數位音效。

▸USB 3.0 連接埠

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

注意事項

要使用 USB 3.0 裝置，務必接到電腦的 USB 3.0 連接埠。請使用符合 USB 3.0 規格的 USB 連接線。

▸網路連接埠

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。



LED	顏色	LED 狀態	說明
左	黃	Off	網路連線未建立
		On (穩定狀態)	網路連線已建立
		On (閃爍中)	電腦正透過網路連接到另一台電腦
右	綠	Off	資料傳輸速率為每秒 10 Mbit
		On	資料傳輸速率為每秒 100 Mbit
	橘	On	資料傳輸速率為每秒 1000 Mbit

▸VGA 連接埠

本 DB15-pin 的母接頭為接顯示器使用。

▸DVI-D 連接埠

DVI-D (數位影像介面) 連接埠，可接到 LCD 螢幕，或透過轉接器接到 CRT 螢幕。詳情請參閱螢幕使用手冊。

注意事項

本平台透過任 2 個影像輸出端口搭配，支援雙顯示功能 (HDMI+DVI, DVI+VGA 或是 VGA+HDMI)。

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
設定延伸模式 (延伸桌面到第 2 台螢幕)	○	○	○
設定延伸模式 (延伸桌面到第 2 台螢幕)	○	○	○

▸音效埠

以下接頭供音效裝置使用，可由接頭顏色來區分不同音效功能。

- 藍 - 音效輸入：用以外接音效輸出裝置。
- 綠 - 音效輸出：作為喇叭或耳機接頭。
- 粉紅 - 麥克風：作為是接麥克風接頭。
- 黑 - RS-輸出：4/ 5.1/ 7.1 聲道模式的後方環繞音效輸出。
- 橘 - CS-輸出：5.1/ 7.1 聲道模式的中間/重低音輸出。
- 灰 - SS-輸出：7.1 聲道模式的側邊環繞音效輸出。

CPU (中央處理器)

LGA 1155 CPU 架構簡介

圖為 CPU 表面。請於 CPU 的表面塗上散熱膏幫助散熱。

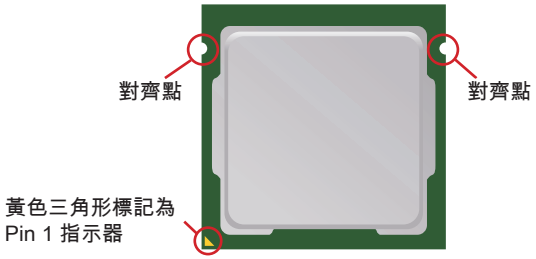

注意事項

溫度過高

溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及主機板。務必確認散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。並於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 加強散熱。

更換 CPU

更換 CPU 時，為保險起見，應先關機後再拔掉電源線，以免損壞 CPU。

超頻

本主機板設計為可超頻運作。在將其調整為超頻運作時，請確認各系統零組件均可承受超頻設定。我們不建議使用者嘗試任何超出產品規格的操作，而且也不保證其所造成的損壞及操作時的風險。

安裝中央處理器與散熱風扇

在安裝中央處理器時，務必確認於其上裝散熱風扇，以免過熱。並於安裝前先塗抹散熱膏以助散熱。請依下列步驟，正確地安裝中央處理器與散熱風扇。安裝方法錯誤可能會造成中央處理器與主機板受損。

1. 將活動拉桿全開。

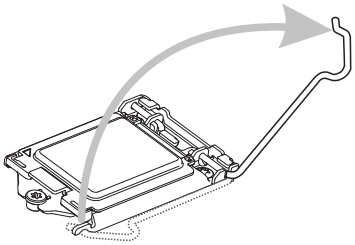

2. 提起拉桿後打開固定蓋。**請勿觸摸 CPU 插座針腳。**

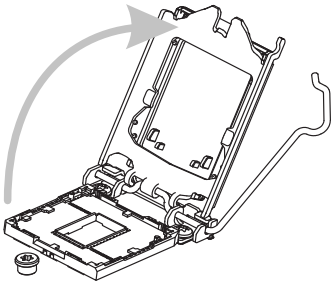

3. 將 CPU 對準插座。以手指抓住處理器邊緣，對準對齊點。

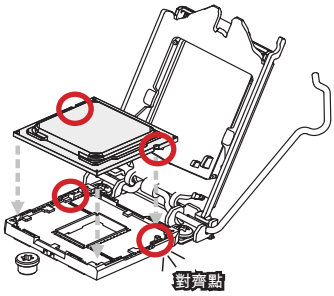

4. 將固定蓋往下壓後，再將塑膠保護蓋取下。

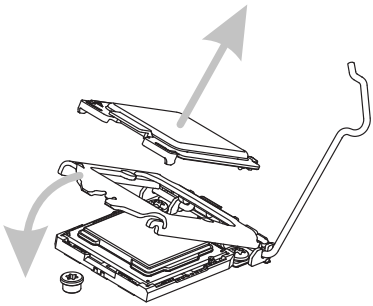

5. 檢查 CPU 已正確插好後，將拉桿壓下扣住。

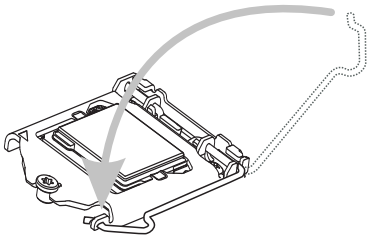

6. 在 CPU 上平均塗抹散熱膏或貼上散熱膠帶以助散熱。

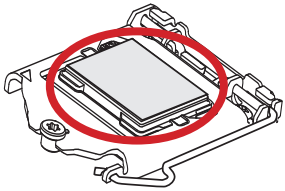

7. 找到主機板上的風扇接頭。

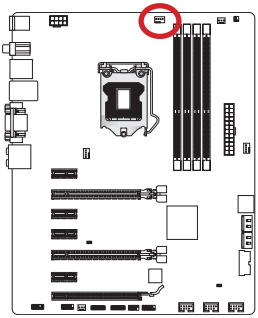

8. 將風扇放到主機板上，風扇排線朝風扇接頭方向，卡榫對準扣具上的孔。

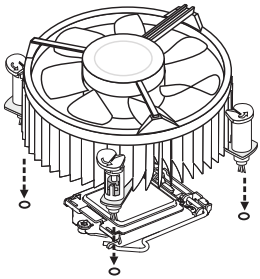

9. 再把風扇用力往下壓，讓四個卡榫對準各個安裝孔。分別四個卡榫壓下固定風扇，應會聽到聲響。

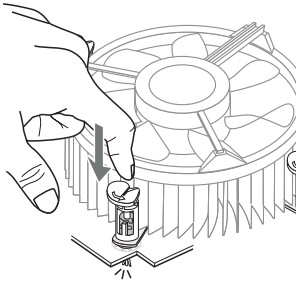

10. 檢查主機板確認卡榫均已固定好。

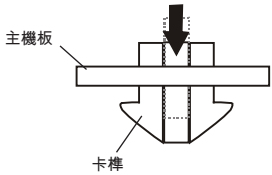

11. 最後將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭後即完成。



注意事項

- *請勿觸摸 CPU 插座針腳。*
- *確認 CPU 散熱風扇已與 CPU 黏緊後再開機。*
- *未安裝 CPU 時，請用塑膠蓋保護 CPU 插座以免受損。*
- *有關 CPU 散熱風扇安裝細節，請參閱 CPU 散熱器包裝。*

裝機孔

安裝主機板時，請先鎖上將主機板固定在機殼的支撐固定板。若機殼附有背板，請以主機板包裝隨附的背板取代機殼那片。背板不需螺絲即可卡進機殼。將六角螺絲柱對準主機板上的裝機孔，並以機殼所附的螺絲固定。主機板上的裝機孔如下圖所示。欲知更多詳情，請參閱機殼的使用手冊。

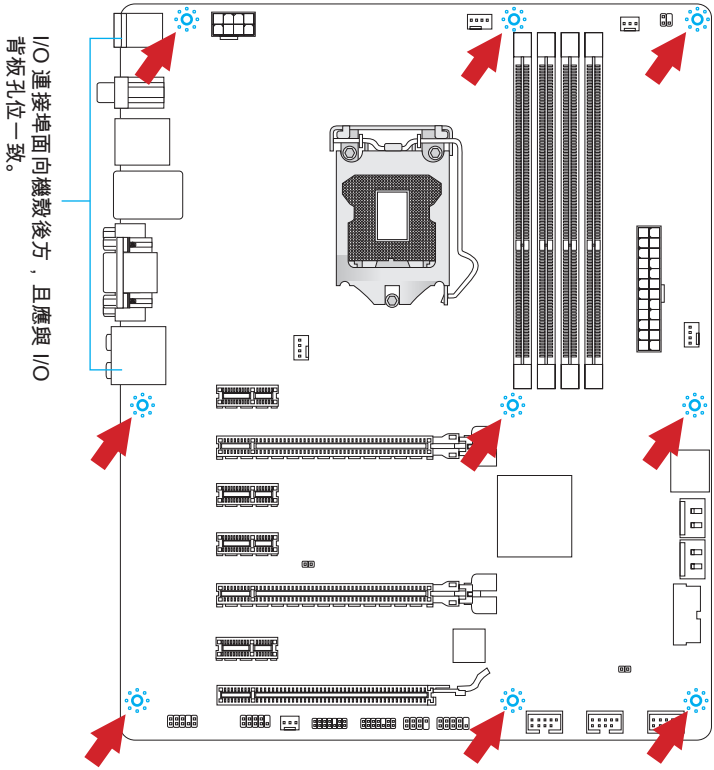

注意事項

- *請將主機板放在平坦的桌面安裝。*
- *主機板電路及機殼間嚴禁任何碰觸，禁止鎖上非必要的六角螺絲柱，以免主機板受損。*
- *為免主機板短路，請確認主機板上或機殼內均無鬆脫的金屬零件。*

電源供應器

JPWR1：ATX 24-pin 電源接頭

本接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接電源供應器時，將電源線對齊接頭壓下。若壓入方向正確的話，電源線會扣住主機板的電源接頭

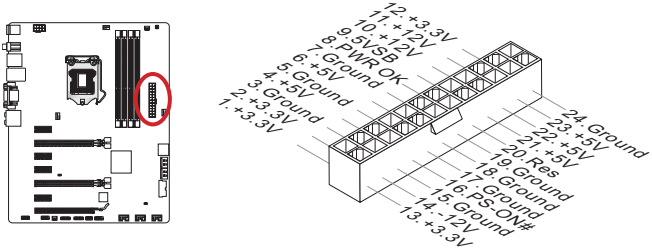

JPWR2：ATX 8-pin 電源接頭

本電源接頭供 12V 電壓給 CPU。

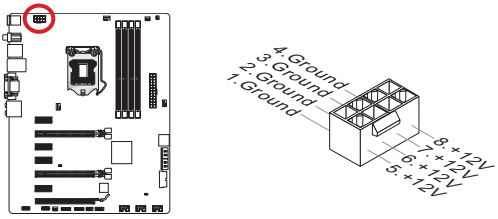

注意事項

確認所有接頭全都穩固接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。

記憶體

DIMM 插槽，是用來裝記憶體模組。有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站：http://www.msi.com/service/test-report/



雙通道模式安裝規則

雙通道模式下，記憶體模組可用 2 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。以下圖示表示雙通道模式的安裝規則。

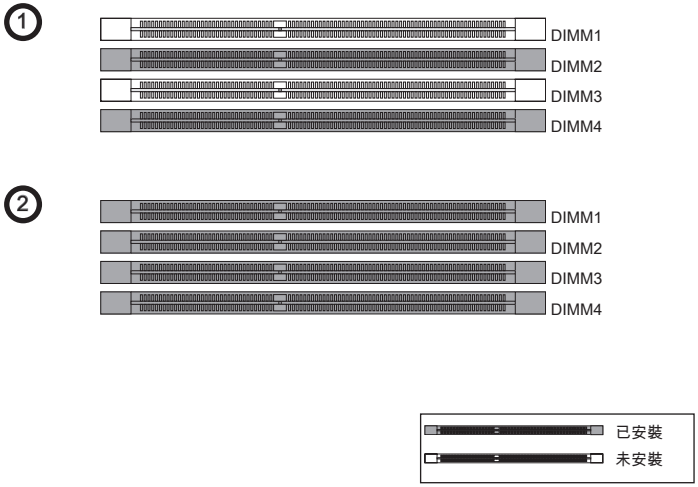

注意事項

- *DDR3 記憶體模組，無法與 DDR2 互換且無法向下相容。因此請在 DDR3 插槽內，插入 DDR3 記憶體模組。*
- *為確保系統穩定，在雙通道模式下，須為同密度容量及同廠牌的記憶體模組。*
- *因晶片資源的分配使用，在每個 DIMM 模組安裝 8GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 31+ GB 的容量 (而非 32GB 整)。*

安裝記憶體模組

1. 將記憶體外側的卡榫往外推，鬆開記憶體插槽。將記憶體模組垂直插入插槽。記憶體模組底部有個防呆凹槽，只能以一種方向安裝到插槽。
2. 將記憶體模組穩固地插入插槽內。安裝無誤的話，外側的卡榫自動扣上後會發出聲響。
3. 手動檢查記憶體模組是否已固定好。

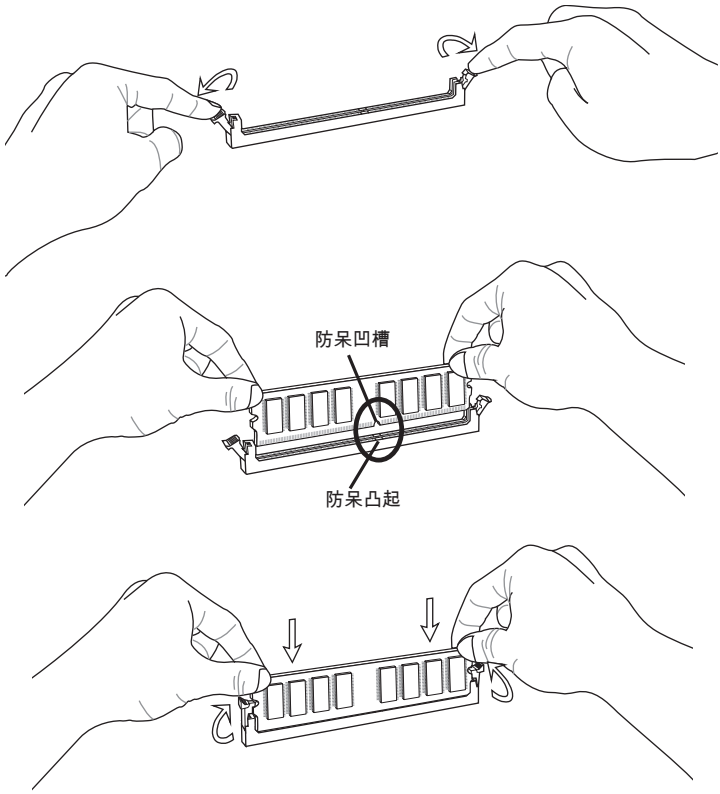

擴充插槽

本主機板搭載數個供獨立顯示卡、音效卡等擴充卡使用的擴充插槽。

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 擴充插槽

PCIe 插槽支援 PCIe 介面的擴充卡。

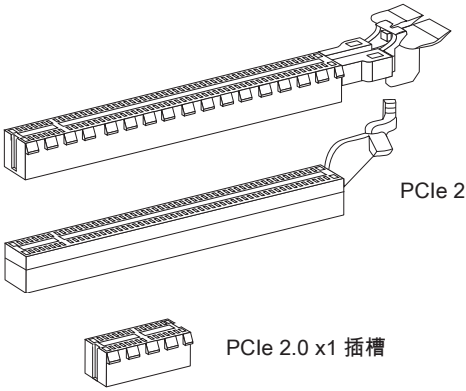

PCIe 3.0 x16 插槽

PCIe 2.0 x16 插槽

PCIe 2.0 x1 插槽

注意事項

新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡使用手冊，檢查使用擴充卡時所需變更的軟硬體設定。

顯示卡

若主機板有支援顯示器接頭，並搭載內附顯示晶片的 CPU 處理器時，您就可以使用主機板內建圖形處理器。但利用主機板的擴充插槽來安裝獨立顯示卡也是另一種選擇。插入一張以上的獨立顯示卡會大幅提高系統的繪圖效能。建議使用 MSI 顯示卡以達最佳相容性。

安裝單張顯示卡

1. 確認顯示卡應安裝的擴充插槽類型後，在主機板上找到該插槽。移除機殼內擴充插槽上的保護蓋。
2. 將顯示卡以顯示埠朝機殼外的方向，對準擴充插槽上方。若只要安裝一張顯示卡，建議使用 PCI_E2 插槽。
3. 將顯示卡插入對應的擴充插槽。依使用的擴充插槽而定，應有卡榫固定。
4. 必要時，將顯示卡邊緣以螺絲固定於機殼。
5. 請參閱顯示卡使用手冊相關驅動程式或其它特殊設定。部份顯示卡可能需要獨立電源。

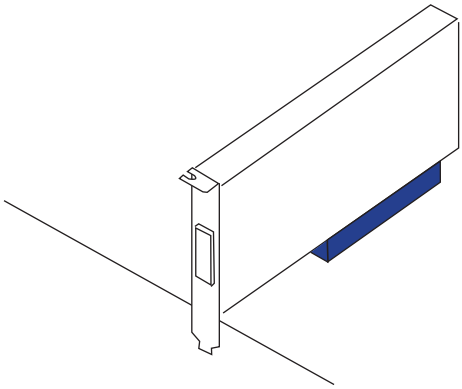

ATI CrossFire™ (Multi-GPU) 技術

ATI CrossFire™ 技術是可將多個 GPU 效能，發揮到極致的遊戲平台。藉由連結兩個或兩個以上的獨立繪圖處理器，大幅提升繪圖效能，無疑是最具擴充性的遊戲平台。本主機板可自動偵側 CrossFire™ 模式，自動在 BIOS 變更。請依以下步驟完成 two-way CrossFire™ 的硬體安裝。

1. 將兩張 ATI Radeon™ HD 顯示卡安裝到 PCI_E2 及 PCI_E5 擴充插槽。
2. 在兩張顯示卡都裝好的前提下，以 CrossFire™ 影像連結卡將兩張顯示卡上方的金手指連接起來(如下圖所示)。請注意，即使已安裝兩張顯示卡，但僅有裝在第一條 PCIe x16 插槽的顯示卡才有影像輸出，因此請將輸出埠接到該顯示卡。

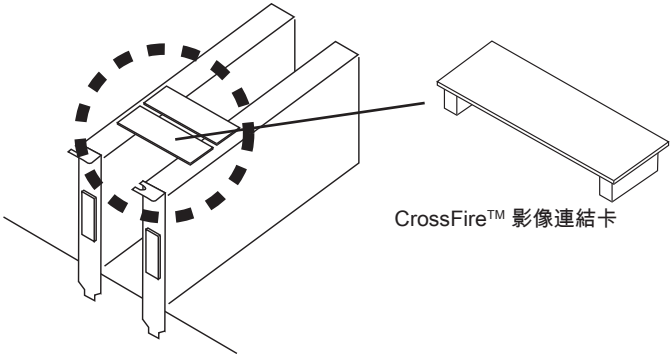

注意事項

- *請確認在 CrossFire™ 模式所使用的顯示卡均為同品牌且同規格。建議使用微星顯示卡以達最佳相容性。*
- *請於顯示卡的電源接頭接上適合的電壓，以確保顯示卡穩定運作。*
- *僅限內含 Service Pack (SP2) 的 Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 版本的作業系統方可支援 CrossFire™ 功能。*

3. 開機後，請將顯示卡包裝內的驅動程式及軟體全數安裝完畢。詳情請參閱顯示卡使用手冊。
4. 完成所有安裝後再重開機。進入作業系統後，在桌面按右鍵選擇 “Catalyst Control Center II” 圖示。

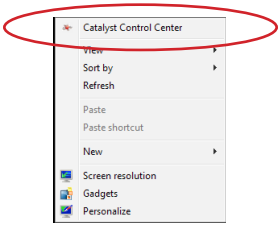

5. 請勾選下圖以啟用 CrossFire™ 功能。下圖 Catalyst™ Control Center II 圖示會因作業系統不同而有異。

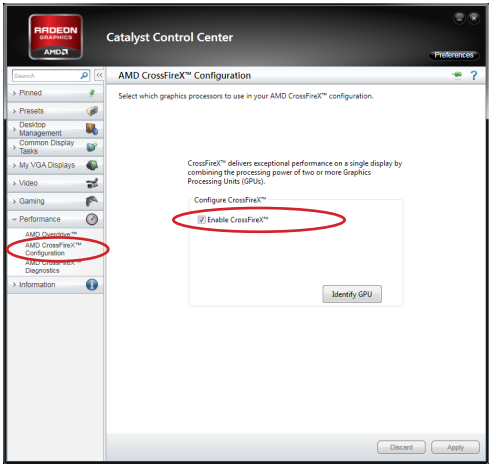

注意事項

CrossFire™ 有以下四種顯示模式:

- *SuperTiling*
- *Scissor Mode*
- *Alternate Frame Rendering*
- *Super Anti-aliasing*

詳情請參閱顯示卡使用手冊。

NVIDIA® SLI 技術

NVIDIA SLI 顯示卡串聯傳輸介面技術，讓兩顆以上 GPU 於同系統中串聯，以達顯示卡極致效能。顯示卡間須以 SLI 影像連結卡連接。

若要使用 SLI 模式，請依下列指示設定。以下說明以 2 張顯示卡的 SLI 組態設定為例。

1. 將 2 張 NVIDIA 顯示卡安裝於 PCI_E2 及 PCI_E5 插槽。
2. 安裝好後，請以 SLI 影像連結卡串聯。將連結卡一端放置顯示卡金屬接點部份(請參考下圖)。請注意即使 2 張顯示卡已連結，但只有插在第一個 PCIe x16 插槽的顯示卡才有影像輸出。因此請將輸出埠接到該顯示卡。

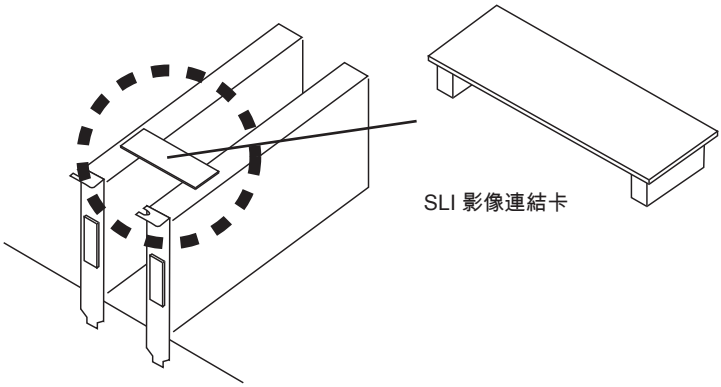

3. 電腦開機後，將顯示卡包裝內隨附的驅動軟體及程式全數安裝。詳情請參閱顯示卡手冊。

4. 安裝完成後重開機。進入作業系統後，在桌面按右鍵選擇 "NVIDIA Control Panel"。

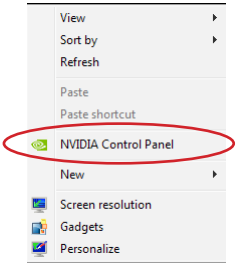

5. 進入 NVIDIA 控制面板。選擇 "Maximize 3D Performance" 設定以開啓 SLI 模式。設定畫面如下所示。該畫面會依作業系統不同而異。

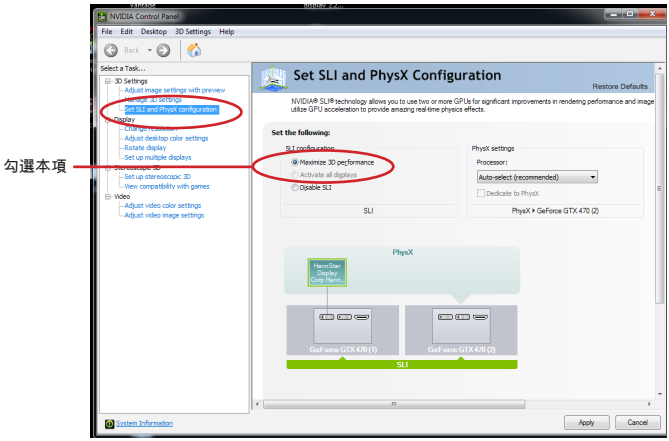

注意事項

- *請確認在 SLI 模式所使用的顯卡均為同品牌且同規格。建議使用微星顯示卡以達最佳相容性。*
- *請於顯示卡的電源接頭接上適合的電壓，以確保顯示卡穩定運作。*
- *請先確認 "Maximize 3D Performance" 功能已關閉，再移除任一張顯示卡。*

內建接頭

SATA1~6：SATA 接頭

本接頭為高速 SATA 介面，可各接一台 SATA 裝置。SATA 裝置包括硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。

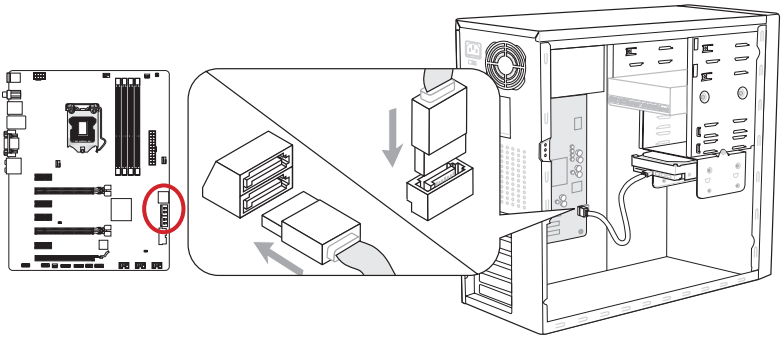

* 本圖中的主機板配置僅供參考

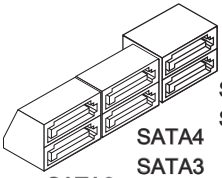

SATA1~2 (6Gb/s, 由 Intel® Z77 支援)

SATA3~6 (3Gb/s, 由 Intel® Z77 支援)

注意事項

- *多數 SATA 裝置需要獨立電源。例如硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。請參閱各裝置的使用手冊。*
- *多數電腦機殼要求硬碟、固態硬碟及光碟機等 SATA 裝置以螺絲固定。請參閱機殼或 SATA 裝置使用手冊的安裝說明。*
- *請勿摺疊 SATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*
- *SATA 排線兩端接頭外觀相似。建議將平頭端接到主機板以節省空間。*

CPUFAN,SYSFAN1~4：風扇電源接頭

風扇電源接頭支援 +12V 散熱風扇。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，則要使用速度感應器設計之風扇，才能使用 CPU 風扇控制功能。務必將所有風扇電源接頭都接上。部份無法接到主機板的系統風扇，請直接接到電源供應器。系統風扇可接至任一系統風扇接頭。

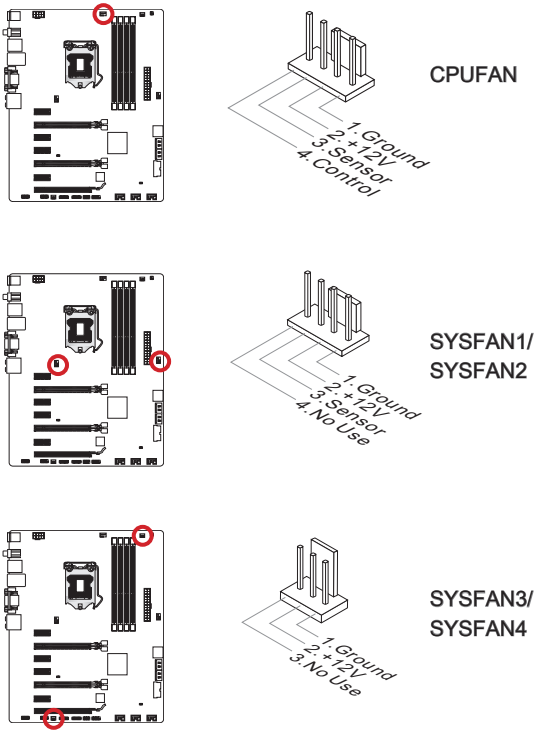

注意事項

- *請造訪處理器之官方網站查閱建議的 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇適合的 CPU 散熱風扇。*
- *CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 接頭支援線性轉速的智慧型風扇。請安裝 Control Center II 程式，依 CPU 及系統的實際溫度來控制各散熱風扇的速度。*
- *若因主機板上連接埠不足，而無法接所有系統風扇時，請以轉接器將風扇接到電源供應器。*
- *第一次開機前，請先將所有排線避開風扇葉片，確認風扇葉片有足夠空間運轉。*

JFP1, JFP2：面板接頭

這些接頭接到面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。請使用隨附的 m轉接頭以簡化安裝。將機殼所有排線接上 m轉接頭，再將m轉接頭插到主機板上即可。

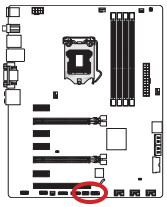

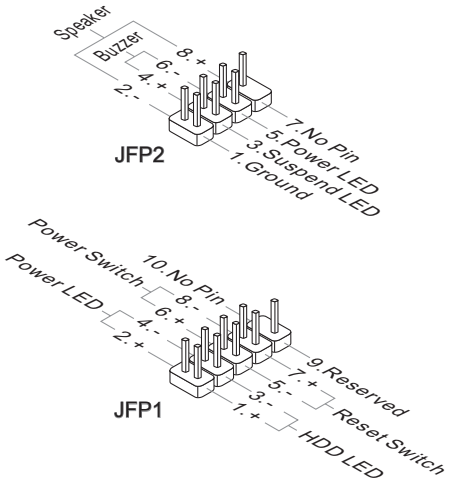

注意事項

- *機殼接頭中，腳位有標示小三角型的為正極排線。請依上圖指示及 m轉接頭上的標示辨別接頭的插入方向及配置。*
- *多數機殼的面板接頭會以 JFP1 為優先安裝。*

JAUD1：音效接頭

本接頭接到機殼上的音效接頭，規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。

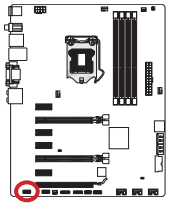

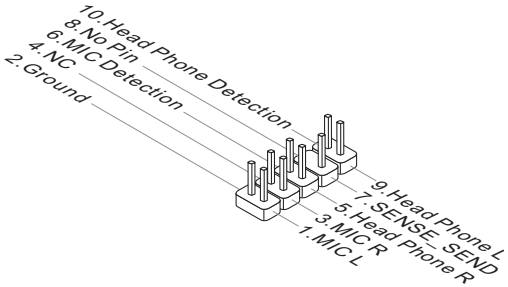

JUSB1~3：USB 2.0 擴充接頭

本接頭用以連接高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。

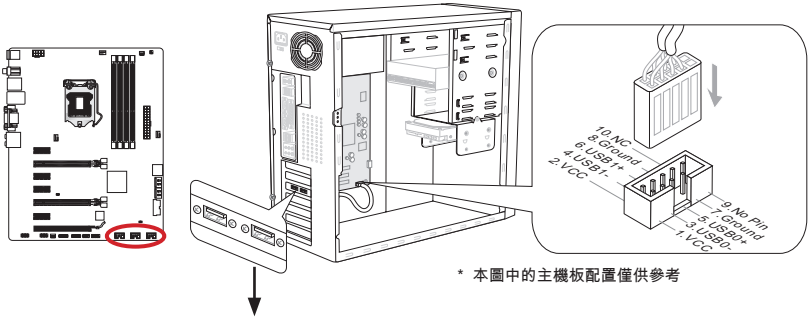

* 本圖中的主機板配置僅供參考

USB 2.0 擋板 (選配搭載)

注意事項

請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。

JUSB4：USB 3.0 擴充接頭

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

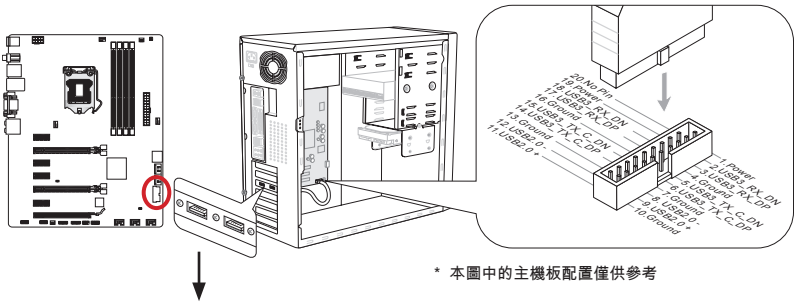

* 本圖中的主機板配置僅供參考

USB 3.0 擋板 (選配搭載)

注意事項

- *請務必正確連接 VCC 及 GND 的針腳，以免造成損壞。*
- *請以另行選配的 USB 3.0 排線連接 USB 3.0 裝置和 USB 3.0 連接埠。*

JCI1：機殼開啟接頭

本接頭接到機殼開啟開關排線。在機殼被打開時，會啟動機殼開啟機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。

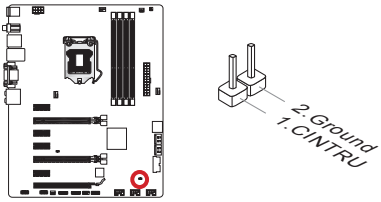

JTPM1：TPM 模組接頭

本接頭接到可信任安全模組 (Trusted Platform Module)。詳情請參閱 TPM 安全平台使用手冊。

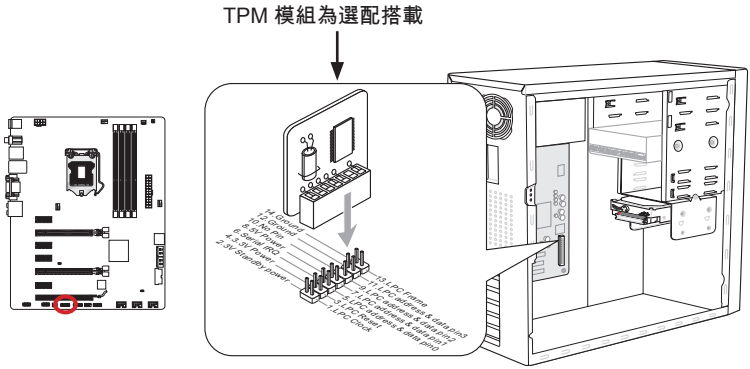

* 本圖中的主機板配置僅供參考

JDLED3：Voice Genie 接頭

本接頭用來連接音效控制模組(選配搭載)。細節請參閱該模組的使用手冊。

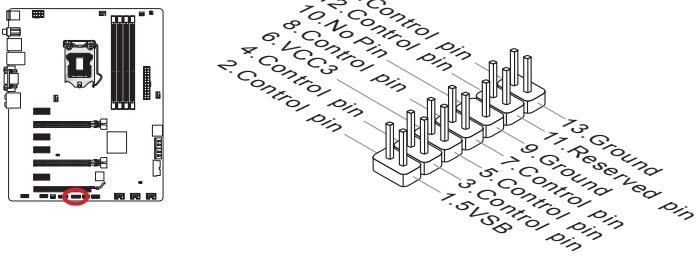

JTURBO1：MultiConnect 面板接頭

本接頭用來連接另行選配的面板，以控制 OC Genie 及其它附加功能。詳情請參閱使用說明。

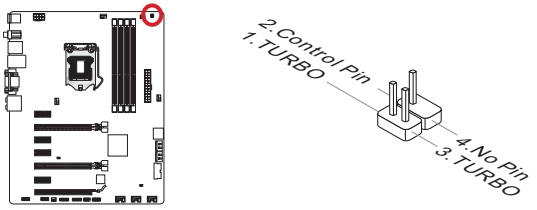

JCOM1：序列接頭

本接頭是傳送或接收 16 位元組 FIFO 的 16550A 高速通信埠。您可直接接上序列裝置。

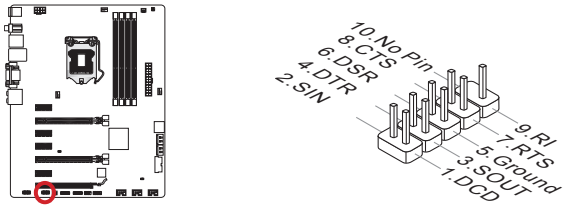

FV1：電壓量測點接頭 (選配搭載)

本電壓量測點組是用以測量目前系統電壓。請以萬用電表(不含在包裝內)量測。量測時 ，請使用隨附的電壓量測線。將正極端放在要測量的電壓點，負極放在 GND (接地)點。

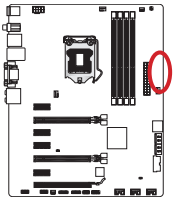

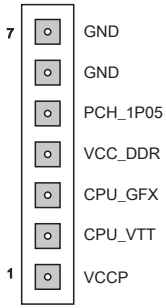

量測點	說明
GND (pin 6, pin 7)	接地
PCH_1P05 (pin 5)	PCH 1.5 電壓。PCH 電壓是供電 PCH 晶片。
VCC_DDR (pin 4)	記憶體電壓。DDR 記憶電壓是供電給主機板上的 DDR 記憶體模組。較低的記憶體時序可能需要較高電壓以維持系統穩定。
CPU_GFX (pin 3)	CPU_GFX 電壓供電給 CPU 上的內建繪圖處理器。
CPU_VTT (pin 2)	CPU IO 電壓 (Uncore)。是用以供電給 CPU Uncore 用。較高超頻值可能需要較高 CPU IO 電壓以維持系統穩定。
VCCP (pin 1)	CPU 核心電壓。CPU 核心電壓是供電給 CPU 核心。較高超頻值可能需要較高 CPU 核心電壓以維持系統穩定。

跳線

JBAT1：清除 CMOS 跳線

主機板內建一個 CMOS RAM，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS RAM。

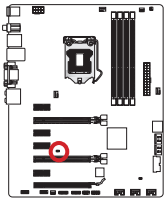



保留資料



清除資料

注意事項

在系統關閉時，將本跳線短路後即可清除 CMOS RAM。之後再打開跳線。切記勿在系統開機的狀態下清除 CMOS RAM，以免主機板受損。

LED 燈號說明

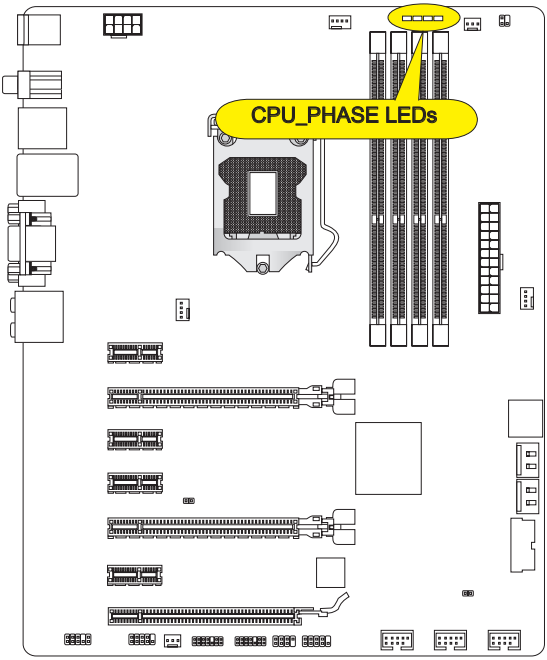

CPU 相位燈號 (CPU_PHASE LEDs)

本燈號會依目前 CPU 負載變換。電源相位數越多，表供給處理器的電流越穩定。

驅動程式及工具

安裝好作業系統後，您將需要安裝驅動程式來讓新組裝的電腦發揮效能。微星主機板隨附驅動程式光碟，讓您使用更上手，盡享微星獨家研發的各類豐富功能。

您還可安裝光碟內的防毒軟體包，內容亦包括多樣實用的工具程式。

Total Installer

Total Installer 主要用於搜尋必需安裝的驅動程式，相當易於使用。請依以下步驟，安裝所需程式工具。

1. 將 MSI 驅動程式光碟放入光碟機。若在作業系統下放置，設定畫面會自動跳出。
2. 點選 Total Installer。會跳出對話視窗顯示所需驅動程式。
3. 在程式列表對話窗，勾選所有方塊。
4. 點選 **Install** (安裝)鈕。



點選

5. 接著將進行軟體安裝，完成後將提示您重開機。
6. 按 **OK** (確定) 按鈕結束。
7. 重開機。

請依相同方式安裝工具

BIOS 設定

CLICK BIOS II 是由 MSI 團隊所研發的圖形使用者介面，支援以滑鼠及鍵盤來設定 BIOS 參數。

透過功能強大的 CLICK BIOS II，可調整 BIOS 設定、檢視 CPU 名稱、記憶體容量及 BIOS 版本等系統訊息，或是監控 CPU 溫度、選取開機裝置順序等。您還可將參數輸入及輸出、製作備份或與友人分享設定數值。且在連上網路後，就能瀏覽網頁、收發信並即時更新系統。

進入

開機後，系統就會開始 POST (開機自我測試) 程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 <DEL> 鍵，進入設定程式。

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(按 DEL 鍵進入設定選單，按 F11 進入開機選單)

若您來不及在此訊息消失之前按壓 DEL 鍵，而仍想要進入 BIOS 設定選單，請先將系統關閉，再重新啟動，或直接按 RESET 鍵啟動。也可以同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵來重新開機。

注意事項

本章節各個 BIOS 目錄下的欄位仍在持續更新中，說明內文可能會與最新 BIOS 內容有所出入；本節所述選項內容僅供參考。

概觀

進入 CLICK BIOS II 後，主畫面如下圖所示：

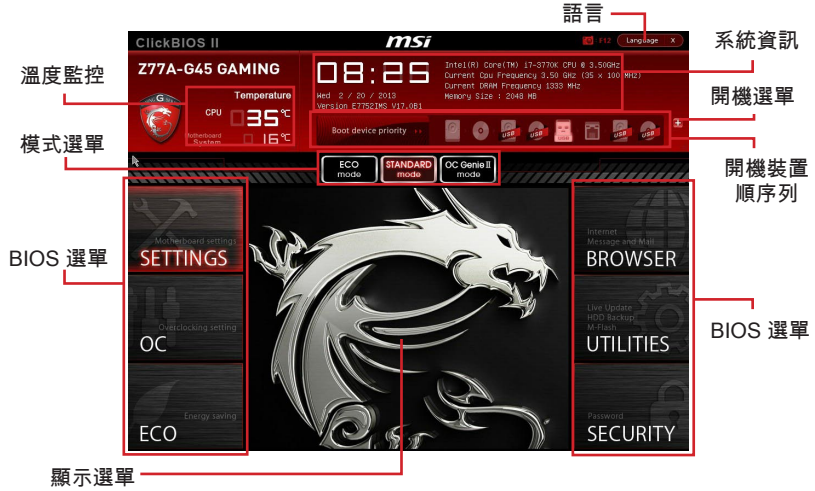

注意事項

本手冊內的圖片僅供參考，可能與您所購置的產品有差異。詳情請參考系統實際呈現畫面為準。

▸溫度監控

本區塊顯示處理器及主機板溫度。

▸系統資訊

本區塊顯示時間、日期 CPU 名稱、CPU 頻率、記憶體頻率、記憶體容量及 BIOS 版本。

▸BIOS 選單

以下區塊用以選擇 BIOS 選單。以下選單可供選擇：

- SETTINGS - 本選單指定晶片組功能及開機裝置設定。
- OC - 本選單涵蓋頻率及電壓調整欄位。增加頻率可增加效能，但隨之而來的高頻率及高溫有可能會造成系統不穩，我們不建議一般使用者超頻。
- ECO - 本選單設定節能相關欄位。
- BROWSER - 本功能進入 MSI Winki 網頁瀏覽功能。
- UTILITIES - 本選單內含備份及更新相關工具。
- SECURITY - 本選單用來避免未授權人等更改設定。請使用選單內功能來保護系統。

▸開機裝置順序列

移動裝置圖示來變更開機順序。

▸開機選單

本按鈕用來開啓開機選單。按本選項由選定裝置開機。

▸模式選單

本功能可以讓您載入節能或超頻預設值。

▸顯示選單

本區塊提供變更參數的 BIOS 設定。

▸語言

本選項可選擇 BIOS 設定呈現的語言。

開機裝置順序列

本列顯示開機裝置順序。亮著圖示表示該裝置可供選擇。



高優先順序 ⟶ 低優先順序

按住圖示後左右拖曳設定裝置開機順序。

操作選項

CLICK BIOS II 除了讓您以傳統用鍵盤操控外，也支援以滑鼠點擊的方式來設定 BIOS 選項。下表列出以快捷鍵及滑鼠的操作方式。

快捷鍵	滑鼠	說明
<↑↓→← >	 移動游標	選擇項目
<Enter>	 按一下或二下滑鼠左鍵	選擇圖示或欄位
<Esc>	 按一下滑鼠右鍵	跳至 Exit 選單，或由子選單回到主選單
<+>		增加數值或變更數值
<->		減少數值或變更數值
<F1>		輔助說明
<F4>		CPU 規格
<F5>		進入 Memory-Z 設定
<F6>		載入最佳預設值
<F8>		由 USB 隨身碟載入已儲存的超頻設定
<F9>		將超頻設定存到 USB 隨身碟
<F10>		儲存變更後重設
<F12>		將螢幕抓圖儲存到 FAT/FAT32 USB 隨身碟

子選單

有箭頭符號在文字欄位左方出現，表示其下有子選單可供選擇。子選單包含欄位參數的附加選項。請使用上下 (↑↓) 箭頭或滑鼠將欄位反白後，再按<Enter> 或按二下滑鼠左鍵進入子選單。接著用上述列出的快捷鍵，於子選單中輸入數值後在欄位間移動。要回到主目錄，只需按下<Esc> 或按滑鼠右鍵即可。

輔助說明

CLICK BIOS II 內含輔助說明視窗。您可在 BIOS 任一選單中，按下 <F1> 或在 BIOS 設定畫面以滑鼠按下 HELP 叫出。說明視窗會列出反白欄位的可用選項及按鍵供您選擇。

超頻選單

本選單提供給想超頻主機板的進階使用者。

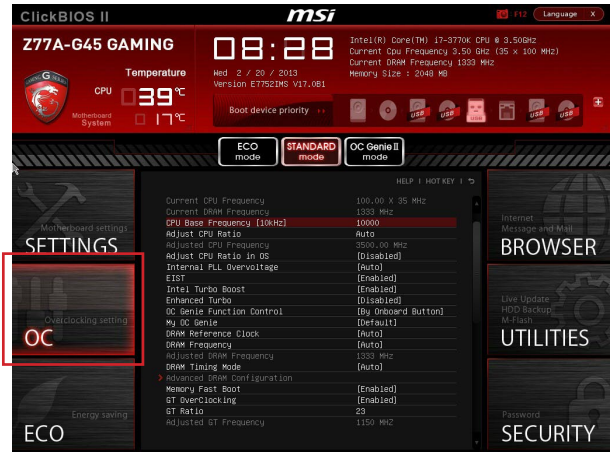

注意事項

- *手動超頻僅建議給進階使用者使用。*
- *MSI 不保證超頻動作的成功與否，超頻失敗會保固失效以及嚴重損壞硬體。*
- *若您不熟悉超頻，建議使用 OC Genie 簡易超頻。*

▸Current CPU / DRAM Frequency

這些選項顯示目前 CPU、記憶體的時脈速度。唯讀。

▸CPU Base Frequency [10KHz]

本項設定 CPU Base 時脈 (每單位為 10KHz)。您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。

▸Adjust CPU Ratio

本項控制 CPU 內建時脈速度的倍頻比率。本項需安裝支援本功能的 CPU 才能調整。

▸Adjusted CPU Frequency

本項顯示調整後 CPU 的頻率。唯讀。

▸Adjust CPU Ratio in OS

開啓本項透過 MSI 控制中心，直接在作業系統中調整 CPU 倍頻比率。

▸Internal PLL Overvoltage

本項用以調整 PLL 頻率。

▸EIST

Enhanced Intel SpeedStep 技術讓您在不管電腦是使用電池電力或接上 AC 交流電源的情況，都能設定微處理器的效能表現。本項在安裝支援 Intel® SpeedStep 技術的 CPU 才會顯示。

▸Intel Turbo Boost

本項開啓或關閉 Intel Turbo Boost 功能，該功能推升 CPU 效能(程式要求處理器展現最高效能表現)。

▸Enhanced Turbo

[Enabled] 在 Intel Turbo Boost 模式下，所有 CPU 核心頻率都將推升到最大值

[Disabled] 關閉本功能

▸OC Genie Function Control

OC Genie 功能將超頻 CPU 設定以達高效能表現

[By BIOS Options] 由 BIOS 啟動 OC Genie 功能

[By Onboard Button] 由內建 OC Genie 按鈕啟動 OC Genie 功能

▸My OC Genie

本項選擇 OC Genie 參數是否開放由使用者自訂。設為 [MSI]，OC Genie 會以預設超頻參數來超頻。設為 [Customize] 則由使用者手動組態以下 “My OC Genie option” 子選單 。

▸My OC Genie option

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Customize CPU Ratio

本項指定 OC Genie 功能的 CPU 倍頻比率。

▸My GT Overclock

本項用在 OC Genie 功能下，開啓或關閉內建圖形處理器的超頻功能與否。

▸GT Ratio

本項指定 OC Genie 功能下的 GT 倍頻比率。

▸Adjusted my GT Ratio

本項顯示 OC Genie 啓用，調整後的 iGPU 頻率。唯讀。

▸Customize DRAM Frequency

本項自訂 OC Genie 功能下的 DRAM 頻率。

▸Adjusted My DRAM Frequency

本項顯示 OC Genie 啓用，調整後的 DRAM 頻率。唯讀。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

本項用在 OC Genie 啓用，開啟或關閉 Intel Extreme Memory Profile (XMP) 技術與否。

▸My OC Genie Intel C-State
本項用在 OC Genie 啓用，開啟或關閉 Intel C-State 技術與否。

▸My OC Genie Package C State limit
本項指定 OC Genie 功能下的 C-state 模式。

▸My OC Genie Long duration power limit
本項在 OC Genie 功能下，自訂調整長時間的電源限制。

▸My OC Genie Long duration maintained
本項在 OC Genie 功能下，自訂調整長時間電源限制的維持時間。

▸My OC Genie Short duration power limit
本項在 OC Genie 功能下，自訂調整調整短時間的電源限制。

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage
這些選項用以設定 OC Genie 功能下的 CPU、記憶體、GPU 及晶片組電壓。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
這些選項顯示 CPU/ CPU I/O/ 記憶體/ GPU 各類電壓。唯讀。

▸DRAM Reference Clock
本項指定 CPU 的 DRAM 參考時脈。請注意我們無法保證超頻動作。

▸DRAM Frequency
本項調整 DRAM 頻率。請注意我們無法保證超頻動作。

▸Adjusted DRAM Frequency
本項顯示調整後 DRAM 頻率。唯讀。

▸DRAM Timing Mode
選擇是否由在記憶體模組上的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM 來配置 DRAM 時序。設為 [Auto] 開啟記憶體時序以及以下 “Advanced DRAM Configuration” 子選單由 SPD 設定上的 BIOS 控制。選擇 [Link] 或 [Unlink] 可手動設定記憶體時序及 “Advanced DRAM Configuration” 的相關選項。

▸Advanced DRAM Configuration
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Command Rate
本項控制 DRAM command rate。

▸tCL
本項控制行位址信號 (CAS) 延遲，也就是接收讀取指令後，開始讀取前的延遲時序 (以時脈計)。

▸tRCD
本項設定列位址 (RAS) 到行位址 (CAS) 之間的轉換時序。時脈數越少，記憶體的效能就越好。

▸tRP

本項控制列位址 (RAS) 預充電的時脈週期。若未累積足夠時間，讓列位址在記憶體更新之前預充電，記憶體可能無法保留資料。本項在系統已安裝同步記憶體時才能適用。

▸tRAS

本項指定 RAS 由讀取到寫入記憶體所需時間。

▸tRFC

本項決定 RFC 由記憶體讀取及寫入記憶體所需時間。

▸tWR

本項是寫入資料結束到預充電指令開始間的最短間距。本項透過感覺放大器 (sense amplifier) 將資料回復。

▸tWTR

本項是寫入資料結束到行讀取指令開始間的最短間距。讓輸出入閘道驅動感覺放大器後，再開始讀取指令。

▸tRRD

本項設定不同記憶體分組之間 (active-to-active) 的延遲時序。

▸tRTP

本項設定讀取到預充電間的間隔時間。

▸tFAW

本項設定 tFAW (four activate window delay) 時序。

▸tWCL

本項設定 tWCL (Write CAS Latency) 時序。

▸tCKE

本項設定記憶體模組的脈衝寬度。

▸tRTL

本項設定往返延遲 (Round Trip Latency) 設定。

▸Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。接著可在各個通道設定進階記憶體時序。

▸GT OverClocking

本項開啓或關閉內建圖形處理器超頻。

▸GT Ratio

本項控制內建圖形處理器頻率倍頻比率在不同頻率組合下執行。

▸Adjusted GT Frequency

本項顯示調整後內建圖形處理器的頻率。唯讀。

▸Spread Spectrum
本功能減少由調節時脈產生器的脈衝所引起的電磁波干擾。

注意事項

- *若無電磁波干擾 (EMI) 的問題，請將本項設為關閉 [Disabled]，以達較佳的系統穩定度及效能。但若要符合 EMI 規範，請選擇展頻數值以減少電磁波。*
- *展頻的數值越大，可減少較多電磁波，相對系統就越不穩定。欲知展頻適當數值，請查詢當地規範。*
- *如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，皆足以引起時脈速度突然增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。*

▸Vdroop Offset Control
本項選擇 VDroop 控制模式。

▸Digital Compensation Level
本項選擇 MOS 相數改變時的電流補償速度。對於超頻或高負載的系統，建議將本欄位設為 [high]。請注意，我們對於超頻動作及穩定性無法提供保證。

▸CPU Core OCP Expander
本項用來放寬 CPU 核心過電流保護的限制。本項數值越高，表 CPU 為較低防護狀態。請謹謹調整本數值。

▸CPU Core Switching Frequency
本項指定 CPU 核心切換頻率。

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05
這些選項用來調整 CPU、記憶體、 GPU、晶片組電壓。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
這些選項顯示 CPU/ CPU/IO/ 記憶體/ GPU 電壓。唯讀。

▸Overclocking Profiles
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
本項為輸入名稱。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
將選定 profile 的超頻設定儲存到 ROM。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
由 ROM 下載或清除已儲存的 profile 設定。

▸OC Profile Save to USB
將目前超頻設定存到 USB 硬碟。

▸OC Profile Load from USB
由 USB 硬碟載入已儲存的設定。

▸CPU Specifications
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 的主要功能。本項依各型號不同而有差異且本項為唯讀。請按 [F4] 隨時進入查看本訊息。

▸CPU Technology Support
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。唯讀。

▸MEMORY-Z
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝記憶體的主要功能。本訊息依各型號不同而有異且為唯讀。請按 [F5] 隨時進入查看本訊息。

▸DIMM1~4 Memory SPD
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本選單顯示已安裝記憶體訊息。

▸CPU Features
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Hyper-threading
本處理器導入 Hyper-Threading 技術，以增進傳輸速率及減少使用者的反應時間。本技術是將處理器內的雙核心，視為兩顆可同時執行指令的邏輯處理器。這樣一來，系統效能即可大幅提升。若關閉本功能，處理器只會使用單核心來運作。若作業系統不支援，請設為關閉以免系統不穩。

▸Active Processor Cores
本項選擇處理器的核心數。

▸Limit CPUID Maximum
本項設定讓處理器於較舊的作業系統中限制速度。

▸Execute Disable Bit
本功能可避免一定程度的記憶體緩衝區溢位，也就是病毒嘗試進入系統執行碼破壞處。建議將本項設為開啓。

▸Intel Virtualization Tech
增強虛擬化技術，並將系統作為多個虛擬系統執行運算。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▸ Intel VT-D Tech
本項開啟或關閉 Intel VT-D 技術。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▸ Power Technology
本項選擇 Intel 動態電源技術模式。

▸ C1E Support
開啟系統在 CPU 閒置時，減低電量的耗損。僅特定處理器支援 Enhanced Halt state (C1E) 功能。

▸ OverSpeed Protection
本項監控目前 CPU 運算以及電源耗損狀況。在超出特定範圍時，處理器會自動降低時脈速度。若要超頻 CPU，建議將本項設為關閉 [Disabled]。

▸ Intel C-State
C-state 是種偵測到處理器在閒置時，會因應減低耗電的一種電源管理狀態。

▸ Package C State limit
本項選擇 C-state 模式。

▸ Long duration power limit (W)
本項可用於調整長時間的 TDP 電源限制。

▸ Long duration maintained (s)
本項可用於調整長時間電源限制的持續時間。

▸ Short duration power limit (W)
本項可用於調整短時間的 TDP 電源限制。

▸ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
本項可用於調整第一組/ 第二組 turbo 供電模組的 TDP 限制。

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit
本項選擇 CPU 1/2/3/4 核心倍頻比率限值。

線上更新 BIOS

本節將教您在進入作業系統前，以 Live Update 線上更新工具更新主機板 BIOS。Live Update 線上更新工具會在您連上網路時自動更新 BIOS，方式如下：

1. 按下 BIOS UTILITIES 選單上的 Live Update 按鈕 。(Winki 須事先安裝)。



2. 若有需要，按下 以設定連線。
3. 按下一步 。

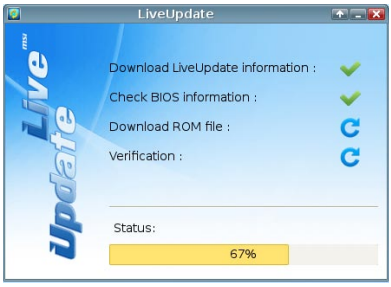

4. 自動偵測系統 BIOS 版本後，將開始下載更新所需的檔案。



5. 按下確認鈕 更新 BIOS。

注意事項

若系統正常運作，請勿更新 BIOS。

安裝 Windows XP 說明

本節說明如何以 IDE 模式或 AHCI 模式來安裝 Windows XP。

以 IDE 模式安裝 Windows XP

當您以 AHCI 模式安裝 Windows XP 時，您可能會遇到提示錯誤訊息的藍色畫面，因為 Windows XP 無法原生支援 AHCI 的儲存裝置。如果您還是希望安裝 Windows XP 作業系統，請先依照以下的步驟修改 BIOS 項目。

1. 請參閱 BIOS 設定章節進入 BIOS。
2. 到 SETTINGS → Integrated Peripherals → SATA Mode。

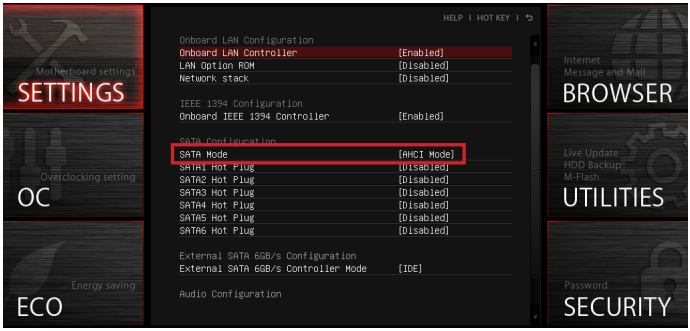

3. 將本項設為 IDE mode。
4. 到 SETTINGS → Save & Exit → Save changes and reboot 欄位。
5. 安裝 Windows XP 作業系統。

以 AHCI 模式安裝 Windows XP

若您要以 AHCI 模式安裝 Windows XP 作業系統，請預先準備 AHCI 驅動程式。

製作 Intel AHCI 驅動程式光碟

請依下列步驟自行製作「 Intel® AHCI 驅動程式」。

- 將 MSI DVD 置入 DVD-ROM 光碟機。
- 在設定畫面點選 “Browse CD”。
- 將 \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86 or f6flpy-x64 路徑內的檔案全數複製到已格式化的軟碟片。
- 驅動程式光碟製作完成。

注意事項

您也可由以下網址下載驅動程式：

http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

安裝 Windows XP 作業系統：

請依下列步驟：

1. 進入 BIOS，將 SATA Mode 變更為 AHCI mode 後，儲存離開再重開機。
2. 確認 USB 隨身碟已接到電腦。
3. 安裝 Windows XP。在 Windows 設定畫面出現以下訊息時 “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....”，按 “F6” 鍵。
4. 將已裝 AHCI 驅動程式的軟碟片置入軟碟機。
5. 下個畫面出現時，按 “S” 鍵指定裝置。
6. 在清單中選擇 Intel(R) SATA AHCI Controller。
7. 再依螢幕指示以完成安裝。

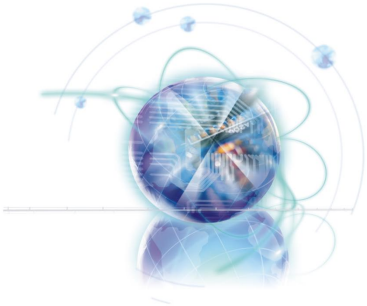

简体中文

Z77A-G45 GAMING 系列

主板规格

处理器支持

- 支持 LGA1155 封装的第三代 Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 处理器

芯片组

- Intel® Z77 芯片

内存支持

- 4 条 DDR3 DIMM 支持 DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC), 2200*/2400* /2600*/2667*/2800*(OC，需要 22 纳米 CPU) MHz 最高达 32GB
- 支持双通道模式

LAN

- 通过 Killer® E2205 Gigabit* 支持 LAN 10/100/1000 快速以太网
  - * Killer 网络管理目前仅适用于 Windows 7 和 Windows 8 系统。对于其它操作系统支持的该驱动可由经销商（如果提供的话）提供在网站上使用。

音频

- 由 Realtek® ALC892 集成高解析度音频编码器
- 支持 Sound Blaster Cinema 技术

SATA

- 2 个 SATA 6Gb/s 端口
  - (SATA1~2) 由 Intel® Z77 支持
- 4 个 SATA 3Gb/s 端口
  - (SATA3~6) 由 Intel® Z77 支持

RAID

- 通过 Intel® Z77，SATA1~6 支持 Intel® 快速存储技术企业版 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

- 通过 Intel® Z77 支持 2 个 USB 3.0 后置输入输出端口
- 通过 Intel® Z77 支持 1 个 USB 3.0 板载接口

Multi-GPU

- 支持 ATI® CrossFire™ 技术
- 支持 NVIDIA® SLI™ 技术
- 支持 Lucid® Virtu Universal MVP

接口 & 按钮

■ 后置面板
- 1 个 PS/2 键盘/ 鼠标端口
- 1 个 清除 CMOS 按钮
- 1 个 同轴 S/PDIF-out 端口
- 1 个 光纤 S/PDIF-out 端口
- 4 个 USB 2.0 端口
- 2 个 USB 3.0 端口
- 1 个 LAN 端口
- 6 个 音频端口
- 1 个 HDMI® 端口***, 支持最大分辨率高达 1920x1200
- 1 个 DVI-D 端口***, 支持最大分辨率高达 1920x1200
- 1 个 VGA 端口***
- ***此平台通过两个输出端口支持双显示功能(HDMI+DVI，DVI+VGA或VGA+HDMI)。

■ 板载周边
- 3 个 USB 2.0 接口
- 1 个 USB 3.0 接口
- 1 个 串行端头接口
- 1 个 TPM 模组接口
- 1 个 前置面板音频接口
- 1 个 机箱入侵检测接口
- 1 个 声控精灵接口
- 1 个 多连接面板接口
- 1 个 V-Check 点设置 (选配)

插槽

■ 2 个 PCIe 3.0 x16 插槽
■ 1 个 PCIe 2.0 x16 插槽
- PCI_E7 支持高达 PCIe x4 速率

■ 4 个 PCIe 2.0 x1 插槽
- 当 PCI_E4 已安装时，PCI_E3 将失效。

出厂规格

■ ATX (30.5 公分 X 24.5 公分)

固定螺孔

■ 9 个固定螺孔

要了解处理器的最新信息，请登录
http://www.msi.com/service/cpu-support/

要了解更多模组兼容性问题信息，请登录
http://www.msi.com/service/test-report/

组件快速指南

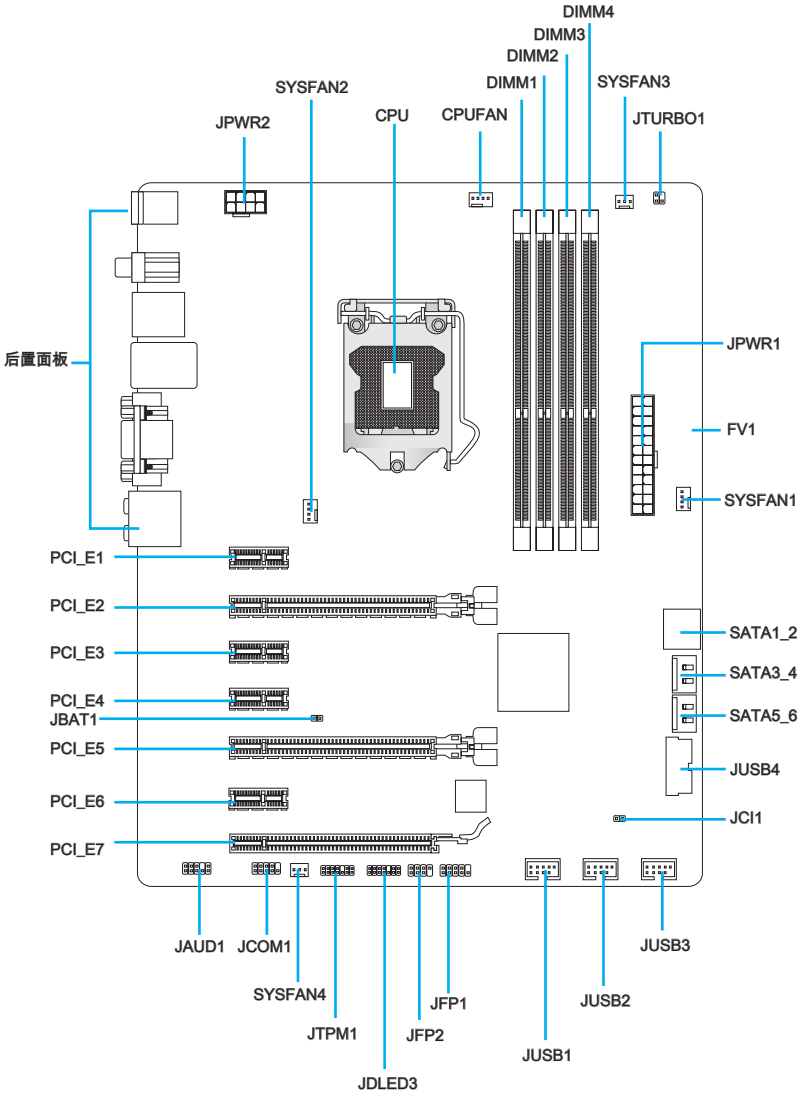

如果您需要购买配件，并要求零件号码，您可以搜索该产品的网页来获得详细说明。
网址为：http://www.msi.com/index.php

接口参考指南

端口名称	端口类型	页码
后置面板		Sc-6
CPU	LGA1155 CPU 安装插口	Sc-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	Fan 风扇电源接口	Sc-23
DIMM1~4	DDR3 内存插槽	Sc-14
FV1	电压检测点接口	Sc-28
JAUD1	前置面板音频接口	Sc-24
JBAT1	清除 CMOS 跳线	Sc-29
JCI1	机箱入侵接口	Sc-26
JCOM1	串行端头接口	Sc-27
JDLED3	声控精灵接口	Sc-27
JFP1, JFP2	前置面板接口	Sc-24
JPWR1	ATX 24-pin 电源接口	Sc-13
JPWR2	ATX 8-pin 电源接口	Sc-13
JTPM1	TPM 模组接口	Sc-26
JTURBO1	多连接面板接口	Sc-27
JUSB1~3	USB 2.0 扩展接口	Sc-25
JUSB4	USB 3.0 扩展接口	Sc-25
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 扩展插槽	Sc-16
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 扩展插槽	Sc-16
SATA1~2	SATA 6Gb/s 接口	Sc-22
SATA3~6	SATA 3Gb/s 接口	Sc-22

后置面板快速指南

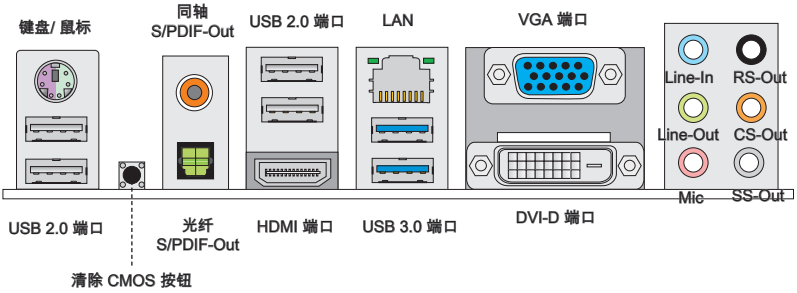

▸鼠标/ 键盘

一个组合 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口。可连接一个 PS/2® 鼠标/键盘。

▸清除 CMOS 按钮

主板上有一个CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请使用此按钮。按下此按钮以清除CMOS中系统配置数据。

▸同轴 S/PDIF-Out

此S/PDIF(Sony&Philips数字互连格式)接口可以通过同轴电缆传输数字音频到外部扬声器。

▸光纤 S/PDIF-Out

此S/PDIF(Sony&Philips数字互连格式)接口可以通过光纤传输数字音频到外部扬声器。

▸USB 2.0 端口

此 USB 2.0 端口用来连接 USB 2.0 设备。如键盘，鼠标或者其它USB 2.0兼容设备。

▸HDMI 端口 HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

高清晰度的多媒体接口(HDMI)是一个全数字化的audio/video接口,能传送未压缩的数据流。HDMI支持所有电视格式，包括标准，提高，或高清晰度的视频，加上多声道数字式音频在一根唯一的数据线上。

▸USB 3.0 端口

USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。

注意

为了使用 USB 3.0 设备您必须连接到 USB 3.0 端口上。如果使用 USB 连接线必须要与 USB 3.0 兼容。

▸**LAN**

此标准的RJ-45 LAN插口可以连接局域网(LAN)。



LED	顏色	LED 状态	情况
左	黄色	关	网络未连接。
		开(稳定状态)	网络连接正常。
		开(闪烁)	此计算机与其他计算机使用网络通信中。
右	绿色	关	10 Mbits/秒数据传输速率。
		开	100 Mbits/秒数据传输速率。
	橙色	开	1000 Mbits/秒数据传输速率。

▸**VGA 端口**

此 DB15-pin 接口用于连接显示器。

▸**DVI-D 端口**

DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) 接口允许您连接LCD显示器或带适配器的CRT 显示器。为了连接一个显示器更多信息请参考显示器手册。

注意

此平台通过两个输出端口(HDMI+DVI, DVI+VGA 或 VGA+HDMI)支持双显示功能。

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
扩展模式 (桌面扩展到第二个显示器)	○	○	○
克隆模式 (两个显示器有相同屏幕)	○	○	○

▸**音频端口**

这些音频接口用于连接音频设备。您可以根据音频插孔的不同颜色来区分不同音效。

- 蓝色-Line in: 音效输入,用于连接外部音频输出设备。
- 绿色- Line out: 音效输出，用于连接音箱或耳麦。
- 粉色- Mic: 麦克风，用于连接麦克风。
- 黑色- RS-Out : 后置/环绕输出，在4/ 5. 1/ 7.1声道模式下。
- 橙色- CS-Out : 中置/超重低音输出，在5.1/ 7.1声道模式下。
- 灰色- SS-Out : 侧置/环绕输出，在7.1声道模式下。

CPU（中央处理器）

LGA 1155 CPU 简介

为了正确的将CPU放置在主板中，LGA 1155 CPU 的表面有两个对齐点和一个黄色三角指示。黄色三角指示为Pin 1。

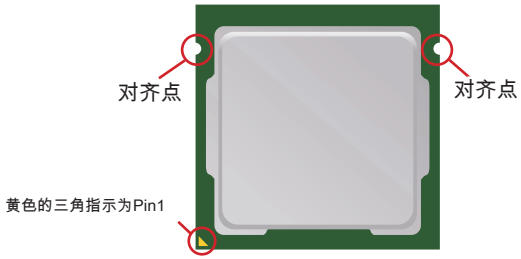

注意

过热

温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带) 以增强散热。

更换 CPU

更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。

超频

主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。

CPU和风扇的安装

当您安装CPU时，请确认已安装好CPU风扇。对防止过热和维持系统的稳定性CPU风扇是非常必要的。请根据以下步骤正确安装CPU和风扇，错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

1. 开启钉钩，拉起拉杆到完全打开的位置。

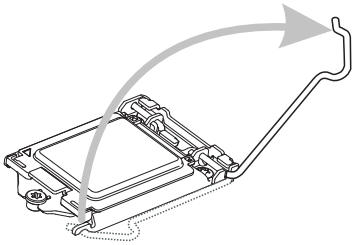

2. 当装载杠杆完全被推开到最大位置时，装载盘盖会自动提起，**不要触摸到任何 CPU 插座引脚。**

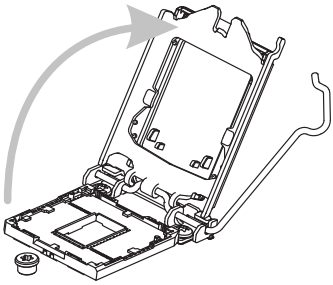

3. 将CPU对齐CPU插座。以手指抓稳CPU底部边缘，将金属接触面向下轻放。CPU对齐点应与CPU插座边对齐。

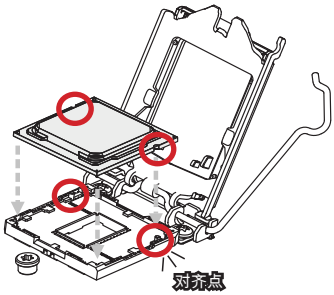

4. 合上装载盘盖，移除塑料盖。

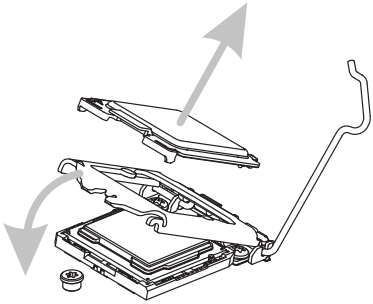

5. 仔细检查CPU是否正确的放置在插槽中，按下拉杆并用底座边的钩子勾住压杆。

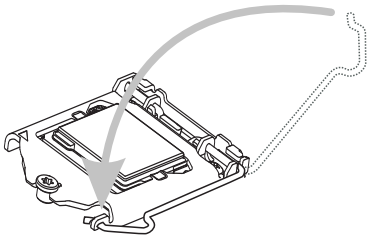

6. 均匀的涂撒一层薄薄的散热膏(或散热胶)在CPU的表面。这将有助于散热。防止CPU过热。

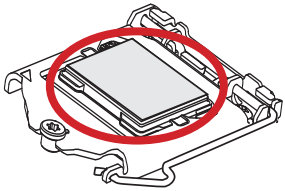

7. 找到主板上的CPU风扇接口。

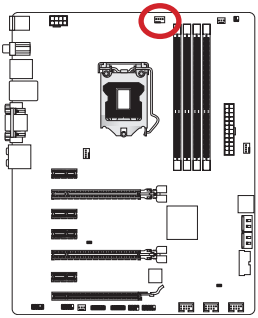

8. 将散热器放置在主板上，风扇的电线朝向风扇接口处，同时钉钩应该对齐主板上的孔口。

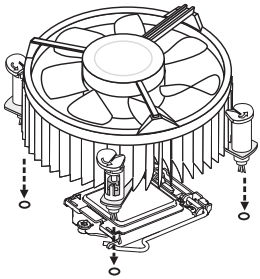

9. 将风扇向下压稳，直到四个钉钩卡进主板的四个孔里。当下压每个钉钩固定在正确位置后，将听到一个咔嗒的声音。

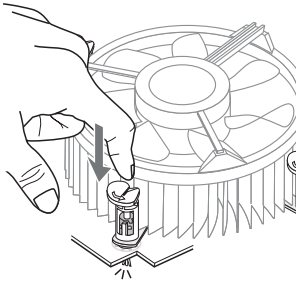

10. 检查主板，确认钉钩边缘已经完全被锁住。

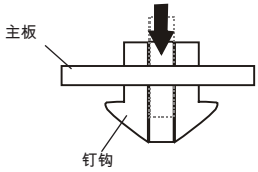

11. 最后，将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。



注意

- *请勿触摸 CPU 插槽的引脚。*
- *确认在系统启动前CPU风扇已经牢固的粘贴在CPU上。*
- *只要CPU尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在CPU插槽上，以避免插槽受损。*
- *关于CPU风扇安装详细描述， 请参考CPU风扇包装里的文档说明。*

螺丝孔

当安装主板时，首先必须将主板固定在机壳底座。如果机箱壳内带有一个I/O后背板，请替换成主板包装里带有的I/O后档板。不需要任何螺丝，此后挡板将轻松的卡在机箱上。调整主板上安装板的固定底座并且用机箱提供的螺丝固定好主板。主板上的螺丝孔位置显示如下，更多信息请参阅机箱内附带的手册。

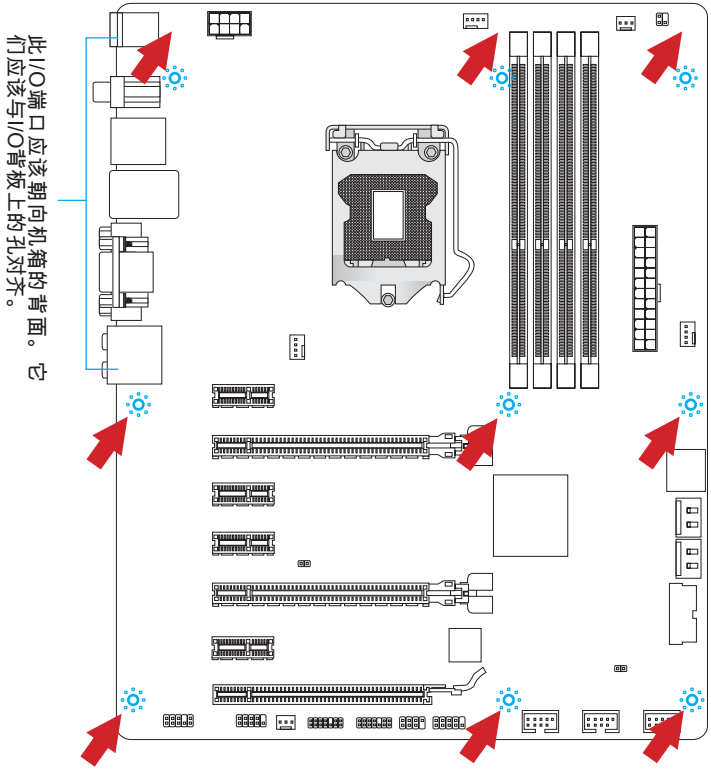

注意

- *安装的主板放在一个平坦的表面上以避免没必要的破碎。*
- *为了防止损坏主板，禁止任何的主板电线与机箱之间相连，除了必要的固定螺丝柱外。*
- *请确认，没有任何金属组件放入主板或机箱里面，否则放入的金属组件可能造成主板短路。*

电源适配器

JPWR1: ATX 24-pin 电源接口

此接口可以连接一个 ATX 24-pin 电源适配器。为了连接 ATX 24-pin 电源适配器，将电源适配器电线与接口对齐，并且稳固地将电线连接在主板的接口上，如果安装正确， 电源适配器接线上弹夹将钩在主板电源接口上。

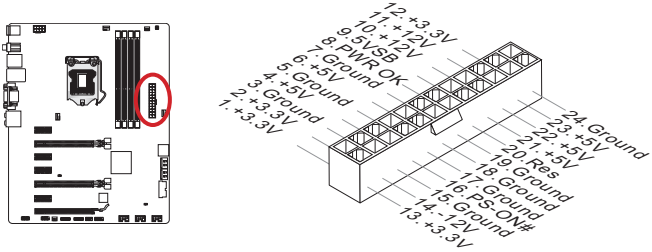

JPWR2: ATX 8-pin 电源接口

此接口用来为 CPU 提供12V 电源。

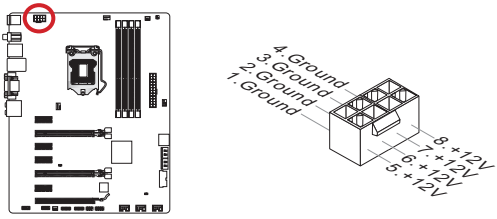

注意

确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板提供稳定的工作电流。

简体中文

内存

DIMM 插槽用来安装内存模块。要了解内存模组支持的更新信息，请访问 http://www.msi.com/service/test-report/



双通道内存插入规则

在双通道模式，内存模块能够在二组数据总线下同时传输和接收数据。打开双通道模式可以提高系统性能。请参考以下双通道模式下插入规则。

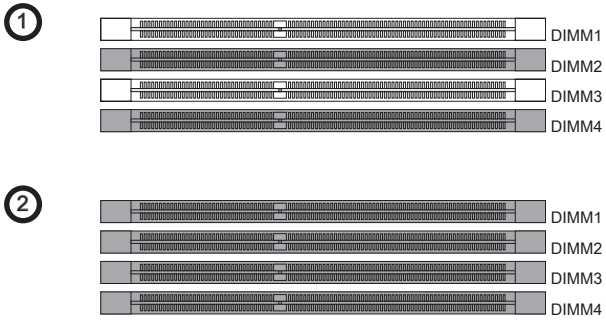



注意

- *由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。*
- *为了确保系统稳定性，在双通道模式中必须使用同类型和同密度的内存模块。*
- *由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根8GB内存时，系统仅能检测出最高大于31+GB (不足 32GB)。*

安装内存模组

1. 推开装配夹打开内存插糟，把内存垂直插入插糟中。内存底部上有一个非在正中心的糟口，它只允许内存以正确方式安装到插糟中。
2. 将内存模组用力推入内存插槽中，当内存模组被放入正确的位置时，内存插槽上的塑料夹将自动关闭并将听到“咔嗒”一声。
3. 手动检查内存模块是否由内存槽孔夹完全锁定。

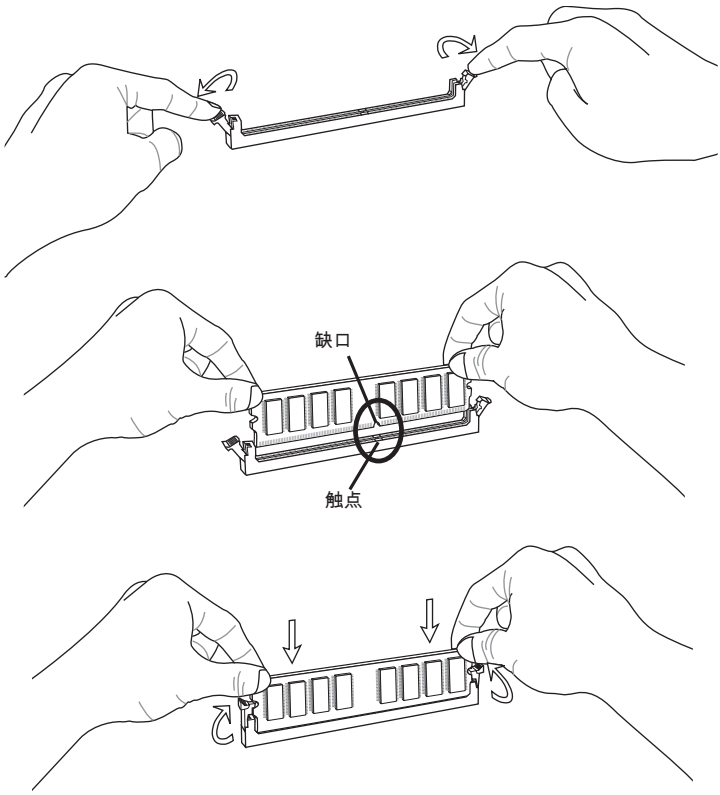

扩展插槽

主板包含了许多扩展插槽，以供安插扩展卡。例如独立显卡或音频卡。

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

此 PCIe 插槽支持 PCIe 界面扩展卡。

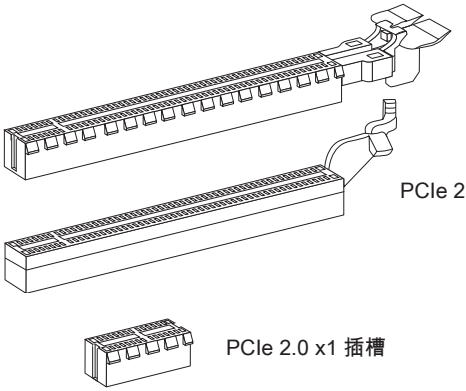

注意

在增加或移除扩展卡时，请首先拔除电源。同时查看关于扩展卡的文档为扩展卡配置必要的硬件或软件。

视频/ 显卡

若主板有支援显示器接头并且内置显示芯片的CPU处理器时，您可以使用主板内置显示器。但利用主板的扩展插槽来安装独立显示卡也是一种选择。增加一个或多个独立显卡将显著的提高系统图形处理性能。为了确保最好的兼容性，推荐您使用微星显卡。

独立显卡的安装

1. 确认显卡将使用什么类型的扩展槽，找到主板上的扩展槽，拿掉机箱里用来保护扩展槽的覆盖物。
2. 将显卡与在扩展槽的顶端对齐，显示端口朝向机箱的外部。对于独立显卡的安装，推荐使用 PCI_E2 插槽。
3. 将显卡放入扩展槽中，根据使用的扩展槽，锁定位置把显卡入在扩展插中。
4. 如果需要，用螺丝固定显卡边缘在机箱上。
5. 关于最新显卡驱动和其它的特殊设置请参阅您的显卡手册，某些视频卡可能需要可以直接供电的电源线。

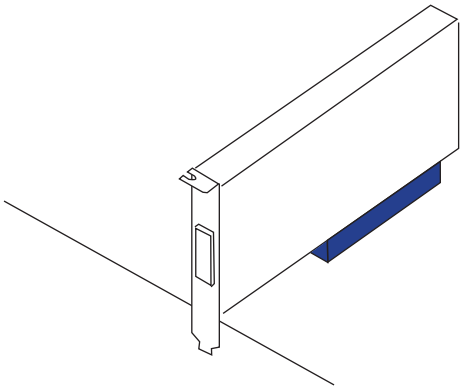

AMD CrossFire™ (Multi-GPU) 技术

AMD CrossFire™ 是一款终极多GPU性能游戏平台。CrossFire™ 技术通过使两颗或更多分离的图形处理器共同工作来提高系统性能。此技术允许您扩展系统的图形处理能力。它允许您根据实际需要设定系统图形处理能力，从而成为最顶级游戏平台。主板可以通过软件自动侦测 CrossFire™ 技术并且根据您的需求在BIOS中改变设置。以下为两路CrossFire™安装步骤详解。

1. 安装两片 AMD Radeon™ HD 显卡在 PCI_E2 和 PCI_E5 插槽中。
2. 当两块显卡已经安装好后，两块 CrossFire™ 视频连接线需要连接在显卡上。通过金属片接触的方式，每片卡的边上固定一根连接线(如下图所示)。请注意，虽然您安装了两块显卡, 但只有安装在第一个 PCIe x16 插槽上的显卡的视频输出工作。因此，您只需要连接显示器到这块显卡上即可。

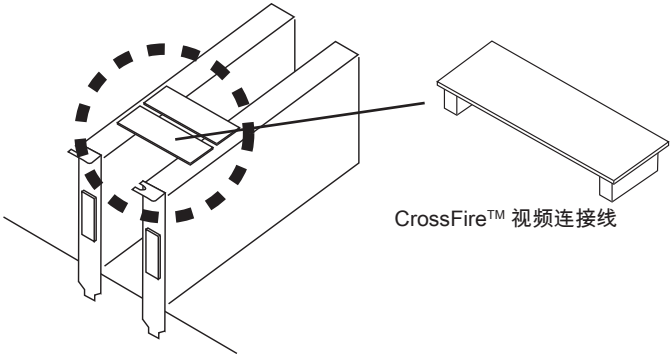

CrossFire™ 视频连接线

注意

- *请确认所有使用在 CrossFire™ 模式下的显卡是同一品牌和规格。为了有更好的兼容性推荐使用 MSI 显卡。*
- *为确保显卡的稳定工作，请确认显卡上的电源接口连接到足够功率的电源上。*
- *仅 Windows® XP with Service Pack 2 (SP2), Windows™ XP Professional x64 Edition, Windows™ Vista, 和 Windows™ 7 支持 CrossFire™ 模式。*

3. 启动您的电脑并且安装视频卡包装袋里的驱动和软件。更多信息请参照您携带的手册。
4. 当所有的硬件和软件都已经被正确地装配和安装后，重新启动系统。进入操作系统后在桌面上右击并选择 “Catalyst Control Center II”。

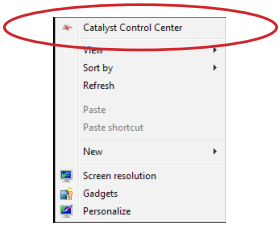

5. CrossFire™设置必须启动允许CrossFire™模式操作选项。下列屏幕出现在 Catalyst Control Center II 里。由于操作系统的不同，屏幕有可能看起来有所不同。

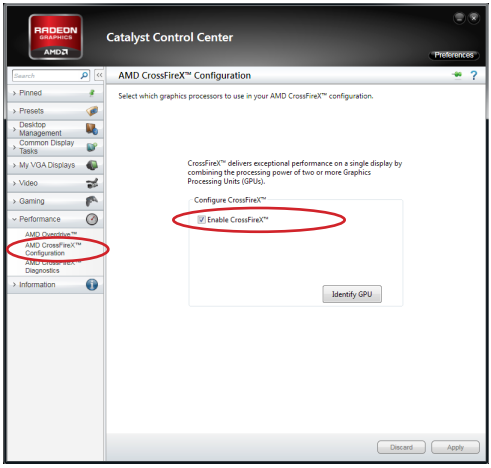

注意

一个CrossFire™ 系统有四种可能的显示模式：

- *SuperTiling（方块分离渲染模式）*
- *Scissor Mode（分割帧渲染模式）*
- *Alternate Frame Rendering（交替帧渲染模式）*
- *Super Anti-aliasing（超级全屏抗锯齿渲染模式）。*

要获得更多详细信息，请咨询厂商显卡手册。

NVIDIA® SLI 技术

NVIDIA® SLI (可弹性连接介面) 技术，允许两个GPU在同一个系统中结合运行来实现单独一块显卡的双倍性能。为了使用此项技术,两个GPU卡必须连接在同一个SLI 视频率连接卡上。

如果您打算更好的使用SLI模式图形处理性能，请按照下面步骤完成设置。下列说明是两个视频卡SLI配置。

1. 安装两块 NVIDIA 显卡在 PCI_E2 和 PCI_E5 插槽中。
2. 两块显卡安装好后，其中一块SLI视频连接卡必须连接在显卡上，把每块卡上的电缆线一端通过金属接点连接在一起。(参考下面的图片)。注意，虽然您已经安装了两块显卡，但仅有第一块显卡上的视频输出在工作。因此，你只需要连接一个显示器到第一个 PCIe x16 插槽中。所有的显示器应该连接在此块显卡上。

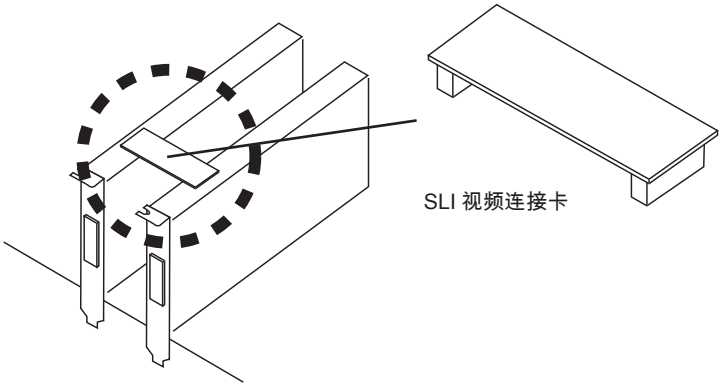

3. 启动计算机，并安装您视频卡包装里包含的的驱动程序和软件，更详细信息请参阅您视频卡附带的说明手册。

4. 当您把所有的硬件都正确的安装好后，重新启动系统。进入操作系统之后(OS)， 在桌面上点击鼠标右键并选择 “NVIDIA Control Panel”选项。

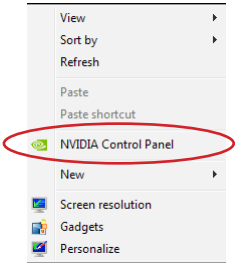

5. 进入 NVIDIA 控制面板。选择 “Maximize 3D Performance” 设置来启动 SLI 模式。配置界面显示如下。根据您的操作系统，屏幕可能看起来有所不同。

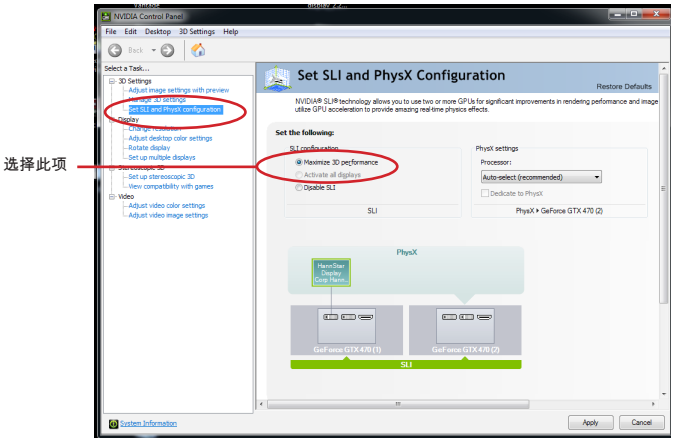

注意

- *请确保所有在SLI模式下使用的显卡是用一品牌和规格。为了获得与主板最佳兼容性，推荐使用MSI显卡。*
- *为确保显卡稳定工作，请确认已提供一个充足的电源在电源接口上。*
- *如果您想移除一块显示卡并且退出 SLI 功能，在移除显卡之前请确认 “Maximize 3D Performance” 功能选项为关闭状态。*

内部接口

SATA1~6: SATA 接口

此接口是高速的串行ATA界面端口。每个接口可以连接一个串行ATA设备。串行ATA 设备包括硬盘 (HDD)，固态硬盘(SSD), 和光盘 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。

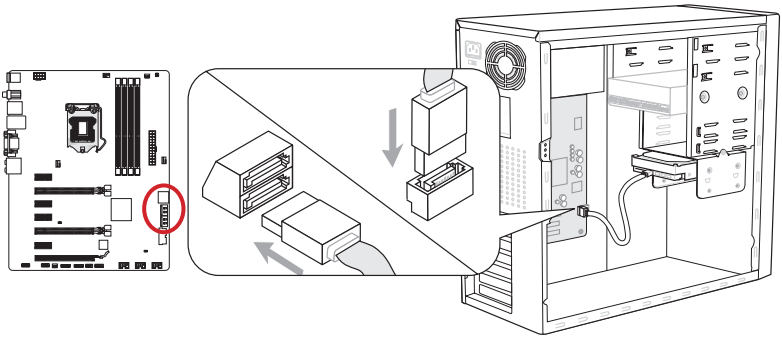

* 此图片中的主板布局仅供参考。

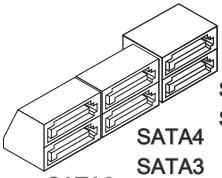

SATA1~2 (6Gb/s, 由 Intel® Z77)

SATA3~6 (3Gb/s, 由 Intel® Z77)

注意

- *许多串行ATA设备也需要带电源供应的电源线，例如：包括硬盘(HDD),固态硬盘(SSD), 和光驱 (CD / DVD / Blu-Ray)。更多详情请参阅设备的手册。*
- *许多机箱也要求串行设备，例如HDD，SSD和光驱设备，应该被拧紧在机箱壳内。关于进一步的安装说明请参阅机箱或串行设备配带的说明手册。*
- *请勿将串行ATA数据线对折成90度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

CPUFAN,SYSFAN1~4: 风扇电源接口

风扇电源接口支持+12V的系统散热风扇。如果您的主板有集成系统硬件监控芯片，您必须使用一个特别设计支持风扇速度侦测的风扇方可使用CPU风扇控制功能。记住连接所有系统风扇。一些系统风扇可能没有连接到主板上。而是直接连接到电源上。系统风扇可以插入到任何可用的系统风扇接口中。

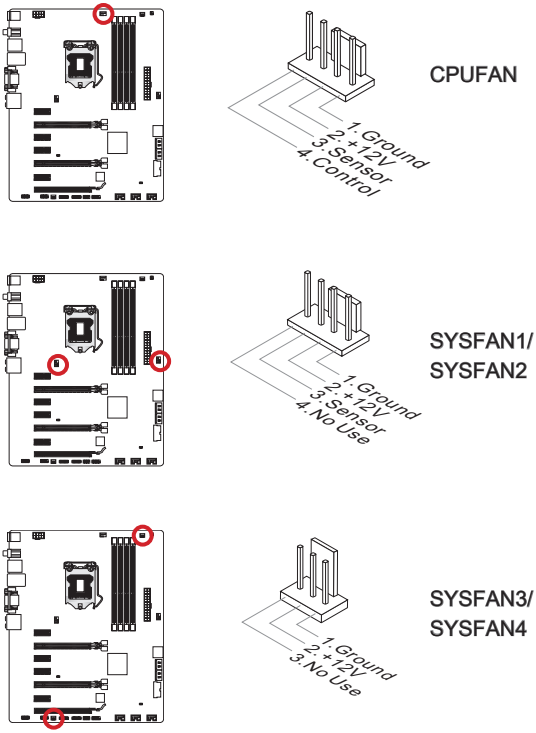

注意

- *请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。*
- *CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 接口以线性模式支持智能风扇控制，您可以安装 Control Center II 工具以根据 CPU和系统的当前温度自动控制风扇的速度。*
- *如果主板上没有足够的端口连接所有系统风扇，适配器可以通过一个转接头直接连接一个风扇电源线。*
- *启动之前，确保没有任何电线击中风扇叶片的可能。*

JFP1, JFP2: 前置面板接口

这些接口连接前置面板开关和指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。当安装前置面板接口时，请使用附上的m接口以简化安装。从机箱中插入所有的电线在m接口上，然后再将m接口插在主板上。

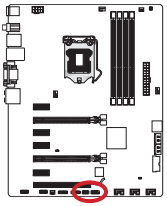

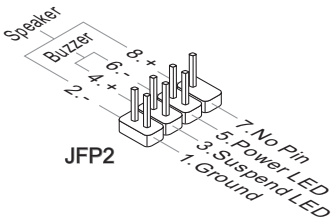

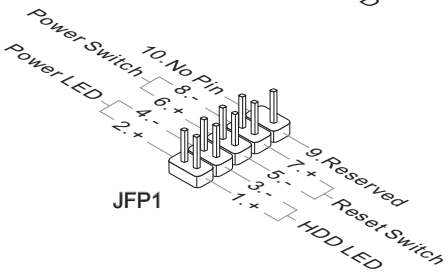

注意

- *因为接口的原因，标记小三角形的引脚是正极导线。请根据上面的图标和在m接口上的标示来决定接头的插入方向和位置。*
- *大多数电脑机箱的前置面板接口主要接入在JFP1上。*

JAUD1: 前置面板音频接口

此接口允许您连接您电脑机箱上的前置音频面板。它符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。

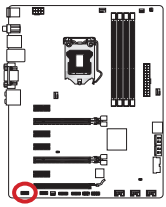

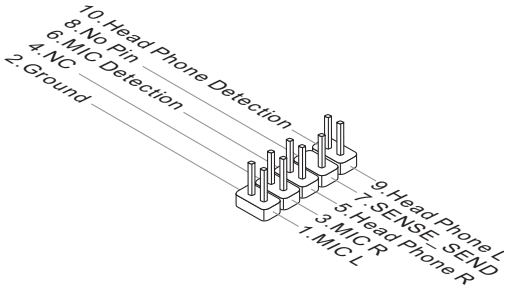

JUSB1~3: USB 2.0 扩展接口

此接口专为连接高速USB外围设备而设计。例如 USB HDD， 数码相机，MP3 播放器，打印机， 调制解调器等。

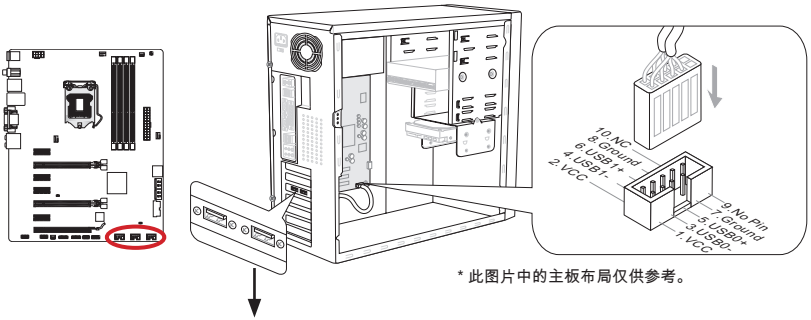

* 此图片中的主板布局仅供参考。

USB 2.0 转接口 (选配)

注意

请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

JUSB4: USB 3.0 扩展接口

USB 3.0 端口向下兼容 USB 2.0 设备。它支持高达 5 Gbit/s (超高速) 的数据传输速率。

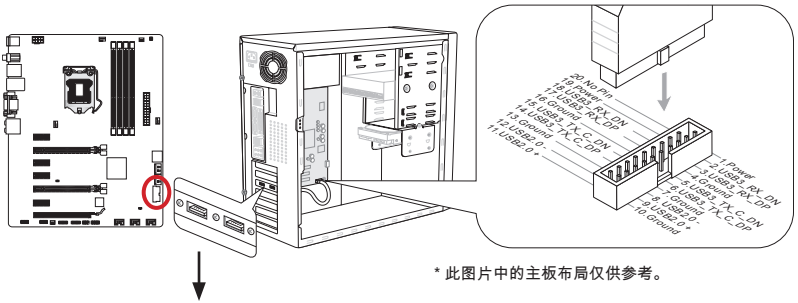

* 此图片中的主板布局仅供参考。

USB 3.0 转接口 (选配)

注意

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了使用 USB 3.0 设备，您必须通过一个可选的 USB 3.0 兼容线连接设备到 USB 3.0 端口上。*

JCI1: 机箱入侵开关接口

此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开，机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。

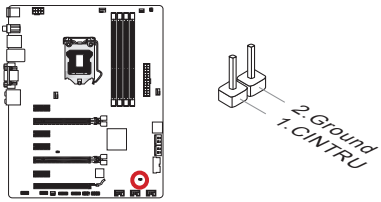

JTPM1: TPM 模组接口

此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。

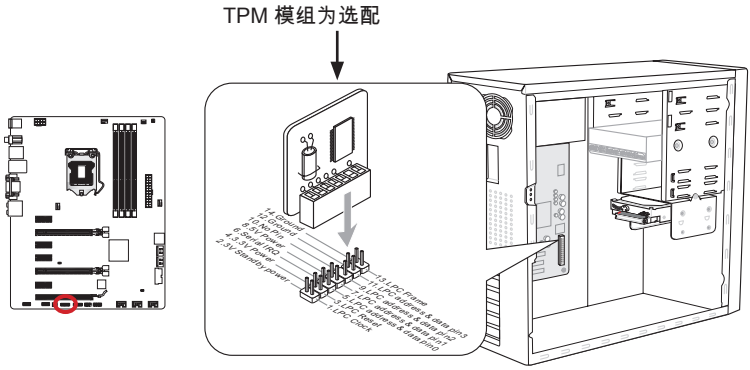

* 此图片中的主板布局仅供参考。

JDLED3: 声音精灵接口

此接口用来连接声音控制模块(选配)。更多细节和用途请参阅它的用户指南。

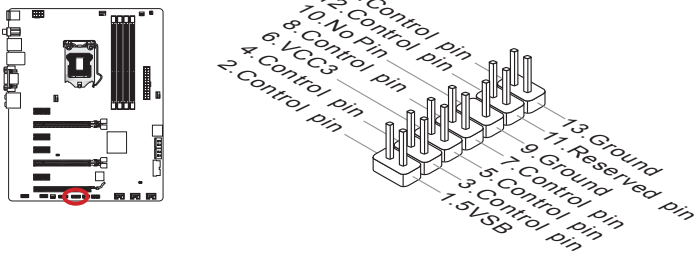

JTURBO1: 多连接面板接口

此接口用来连接一个可选的前置面板用于控制超频和一些附加功能。详细信息和用法请参阅用户指南。

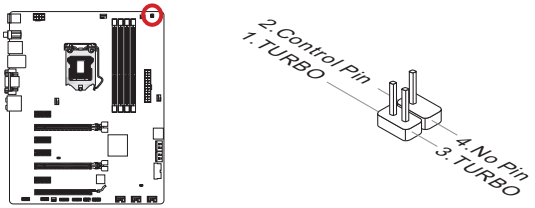

JCOM1: 串行端头接口

此接口是一个 16550A 高速通讯端口，收/发 16 bytes FIFOs。您可以连接一个串行设备。

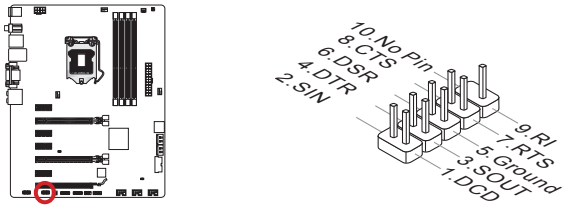

FV1: 电压检测点接口 (选配)

这些电压检测点用来检测当前系统电压。检测电压需要一个万用表(不包含)。为了检测电压，请使用主板包装里携带的电压检测点电线。连接电压表的正极到电压监测点的电线上，负极连接到地面接口上。.

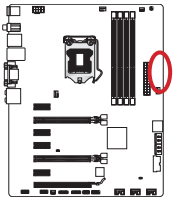

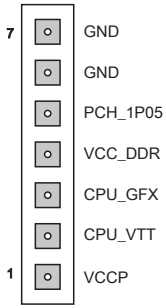

接点	描述
GND (pin 6, pin 7)	地面
PCH_1P05 (pin 5)	PCH 1.05 电压。PCH 电压用来为 Platform Controller Hub 提供电压。
VCC_DDR (pin 4)	内存电压。DDR 内存电压用来为主板 DDR 内存模块组提供电压。较低的 DDR 时序可能需要更高的电压以维持系统稳定性。
CPU_GFX (pin 3)	此 CPU_GFX 为 CPU 中的集成图形芯片供电。
CPU_VTT (pin 2)	CPU IO 电压 (Uncore)。 CPU IO 电压用来为 CPU 上的 Uncore 提供电压。越高的超频可能需要更高的 CPU IO 电压以维持主板稳定性。
VCCP (pin 1)	CPU 内核电压。CPU 内核电压用来为 CPU 内核提供电压。越高的超频可能需要越高的 CPU 内核电压以维持主板稳定性。

跳线

JBAT1: 清除 CMOS 跳线

主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候自动引导操作系统的。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS RAM。

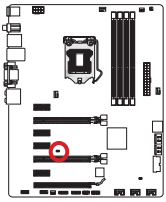



保留数据



清除数据

注意

当系统关闭时您可以通过短接跳线来清除 CMOS RAM。然后开启它，避免在系统打开时清除 CMOS，这样将损坏主板。

LED 状态说明

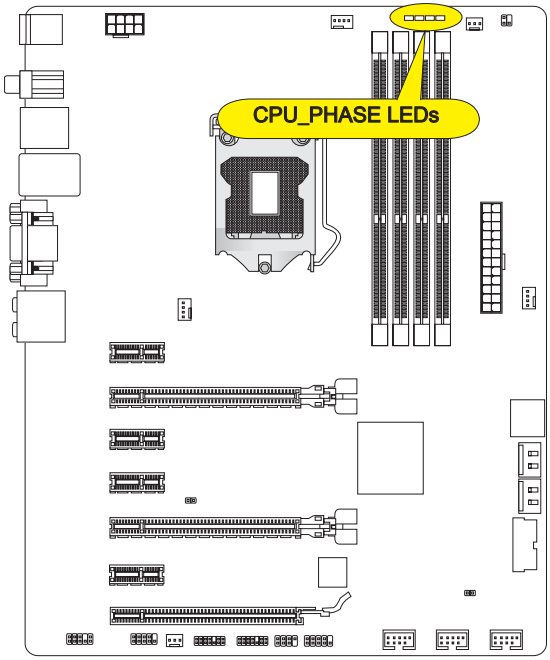

CPU_PHASE LEDs

此指示灯根据CPU负荷而变化，电源相位数越高，越多可用的电源流入处理器。

驱动和实用程序

在您安装操作系统之后，您需要安装驱动程序，以最完美地提高您刚建立的新计算机的性能。MSI 主板带有一个驱动程序光盘，驱动程序使得计算机更有效的使用主板并且可以使用我们提供的特殊功能优势。

Total Installer（整体安装）

Total Installer（整体安装）是非常容易使用并且为您找到必需的驱动程序提供了优质服务。请按照下列步骤为您的新电脑安装驱动和工具。

1. 把 MSI 驱动光盘放入光盘驱动器中，如果操作系统中开启了自动运行的话，安装界面将会自动出现。
2. 点击 Total Installer。将出现一个弹出的对话框列出所有必需的驱动程序。
3. 在驱动程序列表框中选择所有的复选框。



点击此处

4. 点击安装按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 OK 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。

您也可以用同样的方法来安装实用程序。

BIOS Setup

Click BIOS II 是由 MSI 开发，它提供了一个图形用户界面。通过鼠标和键盘来设置 BIOS 参数。

通过 CLICK BIOS II 用户可以改变 BIOS 设置，检测 CPU 温度，选择设备启动优先权并且查看系统信息，例如：CPU 名称，DRAM 容量，操作系统版本和 BIOS 版本。用户可以从备份中导入数据资料也可以与朋友分享导出数据资料。通过 CLICK BIOS II 连接英特网，用户可以在您的系统中浏览网页，检查 MAIL 和使用 LIVE Update 来更新 BIOS。

进入设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按 <DEL> 键即可进入 CLICK BIOS II 界面:

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

（按 DEL 键进入设定，按 F11 进入启动菜单）

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

注意

为了获得更好的系统性能，本章节每个BIOS目录下的项目描述都在不断的更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。

概述

进入 CLICK BIOS II 之后, 如下屏幕显示。

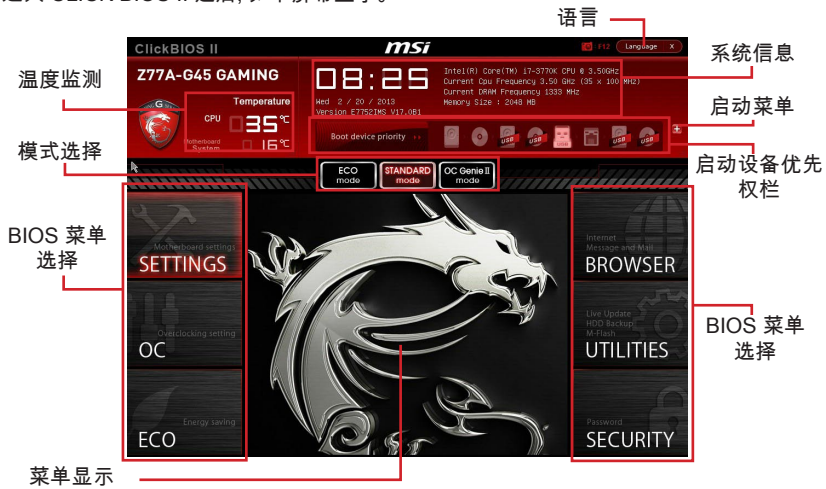

注意

在此指南中的图片仅供参考，可能会因为你购买的产品有所差异。详细信息请参考系统的实际屏幕显示。

▸温度监测

此区域显示了处理器和主板的温度。

▸系统信息

此区域显示时间，日期，CPU 名称，CPU 频率， DRAM 频率，DRAM 容量和 BIOS 版本。

▸BIOS 菜单选择

下列选项是可用的:

- SETTINGS - 使用此菜单指定芯片组功能，启动设备的设置。
- OC - 此菜单包含频率和电压调整选项，增加频率可能获得更好的性能，然而，高频率和高温可能导致不稳定。我们不建议普通用户超频。
- ECO - 此菜单与节能设置相关联。
- BROWSER - 此功能用来进入 MSI Winki 网页浏览。
- UTILITIES - 此菜单包含备份和升级功能。
- SECURITY - 此安全菜单用来防止未经许可而做任意更改的设置。您可以使用这些安全功能来保护您的系统。

▸启动设备优先权栏

你可以移动设备图标来改变启动设备优先权。

▸启动菜单

此按钮用来打开一个启动菜单。点击此选项迅速从设备中启动系统。

▸模式选项

此功能允许您预先导入节能或超频功能。

▸菜单显示

此区域提供了 BIOS 设置菜单，允许您更改参数。

▸语言

此项允许您选择 BIOS 设置语言。

启动设备优先权栏

此状态栏显示了启动设备的优先权，高亮的图片表示设备是可用的。



高优先级 ——————▶ 低优先级

按住图标后左右拖曳来指定启动优先权。

操作

CLICK BIOS II 允许您用鼠标和键盘控制 BIOS 设置。下表列出并描述了热键和鼠标操作。

热键	鼠标	描述
<↑↓→← >	 移动光标	选择选项
<Enter>	 点击/双击鼠标左键	选择图标/ 区域
<Esc>	 点击鼠标右键	跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单
<+>		增加选项数值或更改数值
<->		减少选项数值或更改数值
<F1>		主题帮助
<F4>		CPU规格
<F5>		进入Memory-Z
<F6>		载入优化设置默认值
<F8>		从 USB 驱动载入超频参数
<F9>		超频参数保存到 USB 驱动中
<F10>		保存更改并重新启动
<F12>		截图保存到 FAT/FAT32 USB 驱动中

子菜单

如果您看到指示箭头符号出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位（↑↓）以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单。然后您可使用控制键位来进入选值，并在子菜单中进行选择。如果您要返回到主菜单，请按<Esc>键位。

主题帮助

CLICK BIOS II 提供您主题帮助的窗口。您可在任一菜单中按<F1>以唤出此幕。此帮助屏幕列出了高亮显示项目的使用控制键位和相关选项。按<Esc>以退出帮助屏幕。

超频菜单

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。

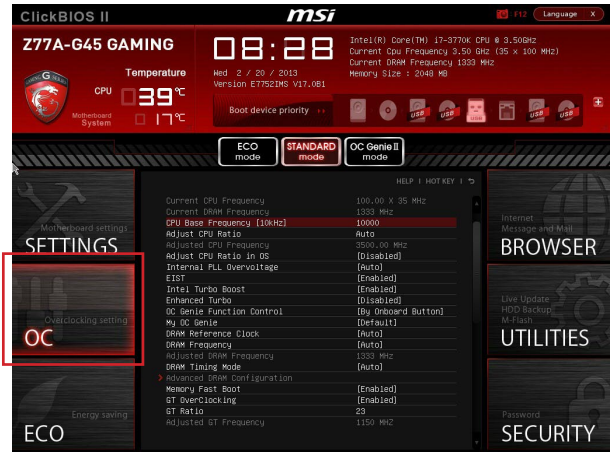

注意

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障, 不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的OC Genie选项。*

▸Current CPU / DRAM Frequency

此项用于显示当前 CPU 和内存的频率。只读。

▸CPU Base Frequency [10KHz]

此项允许您设置CPU主频。您可以通过调整数值来对CPU进行超频。请注意我们无法保证超频动作。

▸Adjust CPU Ratio

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

▸Adjusted CPU Frequency

此项显示已调整的CPU频率。只读。

▸Adjust CPU Ratio in OS

开启此选项，它将允许您通过使用MSI控制中心来改变在操作系统中的CPU倍频。

▸Internal PLL Overvoltage

此项用来调整 PLL 电压。

▸EIST
改进的Intel SpeedStep技术允许您设定微处理器在电池或 AC交流电源下的性能水平。此项仅在您安装的 CPU 支持 speedstep 技术的情况下才出现。

▸Intel Turbo Boost
开启或关闭 Intel Turbo Boost ，它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。(当应用程序需要处理器达最高性能状态时。)

▸Enhanced Turbo
[Enabled] 所有CPU内核速度增加到Intel Turbo Boost技术的最大频率。
[Disabled] 关闭此功能。

▸OC Genie Function Control
OC Genie 功能将对 CPU 设置自动超频到最佳性能。
[By BIOS Options] 决定 OC Genie 功能是否通过 BIOS 来开启。
[By Onboard Button] 决定 OC Genie 功能是否通过板载 OC Genie 按钮开启。

▸My OC Genie
此项用来选择是否 OC Genie 参数由用户来制定。设置为[MSI]，OC Genie 将使用默认的超频相关参数对系统超频。 选择 [Customize] 允许您配置下列相关的 “My OC Genie option” 子菜单，手动来设定 OC Genie。

▸My OC Genie option
按<Enter>进入子菜单。

▸Customize CPU Ratio
此项允许您为OC Genie功能定义CPU 比率。

▸My GT Overclock
此项允许您为OC Genie功能开启/关闭板载显卡超频。

▸GT Ratio
此项允许您为OC Genie功能定义 GT 比率。

▸Adjusted my GT Ratio
当 OC Genie 开启时，此项显示 iGPU 频率。只读。

▸Customize DRAM Frequency
此项允许您为OC Genie功能定义 DRAM 频率。

▸Adjusted My DRAM Frequency
当 OC Genie 启用时此项显示已调整的频率。只读。

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)
当 OC Genie 启用时此项用来开启/关闭 Intel Extreme Memory Profile (XMP) 。

▸My OC Genie Intel C-State
当OC Genie启用时此项用来开启/关闭 Intel C-State 。

▸My OC Genie Package C State limit
此区域允许您为OC Genie功能定义C-state 模式。

▸My OC Genie Long duration power limit
此区域允许您为OC Genie功能定义 Long duration power limit 。

▸My OC Genie Long duration maintained

此区域允许您为OC Genie功能定义 Long duration maintained。

▸My OC Genie Short duration power limit

此区域允许您为OC Genie功能定义 Short duration power imit。

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

此区域允许您为OC Genie功能定义 CPU, 内存, GPU 和芯片电压。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

此项显示当前 CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU 电压。只读。

▸DRAM Reference Clock

此项允许您为 CPU 定义内存基准时钟。请注意我们无法保证超频动作。

▸DRAM Frequency

此项允许您调整内存频率。请注意我们无法保证超频动作。

▸Adjusted DRAM Frequency

此项显示已调整 DRAM 频率。只读。

▸DRAM Timing Mode

选择内存时序是否被内存模组的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM控制。设置为 [Auto] 开启内存时序选项，BIOS 根据在 SPD 中的配置设置下面的" Advance DRAM Configuration"子菜单选项。选择 [Link] 或 [Unlink] 允许用户配置内存时序和手动设置下列相关 "Advance DRAM Configuration" 子菜单。

▸Advanced DRAM Configuration

按<Enter>进入子菜单。

▸Command Rate

此项用来控制 DRAM 命令速度。

▸tCL

此项控制行位址信号（CAS）延迟，它决定SDRAM接收读取指令后，开始进行读取前的延迟时间（在时钟周期内）。

▸tRCD

此项设定列位址(RAS)到行位址(CAS)和信号之间的延迟时间。时序数越少，DRAM的效能越好。

▸tRP

此项控制列位址 (RAS)预充电的时序。若无足够时间，让列位址在 DRAM 更新之前预充电，更新可能会不完全，而且 DRAM 可能漏失资料。此项仅适用于系统安装同步动态随机存取内存时。

▸tRAS

此设置决定了 RAS 由读取到写入内存所需时间。

▸tRFC

此设置决定了 RFC 由读取到写入内存所需时间。

▸tWR
最后一次写操作和下一次开始预充电操作之间的最小时间间隔，允许感觉线路恢复核心数据。

▸tWTR
最后一次有效写操作和下一次开始读操作之间的最小时间间隔。允许 I/O 在读命令开始前超速感觉线路。

▸tRRD
此项指定不同内存块active-to-active的延迟。

▸tRTP
此项指定读指令和预充电之间的时间间隔。

▸tFAW
此项用来设置 tFAW (four activate window delay) 时序。

▸tWCL
此项用来设置 tWCL (Write CAS Latency) 时序。

▸tCKE
此项用来设置 tCKE 时序。

▸tRTL
此项用来设置 tRTL 时序。

▸Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
按 <Enter> 键进入子菜单。您可以为每个通道设定内存时序。

▸GT OverClocking
此项用来打开/ 关闭集成显卡的超频。

▸GT Ratio
此设置控制集成显卡频率的比率，能使集成显卡在不同的内存频率组合下运行。

▸Adjusted GT Frequency
此项显示已调整的显卡频率。只读。

▸Spread Spectrum
此功能可以降低 脉冲发生器所产生的 EMI (电磁干扰) 。



- *如果您没有任何EMI方面的问题，要使系统获得最佳的稳定性和性能，请设置为[Disabled]。但是，如果您被EMI所干扰的话，请选择Spread Spectrum(频展)的值，以减少EMI。*
- *Spread Spectrum (频展) 的值越高，EMI会减少，系统的稳定性也相应的降低。要为Spread Spectrum (频展) 设定一个最合适的值，请参考当地的EMI规章。*
- *当您超频时,请关闭 Spread Spectrum (频展) ，因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂推动，这样会导致您超频的处理器锁死。*

▸Vdroop Offset Control
此项用来选择 VDroop 偏移控制模式。

▸Digital Compensation Level
当MOS相位改变时，此项用来选择电流补偿速度。对于超频或系统全载时，建议此项设置为 [high]。请注意我们无法保证超频动作。

▸CPU Core OCP Expander
此项用来扩展限制CPU的过电流保护。扩大值越高表明GPU保护越少。如果需要的话，请仔细调整 GPU 电压。

▸CPU Core Switching Frequency
此项允许您定义 CPU 内核切换频率。

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05
这些项用来调整 CPU，内存，GPU和芯片组电压。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
这些项用来显示当前 CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU 电压。只读。

▸Overclocking Profiles
按 <Enter> 键进入子菜单。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
按 <Enter> 键进入子菜单。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
在此项输入一个名称。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
保存当前超频设置到所选配置文件的ROM中。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
从 ROM 中导入或清除已存储的配置文件设置。

▸OC Profile Save to USB
保存当前超频设置到U盘中。

▸OC Profile Load from USB
从U盘中导入已存储的设置。

▸CPU Specifications
按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示您CPU所有键的属性。您也可以通过按[F4]在任何时间访问此信息。按 <Enter> 进入子菜单。

▸CPU Technology Support
按<Enter>进入子菜单。此子菜单显示已安装技术。只读。

▸MEMORY-Z
按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示DIMM所有设置和时序。此信息将因型号而异。只读。您也可以通过长按 [F5] 来访问此信息。按回车键进入子菜单。

▸DIMM1~4 Memory SPD
按<Enter>进入子菜单，此子菜单显示已安装内存信息。

▸CPU Features
按<Enter>进入子菜单。

▸Hyper-threading
处理器使用超线程技术增加处理事务效率，减少终端用户响应时间。这个技术把在处理器内部的两个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。如果关闭这个功能，处理器只会使用一个内核去执行指令。如果您的操作系统不支持超线程功能，请关闭这个选项。否则，不可靠不稳定的现象可能出现。

▸Active Processor Cores
此项用来选择活跃处理器内核数目。

▸Limit CPUID Maximum
此项用于为旧操作系统限制列出的处理器速度。

▸Execute Disable Bit
此功能可以阻止某些类的恶意的“缓冲区溢出”攻击您的系统。建议您一直设置开启。

▸Intel Virtualization Tech
增强的虚拟技术允许系统做为多个虚拟系统工作。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▸ Intel VT-D Tech

此项用来启用/禁用英特尔 VT-D 技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▸ Power Technology

此项允许您选择 Intel Dynamic Power 技术模式。

▸ C1E Support

开启此项减少空闲时CPU能耗。并非所有的处理器支持增强停机状态(C1E)。

▸ OverSpeed Protection

超速保护（Overspeed Protection）功能可以监视当前的CPU频率和它的能耗。如果它超过一定水平，处理器自动降低它的时钟频率。如果您想对您的CPU超频，请设置此项为[Disabled]。

▸ Intel C-State

C-state是一种电源管理状态。当CPU空闲时，它有效地减少处理器供电。

▸ Package C State limit

此项允许您设置C-state模式。

▸ Long duration power limit (W)

此项用来调整长时间的TDP电源限制。

▸ Long duration maintained (s)

此项用来调整长时间TDP电源限制的维持时间。

▸ Short duration power limit (W)

此项用来调整短时间的TDP持续时间的电源限制。

▸ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

此项允许调整第一/ 第二平台供电模组的TDP限制。

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit

此项显示CPU的 1/2/3/4 内核倍频限制。

使用 Live Update 更新 BIOS

此章节告诉您在进入操作系统之前如何通过使用 Live Update 工具更新 BIOS。当连接英特网时，Live Update 将自动更新 BIOS 。下列教您如何使用 Live Update 工具更新 BIOS:

1. 在 BIOS UTILITIES 菜单中(Winki 必须先安装好)。点击 Live Update 按钮 。



2. 如有必要，可通过点击设置按钮 更新连接设定 。
3. 点击下一步按钮 。

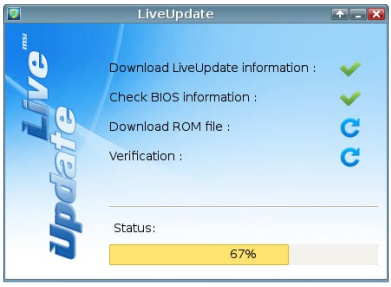

4. Live Update 将自动检测 BIOS 版本并下载相关文件。



5. 点击确认按钮 来更新 BIOS。

注意

如果系统运行良好请不要更新 BIOS 。

安装 Windows XP 说明

此小节描述如何在 IDE 或 AHCI 模式下安装 Windows XP。

在 IDE 模式下安装 Windows XP

在安装 Windows XP 时，您将失败并遭遇蓝屏，因为它本身并不支持在 AHCI 模式下的存储设备上安装。如果您仍然想安装 Windows XP 做为操作系统，请按以下步骤改变 BIOS 选项。

1. 参照第 2 章节读写 BIOS。
2. 找到 SETTINGS → Integrated Peripherals → SATA Mode。
3. 设置此项为 IDE 模式。

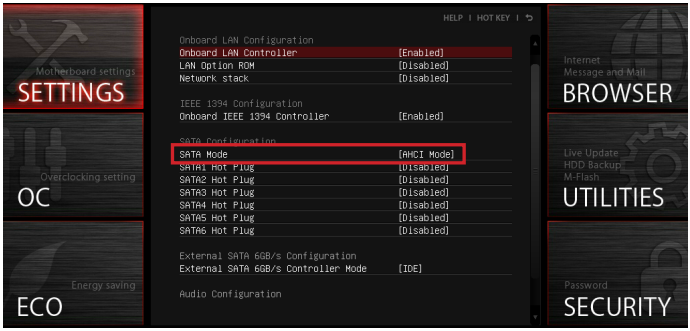

4. 选择 SETTINGS → Save & Exit → Save changes and reboot。
5. 安装 Windows XP 操作系统。

在 AHCI 模式下安装 Windows XP

如果您想要在 AHCI 模式下安装 Windows XP 做为操作系统,请首先为 Windows XP 安装 AHCI 驱动。

创建 Intel AHCI 驱动盘

请根据以下步骤独自制作一个 “Intel® AHCI 驱动”

- 在 DVD-ROM 驱动中插入 MSI DVD 光盘。
- 在安装界面中点击 “Browse CD”。
- 从 \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86 or f6flpy-x64 复制所有内容到一个格式化的软盘中。
- 完成制作驱动软盘。

注意

您可以下载驱动从

http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

安装 Windows XP 操作系统:

请根据下列步骤:

1. 读写 BIOS,设置 SATA Mode 为 AHCI Mode，保存，退出并重启。
2. 确保 USB 软驱已经连接到计算机上。
3. 安装 Windows XP。当 Windows 安装界面出现 “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....” 信息时，按下 “F6” 键。
4. 在软驱中插入包含 AHCI 驱动的软盘.
5. 当下一个屏幕出现，按 ”S” 键得到详细的外接设备的列表。
6. 从提供的列表中，选择 Intel(R) SATA AHCI Controller。
7. 按照屏幕上的说明步骤完成安装。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

根据中国<电子信息产品污染控制管理办法>

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池 (Battery)	X	O	O	O	O	O
电缆/ 连接器 (Cable/ Connector)	X	O	O	O	O	O
机箱/ 其它 (Chassis/ Other)	X	O	O	O	O	O
光盘驱动器 (如CD, DVD等) (Optical Disk Driver)	X	O	O	O	O	O
硬盘驱动器 (Hard Disk Driver)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCAs)*	X	O	O	O	O	O
输出输入设备 (如Mouse, Keyboard等) (I/O Device)	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏 (LCD Panel)	X	X	O	O	O	O
内存条 (Memory)	X	O	O	O	O	O
处理器和散热器 (Processor and Heatsink)	X	O	O	O	O	O
软件 (如CD、DVD等) (Media)	O	O	O	O	O	O
电源 (Power Supply)	X	O	X	O	O	O
遥控器 (Remote Control)	X	O	O	O	O	O
扬声器 (Speakers)	X	O	O	O	O	O
电视接收器 (TV Tunner)	X	O	O	O	O	O
网络摄像头 (Web Camera)	X	O	O	O	O	O
无线网卡 (Wireless Card)	X	O	O	O	O	O

- *印刷电话部件包括所有印刷电路板(PCB)及其离散组件、IC。
- 上述有毒有害物质或元素清单会依产品出货现况之部件差异而有所增减。
- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但符合EU RoHS要求。
- 本产品在中国销售之电子讯息产品都必须遵守中国<电子讯息产品污染控制要求>标准贴上环保使用期限EPUP (Environmental Protection Use Period)标签。
- 本产品使用之环保使用期限EPUP卷标符合中国-电子信息产品环保期限使用通则(SJ/Z 11388-2009)标示之要求（请参考下图EPUP卷标图标实例，标示内部之编号适用于各指定产品。）

