

开箱

感谢您购买 MSI® **Z270 GAMING M3/ H270 GAMING M3/ B250 GAMING M3** 主板。请检查您的主板箱内包含以下项目。若有缺失，请尽快联系经销商。

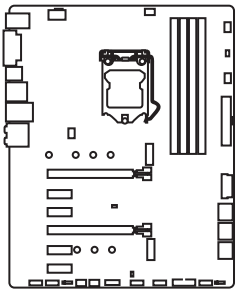

主板

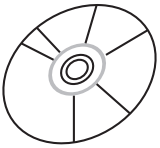


驱动程序和工具光盘




用户指南



后置 I/O 挡板

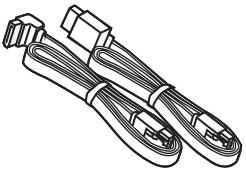


SATA 数据线 x2

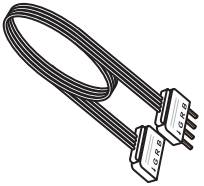

LED 延长线 80 厘米 x1



案例徽章

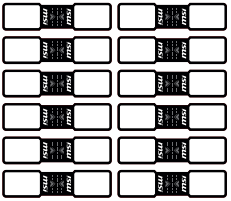

SATA 电缆标签


** 这些图片仅供参考，可能会有所不同，恕不另行通知。*
** 包装内容可能因您购买的型号而异。*

安全信息


- 此包装中包含的组件有可能因静电放电(ESD)而损坏。请遵守以下注意事项,以确保成功组装计算机。
- 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。
- 拿起主板时请手持主板边缘,避免触及主板的敏感组件。
- 当拿取主板时,建议佩戴静电放电(ESD)腕带,以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带无法使用,请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。
- 在不安装主板时,请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。
- 在打开计算机前,确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。
- 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。
- 在任何安装步骤中,如果您需要帮助,请咨询专业的计算机技术员。
- 安装或拆卸计算机任何组件之前,请首先关闭电源并从电源插座上拔下电源线。
- 保留本用户指南以供将来参考。
- 本主板须远离湿气。
- 在电源供应器连接到电源插座之前,请确保您的插座提供了电源供应器上相同的额定电压。
- 将电源线摆放在不会被人踩到的地方,不要在电源线上放置任何物品。
- 须留意主板上所有的警告标示。
- 发生下列任一状况时,请将本主板交由维修人员检查:
  - 有液体渗透至计算机内。
  - 主板曝露于水气当中。
  - 主板不工作,或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。
  - 主板曾掉落且损坏。
  - 主板有明显的破损痕迹。
- 切勿将主板放置于摄氏 60 度(华氏 140 度)以上的环境中,以免主板损坏。

快速安装


准备工具和组件

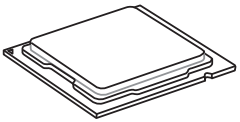


Intel® LGA 1151 CPU

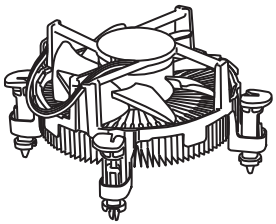


CPU 风扇

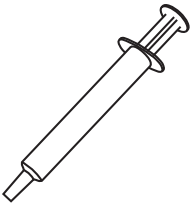


导热膏

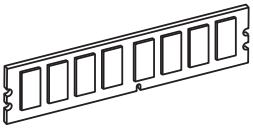


DDR4 内存

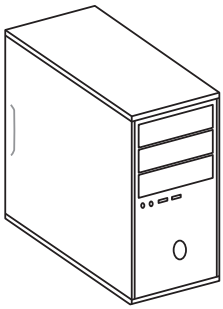


机箱

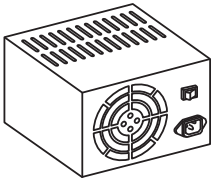


电源供应器

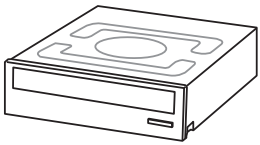


SATA DVD 驱动器

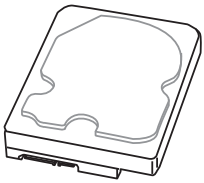


SATA 硬盘

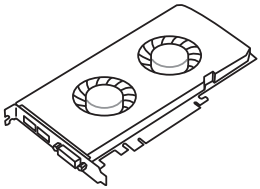

显卡

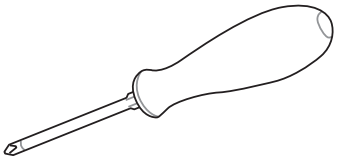


飞利浦螺丝刀

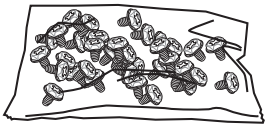

一包螺丝


安装处理器


http://v.youku.com/v_show/id_XOTE5NzkwMDMy.html

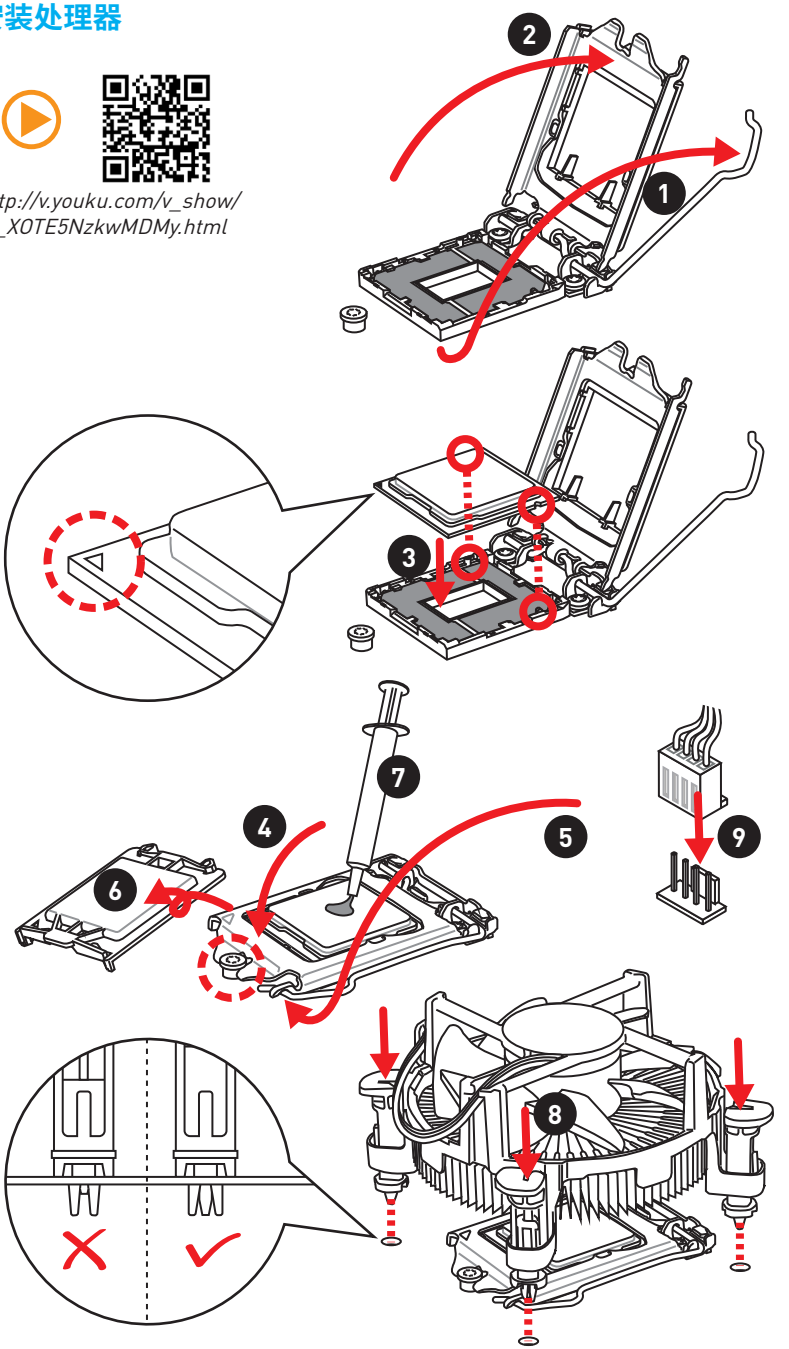

安装 DDR4 内存


http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTI5ODI4.html

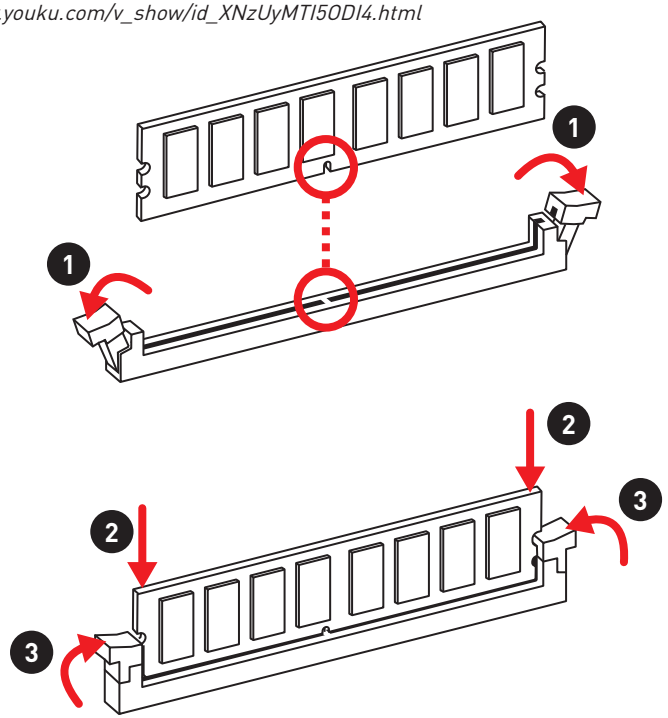


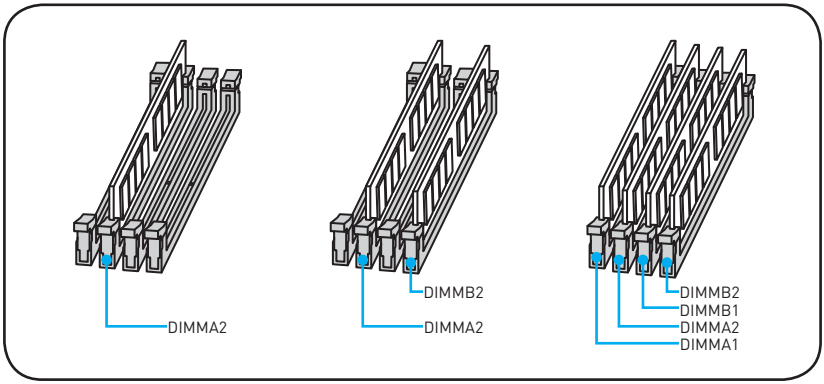

连接前置面板接口


http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html

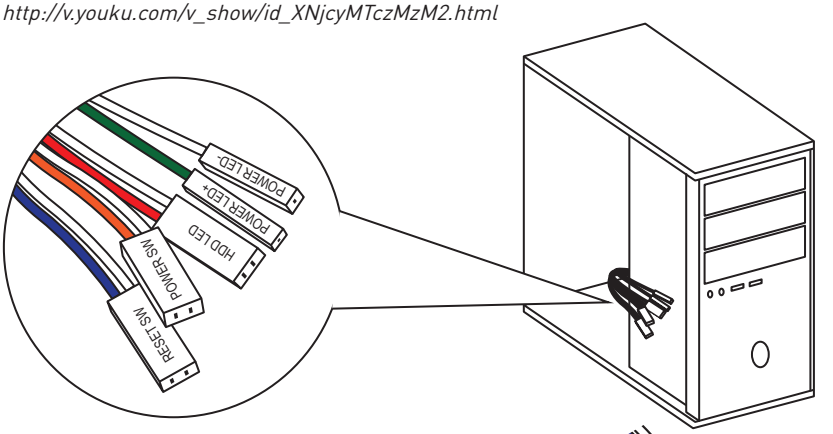

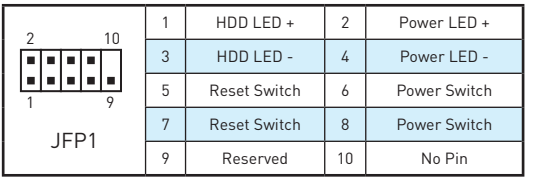


1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

安装主板

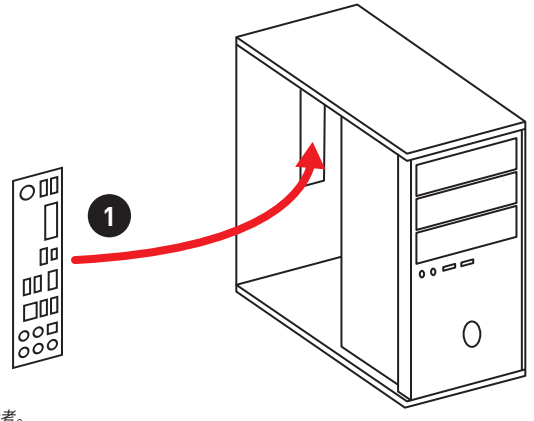


图片仅供参考。

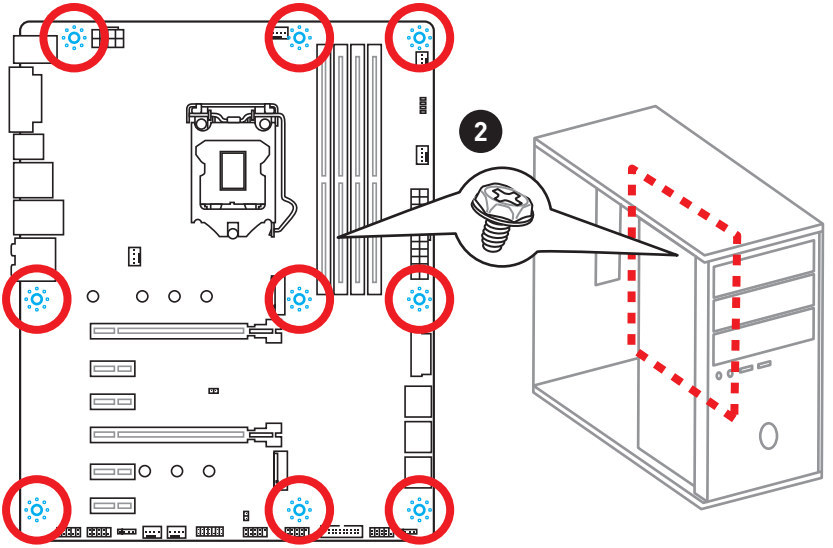


安装 SATA 驱动器


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

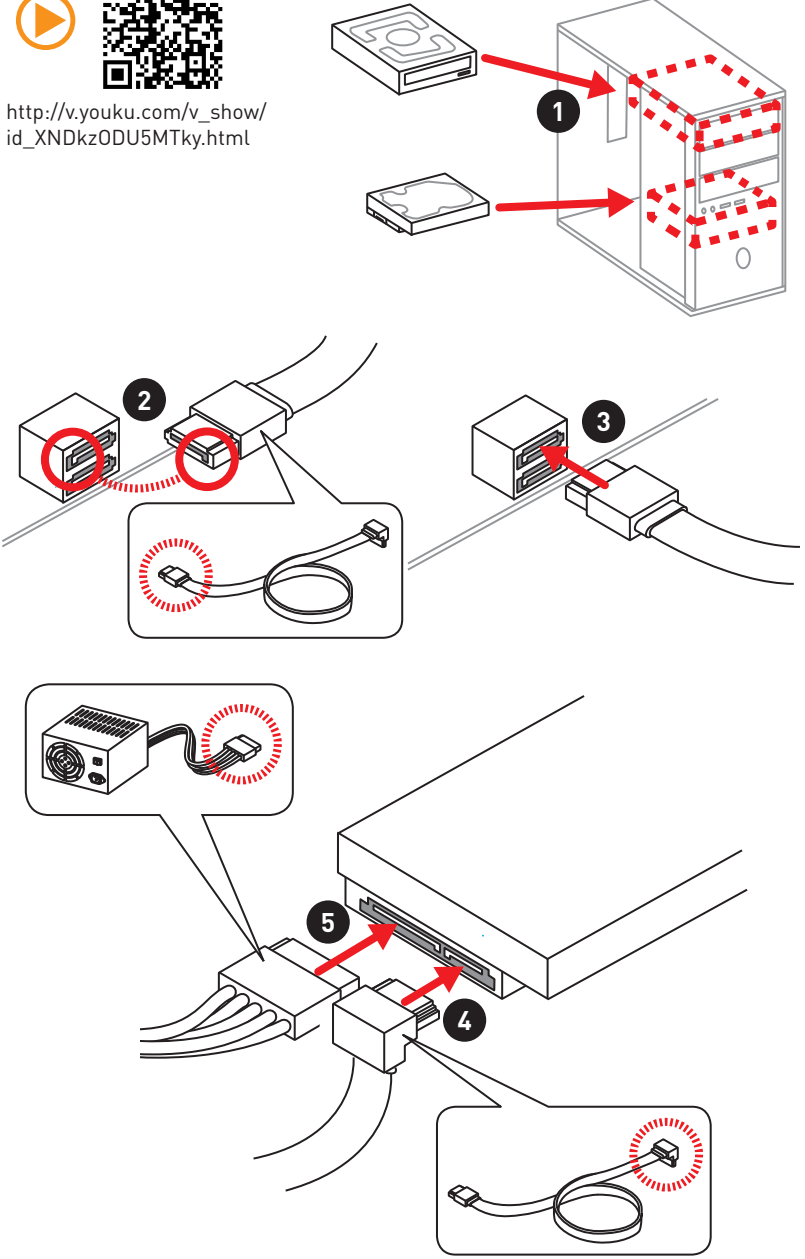


安装显卡


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html

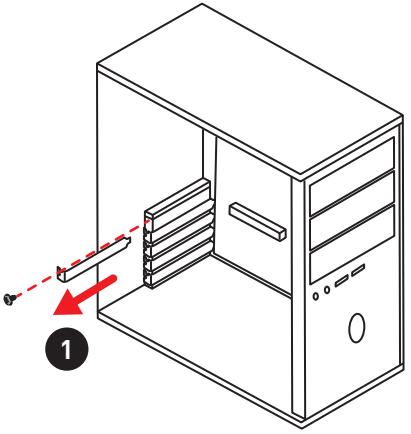

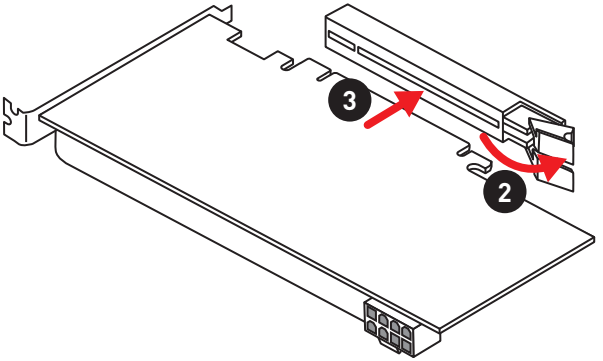

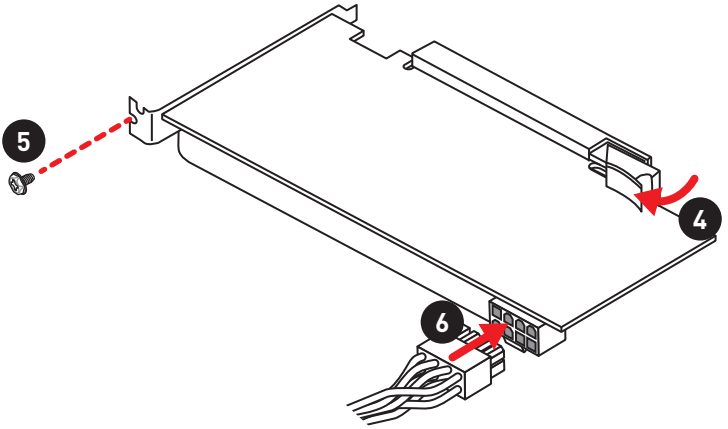


连接外围设备

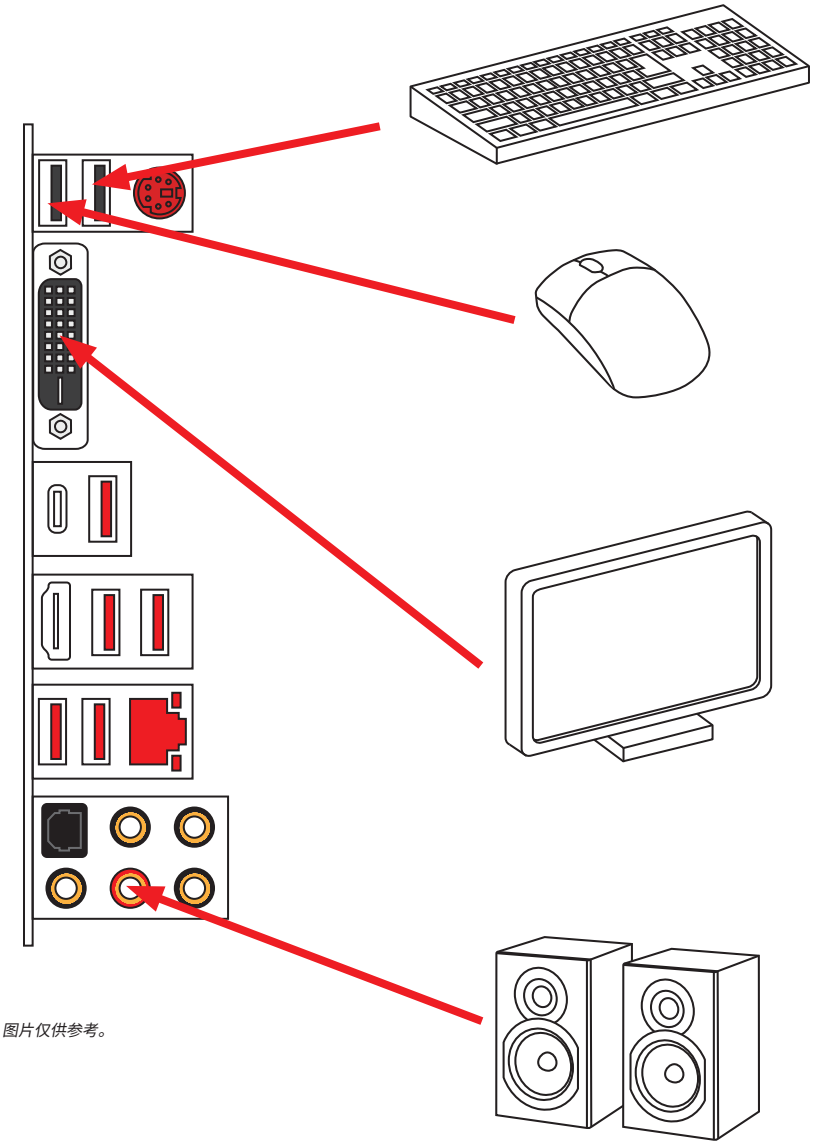



图片仅供参考。

连接电源接口


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html

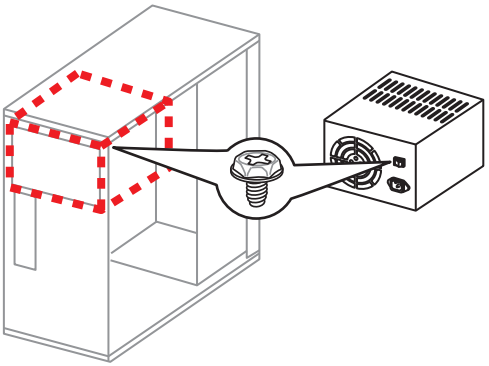

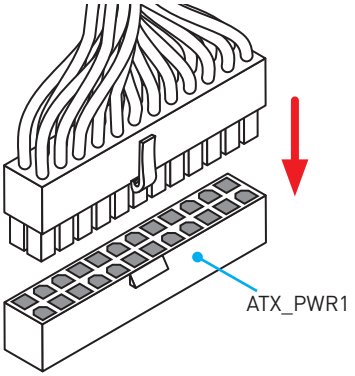

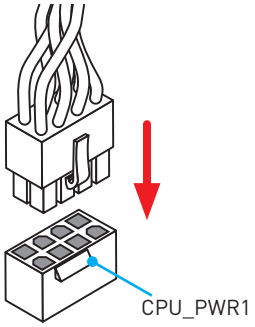

开机

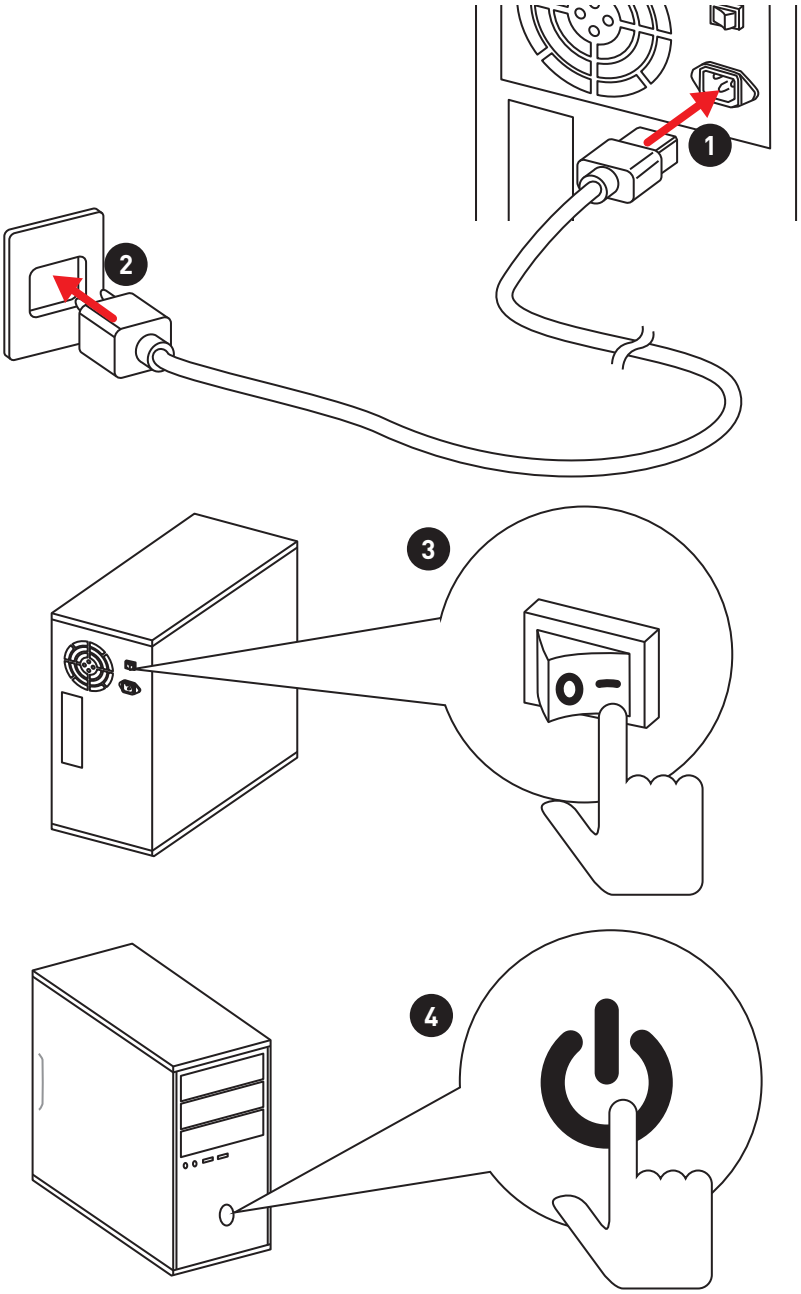

Contents

开箱 **1**

安全信息 **2**

快速安装 **3**

准备工具和组件 3
安装处理器 4
安装 DDR4 内存 5
连接前置面板接口 6
安装主板 7
安装 SATA 驱动器 8
安装显卡 9
连接外围设备 10
连接电源接口 11
开机 12

规格 **16**

规格对比表 21

结构图 **22**

后置 I/O 面板 **23**

LAN LED 灯状态表 23
音频端口配置 23
Realtek HD 音频管理器 24

组件概述 **26**

CPU 底座 28
DIMM 插槽 29
PCI_E1~6: PCIe 扩展插槽 30
M2_1~2: M.2 接口 (M Key) 31
SATA1~6: SATA 6Gb/s 接口 32
JFP1, JFP2: 系统面板接口 33
CPU_PWR1, ATX_PWR1: 电源接口 34
JUSB1~2: USB 2.0 接口 35
JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接口 35
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: 风扇电源接口 36
JAUD1: 前置面板音频接口 37
JCI1: 机箱入侵检测接口 37
JTPM1: TPM 模组接口 38
JBAT1: 清除 CMOS (重设 BIOS) 跳线 38
JLED1: RGB LED 接口 39

JCOM1: 串行端头接口 39

板载 LED 灯 40

简易侦错 LED 灯 40
XMP LED 灯 40
PCIe x16 插槽 LED 灯 40
DIMM LED 灯 41

BIOS 设置 42

进入 BIOS 设置 42
重启 BIOS 43
更新 BIOS 43
EZ 模式 44
高级模式 46
设置 47
Advanced (高级) 47
Boot 53
Security 54
Save & Exit 55
OC 菜单 56
M-FLASH 64
OC 档案 65
硬件监测 66

软件描述 67

安装 Windows® 7/ 8.1/ 10 67
安装驱动 67
安装工具 67
COMMAND CENTER (指挥中心) 68
LIVE UPDATE 6 72
GAMING APP (游戏运用程序) 74
RAMDISK 内存虚拟磁盘 79
X-BOOST (一键加速技术) 80
MSI SMART TOOL (MSI 智能工具) 82
DRAGON EYE 84
Killer Control Center (杀手控制中心) 85
Nahimic 2 (第二代纳美音频) 86
XSplit Gamecaster V2 (第二代 Xsplit Gamecaster 直播软件) 90
Intel® 至尊调试应用程序 94
SteelSeries Engine 3 95
CPU-Z 97

RAID 配置 (选择性配置) 98

使用 Intel® 快速存储技术 Option ROM 98
降级 RAID 阵列 101
M.2 PCIe SSD RAID 103
故障排除 105
常规事项..... 106

规格

CPU	支持 LGA1151 封装第六代/ 第七代 Intel® Core™ i3/i5/i7 处理器，和 Intel® Pentium® 以及 Celeron® 处理器
芯片组	Intel® Z270/ H270/ B250 芯片组
内存	• 4 个 DDR4 内存插槽，支持高达 64GB ▪ Z270 芯片组 + 第七代处理器支持 DDR4 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz* ▪ Z270 芯片组 + 第六代处理器支持 DDR4 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2133 MHz* ▪ H270/ B250 芯片组 + 第七代处理器支持 DDR4 2400/ 2133 MHz* ▪ H270/ B250 芯片组 + 第六代处理器支持 DDR4 2133 MHz* • 双通道内存架构 • 支持 Intel® 扩展内存配置文件 (XMP) * 请参考 www.msi.com 网站，以了解有关内存兼容的详细信息。
扩展插槽	• 2 个 PCIe 3.0 x16 插槽 (支持 x16/x4 模式)* • 4 个 PCIe 3.0 x1 插槽** * 当 M.2_2 插槽中装有 M.2 固态硬盘模块时，PCI_E4 插槽将不可用。 ** 当 PCI_E5 插槽中装有扩展卡时，PCI_E2 插槽将不可用。 ** 当 PCI_E6 插槽中装有扩展卡时，PCI_E3 插槽将不可用。
板载显卡	• 1 个 HDMI™ 端口，支持最大分辨率为 4096x2160@30Hz(第七代 CPU)，4096x2160@24Hz(第六代 CPU)，2560x1600@60Hz • 1 个 DVI-D 端口，支持最大分辨率为 1920x1200@60Hz
多重 GPU 支持	支持 2-Way AMD® CrossFire™ 技术
存储	Intel® Z270/ H270/ B250 芯片组 • 6 个 SATA 6Gb/s 端口* • 2 个 M.2 接口 (M Key) ▪ 支持高达 PCIe 3.0 x4 和 SATA 6Gb/s ▪ 透过极速 U.2 主控卡支援 PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 固态硬盘** ▪ M2_1 接口支持 2242/ 2260 /2280/ 22110 存储设备 ▪ M2_2 接口支持 2242/ 2260 /2280 存储设备 ▪ Intel® Optane™ 内存与所有 M.2 接口兼容*** • 搭载 Intel Core™ 处理器可支持 Intel® 智能响应技术 (选择性配置) * M.2 和 SATA 端口最大支持 2 个 M.2 PCIe 固态硬盘 + 6 个 SATA 一般硬盘。请参阅第 33 页的 M.2 插槽与各种组合的范例。 ** 极速 U.2 主控卡不包括在内，请另行购买。 *** 使用第七代处理器时才可支持 Intel® Optane™ 技术。在使用 Intel® Optane™ 内存模块之前，请务必至 MSI 网站下载驱动程式和 BIOS 最新版本并更新完毕。

转下一页

接上一页

RAID (选择性配置)	Intel® Z270/ H270 芯片组 • 支持 SATA 存储设备的 RAID 0, RAID1, RAID 5 和 RAID 10 • 支持 M.2 PCIe 存储设备的 RAID 0 和 RAID1* * M.2 PCIe RAID 卷可以用 M.2 精灵来创建。请参阅第 42 页关于 M.2 精灵的详细信息。
USB	• ASMedia® ASM2142 (Z270/ H270 芯片组)/ ASM1142 (B250 芯片组) ▪ 1 个 USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C 后置面板端口 ▪ 1 个 USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A 后置面板端口 • Intel® Z270 & H270/ B250 芯片组 ▪ 8 个/ 6 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 端口 (4 个/ 2 个 Type-A 后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 4 个端口) (选择性配置) ▪ 6 个 USB 2.0 (High-speed USB) 端口 (2 个后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 4 个端口)
音频	• Realtek® ALC1220 解码芯片 • 7.1 声道高清音频 • 支持 S/PDIF 输出
LAN	1 个 Killer™ E2500 千兆网络控制器
后置面板接口	• 1 个 PS/2 键盘/ 鼠标组合端口 • 2 个 USB 2.0 Type-A 端口 • 1 个 DVI-D 端口 • 1 个 USB 3.1 Gen2 Type-A 端口 • 1 个 USB 3.1 Gen2 Type-C 端口 • 4 个/ 2 个 USB 3.1 Gen1 Type-A 端口 (选择性配置) • 1 个 HDMI™ 端口 • 1 个 LAN (RJ45) 端口 • 5 个 OFC 音频插孔 • 1 个光纤 S/PDIF 输出接口

转下一页

接上一页

内部接口	• 1 个 24-pin ATX 主电源接口 • 1 个 8-pin ATX 12V 电源接口 • 6 个 SATA 6Gb/s 接口 • 2 个 USB 3.1 Gen1 接口 (额外支持 4 个 USB 3.1 Gen1 端口) • 2 个 USB 2.0 接口 (额外支持 4 个 USB 2.0 端口) • 1 个 4-pin CPU 风扇接口 • 1 个 4-pin 水冷风扇接口 • 4 个 4-pin 系统风扇接口 • 1 个前置面板音频接口 • 2 个前置面板接口 • 1 个 LED 接口 • 1 个 TPM 模组接口 • 1 个机箱入侵检测接口 • 1 个串行端头接口 • 1 个清除 CMOS 跳线
I/O 控制器	NUVOTON NCT6795D 控制器芯片
硬件监控	• CPU/系统温度检测 • CPU/系统风扇速率检测 • CPU/系统风扇速率控制
尺寸规格	• ATX 尺寸规格 • 12 英寸 x 9.6 英寸 (30.4 厘米 x 24.3 厘米)
BIOS 功能	• 1 个 128 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 • 多国语言
软件	• 驱动程序 • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 更新软件 • 快速启动 • 快速充电 • GAMING APP • 虚拟内存盘 • 一键加速技术 • MSI 智能工具

转下一页

接上一页

软件	• 杀手网络管理器 • 纳美音频 • 第二代 Xsplit Gamecaster 直播软件 • Intel® 至尊调试应用程序 • 诺顿™ 网络安全解决方案 • Google 浏览器™，Google 工具栏，Google 云端硬盘 • 第三代 SteelSeries Engine • MSI GAMING 版 CPU-Z • DRAGON EYE • WTFast GPN* ▪ 两个月的高级注册码权限 ▪ 多重服务器网络最佳化 ▪ 先进的消除延迟和减少断线功能 * 此项功能仅在一定时间内有效，要了解更多信息，请访问 www.msi.com。

转下一页


接上一页

特殊功能	• 第四代音皇技术 • 第二代纳美音频 • GAMING LAN with Killer • WTFast • Intel® Optane™ 内存接口 • 双重极速 M.2 • M.2 精灵 • 水冷风扇 • 智能风扇控制系统 • 炫光系统扩展技术 (RGB) • 炫光系统同步技术 • PCI-E 钢铁装甲 • M.2 钢铁装甲 • Golden Plated USB with type A+C (Z270 GAMING M3) • VR 上盖 (Z270 GAMING M3) • 多显卡 – CrossFire 技术 • DDR4 加速引擎 • GAME 游戏加速引擎 (Z270 GAMING M3) • Lightning USB 接口 • 一键加速技术 • 第五代军规组件 • 7000+ 次品质测试 • VR 增强技术 (Z270 GAMING M3) • VR 接口 • Dragon eye • Xsplit • 内存虚拟磁盘 • GAMING 热键 • 第五代图形化 BIOS


规格对比表

	Z270 GAMING M3	H270 GAMING M3	B250 GAMING M3
芯片	Z270	H270	B250
第七代处理器支持 DDR4 频率 (MHz)	3800(OC), 3600(OC), 3200(OC), 3000(OC), 2800(OC), 2600(OC), 2400, 2133	2400, 2133	2400, 2133
第六代处理器支持 DDR4 频率 (MHz)	3600(OC), 3200(OC), 3000(OC), 2800(OC), 2600(OC), 2400(OC), 2133	2133	2133
USB 3.1 Gen2 芯片	ASMedia® ASM2142	ASMedia® ASM2142	ASMedia® ASM1142
支持 RAID	是	是	无
支持 Intel® 智能响应技术	是	无	无
USB 3.1 Gen1 后置面板接口	4 个端口	4 个端口	2 个端口

结构图

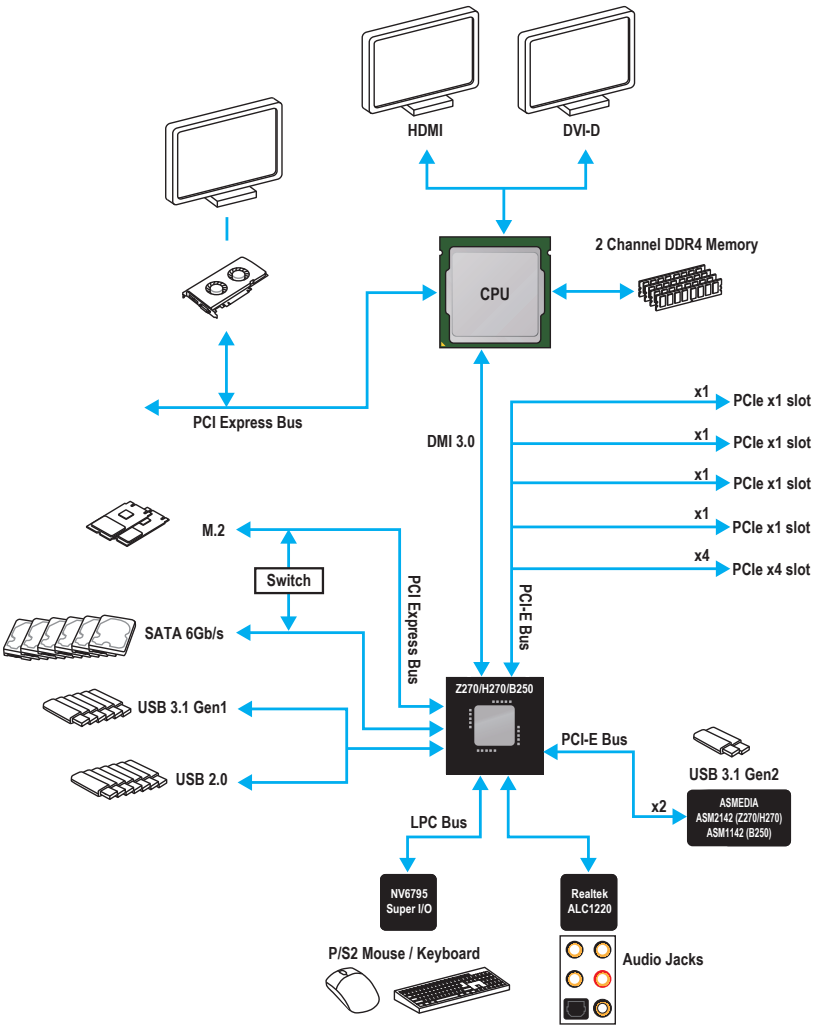

HDMI
DVI-D
CPU
2 Channel DDR4 Memory
PCI Express Bus
DMI 3.0
x1
PCIe x1 slot
x1
PCIe x1 slot
x1
PCIe x1 slot
x1
PCIe x1 slot
x4
PCIe x4 slot
M.2
Switch
PCI Express Bus
PCI-E Bus
SATA 6Gb/s
USB 3.1 Gen1
USB 2.0
Z270/H270/B250
PCI-E Bus
USB 3.1 Gen2
x2
ASMEDIA
ASM2142 (Z270/H270)
ASM1142 (B250)
LPC Bus
NV6795
Super I/O
Realtek
ALC1220
P/S2 Mouse / Keyboard
Audio Jacks

后置 I/O 面板

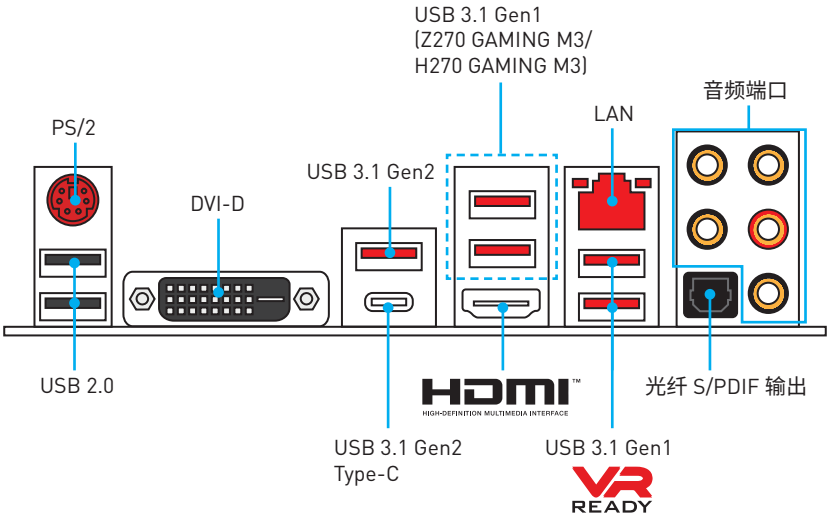


LAN LED 灯状态表

连线/ 工作灯号	
状态	说明
关	未连线
黄色	已连线
闪烁	数据传输中



速度灯号	
状态	说明
关	传输速率 10 Mbps
绿色	传输速率 100 Mbps
橙色	传输速率 1 Gbps

音频端口配置

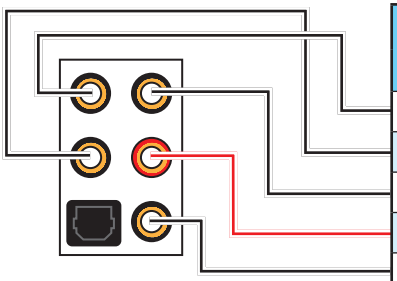

音频端口	通道			
	2	4	6	8
中置/ 低音输出			●	●
后置喇叭输出		●	●	●
音频输入/ 侧边喇叭输出				●
音频输出/ 前置喇叭输出	●	●	●	●
麦克风输入				

(●: 已连接, **空白** : 未连接)

Realtek HD 音频管理器


安装 **Realtek HD 音频**驱动程序后，**瑞昱高传真音频管理**图标会出现在任务栏上，请双击图标以开启程序。



- **装置选择** - 您可选择音频输出源，以变更相关设定。勾选符号表示该装置为默认。
- **应用程序增强** - 这些项目为您提供完整说明，让输出及输入设备产生预期音效。
- **主音量** - 拖曳调整插入前面板或背板的喇叭，控制音量或平衡左右二侧。
- **设置** - 切换不同设置。
- **高级设置** - 提供处理二组独立音源的机制。
- **插孔状态** - 以图标表示目前接到计算机的装置。
- **接头设置** - 连接设置。


自动弹出对话窗口

当您将装置插入音频接口，会自动弹出对话窗口，请选择要连接的装置。

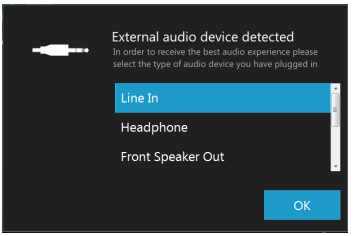


每个接口都与默认值一致，如下页所示。


连接耳机与麦克风插孔示意图

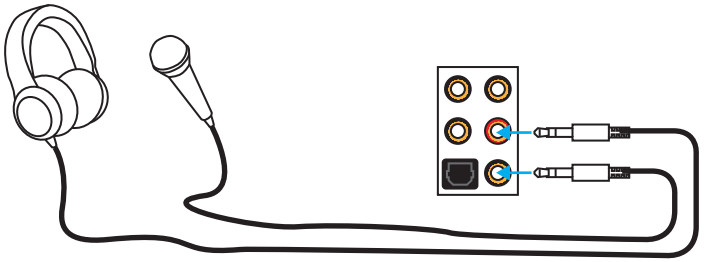


连接立体声喇叭插孔示意图

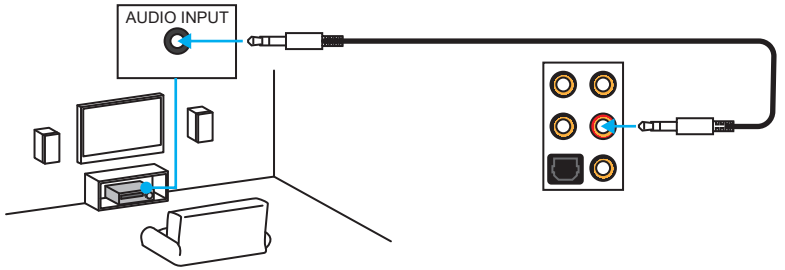

连接 7.1-声道喇叭插孔示意图

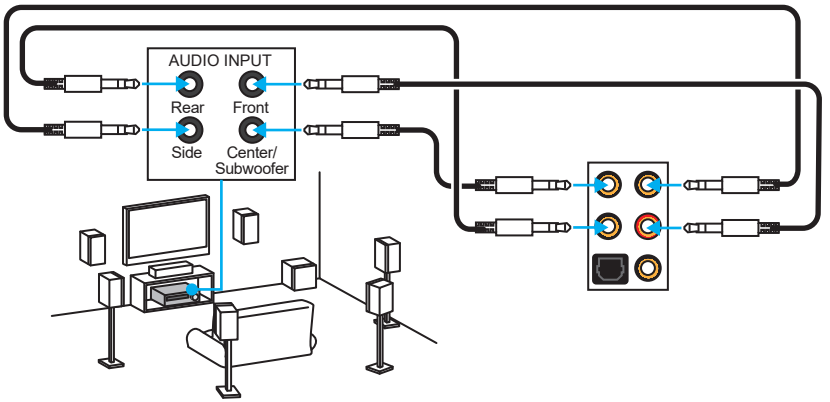


组件概述

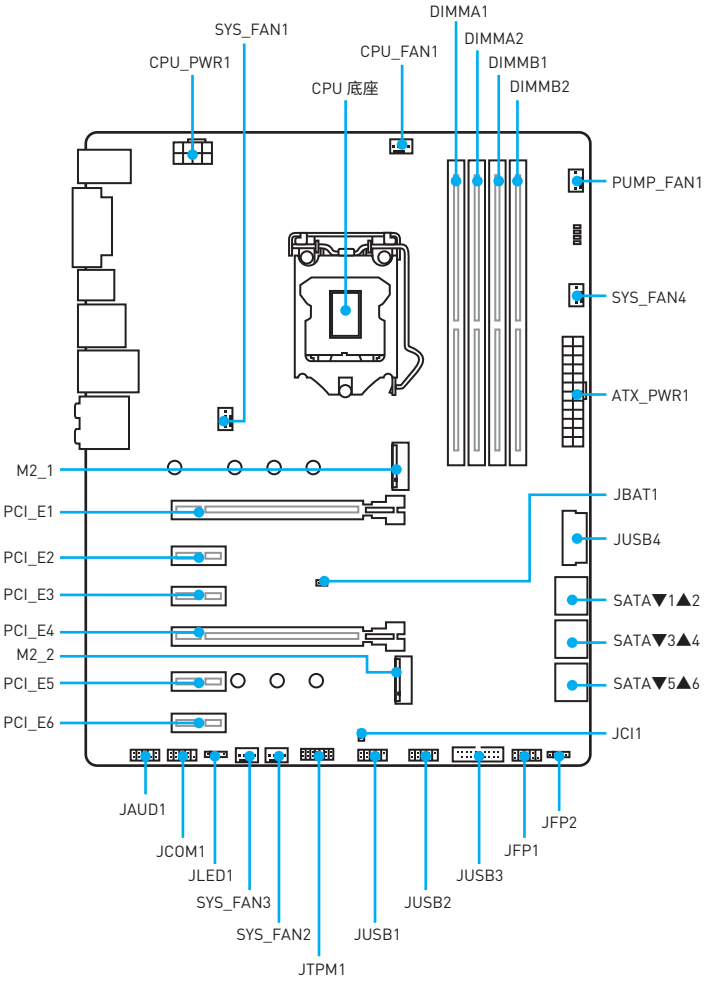

SYS_FAN1
CPU_PWR1
CPU_FAN1
CPU 底座
DIMMA1
DIMMA2
DIMMB1
DIMMB2
PUMP_FAN1
SYS_FAN4
ATX_PWR1
M2_1
PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
PCI_E4
M2_2
PCI_E5
PCI_E6
JBAT1
JUSB4
SATA▼1▲2
SATA▼3▲4
SATA▼5▲6
JCI1
JAUD1
JCOM1
JLED1
SYS_FAN3
SYS_FAN2
JTPM1
JUSB1
JUSB2
JUSB3
JFP1
JFP2

接口参考指南

端口名称	端口类型	页码
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4	风扇接口	36
CPU_PWR1, ATX_PWR1	电源接口	34
CPU 底座	LGA1151 CPU 底座	28
DIMMA1, DIMMA2, DIMMB1, DIMMB2	DIMM 插槽	29
JAUD1	前置面板音频接口	37
JBAT1	清除 CMOS (重设 BIOS) 跳线	38
JCI1	机箱入侵接口	37
JCOM1	串行端头接口	39
JFP1, JFP2	系统面板接口	33
JLED1	RGB LED 接口	39
JTPM1	TPM 模组接口	38
JUSB1~2	USB 2.0 接口	35
JUSB3~4	USB 3.1 Gen1 接口	35
M2_1~2	M.2 接口 (M Key)	31
PCI_E1~6	PCIe 扩展插槽	30
SATA1~6	SATA 6Gb/s 接口	32

CPU 底座

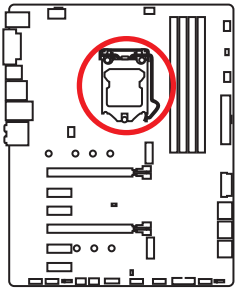

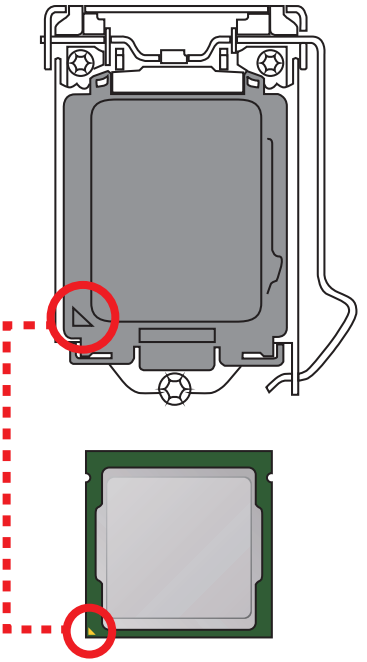


LGA 1151 CPU 简介


LGA 1151 CPU 的表面有两个**凹槽**和一个**金色三角**标示，以利 CPU 能正确的装入主板的脚座。金色三角标示即为第一脚位所在的位置。

注意


- *安装或移除 CPU 之前，请务必拔下电源插座上的电源线。*
- *CPU 安装后，仍请将 CPU 脚座的保护盖留存。日后若需送修主板，脚座上必须装有保护盖，才符合微星的 Return Merchandise Authorization (RMA) 要求，以保固维修主板。*
- *安装 CPU，请务必在上方装散热器。CPU 须装有散热器才能避免过热，并维持系统稳定。*
- *务必确认 CPU 已与散热器紧密地结合，再启动计算机系统。*
- *温度过高会严重损坏 CPU 和系统。请确保散热器正常运作，以免 CPU 过热。请于 CPU 与散热器间均匀涂抹散热膏或贴上耐温胶带以加强散热。*
- *若 CPU 未安装在主板上，请务必将 CPU 脚座的保护盖装回脚座上。*
- *如果您选购的是独立包装的处理器与散热器/ 风扇，请参阅散热器/ 风扇包装内的文件，以了解详细的安装方式。*
- *即使本主板设计为可超频运作，但在将其调整为超频运作时，请确认系统零组件可承受此异常设定。任何在非本产品规格建议下的操作，我们均不保证其造成的损坏及操作时的风险。*


DIMM 插槽

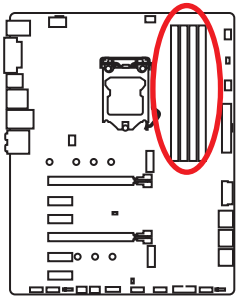


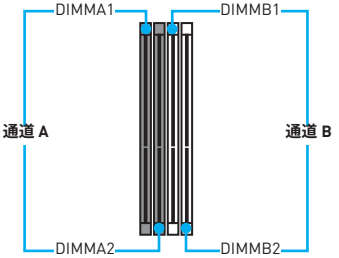

内存模块安装建议

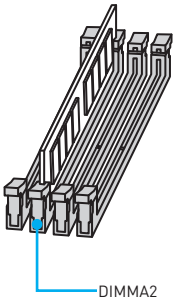

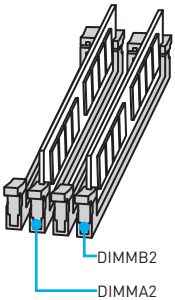


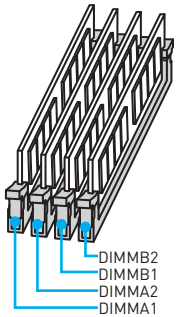


注意

- *安装内存时，请务必由 **DIMMA2** 插槽开始安装。*
- *因芯片资源的配置，可用的内存容量将略少于您安装至主板上的内存总容量。*
- *因 Intel CPU 规格限制，为保护 CPU，建议使用电压为 1.35V 以下的内存模块。*
- *请注意：在 32 位的 Windows 操作系统中，因内存位置限制，可设定位置的最大内存模块为 4GB 以下；因此，如果您要在本主板上安装 4GB 以上的内存，建议安装 64 位的 Windows 操作系统。*
- *内存频率是依照其 Serial Presence Detect (SPD) 运作。在超频过程中，部分内存模块可能会以比其标示频率低的数值运作；如果您希望内存模块以符合其标示频率或更高的频率运作，请进入 BIOS 菜单并找到 **Memory Try It!** 项目设定。*
- *若要在主板的所有内存插槽全数装上内存模块，或是要进行超频时，建议您使用更高效的内存散热系统。*
- *超频时，内存模块之稳定性与兼容性，将取决于您所安装的 CPU 及装置。*

PCI_E1~6: PCIe 扩展插槽

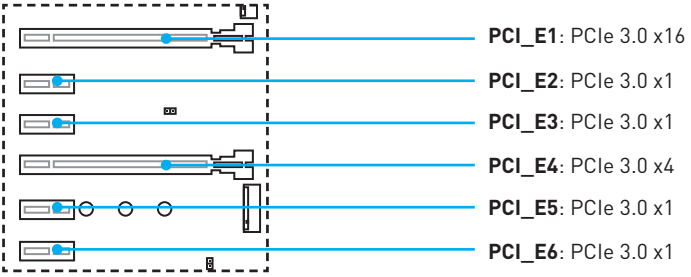


多张显卡安装建议

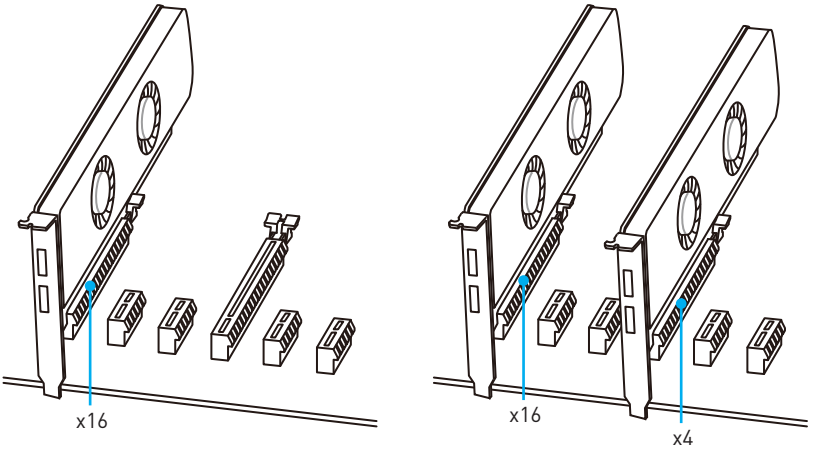

注意

- *当 M.2_2 插槽中装有 M.2 固态硬盘模块时，PCI_E4 插槽将不可用。*
- *当 PCI_E5 插槽中装有扩展卡时，PCI_E2 插槽将不可用。*
- *当 PCI_E6 插槽中装有扩展卡时，PCI_E3 插槽将不可用。*
- *如果您安装了一个大而重的显卡时，您需要使用一个辅助工具如 MSI 游戏系列显卡支架千斤顶来支撑其重量，以防止插槽变形。*
- *如要安装单张 PCIe x16 扩展卡，并确保其以最高的效能运作，建议安装于 PCI_E1 插槽。*
- *新增或移除扩充卡时，请确认已关机并拔除电源线。请详读扩充卡说明文件，检查使用扩充卡所需变更的软硬件设定。*

M2_1~2: M.2 接口 (M Key)

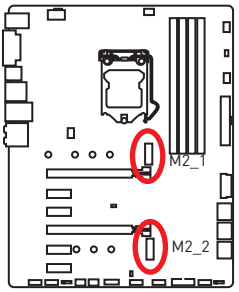

注意


- *Intel® RST 仅支持 PCIe M.2 SSD 搭配 UEFI ROM。*
- *所有 M.2 插槽支持 Intel® Optane™ Memory Ready。*

视频演示


观看视频，了解如何安装 M.2 模块。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTY3MjY4.html

安装 M.2 模块


1. 从螺丝座中取出螺丝。
2. 取出螺丝座。

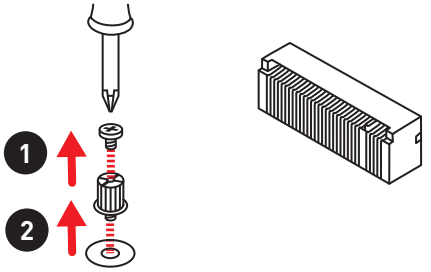

3. 将螺丝座锁紧到与 M.2 模块长度距离相同的 M.2 插槽螺丝固定孔。
4. 以 30 度角将 M.2 模块插入 M.2 插槽。

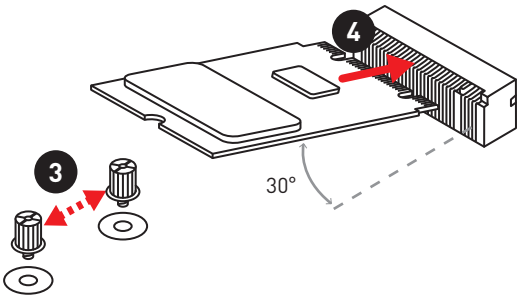



5. 将螺丝摆在 M.2 模块后缘的凹槽，接着锁紧到螺丝座。

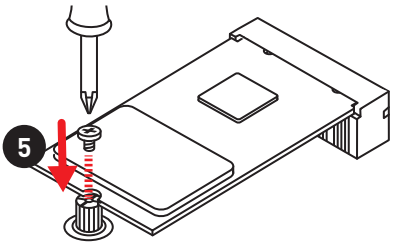

SATA1~6: SATA 6Gb/s 接口

此接口是 SATA 6Gb/s 界面端口。可各接一个 SATA 设备。

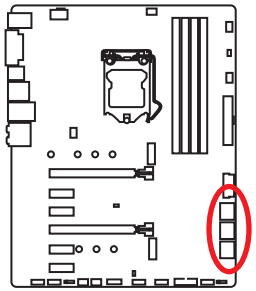

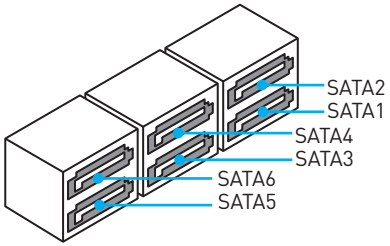

注意

- *当 M.2_1/ M.2_2 插槽中装有 M.2 SATA 固态硬盘模块时，SATA1/ SATA6 端口将不可用。*
- *SATAe 数据线皆不可折叠超过 90 度，以免传输数据时产生错误。*
- *SATAe 数据线两端接口外观相似，建议将平头端接到主板，以节省空间。*


M.2 , SATA & PCIe 对照表

插槽	可用的 SATA 接口 & PCIe 插槽					
M2_1	PCIe	SATA	PCIe	SATA	PCIe	SATA
M2_2	PCIe	PCIe	SATA	SATA	—	—
SATA1	✓	—	✓	—	✓	—
SATA2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATA3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATA4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATA5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATA6	✓	✓	—	—	✓	✓
PCI_E4	—	—	—	—	✓	✓


(**SATA**: M.2 SATA SSD, **PCIe**: M.2 PCIe SSD, ✓: 可用, —: 不可用)

M.2 插槽具有各种组合的可能性的例子


2 个 M.2 PCIe SSD + 6 个 SATA HDD

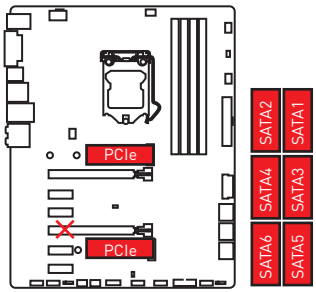


2 个 M.2 SATA SSD + 4 个 SATA HDD

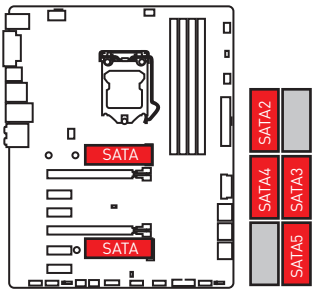

1 个 M.2 SATA SSD + 1 个 M.2 PCIe SSD + 5 个 SATA HDD

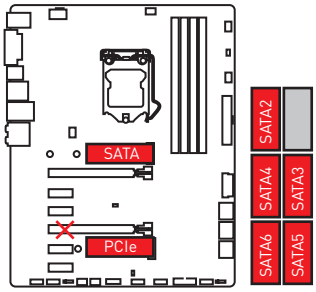



1 个 M.2 PCIe SSD + 6 个 SATA HDD

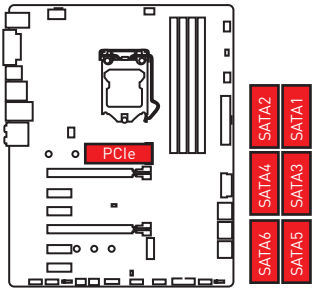

JFP1, JFP2: 系统面板接口

这些接口连接前置面板开关和指示灯。

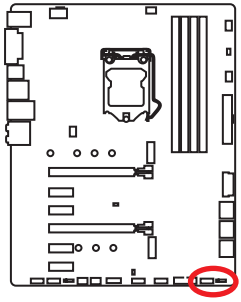




1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin



1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 电源接口

此接口可连接一个 ATX 电源供应器。

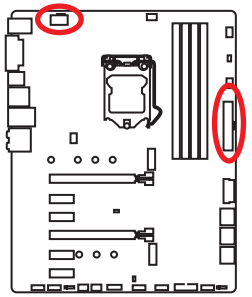

8 5
4 1 CPU_PWR1

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

12 24
1 13 ATX_PWR1


1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground


注意

确认所有接口都已正确的连接到 ATX 电源供应器上，以确保主板稳定的运行。

JUSB1~2: USB 2.0 接口

这些接口连接前置面板 USB 2.0 接口。

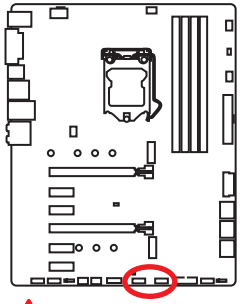




1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC


注意

- *请注意，VCC 和接地针脚必须正确连接以避免造成损坏。*
- *若要使用该 USB 接口为 iPad，iPhone 和 iPod 充电，请安装 MSI® SUPER CHARGER 应用工具。*

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接口

这些接口连接前置面板 USB 3.1 Gen1 接口。

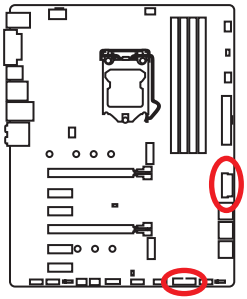




1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

注意

请注意，电源和接地针脚必须正确连接，以避免造成损坏。

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: 风扇电源接口

风扇电源接头可分为脉宽调变 (PWM) 模式和电压模式。PWM 模式风扇接口提供恒定 12V 输出，并可透过速度控制讯号调整风扇速度。模式风扇接口会变更电压，藉此控制风扇速度。因此若您将 3 针脚(非 PWM)风扇插入到 PWM 模式风扇接口，风扇速度会维持在 100%，噪音会较明显。您可以按照以下说明将风扇接口调整为 PWM 或 DC 模式。

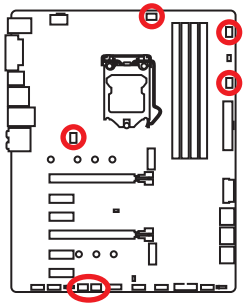

默认 PWM 模式风扇电源接口




默认 DC 模式风扇电源接口



控制风扇速度

您可以在 PWM 模式和 DC 模式之间切换，前往 **BIOS > HARDWARE MONITOR** 调整风扇速度。

选择 **PWM** 模式 或 **DC** 模式

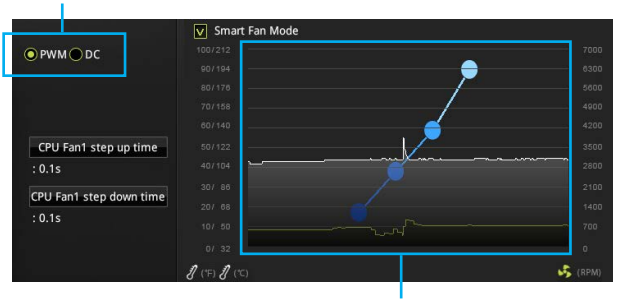

风扇速度的渐变点，可让您依据 CPU 温度调整风扇速度。

注意

在切换 PWM/ DC 模式后，请确保风扇正常工作。


风扇接口针脚定义


PWM 模式针脚定义			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 模式针脚定义			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

JAUD1: 前置面板音频接口

此接口用来连接您电脑机箱上的前置音频面板。

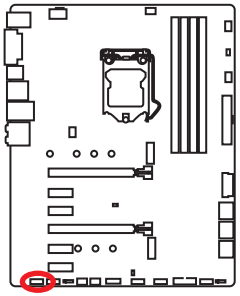




1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口可连接机箱入侵检测开关连接线。

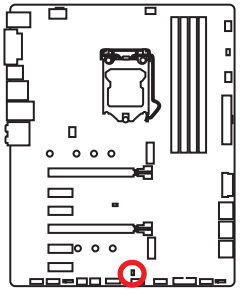



一般

(默认)



触动机壳开启事件

使用机壳开启侦测器


1. 连接 **JCI1** 接口和机壳上的机壳开启开关/ 感测器。
2. 关闭机壳盖。
3. 前往 **BIOS > Settings > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 将 **Chassis Intrusion** 设定为 **Enabled**。
5. 按下 **F10** 储存并离开，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。
6. 若机壳盖再次开启，电脑启动后屏幕上出现警告讯息。.


重设机壳开启警告

1. 前往 **BIOS > Settings > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 将 **Chassis Intrusion** 设定为 **Reset**。
3. 按下 **F10** 储存并离开，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。

JTPM1: TPM 模组接口

此接口是用来连接 TPM (安全平台模组)模组。请参考 TPM 安全平台手册以获得更多细节和用法。

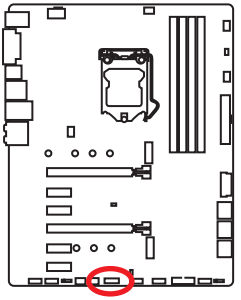




1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JBAT1: 清除 CMOS (重设 BIOS) 跳线

板载 CMOS 内存是由主板上的电池来供电，可用来存储系统组态资料。如果您想清除系统组态，请设置跳线清除 CMOS 内存。

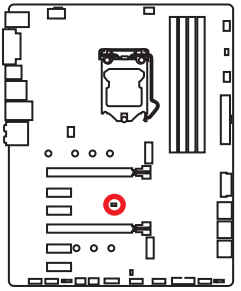



保留数据
(默认)




清除 CMOS/ 重启 BIOS


将 BIOS 恢复为默认值

1. 关闭计算机电源，并拔下电源插头。
2. 使用跳线盖关闭 JBAT1约 5-10 秒，以清除 CMOS。
3. 将跳线盖从 JBAT1 上取出。
4. 重新将计算机的电源插头插入插座，然后开机。

JLED1: RGB LED 接口

这些接口允许您连接 5050 RGB LED 灯条。

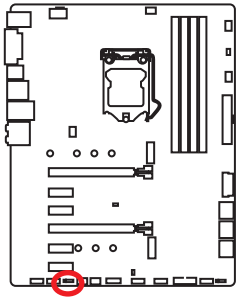

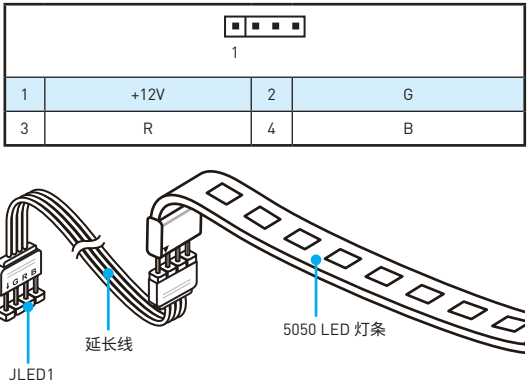

1	+12V	2	G
3	R	4	B

视频演示

观看视频，了解如何安装 5050 RGB LED 灯条到 RGB LED 接口。


http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4NTY0NDU4NA==.html


注意

- *此接口支持 5050 单色 LED 灯条和最大额定功率 3A (12V)。请保持 LED 灯条短于 2 米，以防止灯光变暗。*
- *在安装或拆卸 LED 灯条时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。*
- *请使用 GAMING APP 来控制扩展 LED 灯条。*

JCOM1: 串行端头接口

此接口允许您连接可选串行端口可用插槽。

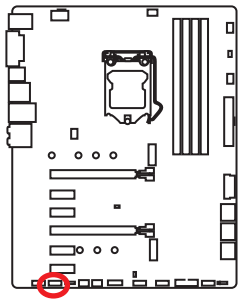

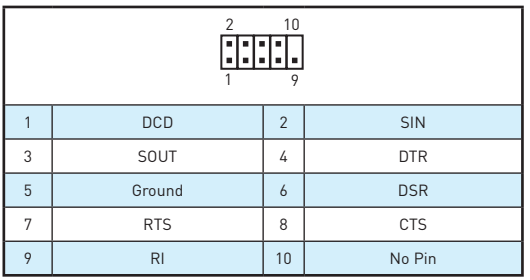


1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

板载 LED 灯

简易侦错 LED 灯


LED 指示灯在主板中的侦错状态。

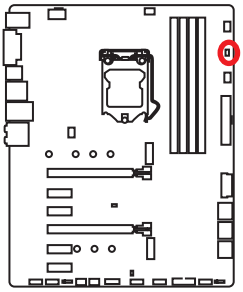

- **CPU** - 表示 CPU 无法检测或故障。
- **DRAM** - 表示 DRAM 无法检测或故障。
- **VGA** - 表示 GPU 无法检测或故障。
- **启动** - 表示启动设备无法检测或故障。


XMP LED 灯

此 LED 指示灯显示 XMP (扩展内存配置文件) 模式已开启。

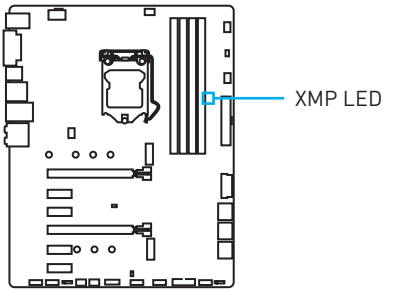

PCIe x16 插槽 LED 灯


LED 指示灯显示 PCIe x16 插槽状态。

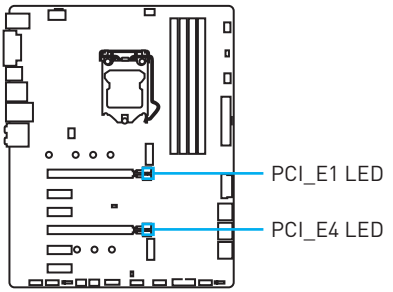

LED 颜色	PCIe 插槽状态
红色	x16 模式
白色	x8, x4, x1 模式

DIMM LED 灯

LED 指示灯显示内存模块安装。

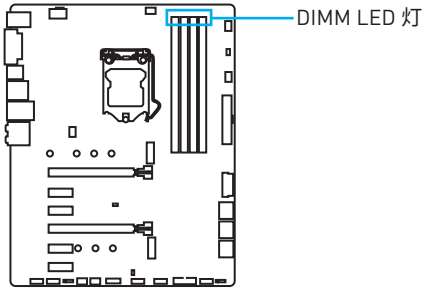

BIOS 设置

在正常情况下，默认设置为系统稳定提供最佳性能。您应该**始终保持默认设置**，以避免可能出现的系统损坏或无法开机，除非您熟悉 BIOS 设置。

注意

- *为了获得更好的系统性能，BIOS 项目描述不断更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。您也可以参考 BIOS 项目描述的**帮助**信息面板。*
- *本章中的图片仅供参考，可能与您所购买的产品而有差异。*

进入 BIOS 设置

请参考以下方法进入 BIOS 设置。

- 在开机程序中，当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息，按下 **Delete** 键。
- 使用 **MSI FAST BOOT** 应用程序。点击 **GO2BIOS** 按钮并选择 **OK**。该系统将重新启动并直接进入 BIOS 设置。



点击 **GO2BIOS**

功能键

F1: 主题帮助
F2: 添加/删除一个最喜欢的项目
F3: 进入 Favorites 客制化选单功能菜单
F4: 进入 CPU 规格菜单
F5: 进入 Memory-Z 菜单
F6: 载入优化设置默认值
F7: 高级模式和 EZ 模式之间切换
F8: 载入超频参数
F9: 保存超频参数
F10: 保存更改并重新启*
F12: 采取截图并将其保存到 USB 启动盘中 (仅适用于FAT/ FAT32 格式)。

* 当您按 F10 时，会出现一个确认窗口，它提供了变更信息。请依您的需求选择 Yes 或 No。

重启 BIOS

您可能需要还原默认的 BIOS 设置来解决某些问题。有几种方法来重启 BIOS：

- 转到 BIOS，然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 短路主板上的**清除 CMOS** 跳线。

注意

*在清除 CMOS 数据之前，请确保计算机已关机。请参考**清除 CMOS** 跳线部分，以了解重启 BIOS 的相关信息。*

更新 BIOS

使用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 U 盘中。

更新 BIOS：

1. POST 过程中按 Del 键进入 BIOS 设置。
2. 插入内有欲更新文件的 U 盘到计算机上。
3. 选择 **M-FLASH** 选项卡并点击 **Yes**，可重新启动系统以及进入 flash 模式。
4. 选择一个 BIOS 文件执行 BIOS 更新过程。
5. 更新 100% 完成后，系统将自动重启。

使用 Live Update 6 更新软件更新 BIOS

更新前：


请确认已安装 LAN 驱动程序以及正确设置因特网连接。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI LIVE UPDATE 6 更新软件。
2. 选择 **BIOS Update (更新)**。
3. 点击 **Scan (扫描)** 按钮。
4. 点击 **Download (下载)** 图标下载并安装最新的 BIOS 文件。
5. 单击 **Next**，选择 **In Windows mode**。然后再单击 **Next** 以及 **Start** 来开始更新 BIOS。
6. 更新 100% 完成后，系统将自动重启。

EZ 模式

EZ 模式，它提供了基本的系统信息，并允许您配置基本设置。请通过按**设置模式开关**或 **F7** 功能键进入高级模式下，来配置高级 BIOS 设置。

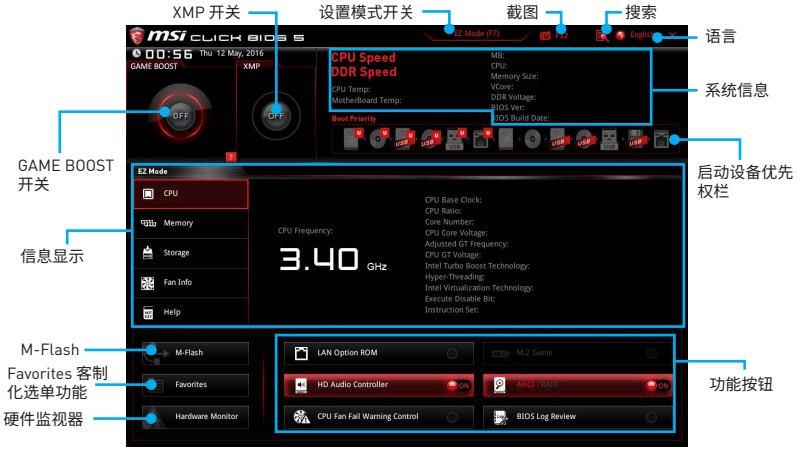

- **GAME BOOST 开关** - 按下此按钮切换 **GAME BOOST** 开关进行超频。

注意

请不要在 OC 菜单中进行任何更改，也不要加载默认值，以便在激活 GAME BOOST 功能后保持最佳性能和系统稳定性。.

- **XMP 开关** - 点击内圈开启或关闭 XMP (扩展内存配置文件)。切换外圈选来 XMP 配置文件。此开关仅当 XMP 内存模块安装时支持。
- **设置模式开关** - 按此选项卡或 **F7** 键至高级模式和 EZ 模式之间切换。
- **截图** - 点击此选项卡或 **F12** 键来采取截图并将其保存到 USB 启动盘中 (仅适用于 FAT/ FAT32 格式)。
- **搜索** - 点击此选项卡或 **Ctrl+F** 键，搜索页面将显示。它允许您通过 BIOS 项目名称搜索，输入项目名称查找项目列表。将鼠标移动到空白处，然后右键单击鼠标退出搜索页面。

注意

在搜索页面中，只有F6，F10 和 F12 功能键可用。

- **语言** - 允许您选择 BIOS 设置语言。
- **系统信息** - 显示 CPU/ DDR 速率，CPU/ MB 温度，MB/ CPU 类型，内存大小，CPU/ DDR 电压，BIOS 版本和创建日期。
- **启动设备优先权栏** - 您可以移动设备图标来改变启动设备优先权。从高到低的引导优先级是左到右。

- **信息显示** - 点击在左侧的 **CPU, Memory, Storage, Fan Info** 以及 **Help** 按钮来显示相关信息。
- **功能按钮** - 通过点击它们各自的按钮启用或禁用 **LAN 可选 ROM**，**M.2 精灵, 高清晰音频控制器, AHCI, RAID, CPU 风扇故障警告控制**和 **BIOS Log Review**。
  - **M.2 精灵** (适用于 H270) 是一种用于自动设置 M.2 固态硬盘为 **RAID 0** 分区的个性化且最简单易行的方式。若您使用具有 **M.2 精灵** 功能的 **M.2 PCIe** 固态硬盘，可以大大提高许多应用的读写性能。您只需要点击 **M.2 精灵** 按钮为 M.2 固态硬盘创建 RAID 0 卷。在 RAID 0 卷创建完成后，系统将重新启动，您可以开始安装操作系统。

注意

- *请注意，您必须在 M.2 接口中安装**相同型号**和**类型**的 M.2 固态硬盘，以创建 RAID 0 卷。*
- *在 windows 设置期间，可能需要 RAID 驱动程序，您可以在 MSI 驱动程序光盘中找到 RAID 驱动程序。*
- *您可以使用 **MSI SMART TOOL** 来构建包含 RAID 驱动程序的 Windows® 7/ 8.1/ 10 安装驱动。*
- *若您设置有 RAID 的 M.2 固态硬盘作为系统当前启动盘，并且在 UEFI BIOS 中删除 RAID 卷，则系统将无法启动。*

- **M-Flash** - 点击此按钮可以显示 **M-Flash** 菜单，它提供以 USB 启动盘方式来更新 BIOS。
- **硬件监视器** - 点击此按钮可以显示 **Hardware Monitor** 菜单，允许您通过百分比设置控制风扇转速。
- **Favorites 客制化选单功能** - 任意按下 **Favorites 客制化选单功能**选项卡或 **F3** 键即可进入 **Favorites 客制化选单功能**菜单。它允许您创建您的个人 BIOS 菜单，您可以保存和访问最喜欢/最常用 BISO 设置系统。
  - **默认主页** - 允许您选择 BIOS 菜单 (例如：SETTINGS 菜单，OC 菜单...，等) 作 BIOS 主页。
  - **Favorite1~5 (最爱 1~5)** - 允许您将经常使用/ 爱好的 BIOS 设置选项加入到一个页面中。
  - **将 BIOS 选项加入到一个最爱页面中 (最爱 1~5)**
    1. 将鼠标移动到 BIOS 选项上，包含 BIOS 菜单及搜索页面。
    2. 单击右键或按 **F2** 键。
    3. 选择一个最爱的页面，然后点击 **OK**。
  - **从最爱页面中删除 BIOS 选项**
    1. 将鼠标移动到最爱的页面一个 BIOS 选项 (最爱 1~5)
    2. 单击右键或按 **F2** 键。
    3. 选择 **Delete** 并点击 **OK**。

高级模式

在 BIOS 设置中按**设置模式开关**或 **F7** 功能键可以在 EZ 模式和高级模式之间进行切换。



- **GAME BOOST 开关/ XMP 开关/ 设置模式开关/ 截图/ 客制化选单功能/ 语言/ 系统信息/ 启动设备优先权栏** - 请参阅 EZ 模式概述部分的说明。
- **BIOS 菜单选择** - 下列选项是可用的：
  - **SETTINGS** - 允许您来指定芯片组和启动设备的参数。
  - **OC** - 允许您来调整频率和电压，增加频率可能获得更好的性能。
  - **M-FLASH** - 提供 USB 启动盘来更新 BIOS。
  - **OC PROFILE** - 允许您管理超频配置文件。
  - **HARDWARE MONITOR** - 允许您来设置风扇速度和检测系统电压。
  - **BOARD EXPLORER** - 提供主板上已安装的设备信息。
- **菜单显示** - 提供了可配置的 BIOS 设置和信息。

设置



System Status（系统状态）

▶ **System Date**

设置系统日期，使用 tab 键切换日期。

日期格式为 <day> <month> <date> <year>。

<day>　　星期，从星期日到星期六，由 BIOS 定义。只读。

<month>　　月份，从一月到十二月。

<date>　　日期，从1 到 31 可以用数字键修改。

<year>　　年，用户设置年份。

▶ **System Time**

设置系统时间，使用 tab 键切换时间。

时间格式为 <hour> <minute> <second>。

▶ **SATA PortX**

显示连接到指定的 SATA 端口的设备。

注意

如果已連接的 SATA 设备没有显示，关闭计算机并且重新检查 SATA 线和连接到设备上的电源线。

▶ **System Information**

显示详细的系统信息。包括 CPU 类型，BIOS 版本，和内存状态 (只读)。

▶ **DMI Information**

显示系统信息。台式机主板信息，和机箱信息。(只读)。

Advanced（高级）

▶ **PCI Subsystem Settings**

设置 PCI, PCI express 接口协议和延时计时器。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **PEG X - Max Link Speed [Auto]**

针对不同的安装设备设置 PCIe x16 插槽的 PCI Express 协定。

[Auto] 此项将由 BIOS 自动设置。

[Gen1] 仅开启 PCIe Gen1 模式。

[Gen2] 仅开启 PCIe Gen2 模式。

[Gen3] 仅开启 PCIe Gen3 模式。

▶ **PCI Latency Timer [32]**

设置 PCI 接口设备的总线延迟。

[选项: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248 PCI 总线时钟]

▶ **Above 4G Decoding [Disabled]**

开启或关闭将在 4G 以上地址空间中解码 64 位有能力的设备。它仅在系统支持 64 位 PCI 解码时可用。

▶ **ACPI Settings**

设置板载电源 LED 灯的 ACPI 参数。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Power LED [Blinking]**

配置系统机箱上的 LED 灯状态。

[Dual Color] 电源指示灯变化，以颜色表明 S3 模式。

[Blinking] 电源指示灯闪烁以表明 S3 模式。

▶ **Integrated Peripherals**

设置整合周边的参数，如网络，硬盘，USB 和音频。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Onboard LAN Controller [Enabled]**

此项允许您开启/关闭板载网卡控制器。

▶ **LAN Option ROM [Disabled]**

开启/关闭传统网络 Boot Option ROM 进行详细设置。当开启 **Onboard LAN Controller** 时此项出现。

[Enabled] 开启板载网卡启动 ROM。

[Disabled] 关闭板载网卡启动 ROM。

▶ **Network Stack [Disabled]**

设置 UEFI 网络堆栈，使 IPv4 / IPv6 功能达到最佳化。

[Enabled] 开启 UEFI 网络堆栈。

[Disabled] 关闭 UEFI 网络堆栈。

▶ **Ipv4 PXE Support [Enabled]**

当切换至 **Enabled**, 系统的 UEFI 网络堆栈将支持 Ipv4 协议。当开启 **Network Stack** 时此项出现。

[Enabled] 开启 Ipv4 PXE 启动支持。

[Disabled] 关闭 Ipv4 PXE 启动支持。

▶ **Ipv6 PXE Support [Enabled]**

当切换至 **Enabled**，系统的 UEFI 网络堆栈将支持 Ipv6 协议。当开启 **Network Stack** 时此项出现。

[Enabled] 开启 Ipv6 PXE 启动支持。

[Disabled] 关闭 Ipv6 PXE 启动支持。

▶ **SATA Mode [AHCI Mode]**

设置板载 SATA 控制器的运行模式。

[AHCI Mode] 指定 SATA 存储设备为 AHCI 模式。AHCI (高级主控接口) 为您提供许多高级功能，以提高 SATA 存储设备的运行速度和效能。如全速命令队列 (NCQ) 和热插拔功能。

[RAID Mode] 开启 SATA 存储设备的 RAID 功能。(选择性配置)

▶ **M2_1/ M2_2-RST Pcie Storage Remapping [Disabled]**

开启或关闭 M.2 PCIe 设备的 Intel 快速存储技术。

▶ **M.2 Genie [Disabled]**

开启或关闭 M.2 存储以构建RAID卷。

▶ **SATAx Hot Plug [Disabled]**

用户可开启/ 关闭 SATA 热插拔支持。

[Enabled] 开启 SATA 端口的热插拔支持。

[Disabled] 关闭 SATA 端口的热插拔支持。

▶ **HD Audio Controller [Enabled]**

此项允许您开启/ 关闭板载 HD 音频控制器。

▶ **HPET [Enabled]**

开启/ 关闭高精度事件定时器 (HPET) 支持。

▶ **Intel Serial I/O [Disabled]**

启用或禁用支持的设备使用 Intel 串行协议传输数据。

▶ **Integrated Graphics Configuration**

调整整合式显卡的设置以优化系统。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Initiate Graphic Adapter [PEG]**

选择一个显卡设备作为优先启动设备。

[IGD] 整合式显卡显示。

[PEG] PCI-Express 显卡设备。

▶ **Integrated Graphics Share Memory [64M]**

为板载显卡选择则固定数量的系统内存。当 IGD Multi-Monitor 启动时，此项目出现。

▶ **IGD Multi-Monitor [Disabled]**

从整合式显卡和外建显卡中开启或关闭多重屏幕输出。启动图形适配器设置为 PEG 时，显示此项目。

[Enabled] 开启或关闭整合式显卡和外建显卡的多重屏幕输出功能。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **USB Configuration**

设置板载 USB 控制器及其设备的功能。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **USB Controller [Enabled]**

此项用来开启或关闭集成 USB 控制器。

▶ **XHCI Hand-off [Diasbled]**

开启/关闭此项支持不具备 XHCI 切换 (XHCI hand-off) 功能的操作系统。

▶ **Legacy USB Support [Enabled]**

设置传统 USB 支持功能。

[Auto] 系统自动检测所有 USB 设备是否连接及开启或关闭传统 USB 支持功能。

[Enabled] 在传统模式下开启 USB 支持。

[Disabled] 在传统模式下 USB 设备将无法使用。

▶ **USB Speed Optimization [Auto]**

开启或关闭 USB 速度优化。如果设置为自动，BIOS 将自动优化 USB 速度。

▶ **Super IO Configuration**

设置系统 Super I/O 芯片参数，包括并行端口(LPT)和串行端口(COM)。按 <Enter> 进入子菜单。

▶ **Serial (COM) Port x Configuration**

设置串行端口 x(COM)。按 <Enter> 进入子菜单。

▶ **Serial (COM) Port x [Enabled]**

开启或关闭串行端口 x(COM)。

▶ **Serial (COM) Port x Settings [Auto]**

设置串行端口 x(COM)。如果设置为 Auto，BIOS会自动分配 IRQ，你也可以自行手动设置。

▶ **Power Management Setup**

根据 EuP 2013 规定和交流电源掉电 (AC Power Loss) 设置系统电源管理。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **EuP 2013 [Disabled]**

根据 EuP 2013 的规定开启或关闭系统功耗。

[Enabled] 根据 EuP 2013 的规定优化系统功耗。系统不支持在 S4、S5 状态由 USB, PCI 和 PCIe 设备唤醒。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Restore after AC Power Loss [Power Off]**

当发生 AC 掉电时，进行系统修复。

[Power Off]　修复 AC 掉电后，保持系统在关机状态。

[Power On]　修复 AC 掉电后，保持系统在开机状态。

[Last State]　恢复到系统在 AC 掉电发生前的状态（关闭/开启）。

▶ **System Power Fault Protection [Disabled]**

开启/关闭系统电源的故障保护。

[Enabled]　意外断电后，保持系统在开机状态。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **Windows OS Configuration**

详细配置 OS。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Windows 8.1/ 10 WHQL Support [Disabled]**

启动此项支持Windows 8.1/ 10 或禁用其它操作系统。开启此项前，请确保所有安装设备和实用程序（硬件和软件）符合 Windows 8.1/ 10 的要求。

[Enabled]　系统将切换至 UEFI 模式以符合 Windows 的要求。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **MSI Fast Boot [Disabled]**

MSI Fast Boot 是启动系统最快的方式。此项将关闭更多设备缩短系统启动时间，使其快于一般 **Fast Boot**。

[Enabled]　开启 MSI Fast Boot 功能缩短启动时间。以下 **Fast Boot** 将关闭或固定。

[Disabled]　关闭 MSI Fast Boot。

注意

*当开启 MSI Fast Boot 后，您可使用 **MSI FAST BOOT** 应用程序进入 BIOS 设置。详情请参阅 **Entering BIOS Setup** 章节。*

▶ **Fast Boot [Enabled/ windows 8.1/ 10, Disabled/ windows7]**

开启或关闭 Windows 8.1/ 10 快速启动功能。仅在关闭 **MSI Fast Boot** 时，此项可用。

[Enabled]　开启 Fast Boot 加速系统启动时间。

[Disabled]　关闭 Fast Boot 。

▶ **Internal GOP Configuration**

管理板载显卡输出协议 (GOP)。按 **Enter** 进入子菜单。当开启 **Windows 8.1/ 10 WHQL Support** 时，此子菜单将出现。

▶ **Secure Boot**

设置 Windows 安全启动，以阻止非认证登录。按 **Enter** 进入子菜单。当开启 **Windows 8.1/ 10 WHQL Support** 时，此子菜单出现。

▶ **Secure Boot Support [Disabled]**

开启或关闭安全启动支持。

[Enabled] 开启安全启动支持，设置安全启动。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Secure Boot Mode [Standard]**

选择安全启动模式。此项用于选择安全启动密钥的加载方式。当开启 **Secure Boot Support** 时，此项出现。

[Standard] 系统将从 BIOS 自动加载安全密钥。

[Custom] 允许用户进行安全启动设置，手动加载安全密钥。

▶ **Key Management**

管理安全启动密钥。按 **Enter** 进入子菜单。当 **Secure Boot Mode** 设置为 **Custom** 时，此子菜单出现。

▶ **Wake Up Event Setup**

置系统不同睡眠模式的唤醒事件。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Wake Up Event By [BIOS]**

通过 BIOS 或操作系统选择唤醒事件。

[BIOS] 激活以下选项，用这些选项设置唤醒事件。

[OS] 由 OS 决定唤醒事件。

▶ **Resume By RTC Alarm [Disabled]**

使用实时时钟唤醒（RTC Alarm）开启或关闭系统唤醒。

[Enabled] 在预定时间/日期启动系统。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Date (of month) Alarm/ Time (hh:mm:ss) Alarm**

设置 RTC alarm 时间/日期 。若将 RTC Alarm 设置为 [Enabled]，系统会在特定的日期/时/分/秒 (使用 **+** 和 **-** 设置日期/时间) 自动启动。

▶ **Resume By PCI-E Device [Disabled]**

开启或关闭由第三方集成芯片支持的 USB 设备已安装的 PCI-E 扩展卡，集成 LAN 控制器的唤醒功能。

[Enabled] 当检测到 LAN 设备的活动或输入信号时，允许系统从省电模式中唤醒。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Resume by USB Device [Disabled]**

开启或关闭 USB 设备的系统唤醒事件。

[Enabled]　当检测到 USB 设备时，系统从休眠状态唤醒。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse [Disabled]**

开启/关闭 PS/2 鼠标的系统唤醒事件。

[Enabled]　当检测到 PS/2 鼠标时，系统从 S3/ S4/ S5 状态唤醒。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard [Disabled]**

开启/关闭 PS/2 键盘的系统唤醒事件。

[Any Key]　当检测到 PS/2 键盘上的任一键时，系统从 S3/S4/S5 状态唤醒。

[Hot Key]　当检测到 PS/2 键盘上的热键时，系统从 S3/S4/S5 状态唤醒。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **Hot Key [Ctrl+Space]**

选择键组合作为热键来唤醒系统。此项目会在您将以 PS/2 键盘将系统由 S3/S4/S5 状态唤醒的选项设为以**热键**唤醒时出现。

Boot

设置系统启动设备的顺序。

▶ **Full Screen Logo Display [Enabled]**

此项使系统 POST 时，全屏显示公司标志。

[Enabled]　全屏显示公司标志。

[Disabled]　显示 POST 信息。

▶ **GO2BIOS [Disabled]**

允许在开机时直接按下电源键 4 秒进入 BIOS 。

[Enabled]　当关闭系统后长按电源按钮约 4 秒，系统直接进入 BIOS 设置。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **Bootup NumLock State [On]**

启动键盘上的 NumLock 状态。

▶ **Info Block effect [Unlock]**

设置帮助信息块的状态。

[Unlock]　滑动效果。

[Lock]　修复屏幕上的**帮助**信息块在。

▶ **AUTO CLR_CMOS [Disabled]**

当开机进程持续超过 5 秒时，开启或关闭自动恢复 CMOS 数据。

▶ **Boot Mode Select [LEGACY+UEFI]**

根据 OS 安装要求，设置传统或 UEFI 架构的系统启动模式。当开启 **Windows 8.1/ 10 WHQL Support** 时，此项不可选，由 BIOS 自动设置。

[UEFI] 仅支持 UEFI BIOS 启动模式。

[LEGACY+UEFI] 开启 Legacy BIOS 启动模式 和 UEFI BIOS 启动模式。

▶ **FIXED BOOT ORDER Priorities**

设置系统开机设备的顺序。

▶ **Boot Option Priorities**

这些选项用于设置系统开机设备的顺序。

Security

▶ **Administrator Password**

设置用于系统安全的管理员密码。使用管理员密码的用户对变更 BIOS 项目具有所有权。设置完成后，此项将显示为 “Installed”。

▶ **User Password**

设置用于系统安全的用户密码。使用用户密码的用户对变更 BIOS 项目不具所有权。当管理员密码设置后此项可用。设置完用户密码后，此项将显示为 “Installed”。

▶ **Password Check [Setup]**

选择要求输入密码的选项。

[Setup] 您需输入密码以进入 BIOS 设置。

[Boot] 您需输入密码以启动系统。

▶ **Password Clear [Enabled]**

开启或关闭清除 CMOS 已清除所设密码。

[Enabled] 清除 CMOS 后，密码会被删除。

[Disabled] 保留密码。

注意

当选择管理员/ 用户密码时，屏幕会出现一个密码框。输入密码然后按下 <Enter> 。此次输入的密码将代替 CMOS 内存中先前所设的所有密码。提示您确认密码。也可按下 <Esc> 退出。

若要清除密码，当提示输入新密码时，按 <Enter> 。会出现提示信息确认是否禁用密码。密码禁用后，您可在未认证状态下进入设置和 OS 。

▶ **Trusted Computing**

设置 TPM (可信赖平台模块) 功能。

▶ **Security Device Support [Disabled]**

开启/关闭 TPM 功能以建立用于访问系统的签注密钥。

▶ **Chassis Intrusion Configuration**

按 <Enter> 进入子菜单。

▶ **Chassis Intrusion [Disabled]**

当机箱打开时，开启或关闭记录讯息功能。此功能是适用于配有机箱入侵开关的机箱。

[Enabled] 一旦打开机箱，系统将记录并发送警告讯息。

[Reset] 清除警告讯息。清除后，请返回至**开启**或**关闭**选项。

[Disabled] 关闭此功能。

Save & Exit

▶ **Discard Changes and Exit**

使用此选项放弃所有更改并退出 BIOS 设置。

▶ **Save Changes and Reboot**

使用此选项保存所有更改并重启系统。

▶ **Save Changes**

使用此选项保存现有更改。

▶ **Discard Changes**

使用此选项放弃所有更改并恢复到先前值。

▶ **Restore Defaults**

使用此选项恢复/加载默认值。

▶ **Boot Override**

已安装的存储设备会出现在此菜单中，您可选择其中一个作为启动设备。

OC 菜单



注意

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您不熟悉超频，我们建议您使用* ***GAME BOOST*** *功能进行轻松超频。*

▶ OC Explore Mode [Normal]

开启或关闭对超频设置的一般或专业版本的显示。

[Normal] 在 BIOS 设置中提供正常的超频设置。

[Expert] 在 BIOS 设置中提供专业超频设置为有经验用户来配置。

注意: 对于专业模式超频设置我们使用 * 作为标志。

▶ Beta Runner [Disabled]

测试功能或特性仅用于 DIY 尝试。

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

设置 CPU 倍频的应用模式。仅在安装了支持 **Turbo Boost** 的 CPU 时此项出现。

[All Core] 激活 **CPU Ratio** 区域。在设置 **CPU Ratio** 时，所有 CPU 核心可运行相同的 CPU 倍频。

[Per Core] 激活 **X-Core Ratio Limit** 区域。分别设置 **X-Core Ratio Limit** 的每个 CPU 核心倍频。

▶ CPU Ratio [Auto]

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

▶ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]*

允许您设置 CPU 倍频不同数目的活动核心。当安装的 CPU 支持此功能时此项显示。

▶ Adjusted CPU Frequency

此项显示已调整的 CPU 频率。只读。

▶ **CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]***

选择 CPU 倍频操作模式。当您手动设置 CPU 倍频时此项出现。

[Fixed Mode] 固定 CPU 倍频。

[Dynamic Mode] CPU 倍频将根据 CPU 的负荷动态的改变。

▶ **CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]**

设置一个偏移值以降低 CPU 核心比率。当运行 AVX 指令集时，它有利于帮助散热。如果设置为 Auto，BIOS 将自动配置此设置。当安装的 CPU 支持此功能时此项显示。

▶ **Ring Ratio [Auto]**

设置 ring ratio 选项。有效值范围取决于已安装的 CPU。

▶ **Adjusted Ring Frequency**

显示已经调整的 Ring 频率。只读。

▶ **GT Ratio [Auto]**

设置板载显卡比率。有效值范围取决于已安装的 CPU。

▶ **Adjusted GT Frequency**

显示已调整的板载显卡频率。只读。

▶ **Misc Setting***

按 Enter，+ 或 - 键来打开或关闭下列与 CPU 相关的 3 项功能。

▶ **EIST [Enabled]***

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。

[Enabled] 开启 EIST，动态的调整 CPU 电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]***

开启或关闭 Intel® Turbo Boost。当安装的 CPU 支持此功能时此项显示。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Enhanced Turbo [Auto]***

启用或禁用所有CPU内核的增强型 Turbo 功能以提高 CPU 性能。当安装的 CPU支持此功能时，显示此项目。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 增强 CPU 核心频率。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **CPU Base Clock (MHz) [Default]**

设置 CPU 基频。您可以通过调整数值来对 CPU 进行超频。请注意我们无法保证超频动作。当安装了支持此功能的 CPU 时此项出现。

▶ **CPU Base Clock Apply Mode [Auto]***

为已调整的 CPU 基频设置应用模式。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Next Boot] CPU 在重启后，运行在调整后的 CPU 基础频率下。

[Immediate] CPU 立即运行在在调整后的 CPU 基础频率下。

▶ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. (扩展内存配置文件) 是内存模组提供的超频技术。请开启 XMP 或内存模组配置文件以超频内存。当支持 X.M.P. 技术的内存模组被安装时此项可用。

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***

设置 DRAM reference clock选项，有效值范围取决于已安装的 CPU。当支持此调整的 CPU 安装时此项出现。

▶ **DRAM Frequency [Auto]**

设置内存频率选项。请注意我们无法保证超频动作。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

显示已调整的内存频率。只读。

▶ **Memory Try It ! [Disabled]**

此功能通过选择最优化的内存预设值来提高内存兼容性和性能。

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**

选择内存时序模式。

[Link] 允许用户手动为所有内存通道配置内存时序。

[UnLink] 允许用户手动为各自内存通道配置内存时序。

▶ **Advanced DRAM Configuration**

按 **Enter** 进入子菜单。用户可以为内存的每个/所有通道设置内存时序 。内存时序改变后系统可能变得不稳定或无法启动。如果发生这种情况，请清除 CMOS 数据并且恢复默认设置。(参阅清除 CMOS 跳线/按钮章节来清除 CMOS 数据，并进入 BIOS 加载默认设置。)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***

开启或关闭内存每次开机时的初始化和自我检测。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 对于内存系统将完全继续第一次开机的初始化和自检配置。当第一次开机后，内存不再需要初始化和自检，以便加快系统开机速度。

[Disabled] 每次启动内存模块都会初始化并自检。

▶ **DigitALL Power**

按 **Enter** 进入子菜单。控制与 CPU PWM 相关联的数字供电。

▶ **CPU Loadline Calibration Control [Auto]**

CPU 电压会根据 CPU 的负载呈比例性递减。本项目重载线校准越高时，将可提高电压值与超频能力，但也会增加 CPU 以及 VRM 的温度。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置此功能。

▶ **CPU Over Voltage Protection [Auto]**

设置 CPU 超电压保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▶ **CPU Under Voltage Protection [Auto]**

设置 CPU 低电压保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▶ **CPU Over Current Protection [Auto]**

设置 CPU 过电流保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。

▶ **CPU Switching Frequency [Auto]**

设置 PWM 工作速率以稳定 CPU 内核电压并减少波动范围。增加 PWM 工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为 MOSFET 预备一个好的制冷方案。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。

▶ **CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]**

开启或关闭 CPU VRM 的过温保护。

▶ **CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]**

内建于 CPU 内的 GPU 电压会根据 GPU 的负载呈比例性递减。本项目重载线校准越高时，将可提高电压值与超频能力，但也会增加 CPU 以及 VRM 的温度。

▶ **CPU GT Over Voltage Protection [Auto]**

设置 CPU GT 超电压保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▶ **CPU GT Under Voltage Protection [Auto]**

设置 CPU GT 低电压保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

▶ **CPU Over Current Protection [Auto]**

设置 CPU GT 过电流保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。

▶ **CPU GT Switching Frequency [Auto]**

设置 PWM 工作速率以稳定 CPU GT 电压并减少波动范围。增加 PWM 工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为 MOSFET 预备一个好的制冷方案。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。

▶ **CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]**

开启或关闭 CPU GT VRM 的过温保护。当 VRM 温度超过指定值时，CPU GT 频率可能被节流。

▶ **CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]***

为 CPU Core/ GT 电压选择控制模式。

[Auto]	此项由BIOS自动配置。
[Adaptive Mode]	为优化系统性能自动设置适当电压。
[Override Mode]	允许您手动设置电压。
[Offset Mode]	允许您设置偏移电压和选择电压偏移模式。
[Adaptive + Offset]	自动地设置适合的电压并允许您设置电压偏移值。
[Override + Offset]	允许您手动设置电压和电压偏移值。

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 CPU 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与内存相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

▶ **PCH Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 PCH 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

▶ **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

开启或关闭 CPU 或内存被更换时系统警告信息。

[Enabled]	系统会在开机时发出警告信息和您必须为新设备载入默认值。
[Disabled]	关闭此功能，当 CPU 或内存更改时，仍使用当前设定。

▶ **OC Quick View Timer [3 Sec]***

设置当 CPU 基频，CPU 比率，Ring 比率和 DRAM 比率项目有变更时，开机时 BIOS 于屏幕上显示该变更的时间长度。如设置为禁用，即使对 CPU 基频，CPU 比率，Ring 比率和 DRAM 比率项目做变更，开机时的 BIOS 仍不会显示出这些变更的信息。

▶ **CPU Specifications**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单高亮显示您 CPU 所有键的属性。您也可以通过按 [F4] 在任何时间访问此信息。只读。

▶ **CPU Technology Support**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示安装 CPU 的键功能。只读。

▶ MEMORY-Z

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示所有设置和已安装内存时序。您也可以任何时间通过长按 [F5] 来访问此信息。

▶ DIMM X Memory SPD

按下 **Enter** 进入子菜单。子菜单显示已安装内存信息。只读。

▶ CPU Features

按 **Enter** 进入子菜单。

▶ Hyper-Threading [Enabled]

这个技术把在处理器内部的多个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。当安装 CPU 支持该技术时此项出现。

[Enable] 开启 Intel Hyper-Threading 技术。

[Disabled] 如果操作系统不支持 HT 功能关闭此项。

▶ Active Processor Cores Control [All]

允许您选择 CPU 活动核心的数目。

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]

开启或关闭扩展的 CPUID 值。

[Enabled] 对于一些较旧的不支持扩展 CPUID 值的操作系统，BIOS 限制 CPUID 输入值的最大值，以便解决启动阶段的一些问题。

[Disabled] 使用实际最大的 CPUID 输入值。

▶ Intel Virtualization Tech [Enabled]

开启或关闭 Intel 虚拟化技术。

[Enabled] 开启 Intel 虚拟化技术，允许在一台电脑上的不同独立分区跑不同的操作系统。系统表现就好像虚拟的多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ Intel VT-D Tech [Disabled]

开启或关闭 Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O) 技术。

▶ Hardware Prefetcher [Enabled]

开启或关闭硬件预取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 允许 CPU 硬件预器存将数据和指令从内存自动预存到 L2 缓存器中。借此减少内存读取时间。

[Disabled] 关闭硬件预存器。

▶ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

开启或关闭 CPU 的硬件预取器 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 开启相邻高速缓存行预取功能。减少高速缓存延迟，提高特定应用程序性能。

[Disabled] 仅读取请求的高速缓存数据。

▶ CPU AES Instructions [Enabled]

开启或关闭 CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支持。当 CPU 支持此功能时此项出现。

▶ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

本项开启或关闭 Intel 适应热度监控功能以避免 CPU 过热。

[Enabled] CPU 过热会调整 CPU 核心频率速度。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Intel C-State [Auto]**

开启或关闭 Intel C-state。C-state 是一种由 ACPI 定义的处理器电源管理技术。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 检测系统空闲状态，并有效地减少 CPU 功耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **C1E Support [Disabled]**

开启或关闭 C1E 功能为空闲时节省能耗。当 **Intel C-State** 选项为开启时此项出现。

[Enabled] 开启 C1E 功能减少 CPU 频率和电压以便在空闲时节省能耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Package C State limit [Auto]**

此项允许您选择 CPU C-state 级别为系统空闲时节省能耗。C-state 的选项取决于已安装的 CPU。当 **Intel C-State** 为开启时此项出现。

▶ **CFG Lock [Enabled]**

CFG 锁位，锁定或打开锁定 MSR 0xE2[15]。

[Enabled] 锁定该 CFG 锁位。

[Disabled] 打开该 CFG 锁位。

▶ **EIST [Enabled]**

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。当 **OC Explore Mode** 设置为 **Normal** 时此项出现。

[Enabled] 开启 EIST，动态的调整 CPU 电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]**

开启或关闭 Intel® Turbo Boost。当 CPU 支持 Turbo Boost 安装时此项为 **Normal mode** 并出现。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升超过规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置长时间 TDP 功率限制。

▶ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

为 Long duration power Limit(W) 设置长时间 TDP 维持时间。

▶ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置短时间 TDP 功率限制。

▶ **CPU Current Limit (A) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置最大电流限制。当电流超过设定的最大电流值时，CPU 会自动配置降频以便减少电流。

▶ **FCLK Frequency [Auto]**

设置 FCLK 频率。较低的 FCLK 频率有助于您去设置较高的基频频率。

▶ **DMI Link Speed [Auto]**

设置 DMI 速率。

▶ **SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]**

开启或关闭 Intel SGX。


M-FLASH

M-Flash 功能允许您利用 U 盘更新 BIOS 。请从 MSI 网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件存到 U 盘。按以下步骤更新 BIOS。

1. 将内含更新档的 U 盘插入计算机。
2. 点击 **M-FLASH** 选项卡，会立即出现确认信息。点击 **Yes** 重启，进入刷新模式。



3. 系统将进入刷新模式，重启后将出现文件选项菜单。

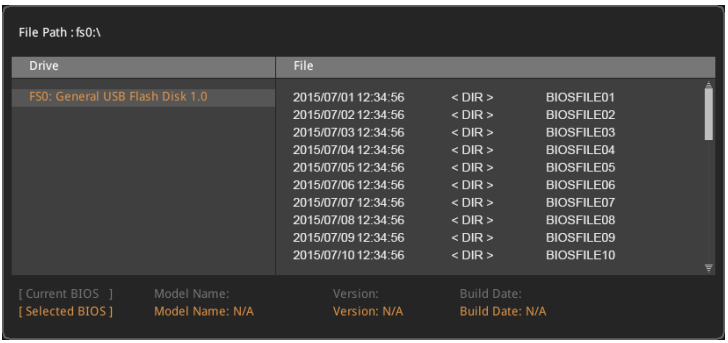

4. 选取 BIOS 文件，进行 BIOS 更新。
5. 刷新进度 100% 完成后，系统会自动重新启动。

OC 档案



▶ **Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

超频档案 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 管理。按 <Enter> 进入子菜单。

▶ **Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

给当前超频档案命名。

▶ **Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

储存当前超频档案。

▶ **Load Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

载入当前超频档案。

▶ **Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

清除当前超频档案。

▶ **OC Profile Load from ROM**

从 BIOS ROM 导入 OC 档案。

▶ **OC Profile Save to USB**

将当前超频档案保存到 U 盘中。仅限 FAT/ FAT32 格式。

▶ **OC Profile Load from USB**

从 U 盘中导入已存储的档案。仅限 FAT/ FAT32 格式。

硬件监测



▶ 温度和速度

显示当前 CPU 温度，系统温度和风扇速度。

▶ 风扇管理

- **PWM** - 允许您选择风扇运行的 PWM 模式。
- **DC** - 允许您选择风扇运行的 DC 模式。
- **风扇升/ 降时间** - 允许您设置风扇升/降的周期。
- **智能风扇模式项** - 允许您拖动渐变点以配置**智能风扇**模式的风扇目标值。**智能风扇**可根据 CPU 温度自动控制风扇速度，使其保持在特定范围内。如果当前 CPU 温度达到目标值，**智能风扇**功能将被激活。

注意

- *当您保存变更并重启系统后，变更的设置才会有效。*
- *在切换 PWM/ DC 模式后，确保风扇工作正常。*

▶ 设置按钮

- **All Full Speed** - 设置所有 CPU/ 系统风扇以全速运行。
- **All Set Default** - 设置所有 CPU/ 系统风扇以默认速度运行。
- **All Set Cancel** - 放弃所有变更，将 CPU/ 系统风扇速度恢复到先前设定值。

▶ 电压显示

显示 CPU，系统，内存的当前电压。

软件描述

请通过 www.msi.com下载并更新最新的工具程序和驱动程序。

安装 Windows® 7/ 8.1/ 10

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows® 7/ 8.1/ 10 光盘放入您的光驱中。

   注意: *由于芯片组的限制，在安装 Windows 7 的过程中，不支持 USB 光驱以及 U 盘。您可以使用* ***MSI Smart Tool*** *安装 Windows® 7。*
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 对于 windows 8.1/ 10，则跳过此步。对于 Windows 7，进入 BIOS 菜单 **SETTINGS > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation** 以及设置为启用，然后保存更改并重启。

   注意: *当安装 Windows® 7 时，我们建议将您的 USB 键盘/ USB 鼠标插入到最左侧 USB 端口上。*
5. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
6. 选择从菜单中启动光驱。
7. 当屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 信息时按住任意键。
8. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows® 7/ 8.1/ 10。

安装驱动

1. 启动您的计算机进入 Windows® 7/ 8.1/ 10。
2. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
3. 安装界面将会自动出现，以及弹出一个对话框将列出所有必需的驱动程序。
4. 点击 **Install** 按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 **OK** 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。

安装工具

在安装工具前，您需先完成驱动的安装。

1. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
2. 安装界面将会自动出现。
3. 点击 **Utilities** 选项卡。
4. 选择您需要安装的工具。
5. 点击 **Install** 按钮。
6. 工具安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
7. 点击 **OK** 按钮完成安装。
8. 重新启动您的电脑。

COMMAND CENTER (指挥中心)

COMMAND CENTER 是由 MSI 独家开发的一款用户友好型软件。可帮助用户调整系统设置监测操作系统的状态。与在 BIOS 下相比，此款软件可使得监测过程及调整设置更容易，也更高效。此外，COMMAND CENTER 还可搭载远程控制应用程序。



设置按钮




- **默认** - 为当前功能加载默认值。
- **申请** - 申请更改所设值。
- **储存** - 使用自定义扩展文件储存所设值。
- **加载** - 从文件中加载默认值。

注意

*每次关机时，所设值将会恢复至出厂默认值。若想使用所储存的值，您需每次点击 **Load** 和 **Apply** 按钮来加载它。*

CPU 频率


CPU 频率控制面板可让您更改 CPU 倍频及基频。您也可查看当前面板上每个 CPU 核心的频率。

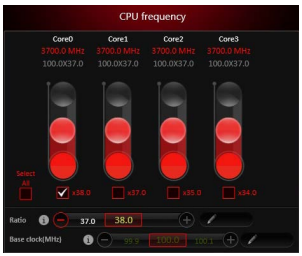


CPU 风扇

CPU 风扇控制面板分为**智能模式**和**手动模式**。您可点击 CPU 风扇控制面板顶端的**智能模式**和**手动模式**按钮来切换控制模式。

- **手动模式** -您可手动控制 CPU 风扇速度比率。
- **智能模式** - 线形风扇速度控制功能。控制面板包含 4 个点，您可拖动并调整风扇速度斜线。随着 CPU 温度的变化，风扇速度将沿斜线变化。白色点将实时创建条形图。
- **系统风扇按钮** - 在新窗口打开系统风扇控制面板。
- **风扇调节按钮** - 自动优化智能风扇设置。

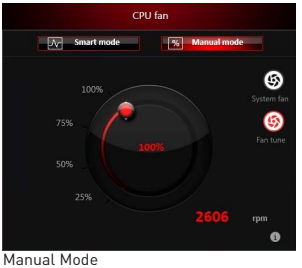


Manual Mode

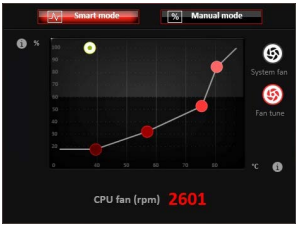

Smart Mode


CPU 电压

CPU 电压控制面板可用于控制 CPU 电压。

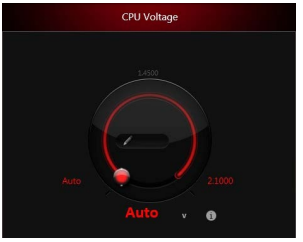


DRAM 频率和 DRAM 电压

- **DRAM 频率** - 显示 DRAM 时钟，倍频和频率。
- **DRAM 电压** - 可调整 DRAM 电压。危险值会显示红色。

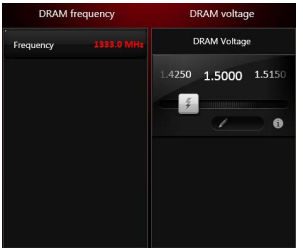

IGP 频率和 GT 电压

- **IGP 频率** -可调整 IGP 倍频，并显示 IGP 时钟，倍频和频率。
- **GT 电压** - 可调整 GT 电压。危险值会显示红色。

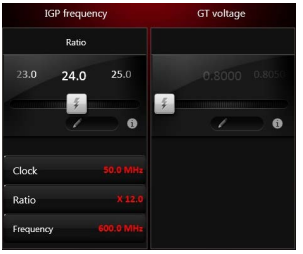

GAME BOOST

GAME BOOST 为超频 CPU 提供了一个指定的 CPU 频率。



选项按钮 - 高级

若点击**高级**按钮，将出现**电压**，**风扇**和 **DRAM** 图标。



- **电压** - 可调整 CPU 和芯片组的高级电压值。
- **风扇** - 控制系统风扇速度。
- **DRAM** - 显示当前高级 DRAM 参数，您可从右手边的下拉菜单中选择值来更改设置。
- **传感器** - 可通过虚拟热成像来监测主板温度和风扇速度。您也可将风扇图标拖动至新的位置。一旦按下 **Cooling** 按钮，所有风扇将以全速运行。


选项按钮 - 设置

若点击**设置**按钮，将出现**记录**，**警告**和**移动控制**图标。



- **记录** - 您可实时监控电压，风扇和温度状态。
  - 选择项目旁边的复选框以筛选记录图表。
  - 当单击**播放**按钮时，图表窗格会显示记录的图表。如果你想检查图表上特定位置的值，请将橙色的垂直线移动到该点。
  - History Record（历史记录）存有数据和名称的日期及时间。
  - 创建历史记录：选择项目并点击**记录**按钮。完成后，请再次点击**记录**按钮。此时数据会储存至下拉菜单中。
  - 若要加载记录，请点击下拉菜单，从列表中选择一项。
  - 若要删除记录，请选择而要删除的记录并点击 **Trash Can（回收站）** 图标。

- **警告** - 您可设置电压，风扇速度和温度的极限值。当系统检测到超出极限值是，将会弹出警告讯息。



- **移动控制** - 仅适用于内置 WiFi 模块的主板。您可开启/ 关闭 COMMAND CENTER Remote Server（指挥中心远程控制服务器）。请参阅移动控制面板的有关说明。
- **开始远程控制：(选配搭载)**

1. 将 **MSI® 指挥中心**应用下载并安装至您的手机。
2. 在**移动控制面板**中开启指挥中心**远程控制**服务器。
3. 开启 **SoftAP 管理**。
4. 进入 **SSID** 及**密码**，然后点击**应用**按钮。
5. 激活手机设备上的 Wi-Fi®，使用 SSID 将手机连接至 SoftAP。
6. 运行手机上的 **MSI® 指挥中心**应用软件。
7. 找到 **SoftAP 管理设置**中的 IP 地址，进入 **MSI® 指挥中心**应用软件中的 IP 地址以连接系统。
8. 按下 **MSI® 指挥中心**应用软件中的 **Refresh（再次刷新）**以验证检测过程及超频功能运行正常。

选项按钮 - 信息

若点击**信息**按钮，会出现**主板**，**CPU**，**内存**和 **HW 监测**图标。




您可以单击图标打开相关信息。

小工具模式

指挥中心提供小工具模式监测系统状态。您可点击左上方的  箭头，在小工具模式和全模式之间进行切换。


- **整理小工具：**

1. 点击小工具模式中的  图标，将出现设置面板。
2. 选择项目旁边的复选框。
3. 点击 **Close** 按钮。

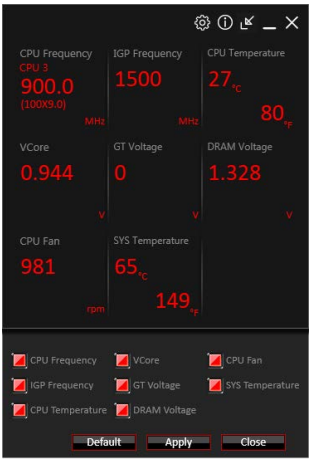

LIVE UPDATE 6

LIVE UPDATE 6 可让 MSI® 系统扫描并下载最新的驱动程序，BIOS，和实用程序。在 LIVE UPDATE 6 的帮助下，您可不必在 MSI 网站上搜索驱动程序，也不必知道主板和显卡的型号。LIVE UPDATE 6 将自动下载适合的驱动程序。

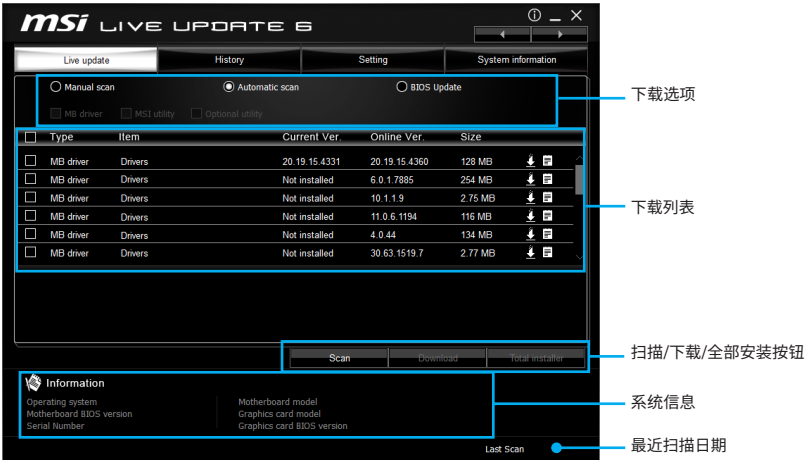


顶端有**实时更新**，**历史**，**设置**和**系统信息**标签。您可点击标签来切换控制面板。


- **实时更新** - 开启 LIVE UPDATE 6 后，会首先出现实时更新标签。使用此标签选择要下载的文件。您也可点击列表右边的信息图标 来阅读相关信息。
- **历史** - 显示下载历史。
- **设置** - LIVE UPDATE 6 会提醒您更新，您可设置提醒的具体频率。
- **系统信息** - 显示系统信息。
- **FAQ (常见问题)** - 显示常见问题。
- **Online Help (在线帮助)** - 显示在线帮助信息。

更新系统


此部分向您介绍使用 LIVE UPDATE 6 更新系统的方法。请按以下步骤进行：

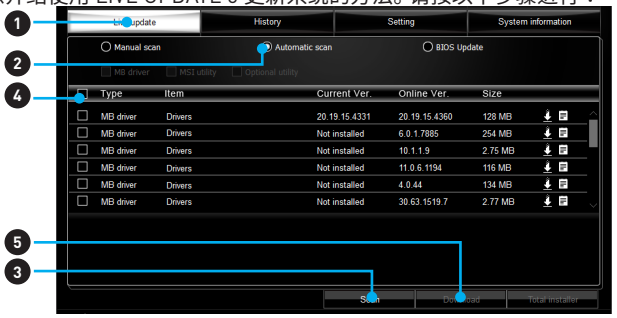

1. 选择 **Live Update** 标签。
2. 选择 **Automatic scan（自动扫描）**，系统将自动扫描所有项目并搜索最新版本。您也可选择 **Manual scan（手动扫描）**，然后选择需扫描的项目。
3. 点击底部的 **Scan（扫描）**按钮。完成扫描可能需等待一段时间。
4. 当出现下载列表时，请选择欲更新的项目。
5. 点击底部的 **Download（下载）**按钮。
6. 当 **Save Path (保存路径)**提示时，您可指定一个下载目录。

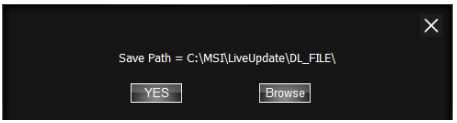


7. 下载时会出现以下屏幕。完成此过程可能需一段时间。



8. 若要安装此应用，您只需解压安装包并安装。

全部安装


全部安装程序的方便之处在于可简化经常安装的程序。使用全部安装程序：

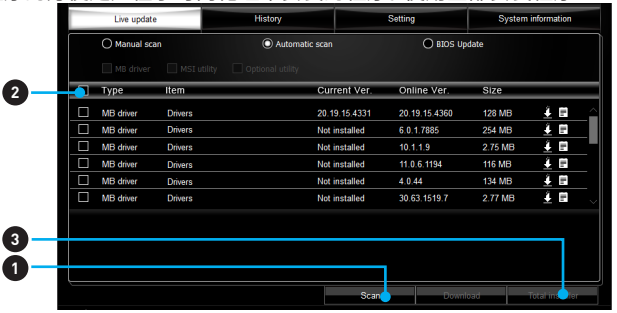

1. 在 **Live Update** 标签中 **Scan (扫描)** 更新应用。
2. 核对 **Select All (全选)** 框中您欲更新的应用。
3. 点击 **Total Installer (全部安装)** 按钮。LIVE UPDATE 6 将自动更新应用。
4. 当出现提示时，点击 **OK (确认)** 完成全部安装。
5. 重新开机。

GAMING APP（游戏运用程序）

GAMING APP 用于快速控制系统以提升系统效能。

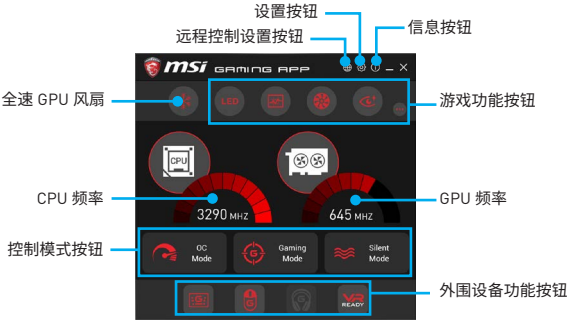


- **设置按钮** - 允许您在 Windows 启动时运行 GAMING APP。
- **信息按钮** - 显示此应用程序的信息。
- **CPU 频率** - 显示当前 CPU 频率。
- **控制模式按钮**
  - **OC Mode (超频模式)** - 使 Game Boost 功能自动超频 CPU。
  - **Gaming Mode (游戏模式)** - 自动优化 CPU 比率与 GPU 时钟。
  - **Silent Mode (静音模式)** - 将 CPU 比率与 GPU 时钟恢复为默认值。
- **游戏功能按钮** - 允许您使用 **LED Effect (LED 效果)**、**OSD, Eye Rest (护眼)** 及 **Dragon Eye** 功能。
- **外围设备功能按钮** - 允许您设置 **Gaming Hotkey (游戏快捷键)**、**Mouse Master** 及 **VR Ready (VR 接口)** 功能。
- **远程控制设置** - 仅适用于带有内置或外部 WiFi 家庭路由器的主板。它允许您设置 **Name (名称)** 和 **Password (密码)** 链接 Android 设备和主板。请按照下列步骤完成远程控制设置。

1. 下载并安装 **MSI® GAMING APP** 应用程序到您的 Android 设备。
2. 在 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 面板上设置一组 **Name (名称)** 和 **Password (密码)**，然后单击 **Apply (应用)** 按钮。
3. 在您的 Android 设备上激活Wifi®，并将其连接到主板的无线网络上。
4. 在 Android 设备上运行 **MSI® GAMING APP** 应用程序。
5. 按下 **MSI® GAMING APP** 应用程序上的 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 图标，可以找到 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 面板里设置的配对设备 **Name (名称)**。
6. 输入您在 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 面板中设置的 **Password (密码)**。
7. 最后，您可以使用 **MSI® GAMING APP** 应用程序来控制您的主板与 Android 设备。

LED


LED 功能允许您控制主板上的 LED 指示灯。

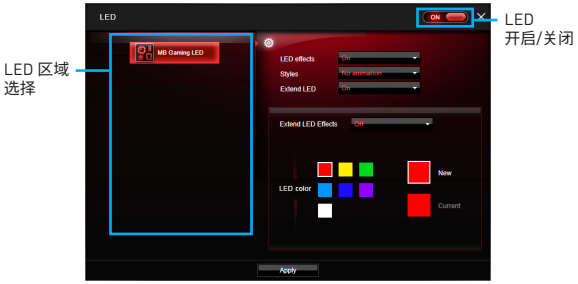

- **LED ON/OFF (LED 开启/关闭)** - 允许您开启/ 关闭 **LED 效果**功能。
- **LED Area Selection (LED 区域选择)** - 个别控制主板及显卡上的每个 LED 灯段。
- **LED effects (LED 效果)** - 开启/ 关闭 LED 开关。
- **Styles (风格)** - 从下拉列表中选择 LED 风格。
- **Extend LED (延长 LED)**(选择性配置) - 允许您开启/ 关闭延长 LED 效果。
  - **Extend LED Effects (延长 LED 效果)** - 选择延长 LED 灯条效果。
- **LED color (LED 颜色)**- 允许您变更 LED 颜色。
- **Apply (应用) 按钮** - 将以上设置应用到 LED 灯。

OSD 设置面板


使用 OSD 设置面板来指定在屏幕显示（OSD）的信息。

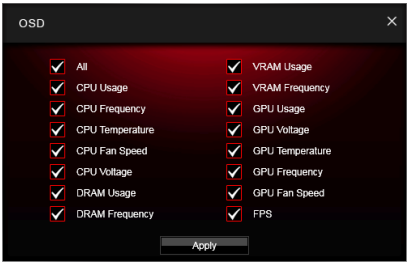

- **Apply (应用) 按钮** -将以上设置应用于 OSD。

Eye Rest（护眼模式）


您可使用护眼模式来优化监视器的显示效果。

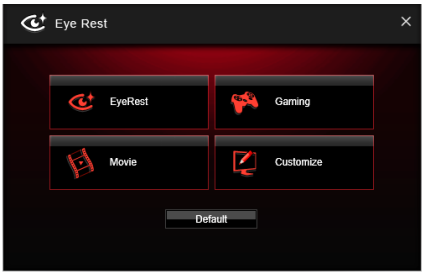

- **护眼模式** - 减少 LED 背光屏幕的蓝光，以保护眼睛。
- **游戏模式** - 自动增加屏幕对比度。
- **电影模式** - 自动增加屏幕动态对比度。
- **自定义模式** - 可调整屏幕的 gamma 值（显示器参数）、对比度和颜色平衡度。
- **默认模式** - 加载默认设置。

VR 接口


VR 接口可以自动检测连接到系统的VR设备。启用后，它可以提供正确的建议，以确保 VR 就绪。

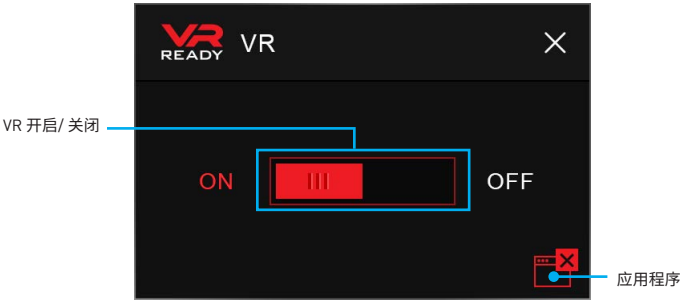

- **VR 开启/ 关闭** -开启或关闭 VR 设备支持。
- **应用程序** - 当您打开 VR 支持时出现。它允许您关闭一些应用程序以优化系统获得更好的 VR 体验。

Gaming Hotkey (游戏快捷键)

Gaming Hotkey (游戏快捷键) 可让您透过用户自定义快捷键，立即控制系统。

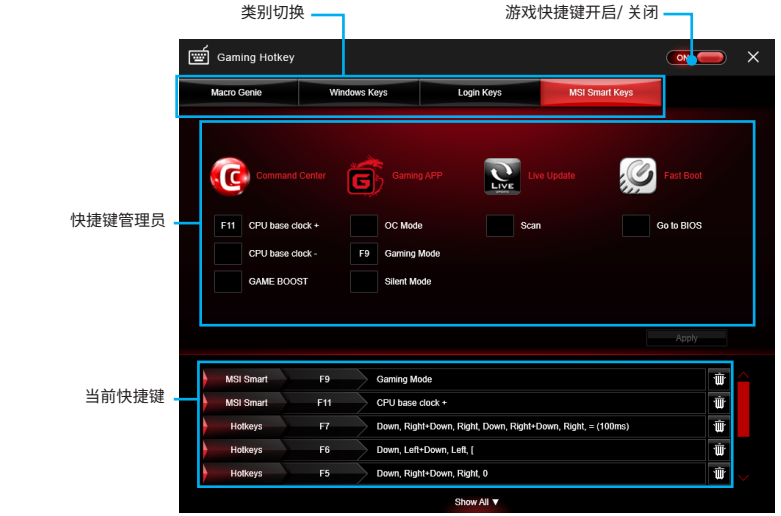

- **游戏快捷键开启/ 关闭** - 允许您开启/ 关闭游戏快捷键功能。
- **类别切换** - 允许您切换多种快捷键类别。
  - **Macro Genie** - 提供键盘和鼠标的宏录制功能，允许您定义宏录制的快捷键。
    1. 单击 **Record (录制)** 按钮启动键盘和鼠标宏录制。
    2. 单击 **Stop (停止)** 按钮停止录音机。
    3. 键入文件名并设置宏的参数。
    4. 最后，点击 **Save (保存)** 按钮保存录制的宏。
  - **Windows Keys (Windows 键)** -允许您定义各种快捷键，以取代 Windows 默认的键盘快捷键。
  - **Login Keys (登入键)** - 提供快捷键登入功能。
  - **MSI Smart Keys (MSI 智能键)** - 允许您定义 MSI 智能键的快捷键。
- **Hotkey Manager (快捷键管理员)** - 允许您创建、编辑及删除快捷键。
- **Current Hotkeys (当前快捷键)** - 显示所有存在的快捷键。

注意

- ***Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock、Window Home、Application (应用程序)*** *以及* ***BackSpace (退格)*** *键，无法当作快捷键使用。*
- *某些按键组合保留供 Microsoft Windows 使用，但无法指定为快捷键。*

Mouse Master

Mouse Master 提供鼠标宏功能。您也可以用其变更鼠标的 DPI。




- **延迟时间** - 允许您输入延迟时间，然后单击添加按钮在宏中插入延迟。
- **宏快捷键** - 允许您将快捷键指定为 A 至 Z，以便激活宏。
- **鼠标操作** - 将鼠标操作指定至宏。
  - **New (新增)** - 撷取鼠标坐标，并添加至宏。
  - **Left (左)** -将「点击鼠标左键」添加至宏。
  - **Middle (中间)** - 将「点击鼠标中间键」添加至宏。
  - **Right (右)** - 将「点击鼠标右键」添加至宏。
- **操作列表** - 显示当前宏的操作。
- **编辑按钮** - 提供 3 个用于编辑宏的按钮。
  - **Run (运行)** - 激活宏。
  - **Delete (删除)** - 从宏移除选定的操作。
  - **Clear (清除)** - 从宏移除所有操作。
- **Load (载入) 按钮** - 允许您载入宏。
- **Save (储存) 按钮** - 允许您将宏储存至文件中。
- **DPI 设置** - 允许您从下拉菜单中选择鼠标的 DPI。
- **Default (默认) 按钮** - 将恢复为默认 DPI 设置。
- **DPI 快捷键** - 允许您将快捷键指定为 A 至 Z，以便激活 DPI 设置。请注意，你必须按住快捷键才能維持 DPI 设置。放开快捷键后，DPI 设置将会恢复为默认值。
- **Test Area (测试区)** - 允许您测试鼠标移动。
- **Clear (清除) 按钮** - 清除测试区。

RAMDISK 内存虚拟磁盘


RAMDISK 使用计算机中的可用内存创建虚拟 RAM 驱动器，其效能比 SSD 及硬盘更好。您可使用 RAMDISK 储存所有即时信息。此外，RAMDISK 会从过多的读写数据中节省 SSD 空间，以延长其寿命。

创建 RAM 磁盘

开启 **RAMDISK** 后，系统会创建一个默认 RAM 磁盘。若您想更改设置，请参考以下说明。

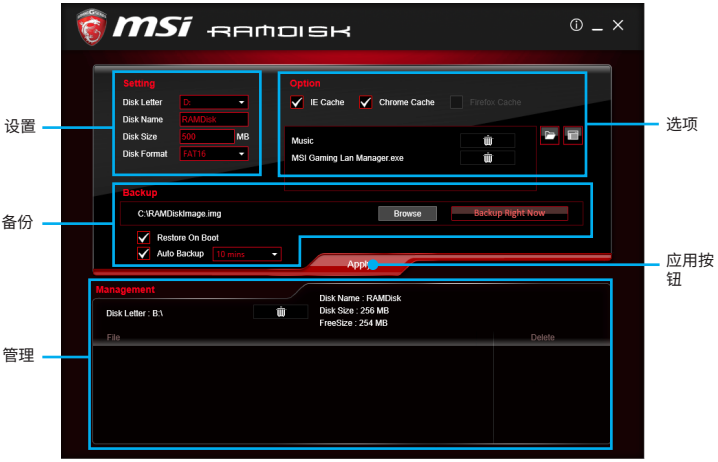

- **设置** - 设置 RAM 磁盘的特定字母，名称，大小和格式。
- **选项** - 选择浏览器临时文件保存/载入内存磁盘。您还可添加软件来提高读取速度。
- **备份** - 设置备份及恢复设置以防止数据遗失。每次关闭 RAMDISK 时，若不进行备份，所有文件都将遗失。
  - **Browse Button（浏览按钮）** - 设置图像文件的浏览路径。
  - **Backup Right Now Button（备份按钮）** - 手动备份文件。
  - **Restore On Boot（启动时恢复）** - 选中这个框，当启动 RAMDISK 时自动加载图像文件。
  - **Auto Backup（自动备份）** - 选中此框，在一段时间内会自动备份。
- **应用按钮** - 您可使用此按钮确认变更。
- **管理** - 显示 RAMDISK 信息，您可在此删除文件。

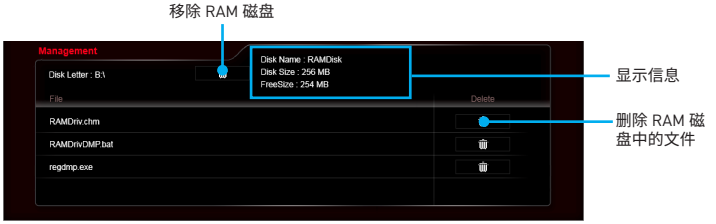


X-BOOST (一键加速技术)

MSI **X-BOOST (一键加速技术)** 允许您选择系统性能模式以满足当前系统环境或支持外部存储及内存卡更快的存储访问速度。

Easy (简易)


在 **Easy (简易)** 页面中，可以选择一种系统性能模式以满足当前系统环境。

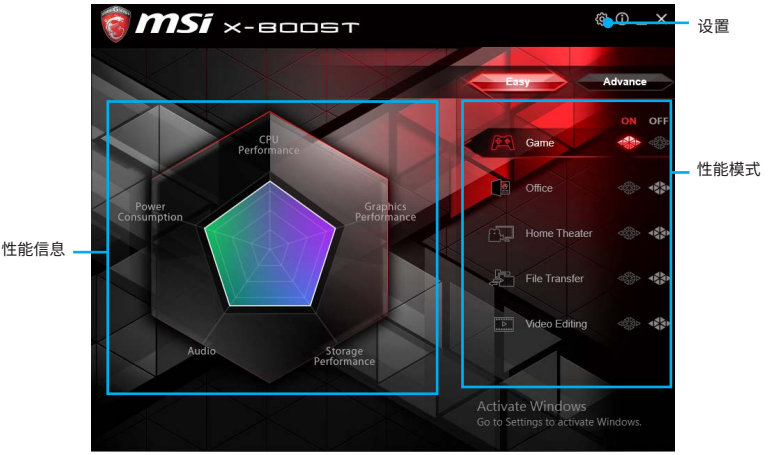

- **Performance mode (性能模式)** - 将鼠标移动到任一种性能模式，然后单击 **ON (开启)** 按钮开启它。
- **Performance information (性能信息)** - 显示开启模式的系统性能图。
- **Setting (设置)** - 开启或关闭 **Run X-BOOST when windows starts (当 windows 启动时运行 X-BOOST 一键加速技术)**。

Advance (高级)

在 **Advance (高级)** 页面中，您可以开启 **USB SPEED UP (USB 加速软件)**及/或 **STORAGE BOOST (存储加速技术)**。

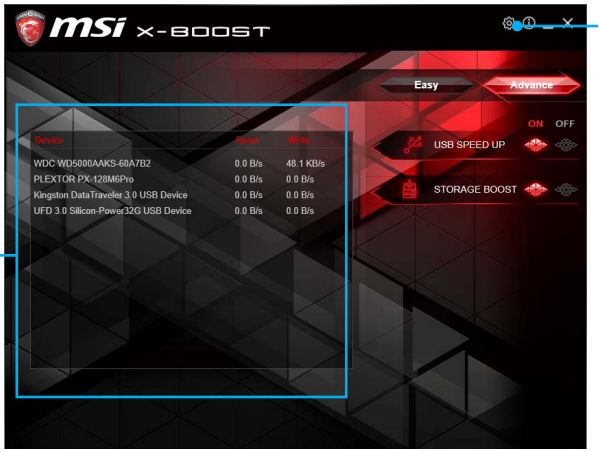

- **USB SPEED UP (USB 加速软件)** - 支持 USB 存储设备更快的数据传输速率。
- **STORAGE BOOST (存储加速技术)** - 支持存储设备更快的访问速度。
- **Device information (设备信息)** - 显示 USB /存储设备的信息和当前传输速率/访问速度。
- **Setting (设置)** - 开启或关闭 **Run X-BOOST when windows starts (当 windows 启动时运行 X-BOOST 一键加速技术)**。

注意

- *请注意，您只能从 **Easy (简易)**或 **Advance (高级)** 页面中为 MSI **X-BOOST (一键加速技术)** 功能选择一种模式。*
- 优化后的传输速率/访问速度取决于具体的 USB/ 存储设备。

MSI SMART TOOL (MSI 智能工具)


MSI SMART TOOL 是一个便利的工具软件，它可以帮助您创建包含 USB 3.0 驱动程序的 Windows 安装 U 盘，还可以创建软件 RAID。

主菜单

安装并激活 MSI 智能工具，它将显示一个主菜单供您选择 **Win7 Smart Tool (Win7 智能工具)** 或 **Software RAID (软件 RAID)**。请注意，软件 RAID 仅在您的系统配备至少 3 个硬盘驱动器 (1 个系统磁盘和 2 个数据磁盘) 时可用。

WIN7 智能工具

在创建 Windows 安装 U 盘之前，您需要具有 Windows 安装 DVD 或 ISO 文件，并且还需要至少一个 8GB 的 U 盘来创建安装程序。在 U 盘上的文件一定要备份，因这个过程会将其删除。

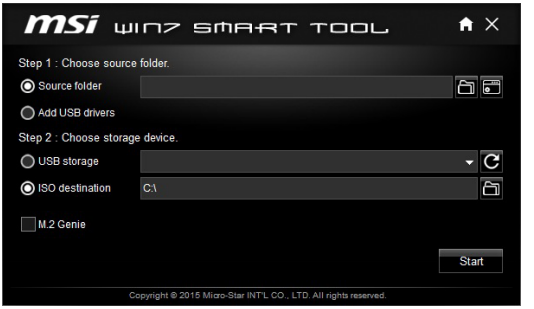

若要创建 Windows 安装 U 盘：

步骤 1. 选择源文件夹

- 在 **Source folder (源文件夹)** 框中，键入 Windows ISO 文件的名称和路径，或单击 **Browse (浏览)** 按钮，然后从对话框中选择文件。(此选项将复制所有的 Windows 安装文件和 USB 3.0 驱动程序)
- 如果您已经有 Windows 安装 U 盘和要添加的 USB 3.0 驱动程序，您可以选择 **Add USB drivers (添加 USB 驱动程序)**。

步骤 2. 选择存储设备

- 选择 **USB storage (USB 存储)** 并在下拉列表中选择您的 U 盘。如果未列出 U 盘，请单击 **Refresh Drive (刷新驱动)** 按钮。
- 如果您想在由 **BIOS > M.2 Genie** (详情请参阅 BIOS 设置部分) 创建的 PCIe M.2 RAID 上安装 Windows，检查 **M.2 Genie (M.2 精灵)** 复选框复制 iRST 驱动程序到 U 盘。
- 单击 **Start (开始)**。

注意

*您也可以通过在步骤 2 选择 **ISO destination(ISO 目标)** 创建一个安装 ISO 映像文件，然后刻录到 DVD。然而，这种方法不持 **M.2 Genie(M.2 精灵)**。*

软件 RAID

此公用程序允许您在 Windows 系统中创建软件 RAID。



若要创建软件 RAID：

1. 使用复选框来选择要包含在 RAID 中的磁盘。
2. 为 RAID 类型选择 **Speed Up (加速)** 或 **Backup (备份)**。
   - 加速 = RAID 0
   - 备份 = RAID 1
3. 单击 **Start (开始)**。
4. 当提示 **Finish (结束) !**, 单击 **OK (确定)**。

注意

软件 RAID 不能包括系统磁盘。

DRAGON EYE

DRAGON EYE 可以让您在边玩游戏边看游戏指南，教程，直播比赛或锦标赛流。在游戏中，您可以使用快捷键来控制/ 调节 DRAGON EYE 的设置。




- **开启/ 关闭开关** - 在您的游戏会话过程中开启或关闭 Dragon Eye 。游戏开始前，切换开关，以便进行游戏同时观看视频。
- **视频列表** - 允许您选择要观看的视频，还可以向列表中添加视频或频道。您只需将视频或视频流的网址粘贴到输入栏中并点击+。您的视频或流将在列表中，您可以选择用 Dragon Eye 查看它。
- **Size Settings（大小设置）**- 允许您选择当您玩游戏时，屏幕上显示的 Dragon Eye 视频内容的大小。有三种可供选择：
  - WQVGA (小 – 400×240)
  - HVGAW (中 – 640×360)
  - WVGA (大 – 768×480)
- **Position Settings（位置设置）** - 允许您确定如何在屏幕上放置您的 DRAGON EYE 窗口。这样，您可以控制您的视频在游戏中的位置，因此您可以将它放在没有重要游戏信息的地方。
- **Help** - 如果您想要观看的 Dragon Eye 的视频教程，或者查看您的游戏是否支持，按下此按钮且帮助窗口将显示。
- **Transparency Settings（透明度设置）** - 允许您设置您的 Dragon Eye 视频的透明度。
  - 0 = 不透明 | 100 = 透明。
- **快捷键信息** - 在此信息部分上您可以找到 Dragon Eye 快捷键。共有三种快捷键：
  - **Alt+F9** - 切换鼠标在视频窗口和游戏本身之间的焦点。(在游戏视频过程中，直接调整进度栏，音量以及其他设置。)
  - **Alt+F10** - 轮番开启/ 关闭视频窗口。
  - **Alt+F11** - 调整视频片段的透明度。

***注意**：若要自定义快捷键，只需选择快捷键图标，然后按您想作为一个快捷键去使用的组合键。*

Killer Control Center (杀手控制中心)

Killer Network Manager 软件会与 Killer LAN 驱动程序一起安装。完成安装后，Killer Network Manager 图标会显示在系统托盘上 (屏幕右下角)。用鼠标右键点击系统托盘图标，可显示应用程序窗口。

若系统托盘上没有显示图标，点击 **Killer Control Center icon (杀手控制中心图标)** 可手动激活 Killer Control Center。

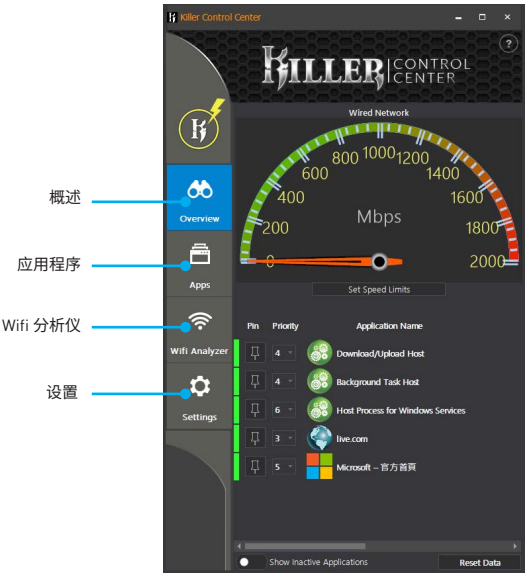

- **概述** - 以顶部的速度表形式显示系统上的网络流量。并列出所有正在传输流量的应用程序/域。
- **应用程序** - 显示当前使用的网络频宽的应用程序。
- **Wifi 分析仪** - 显示您周围的无线网络。
- **设置** - 允许您设置频宽，并显示您的以太网设置信息。

设置频宽

第一次使用 Killer 网络前，应该设置默认互联网上传和下载速度。

若要设置频宽：

1. 在杀手控制中心中选择 **Settings** (设置)页面。
2. 将数值输入至 **Download Speed (下载速度)** 栏位。
3. 将数值输入至 **Upload Speed (上传速度)** 栏位。
4. 选中 **OK (确定)**以允许杀手控制中心管理带宽。

Nahimic 2 (第二代纳美音频)

Nahimic 2 设计用以提供最佳的音频体验，它包含 6 种音频效果、3 种麦克风效果及第二代 HD Audio Recorder (第二代高清音频录音机)和声音跟踪。

安装和更新

Nahimic 2 包含在音频驱动程序内。如果需要安装或更新此程序，请使用主板随附的 **Driver Disc (驱动程序光盘)**，或从 MSI 官网下载驱动。

Audio (音频) 选项卡

您可从此选项卡存取 Nahimic 2 的所有音频效果、音频文件以及设置。



- **显示和音量** - 显示当前用作输出的音频渲染设备的类型及其当前音量。
  - **静音** - 使当前音频输出设备静音。
  - **设备属性** - 允许您更改当前设备的格式，采样率，比特率和通道增益 (如果这些选项可用于当前设备)。点击此按钮，设备属性面板将显示。
- **配置文件** - 您可以在当前的聆听体验中调整 6 个音频效果。
  - **游戏** - 允许您选择音频配置文件以适应您的游戏体验。
  - **多媒体** - 允许您选择音频配置文件，以适应您的日常体验。
- **音频效果** - 允许您单独控制 6 种音频效果中的任意一种。
  - **低音增强** - 增加高达 +12 dB的低频能量。
  - **虚拟环绕**
    - **游戏和电影** - 虚拟化多声道音频流和降混它，以通过您的立体声耳机或扬声器检索多声道聆听体验。
    - **音乐** - 扩展立体声以适应更宽的音场。
  - **混响** - 通过应用与不同房间大小相对应的不同类型的混响增强空间感。
  - **高音增强器** - 增加高达 +12 dB的高频能量。

- **智能响度** - 为音频体验的所有元素保持恒定音量，使所有的声音更柔和，平衡或更响。
- **语音清晰度** - 使电影，视频游戏和传入通信的语音从 +0 增强到 +12 dB (0 到 100%)。


- **重置按钮** - 将当前配置文件恢复为默认值。
- **开/关按钮** - 允许您在一次单击内开启和关闭所有 Nahimic 2 的效果。
- **EQ 配置文件页** - 通过单击箭头按钮，您还可以访问包含 x10 频段 EQ 和 EQ 配置文件的第二页。



- **EQ 配置文件** - 允许您在 6 个 EQ 配置文件中进行选择，以适应您的音频体验。
- **自定义 EQ 配置文件** - 您可以更改自定义 EQ 配置文件的 x10 频段，以便满足当前的需求。
- **x10 频带 EQ** - x10 频带 EQ，从 32Hz 到 16KHz。

Microphone (麦克风) 选项卡

您可从此选项卡存取 Nahimic 2 的所有麦克风效果和设置。

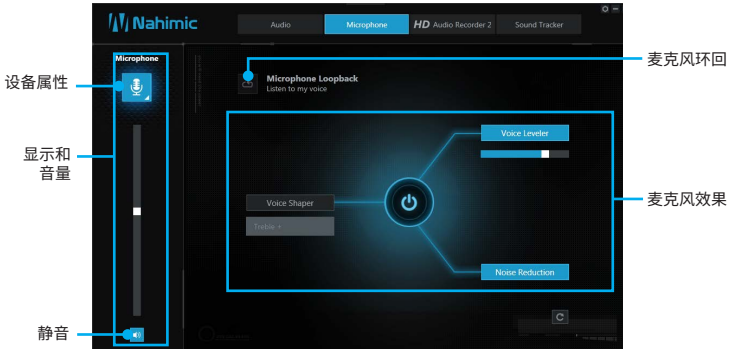


- **显示和音量** - 显示当前用作输入的音频录音设备的类型及其当前音量。
  - **静音** - 使当前设备静音。
  - **设备属性** - 允许您提高音量和修改麦克风的左/右平衡。点击此按钮和设备属性面板将显示。
- **麦克风环回** - 打开/关闭麦克风环回。为了避免任何反馈 (Larsen效应)。

- **Microphone Effects (麦克风效果)** - 允许您个别控制 3 种麦克风效果。
  - **Voice Shaper (语音塑造器)**- 用滤波器塑造语音。
  - **Voice Leveler (语音调节器)** - 将语音的音量保持一致，避免任何饱和状态，并维持一定且清晰的通讯质量。语音调节器可以用 0 到 100% 滑块进行调整。
  - **Noise Reduction (噪声降低)** - 消除字词及语句以外 Noise Gate (噪声门限) 留下的剩余声音。


HD Audio Recorder (第二代高清音频录音机)

通过此选项卡，您可以访问音频启动板和 HD Audio Recorder 2 设置。

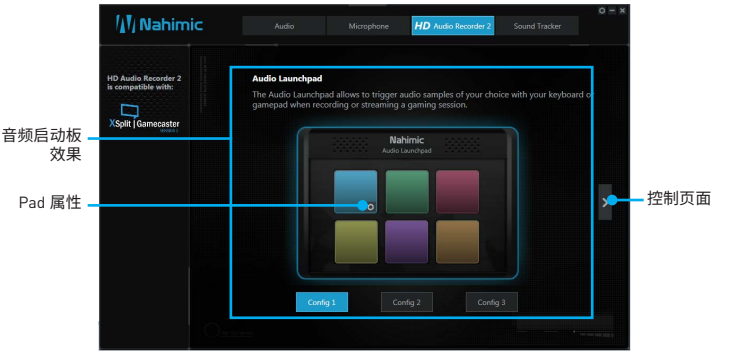

- **音频启动板效果** - 允许拖缆在即时串流期间使用预先录制的声音。这些声音也可以被观众听到。此工具将允许您创建真正的音频身份。这样，你的直播将会更加个性化和生动。音频启动板是 Nahimic 2 的全新功能之一。由于它是专为广播电台设计的功能，我们将其包含在 HD Audio Recorder 2 页面中。
  - **Pad 属性** - 每个 Pad 可以通过单击属性按钮，将鼠标悬停在其右下方时显示在其右下角。
    在 Pad 属性面板上，您可以选择：
    - 分配给每个 Pad 的声音。
    - 分配给每个 Pad 的键盘热键。
    - 分配给每个 Pad 的颜色。
  - **配置 1，2 和 3** - 允许您准备 3 个完全不同的配置，以使 Launchpad 适应您正在流式传输的内容。每个配置有 6 个可定制的 pad。3 个配置是独立的，这意味着配置 1 不能与配置 3 同时使用。


- **控制页** - 通过单击箭头按钮，您可以访问控制页。

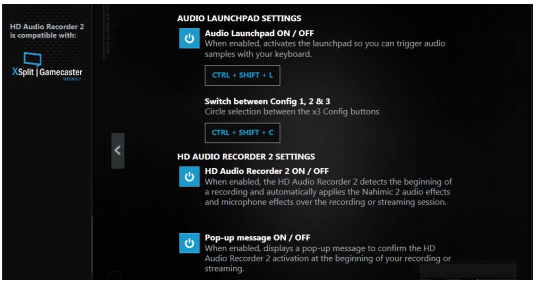

  - **音频启动板开启/ 关闭** - 开启或关闭音频启动板。
  - **HD Audio Recorder 2** - 默认情况下，当侦测到 XSplit Gamecaster 2 录音会话时，HD Audio Recorder 会自动启动。HD Audio Recorder 2 启用时，不用进行任何调整，就能在 XSplit Gamecaster 2 录音时进行 HD 音频处理。HD Audio Recorder 支持 **XSplit Gamecaster 2**。
  - **弹出消息开启/ 关闭** - 开启或关闭弹出消息。

Sound Tracker (声音跟踪器)

声音跟踪器是一个面向 FPS 的功能，它为在游戏中定位最强声音的来源提供了一个可视指示。声音跟踪器对通过音频系统处理的 5.1 和 7.1 声音流进行标题，并使用 DirectX 9 , 9c, 10 和 11 在所有应用程序和游戏中显示。请注意，声音跟踪器仅在使用支持 Nahimic 2 效果的音频设备时可用。

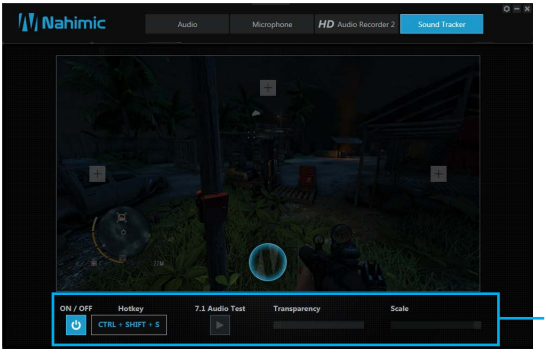

  - **开启/ 关闭按钮和热键** - 打开或关闭声音跟踪器。
  - **热键** - 使用CTRL + SHIFT + S 开启/ 关闭声音跟踪器。
  - **7.1 音频测试** - 启动 7.1 音频样本，允许您预览雷达将如何在您的游戏中作出反应。
  - **透明度** - 允许您调整声音跟踪器的透明度，使其看起来更多或更少离散。
  - **缩放** - 允许您调整声音跟踪器的比例，使其看起来更大或更小。

XSplit Gamecaster V2 (第二代 Xsplit Gamecaster 直播软件)

XSplit Gamecaster V2 是 SplitmediaLabs (即 XSplit Broadcaster 的开发者) 最新推出的产品，是全球最热门的串流应用程序。


XSplit Gamecaster V2 在设计上可让玩家以最简单明了的方式，建立高质量的游戏录像与实时串流。透过革命性的游戏覆盖，简化编码以及社交网络功能，您可立即向亲朋好友与跟随者分享您的游戏！

系统需求

- 硬件规格：
  - HD 720p 录像/串流 - Core i5 CPU 或同等级处理器
  - HD 1080p 录像/串流 - Core i7 CPU 或同等级处理器
  - 最低 4 GB 内存
  - 8 GB 可用硬盘空间
  - GeForce/Radeon 等级显卡，最低硬件等级 Direct X 10.1
- 软件规格：
  - Windows® 7 SP1 32bit/ 64bit, Windows® 8.1 32bit/ 64bit
  - .NET Framework 3.5
  - DirectX 10.1 或更新版本

登入

安装并激活 XSplit Gamecaster V2 后，将会显示登入对话框。如果您已经拥有账号和密码，请将电子邮件和密码输入至表单，然后点击 **Login (登入)** 按钮。

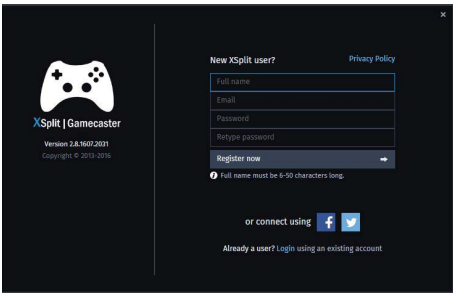

注意


在指定的 MSI® 游戏笔记本电脑、All-in-One (一体机)，或搭载指定 MSI® 主板或显卡的电脑上，启动 XSplit Gamecaster V2 时，您将可获得 6 个月的免费 XSplit 高级版授权，可以在现有免费账户或新账户使用。如果您已经拥有具有个人或高级版授权的 XSplit 账户，则可延长 6 个月的授权期间。

注册帐户

如果您还没有 XSplit 账户，请点击登入对话框上的 **Register now (立即注册)**。当用户注册表单出现时，请填写所有栏位。


串流及录像教学

关于如何串流及录制游戏，请参考 XSplit Gamecaster V2 的 Start (开始使用) 页面。

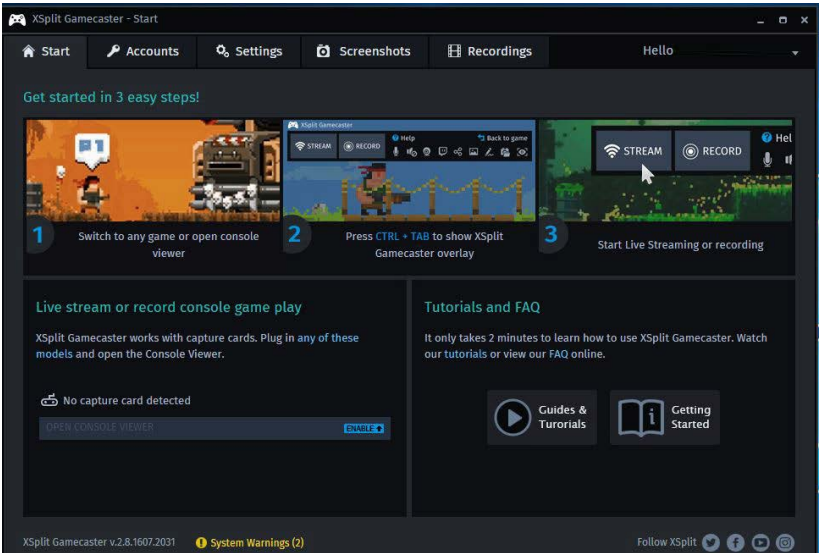


工具提示

当您在面板上点击功能名称旁边的问号时，将会显示工具提示，它会说明该项目的特定功能。



XSplit Gamecaster 覆盖面板细项设置




1. **Streaming/Recording (串流/录像) 按钮** - 按下 Stream (串流) 可开始实时串流，按下 Record (录像) 则可开始录像。
2. **麦克风/系统声音控制** - 按下麦克风或系统声音控制按钮，将可启用或停用麦克风或系统声音。
3. **网络摄影机控制项** - 若要启用网络摄影机控件，必须先在 Settings (设置) 选项卡中选择摄影机/网络摄影机。选择网络摄影机后，在 XSplit Gamecaster V2 覆盖中点击该网络摄影机的图标即可启动。
4. **Twitch 聊天室控制项** - 如果您已登入 Twitch.tv 账户，会在覆盖中看见一个 Twitch 图示。点击此图标后，将会开启一个窗口。此窗口为 XSplit Gamecaster 的整合式聊天系统。
5. **分享按钮** - 如果您有授权 Facebook、Twitter 及/或 Google+ 账户，您可在覆盖内快速分享您的串流网址及状态更新内容。

6. **注释** - 此项 XSplit Gamecaster V2 功能可让您在游戏画面上绘图。点击覆盖中的铅笔按钮，即可启用注释模式。

Accounts (帐户) 选项卡

- **Live Streaming (现场直播)** - 允许您串流多种现场直播服务，例如 **YouTube**、**Twitch**、**Ustream**、**Dailymotion**、**Niconico**，也能用于自定义 RTMP 串流。
- **Video Sharing (视频分享)** - 允许您从软件直接将录像上传至 **YouTube**。
- **Social Network (社交网络)** - 允许您将现场直播或 YouTube 链接分享给您在 **Google+**，**Facebook** 和 **Twitter** 上的朋友与追随者。若要允许 XSplit Gamecaster 在您的社交网络上发布内容，请点击所需社交网络的 **Authorize To Post On... (授权发布于)** 按钮，然后输入您的用户名称以及密码进行授权。

设置选项卡

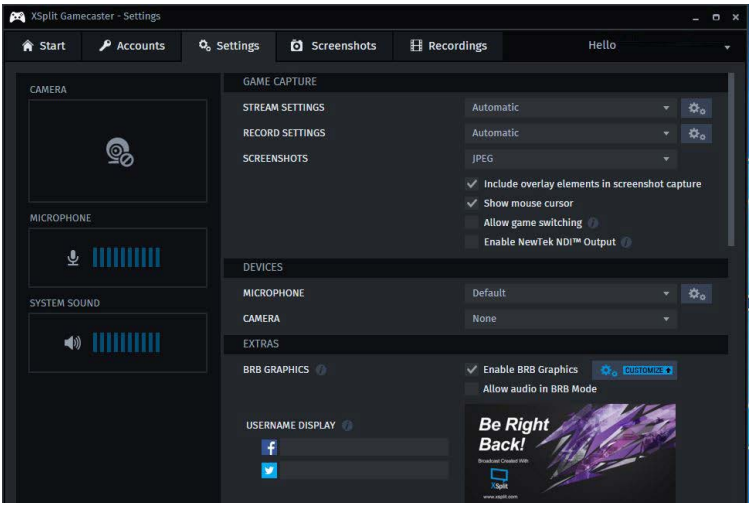

- **Stream Settings (串流设置)** - 默认设置为 Automatic (自动) 模式。在 Automatic (自动) 模式中，XSplit Gamecaster 会根据您的电脑与互联网资源，自动判定您的串流设置 (这包括分辨率、比特率、编解码器，但帧数永远设为 30)。您可点击下拉式箭头变更为不同分辨率。
- **Record Settings (录像设置)** - 录像的默认设置为原始分辨率。这是指预先在游戏视频/图形设置中，设置的游戏分辨率。您可点击下拉式箭头变更为不同分辨率。
- **Microphone Settings (麦克风设置)** - 在此区域中，您可选择所需的麦克风。列表中显示的内容根据电脑所连接的设备而定。如果没有在列表中看见您要的设备，请确定设备有侦测到，且没有在 Windows® Sound (声音) 菜单 (**Start (开始) > Control Panel (控制台) > Sound (声音) > Recording (录像)**) 中将其停用。
- **Camera Settings (摄影机设置)**- 在此区域中，您可选择所需的摄影机。列表中显示的内容根据电脑所连接的摄影机而定 (**Control Panel (控制台) > Device Manager (设备管理器) > Imaging Devices (影像设备)**)。
- **BRB Graphics (马上回来图形)** - 当您按下 alt-tab 或将游戏最小化时，会启用 BRB Graphics (马上回来图形)。在 Console Viewer (控制台检视器) 模式中，BRB Graphics (马上回来图形) 不会运作。点击 BRB Graphics (马上回来图形) 预览旁的齿轮图标，可进入 BRB Graphics (马上回来图形) 编辑器。

Recordings (录像) 选项卡

- **Arranging Recordings (排列录像)** - 在 Recordings (录像) 选项卡中，只要点击窗口右上角的  按钮，就能以缩图或清单形式检视录像片段。以鼠标右键点击 Recordings (录像) 选项卡，可依名称、日期、长度及大小排列您的录像。
- **Opening Recordings Folder (开启录像文件夹)** - 若要在 Windows® 文件资源管理器中开启录像文件夹，请点击 Open Folder (开启文件夹)。
- **Changing Recordings Location (变更录像位置)** - 若要变更录像的储存位置，请点击录像文件夹位置。
- **Uploading video recordings to YouTube (将录像上传至 YouTube)** - 若要上传至 YouTube，必须先在 Accounts (帐户) 选项卡中授权您的帐户。授权帐户后，点击任一录像，然后点击右下角的 YouTube 标志。窗口将会随即开启，将可填入标题、说明、类别、选项卡、隐私，并可选择允许或不允许内嵌。输入 YouTube 的详细信息后，按下 Upload Now (立即上传) 按钮。
- **Sharing on Social Media (在社交媒体上分享)** - 影片上传后，您可在已连接至 XSplit Gamecaster 的任何社交媒体帐户上，分享 YouTube 链接。只要点击您要分享之社交媒体网站的图标，就会出现一个窗口，可在发布链接前于此处输入有关贴文的细节信息。输入贴文的详细信息后，点击 Share Video (分享影片)，即可张贴至选定的社交媒体帐户。

Intel® 至尊调试应用程序

Intel® 至尊调试应用程序（Intel XTU）是一款简单超频软件，您可使用此软件进行调频，测试及监测系统。



- **视图设置帮助**




  - **视图** - 在 **Monitoring（监测）**和 **Show All（全部显示）**视图之间切换。
  - **设置** - 打开 **General Settings（常规设置）**窗口。
  - **帮助** - 在独立的窗口显示 Intel XTU 的帮助内容。
- **导航** - 显示 Intel XTU 的所有主要功能。
  - **系统信息** - 显示系统详细信息。
  - **应用程序设置配对** - 根据正在运行的应用自动调频。
  - **手动调频** - 自定义系统设置。
  - **压力测试** - 测试系统稳定性。
  - **标杆管理** - 分析系统性能并将其与其他系统作比较。
  - **设置** - 管理系统设置。
- **调频控制** - 通过手动调频来更改系统设置，对于压力测试和设置，此项目可设置其相关的功能。
- **系统列表** - 显示当前系统设置信息及更改系统设置的概要。
- **系统曲线图** - 在一段时间内显示系统测量值。当检测到系统有所更改时，系统曲线图会自动更新。您可以在系统曲线图性能中自定义系统曲线图为超频策略显示您所需要的数据。
- **系统监测** - 显示各项值，各项平均值及当前值的范围。如果监测值下降到警告区域或关键区域，监视器会改变颜色。

SteelSeries Engine 3

SteelSeries Engine 3 是一个用于支持所有 SteelSeries 产品的统一平台。它可以在您喜欢的游戏或应用程序之间切换时自动部署您保存的设备设置。


安装后，SteelSeries Engine 后台进程将启动，界面将自动打开。

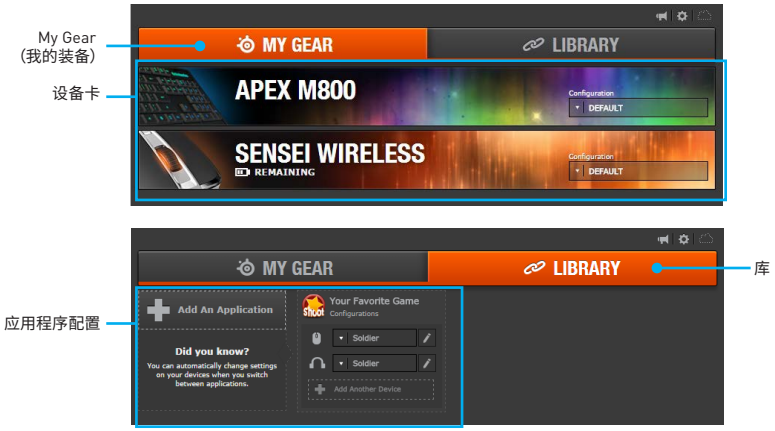

- **My Gear（我的装备）** - 所有的 SteelSeries 设备在一个地方。
  - **设备卡 -** 无论类型，连接状态或分配给哪些应用程序，您都可以从 My Gear（我的装备）选项卡轻松访问所有 SteelSeries 设备。
- **库 -** 快速设置您的配置，以使用应用程序自动启动。
  - **应用程序配置 -** 您可以选择让配置在您使用特定游戏或应用程序时自动部署。将任意数量的应用程序添加到您的库中，SteelSeries Engine 3 将在您切换设备时无缝更改设备的配置。

配置 Windows

配置 Windows 对于其设备是唯一的，并且每个都包括该设备的所有配置的 **collapsible Configuration List Panel（可折叠配置列表面板）**。您可以通过选择配置列表面板底部的 **New（新建）**按钮创建新配置。

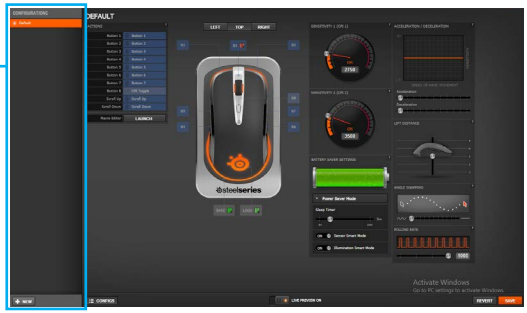

配置设备


您可以在其配置窗口中为 SteelSeries 设备定制配置。左上角显示您正在查看的配置的名称，主体功能部件用于定制设备的各种功能，底部是保存/ 还原按钮，实时预览切换以及开启/ 关闭可折叠配置列表面板的按钮。



- **窗口小部件** - 允许您自定义设备的某个方面。
- **窗口小部件切换** - 允许您切换窗口小部件。
- **配置 Windows 切换** - 允许您切换配置 Windows。
- **实时预览 -** 在编辑的同时为您提供配置的外观，感觉和声音的完整体验。
- **还原/ 保存按钮 -** 在选择 **Save（保存）**之前，配置更改不会写入数据库。这样，您就可以自由进行实验，因为您可以选择 **Revert（还原）**来撤消更改。


工具提示

当您在面板上点击功能名称旁边的问号时，将会显示工具提示，它会说明该项目的特定功能。

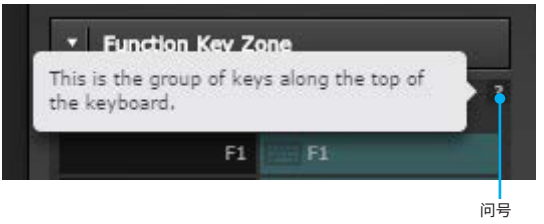

CPU-Z

CPU-Z 是一个用于收集有关系统的某些主设备信息的工具。

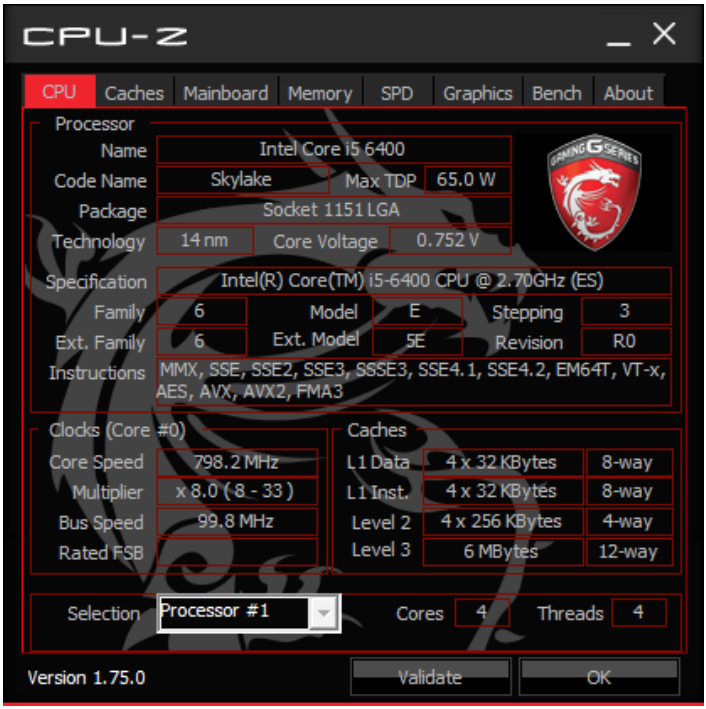

- **CPU 选项卡** - 显示处理器名称，代码名称，包装，规格，指令集，核心速度和缓存级别。
- **缓存选项卡** - 显示与缓存功能相关的扩展信息。
- **主板选项卡** - 显示主板制造商，型号名称，芯片组，BIOS 版本和图形界面。
- **内存选项卡** - 显示内存类型，内存大小，通道，内存频率。
- **SPD 选项卡** - 显示与连接到主板的每个内存模块相关的规格，包括大小，类型和频率。
- **图形选项卡** - 显示 GPU 名称，代码名称，核心速度，内存大小和内存类型。
- **Bench 选项卡** - 允许您在处理器上运行基准测试或压力测试。
- **关于选项卡** - 显示 CPU-Z 版本，Windows 版本，DirectX 版本，并允许您保存报告文件。

RAID 配置 (选择性配置)

以下为不同类型的 RAID。

RAID 0 将数据分隔成块，同时储存到不同的硬盘上。通过独立的通道传播硬盘 I/O 负载，可大大提高硬盘的 I/O 性能。

RAID 1 通过硬盘间的镜像数据提供数据冗余，增强读取性能。

RAID 5 提供分布在字节级的数据和校验信息，使得系统获得优异的性能和良好的容错能力。


RAID 10 将 2 个 RAID 1 阵列组成 1 个 RAID 0 阵列，使用 4 个硬盘来创建 RAID 0 和 RAID 1 阵列的组合阵列。

RAID 级数对照表

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
最小 # 驱动器	2	2	3	4
数据保护	无	极好	极好	极好
读取性能	极好	一般	良好	一般
写入性能	极好	良好	一般	良好
容量利用率	100%	50%	67%~(1-1/n)	50%

使用 Intel® 快速存储技术 Option ROM

首先，您需将 BIOS 中的 **SATA mode** 设置为 **RAID**，以创建、删除和重设 RAID 卷。若要进入 IRST Option ROM，请重新开机，在 POST 过程中按 **Ctrl + I** 键。将显示以下窗口。

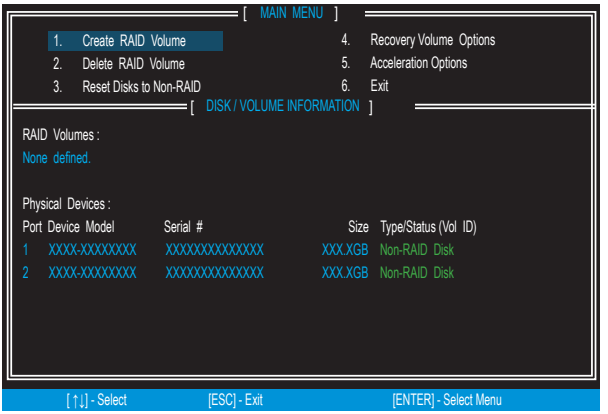


注意

以下步骤仅适用于新建系统或将要重装操作系统。此步骤不用于将现有系统移动至 RAID。

创建 RAID 卷

1. 选择选项 **Create RAID Volume** 并按下 **Enter** 键。会出现以下屏幕。

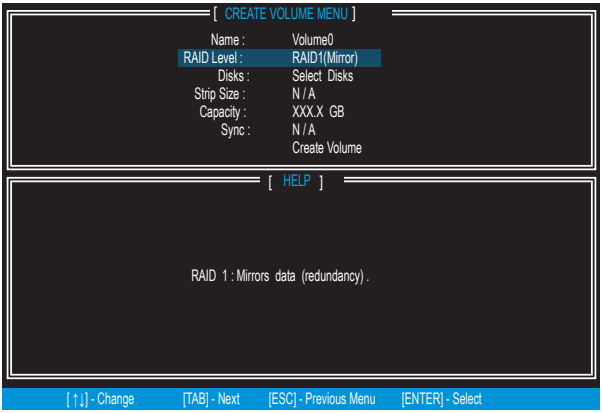

2. 指定一项 RAID Volume，并按下 **Tab** 或 **Enter** 键前往下一选项。
3. 使用 **↑ ↓ ←→ 箭头键**在 RAID Level 中选择最适合您的 RAID 模式。
4. 在磁盘一栏中，按下 **Enter** 键并使用 **Space** 键选择要为 RAID 卷创建的磁盘。然后单击 **Enter** 键完成选择。此选项栏依您所选的 RAID 而定。
5. 选择 RAID 阵列的大小。使用 **↑ 向上箭头**或 **↓ 向下箭头**键查看有效值，并按下 **Enter** 选择，进入下一界面。有效值的范围从 4KB 到 128 KB，最小单位为 2。RAID 阵列的大小应根据欲使用的驱动器大小来选择。以下为参考值：
   RAID0 -128KB / RAID10 - 64KB / RAID5 - 64KB。
6. 在 **Capacity** 一栏中选择卷的大小。默认值为所选磁盘卷的最大值。

注意

若想创建两个卷，您需减小此默认值〔最大值〕，并为第一个卷设置新的大小。例如：若您希望第一个卷占据两磁盘的前半部分，请将此卷大小设置为默认值的一半。当创建第二个卷时，其大小会自动生成为两磁盘剩余大小。

7. 前往 **Create Volume** 选项栏并按下 **Enter**，会出现警告信息，提示您确认创建 RAID 卷。按下 **Y** 继续创建。


删除 RAID 卷

您可删除 RAID 卷，但请注意 RAID 驱动器上的所有数据将会遗失。

注意

若您目前已启动 RAID，并删除 IRST Option ROM 中的 RAID 卷，系统将无法启动。


从主菜单中选择选项 **Delete RAID Volume**，按 **Enter** 键选择要删除的 RAID 卷。然后按 **Delete** 键删除所选的 RAID 卷。将出现以下窗口。

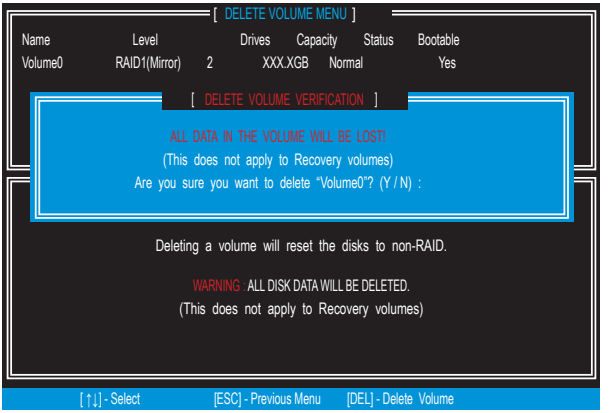

按 **Y** 键完成删除。

重设磁盘至 Non-RAID

从主菜单中选择选项 **Reset Disks to Non-RAID**。按 **Enter** 删除 RAID 卷并从驱动器中移除所有 RAID 架构。按 **Space** 键选择磁盘并按下 **Enter** 键。将出现以下确认语句。按 **Y** 键确认。

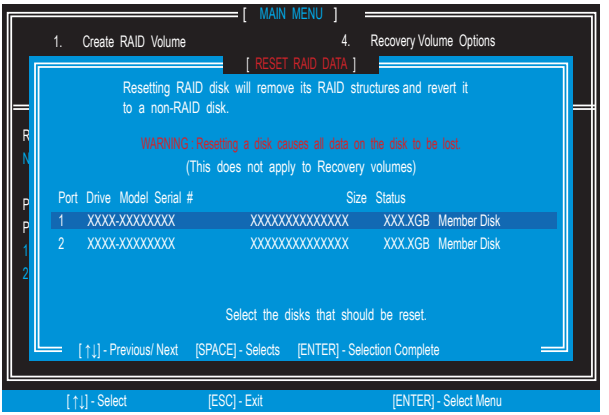


注意

- *当执行此操作时，您将遗失 RAID 驱动器上的所有数据以及所有内建 RAID 架构。*
- *导致 **Reset Disks to Non-RAID** 的原因可能包括系统不兼容 RAID 配置，卷或磁盘已毁坏等问题。*

恢复卷选项


从主菜单中选择选项 **Recovery Volume Options** 并按 **Enter** 更改恢复卷模式。将显示以下窗口：

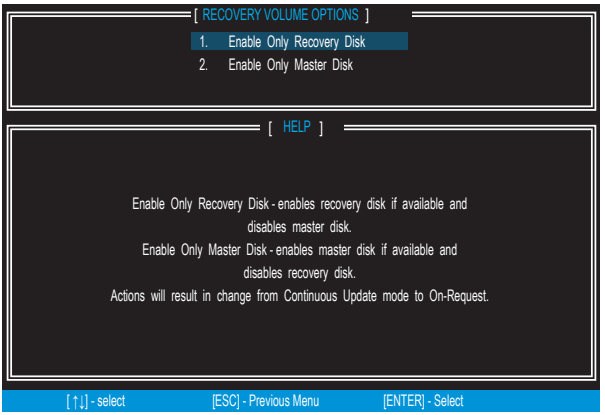

启用 **Only Recovery Disk** 或 **Only Master Disk** 后，恢复模式将从持续更新更改至请求更新。

降级 RAID 阵列

一个硬盘遭到损坏或暂时无法连接，并且数据镜像丢失时，RAID 1、RAID 5 或 RAID 10 卷将会降级。最终，系统只能利用可用硬盘的剩余空间。要重建数据镜像并恢复数据冗余，请参考以下步骤应对当前情况。

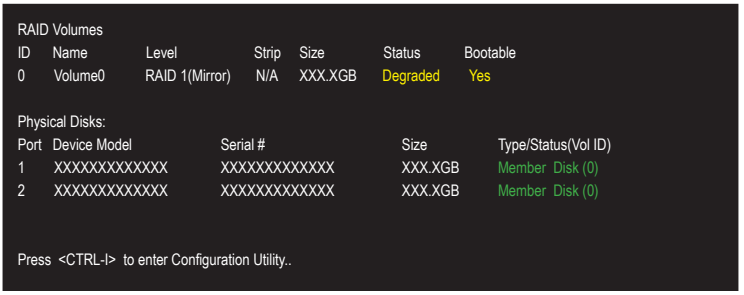


遗失硬盘


1. 确保系统已关闭。
2. 重新连接硬盘。
3. 重启 Windows® 系统; 重设将自动出现。

损坏硬盘

1. 确保系统已关闭。
2. 用一个相同或更大容量的新硬盘替代损坏的硬盘。
3. 通电自检 (POST) 过程中按 **Ctrl + I** 键，重启系统至 IRST Option ROM 。
4. 选择要重建的目标磁盘端口，按下 **Enter** 。

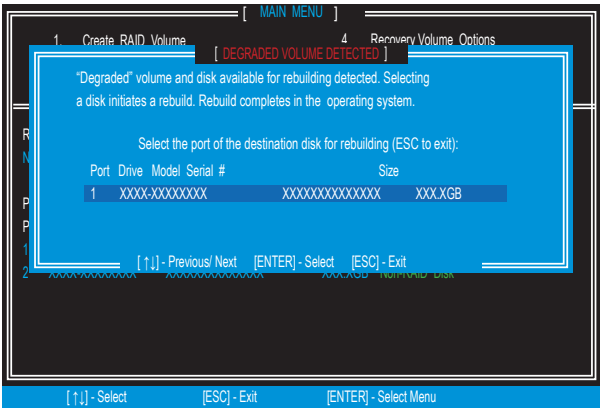

5. 退出 IRST Option ROM，重启 Windows® 。
6. 若提示重建 RAID 卷，单击 **Yes** 。
7. 启用 **Intel® 快速存储技术**。右击新硬盘并选择 **Rebuild to this Disk** 。启用 **Rebuild Wizard** 功能，据此重建新硬盘。

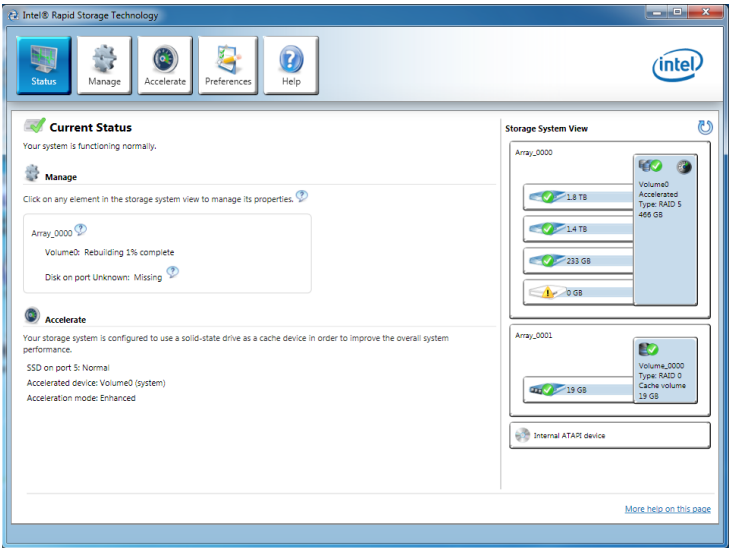


M.2 PCIe SSD RAID


M.2 PCIe SSD RAID 卷可由 UEFI BIOS 来创建。

创建 M.2 PCIe SSD RAID 卷

1. 进入 BIOS 设置。
2. 按 **F7** 键切换到高级模式。
3. 前往 **Settings > Advanced > Windows OS Configuration**。
4. 将 **Windows8.1/10 WHQL Support** 设定为 **Enabled**。
5. 前往 **Settings > Advanced > Intergrated Peripherals**。

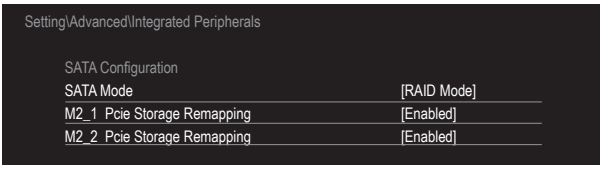

6. 将 **SATA 模式**设置为 **RAID 模式**。
7. 将 **M2_1 Storage Remapping** 和 **M2_2 Pcie Storage Remapping** 设定为 **Enabled**。
8. 按 **F10** 保存并退出，然后按确认键选择 **Yes**。
9. 重新启动系统并重新进入 BIOS 设置。
10. 按 **F7** 键切换到高级模式。
11. 前往 **Settings > Advanced > Intel® Rapid Storage Technology**。
12. 选择创建 **RAID 卷**，然后按 **Enter** 键。

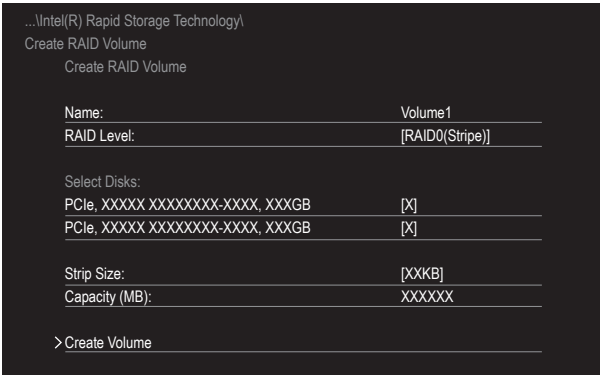

13. 输入卷名。
14. 选择 RAID 级别。
15. 使用**空格**键来选择这两个 PCIe SSDs。
16. 如果创建 RAID 0，选择数据块大小；建议保留默认值。
17. 进入**创建卷**字段，按 **Enter** 键。

删除 M.2 PCIe SSD RAID 卷


您可以删除 M.2 PCIe SSD RAID 卷，但请注意，在 M.2 PCIe SSDs 上的所有数据都将丢失。

注意

如果您的系统目前引导至 M.2 PCIe SSD RAID 并且 UEFI BIOS RAID 卷被删除，系统将无法启动。

删除 M.2 SSD 的 PCIe RAID 卷：

1. 进入 BIOS 设置。
2. 按 **F7** 键切换到**高级模式**。
3. 前往 **Settings > Advanced > Intel® Rapid Storage Technology**。
4. 进入 RAID 卷，然后按 **Enter** 键。
5. 进入**删除**字段，然后按 **Enter**。出现以下屏幕：

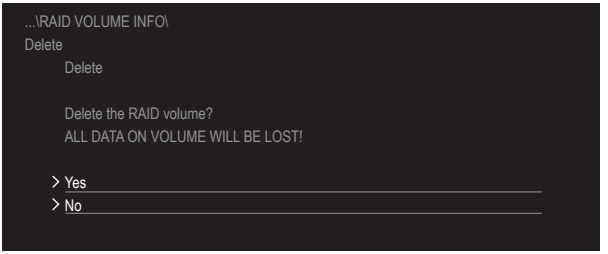

6. 进入 **Yes** 字段，按 **Enter** 键确认卷删除。

故障排除

在将主板送至 RMA 维修之前，请先参考故障排除指南查看您的主板故障是否与如下情况类似。

未连接电源

- 将 AC 掉电连接线安全连接至电源输出插孔。
- 检查像 **ATX_PWR1, CPU_PWR1** 这样的 ATX 电源接口是否全部从电源供应器连接到主板。
- 有些电源供应器背面有电源开关，确保您已打开此开关。
- 检查电源开关连接线是否正确连接至 **JFP1** 排针转接口。
- 确保您已将清除 **CMOS** 功能跳线 **JBAT1** 设置为 **Keep DATA**。
- 使用另一个电压相等或更大的可用电源供应器进行测试。

源已连接，但未检测到信号

- 将监视器的电源接线安全连接至电源输出插孔。
- 确保监视器已打开。
- 选择监视器上的不同输入端口。
- 如果听到 3 声长的嘟嘟声，请移除所有内存模块，并尝试在 **DIMMA2** 插槽仅先安装一个内存模块，然后重新启动计算机。
- 如果听到 1 声长的，2 声短的嘟嘟声，请移除并重新安装显卡，然后重新启动计算机。
- 使用其他可用显卡进行测试。

更新 BIOS 后，计算机无法启动

- 清除 CMOS。
- 使用第二个 BIOS 来启动系统（仅适用于装有双 BIOS 的主板）

遗失 BIOS 密码

- 清除 CMOS，但这会导致您遗失 BIOS 中所有的自定义设置。

没有音频

- 调整音量。
- 将扬声器/耳机连接到主板背板 IO 上的音频接口。
- 移除第二个扬声器/耳机，HDMI 电线及 USB 音频设备。
- 使用其他可用扬声器或耳机进行测试。

没有网络

- 确保您已安装网络芯片组驱动程序。
- 确保您已正确连接网线并且网络端口 LED 灯正确显示。
- 验证您的TCP / IP设置。
- 重新启动或重设路由器。
- 使用其他可用网线进行测试。

USB 设备无法正常工作

- 确保您已安装 U 盘驱动程序。
- 检查您的 USB 设备已在 Windows® 设备管理器上市。
- 将 USB 设备连接到主板背板 IO 上的其他 USB 接口。

常规事项

FCC 无线电频率干扰声明

请注意：本设备经测试证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 级数字设备的限制要求。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。此设备会产生、使用和发射无线电频率能量，如果不按照指导说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯通信造成有害干扰。但是，不保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰 (可以通过开启或关闭设备电源来确定)，用户可以尝试采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 调节接收天线的方向或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

声明：若未经符合性责任方的明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去使用此设备的资格。

经测试符合 FCC 规则 FOR HOME OR OFFICE USE

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行符合下面两个条件：
(1) 此设备不得导致有害干扰，并且 (2) 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

CE 认证

特此，微星国际有限公司宣称此设备符合基础安全要求和其他在欧盟条例中陈述的相关规定。

C-Tick 合规

N1996

电池信息

欧盟：

电池，电池组和蓄电池不同于不需分类的家庭生活垃圾。请遵守公共回收流程或依据当地法律来处理。

台湾：

廢電池請回收
为了更好的保护环境。废电池应该单独收集回收或特殊处理。

加州，美国：

按钮电池可能含有高氯酸盐材料，当回收或处置时需要特殊处理。
更多信息请访问：
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

小心：使用不符合产品规格的电池，可能会造成爆炸。
请使用制造商建议相同或同类型的电池代替。

化学物质信息

遵守相关化学物质法规，例如欧盟 REACH 法规(欧盟国会和参议会 EC 第1907/2006 号规章)，MSI 产品包含的化学物质信息请访问：
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
电池**	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头	X	O	O	O	O	O
线材	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟 RoHS 要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

版权声明

© 2017 版权归微星国际股份有限公司所有。

本文档中资料的知识产权归微星国际股份有限公司所有。我们精心准备了本文档，但不保证其内容准确无误。我们的产品会不断改进，我们保留进行变更的权利，恕不另行通知。

技术支持

若系统发生故障并且用户手册中未提供解决办法，请与销售商或当地经销商联系。此外，尝试下列帮助资源也可获得进一步指导。

- 访问 MSI 网站以了解常见问题及解答、技术指南、BIOS 更新、驱动程序更新和其他信息: http://**www.msi.com**
- 联系我们的技术支持人员: http://**register.msi.com**

商标

所有商标是其各自所有者的资产。

修订历史

1.0 版本于 2016年11月首次发布。
1.1 版本于 2017年 1 月更新。