

# 开箱

感谢您购买 MSI® **X299 XPOWER GAMING AC** 主板。请检查您的主板箱内包含以下项目。若有缺失，请尽快联系经销商。

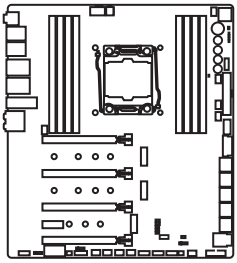

主板

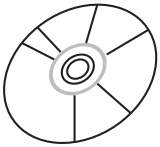


驱动程序和工具光盘




用户指南



后置 I/O 挡板

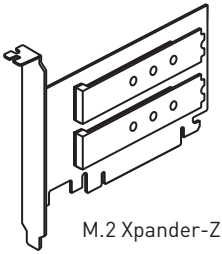

M.2 Xpander-Z




快速指南




热敏电缆




SLI 桥接器



案例徽章

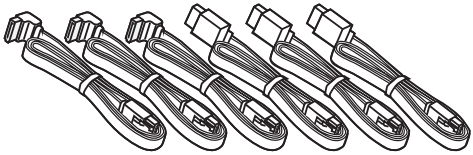


SATA 数据线 x6

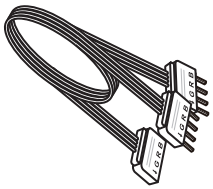

1 to 2 RGB LED 延长线 Y 电缆 80 厘米 x1



SATA 电缆标签

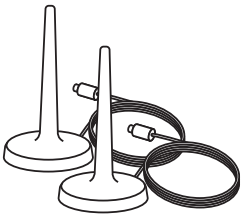

天线 x2




3D X-MOUNTING 螺丝支柱

# 安全信息


- 此包装中包含的组件有可能因静电放电（ESD）而损坏。请遵守以下注意事项，以确保成功组装计算机。
- 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。
- 拿起主板时请手持主板边缘，避免触及主板的敏感组件。
- 当拿取主板时，建议佩戴静电放电（ESD）腕带，以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带无法使用，请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。
- 在不安装主板时，请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。
- 在打开计算机前，确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。
- 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。
- 在任何安装步骤中，如果您需要帮助，请咨询专业的计算机技术员。
- 安装或拆卸计算机任何组件之前，请首先关闭电源并从电源插座上拔下电源线。
- 保留本用户指南以供将来参考。
- 本主板须远离湿气。
- 在电源供应器连接到电源插座之前，请确保您的插座提供了电源供应器上相同的额定电压。
- 将电源线摆放在不会被人踩到的地方，不要在电源线上放置任何物品。
- 须留意主板上所有的警告标示。
- 发生下列任一状况时，请将本主板交由维修人员检查：
  - 有液体渗透至计算机内。
  - 主板曝露于水气当中。
  - 主板不工作，或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。
  - 主板曾掉落且损坏。
  - 主板有明显的破损痕迹。
- 切勿将主板放置于摄氏 60 度[华氏 140 度]以上的环境中，以免主板损坏。

# 快速安装


## 准备工具和组件

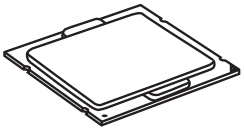


Intel® LGA 2066 CPU

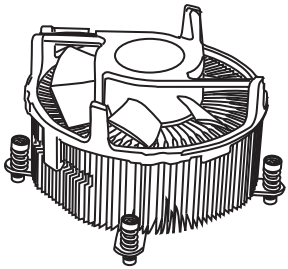


CPU 风扇

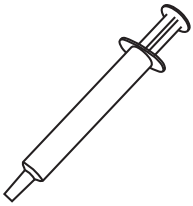


导热膏

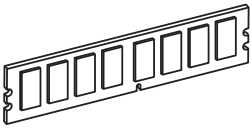


DDR4 内存

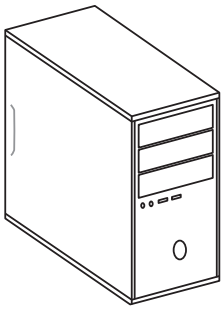


机箱

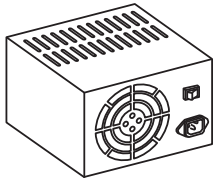


电源供应器

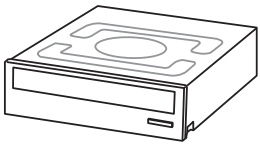


SATA DVD 光驱

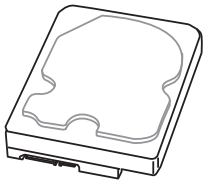

SATA 一般硬盘

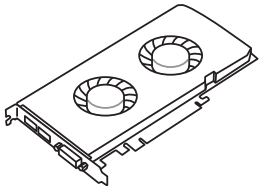

显卡

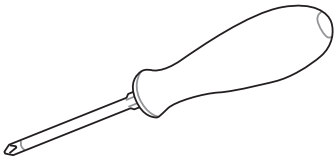


飞利浦螺丝刀



一包螺丝


## 安装处理器


http://v.youku.com/v_show/id_XOTE5NzkwMDMy.html

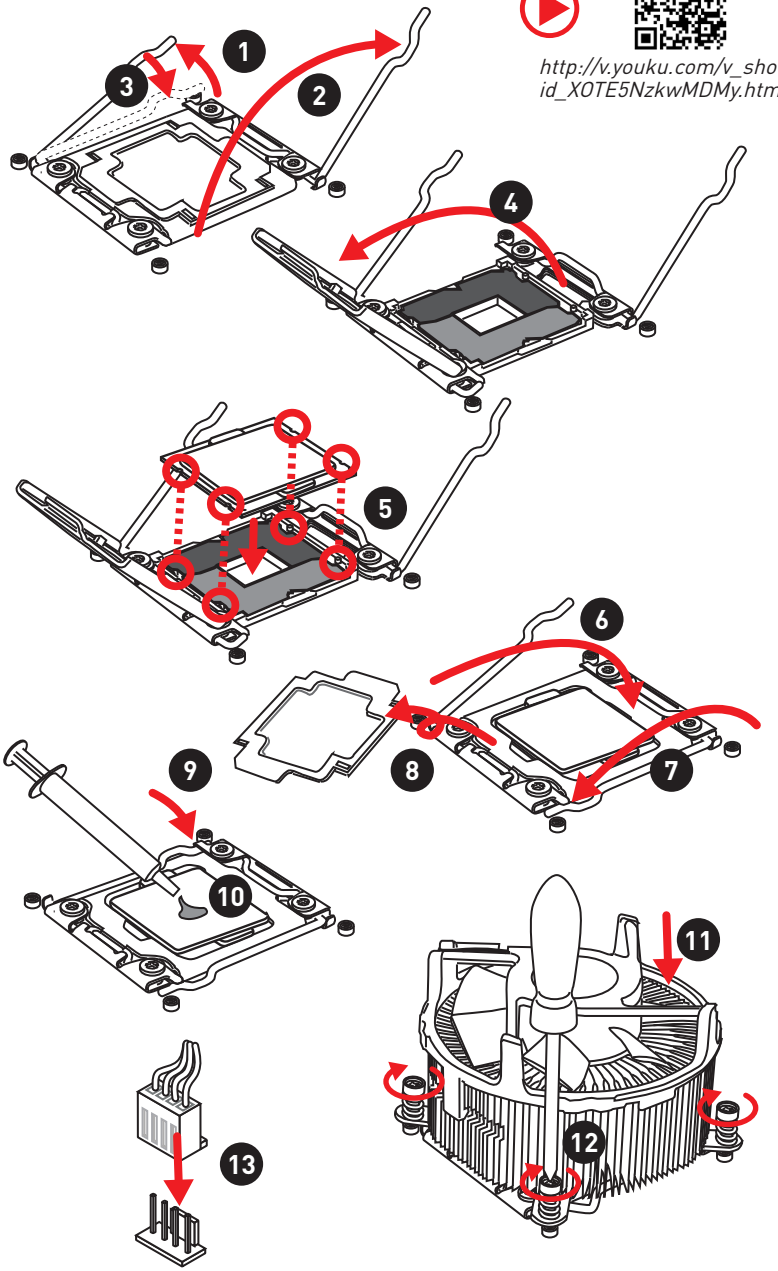

## 安装 DDR4 内存


*http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTI5ODI4.html*

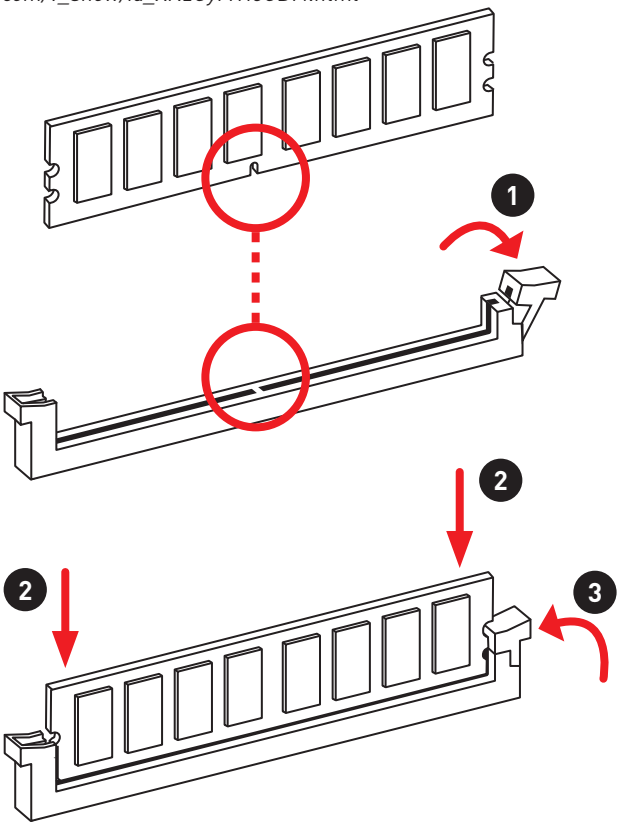


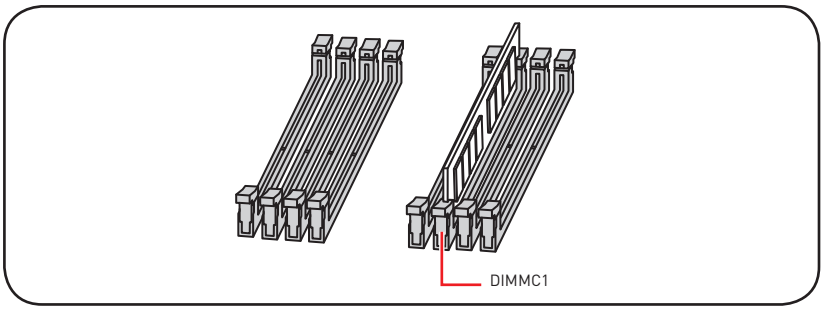



## 连接前置面板接头


*http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html*

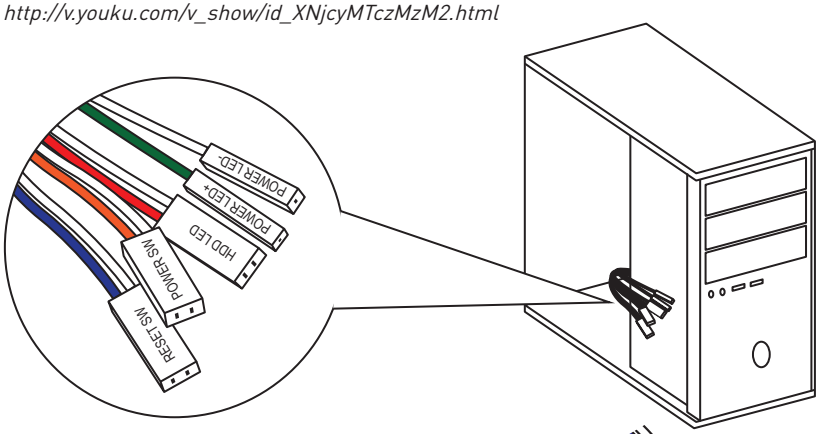

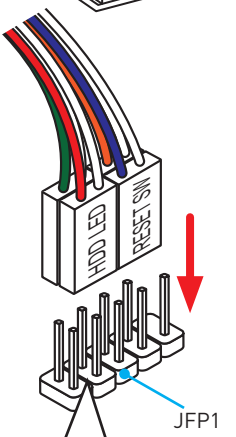


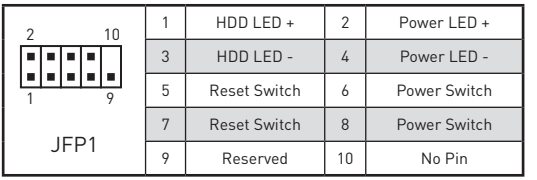
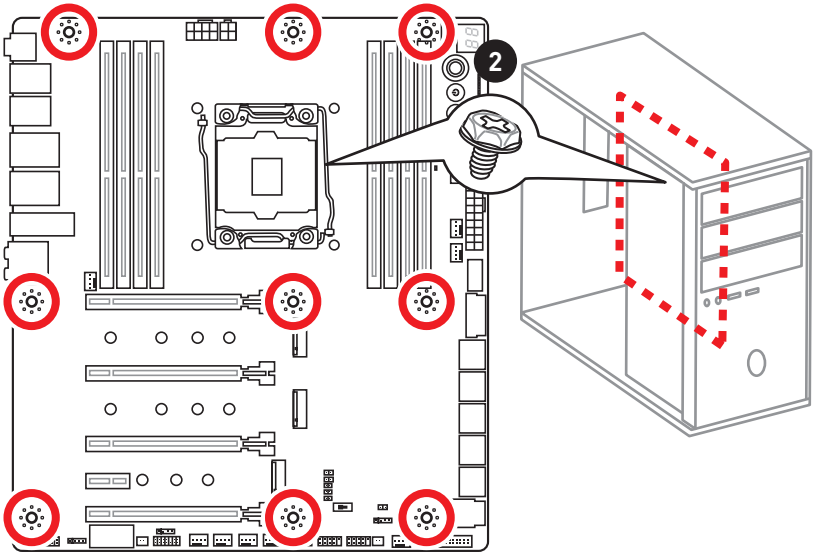


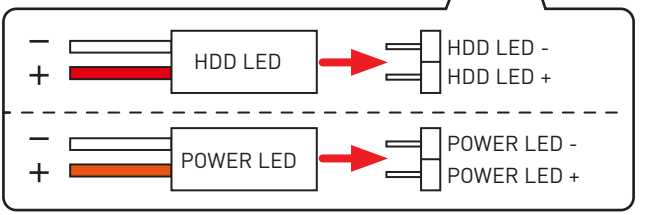

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HDD LED + | 2 | Power LED + |
| 3 | HDD LED - | 4 | Power LED - |
| 5 | Reset Switch | 6 | Power Switch |
| 7 | Reset Switch | 8 | Power Switch |
| 9 | Reserved | 10 | No Pin |

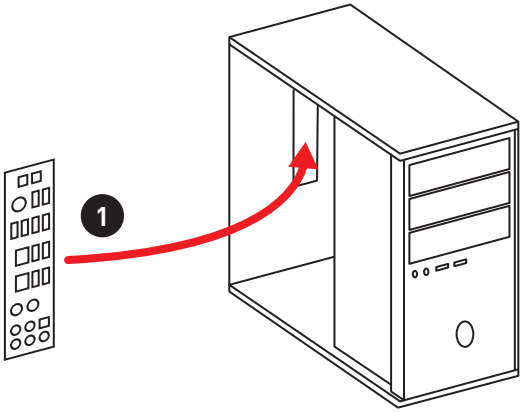


## 安装主板




## 安装 SATA 设备


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

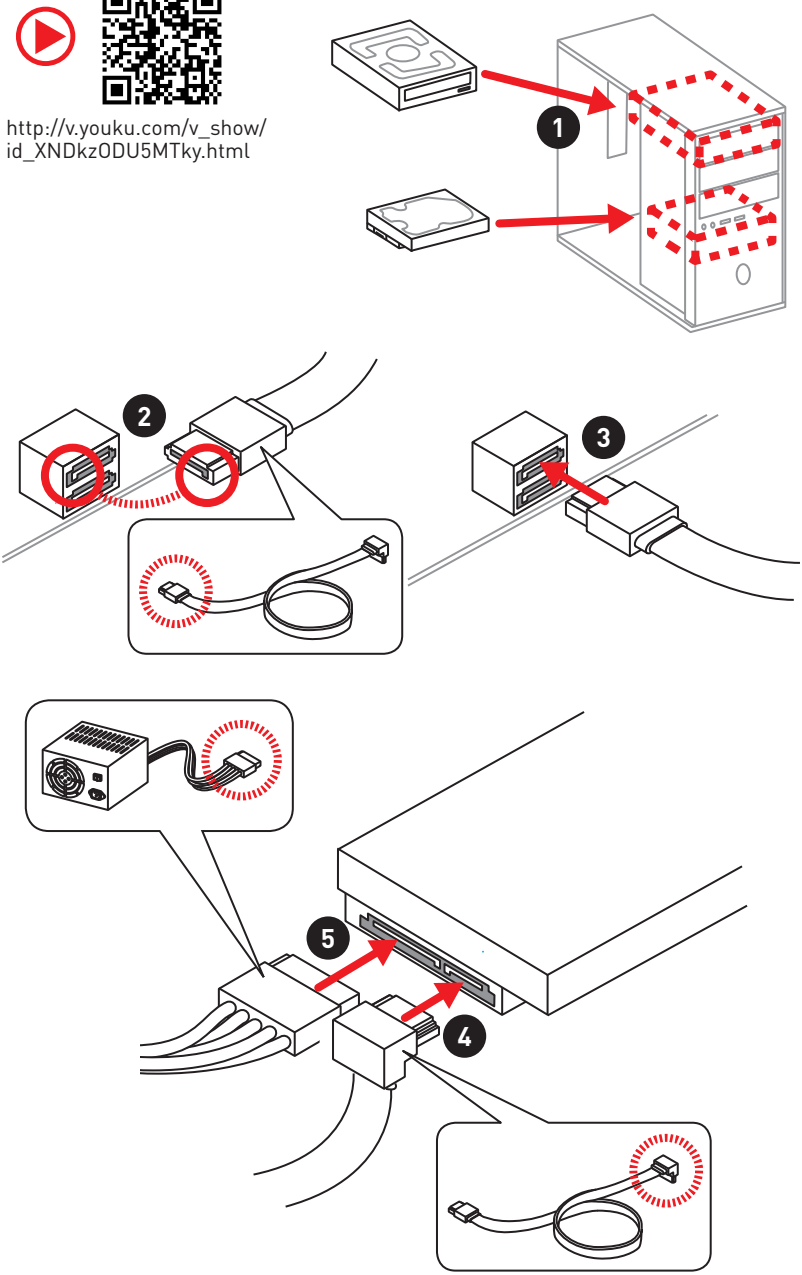


## 安装显卡


*http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html*

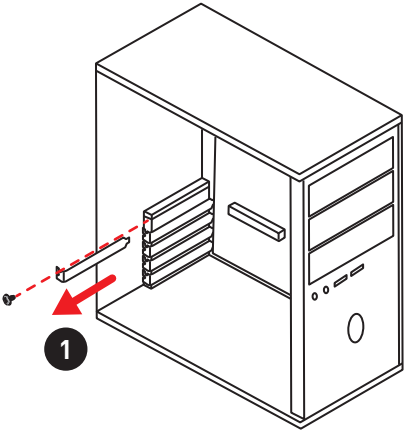

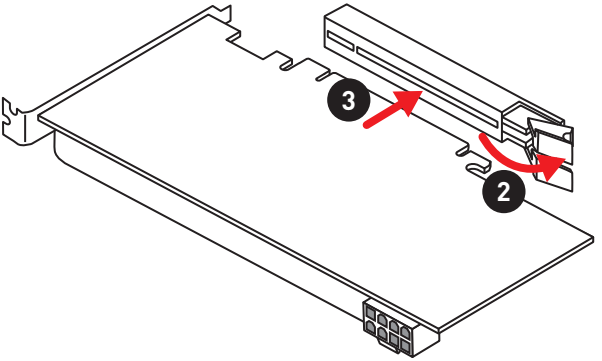


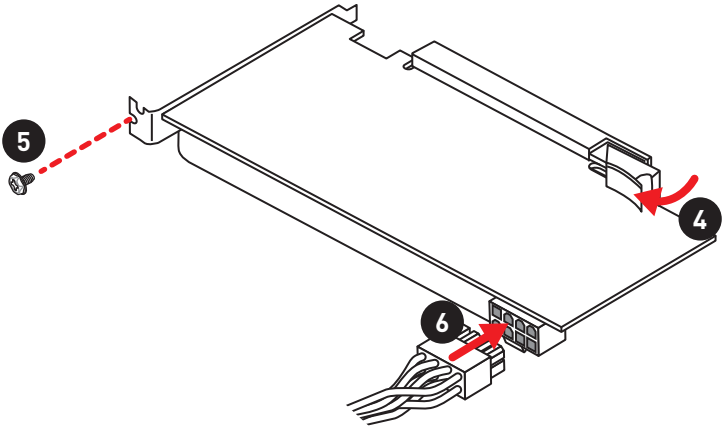
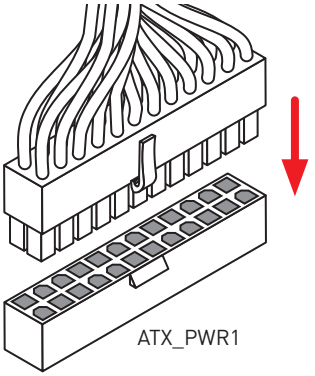
## 连接外围设备

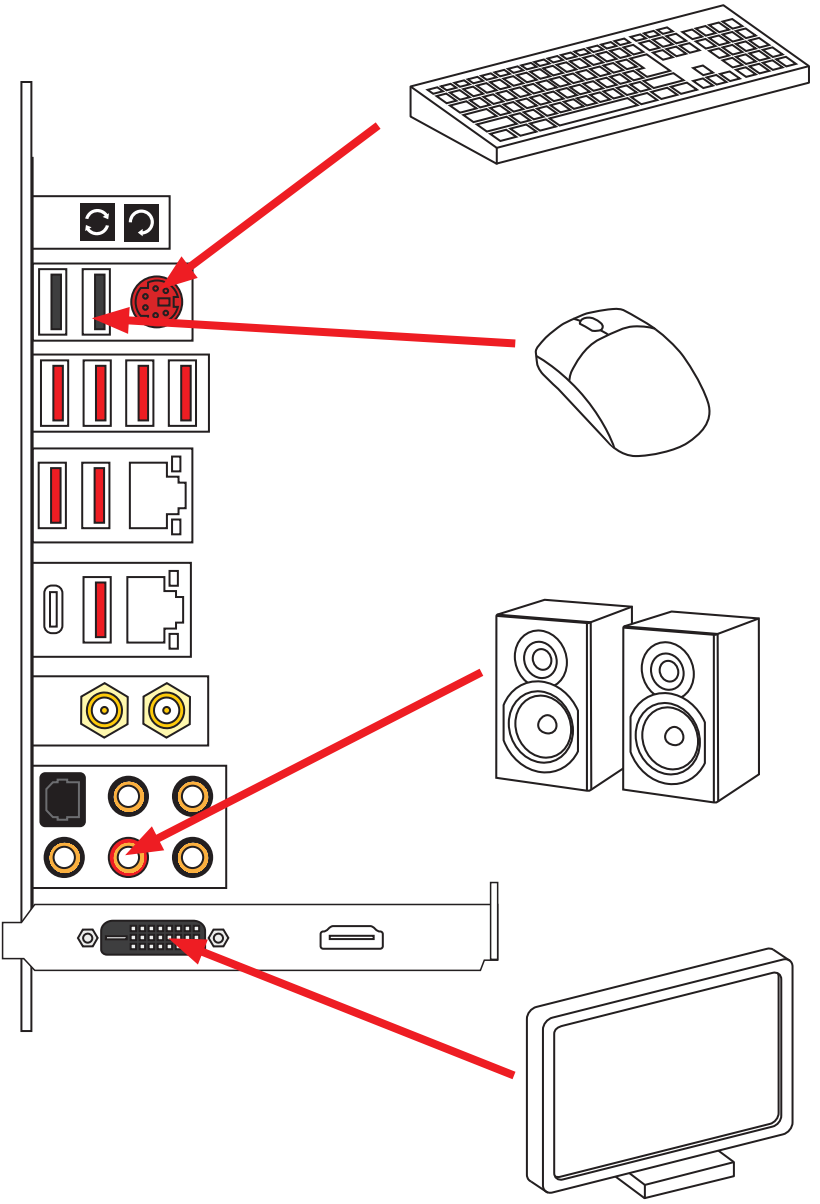



## 连接电源接口


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html

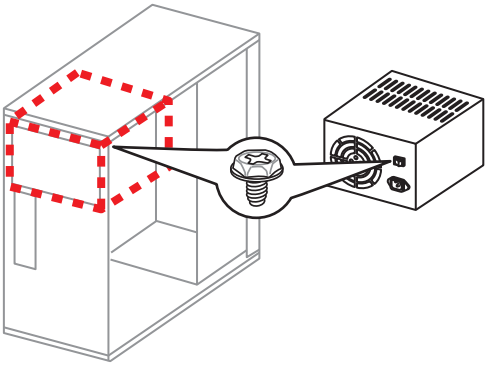

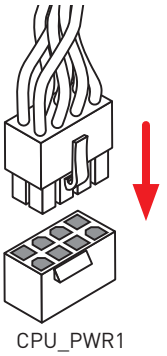


## 开机

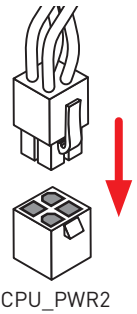
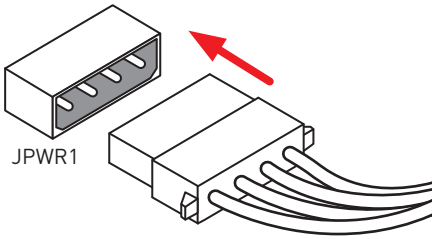
# 目录


**开箱 ..... 1**

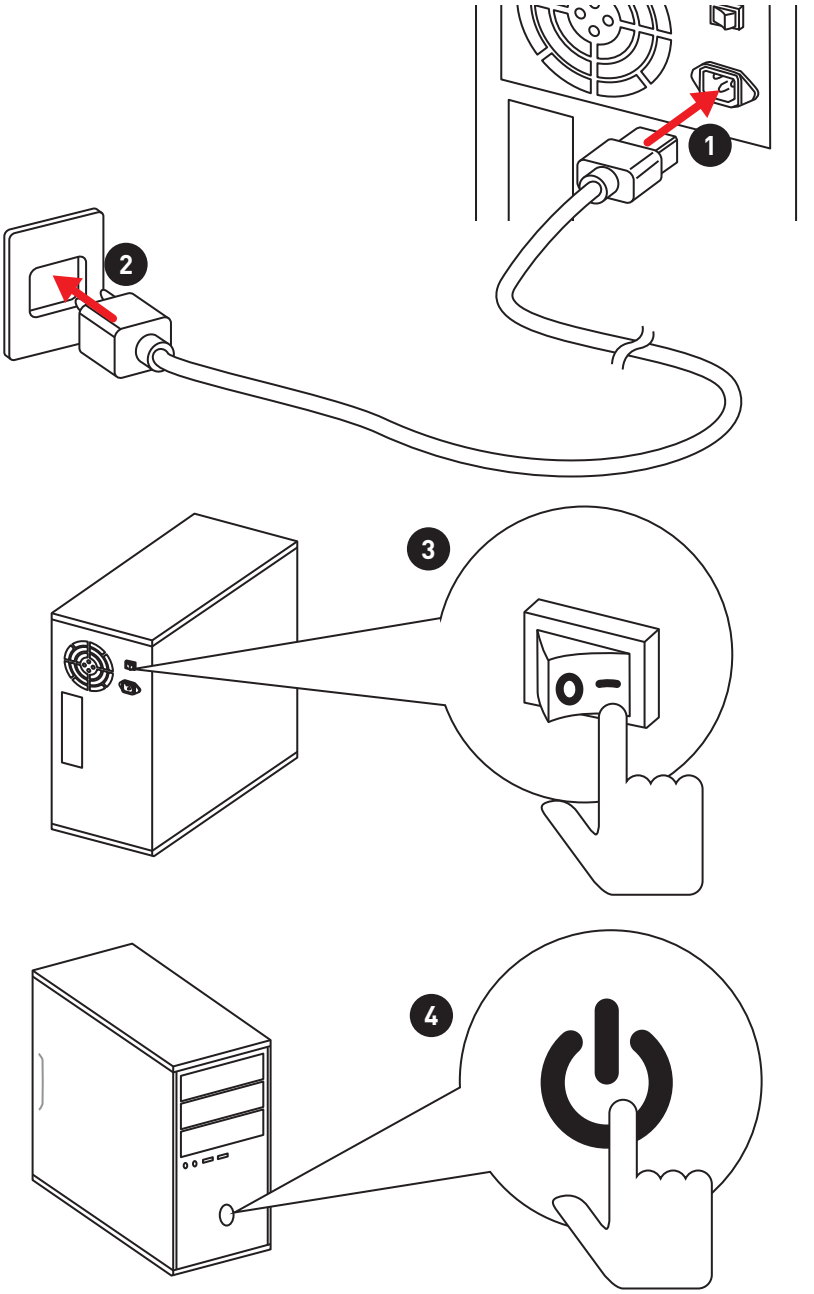**安全信息 ..... 2**

**快速安装 ..... 3**

准备工具和组件 ..... 3
安装处理器 ..... 4
安装 DDR4 内存 ..... 5
连接前置面板接头 ..... 6
安装主板 ..... 7
安装 SATA 设备 ..... 8
安装显卡 ..... 9
连接外围设备 ..... 10
连接电源接口 ..... 11
开机 ..... 12

**规格 ..... 16**

**结构图 ..... 23**

**后置 I/O 面板 ..... 24**

LAN 端口 LED 状态表 ..... 24
音频端口配置 ..... 24
Realtek 高清晰音频管理软件 ..... 25
安装天线 ..... 27

**组件概述 ..... 28**

CPU 底座 ..... 30
DIMM 插槽 ..... 31
PCI_E1~6: PCIe 扩展插槽 ..... 34
PCIe 和 M2_3 接口频宽表 ..... 34
U2_1: U.2 接口 ..... 37
M2_1~3: M.2 接口 (M Key) ..... 38
安装 M.2 Xpander-Z ..... 40
SATA1~10: SATA 6Gb/s 接口 ..... 41
JFP1, JFP2: 前置面板接口 ..... 42
OC1: GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮 ..... 43
OC_RT1: 超频重试跳线 ..... 44
OC_FS1: 超频强制进入 BIOS 跳线 ..... 44
JSLOW1: 低速模式启动跳线 ..... 44
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, JPWR1: 电源接口 ..... 45
JUSB1~2: USB 2.0 接口 ..... 46
JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接口 ..... 46

JUSB5: USB 3.1 Gen2 Type-C 接口 ..... 47
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4, EXS_FAN1~4: 风扇接口 ..... 48
T_SEN1: 热传感器接口 ..... 48
JAUD1: 前置音频接口 ..... 49
JCI1: 机箱入侵检测接口 ..... 49
JTPM1: TPM 模组接口 ..... 50
JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线 ..... 50
BIOS_SW1: 多重 BIOS 开关 ..... 51
POWER1, RESET1: 电源按钮，重启按钮 ..... 52
Plus, Minus buttons: BCLK-倍频按钮 ..... 52
VRAID1: CPU 虚拟 RAID 架构接头 ..... 53
JLED1: RGB LED 接口 ..... 53

**板载 LED 灯 ..... 54**

简易侦错 LED 灯 ..... 54
PCIe x16 插槽 LED 灯 ..... 54
DIMM LED 灯 ..... 54
XMP LED 灯 ..... 54
风扇 LED 灯 ..... 55
风扇速度指示灯 ..... 55
多重 BIOS LED 灯 ..... 55
JPWRLED1: LED 灯演示电源输入接口 ..... 55
侦错代码 LED 灯 ..... 56
十六进制字符表 ..... 56
启动阶段 ..... 56
侦错代码 LED 灯表 ..... 56
ACPI 状态代码 ..... 58
CPU 温度 ..... 58
更新 LED 固件 ..... 59

**BIOS 设置 ..... 60**

进入 BIOS 设置 ..... 60
重启 BIOS ..... 61
更新 BIOS ..... 61
EZ 模式 ..... 63
高级模式 ..... 65
设置 ..... 66
Advanced (高级) ..... 66
Boot (启动) ..... 72
Security (安全) ..... 73
Save & Exit (存储和退出) ..... 74
OC ..... 75

M-FLASH ..... 82
OC 档案 ..... 83
**软件描述 ..... 84**
安装 Windows® 10 ..... 84
安装驱动 ..... 84
安装工具 ..... 84
APP MANAGER ..... 85
LIVE UPDATE 6 (LIVE UPDATE 6 更新软件) ..... 86
COMMAND CENTER ..... 88
GAMING APP ..... 92
X-BOOST (一键加速技术) ..... 97
MYSTICLIGHT ..... 99
MSI SMART TOOL (MSI 智能工具) ..... 101
RAMDISK (虚拟内存盘) ..... 103
GAMING LAN MANAGER ..... 104
DRAGON EYE ..... 106
Nahimic 2 (第二代纳美音频) ..... 107
XSplit Gamecaster V2 (第二代 Xsplit Gamecaster 直播软件) ..... 111
SteelSeries Engine 3 (第三代 SteelSeries Engine) ..... 115
Intel® Extreme Tuning Utility (英特尔® 极限超频工具) ..... 117
CPU-Z ..... 118
TriDef VR ..... 119
TriDef SmartCam ..... 122
**RAID 配置 ..... 123**
使用 Intel® 快速存储技术 Option ROM ..... 123
降级 RAID 阵列 ..... 126
M.2 PCIe 固态硬盘 RAID ..... 128
**英特尔® 傲腾™ 内存组件 ..... 131**
系统需求 ..... 131
安装 Intel® 傲腾™ 内存 ..... 131
移除英特尔® 傲腾™ 内存 ..... 133
故障排除 ..... 134
**故障排除 ..... 135**

# 规格

| | |
|---|---|
| **CPU** | 支持 LGA2066 英特尔® 酷睿™ X-Series 处理器家族 |
| **芯片组** | Intel® X299 芯片组 |
| **内存** | • 8 个 DDR4 内存插槽，支持高达 128GB*<br>• 四通道内存架构的 CPU，支持高达 4 通道 DDR4**<br>▪ X-series 处理器支持 DDR4 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz*<br>• 双通道内存架构的 CPU，支持高达 2 通道 DDR4**<br>▪ X-series 处理器支持 DDR4 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4333(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz*<br>• 支持 Intel® 扩展内存配置文件 (XMP)<br>* 要了解内存的更多信息，请登录 http://www.msi.com<br>** 请参考 DIMM 插槽部分，以了解有关详细信息。 |
| **扩展插槽** | • 4 个 PCIe 3.0 x16 插槽<br>▪ 支持 x16/x0/x16/x8, x8/x8/x16/x8 模式 (仅限 44-lanes CPU)。*<br>▪ 支持 x16/x0/x8/x4, x8/x8/x8/x4 模式 (仅限 28-lanes CPU)。*<br>▪ 支持 x8/x0/x4/x4 模式 (仅限 16-lanes CPU)。*<br>• 1 个 PCIe 3.0 x1 插槽<br>* 请参阅第 34 页的 PCIe 3.0 频宽表。 |
| **多重 GPU 支持** | • 支持 NVIDIA® SLI™ 技术<br>• 支持 AMD® CrossFire™ 技术 |
| **LAN** | • 1 个 Intel I219-V 千兆网络控制器<br>• 1 个 Intel I211 千兆网络控制器 |
| **无线 LAN 和蓝牙®** | Intel® 双频 Wireless-AC 8265 模块<br>• 无线模块预装在 M2_3 (E Key) 接口中。<br>• 支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac，双频 (2.4GHz, 5GHz) 高达 867 Mbps 速率。<br>• 支持双模式蓝牙® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2 |

转下一页

接上一页

| | |
|---|---|
| **存储** | Intel® X299 芯片组<br>• 10 个 SATA 6Gb/s 端口*<br>• 3 个 M.2 接口 (M Key)*<br>▪ M2_1，M2_2 接口支持 2242/ 2260 /2280/ 22110 存储设备<br>・支持高达 PCIe 3.0 x4 和 SATA 6Gb/s<br>▪ M2_3 接口支持 2242/ 2260 /2280 存储设备<br>・支持高达 PCIe 3.0 x4<br>▪ 英特尔® 傲腾 (Optane)™ 内存与 M2_1，M2_2 接口兼容。**<br>• 1 个 U.2 接口 *<br>▪ 支持 PCIe 3.0 x4 NVMe 存储<br>• 支持 Intel® 智能响应技术***<br>* M.2 接口和 SATA 端口共享频宽。请参阅第 41 页的 M.2 和 SATA 组合表。<br>** 请参阅第 129 的页英特尔® 傲腾 (Optane)™ 内存配置指南。<br>***支持此功能将取决于 CPU。 |
| **RAID** | Intel® X299 芯片组<br>• 支持以 SATA 存储设备创建 RAID 0，RAID 1，RAID 5 和 RAID 10<br>• 支持以 M.2 PCIe 存储设备创建 RAID 0 和 RAID 1*<br>* M.2 PCIe RAID 卷可以用 M.2 GENIE 来创建。 |
| **USB** | • ASMedia® ASM3142 芯片组<br>▪ 3 个 USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) 端口 (1 个 Type-A 和 1 个 Type-C 后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 1 个 Type-C 端口)<br>• ASMedia® ASM1074 芯片组<br>▪ 6 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 后置面板端口<br>• Intel® X299 芯片组<br>▪ 4 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 通过内部 USB 接口可使用端口<br>▪ 6 个 USB 2.0 (High-speed USB) 端口 (2 个 Type-A 后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 4 个端口) |

转下一页

接上一页

| | |
|---|---|
| **后置面板接口** | • 1 个 清除 CMOS 按钮<br>• 1 个 BIOS 更新备援机制按钮<br>• 1 个 PS/2 键盘/ 鼠标组合端口<br>• 2 个 USB 2.0 Type-A 端口<br>▪ 1 个 BIOS 更新备援机制端口<br>• 6 个 USB 3.1 Gen1 Type-A 端口<br>• 2 个 LAN (RJ45) 端口<br>• 1 个 USB 3.1 Gen2 Type-A 端口<br>• 1 个 USB 3.1 Gen2 Type-C 端口<br>• 2 个 WiFi 天线接口<br>• 5 个 OFC 音频插孔<br>• 1 个 光纤 S/PDIF 输出接口 |
| **内部接口** | • 1 个 24-pin ATX 主电源接口<br>• 1 个 8-pin ATX 12V 电源接口<br>• 1 个 4-pin ATX 12V 电源接口<br>• 1 个 平面 4-pin ATX 12V 电源接口*<br>• 10 个 SATA 6Gb/s 接口<br>• 2 个 USB 2.0 接口 (额外支持 4 个 USB 2.0 端口)<br>• 2 个 USB 3.1 Gen1 接口 (额外支持 4 个 USB 3.1 Gen1 端口)<br>• 1 个 USB 3.1 Gen2 Type-C 端口<br>• 1 个 4-pin CPU 风扇接口<br>• 1 个 4-pin 水冷接口<br>• 4 个 4-pin 系统风扇接口<br>• 4 个 4-pin 扩展风扇接口<br>• 2 个 前置面板接口<br>• 1 个 前置面板音频接口<br>• 1 个 RGB LED 接口<br>• 1 个 TPM 模组接口<br>• 1 个 CPU 虚拟 RAID 架构接头<br>• 1 个 2-pin 热传感器接口<br>* 提供额外电源给 PCIe x16 插槽 |

转下一页

接上一页

| | |
|---|---|
| **内部按钮** | • 1 个 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮<br>• 1 个 电源按钮<br>• 1 个 重启按钮<br>• 1 个 BCLK+/ 倍频+ 按钮<br>• 1 个 BCLK-/ 倍频- 按钮 |
| **开关** | • 1 个 多重 BIOS 开关 |
| **跳线** | • 1 个 清除 CMOS 跳线<br>• 1 个 超频重试接口<br>• 1 个 超频强制进入 BIOS 接口<br>• 1 个 机箱入侵检测接口<br>• 1 个 低速模式接口 |
| **侦错 LED 灯** | • 1 个 2-位数侦错代码 LED 灯 |
| **音频** | • Realtek® ALC1220 解码芯片<br>• 7.1-声道高清音频<br>• 支持 S/PDIF 输出 |
| **I/O 控制器** | NUVOTON NCT6795 控制器芯片 |
| **硬件监控** | • CPU/系统温度检测<br>• CPU/系统风扇速率检测<br>• CPU/系统风扇速率控制 |
| **尺寸规格** | • EATX 尺寸规格<br>• 12 英寸 x 10.7 英寸 (30.5 厘米 x 27.2 厘米) |
| **BIOS 功能** | • 2 个 128 Mb flash<br>• UEFI AMI BIOS<br>• ACPI 6.0, SM BIOS 3.0<br>• 多国语言 |

转下一页

接上一页

| | |
|---|---|
| **软件** | • 驱动程序<br>• APP 管理软件<br>• COMMAND CENTER<br>• LIVE UPDATE 6 更新软件<br>• 智能工具<br>• DRAGON EYE<br>• GAMING APP<br>• 一键加速技术<br>• 动态 RGB LED 炫光系统<br>• 虚拟内存盘<br>• 微星 GAMING 网卡管理软件<br>• DPC 延迟优化器<br>• 快速启动<br>• 快速充电<br>• 纳美音频<br>• 第二代 XSplit Gamecaster 直播软件<br>• 第三代 SteelSeries Engine<br>• WTFast<br>• MSI GAMING 版 CPU-Z<br>• 英特尔极限超频工具<br>• 诺顿™ 网络安全解决方案<br>• Google 浏览器™，Google 工具栏，Google 云端硬盘<br>• TriDef® 虚拟现实<br>• TriDef® 智能摄像头 |

转下一页

接上一页


| | |
|---|---|
| **特殊功能** | • 音频<br>▪ 第四代音皇技术<br>▪ 第二代纳美音频<br>• 网络<br>▪ 微星 GAMING 网卡与微星 GAMING 网卡管理软件<br>▪ 双网卡<br>▪ Intel WiFi 无线<br>• 存储<br>▪ 极速 U.2<br>▪ 三重极速 M.2<br>• 风扇<br>▪ 水冷风扇<br>▪ 智能风扇控制系统<br>• LED 灯<br>▪ 动态 RGB LED 炫光系统<br>▪ 炫光系统扩展技术<br>▪ 炫光系统同步技术<br>▪ 简易侦错 LED 灯<br>• 防护<br>▪ DDR4 钢铁装甲<br>▪ M.2 冰霜铠甲<br>▪ M.2 抗电磁装甲<br>▪ 钢铁背板<br>▪ PCI-E 钢铁装甲<br>▪ U.2 钢铁装甲<br>▪ M.2 钢铁装甲<br>▪ VR Cover |

转下一页


接上一页

| | |
|---|---|
| **特殊功能** | • 性能<br>▪ 多显卡 - SLI 技术<br>▪ 多显卡 - CrossFire 技术<br>▪ DDR4 加速引擎<br>▪ GAME Boost 游戏加速引擎<br>▪ 超频引擎芯片<br>▪ Lightning USB<br>▪ 前置 Lightning USB<br>▪ USB Type A+C 接口<br>• 稳定性<br>▪ 第六代军规组件<br>▪ 7000+ 次品质测试<br>• VR<br>▪ VR 增强技术<br>▪ VR 接口<br>• 玩家体验<br>▪ GAMING 热键<br>▪ GAMING 鼠标控制<br>• BIOS<br>▪ 第五代图形化BIOS<br>▪ BIOS 更新备援机制<br>▪ 双 BIOS<br>• 认证<br>▪ 支持显卡SLI<br>▪ 支持显卡<br>▪ GAMING 认证<br>▪ SteelSeries 认证 |

# 结构图

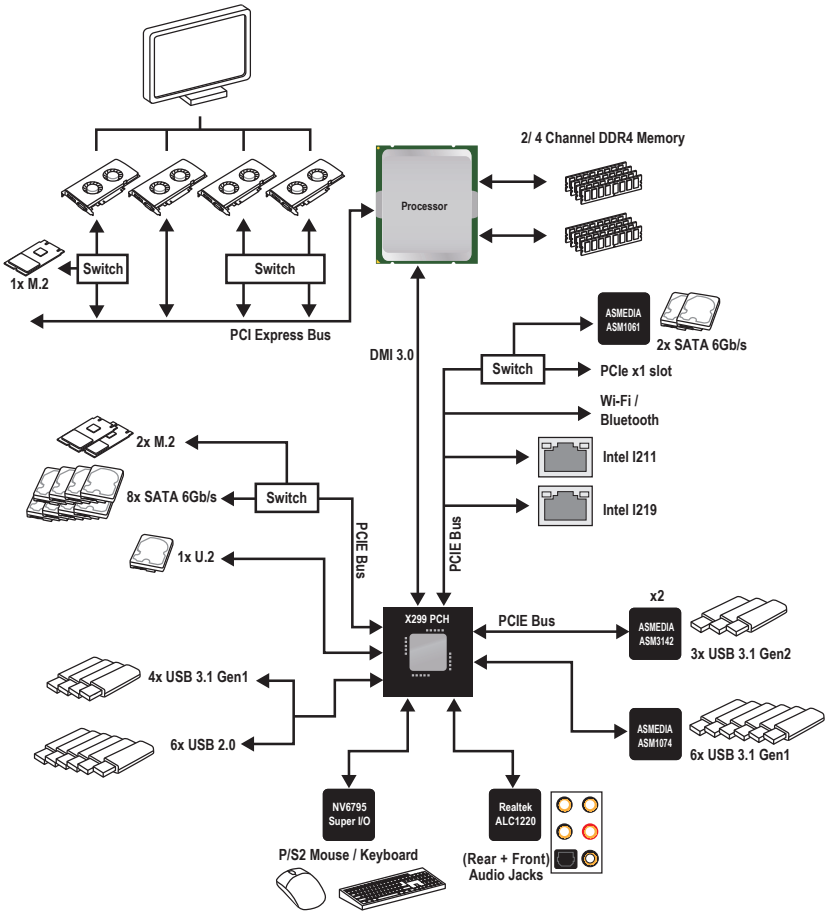
2/ 4 Channel DDR4 Memory
Processor
1x M.2
Switch
Switch
PCI Express Bus
DMI 3.0
ASMEDIA ASM1061
2x SATA 6Gb/s
Switch
PCIe x1 slot
Wi-Fi / Bluetooth
Intel I211
Intel I219
2x M.2
8x SATA 6Gb/s
Switch
1x U.2
PCIE Bus
PCIE Bus
X299 PCH
PCIE Bus
x2
ASMEDIA ASM3142
3x USB 3.1 Gen2
4x USB 3.1 Gen1
6x USB 2.0
ASMEDIA ASM1074
6x USB 3.1 Gen1
NV6795 Super I/O
Realtek ALC1220
P/S2 Mouse / Keyboard
(Rear + Front) Audio Jacks

# 后置 I/O 面板

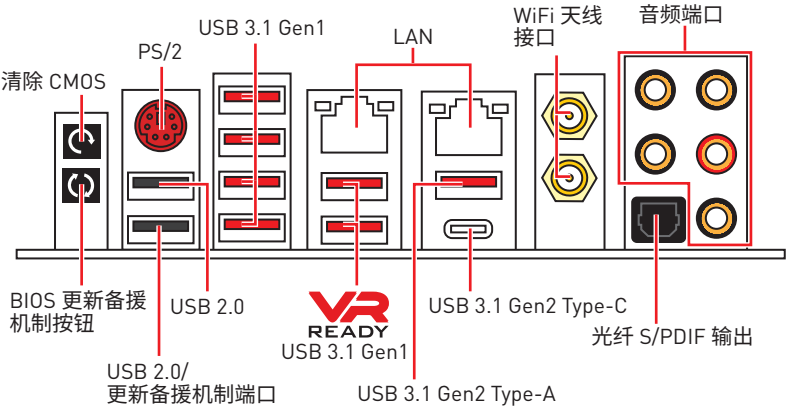



• **清除 CMOS 按钮** - 关闭您的计算机电源。按住清除 CMOS 按钮持续约 5-10 秒，以重启 BIOS 为默认值。

• **BIOS 更新备援机制端口/ 按钮** - 请参阅第 62 页的 BIOS 更新备援机制部分。


## LAN 端口 LED 状态表

| 连线/ 工作灯号 | |
|---|---|
| 状态 | 描述 |
| 关 | 网络未连接 |
| 黄色 | 网络已连接 |
| 闪烁 | 网络数据在使用中 |



| 速度灯号 | |
|---|---|
| 状态 | 描述 |
| 关 | 传输速率 10 Mbps |
| 绿色 | 传输速率 100 Mbps |
| 橙色 | 传输速率 1 Gbps |

## 音频端口配置

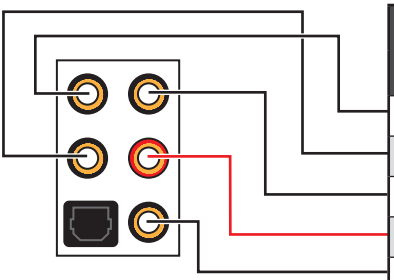

| 音频端口 | 通道 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 中置/ 超重低音输出 | | | ● | ● |
| 后置喇叭输出 | | ● | ● | ● |
| 音频输入/ 侧置喇叭输出 | | | | ● |
| 音频输出/ 前置喇叭输出 | ● | ● | ● | ● |
| 麦克风输入 | | | | |

(●: 连接，**空白**: 空)

## Realtek 高清晰音频管理软件


安装 **Realtek 高清晰音频**驱动程序后，**Realtek 高清晰音频管理软件**图标将显示在系统任务栏中。双击此图标可开启。




- **设备选择** - 允许您选择一个音频输出源来更改相关选项。**检查**标志指示设备为默认值。
- **应用程序增强** - 选项的数组将为您输出和输入设备提供一个完整的预期音响效果指南。
- **主音量** - 通过由右侧/左侧的调整条来控制您在前置或后置面板上插入的扬声器音量或均衡。
- **配置文件** - 配置文件之间切换。
- **高级设置** - 提供处理 2 个独立的音频流机制。
- **插孔状态** - 采集设备当前与计算机连接的所有呈现和描述。
- **接口设置** - 用于配置接口设置。


### 自动弹出对话框

当您插入设备至音频插孔时，会弹出对话窗口询问您当前连接的是哪一个设备。

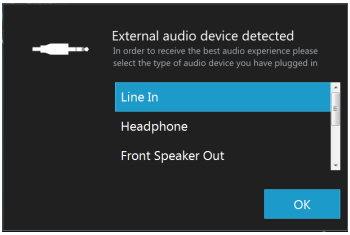



每个插孔对应的默认设置如下一页图示所示。


### 耳机和麦克风至音频插孔示意图

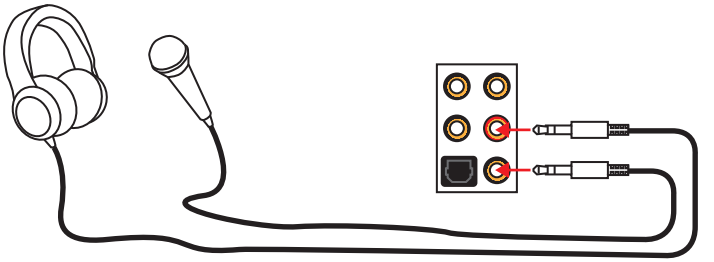

### 立体声喇叭至音频插孔示意图

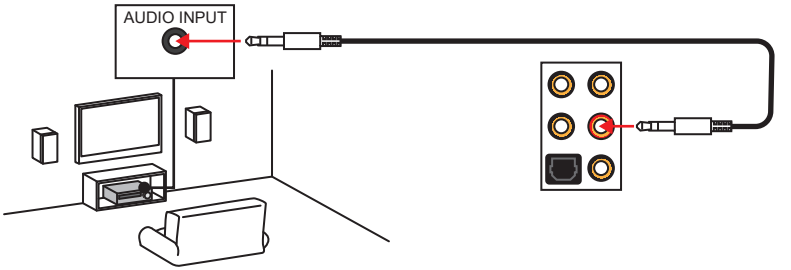



### 7.1-声道喇叭至音频插孔示意图

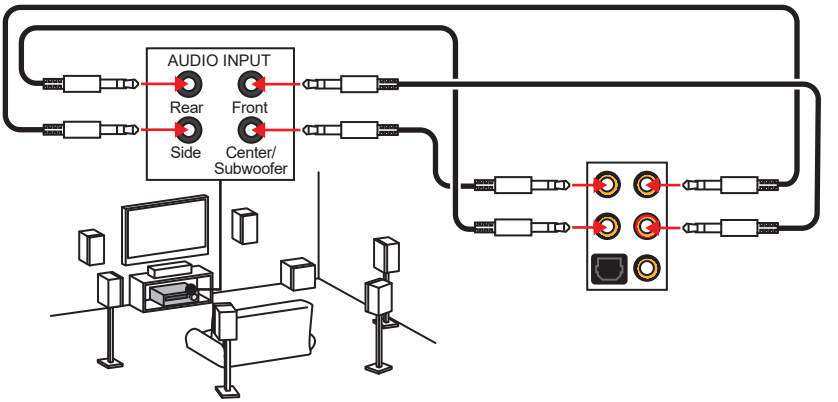


## 安装天线


**1.** 将天线拧紧到 Wi-Fi 天线接口上，如图所示。

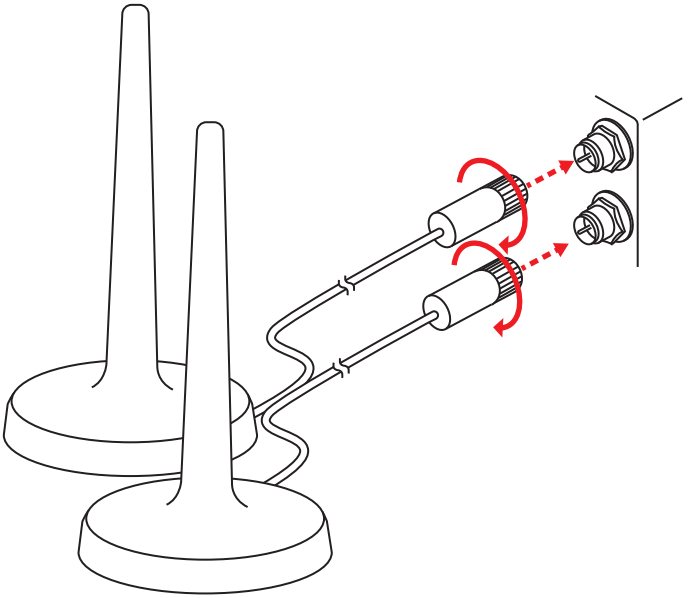

**2.** 请将天线尽量放置更高。

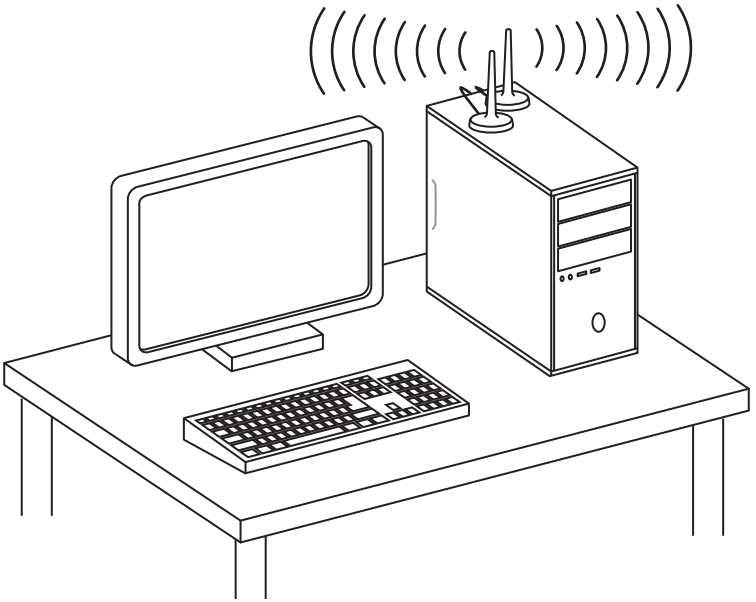


# 组件概述

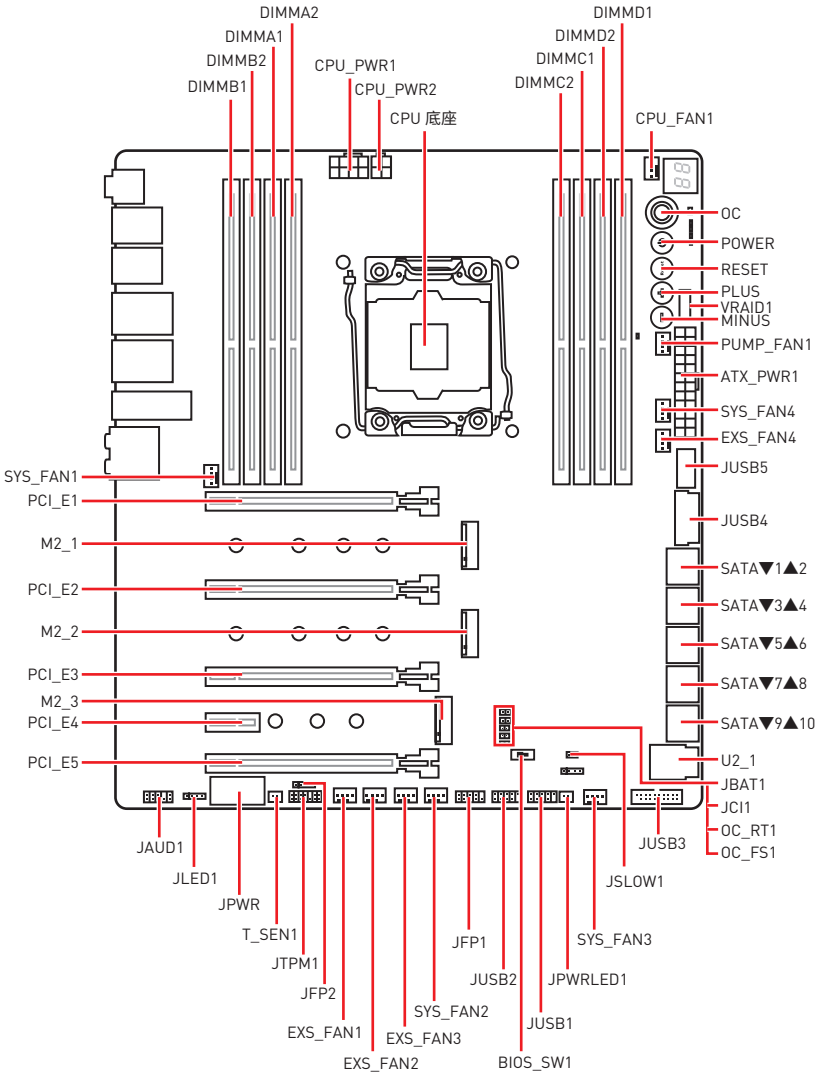

DIMMA2
DIMMA1
DIMMB2
DIMMB1
CPU_PWR1
CPU_PWR2
CPU 底座
DIMMD1
DIMMD2
DIMMC1
DIMMC2
CPU_FAN1
OC
POWER
RESET
PLUS
VRAID1
MINUS
PUMP_FAN1
ATX_PWR1
SYS_FAN4
EXS_FAN4
JUSB5
JUSB4
SATA▼1▲2
SATA▼3▲4
SATA▼5▲6
SATA▼7▲8
SATA▼9▲10
U2_1
JBAT1
JCI1
OC_RT1
OC_FS1
SYS_FAN1
PCI_E1
M2_1
PCI_E2
M2_2
PCI_E3
M2_3
PCI_E4
PCI_E5
JAUD1
JLED1
JPWR
T_SEN1
JTPM1
JFP2
EXS_FAN1
EXS_FAN2
SYS_FAN2
EXS_FAN3
BIOS_SW1
JUSB1
JUSB2
JFP1
JPWRLED1
SYS_FAN3
JSLOW1
JUSB3

## 接口参考指南

| 端口名称 | 端口类型 | 页码 |
|---|---|---|
| BIOS_SW1 | 多重 BIOS 开关 | 51 |
| CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4, EXS_FAN1~4 | 风扇接口 | 48 |
| CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, JPWR1 | 电源接口 | 45 |
| CPU Socket | LGA2066 CPU 底座 | 30 |
| DIMMA1~DIMMD2 | DIMM 插槽 | 31 |
| JAUD1 | 前置面板音频接口 | 49 |
| JBAT1 | 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线 | 50 |
| JCI1 | 机箱入侵接口 | 49 |
| JFP1, JFP2 | 前置面板接口 | 42 |
| JLED1 | RGB LED 接口 | 53 |
| JPWRLED1 | LED 灯演示电源输入接口 | 55 |
| JSLOW1 | 低速模式启动跳线 | 44 |
| JTPM1 | TPM 模组接口 | 50 |
| JUSB1~2 | USB 2.0 接口 | 46 |
| JUSB3~4 | USB 3.1 Gen1 接口 | 46 |
| JUSB5 | USB 3.1 Gen2 Type-C 接口 | 47 |
| M2_1~3 | M.2 接口 (M Key) | 38 |
| OC1 | GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮 | 43 |
| OC_FS1 | 超频强制进入 BIOS 跳线 | 44 |
| OC_RT1 | 超频重试跳线 | 44 |
| PCI_E1~6 | PCIe 扩展插槽 | 34 |
| Plus, Minus buttons | BCLK-倍频按钮 | 52 |
| POWER1, RESET1 | 电源按钮，重启按钮 | 52 |
| SATA1~10 | SATA 6Gb/s 接口 | 41 |
| T_SEN1 | 热传感器接口 | 48 |
| U2_1 | U.2 接口 | 37 |
| VRAID1 | CPU 虚拟 RAID 架构接头 | 53 |


## CPU 底座

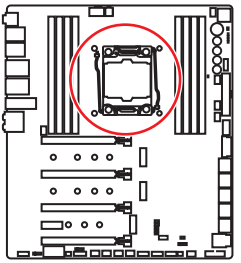

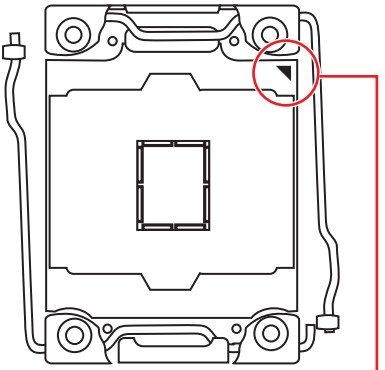

### LGA 2066 CPU 简介


为了正确的将 CPU 放置在主板中，LGA2066 的表面有四个对齐点和一个 黄色三角指示。黄色三角指示为 Pin 1。

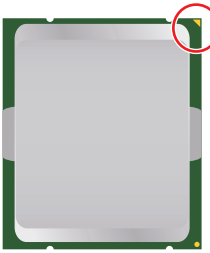

**注意**

- *安装或移除 CPU 之前，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。*
- *安装完处理器后请保留 CPU 保护盖。微星将要求授权的（RMA）在处理退货验证需要主板上附带 CPU 底座上的保护盖。*
- *当您安装 CPU 时，请确认已安装好 CPU 风扇。对防止过热和维持系统的稳定性 CPU 风扇是非常必要的。*
- *确认在系统启动前 CPU 风扇已经牢固的粘贴在 CPU 上。*
- *温度过高会严重损害 CPU 和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护 CPU 以免过热烧毁。确认，您已在 CPU 和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶（或热胶带）以增强散热。*
- *只要 CPU 尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在 CPU 底座上，以避免底座受损。*
- *如果您购买了一个独立 CPU 的散热片/ 冷却器，详细安装请参考散热片/ 冷却器包装内的说明书。*
- *主板设计支持超频。然而，请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。MSI® 不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。*

## DIMM 插槽

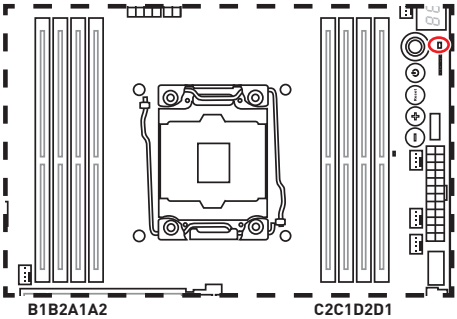



**S/K LED**：S/K LED 指示灯显示安装的 CPU 支持 4 通道或 2 通道内存架构。


红色 = 8 DIMMs 支持 (4 通道架构 CPU)


白色 = 4 DIMMs 支持 (2 通道架构 CPU)

### 内存模块安装建议 (4 通道架构 CPU)

| | B1 | B2 | A1 | A2 | 英特尔酷睿 X-series CPU | C2 | C1 | D2 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DIMM | | | | | 支持 4 通道内存架构 | | ✓ | | |
| 2 DIMMs | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 3 DIMMs | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 4 DIMMs | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ |
| 5 DIMMs | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 6 DIMMs | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 7 DIMMs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 8 DIMMs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

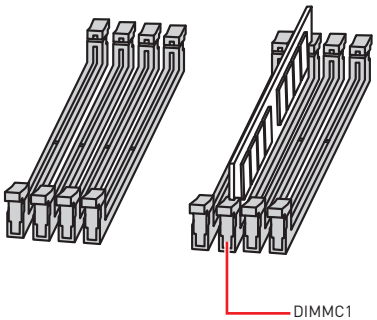

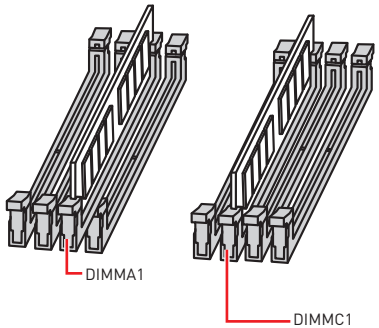

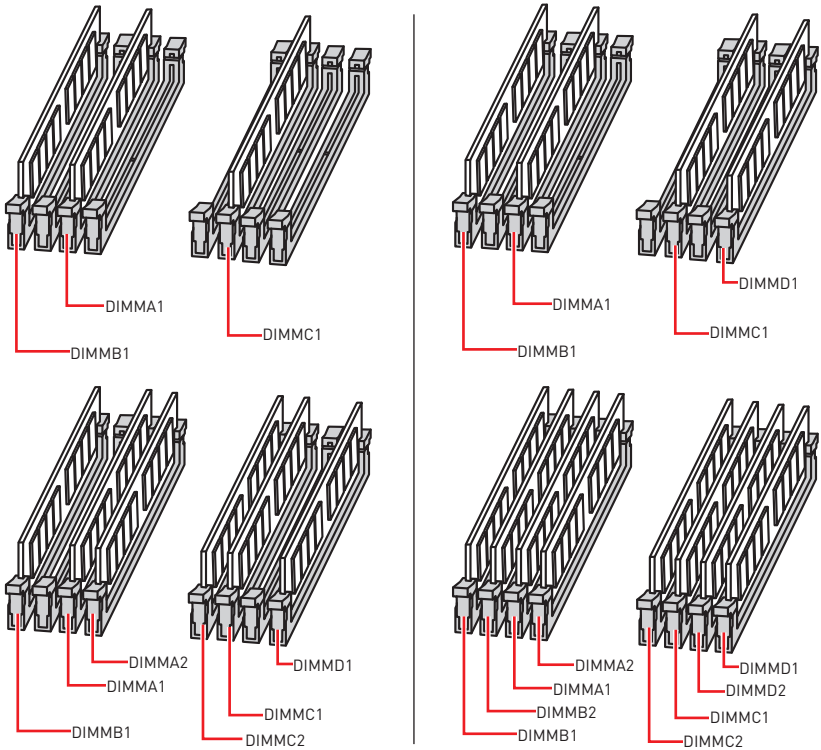

**注意**


- *安装内存条模块时务必先由* ***DIMMC1*** *插槽开始安装。*
- *为确保双/三/四通道模式下的系统稳定性，内存模组必须是相同的类型，数量和密度。而对于每一个通道，奇数的 DIMM 插槽必须先安装。*
- *由于芯片组资源使用，内存可用的容量将会比安装的用量少一点。*
- *基于 Intel CPU 的规格，建议内存电压低于 1.35V 以保护 CPU。*
- *请注意，由于 32 位 Windows 操作系统内存地址的限制，内存寻址的最大容量为 4GB 或更少。因此，如果您想安装超过 4GB 的内存在主板上，我们建议您安装 64 位的 Windows 操作系统。*
- *建议使用一种更有效的内存的冷却系统，用于完整 DIMM 的安装或超频。*
- *当超频时，内存模块安装的稳定性和兼容性取决于已安装的 CPU 和设备。*


## 内存模块安装建议 (2 通道架构 CPU )


| | B1 | B2 | A1 | A2 | 英特尔酷睿 X-series CPU | C2 | C1 | D2 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DIMM | | | | | 支持 2 通道内存架构 | | ✓ | | |
| 2 DIMMs | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| 3 DIMMs | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 4 DIMMs | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DIMMB1, B2, A1 和 A2 不可用

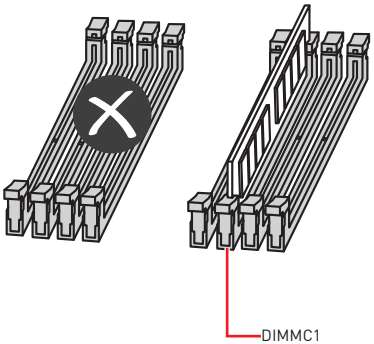

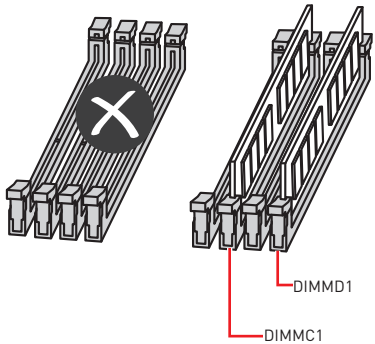
## PCI_E1~6: PCIe 扩展插槽

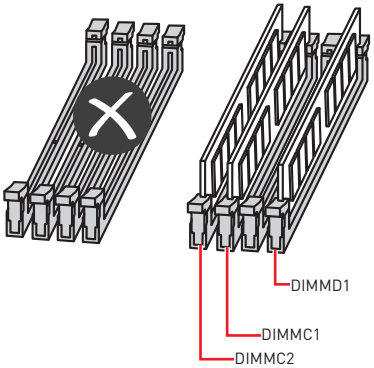

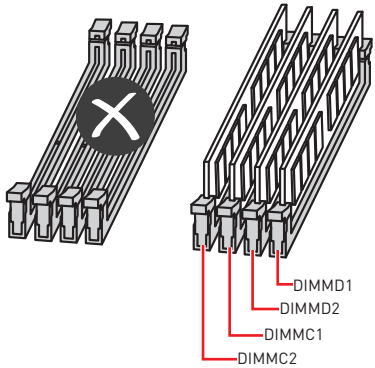**PCI_E1**: PCIe 3.0 x16 (CPU 通道)

**PCI_E2**: PCIe 3.0 x8 (CPU 通道)

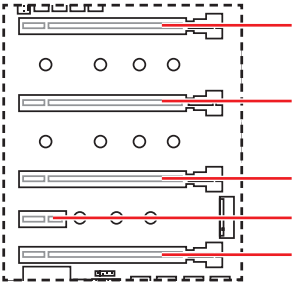**PCI_E3**: PCIe 3.0 x16 (CPU 通道)

**PCI_E4**: PCIe 3.0 x1 (PCH 通道)

**PCI_E5**: PCIe 3.0 x8 (CPU 通道)

## PCIe 和 M2_3 接口频宽表

**适用于 44-lane CPU**

| 显卡 | 单个 | 2-Way | 3-Way* | 3-Way | 4-Way |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI_E1 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x8 | @ 3.0 x8 |
| PCI_E2 | 3.0 x8 | 3.0 x8 | — | @ 3.0 x8 | @ 3.0 x8 |
| PCI_E3 | 3.0 x16 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x16 |
| PCI_E4 | 3.0 x1 | 3.0 x1 | 3.0 x1 | 3.0 x1 | 3.0 x1 |
| PCI_E5 | 3.0 x8 | 3.0 x8 | @ 3.0 x8 | 3.0 x8 | @3.0 x8 |
| M2_3 | 3.0 x4 | 3.0 x4 | 3.0 x4 | 3.0 x4 | 3.0 x4 |

(@: 显卡插槽，—: 不可用，*: 最佳组合)

**适用于 28-lane CPU**

| 显卡 | 单个* | 单个 | 2-Way* | | 2-Way | | 3-Way* | 3-Way |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI_E1 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x16 | @ 3.0 x16 | | @ 3.0 x8 | | @ 3.0 x8 | @ 3.0 x8 |
| PCI_E2 | 3.0 x8 | 3.0 x8 | — | | 3.0 x8 | | @ 3.0 x8 | @ 3.0 x8 |
| PCI_E3 | 3.0 x8 | 3.0 x8 | @ 3.0 x8 | | @ 3.0 x8 | | @ 3.0 x8 | @ 3.0 x8 |
| PCI_E4 | 3.0 x1 | 3.0 x1 | 3.0 x1 | | 3.0 x1 | | 3.0 x1 | 3.0 x1 |
| PCI_E5 | 3.0 x4 | — | 3.0 x4 | — | 3.0 x4 | — | 3.0 x4 | — |
| M2_3 | — | 3.0 x4 | — | 3.0 x4 | — | 3.0 x4 | — | 3.0 x4 |


(@: 显卡插槽，—: 不可用，*: 最佳组合)

**适用于 16-lane CPU**


| 显卡 | 单个* | 单个 |
|---|---|---|
| PCI_E1 | @ 3.0 x8 | @ 3.0 x8 |
| PCI_E2 | — | — |
| PCI_E3 | 3.0 x4 | 3.0 x4 |
| PCI_E4 | 3.0 x1 | 3.0 x1 |
| PCI_E5 | 3.0 x4 | — |
| M2_3 | — | 3.0 x4 |

(@: 显卡插槽，—: 不可用，*: 最佳组合)


## 多个显卡安装建议

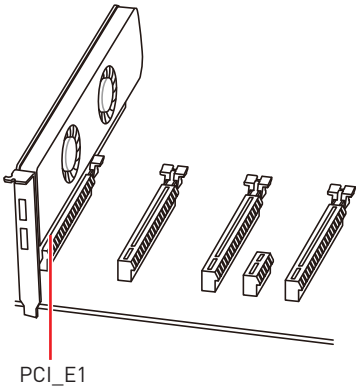



**适用于 44-lane CPU**

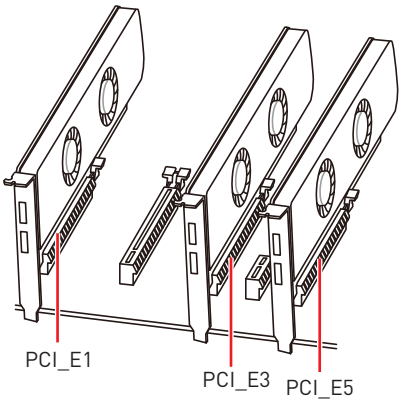



**适用于 44-lane CPU**

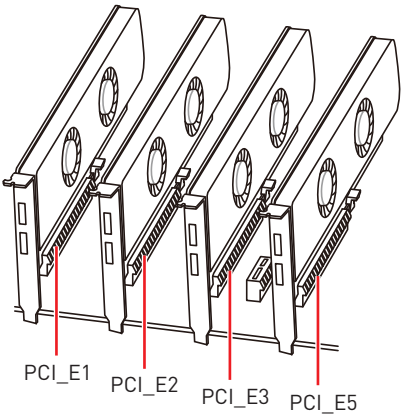


**适用于 44-lane 和 28-lane CPU**

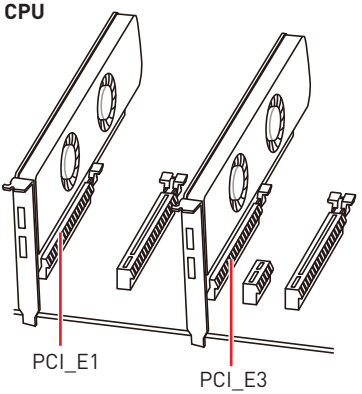


**适用于 28-lane CPU**

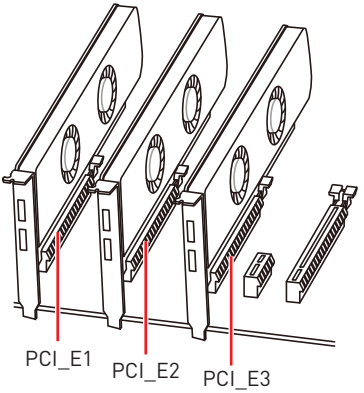


**注意**

*如果您安装了一个大而重的显卡时，您需要使用一个辅助工具如* ***MSI 游戏系列显卡支架千斤顶****来支撑其重量，以防止插槽变形。*

**注意**


- *为了使安装单个 PCIe x16 扩展卡获得最佳性能。建议使用 **PCI_E1** 插槽。*
- *当添加或移除扩展卡时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。*

## 安装 SLI 显卡


建议为 SLI 配置电源，请参阅您的显卡用户指南，以确保满足所有的系统要求。

安装 SLI 显卡：

1. 先关闭计算机电源并拔下电源线，安装两块显卡插入至 **PCI_E1** 和 **PCI_E3** 插槽。
2. 使用 **SLI 桥连接器**将两张卡连接在一起。

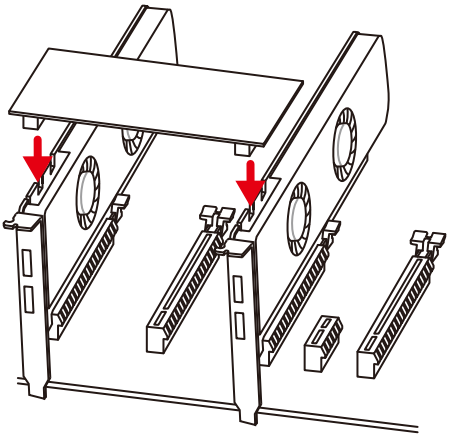


3. 连接所有 PCIe 显卡的电源接口。
4. 重新连接电源线，启动计算机电源并安装包含在您的显卡包中的驱动程序和软件。
5. 右键单击 Windows 桌面，然后选择 **NVIDIA 控制面板**菜单，在左侧任务窗格中点击 **配置 SLI, Surround, PhysX** 以及在 SLI 配置菜单中选择**最大化 3D 性能**，最后点击 **Apply**。

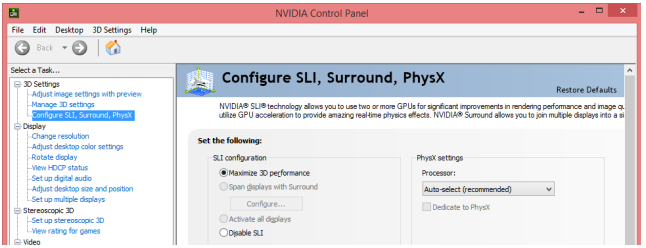

## U2_1: U.2 接口

此接口是一个 U.2 界面接口。每个接口可以连接一个 PCIe 3.0 x4 NVMe 存储设备。

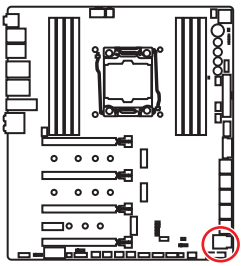


**视频演示**


*观看视频，了解如何安装 U.2 固态硬盘。http://v.youku.com/v_show/id_XMTU0NzYzMjIxNg==.html*

### 安装 U.2 固态硬盘

1. 将 U.2 电缆连接至主板上的 U.2 接口。
2. 再将 U.2 电缆连接至 U.2 固态硬盘。
3. 最后将 U.2 电缆连接至电源适配器电缆。

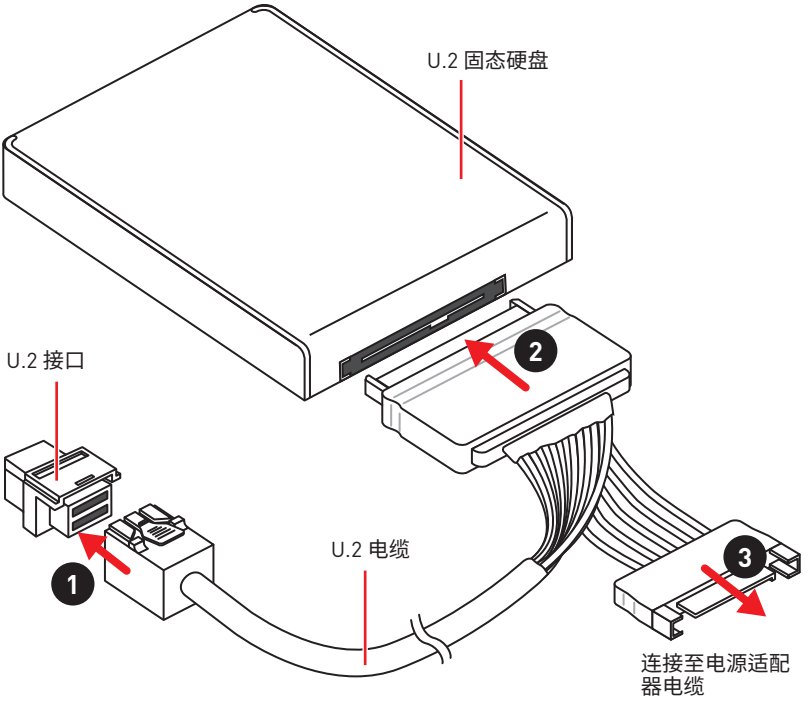

## M2_1~3: M.2 接口 (M Key)

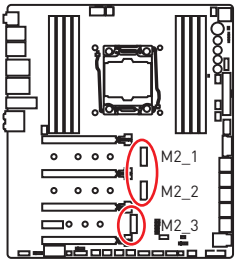


**注意**

- *Intel® RST 仅支持具有 UEFI ROM 的 PCIe M.2 固态硬盘。*
- *英特尔® 傲腾 (Optane)™ 内存与 M2_1，M2_2 接口兼容。*
- *M2_3 接口仅支持 PCIe 3.0 界面。*


**视频演示**

*观看视频，了解如何安装 M.2 模块。*


*http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTY3MjY4.html*

### 安装 M.2 模块


1. 从螺丝底座上移除螺丝。
2. 移除螺丝底座。

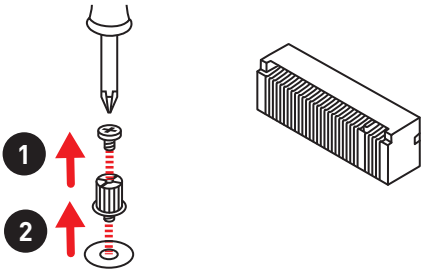


3. 拧紧旋入长度 M.2 模块到 M.2 接口距离孔的螺丝底座。
4. 将您的 M.2 模块以 30 度角插入到 M.2 接口。

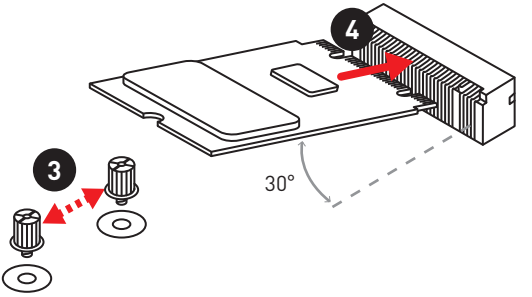



5. 将螺丝放在您 M.2 模块的后缘缺口上并拧紧到螺丝底座。

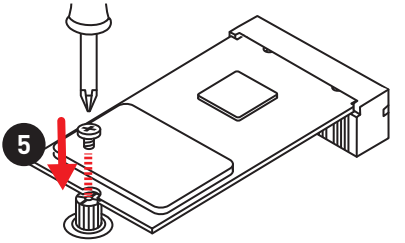

### 使用 M.2 冰霜铠甲

此主板在 M2_1 接口上具有 M.2 冰霜铠甲，以用于 M.2 模块散热。在首次安装 M.2 模块之前，您需要：

1. 向后置面板滑动 M.2 冰霜铠甲锁。
2. 提起 M.2 冰霜铠甲并从散热垫上取下保护膜。

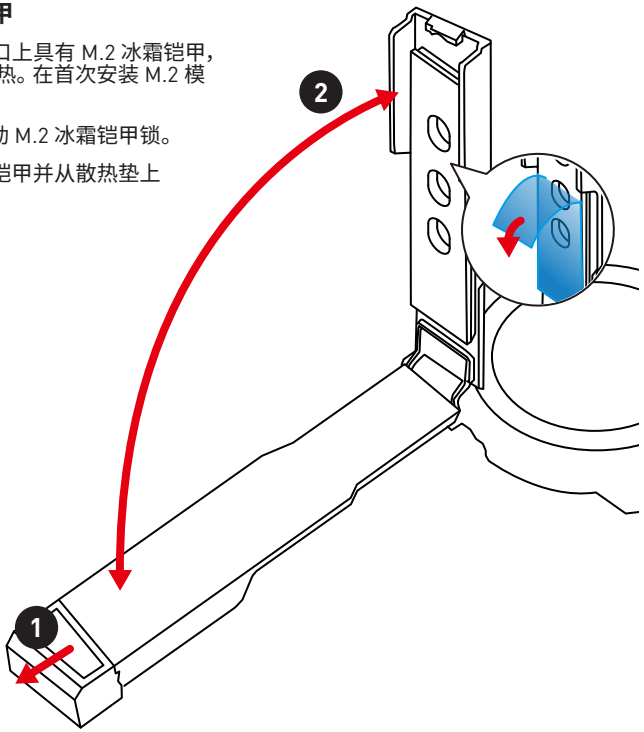



### 使用 M.2 抗电磁装甲

我们在 M2_2 和 M2_3 接口上提供 M.2 抗电磁装甲，以帮助 M.2 模块散热。在首次安装 M.2 模块之前，需要移除螺丝，提起盖子并从散热垫上**取下保护膜和圆形橡胶圈**。

**注意**

*如果您不需要 M.2 抗电磁装甲，您可以移除它。*

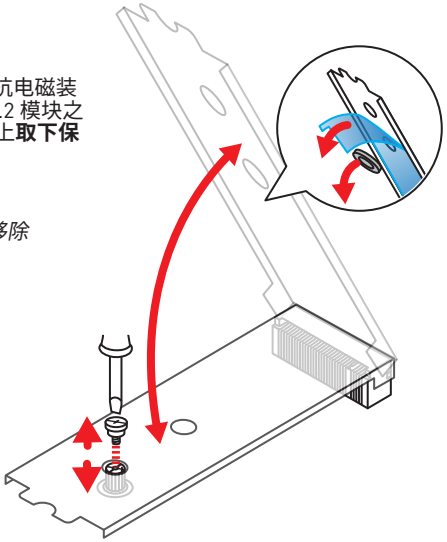


## 安装 M.2 Xpander-Z

M.2 Xpander-Z 卡提供两个 M.2 M-Key 接口。

若安装 M.2 Xpander-Z卡：

1. 从安装孔上移除螺丝。
2. 提起 M.2 抗电磁装甲并从散热垫上取下保护膜和圆形橡胶圈。
3. 根据您的 M.2 固态硬盘的长度移动安装孔位置。
4. 将您的 M.2 固态硬盘以 30 度角插入到 M.2 接口。
5. 将 M.2 固态硬盘和 M.2 抗电磁装甲推下，将其固定到螺丝底座上。
6. 将 M.2 Xpander-Z 插入 PCIe 插槽。
   - 适用于 44-lane CPU - 将其插入 PCI_E3 或 PCI_E5 插槽。
   - 适用于 28-lane CPU - 将其插入 PCI_E2 或 PCI_E3 插槽。
   - 16-lane CPU 不支持 M.2 Xpander-Z。
7. 使用螺丝固定 M.2 Xpander-Z。

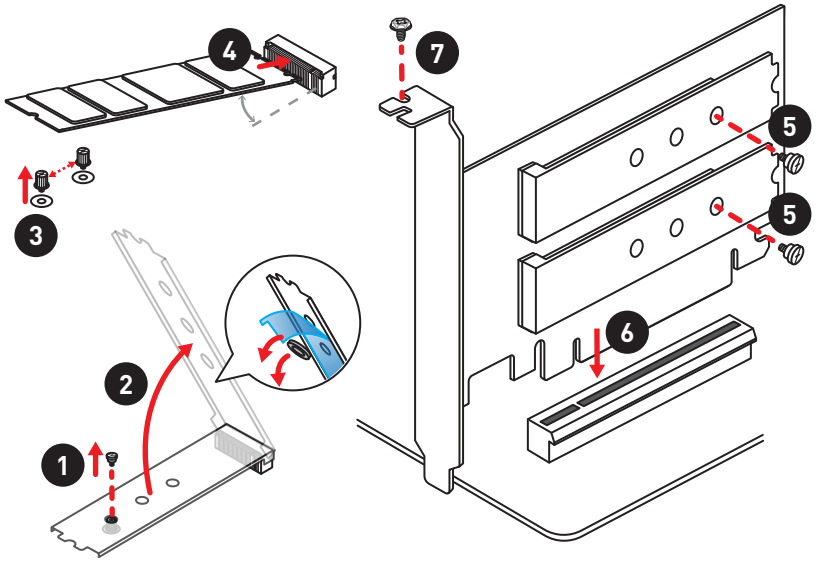



**注意**

- *M.2 Xpander-Z 卡不支持 16-lane CPU。*
- *卸载该卡后，请将 BIOS 中的 **M.2 Xpander-Z** 恢复为 **Disabled**。*

## SATA1~10: SATA 6Gb/s 接口

这些接口是串行 SATA 6Gb/s 界面接口。每个接口可以连接一个串行 SATA 设备。

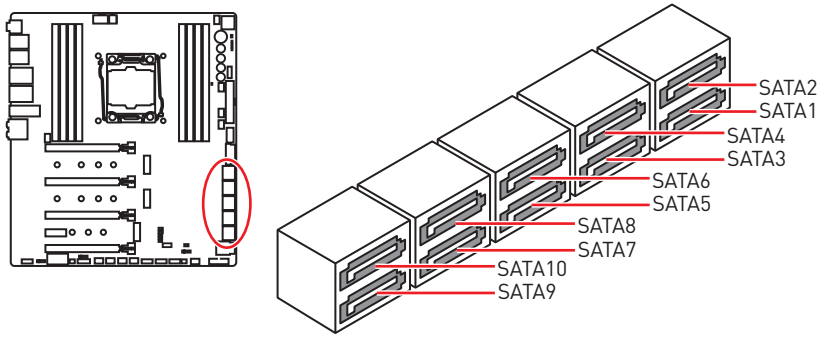


**注意**

- *请勿将串行 SATA 数据线对折成 90 度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 数据线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*


### M2_1，M2_2，SATA 和 PCI_E4 组合表

| 插槽 | 组合 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2_1 | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| SATA1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| SATA2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SATA3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SATA4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2_2 | — | — | SATA | SATA | PCIe | PCIe | — | — | SATA | SATA | PCIe | PCIe |
| SATA5 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| SATA6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SATA7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SATA8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| PCI_E4 | — | PCIe | — | PCIe | — | PCIe | — | PCIe | — | PCIe | — | PCIe |
| SATA9 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| SATA10 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |


(**SATA**：M.2 SATA 固态硬盘，**PCIe**：M.2 PCIe 固态硬盘，✓：可用，—：不可用)

## M.2 接口与各种组合的范例


**1 个 M.2 PCIe 固态硬盘 + 10 个 SATA 一般硬盘**

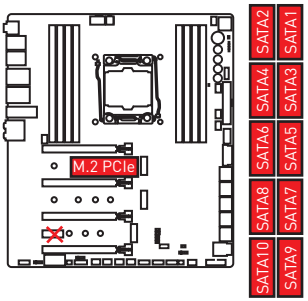



**2 个 M.2 PCIe 固态硬盘 + 6 个 SATA 一般硬盘**

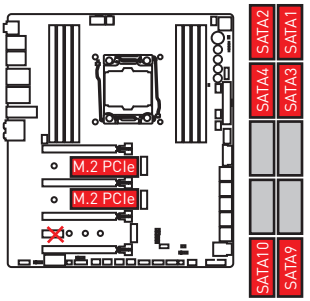


**1 个 M.2 PCIe 固态硬盘 + 1 个 M.2 SATA 固态硬盘 + 9 个 SATA 一般硬盘**

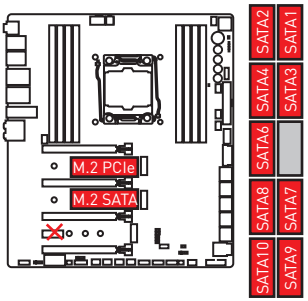




**2 个 M.2 PCIe 固态硬盘 + 4 个 SATA 一般硬盘 + 1 个 PCI_E4 设备**

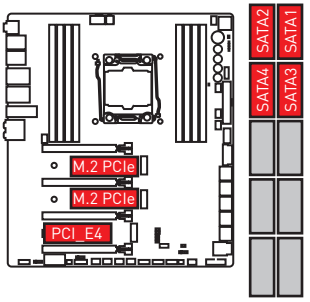


## JFP1, JFP2: 前置面板接口

这些接口连接至前置面板上的开关和 LED 灯。

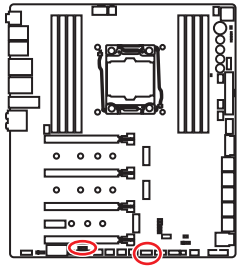





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HDD LED + | 2 | Power LED + |
| 3 | HDD LED - | 4 | Power LED - |
| 5 | Reset Switch | 6 | Power Switch |
| 7 | Reset Switch | 8 | Power Switch |
| 9 | Reserved | 10 | No Pin |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Speaker - | 2 | Buzzer + |
| 3 | Buzzer - | 4 | Speaker + |

## OC1: GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮

此旋钮可以允许您在进行处理器超频时手动选择从数值 0 阶段(默认)至数值 11(极端)。在您计算机开机后,处理器的电压和频率将会自动调节。

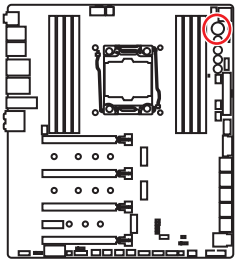




### 使用 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮

要设置 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮,请采取以下步骤:

1. 在BIOS设置里设置 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮为硬件模式。

   ***注:**此旋钮的指示灯亮起时,表示 GAME BOOST 游戏加速引擎由硬件控制。当灯熄灭时,表示 GAME BOOST 游戏加速引擎由 BIOS 的控制。*

2. 关闭计算机电源。
3. 据您的需要,旋转 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮选择超频的阶段。

| 阶段 | CPU 频率 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | i5-7640X | i7-7740X | i7-7800X | i7-7820X | i9-7900X |
| 0 | 4.0 GHz | 4.3 GHz | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz |
| 1 | 4.5 GHz | 4.8 GHz | 4.1 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz |
| 2 | 4.6 GHz | 4.9 GHz | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz |
| 4 | 4.7 GHz | 5.0 GHz | 4.3 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz |
| 6 | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 4.4 GHz | 4.7 GHz | 4.7 GHz |
| 8 | 4.9 GHz | 5.2 GHz | 4.5 GHz | 4.8 GHz | 4.8 GHz |
| 10 | 5.0 GHz | 5.3 GHz | 4.6 GHz | 4.9 GHz | 4.9 GHz |
| 11 | 5.1 GHz | 5.4 GHz | 4.7 GHz | 5.0 GHz | 5.0 GHz |

4. 开机以及 GAME BOOST 游戏加速引擎将自动超频 CPU 取决于您选定的阶段。

要禁用 GAME BOOST 游戏加速引擎:

1. 在 BIOS 设置里设置 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮为 HW 模式。
2. 关闭计算机电源。
3. 将 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮旋转到数值 0,然后再开机。配置参数将返回到正常值。

**注意**

- *当 Core-X 系列处理器使用 GAME BOOST 游戏加速引擎时,建议使用带双风扇散热器的液体 CPU 冷却器,以获得更好的散热和性能。*


- *您可以在 **BIOS 设置**或在 **MSI COMMAND CENTER** 软件中操作 GAME BOOST 游戏加速引擎功能。*
- *当您激活 GAME BOOST 游戏加速引擎功能，为了优化性能以及提高系统稳定性。请在 **BIOS > OC** 菜单设置中保留不变。*
- *超频的成功与否取决于您的计算机的组件。*
- *我们将不保证 GAME BOOST 游戏加速引擎超频范围，也不保障任何由超频行为导致的损坏和风险。*
- *为了更好兼容性地使用 GAME BOOST 游戏加速引擎功能时，推荐使用微星组件。*

## OC_RT1: 超频重试跳线

当您关闭此跳线时，系统将继续重试超频项目，直到它成功启动。

## OC_FS1: 超频强制进入 BIOS 跳线


当您关闭此跳线时，系统将被强制访问 BIOS 并跳过超频故障消息。

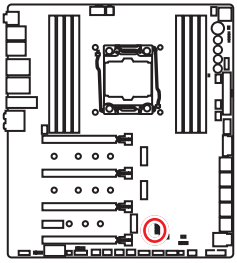

| | | |
|---|---|---|
| OC_RT1 | 正常<br>(默认) | 继续重试超频 |
| OC_FS1 | 正常<br>(默认) | 强制访问 BIOS 并跳过超频故障消息 |

## JSLOW1: 低速模式启动跳线

此跳线用于液氮超频散热方案，液氮超频方案可提供极限超频條件，使处理器以稳定的频率开机，避免系统损坏。

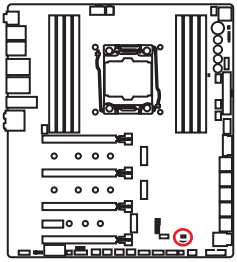


| | |
|---|---|
| 正常<br>(默认) | 开启<br>(请 BIOS POST 过程中开启此功能。) |

**注意**

- *使用者如尝试进行低温超频，须自负风险。超频结果会因 CPU 版本不同而异。*
- *请勿在关机状态下将此开关为**开启**位置，否则将无法开机。*

## CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, JPWR1: 电源接口

这些接口允许您连接一个 ATX 电源供应器。

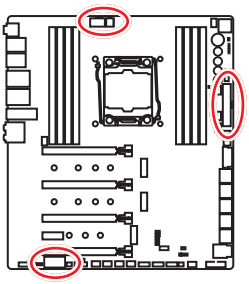

8 4 5 1 CPU_PWR1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 5 | +12V |
| 2 | Ground | 6 | +12V |
| 3 | Ground | 7 | +12V |
| 4 | Ground | 8 | +12V |

4 2 3 1 CPU_PWR2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 3 | +12V |
| 2 | Ground | 4 | +12V |

12 24 ATX_PWR1 1 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.3V | 13 | +3.3V |
| 2 | +3.3V | 14 | -12V |
| 3 | Ground | 15 | Ground |
| 4 | +5V | 16 | PS-ON# |
| 5 | Ground | 17 | Ground |
| 6 | +5V | 18 | Ground |
| 7 | Ground | 19 | Ground |
| 8 | PWR OK | 20 | Res |
| 9 | 5VSB | 21 | +5V |
| 10 | +12V | 22 | +5V |
| 11 | +12V | 23 | +5V |
| 12 | +3.3V | 24 | Ground |

JPWR1 1


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | +12V | 3 | Ground |
| 2 | Ground | 4 | +5V |


**注意**

*确认所有接口都已正确的连接到 ATX 电源供应器上，以确保主板稳定的运行。*

## JUSB1~2: USB 2.0 接口

这些接口允许您连接前置面板上的 USB 2.0 端口。

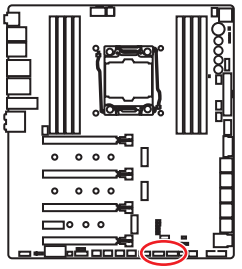





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 2 | VCC |
| 3 | USB0- | 4 | USB1- |
| 5 | USB0+ | 6 | USB1+ |
| 7 | Ground | 8 | Ground |
| 9 | No Pin | 10 | NC |


**注意**

- *请注意，VCC 和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了将您的 iPad，iPhone 和 iPod 通过 USB 端口进行充电，请安装 MSI® SUPER CHARGER 实用程序。*


## JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接口

这些接口允许您在前置面板上来连接 USB 3.1 Gen1 端口。

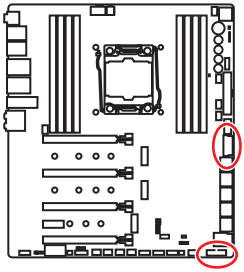




JUSB3




JUSB4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Power | 11 | USB2.0+ |
| 2 | USB3_RX_DN | 12 | USB2.0- |
| 3 | USB3_RX_DP | 13 | Ground |
| 4 | Ground | 14 | USB3_TX_C_DP |
| 5 | USB3_TX_C_DN | 15 | USB3_TX_C_DN |
| 6 | USB3_TX_C_DP | 16 | Ground |
| 7 | Ground | 17 | USB3_RX_DP |
| 8 | USB2.0- | 18 | USB3_RX_DN |
| 9 | USB2.0+ | 19 | Power |
| 10 | NC | 20 | No Pin |

**注意**

*请注意，电源和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*

## 充电端口

**JUSB3** 接口是一个快速充电端口，以提高 USB 输出功率供手机或 USB 供电设备快速充电。该快速充电端口是通过硬件主板芯片控制，它在设备暂停，休眠状态或者关闭状态中仍然可以充电。但是，当您启动计算机进入 Windows®，您将需要安装 MSI® SUPER CHARGER 应用程序来开启或关闭该充电模式。




***视频演示***

*观看视频了解如何用 Super-Charge 对手机充电。*


*http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3NTM5MzY0.html*

***注意***

*当充电模式为开启时，此快速充电端口的数据同步功能将被关闭。*


## JUSB5: USB 3.1 Gen2 Type-C 接口

此接口允许您在前置面板上来连接 USB 3.1 Gen2 Type-C 接口。该接口具有防呆设计。当您连接电缆时，请务必将其与相应的方向连接。

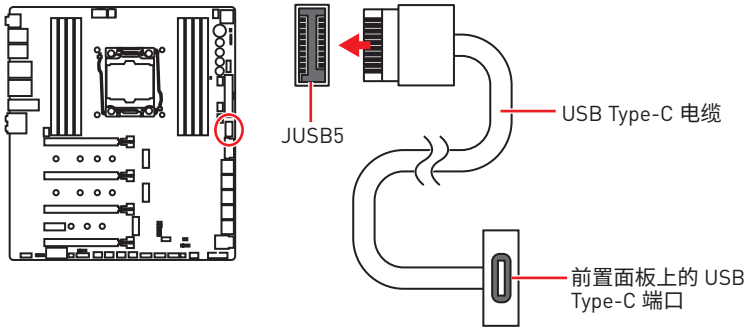

## CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4, EXS_FAN1~4: 风扇接口

风扇接口可分为 PWM (脉冲宽度调制) 模式和 DC 模式。PWM 模式风扇接口使用速率控制信号提供恒定的 12V 输出和调节风扇速率。DC 模式风扇接口通过改变电压控制风扇速率。此款主板可以自动检测 PWM 模式和 DC 模式。但是，您可以按照以下说明手动将风扇接口调整为 PWM 模式或 DC 模式。

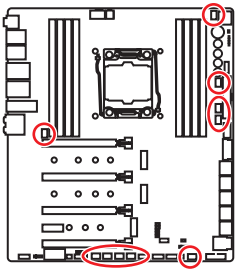

### 自动检测模式风扇接口




CPU_FAN1/ PUMP_FAN1/ SYS_FAN1/ SYS_FAN4/ EXS_FAN4




SYS_FAN2/ SYS_FAN3/ EXS_FAN1/ EXS_FAN2/ EXS_FAN3

**注意**

- *您可以在 PWM 模式和 DC 模式之间切换，并在 **BIOS > HARDWARE MONITOR** 中调整风扇速率。*
- *确认在切换 PWM/ DC 模式后，风扇工作正常。*


### 风扇接口针脚定义


| PWM 模式针脚定义 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 2 | +12V |
| 3 | Sense | 4 | Speed Control Signal |

| DC 模式针脚定义 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 2 | Voltage Control |
| 3 | Sense | 4 | NC |

## T_SEN1: 热传感器接口


此接口允许您连接热敏电缆，并使用它来监控检测点的温度。

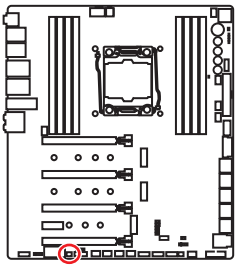


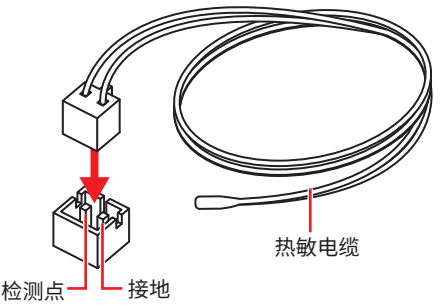

## JAUD1: 前置音频接口

此接口允许您连接前置面板上音频插孔。

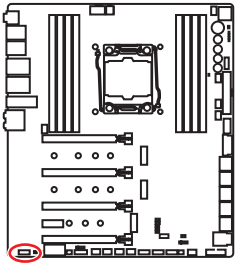





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | MIC L | 2 | Ground |
| 3 | MIC R | 4 | NC |
| 5 | Head Phone R | 6 | MIC Detection |
| 7 | SENSE_SEND | 8 | No Pin |
| 9 | Head Phone L | 10 | Head Phone Detection |

## JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口允许您机箱入侵检测开关电线相连。

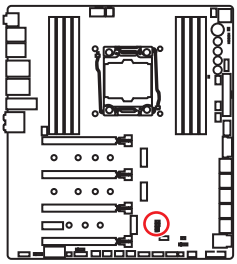



正常

(默认)



触发机箱入侵检测情况下

### 使用机箱入侵检测器


1. **JCI1** 接口连接机箱上的机箱入侵检测开关和传感器。
2. 关闭机箱盖。
3. 转到 **BIOS > Settings > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Enabled**。
5. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。
6. 当计算机开启时，一旦打开机箱盖，将会在屏幕上显示一个警告信息。

### 重设机箱入侵检测警告

1. 转到 **BIOS > Settings > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Reset**。
3. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。

## JTPM1: TPM 模组接口

此接口是用来连接 TPM (安全平台模组)模组。请参考 TPM 安全平台手册以获得更多细节和用法。

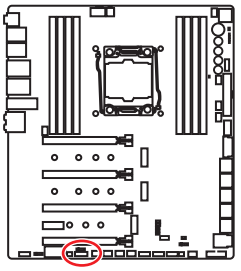





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | LPC Clock | 2 | 3V Standby power |
| 3 | LPC Reset | 4 | 3.3V Power |
| 5 | LPC address & data pin0 | 6 | Serial IRQ |
| 7 | LPC address & data pin1 | 8 | 5V Power |
| 9 | LPC address & data pin2 | 10 | No Pin |
| 11 | LPC address & data pin3 | 12 | Ground |
| 13 | LPC Frame | 14 | Ground |

## JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线

主板上建有一个 CMOS 内存，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS 内存。

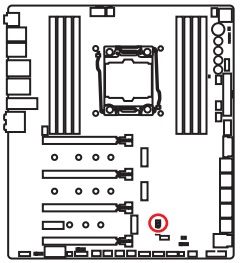



保留数据

(默认)




清除 CMOS/ 重启 BIOS


### 重启 BIOS 为默认值

1. 关闭计算机电源，并拔下电源插头。
2. 使用跳线帽让 JBAT1 短路持续约 5-10 秒。
3. 移除 JBAT1 上的跳线帽。
4. 插上电源插头并开启计算机上电源。

## BIOS_SW1: 多重 BIOS 开关

此主板有两个内置的 BIOS ROMs (标志 A 和 B，默认 BIOS ROM 为 A)。如果其中一个毁坏，通过滑动开关您可以转移到另外一个启动。

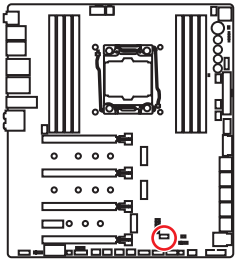

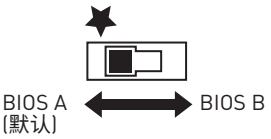


### 恢复 BIOS

当更新 BIOS 失败或导致计算机不开机，您可以通过以下步骤恢复原有 BIOS。恢复前，请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 U 盘中。


1. 关闭计算机电源。
2. 用**多重 BIOS 开关**切换到正常的 BIOS ROM。
3. 插入 U 盘到计算机上。
4. 开启计算机电源并在 POST 过程中按 Del 键进入 BIOS 设置。
5. 选择 **M-FLASH** 选项并点击 **Yes**，可重新启动系统以及进入 flash 模式。
6. 选择一个 BIOS 文件执行 BIOS 恢复过程。
7. 用**多重 BIOS 开关**切换到损坏的 BIOS ROM 并点击 **Yes** 来开始恢复 BIOS。
8. 刷新完成后，系统将自动重启。

**注意**

- *当系统启动过程中，不要使用多重 BIOS 开关。*
- *您也可以使用 **LIVE UPDATE** 或 **BIOS 更新备援机制**工具更新 BIOS。详情请参阅 BIOS 部分。*

## POWER1, RESET1: 电源按钮，重启按钮

此电源 / 重启按钮允许您开机 / 重启计算机。

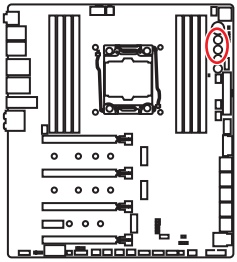




电源按钮




重启按钮

## Plus, Minus buttons: BCLK-倍频按钮

您可以使用这些按钮来增加或减少 CPU BCLK/ 倍频。

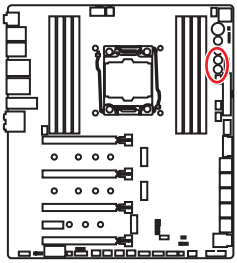




BCLK+
/ 倍频+




BCLK-
/ 倍频-

## VRAID1: CPU 虚拟 RAID 架构接头

此接口允许您连接 VROC (CPU 虚拟 RAID 架构) 键模块。您需要使用 Intel® RSTe (Intel® 快速存储技术企业) 驱动程序启用 VROC 功能。

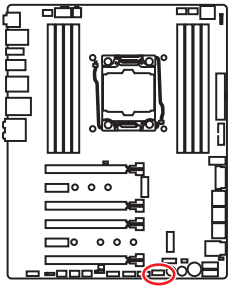

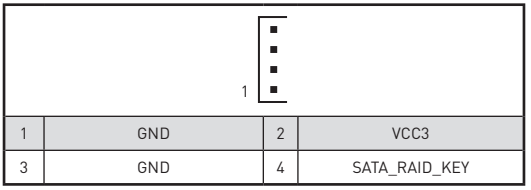



| 1 | GND | 2 | VCC3 |
|---|---|---|---|
| 3 | GND | 4 | SATA_RAID_KEY |


**注意**

*该 VROC 键模块需单独购买。*


## JLED1: RGB LED 接口

这些接口允许您连接 5050 RGB LED 灯条。

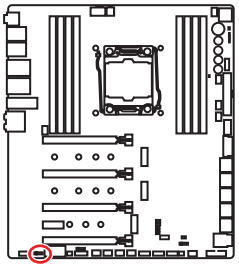




| 1 | +12V | 2 | G |
|---|---|---|---|
| 3 | R | 4 | B |

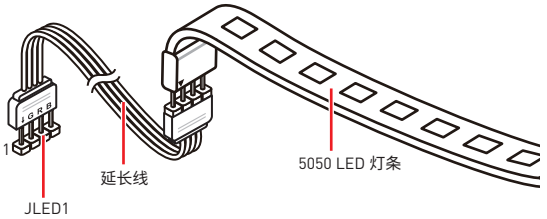



**注意**

- *此接口支持 5050 RGB 多彩 LED 灯条 (12V/G/R/B) 和最大额定功率 3A (12V)。请保持 LED 灯条短于 2 米，以防止灯光变暗。*
- *在安装或拆卸 RGB LED 灯条时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。*
- *请使用 MSI 软件来控制扩展 LED 灯。*

# 板载 LED 灯

## 简易侦错 LED 灯


LED 指示灯在主板中的侦错状态。

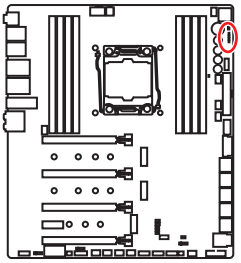

**CPU** - 表示 CPU 无法检测或故障。
**DRAM** - 表示 DRAM 无法检测或故障。
**VGA** - 表示 GPU 无法检测或故障。
**BOOT** - 表示启动设备无法检测或故障。

## PCIe x16 插槽 LED 灯

LED 指示灯显示 PCIe x16 插槽状态。

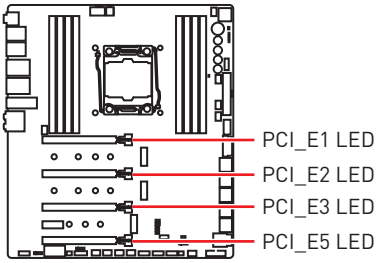



| LED 颜色 | PCIe 插槽状态 |
|---|---|
| 红色 | x16 模式 |
| 白色 | x8, x4, x1 模式 |

## DIMM LED 灯

LED 指示灯显示内存模块安装。


## XMP LED 灯

此 LED 指示灯显示 XMP (扩展内存配置文件) 模式已开启。

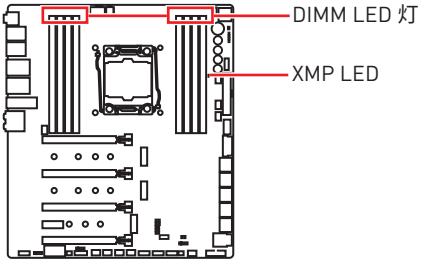

## 风扇 LED 灯


LED 指示灯显示风扇控制模式。

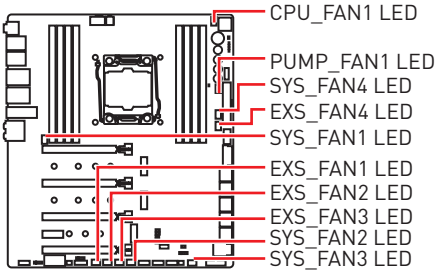


| LED 颜色 | 风扇控制模式 |
|---|---|
| 红色 | PWM 模式 |
| 绿色 | DC 模式 |

## 风扇速度指示灯

芯片组散热器和背板上有一个风扇速度指示灯。灯会改变显示风扇转速的颜色。

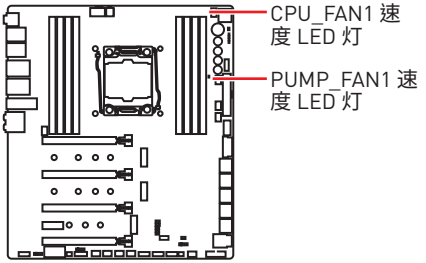



| LED 颜色 | 风扇速度 |
|---|---|
| 白色 | 65% 以下 |
| 从白到红 | 65%~80% |
| 红色 | 80% 以上 |

## 多重 BIOS LED 灯

多重 BIOS 指示灯显示哪些 BIOS 正在运行。


## JPWRLED1: LED 灯演示电源输入接口

此接口是被零售商用来演示板载 LED 灯。

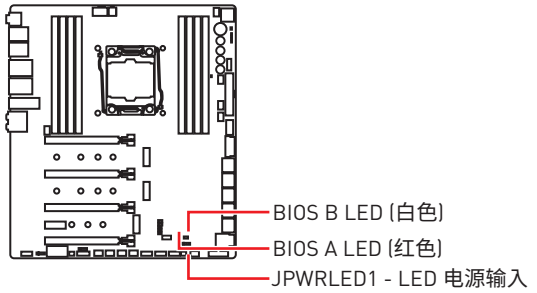

## 侦错代码 LED 灯

开机并在 POST 之后，侦错代码 LED 灯将会显示进度和错误代码。详情请参阅侦错代码 LED 灯表。

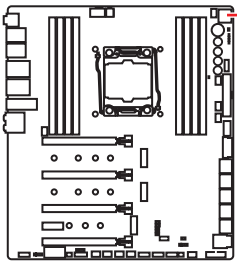


## 十六进制字符表

| 十六进制 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侦错代码 LED 灯显示 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | b | C | d | E | F |

## 启动阶段

**安全 (SEC)** – 最低级初始化

**Pre-EFI 初始化 (PEI)** – 内存初始化

**驱动执行环境 (DXE)** – 主要硬件初始化

**启动设备选择 (BDS)** – 系统设置，预操作系统用户界面和引导设备选择 (CD/DVD，一般硬盘，USB，网络，计算机壳层(shell )，...)

## 侦错代码 LED 灯表

### SEC 进度代码

| | |
|---|---|
| **01** | 开机。重启类型检测 (软件/硬件) |
| **02** | AP 微代码(Microcode)加载前初始化 |
| **03** | 系统助手(System Agent)微代码 (Microcode)加载前初始化 |
| **04** | PCH 微代码(Microcode)加载前初始化 |
| **06** | 微代码(Microcode)加载 |
| **07** | AP 微代码(Microcode)加载后初始化 |
| **08** | 系统助手(System Agent)微代码 (Microcode)加载后初始化 |
| **09** | PCH 微代码(Microcode)加载后初始化 |
| **0B** | 高速缓存初始化 |

### SEC 错误代码

| | |
|---|---|
| **0C - 0D** | 预留给将来的 AMI SEC 错误代码 |
| **0E** | 未发现微代码(Microcode) |
| **0F** | 未加载微代码(Microcode) |

### PEI 进度代码

| | |
|---|---|
| **10** | PEI 核心开始 |
| **11** | 开始预内存 CPU 初始化 |
| **12 - 14** | 预内存 CPU 初始化 (特定 CPU 模块) |
| **15** | 开始预内存系统助手(System Agent)初始化 |
| **16 - 18** | 预内系统助手(System Agent)初始化(特定系统助手(System Agent)模块) |
| **19** | 开始预内存 PCH 初始化 |
| **1A - 1C** | 预内存 PCH 初始化 (特定 PCH 模块) |
| **2B** | 内存初始化。串行存在检测 (SPD) 数据读取 |
| **2C** | 内存初始化。检测安插的内存 |
| **2D** | 内存初始化。编程内存时序信息 |

| | |
|---|---|
| **2E** | 内存初始化。配置内存 |
| **2F** | 内存初始化 (其他) |
| **31** | 安装内存 |
| **32** | 开始 CPU 后内存初始化 |
| **33** | CPU 后内存初始化。高速缓存初始化 |
| **34** | CPU 后内存初始化。应用处理器(s) (AP) 初始化 |
| **35** | CPU 后内存初始化。启动捆绑处理器 (BSP) 选择 |
| **36** | CPU 后内存初始化。系统管理模式 (SMM) 初始化 |
| **37** | 开始后内存系统助手(System Agent)初始化 |
| **38 - 3A** | 后内存系统助手(System Agent)初始化 (特定系统助手(System Agent)模块) |
| **3B** | 开始后内存 PCH 初始化 |
| **3C - 3E** | 后内存 PCH 初始化 (特定 PCH 模块) |
| **4F** | 开始 DXE IPL |

## PEI 错误代码

| | |
|---|---|
| **50** | 内存初始化错误。无效的内存类型或不兼容的内存速率 |
| **51** | 内存初始化错误。SPD 读取失败 |
| **52** | 内存初始化错误。无效的内存大小或内存模块不匹配 |
| **53** | 内存初始化错误。未检测到可用内存 |
| **54** | 未指定内存初始化错误 |
| **55** | 内存无法安装 |
| **56** | 无效 CPU 类型或速率 |
| **57** | CPU 不匹配 |
| **58** | CPU 自检失败或可能的 CPU 高速缓存错误 |
| **59** | 未发现 CPU 微代码(Microcode)或微代码(Microcode)更新失败 |
| **5A** | 内部 CPU 错误 |
| **5B** | 重启 PPI 将无法使用 |
| **5C - 5F** | 预留给将来的 AMI 错误代码 |

## DXE 进度代码

| | |
|---|---|
| **60** | DXE 核心开始 |
| **61** | NVRAM 初始化 |
| **62** | 安装 PCH 运行时服务 |
| **63** | 开始 CPU DXE 初始化 |
| **64 - 67** | CPU DXE 初始化 (特定 CPU 模块) |
| **68** | PCI 主桥初始化 |
| **69** | 开始系统助手(System Agent) DXE 初始化 |
| **6A** | 开始系统助手(System Agent) DXE SMM 初始化 |
| **6B - 6F** | 系统助手(System Agent) DXE 初始化 (特定系统助手(System Agent)模块) |
| **70** | 开始 PCH DXE 初始化 |
| **71** | 开始 PCH DXE SMM 初始化 |
| **72** | PCH 设备初始化 |
| **73 - 77** | PCH DXE 初始化 (特定 PCH 模块) |
| **78** | ACPI 模块初始化 |
| **79** | CSM 初始化 |
| **7A - 7F** | 预留给将来的 AMI DXE 代码 |
| **90** | 开始启动设备选择 (BDS) 阶段 |
| **91** | 开始设备连接 |
| **92** | 开始 PCI 总线初始化 |
| **93** | PCI 总线热插拔控制器初始化 |
| **94** | PCI 总线列举 (Enumeration) 32 |
| **95** | PCI 总线请求资源 |
| **96** | PCI 总线分配资源 |
| **97** | 控制台输出设备连接 |
| **98** | 控制台输入设备连接 |
| **99** | 超级 IO 初始化 |
| **9A** | 开始 USB 初始化 |
| **9B** | USB 重启 |
| **9C** | USB 检测 |
| **9D** | USB 启用 |
| **9E -9F** | 预留给将来的 AMI 代码 |
| **A0** | 开始 IDE 初始化 |
| **A1** | IDE 重启 |
| **A2** | IDE 检测 |
| **A3** | IDE 启用 |
| **A4** | 开始 SCSI 初始化 |
| **A5** | SCSI 重启 |
| **A6** | SCSI 检测 |
| **A7** | SCSI 启用 |
| **A8** | 设置验证密码 |
| **A9** | 开始设置 |
| **AB** | 设置输入等待 |
| **AD** | 准备启动事件 |
| **AE** | 传统启动事件 |
| **AF** | 退出启动服务事件 |
| **B0** | 开始运行时设置虚拟地址 MAP |
| **B1** | 结束运行时设置虚拟地址 MAP |
| **B2** | Legacy 可选 ROM 初始化 |
| **B3** | 系统重启 |

| | |
|---|---|
| **B4** | USB 热插拔 |
| **B5** | PCI 总线热插拔 |
| **B6** | 清理 NVRAM |
| **B7** | 配置重启 ( NVRAM 设置重启) |
| **B8 - BF** | 预留给将来的 AMI 代码 |

### DXE 错误代码

| | |
|---|---|
| **D0** | CPU 初始化错误 |
| **D1** | 系统助手(System Agent)初始化错误 |
| **D2** | PCH 初始化错误 |
| **D3** | 某些架构协议将无法使用 |
| **D4** | PCI 资源分配错误。资源不足 |
| **D5** | 没有空间供 Legacy 可选 ROM |
| **D6** | 未发现任何控制台输出设备 |
| **D7** | 未发现任何控制台输入设备 |
| **D8** | 密码无效 |
| **D9** | 错误加载启动选项 (LoadImage 返回错误) |
| **DA** | 启动选项失败 (StartImage 返回错误) |
| **DB** | Flash 更新失败 |
| **DC** | 重启协议不可用 |

### S3 重启进度代码

| | |
|---|---|
| **E0** | S3 重启开始(由 DXE IPL 调用 S3 重启 PPI ) |
| **E1** | S3 启动脚本执行 |
| **E2** | 视频转发 |
| **E3** | 操作系统 S3 唤醒矢量调用 |
| **E4 - E7** | 预留给将来的 AMI 进度代码 |

### S3 重启错误代码

| | |
|---|---|
| **E8** | S3 重启失败 |
| **E9** | 未发现 S3 重启 PPI |
| **EA** | S3 重启启动脚本错误 |
| **EB** | S3 操作系统唤醒错误 |
| **EC - EF** | 预留给将来的 AMI 错误代码 |

### 恢复进度代码

| | |
|---|---|
| **F0** | 由固件触发恢复条件 (自动恢复) |
| **F1** | 由用户触发恢复条件 (强制恢复) |
| **F2** | 恢复过程启动 |
| **F3** | 发现恢复固件图像 |
| **F4** | 加载恢复固件图像 |
| **F5 - F7** | 预留给将来的 AMI 进度代码 |

### 恢复错误代码

| | |
|---|---|
| **F8** | 恢复 PPI 将无法使用 |
| **F9** | 未发现恢复封包 |
| **FA** | 无效的恢复封包 |
| **FB - FF** | 预留给将来的 AMI 错误代码 |

## ACPI 状态代码

开机后且操作系统为 ACPI 模式时将出现下面的代码。

| | |
|---|---|
| **01** | 系统进入S1 睡眠状态 |
| **02** | 系统进入 S2 睡眠状态 |
| **03** | 系统进入 S3 睡眠状态 |
| **04** | 系统进入 S4 睡眠状态 |
| **05** | 系统进入 S5 睡眠状态 |
| **10** | 系统从 S1 睡眠状态唤醒 |
| **20** | 系统从 S2 睡眠状态唤醒 |
| **30** | 系统从 S3 睡眠状态唤醒 |
| **40** | 系统从 S4 睡眠状态唤醒 |
| **AC** | 系统转换到 ACPI 模式。中断控制器为 PIC 模式。 |
| **AA** | 系统转换到 ACPI 模式。中断控制器为 APIC 模式。 |

## CPU 温度


| | |
|---|---|
| **00 - 99** | 系统已经全面启动到操作系统后，显示当前 CPU 温度。 |

## 更新 LED 固件

更新 LED 固件可以帮助改善照明效果。

要更新 LED 固件：

1. 安装并运行 MSI LIVE UPDATE 6 更新软件。
2. 选择 **BIOS Update**。
3. 点击 **Scan** 按钮。如果需要更新 LED 固件，固件版本将出现在列表中。
4. 选择列表中的项目。

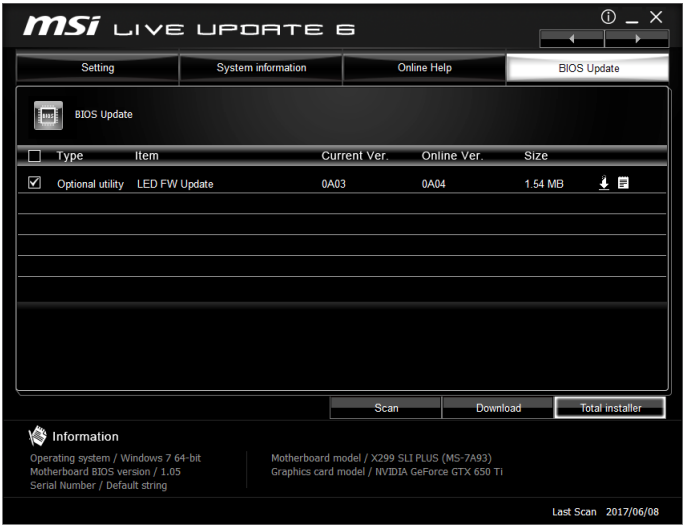


5. 单击 **Total installer** 按钮下载并安装固件。
6. 当过程完成 100% 时，您需要重新启动计算机以启用 LED 固件。

# BIOS 设置

在正常情况下，默认设置为系统稳定提供最佳性能。您应该**始终保持默认设置**，以避免可能出现的系统损坏或无法开机，除非您熟悉 BIOS 设置。

***注意***

- *为了获得更好的系统性能，BIOS 项目描述不断更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。您也可以参考 BIOS 项目描述的**帮助**信息面板。*
- *本章中的图片仅供参考，可能与您所购买的产品而有差异。*

## 进入 BIOS 设置

请参考以下方法进入 BIOS 设置。

- 在开机程序中，当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息，按下 **Delete** 键。
- 使用 **MSI FAST BOOT** 应用程序。点击 **GO2BIOS** 按钮并选择 **OK**。该系统将重新启动并直接进入 BIOS 设置。




点击 **GO2BIOS**

**功能键**

**F1**：主题帮助

**F2**：添加/删除一个最喜欢的项目

**F3**：进入 Favorites 客制化选单功能菜单

**F4**：进入 CPU 规格菜单

**F5**：进入 Memory-Z 菜单

**F6**：载入优化设置默认值

**F7**：高级模式和 EZ 模式之间切换

**F8**：载入超频参数

**F9**：保存超频参数

**F10**：保存更改并重新启*

**F12**：采取截图并将其保存到 U 盘中 (仅适用于FAT/ FAT32 格式)。

**Ctrl+F**：进入搜索页面

* 当您按 F10 时，会出现一个确认窗口，它提供了变更信息。请依您的需求选择 Yes 或 No。

## 重启 BIOS

您可能需要还原默认的 BIOS 设置来解决某些问题。有几种方法来重启 BIOS：

- 转到 BIOS，然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 短路主板上的**清除 CMOS** 跳线。

**注意**

*在清除 CMOS 数据之前，请确保计算机已关机。请参考**清除 CMOS** 跳线部分，以了解重启 BIOS 的相关信息。*

## 更新 BIOS

### 使用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 U 盘中。

更新 BIOS：

1. POST 过程中按 Del 键进入 BIOS 设置。
2. 插入内有欲更新文件的 U 盘到计算机上。
3. 选择 **M-FLASH** 选项卡并点击 **Yes**，可重新启动系统以及进入 flash 模式。
4. 选择一个 BIOS 文件执行 BIOS 更新过程。
5. 刷新 100% 完成后，系统将自动重启。

### 使用 Live Update 6 更新软件更新 BIOS

更新前：

请确认已安装 LAN 驱动程序以及正确设置因特网连接。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI LIVE UPDATE 6 更新软件。
2. 选择 **BIOS Update**。
3. 点击 **Scan** 按钮。
4. 点击 **Download** 图标下载并安装最新的 BIOS 文件。
5. 单击 **Next**，选择 **In Windows mode**。然后再单击 **Next** 以及 **Start** 来开始更新 BIOS。
6. 刷新 100% 完成后，系统将自动重启。

## 使用 BIOS 更新备援机制更新 BIOS


更新前：

请从 MSI® 网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件并重新命名 BIOS 文件为 **MSI.ROM**。然后，将 **MSI.ROM** 文件保存到 U 盘的根目录中。

**注意**


*只有 FAT32 格式的 U 盘通过 **BIOS 更新备援机制**支持更新 BIOS。*

1. 连接电源供应器到 **CPU_PWR1** 和 **ATX_PWR1**。(只需连接电源供应器，不需连接其他组件。)
2. 插入内有 MSI.ROM 文件的 U 盘到后置 I/O 面板的 BIOS 更新备援机制端口上。

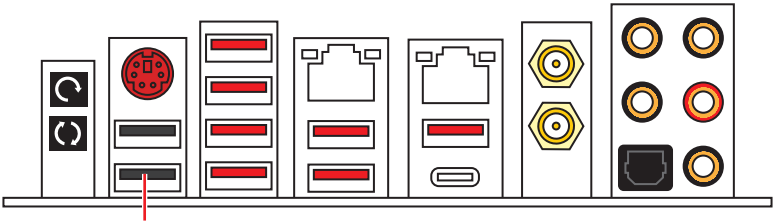

BIOS 更新备援机制端口

3. 按 BIOS 更新备援机制按钮来刷新 BIOS，并且 BIOS 更新备援机制按钮灯光开始闪烁。

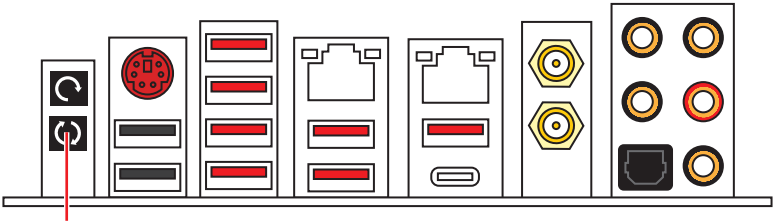

BIOS 更新备援机制按钮

4. 刷新 100% 完成后，按钮灯光将停止闪烁并同时关闭。

# EZ 模式

EZ 模式，它提供了基本的系统信息，并允许您配置基本设置。请通过按**设置模式开关**或**F7** 功能键进入高级模式下，来配置高级 BIOS 设置。




• **GAME BOOST 游戏加速引擎开关** - 点击中心按钮到 **GAME BOOST 游戏加速引擎**控制**软件** (**SW**) 以及 **硬件** (**HW**)之间切换。GAME BOOST 游戏加速引擎的内圈代表硬件目前的阶段而外圈代表软件目前的阶段。您可以通过点击右下角的 ? 图标来读取每个 GAME BOOST 游戏加速引擎阶段的 CPU 频率

**注意**

*激活 **GAME BOOST 游戏加速引擎**功能后，请勿更改 OC 菜单并且不要加载默认值，以保持最佳的性能和系统稳定性。*

• **XMP 开关** - 点击内圈开启或关闭 XMP (扩展内存配置文件)。切换外圈选来 XMP 配置文件。此开关仅当 XMP 内存模块安装时支持。

• **设置模式开关** - 按此选项卡或 **F7** 键至高级模式和 EZ 模式之间切换。

• **截图** - 点击此选项卡或 **F12** 键来采取截图并将其保存到 USB 启动盘中 (仅适用于 FAT/FAT32 格式)。

• **搜索** - 点击此选项卡或 **Ctrl+F** 键，搜索页面将显示。它允许您通过 BIOS 项目名称搜索，输入项目名称查找项目列表。将鼠标移动到空白处，然后右键单击鼠标退出搜索页面。

**注意**

*在搜索页面中，只有F6，F10 和 F12 功能键可用。*

• **语言** - 允许您选择 BIOS 设置语言。

• **系统信息** - 显示 CPU/ DDR 速率，CPU/ MB 温度，MB/ CPU 类型，内存大小，CPU/ DDR 电压，BIOS 版本和创建日期。

• **启动设备优先权栏** - 您可以移动设备图标来改变启动设备优先权。从高到低的引导优先级是左到右。

• **信息显示** - 点击在左侧的 **CPU, Memory, Storage, Fan Info** 以及 **Help** 按钮来显示相关信息。

• **功能按钮** - 通过点击它们各自的按钮启用或禁用 **LAN 可选 ROM, M.2/Optane Genie, 专家模式, AHCI, RAID, CPU 风扇故障警告控制**和 **BIOS Log Review**。

▪ **专家模式** - 始终保持 CPU 处于全速模式，以最大限度地提高系统性能。此功能将增加功耗。

• **M-Flash** - 点击此按钮可以显示 **M-Flash** 菜单，它提供以 USB 启动盘方式来更新 BIOS。

• **硬件监视器** - 点击此按钮可以显示 **Hardware Monitor** 菜单，允许您通过百分比设置控制风扇转速。

• **Favorites 客制化选单功能** - 任意按下 **Favorites 客制化选单功能**选项卡或 **F3** 键即可进入 **Favorites客制化选单功能**菜单。它允许您创建您的个人 BIOS 菜单，您可以保存和访问最喜欢/最常用 BISO 设置系统。

▪ **默认主页** - 允许您选择 BIOS 菜单 (例如：SETTINGS 菜单，OC 菜单...,等) 作 BIOS 主页。

▪ **Favorite1~5(最爱 1~5)** - 允许您将经常使用/爱好的 BIOS 设置选项加入到一个页面中。

▪ **将 BIOS 选项加入到一个最爱页面中 (最爱 1~5)**


1. 将鼠标移动到 BIOS 选项上，包含 BIOS 菜单及搜索页面。
2. 单击右键或按 **F2** 键。
3. 选择一个最爱的页面，然后点击 **OK**。

▪ **从最爱页面中删除 BIOS 选项**

1. 将鼠标移动到最爱的页面一个 BIOS 选项 (最爱 1~5)
2. 单击右键或按 **F2** 键。
3. 选择 **Delete** 并点击 **OK**。

## 高级模式

在 BIOS 设置中按**设置模式开关**或 **F7** 功能键可以在 EZ 模式和高级模式之间进行切换。

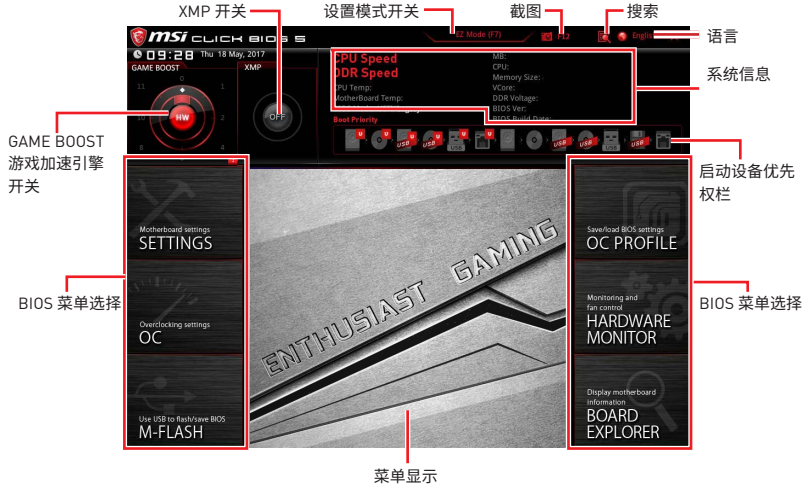


- **GAME BOOST 游戏加速引擎开关/ XMP 开关/ 设置模式开关/ 截图/ 搜索/ 语言/ 系统信息/ 启动设备优先权栏** - 请参阅 EZ 模式的说明。
- **BIOS 菜单选择** - 下列选项是可用的：
  - **SETTINGS** - 允许您来指定芯片组和启动设备的参数。
  - **OC** - 允许您来调整频率和电压，增加频率可能获得更好的性能。
  - **M-FLASH** - 提供 USB 启动盘来更新 BIOS。
  - **OC PROFILE** - 允许您管理超频配置文件。
  - **HARDWARE MONITOR** - 允许您来设置风扇速度和检测系统电压。
  - **BOARD EXPLORER** - 提供主板上已安装的设备信息。
- **菜单显示** - 提供了可配置的 BIOS 设置和信息。

# 设置




## System Status

**▶ System Date**

设置系统日期。使用<Tab>键在日期元素之间切换。

格式为<星期> <月> <日> <年>。

<day> 星期，从星期日到星期六，由 BIOS 定义。只读。

<month> 月份，从一月到十二月。

<date> 日期，从1 到 31 可以用数字键修改。

<year> 年，用户设置年份。

**▶ System Time**

设置系统时间，使用 tab 键切换时间。

格式为<时> <分> <秒>。

**▶ SATA PortX/ M2_X/ U2_X**

显示连接的 SATA/ M.2/ U.2 设备信息。

**注意**

*如果连接的 SATA 设备没有显示，请关闭计算机并重新检查设备和主板的 SATA 线及电源线的连接。*

**▶ System Information**

显示详细的系统信息。包括 CPU 类型，BIOS 版本，和内存状态 (只读)。

**▶ DMI Information**

显示系统信息。台式机主板信息和机箱信息。(只读)。

## Advanced (高级)

**▶ PCI Subsystem Settings**

设置 PCI，PCI express 界面的通讯协定以延迟时间。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **PEGX - Max Link Speed [Auto]**

设置 PCIe x16 插槽的 PCI Express 通讯协议以符合不同的设备。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Gen1] 仅开启 PCIe Gen1 支持。

[Gen2] 仅开启 PCIe Gen2 支持。

[Gen3] 仅开启 PCIe Gen3 支持。

▶ **PCI Latency Timer [32]**

设置 PCI 接口设备的总线延迟。

[选项: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248 PCI 总线时钟]

▶ **Above 4G memory/ Crypto Currency mining [Disabled]**

开启或关闭使用 4G 以上的内存地址空间解码 64 位有能力的设备。它仅在系统支持 64 位 PCI 解码时可用。

[Enabled] 允许您使用 4x 以上的 GPU。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **ACPI Settings**

设置板载电源 LED 灯的 ACPI 参数。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Power LED [Blinking]**

设置板载电源 LED 指示灯的闪烁方式。

[Dual Color] 电源指示灯变为另一种颜色以表示 S3 状态。

[Blinking] 电源指示灯闪烁以表示 S3 状态。

▶ **Integrated Peripherals**

设置整合周边设备的参数，如网络，一般硬盘，USB 及音频。按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Onboard LAN Controller [Enabled]**

开启或关闭板载网络控制器芯片。

▶ **Onboard LAN Controller2 [Enabled]**

开启或关闭第二个板载网络控制器芯片。

▶ **LAN Option ROM [Disabled]**

开启或关闭内置网络 ROM 的进阶设置。当 Onboard LAN Controller 开启时此项出现。

[Enabled] 开启板载网络 ROM。

[Disabled] 关闭板载网络 ROM。

▶ **Network Stack [Disabled]**

针对最佳化 IPv4 / IPv6 功能，设置 UEFI 网络堆栈。

[Enabled] 开启 UEFI 网络堆栈。

[Disabled] 关闭 UEFI 网络堆栈。

▶ **Ipv4 PXE Support [Enabled]**

当切换至 **Enabled**，系统的 UEFI 网络堆栈将支持 Ipv4 协议。当开启 **Network Stack** 时此项出现。

[Enabled] 开启 Ipv4 PXE 启动支持。

[Disabled] 关闭 Ipv4 PXE 启动支持。

▶ **Ipv6 PXE Support [Enabled]**

当切换至 **Enabled**，系统的 UEFI 网络堆栈将支持 Ipv6 协议。当开启 **Network Stack** 时此项出现。

[Enabled] 开启 Ipv6 PXE 启动支持。

[Disabled] 关闭 Ipv6 PXE 启动支持。

▶ **SATA Mode [AHCI Mode]**

设置板载 SATA 控制器的运行模式。

[AHCI Mode] 指定 SATA 存储设备为 AHCI 模式。AHCI (高级主控接口) 为您提供许多高级功能，以提高 SATA 存储设备的运行速度和效能。如全速命令队列 (NCQ) 和热插拔功能。

[RAID Mode] 开启 SATA 存储设备的 RAID 功能。

▶ **M2_1/ M2_2/M2_3-RST Pcie Storage Remapping [Disabled]**

开启或关闭 M.2 PCIe 设备的 Intel 快速存储技术。

▶ **M.2/Optane Genie [Disabled]**

开启或关闭 Intel RST 支持 M.2 固态硬盘或傲腾内存。

▶ **SATAx Hot Plug [Disabled]**

用户可开启或关闭 SATA 热插拔支持。

[Enabled] 开启 SATA 端口的热插拔支持。

[Disabled] 关闭 SATA 端口的热插拔支持。

▶ **HD Audio Controller [Enabled]**

开启或关闭板载高清音频控制器。

▶ **HPET [Enabled]**

开启或关闭 HPET (High Precision Event Timers) 支持。

▶ **USB Configuration**

设置板载 USB 控制芯片及设备功能。按 Enter 进入子菜单。

▶ **USB Controller [Enabled]**

开启或关闭所有 USB 控制芯片。

▶ **XHCI Hand-off [Diasbled]**

此项给不支持 XHCI 的操作系统使用。当操作系统不支持 XHCI 时，开启 XHCI 切换 (XHCI hand-off)。默认是关闭 XHCI hand-off。

▶ **Legacy USB Support [Enabled]**

设置 USB 控制器对传统 USB 设备的支持。

[Auto] 连接 USB 设备后，系统将自动检测，并依据操作系统允许传统 USB 支持。

[Enabled] 在传统模式下开启 USB 支持。

[Disabled] 在传统模式下 USB 设备将无法使用。

▶ **Power Management Setup**

设置系统 EuP2013 电源管理及 AC 电源中断应对方式。按 Enter 进入子菜单。

▶ **Restore after AC Power Loss [Power Off]**

设置当 AC 电源中断再恢复时系统的应对方式。

[Power Off] 修复 AC 掉电后，保持系统在关机状态。

[Power On] 修复 AC 掉电后，保持系统在开机状态。

[Last State] 恢复到系统在 AC 掉电发生前的状态（开机/关机）。

▶ **System Power Fault Protection [Disabled]**

开启或关闭系统检测到异常电压输入时，是否继续开机。

[Enabled] 当开启此功能时，可以让系统因不当电压输入操作而保持关闭状态，以免系统受到严重损坏。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Windows OS Configuration**

对 Windows OS 配置的详细设置。按 Enter 进入子菜单。

▶ **Windows 10 WHQL Support [Disabled]**

开启时支持 Windows 10 功能。关闭则支持其它操作系统。开启此项前，请确保所有安装驱动和工具程序（硬件和软件）都应符合 Windows 10 的要求。

[Enabled] 系统将切换至 UEFI 模式以符合 Windows 的要求。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **MSI Fast Boot [Disabled]**

MSI Fast Boot 是系统开机的最快方式。此项将关闭更多设备来加速系统开机时间，使其快速启动快于一般 **Fast Boot**。

[Enabled] 开启 MSI Fast Boot 功能，加速开机时间。以下 **Fast Boot** 字段将关闭和恢复。

[Disabled] 关闭 MSI Fast Boot。

**注意**

*当 MSI Fast Boot 开启时，您可使用 **MSI FAST BOOT** 应用程序进入 BIOS 设置。请参考 **Entering BIOS Setup** 部分以了解详细信息。*

▶ **Fast Boot [Enabled]**

开启或关闭 Windows 10 fast boot 功能。当 **MSI Fast Boot** 关闭时，此项才可使用。

[Enabled]　开启 Fast Boot 配置以加快系统开机时间。

[Disabled]　关闭 Fast Boot 配置。

▶ **Secure Boot**

设置 Windows 安全开机，防止无授权人员的操作。按 Enter 进入子菜单。当开启 **Windows 10 WHQL Support** 时，此子菜单出现。

▶ **Secure Boot Support [Disabled]**

开启或关闭安全启动支持。

[Enabled]　开启安全启动支持，设置安全启动。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **Secure Boot Mode [Standard]**

选择安全启动模式。此项用于选择安全启动密钥的加载方式。当开启 **Secure Boot Support** 时，此项出现。

[Standard]　系统将从 BIOS 自动加载安全密钥。

[Custom]　允许用户进行安全启动设置，手动加载安全密钥。

▶ **Key Management**

安全启动密钥管理。按 **Enter** 进入子菜单。当 **Secure Boot Mode** 设置为 **Custom** 时，此子菜单出现。

▶ **Wake Up Event Setup**

针对不同休眠模式设置系统唤醒方式，按 **Enter** 进入子菜单。

▶ **Wake Up Event By [BIOS]**

选择唤醒事件从 BIOS 或操作系统。

[BIOS]　激活以下项目，设置这些项目的唤醒事件。

[OS]　唤醒事件将从操作系统定义。

▶ **Resume By RTC Alarm [Disabled]**

开启或关闭系统是否由即时(RTC)闹铃唤醒。

[Enabled]　使系统能够按预定的时间/日期开机。

[Disabled]　关闭此功能。

▶ **Date (of month) Alarm/ Time (hh:mm:ss) Alarm**

设置即时(RTC)闹铃的日期/ 时间。如果即时(RTC)闹铃的恢复设置为 [Enabled]，系统将在特定日期/小时/分钟/秒(使用 + 和 - 键选择日期和时间设置)自动恢复 (开机)。

▶ **Resume By PCI-E Device [Disabled]**

开启或关闭系统是否由 PCI-E扩充卡、内建网络控制器或第三方设备 USB 装置等唤醒功能。

[Enabled] 当检测到 PCIe 设备已激活或有输入信号时，唤醒系统的节电模式。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Resume By Onboard LAN [Disabled]**

开启或关闭由板载 LAN 唤醒系统。

[Enabled] 当检测到 LAN 设备已激活或有输入信号时，唤醒系统的节电模式。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Resume by USB Device [Disabled]**

开启或关闭系统是否由 USB 设备唤醒。

[Enabled] 当检测到 USB 设备已激活时,唤醒系统的休眠状态。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse [Disabled]**

开启或关闭系统是否由 PS/2 鼠标唤醒。

[Enabled] 当检测到 PS/2 鼠标已激活时，唤醒系统的 S3/ S4/ S5 状态。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard [Disabled]**

开启或关闭系统是否由 PS/2 键盘唤醒。

[Any Key] 当检测到任意键上 PS/2 键盘已激活,唤醒系统的 S3/ S4/ S5 状态。

[Hot Key] 当检测到热键上 PS/2 键盘已激活,唤醒系统的 S3/ S4/ S5 状态。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Hot Key [Ctrl+Space]**

选择组合键作为唤醒系统的热键。此项目会在您将以 PS/2 键盘将系统由 S3/S4/S5 状态唤醒的选项设为以 **Hot Key** 唤醒时出现。

▶ **Secure Erase+**

开启或关闭 Secure Erase+ 功能。**Secure Erase+** 是从固态硬盘有效地擦除所有数据的最佳方式。请注意，启用 **Secure Erase+** 后，固态硬盘的数据将被清除。

## Boot (启动)

设置系统开机设备的优先顺序。

**▶ Full Screen Logo Display [Enabled]**

设置系统开机自我测试时(POST)是否要显示全荧屏商标。

[Enabled] 显示在全荧屏里商标。

[Disabled] 显示 POST 信息。

**▶ GO2BIOS [Disabled]**

允许在开机时直接按下电源键 4 秒进入 BIOS。

[Enabled] 当系统关闭时，长按电源按钮约 4 秒钟，系统将直接进入至 BIOS 设置。

[Disabled] 关闭此功能。

**▶ Bootup NumLock State [On]**

设置系统开机时，NumLock 键是否开启。

**▶ Info Block effect [Unlock]**

设置帮助信息块的状态。

[Unlock] 滑动效果。

[Lock] 修复屏幕上的 **Help** 信息块。

**▶ AUTO CLR_CMOS [Disabled]**

当开机进程持续超过 5 秒时，开启或关闭自动恢复 CMOS 数据。

**▶ Boot Mode Select [LEGACY+UEFI]**

设置依照目前安装的操作系统开机模式为传统或 UEFI 架构。当 **Windows 10 WHQL Support** 开启时，此项目将无法选择，BIOS 自动设置。

[UEFI] 仅支持 UEFI BIOS 启动模式支持。

[LEGACY+UEFI] 开启 Legacy BIOS 启动模式 和 UEFI BIOS 启动模式。

**▶ FIXED BOOT ORDER Priorities**

设置系统开机设备的优先顺序。

**▶ Boot Option Priorities**

这些项目用于对安装的系统开机设备进行优先顺序。

## Security (安全)

**▶ Administrator Password**

设置系统管理密码。使用管理员密码的用户对变更 BIOS 项目具有所有权。设置管理员密码后，此项目的状态将显示 **Installed**。

**▶ User Password**

设置使用者密码。使用用户密码的用户对变更 BIOS 项目不具所有权。当设置管理员密码后，此项目将可用。设置完用户密码后，此项将显示为 **Installed**。

**▶ Password Check [Setup]**

选择要求密码的条件。

[Setup]　　您需输入密码以进入 BIOS 设置。

[Boot]　　您需输入密码以系统开机。

**▶ Password Clear [Enabled]**

开启或关闭清除 CMOS 状态，以清除设置的密码。

[Enabled]　　清除 CMOS 后，密码将被删除。

[Disabled]　　密码将永远保留。

**注意**

- *当选择管理员/用户密码项时，屏幕上会出现一个密码框。输入密码然后按下* ***Enter*** *。此次输入的密码将代替 CMOS 内存中先前所设的所有密码。系统将提示您确认密码。您也可按下* ***Esc*** *退出。*
- *若要清除密码，当提示输入新密码时按* ***Enter*** *键。会出现提示信息确认是否禁用密码。密码禁用后，您可在未认证状态下进入设置和 OS 。*

**▶ Trusted Computing**

设置 TPM (Trusted Platform Module) 功能

**▶ Security Device Support [Disabled]**

开启或关闭 TPM 功能是否建立进入系统的密钥。

## Save & Exit (存储和退出)

▶ **Discard Changes and Exit**
不存储任何变更并退出 BIOS 设置。

▶ **Save Changes and Reboot**
存储所有变更并重新开机。


▶ **Save Changes**
存储目前变更。

▶ **Discard Changes**
放弃所有变更并恢复到上一次的设定值。

▶ **Restore Defaults**
恢复或下载所有的初始设定值。

▶ **Boot Override**
安装的可启动设备将出现在此菜单中，您可选择其中一个作为启动设备。

# OC

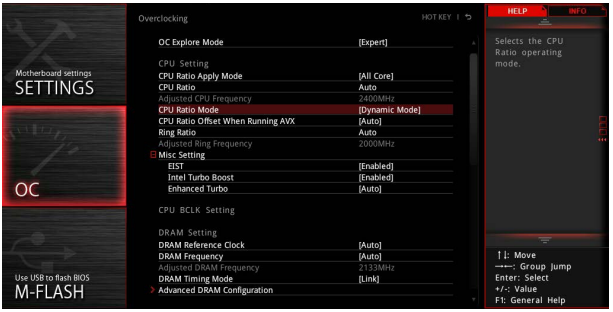


**注意**

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的* ***GAME BOOST*** *游戏加速引擎功能选项。*

**▶ OC Explore Mode [Expert]**

开启或关闭对超频设置的一般或专业版本的显示。

[Normal] 在 BIOS 设置中提供正常的超频设置。

[Expert] 在 BIOS 设置中提供专业超频设置为有经验用户来配置。

注意：对于专业模式超频设置我们使用 * 作为标志。

**▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]***

设置 CPU 倍频的应用模式。此项仅在安装的 CPU 支持 **Turbo Boost** 时出现。

[All Core] 激活 **CPU Ratio** 选项。所有的 CPU 内核都将以您在 **CPU Ratio** 中设置的那一个 CPU 倍频值来运行。

[Per Core] 激活 **X-Core Ratio Limit** 选项。在 **X-Core Ratio Limit** 中为每一个 CPU 内核分别设置其倍频值。

**▶ CPU Ratio [Auto]**

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

**▶ Adjusted CPU Frequency**

此项显示已调整的 CPU 频率。只读。

**▶ CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]***

选择 CPU 倍频操作模式。当您手动设置 CPU 倍频时此项出现。

[Fixed Mode] 固定 CPU 倍频。

[Dynamic Mode] CPU 倍频将根据 CPU 的负荷动态的改变。

**▶ CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]**

设置一个偏移值以降低 CPU 核心比率。当运行 AVX 指令集时，它有利于帮助散热。如果设置为 Auto，BIOS 将自动配置此设置。当安装的 CPU 支持此功能时此项显示。

**▶ Ring Ratio [Auto]**

设置 ring ratio 选项。有效值范围取决于已安装的 CPU。

**▶ Adjusted Ring Frequency**

显示已经调整的 Ring 频率。只读。.

**▶ Misc Setting***

按 Enter，+ 或 - 键来打开或关闭下列与 CPU 相关的 3 项功能。

**▶ EIST [Enabled]***

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。

[Enabled] 开启 EIST，动态的调整 CPU 电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

**▶ Intel Turbo Boost [Enabled]***

开启或关闭 Intel® Turbo Boost。当安装的 CPU 支持此功能时此项显示。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

**▶ Enhanced Turbo [Auto]***

开启或关闭 CPU 核心 Turbo 功能，以提高 CPU 性能。当安装的 CPU 支持此功能时此项显示。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 增强 CPU 核心频率。

[Disabled] 关闭此功能。

**▶ Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. (扩展内存配置文件) 是内存模组提供的超频技术。请开启 XMP 或内存模组配置文件以超频内存。当支持 X.M.P. 技术的内存模组被安装时此项可用。

**▶ CPU Base Clock (MHz)**

设置 CPU 基频。您可以通过调整数值来对 CPU 进行超频。请注意我们无法保证超频动作。当安装了支持此功能的 CPU 时此项出现。

► **CPU Base Clock Apply Mode [Auto]***

为已调整的 CPU 基频设置应用模式。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Next Boot] CPU 在重启后，运行在调整后的 CPU 基础频率下。

[Immediate] CPU 立即运行在调整后的 CPU 基础频率下。

► **Direct OC Button [Enabled]**

开启或关闭基频按钮进行实时超频。.

► **Direct OC Step (MHz) [1.00]***

设置 Direct OC 的基频增减数值，即每次按下按钮 (+ 或 -) 时基频的 BCLK 频率。

► **Clockgen Features**

按 **Enter** 进入子菜单。设置详细时钟根功能。

► **Dynamic Frequency Control [Disabled]**

开启或关闭在 CPU 加载下尝试不同的 CPU BCLK 以超频系统。当 **Dynamic Frequency Search** 为开启时，此项将被禁用。

► **DFC Baseline (MHz) [Auto]**

设置当未达临界点时执行动态超频的初始 BCLK。当 **Dynamic Frequency Control** 为开启时此项可用。

► **Threshold 1~3 (A) [Auto]**

设置 **Dynamic Frequency Control** 的 CPU 电流值临界点。CPU 电流到达该值时，CPU 将以对应该阶段的 **Level 1/ 2/ 3 BCLK** 执行动态超频。当 **Dynamic Frequency Control** 为开启时此些出现。

► **Level 1~3 BCLK (MHz) [Auto]**

设置该阶段 CPU 要执行动态超频的BCLK。当 **Dynamic Frequency Control** 为开启时此些出现。

► **Dynamic Frequency Search [Disabled]**

开启或关闭执行动态 BCLK 优化。当 **Dynamic Frequency Control** 为开启时此项可用。

► **Dynamic Frequency Search Mode [Once]**

设置执行动态超频时，BCLK 搜索优化的模式。当 **Dynamic Frequency Search** 为开启时此项可用。

[Once] 仅在下次开机时执行。

[Each Power On] 每次开机时执行。

► **Dynamic Frequency Search Step (MHz) [Auto]**

设置执行动态超频时，每次 BCLK 增加的数值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置此功能。当 **Dynamic Frequency Search** 为开启时此项可用。

► **BCLK Amplitude [Auto]**

设置 BCLK Amplitude 的超频值。设定值越高，可能可以用来获得的超频就更高。

▶ **SRC Clock Amplitude [Auto]**
设置 SRC clock  Amplitude 的值。

▶ **SATA Clock Amplitude [Auto]**
设置 SATA clock  Amplitude 的值。

▶ **BCLK Slew Rate [Auto]**
设置 BCLK Slew Rate 的超频值。设定值的有所不同取决于实际的超频实际情况。

▶ **BCLK ORT Duration [Auto]**
设置 BCLK ORT duration 的超频值。设定值的有所不同取决于实际的超频实际情况。

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***
设置 DRAM reference clock选项，有效值范围取决于已安装的 CPU。当支持此调整的 CPU 安装时此项出现。

▶ **DRAM Frequency [Auto]**
设置内存频率选项。请注意我们无法保证超频动作。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**
显示已调整的内存频率。只读。

▶ **Memory Try It ! [Disabled]**
此功能通过选择最优化的内存预设值来提高内存兼容性和性能。

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**
选择内存时序模式。

| | |
|---|---|
| [Link] | 允许用户手动为所有内存通道配置内存时序。 |
| [UnLink] | 允许用户手动为各自内存通道配置内存时序。 |

▶ **Advanced DRAM Configuration**
按 Enter 进入子菜单。用户可以为内存的每个/所有通道设置内存时序 。内存时序改变后系统可能变得不稳定或无法启动。如果发生这种情况，请清除 CMOS 数据并且恢复默认设置。(参阅清除 CMOS 跳线/按钮章节来清除 CMOS 数据，并进入 BIOS 加载默认设置。)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***
开启或关闭内存每次开机时的初始化和自我检测。

| | |
|---|---|
| [Auto] | 此设置由 BIOS 自动配置。 |
| [Enabled] | 对于内存系统将完全继续第一次开机的初始化和自检配置。当第一次开机后，内存不再需要初始化和自检，以便加快系统开机速度。 |
| [Disabled] | 每次启动内存模块都会初始化并自检。 |

▶ **DigitALL Power**
按 **Enter** 进入子菜单。控制与 CPU PWM 相关联的数字供电。

**▶ VCCIN Voltage [Auto]**

设置 CPU 输入电压。CPU 输入电压是 CPU 的供电源，与 CPU 组件共享。

**▶ CPU Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 CPU 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

**▶ DRAM Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与内存相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

**▶ PCH Voltages control [Auto] (选择性配置)**

这些选项允许您设置与 PCH 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

**▶ CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

开启或关闭 CPU 或内存被更换时系统警告信息。

[Enabled] 系统会在开机时发出警告信息和您必须为新设备载入默认值。

[Disabled] 关闭此功能，当CPU或内存更改时，仍使用当前设定。

**▶ CPU Specifications**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单高亮显示您 CPU 所有键的属性。您也可以通过按 [F4] 在任何时间访问此信息。只读。

**▶ CPU Technology Support**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示安装 CPU 的键功能。只读。

**▶ MEMORY-Z**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示所有设置和已安装内存时序。您也可以任何时间通过长按 [F5] 来访问此信息。

**▶ DIMMx Memory SPD**

按下 **Enter** 进入子菜单。子菜单显示已安装内存信息。只读。

**▶ CPU Features**

按 **Enter** 进入子菜单。

**▶ Hyper-Threading [Enabled]**

这个技术把在处理器内部的多个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。当安装 CPU 支持该技术时此项出现。

[Enable] 开启 Intel Hyper-Threading 技术。

[Disabled] 如果操作系统不支持 HT 功能关闭此项。

**▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]**

开启或关闭扩展的 CPUID 值。

[Enabled] 对于一些较旧的不支持扩展 CPUID 值的操作系统，BIOS 限制 CPUID 输入值的最大值，以便解决启动阶段的一些问题。

[Disabled] 使用实际最大的 CPUID 输入值。

**▶ Intel Virtualization Tech [Enabled]**

开启或关闭 Intel 虚拟化技术。

[Enabled] 开启 Intel 虚拟化技术，允许在一台电脑上的不同独立分区跑不同的操作系统。系统表现就好像虚拟的多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

**▶ Intel VT-D Tech [Disabled]**

开启或关闭 Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O) 技术。

**▶ Hardware Prefetcher [Enabled]**

开启或关闭硬件预取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 允许 CPU 硬件预器存将数据和指令从内存自动预存到 L2 缓存器中。借此减少内存读取时间。

[Disabled] 关闭硬件预存器。

**▶ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

开启或关闭 CPU 的硬件预取器 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 开启相邻高速缓存行预取功能。减少高速缓存延迟，提高特定应用程序性能。

[Disabled] 仅读取请求的高速缓存数据。

**▶ CPU AES Instructions [Enabled]**

开启或关闭 CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支持。当 CPU 支持此功能时此项出现。

**▶ Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

本项开启或关闭 Intel 适应热度监控功能以避免 CPU 过热。

[Enabled] CPU 过热会调整 CPU 核心频率速度。

[Disabled] 关闭此功能。

**▶ Intel C-State [Auto]**

开启或关闭 Intel C-state。C-state 是一种由 ACPI 定义的处理器电源管理技术。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 检测系统空闲状态，并有效地减少 CPU 功耗。

[Disabled] 关闭此功能。

**▶ C1E Support [Disabled]**

开启或关闭 C1E 功能为空闲时节省能耗。当 **Intel C-State** 选项为开启时此项出现。

[Enabled] 开启 C1E 功能减少 CPU 频率和电压以便在空闲时节省能耗。

[Disabled] 关闭此功能。

**▶ Package C State Limit [Auto]**

此项允许您选择 CPU C-state 级别为系统空闲时节省能耗。C-state 的选项取决于已安装的 CPU。当 **Intel C-State** 为开启时此项出现

**▶ CFG Lock [Enabled]**

CFG 锁位，锁定或打开锁定 MSR 0xE2[15]。

[Enabled] 锁定该 CFG 锁位。

[Disabled] 打开该 CFG 锁位。

**▶ Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置长时间 TDP 功率限制。

**▶ Long Duration Maintained (s) [Auto]**

为 Long duration power Limit(W) 设置长时间 TDP 维持时间。

**▶ Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置短时间 TDP 功率限制。

**▶ CPU Current Limit (A) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置最大电流限制。当电流超过设定的最大电流值时，CPU 会自动配置降频以便减少电流。

**▶ Internal VR OVP OCP Protection [Auto]**

开启或关闭 CPU 内部 VR (电压校准器) 过电压保护和过电流保护。

[Auto] 此设置将由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 设置 CPU 内部 VR (电压校准器)过电压保护和过电流保护电压限值。

[Disabled] 为超频关闭此功能。

**▶ Internal VR Efficiency Management [Auto]**

开启或关闭 CPU 内部供电功耗管理。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 开启此项用来节能控制。

[Disabled] 关闭此项。


## M-FLASH

M-Flash 功能允许您利用 U 盘更新 BIOS 。请从 MSI 网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件存到 U 盘。按以下步骤更新 BIOS。


1. 将内含更新档的 U 盘插入计算机。
2. 点击 **M-FLASH** 选项卡，会立即出现确认信息。点击 **Yes** 重启，进入刷新模式。




3. 系统将进入刷新模式，重启后将出现文件选项菜单。

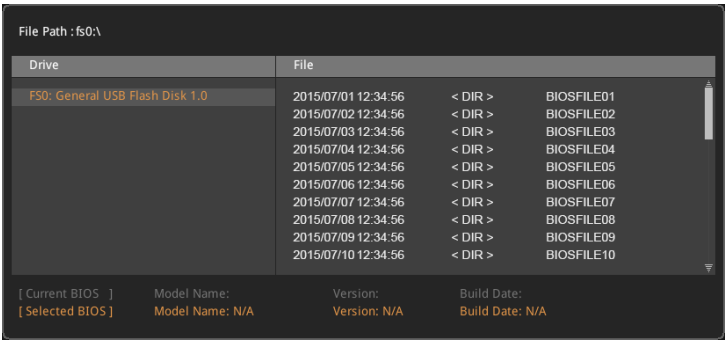


4. 选取 BIOS 文件，进行 BIOS 更新。
5. 将弹出一条消息。请通过切换多重 BIOS 开关选择目标 BIOS ROM，然后单击确定开始闪烁过程。

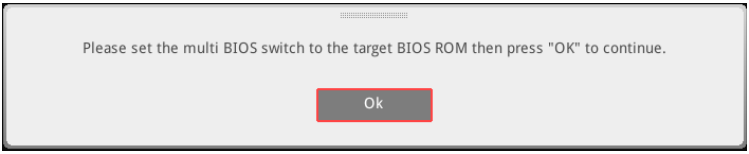


6. 刷新进度 100% 完成后，系统会自动重新启动。

# OC 档案




**▶ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
超频档案 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 管理。按 <Enter> 进入子菜单。

**▶ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
给当前超频档案命名。

**▶ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
储存当前超频档案。

**▶ Load Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
载入当前超频档案。

**▶ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
清除当前超频档案。

**▶ OC Profile Load from ROM**
从 BIOS ROM 导入 OC 档案。

**▶ OC Profile Save to USB**
将当前超频档案保存到 U 盘中。仅限 FAT/ FAT32 格式。

**▶ OC Profile Load from USB**
从 U 盘中导入已存储的档案。仅限 FAT/ FAT32 格式。

# 软件描述

## 安装 Windows® 10

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows® 10 光盘放入您的光驱中。
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
5. 选择从菜单中启动光驱。
6. 当屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 信息时按住任意键。
7. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows® 10。

## 安装驱动

1. 启动您的计算机进入 Windows® 10。
2. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
3. 安装界面将会自动出现，以及弹出一个对话框将列出所有必需的驱动程序。
4. 点击 **Install** 按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 **OK** 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。


## 安装工具

在安装工具前，您需先完成驱动的安装。

1. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
2. 安装界面将会自动出现。
3. 点击 **Utilities** 选项卡。
4. 选择您需要安装的工具。
5. 点击 **Install** 按钮。
6. 工具安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
7. 点击 **OK** 按钮完成安装。
8. 重新启动您的电脑。

## APP 管理软件

APP 管理软件是用于集成微星应用程序和软件界面的便利管理应用程序。提供所有微星软件和应用程序的简单快捷入口和实时更新信息。

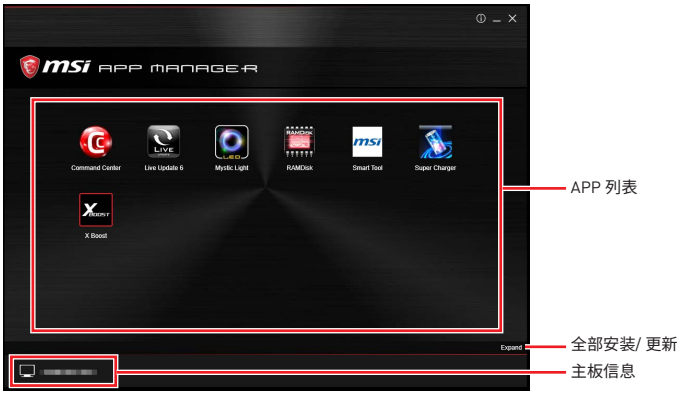



- **APP 列表** - 显示此主板支持的所有应用程序和软件。图标表示应用程序的入口，而不是应用程序本身。
  - **彩色图标** - 彩色图标意味着应用程序已成功安装并可用。双击所需图标以访问应用程序。刷新图标 显示通知您应用程序具有更新版本。
  - **灰色图标** - 灰色图标意味着应用程序不可用，如果需要，您必须安装它。双击灰色图标，将显示更新信息。点击 **INSTALL** 按钮安装应用程序。
- **主板信息** - 显示主板的型号名称。
- **全部安装/ 更新** - 点击此选项卡更新/ 安装所有应用程序。

**注意**

*请注意，卸载 APP 管理软件后，所有微星应用程序和软件将被同时卸载。*

## LIVE UPDATE 6 (LIVE UPDATE 6 更新软件)

LIVE UPDATE 6 可让 MSI® 系统扫描并下载最新的驱动程序，BIOS 和实用程序。在 LIVE UPDATE 6 的帮助下，您可不必在网站上搜索驱动程序，也不需要知道主板和显卡的型号。LIVE UPDATE 6 将自动下载适合的驱动程序。

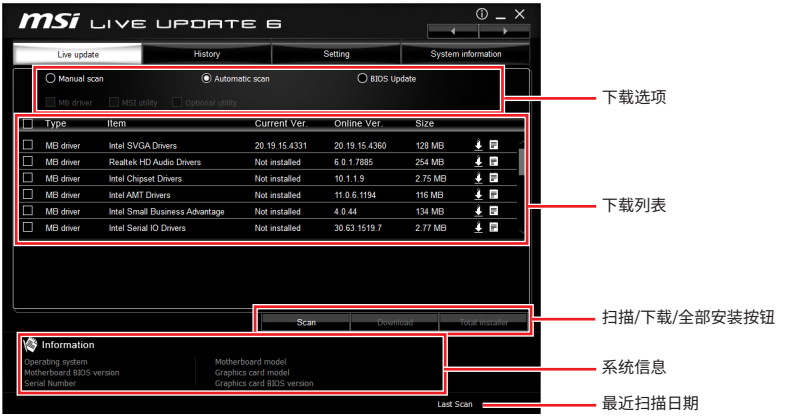



顶端有**实时更新**，**历史**，**设置**和**系统信息**标签。您可点击标签来切换控制面板。


- **实时更新** - 开启 LIVE UPDATE 6 后，会首先出现实时更新标签。使用此标签选择要下载的文件。您也可点击列表右边的信息图标 来阅读相关信息。
- **历史** - 显示下载历史。
- **设置** - LIVE UPDATE 6 会提醒您更新，您可设置提醒的具体频率。
- **系统信息** - 显示系统信息。
- **FAQ** - 显示常见问题。
- **Online Help** - 显示在线帮助信息。

### 更新系统


此部分向您介绍使用 LIVE UPDATE 6 更新系统的方法。请按以下步骤进行：

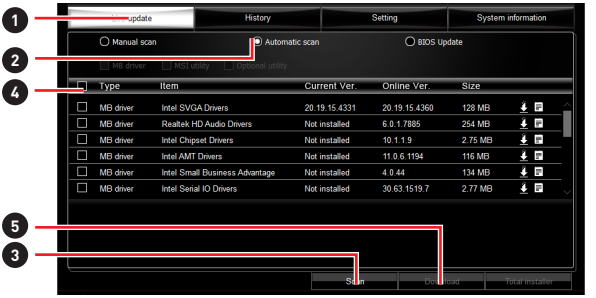

1. 选择 **Live Update** 标签。
2. 选择 **Automatic scan (自动扫描)**，系统将自动扫描所有项目并搜索最新版本。您也可选择 **Manual scan (手动扫描 )**，然后选择需扫描的项目。
3. 点击底部的 **Scan (扫描 )** 按钮。完成扫描可能需等待一段时间。
4. 当出现下载列表时，请选择欲更新的项目。
5. 点击底部的 **Download (下载 )** 按钮。
6. 当 **Save Path (保存路径)**提示时，您可指定一个下载目录。

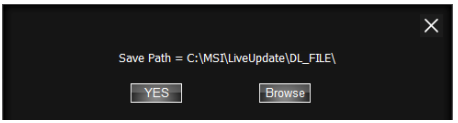



7. 下载时会出现以下屏幕。完成此过程可能需一段时间。




8. 若要安装此应用，您只需解压安装包并安装。

## 全部安装

全部安装程序的方便之处在于可简化经常安装的程序。使用全部安装程序：

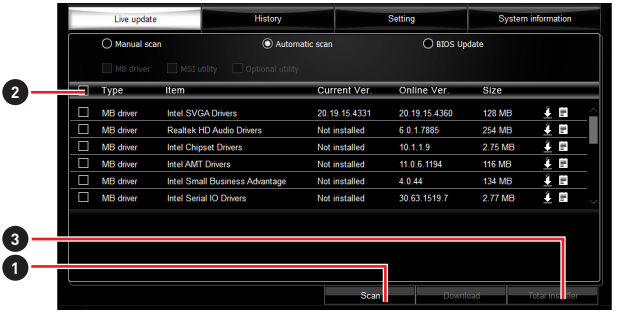


1. 在 **Live Update** 标签中 **Scan (扫描)**更新应用。
2. 核对 **Select All (全选)**框中您欲更新的应用。
3. 点击 **Total Installer (全部安装)**按钮。LIVE UPDATE 6 将自动更新应用。
4. 当出现提示时，点击 **OK (确认)**完成全部安装。
5. 重新开机。

# COMMAND CENTER

COMMAND CENTER 是由 MSI 独家开发的一款用户友好型软件。可帮助用户调整系统设置监测操作系统的状态。与在 BIOS 下相比，此款软件可使得监测过程及调整设置更容易，也更高效。此外，COMMAND CENTER 还可搭载远程控制应用程序。




## 设置按钮





- **默认** - 为当前功能加载默认值。
- **申请** - 申请更改所设值。
- **储存** - 使用自定义扩展文件储存所设值。
- **加载** - 从文件中加载默认值。

**注意**

*每次关机时，所设值将会恢复至出厂默认值。若想使用所储存的值，您需每次点击 **Load** 和 **Apply** 按钮来加载它。*

## CPU 频率

CPU 频率控制面板可让您更改 CPU 倍频及基频。您也可查看当前面板上每个 CPU 核心的频率。

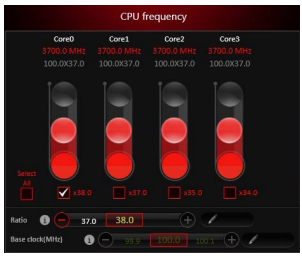


## CPU 风扇

CPU 风扇控制面板分为**智能模式**和**手动模式**。您可点击 CPU 风扇控制面板顶端的**智能模式**和**手动模式**按钮来切换控制模式。

- **手动模式** -您可手动控制 CPU 风扇速度比率。
- **智能模式** - 线形风扇速度控制功能。控制面板包含 4 个点，您可拖动并调整风扇速度斜线。随着 CPU 温度的变化，风扇速度将沿斜线变化。白色点将实时创建条形图。
- **系统风扇按钮** - 在新窗口打开系统风扇控制面板。
- **风扇调节按钮** - 自动优化智能风扇设置。




手动模式

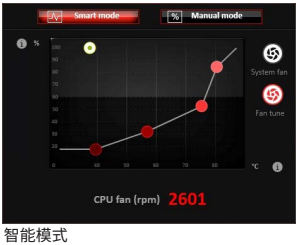

智能模式


## CPU 电压

CPU 电压控制面板可用于控制 CPU 电压。

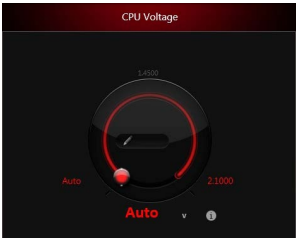



## DRAM 频率和 DRAM 电压

- **DRAM 频率** - 显示 DRAM 时钟，倍频和频率。
- **DRAM 电压** - 可调整 DRAM 电压。危险值会显示红色。

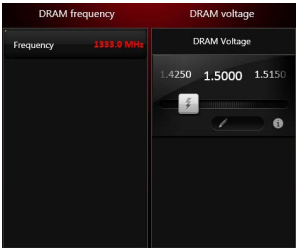


## IGP 频率和 GT 电压

- **IGP 频率** -可调整 IGP 倍频，并显示 IGP 时钟，倍频和频率。
- **GT 电压** - 可调整 GT 电压。危险值会显示红色。

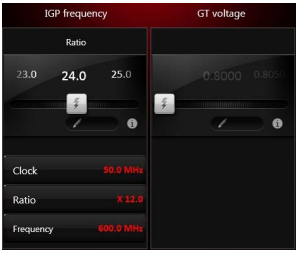

## GAME BOOST

GAME BOOST 有 8 个超频阶段，让您超频电脑。COMMAND CENTER 提供软件界面，而不是主板上的 GAME BOOST 旋钮。您可以点击中央按钮，在软件 (SW) 和硬件 (HW) 之间切换 GAME BOOST 控制。内圈表示硬件 GAME BOOST 的当前阶段，外圈则表示软件。




### 选项按钮 - 高级


若点击**高级**按钮，将出现**电压**，**风扇**和 **DRAM** 图标。




- **电压** - 可调整 CPU 和芯片组的高级电压值。
- **风扇** - 控制系统风扇速度。
- **DRAM** - 显示当前高级 DRAM 参数，您可从右手边的下拉菜单中选择值来更改设置。
- **传感器** - 可通过虚拟热成像来监测主板温度和风扇速度。您也可将风扇图标拖动至新的位置。一旦按下 **Cooling** 按钮，所有风扇将以全速运行。


### 选项按钮 - 设置

若点击**设置**按钮，将出现**记录**，**警告**和**移动控制**图标。




- **记录** - 您可实时监控电压，风扇和温度状态。
  - 选择项目旁边的复选框以筛选记录图表。
  - 当单击**播放**按钮时，图表窗格会显示记录的图表。如果你想检查图表上特定位置的值，请将橙色的垂直线移动到该点。
  - History Record (历史记录) 存有数据和名称的日期及时间。
  - 创建历史记录：选择项目并点击**记录**按钮。完成后，请再次点击**记录**按钮。此时数据会储存至下拉菜单中。
  - 若要加载记录，请点击下拉菜单，从列表中选择一项。
  - 若要删除记录，请选择而要删除的记录并点击 **Trash Can (回收站)** 图标。

• **警告** - 您可设置电压，风扇速度和温度的极限值。当系统检测到超出极限值是，将会弹出警告讯息。




• **移动控制** - 仅适用于内置 WiFi 模块的主板。您可开启/ 关闭 COMMAND CENTER Remote Server (指挥中心远程控制服务器)。请参阅移动控制面板的有关说明。

• **开始远程控制：(选配搭载)**

1. 将 **MSI® 指挥中心**应用下载并安装至您的手机。
2. 在**移动控制面板**中开启指挥中心**远程控制**服务器。
3. 开启 **SoftAP 管理**。
4. 进入 **SSID** 及**密码**，然后点击**应用**按钮。
5. 激活手机设备上的 Wi-Fi®，使用 SSID 将手机连接至 SoftAP。
6. 运行手机上的 **MSI® 指挥中心**应用软件。
7. 找到 **SoftAP 管理设置**中的 IP 地址，进入 **MSI® 指挥中心**应用软件中的 IP 地址以连接系统。
8. 按下 **MSI® 指挥中心**应用软件中的 **Refresh (再次刷新)** 以验证检测过程及超频功能运行正常。

## 选项按钮 - 信息


若点击**信息**按钮，会出现**主板**，**CPU**，**内存**和 **HW 监测**图标。




您可以单击图标打开相关信息。

## 小工具模式

指挥中心提供小工具模式监测系统状态。您可点击左上方的 箭头，在小工具模式和全模式之间进行切换。

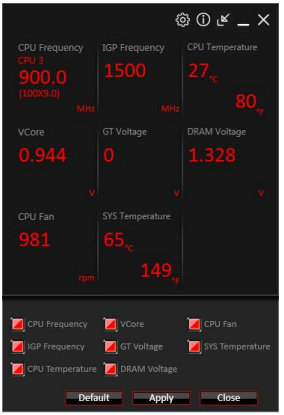



• **整理小工具：**

1. 点击小工具模式中的 图标，将出现设置面板。
2. 选择项目旁边的复选框。
3. 点击 **Close** 按钮。

## GAMING APP

GAMING APP 用于快速控制系统以提升系统效能。

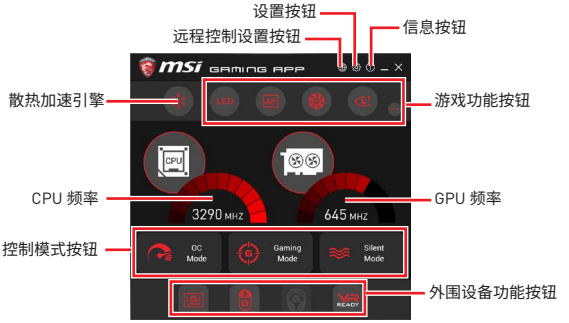


• **设置按钮** - 允许您在 Windows 启动时选择运行 GAMING APP，或者让 GAMING APP 覆盖 VGA 风扇控制功能。

• **信息按钮** - 显示此应用程序的信息。

• **CPU 频率** - 显示当前 CPU 频率。

• **GPU 频率** - 显示当前 GPU 频率。

• **控制模式按钮**

  ▪ **OC Mode (超频模式)** - 将 turbo 频率应用于 CPU,OC 频率应用于 GPU。

  ▪ **Gaming Mode (游戏模式)** - 自动优化 CPU 比率与 GPU 时钟。

  ▪ **Silent Mode (静音模式)** - 将 CPU 比率与 GPU 时钟恢复为默认值。

• **游戏功能按钮** - 允许您使用 **LED Effect (LED 效果)**、**OSD**、**Eye Rest (护眼)** 及 **Dragon Eye** 功能。


• **外围设备功能按钮** - 允许您设置 **Gaming Hotkey (游戏快捷键)**、**Mouse Master (鼠标大师)** 及 **VR Ready (VR 接口)** 功能。

• **远程控制设置按钮** - 适用于带有内置或分立 WiFi 模块的主板。它允许您设置 **Name (名称)** 和 **Password (密码)** 链接 Android 设备和主板。请按照下列步骤完成远程控制设置。

1. 下载并安装 **MSI® GAMING APP** 应用程序到您的 Android 设备。
2. 在 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 面板上设置一组 **Name (名称)** 和 **Password (密码)**，然后单击 **Apply (应用)** 按钮。
3. 将您的 Android 设备和主板连接到同一个局域网。
4. 在 Android 设备上运行 **MSI® GAMING APP** 应用程序。
5. 按下 **MSI® GAMING APP** 应用程序上的 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 图标，可以找到 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 面板里设置的配对设备 **Name (名称)**。
6. 输入您在 **Remote Control Setting (远程控制设置)** 面板中设置的 **Password (密码)**。
7. 最后，您可以使用 **MSI® GAMING APP** 应用程序来控制您的主板与 Android 设备。

### OSD 设置面板

使用 OSD 设置面板来指定在屏幕显示 (OSD) 的信息。

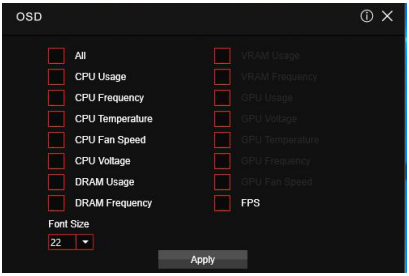


• **Apply (应用) 按钮** -将以上设置应用于 OSD。

### Eye Rest (护眼模式)


您可使用护眼模式来优化监视器的显示效果。




• **护眼模式** - 减少 LED 背光屏幕的蓝光，以保护眼睛。
• **游戏模式** - 自动增加屏幕对比度。
• **电影模式** - 自动增加屏幕动态对比度。
• **自定义模式** - 可调整屏幕的 gamma 值 (显示器参数)、对比度和颜色平衡度。
• **默认模式** - 加载默认设置。

## VR 接口


VR 接口可以自动检测连接到系统的VR设备。启用后，它可以提供正确的建议，以确保 VR 就绪。

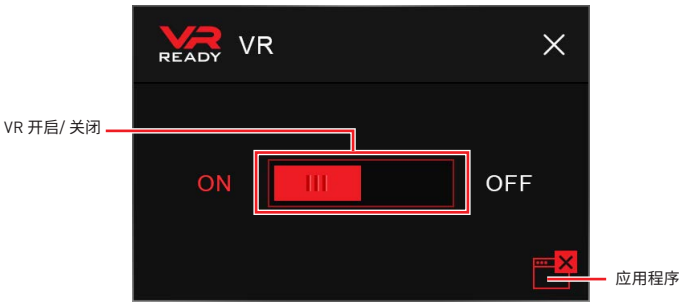


- **VR 开启/ 关闭** -开启或关闭 VR 设备支持。
- **应用程序** - 当您打开 VR 支持时出现。它允许您关闭一些应用程序以优化系统获得更好的 VR 体验。

## Gaming Hotkey (游戏快捷键)

Gaming Hotkey (游戏快捷键) 可让您透过用户自定义快捷键，立即控制系统。

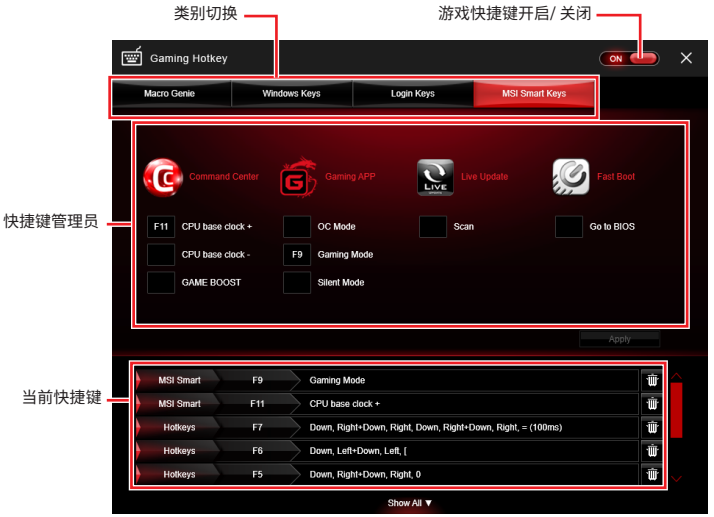



- **游戏快捷键开启/ 关闭** - 允许您开启/ 关闭游戏快捷键功能。
- **类别切换** - 允许您切换多种快捷键类别。
  - **宏精灵** - 提供键盘和鼠标的宏记录功能，允许您定义宏记录的快捷键。
    1. 单击 **Record (录制)** 按钮启动键盘和鼠标宏录制。
    2. 单击 **Stop (停止)** 按钮停止录音机。
    3. 键入文件名并设置宏的参数。
    4. 最后，点击 **Save (保存)** 按钮保存录制的宏。
  - **Windows Keys (Windows 键)** -允许您定义各种快捷键，以取代 Windows 默认的键盘快捷键。
  - **Login Keys (登入键)** - 提供快捷键登入功能。
  - **MSI Smart Keys (MSI 智能键)** - 允许您定义 MSI 智能键的快捷键。
- **Hotkey Manager (快捷键管理员)** - 允许您创建、编辑及删除快捷键。
- **Current Hotkeys (当前快捷键)** - 显示所有存在的快捷键。

**注意**

- ***Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock、Window Home、Application (应用程序)*** *以及* ***BackSpace (退格)*** *键，无法当作快捷键使用。*
- *某些按键组合保留供 Microsoft Windows 使用，但无法指定为快捷键。*

## Mouse Master

Mouse Master 提供鼠标宏功能。您也可以用其变更鼠标的 DPI。

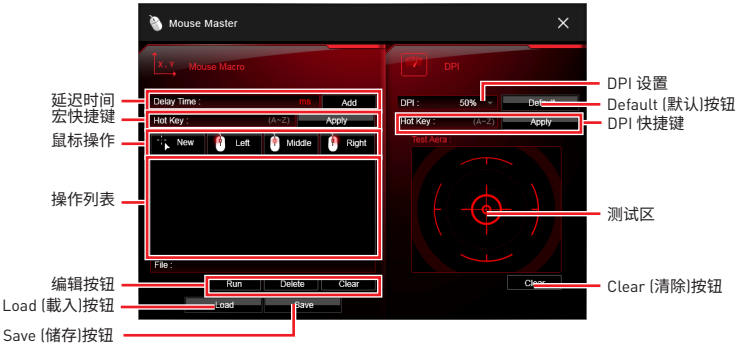



- **延迟时间** - 允许您在鼠标宏中应用延迟时间。
- **宏快捷键** - 允许您将快捷键指定为 A 至 Z，以便激活宏。
- **鼠标操作** - 将鼠标操作指定至宏。
  - **New (新增)** - 撷取鼠标坐标，并添加至宏。
  - **Left (左)** -将「点击鼠标左键」添加至宏。
  - **Middle (中间)** - 将「点击鼠标中间键」添加至宏。
  - **Right (右)** - 将「点击鼠标右键」添加至宏。
- **操作列表** - 显示当前宏的操作。
- **编辑按钮** - 提供 3 个用于编辑宏的按钮。
  - **Run (运行)** - 激活宏。
  - **Delete (删除)** - 从宏移除选定的操作。
  - **Clear (清除)** - 从宏移除所有操作。
- **Load (载入) 按钮** - 允许您载入宏。
- **Save (储存) 按钮** - 允许您将宏储存至文件中。
- **DPI 设置** - 允许您从下拉菜单中选择鼠标的 DPI。
- **Default (默认) 按钮** - 将恢复为默认 DPI 设置。
- **DPI 快捷键** - 允许您将快捷键指定为 A 至 Z，以便激活 DPI 设置。请注意，你必须按住快捷键才能維持 DPI 设置。放开快捷键后，DPI 设置将会恢复为默认值。
- **Test Area (测试区)** - 允许您测试鼠标移动。
- **Clear (清除) 按钮** - 清除测试区。

## X-BOOST (一键加速技术)

MSI **X-BOOST (一键加速技术)** 允许您选择系统性能模式以满足当前系统环境或支持外部存储及内存卡更快的存储访问速度。

### Easy (简易)

在 **Easy (简易)** 页面中，可以选择一种系统性能模式以满足当前系统环境。

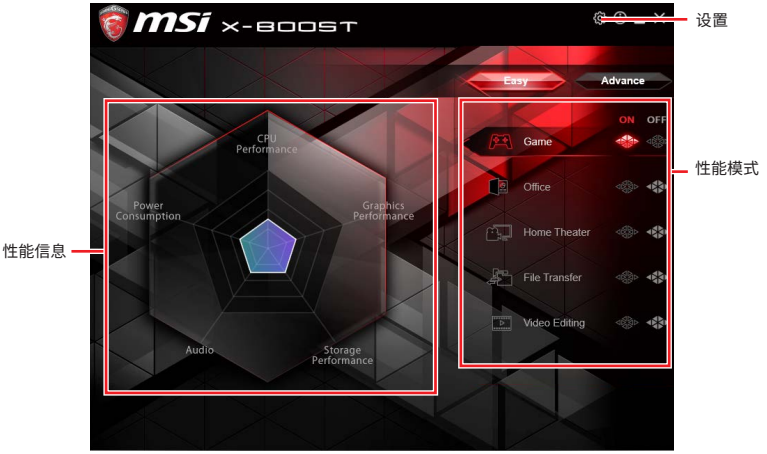


• **Performance mode (性能模式)** - 将鼠标移动到任一种性能模式，然后单击 **ON (开启)** 按钮开启它。

**注意**


***自定义**模式是系统性能的默认值。*

• **Performance information (性能信息)** - 显示开启模式的系统性能图。

• **Setting (设置)** - 开启或关闭 **Run X-BOOST when windows starts (当 windows 启动时运行 X-BOOST 一键加速技术)**。

## Advance (高级)

在 **Advance (高级)** 页面中，您可以开启 **USB SPEED UP (USB 加速软件)**及/或 **STORAGE BOOST (存储加速引擎)**。

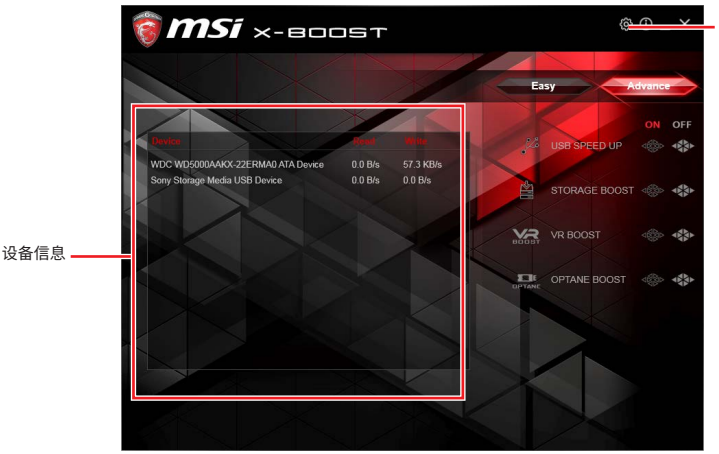


- **设备信息** - 显示USB/ 存储设备的信息和当前传输速率/ 访问速度。
- **Setting (设置)** - 开启或关闭 **Run X-BOOST when windows starts (当 windows 启动时运行 X-BOOST 一键加速技术)**。
- **USB SPEED UP (USB 加速软件)** - 支持 USB 存储设备更快的数据传输速率。
- **STORAGE BOOST (存储加速技术)** - 支持存储设备更快的访问速度。
- **VR BOOST (VR增强技术)** - 提供优化的设置，以提升系统的 VR 体验。
- **OPTANE BOOST (傲腾增强技术)** - 支持更快的英特尔® 傲腾 (Optane)™内存访问速度 (需要重启) 。

**注意**


- *请注意，您只能从 Easy (简易)或 Advance (高级) 页面中为 MSI **X-BOOST (一键加速技术)** 功能选择一种模式。*
- 优化后的传输速率/访问速度取决于具体的 USB/ 存储设备。

# MYSTICLIGHT

MYSTICLIGHT 是用以控制 MSI 产品 LED 灯的应用程序。

## 主屏幕

主屏幕用于配置需要同步的设备和 LED 灯光效果选项。

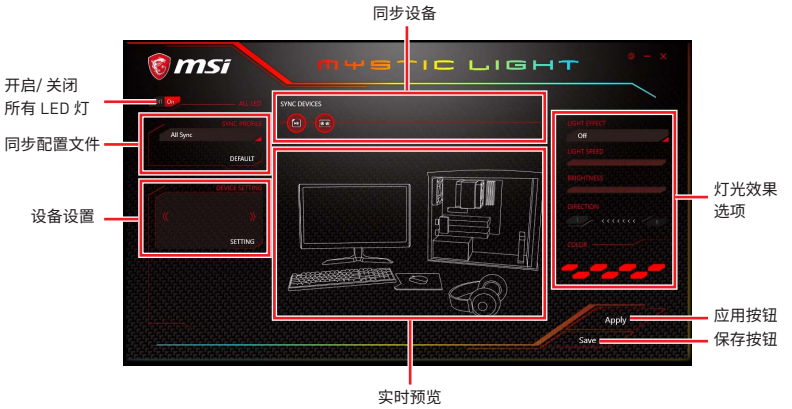


- **开启/ 关闭所有 LED 灯** - 允许您打开/关闭同步设备的所有 LED 灯。
- **同步设备** - 允许您通过单击同步设备栏上的设备图标来选择要同步的设备。同步设备的灯光效果将由主屏幕控制。
- **实时预览** - 在编辑的同时为您提供配置的外观，感觉和声音的完整体验。
- **灯光效果选项** - 允许您自定义同步设备的灯光效果。
- **应用按钮** - 应用灯光效果设置。
- **同步配置文件** - 管理同步设备灯光效果设置集。
  - **全部同步** - 所有设备都与主要灯光效果设置同步。
  - **个体** - 所有设备灯光效果都应用于其各自的设置。
  - **配置文件01~03** - 选择的同步设备灯光效果与主要灯光效果设置同步。
- **保存按钮** - 将同步设备设置和灯光效果设置保存到当前同步配置文件中。
- **设备设置** - 切换到其他支持的产品。

## 主板屏幕

主板屏幕用于配置主板的 LED 灯光效果。




***注意:** 主板图片和名称可能因不同型号而有所差异。*

- **返回按钮** -返回主屏幕。
- **开启/ 关闭所有 LED 灯** - 允许您打开/ 关闭主板的所有 LED 指示灯。
- **同步全部** - 允许您同步主板的所有 LED 灯光效果。
- **主板名称** - 显示主板的名称。
- **实时预览** - 在编辑的同时为您提供配置的外观,感觉和声音的完整体验。
- **灯光效果选项** - 允许您自定义同步设备的灯光效果。
- **应用按钮** - 应用灯光效果设置。
- **配置文件** - 管理主板 LED 灯光效果设置。
- **保存按钮** - 将同步设备设置和灯光效果设置保存到当前同步配置文件中。
- **LED 区域** - 切换到主板上的其他 LED 区域。

# MSI SMART TOOL (MSI 智能工具)


MSI SMART TOOL 是一个便利的工具软件，它可以帮助您创建包含 USB 3.0 驱动程序的 Windows 安装 U 盘，还可以创建软件 RAID。

## 主菜单

安装并激活 MSI 智能工具，它将显示一个主菜单供您选择 **Win7 Smart Tool ( Win7 智能工具)** 或 **Software RAID (软件 RAID)**。请注意，软件 RAID 仅在您的系统配备至少 3 个硬盘驱动器 (1 个系统磁盘和 2 个数据磁盘) 时可用。

## WIN7 智能工具

在创建 Windows 安装 U 盘之前，您需要具有 Windows 安装 DVD 或 ISO 文件，并且还需要至少一个 8GB 的 U 盘来创建安装程序。在 U 盘上的文件一定要备份，因这个过程会将其删除。

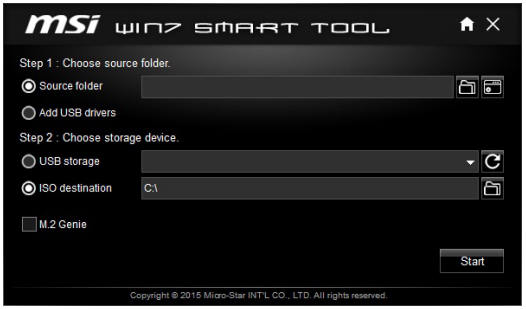


若要创建 Windows 安装 U 盘：

### 步骤 1. 选择源文件夹

- 在 **Source folder (源文件夹)** 框中，键入 Windows ISO 文件的名称和路径，或单击 **Browse (浏览)** 按钮，然后从对话框中选择文件(此选项将复制所有的 Windows 安装文件和 USB 3.0 驱动程序)。
- 如果您已经有 Windows 安装 U 盘和要添加的 USB 3.0 驱动程序，您可以选择 **Add USB drivers (添加 USB 驱动程序)**。

### 步骤 2. 选择存储设备

- 选择 **USB storage (USB 存储)** 并在下拉列表中选择您的 U 盘。如果未列出 U 盘，请单击 **Refresh Drive (刷新驱动)** 按钮。
- 如果您想在由 **BIOS > M.2 Genie (M.2 精灵)** (详情请参阅 BIOS 设置部分) 创建的 PCIe M.2 RAID上安装 Windows，检查 **M.2 精灵**复选框复制 iRST 驱动程序到 U 盘。
- 单击 **Start (开始)**。

**注意**

*您也可以通过在步骤 2 选择 **ISO destination (ISO 目标)** 创建一个安装 ISO 映像文件，然后刻录到 DVD。然而，这种方法不持 **M.2 精灵**。*

### 软件 RAID

此公用程序允许您在 Windows 系统中创建软件 RAID。




若要创建软件 RAID：

1. 使用复选框来选择要包含在 RAID 中的磁盘。
2. 为 RAID 类型选择 **Speed Up (加速)** 或 **Backup (备份)**。
   - 加速 = RAID 0
   - 备份 = RAID 1
3. 单击 **Start (开始)**。
4. 当提示 **Finish (结束) !**, 单击 **OK (确定)**。

**注意**


*软件 RAID 不能包括系统磁盘。*

## RAMDISK (虚拟内存盘)


RAMDISK 使用计算机中的可用内存创建虚拟 RAM 驱动器，其效能比 SSD 及硬盘更好。您可使用 RAMDISK 储存所有即时信息。此外，RAMDISK 会从过多的读写数据中节省 SSD 空间，以延长其寿命。

### 创建 RAM 磁盘

开启 **RAMDISK** 后，系统会创建一个默认 RAM 磁盘。若您想更改设置，请参考以下说明。

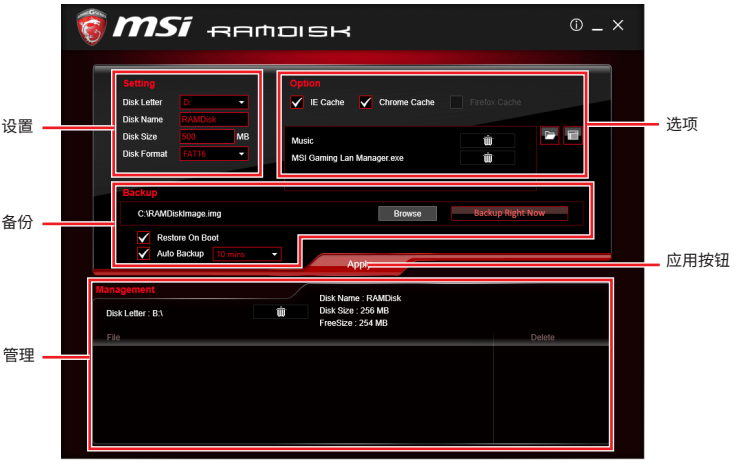



- **设置** - 设置 RAM 磁盘的特定字母，名称，大小和格式。
- **选项** - 选择浏览器临时文件保存/载入内存盘。您还可添加软件来提高读取速度。
- **备份** - 设置备份及恢复设置以防止数据遗失。每次关闭 RAMDISK 时，若不进行备份，所有文件都将遗失。
  - **Browse Button (浏览按钮)** - 设置图像文件的浏览路径。
  - **Backup Right Now Button (备份按钮)** - 手动备份文件。
  - **Restore On Boot (启动时恢复)**- 选中这个框，当启动 RAMDISK 时自动加载图像文件。
  - **Auto Backup (自动备份)** - 选中此框，在一段时间内会自动备份。
- **应用按钮** - 您可使用此按钮确认变更。
- **管理** - 显示 RAMDISK 信息，您可在此删除文件。

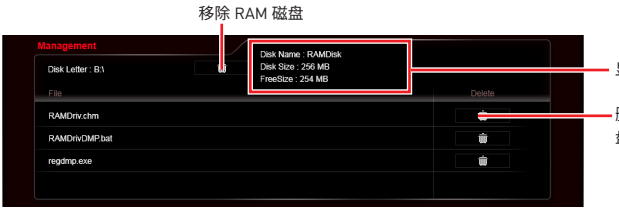

## GAMING LAN MANAGER (游戏网络管理器)

游戏网络管理器是一款专为 Windows 7/ 8.1/ 10 设计的网速实用程序。在大量上传/ 下载数据时，它可使网络仍保持较快网速，并提升网络游戏的 ping 命令 (测试网络连接量的程序)。如果您的主板装有 Wi-Fi 模块，游戏网络管理器会为您的移动设备提供虚拟接入点功能。

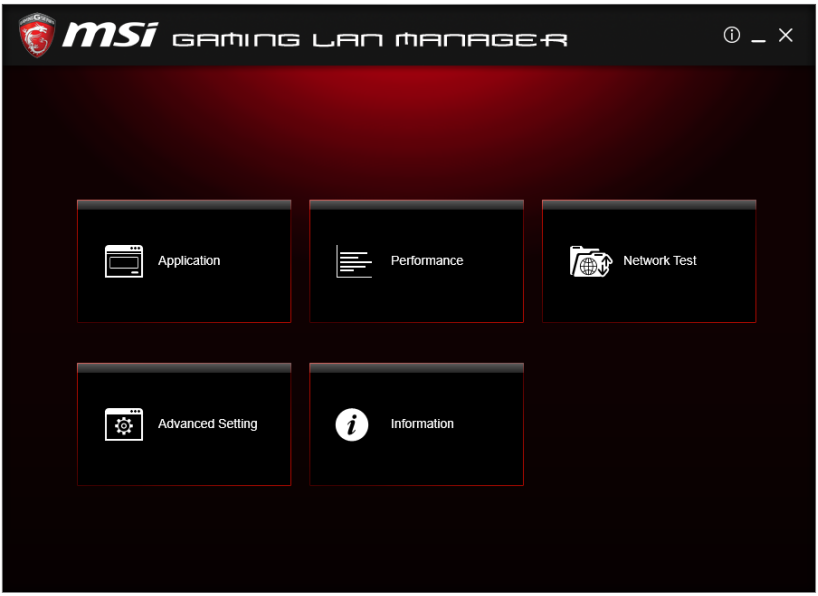


• **应用程序** - 显示当前使用网络宽带的应用程序。您可以尽可能的优化游戏、媒体或文件共享。

• **效能** - 显示网速占用位列前五的应用程序。您可在此查看网络宽带的使用情况。

• **网络测试** - 可控制网络带宽。

• **高级设置** - 扩大 RWIN (接收窗口) 以加快下载速度。您还可以封闭 IP 地址及设置虚拟接入点。

• **信息** - 显示版本信息。

### 配置带宽


本节介绍如何配置 Internet Provider Speed (互联网服务器速度)。您可以在网络测试选项卡上的游戏网络管理器窗口配置网络上传和下载带宽的默认值。

**注意**


*首次使用游戏网络管理器前，您需按下* ***Test Network Speed (测试网络速度)*** *按钮，以测试互联网服务器提供的当前总的互联网带宽。*

### Speed Testing(速度测试)

速度测试用于优化宽带使用。若要测试上传及下载速度，请按以下步骤操作：

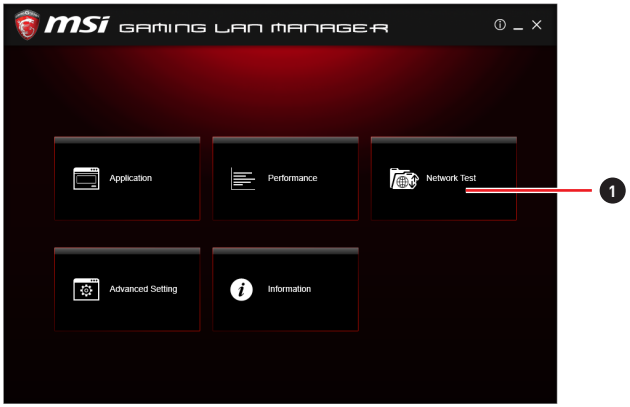


1. 单击游戏管理器中的 **Network Test (网络测试)** 方框。

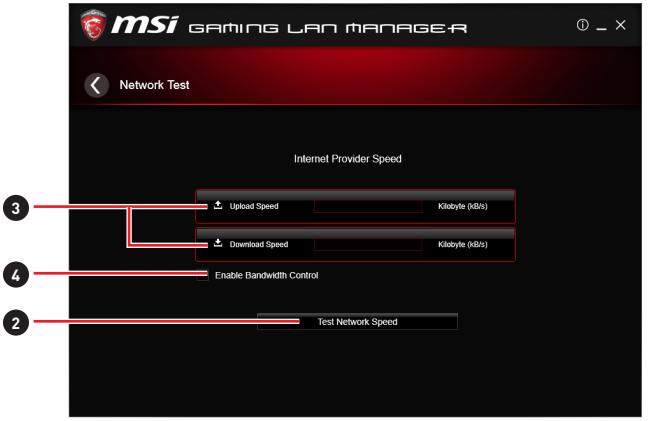


2. 单击 **Test Network Speed (测试网络速度)** 按钮。此测试过程会持续几分钟。
3. 将测试结果输入至 **Upload Speed (上传速度)** 和 **Download Speed (下载速度)**栏。
4. 检查 **Enable Bandwidth Control (启用带宽控制)**，允许游戏网络管理器来管理带宽。

## DRAGON EYE

DRAGON EYE 可以让您在边玩游戏边看游戏指南，教程，直播比赛或锦标赛流。在游戏中，您可以使用快捷键来控制/ 调节 DRAGON EYE 的设置。




• **开启/ 关闭开关** - 在您的游戏会话过程中开启或关闭 Dragon Eye。游戏开始前，切换开关，以便进行游戏同时观看视频。

• **视频列表** - 包含您可以选择观看的视频。您可以将视频或视频流添加到列表中，将其 URL 粘贴到输入栏中，然后按+。

• **Size Settings (大小设置)**- 允许您选择当您玩游戏时，屏幕上显示的 Dragon Eye 视频内容的大小。有三种可供选择：

  ▪ WQVGA (小 – 400×240)

  ▪ HVGAW (中 – 640×360)

  ▪ WVGA (大 – 768×480)

• **Position Settings (位置设置)**- 允许您确定如何将您的 DRAGON EYE 窗口放置在屏幕上，以避免干扰您的游戏体验。

• **Help** - 如果您想要观看的 Dragon Eye 的视频教程，或者查看您的游戏是否支持，按下此按钮且帮助窗口将显示。

• **Transparency Settings (透明度设置)** - 允许您设置您的 Dragon Eye 视频的透明度。

  ▪ 0 = 不透明 | 100 = 透明。

• **快捷键信息** - 在此信息部分上您可以找到 Dragon Eye 快捷键。共有三种快捷键：

  ▪ **Alt+F9** - 切换鼠标在视频窗口和游戏本身之间的焦点。(在游戏视频过程中，直接调整进度栏，音量以及其他设置。)

  ▪ **Alt+F10** - 轮番开启/ 关闭视频窗口。

  ▪ **Alt+F11** - 调整视频片段的透明度。

***注意**：若要自定义快捷键，只需选择快捷键图标，然后按您想作为一个快捷键去使用的组合键。*

## Nahimic 2 (第二代纳美音频)

Nahimic 2 设计用以提供最佳的音频体验，它包含 6 种音频效果、3 种麦克风效果及第二代 HD Audio Recorder (第二代高清音频录音机) 和声音跟踪。

### 安装和更新

Nahimic 2 包含在音频驱动程序内。如果需要安装或更新此程序，请使用主板随附的 **Driver Disc (驱动程序光盘)**，或从 MSI 官网下载驱动。

### Audio (音频) 选项卡

您可从此选项卡存取 Nahimic 2 的所有音频效果、音频文件以及设置。




- **显示和音量** - 显示当前用作输出的音频渲染设备的类型及其当前音量。
  - **静音** - 使当前音频输出设备静音。
  - **设备属性** - 允许您更改当前设备的格式，采样率，比特率和通道增益 (如果这些选项可用于当前设备)。点击此按钮，设备属性面板将显示。
- **配置文件** - 您可以在当前的聆听体验中调整 6 个音频效果。
  - **游戏** - 允许您选择音频配置文件以适应您的游戏体验。
  - **多媒体** - 允许您选择音频配置文件，以适应您的日常体验。
- **音频效果** - 允许您单独控制 6 种音频效果中的任意一种。
  - **低音增强** - 增加高达 +12 dB的低频能量。
  - **虚拟环绕**
    - **游戏和电影** - 虚拟化多声道音频流和降混它，以通过您的立体声耳机或扬声器检索多声道聆听体验。
    - **音乐** - 扩展立体声以适应更宽的音场。
  - **混响** - 通过应用与不同房间大小相对应的不同类型的混响增强空间感。
  - **高音增强器** - 增加高达 +12 dB的高频能量。

▪ **智能响度** - 为音频体验的所有元素保持恒定音量，使所有的声音更柔和，平衡或更响。

▪ **语音清晰度** - 使电影，视频游戏和传入通信的语音从 +0 增强到 +12 dB (0 到 100%)。

• **重置按钮** - 将当前配置文件恢复为默认值。

• **开/关按钮** - 允许您在一次单击内开启和关闭所有 Nahimic 2 的效果。

• **EQ 配置文件页** - 通过单击箭头按钮，您还可以访问包含 x10 频段 EQ 和 EQ 配置文件的第二页。





▪ **EQ 配置文件** - 允许您在 6 个 EQ 配置文件中进行选择，以适应您的音频体验。

▪ **自定义 EQ 配置文件** - 您可以更改自定义 EQ 配置文件的 x10 频段，以便满足当前的需求。

▪ **x10 频带 EQ** - x10 频带 EQ，从 32Hz 到 16KHz。

## Microphone (麦克风) 选项卡

您可从此选项卡存取 Nahimic 2 的所有麦克风效果和设置。

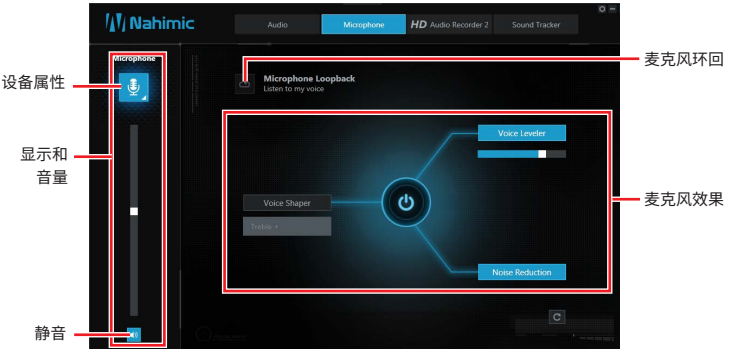

• **显示和音量** - 显示当前用作输入的音频录音设备的类型及其当前音量。

▪ **静音** - 使当前设备静音。

▪ **设备属性** - 允许您提高音量和修改麦克风的左/右平衡。点击此按钮和设备属性面板将显示。

• **Microphone Effects (麦克风效果)** - 允许您个别控制 3 种麦克风效果。

▪ **Voice Shaper (语音塑造器)**- 用滤波器塑造语音。

▪ **Voice Leveler (语音调节器)** - 将语音的音量保持一致，避免任何饱和状态，并维持一定且清晰的通讯质量。语音调节器可以用 0 到 100% 滑块进行调整。

▪ **Noise Reduction (噪声降低)** - 消除字词及语句以外 Noise Gate (噪声门限) 留下的剩余声音。

## HD Audio Recorder 2 (第二代高清音频录音机)

通过此选项卡，您可以访问音频启动板和 HD Audio Recorder 2 设置。





• **音频启动板效果** - 允许拖缆在即时串流期间使用预先录制的声音。这些声音也可以被观众听到。此工具将允许您创建真正的音频身份。这样，你的直播将会更加个性化和生动。音频启动板是 Nahimic 2 的全新功能之一。由于它是专为广播电台设计的功能，我们将其包含在 HD Audio Recorder 2 页面中。

▪ **Pad 属性** - 每个 Pad 可以通过单击属性按钮，将鼠标悬停在其右下方时显示在其右下角。
在 Pad 属性面板上，您可以选择：

- 分配给每个 Pad 的声音。
- 分配给每个 Pad 的键盘热键。
- 分配给每个 Pad 的颜色。

▪ **配置 1，2 和 3** - 允许您准备 3 个完全不同的配置，以使 Launchpad 适应您正在流式传输的内容。每个配置有 6 个可定制的 pad。3 个配置是独立的，这意味着配置 1 不能与配置 3 同时使用。


• **控制页** - 通过单击箭头按钮，您可以访问控制页。

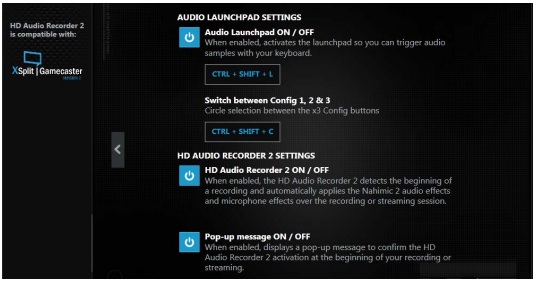


- **音频启动板开启/ 关闭** - 开启或关闭音频启动板。
- **HD Audio Recorder 2** - 默认情况下，当侦测到 XSplit Gamecaster 2 录音会话时，HD Audio Recorder 会自动启动。HD Audio Recorder 2 启用时，不用进行任何调整，就能在 XSplit Gamecaster 2 录音时进行 HD 音频处理。HD Audio Recorder 支持 **XSplit Gamecaster 2**。
- **弹出消息开启/ 关闭** - 开启或关闭弹出消息。

## Sound Tracker (声音跟踪器)

声音跟踪器是一个面向 FPS 的功能，它为在游戏中定位最强声音的来源提供了一个可视指示。声音跟踪器对通过音频系统处理的 5.1 和 7.1 声音流进行标题，并使用 DirectX 9 , 9c, 10 和 11 在所有应用程序和游戏中显示。请注意，声音跟踪器仅在使用支持 Nahimic 2 效果的音频设备时可用。

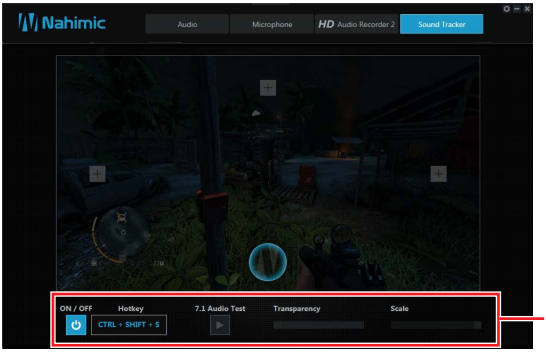


- **开启/ 关闭按钮和热键** - 打开或关闭声音跟踪器。
- **热键** - 使用 CTRL + SHIFT + S 开启/ 关闭声音跟踪器。
- **7.1 音频测试** - 启动 7.1 音频样本，允许您预览雷达将如何在您的游戏中作出反应。
- **透明度** - 允许您调整声音跟踪器的透明度，使其看起来更多或更少离散。
- **缩放** - 允许您调整声音跟踪器的比例，使其看起来更大或更小。

## XSplit Gamecaster V2 (第二代 Xsplit Gamecaster 直播软件)

XSplit Gamecaster V2 是 SplitmediaLabs (即 XSplit Broadcaster 的开发者) 最新推出的产品，是全球最热门的串流应用程序。


XSplit Gamecaster V2 在设计上可让玩家以最简单明了的方式，建立高质量的游戏录像与实时串流。透过革命性的游戏覆盖，简化编码以及社交网络功能，您可立即向亲朋好友与跟随者分享您的游戏！

### 系统需求

- 硬件规格：
  - HD 720p 录像/串流 - Core i5 CPU 或同等级处理器
  - HD 1080p 录像/串流 - Core i7 CPU 或同等级处理器
  - 最低 4 GB 内存
  - GeForce/Radeon 等级显卡，最低硬件等级 Direct X 10.1
- 软件规格：
  - Windows® 10
  - .NET Framework 4.0/ 3.5
  - DirectX 10.1 或更新版本

### 登入

安装并激活 XSplit Gamecaster V2 后，将会显示登入对话框。如果您已经拥有账号和密码，请将电子邮件和密码输入至表单，然后点击 **Login (登入)** 按钮。

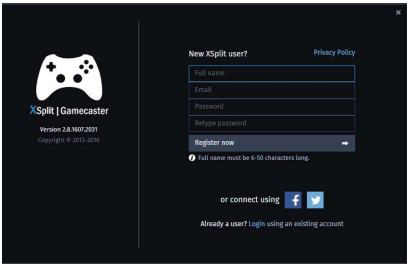


**注意**


*在指定的 MSI® 游戏笔记本电脑、All-in-One (一体机)，或搭载指定 MSI® 主板或显卡的电脑上，启动 XSplit Gamecaster V2 时，您将可获得 6 个月的免费 XSplit 高级版授权，可以在现有免费账户或新账户使用。如果您已经拥有具有个人或高级版授权的 XSplit 账户，则可延长 6 个月的授权期间。*

### 注册帐户

如果您还没有 XSplit 账户，请点击登入对话框上的 **Register now**。当用户注册表单出现时，请填写所有栏位。


## 串流及录像教学

关于如何串流及录制游戏，请参考 XSplit Gamecaster V2 的 Start（开始使用）页面。

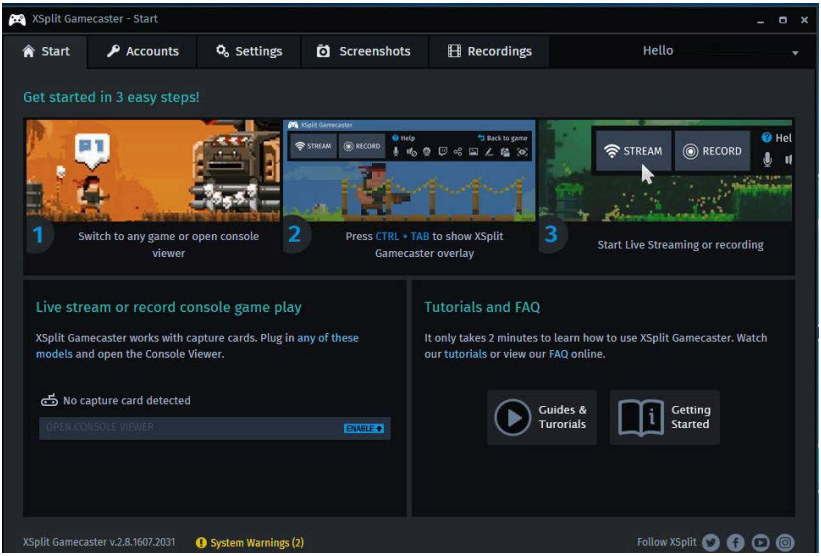



## 工具提示

当您在面板上点击功能名称旁边的问号时，将会显示工具提示，它会说明该项目的特定功能。




## Inside the XSplit 覆盖面板细项设置




1. **Streaming/Recording（串流/录像）按钮** - 按下 Stream（串流）可开始实时串流，按下 Record（录像）则可开始录像。
2. **麦克风/系统声音控制** - 按下麦克风或系统声音控制按钮，将可启用或停用麦克风或系统声音。
3. **网络摄影机控制项** - 若要启用网络摄影机控件，必须先在 Settings（设置）选项卡中选择摄影机/网络摄影机。选择网络摄影机后，在 XSplit Gamecaster V2 覆盖中点击该网络摄影机的图标即可启动。
4. **Twitch 聊天室控制项** - 如果您已登入 Twitch.tv 账户，会在覆盖中看见一个 Twitch 图示。点击此图标后，将会开启一个窗口。此窗口为 XSplit Gamecaster 的整合式聊天系统。

5. **分享按钮** - 如果您有授权 Facebook、Twitter 及/或 Google+ 账户，您可在覆盖内快速分享您的串流网址及状态更新内容。

6. **注释** - 此项 XSplit Gamecaster V2 功能可让您在游戏画面上绘图。点击覆盖中的铅笔按钮，即可启用注释模式。


## Accounts (帐户) 选项卡

• **Live Streaming (现场直播)** - 允许您串流多种现场直播服务，例如 **YouTube、Twitch、Ustream、Dailymotion、Niconico**，也能用于自定义 RTMP 串流。

• **Video Sharing (视频分享)** - 允许您从软件直接将录像上传至 **YouTube**。

• **Social Network (社交网络)** - 允许您将现场直播或 YouTube 链接分享给您在 **Google+**，**Facebook** 和 **Twitter** 上的朋友与追随者。若要允许 XSplit Gamecaster 在您的社交网络上发布内容，请点击所需社交网络的 **Authorize To Post On... (授权发布于)** 按钮，然后输入您的用户名称以及密码进行授权。

## 设置选项卡

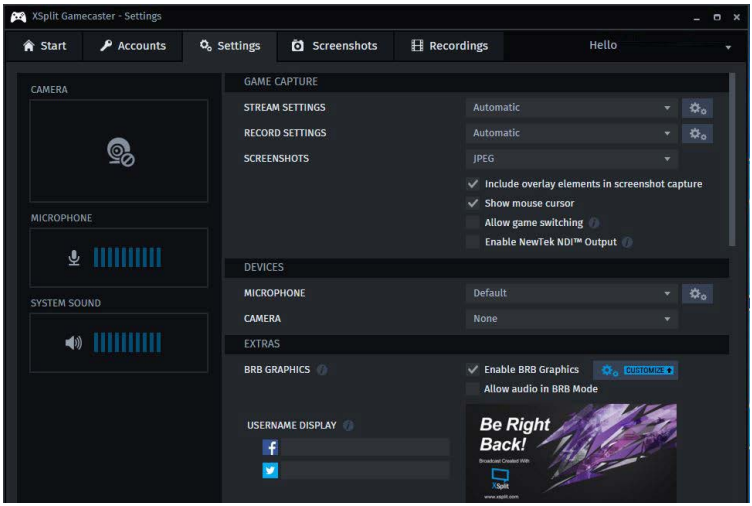


• **Stream Settings (串流设置)** - 默认设置为 Automatic (自动) 模式。在 Automatic (自动) 模式中，XSplit Gamecaster 会根据您的电脑与互联网资源，自动判定您的串流设置 (这包括分辨率、比特率、编解码器，但帧数永远设为 30)。您可点击下拉式箭头变更为不同分辨率。

• **Record Settings (录像设置)** - 录像的默认设置为原始分辨率。这是指预先在游戏视频/图形设置中，设置的游戏分辨率。您可点击下拉式箭头变更为不同分辨率。

• **Microphone Settings (麦克风设置)** - 在此区域中，您可选择所需的麦克风。列表中显示的内容根据电脑所连接的设备而定。如果没有在列表中看见您要的设备，请确定设备有侦测到，且没有在 Windows® Sound (声音) 菜单 (**Start (开始) > Control Panel (控制台) > Sound (声音) > Recording (录像)**) 中将其停用。

• **Camera Settings (摄影机设置)**- 在此区域中，您可选择所需的摄影机。列表中显示的内容根据电脑所连接的摄影机而定 (**Control Panel (控制台) > Device Manager (设备管理器) > Imaging Devices (影像设备)**)。

• **BRB Graphics (马上回来图形)** - 当您按下 alt-tab 或将游戏最小化时，会启用 BRB Graphics (马上回来图形)。在 Console Viewer (控制台检视器) 模式中，BRB Graphics (马上回来图形) 不会运作。点击 BRB Graphics (马上回来图形) 预览旁的齿轮图标，可进入 BRB Graphics (马上回来图形) 编辑器。

### Recordings (录像) 选项卡

• **Arranging Recordings (排列录像)** - 在 Recordings (录像) 选项卡中，只要点击窗口右上角的  按钮，就能以缩图或清单形式检视录像片段。以鼠标右键点击 Recordings (录像) 选项卡，可依名称、日期、长度及大小排列您的录像。

• **Opening Recordings Folder (开启录像文件夹)** - 若要在 Windows® 文件资源管理器中开启录像文件夹，请点击 Open Folder (开启文件夹)。

• **Changing Recordings Location (变更录像位置)** - 若要变更录像的储存位置，请点击录像文件夹位置。


• **Uploading video recordings to YouTube (将录像上传至 YouTube)** - 若要上传至 YouTube，必须先在 Accounts (帐户) 选项卡中授权您的帐户。授权帐户后，点击任一录像，然后点击右下角的 YouTube 标志。窗口将会随即开启，将可填入标题、说明、类别、选项卡、隐私，并可选择允许或不允许内嵌。输入 YouTube 的详细信息后，按下 Upload Now (立即上传) 按钮。

• **Sharing on Social Media (在社交媒体上分享)** - 影片上传后，您可在已连接至 XSplit Gamecaster 的任何社交媒体帐户上，分享 YouTube 链接。只要点击您要分享之社交媒体网站的图标，就会出现一个窗口，可在发布链接前于此处输入有关贴文的细节信息。输入贴文的详细信息后，点击 Share Video (分享影片)，即可张贴至选定的社交媒体帐户。

## SteelSeries Engine 3 (第三代 SteelSeries Engine)

SteelSeries Engine 3 是一个用于支持所有 SteelSeries 产品的统一平台。它可以在您喜欢的游戏或应用程序之间切换时自动部署您保存的设备设置。


安装后，SteelSeries Engine 后台进程将启动，界面将自动打开。

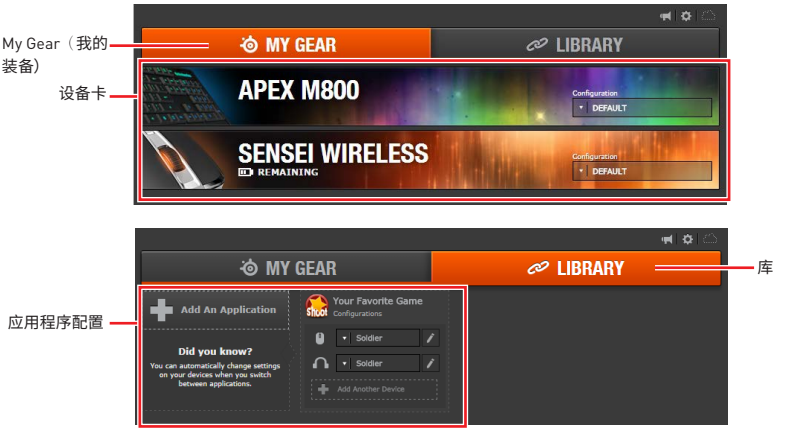


- **My Gear (我的装备)** - 所有的 SteelSeries 设备在一个地方。
  - **设备卡 -** 无论类型，连接状态或分配给哪些应用程序，您都可以从 My Gear (我的装备) 选项卡轻松访问所有 SteelSeries 设备。
- **库 -** 快速设置您的配置，以使用应用程序自动启动。
  - **应用程序配置 -** 您可以选择让配置在您使用特定游戏或应用程序时自动部署。将任意数量的应用程序添加到您的库中，SteelSeries Engine 3 将在您切换设备时无缝更改设备的配置。

### 配置 Windows

配置 Windows 对于其设备是唯一的，并且每个都包括该设备的所有配置的 **collapsible Configuration List Panel (可折叠配置列表面板)**。您可以通过选择配置列表面板底部的 **New (新建)** 按钮创建新配置。

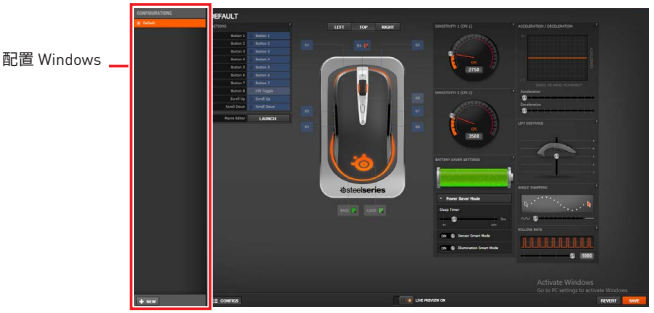

## 配置设备


您可以在其配置窗口中为 SteelSeries 设备定制配置。左上角显示您正在查看的配置的名称，主体功能部件用于定制设备的各种功能，底部是保存/ 还原按钮，实时预览切换以及开启/ 关闭可折叠配置列表面板的按钮。




- **窗口小部件** - 允许您自定义设备的某个方面。
- **窗口小部件切换** - 允许您切换窗口小部件。
- **配置 Windows 切换** - 允许您切换配置 Windows。
- **实时预览 -** 在编辑的同时为您提供配置的外观，感觉和声音的完整体验。
- **还原/ 保存按钮 -** 在选择 **Save (保存)** 之前，配置更改不会写入数据库。这样，您就可以自由进行实验，因为您可以选择 **Revert (还原)** 来撤消更改。

## 工具提示

当您在面板上点击功能名称旁边的问号时，将会显示工具提示，它会说明该项目的特定功能。

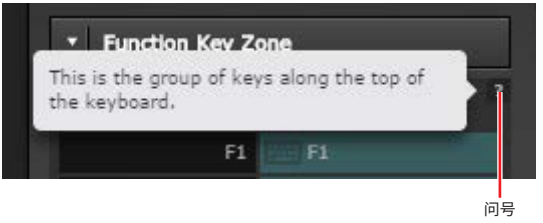


# Intel® Extreme Tuning Utility (英特尔® 极限超频工具)

英特尔® 极限超频工具 (Intel XTU) 是一款简单超频软件，您可使用此软件进行调频，测试及监测系统。





- **视图设置帮助**




  - **视图** - 在 **Monitoring (监测)** 和 **Show All (全部显示)** 视图之间切换。
  - **设置** - 打开 **General Settings (常规设置)** 窗口。
  - **帮助** - 在独立的窗口显示 Intel XTU 的帮助内容。
- **导航** - 显示 Intel XTU 的所有主要功能。
  - **系统信息** - 显示系统详细信息。
  - **应用程序设置配对** - 根据正在运行的应用自动调频。
  - **手动调频** - 自定义系统设置。
  - **压力测试** - 测试系统稳定性。
  - **标杆管理** - 分析系统性能并将其与其他系统作比较。
  - **设置** - 管理系统设置。
- **调频控制** - 通过手动调频来更改系统设置，对于压力测试和设置，此项目可设置其相关的功能。
- **系统列表** - 显示当前系统设置信息及更改系统设置的概要。
- **系统曲线图** - 在一段时间内显示系统测量值。当检测到系统有所更改时，系统曲线图会自动更新。您可以在系统曲线图性能中自定义系统曲线图为超频策略显示您所需要的数据。
- **系统监测** - 显示各项值，各项平均值及当前值的范围。如果监测值下降到警告区域或关键区域，监视器会改变颜色。

## CPU-Z

CPU-Z 是一个用于收集有关系统的某些主设备信息的工具。

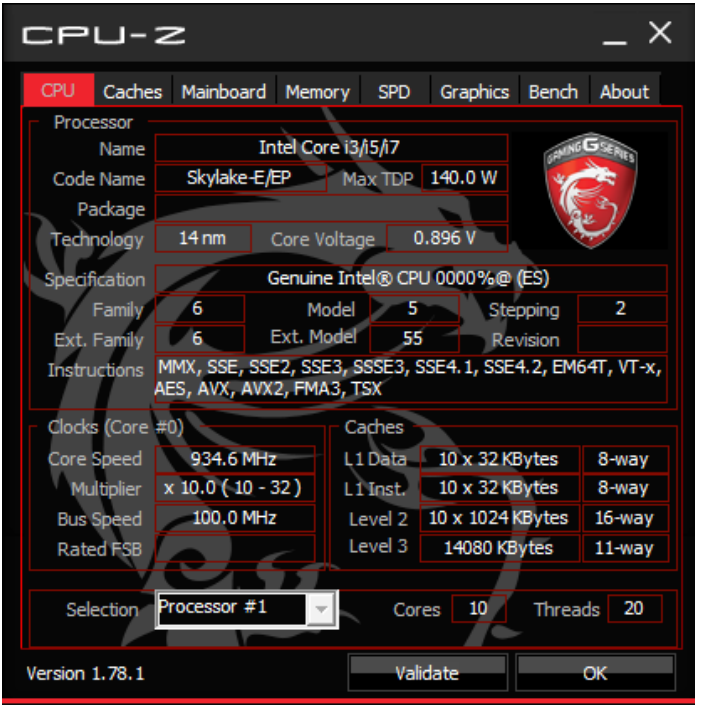


- **CPU 选项卡** - 显示处理器名称，代码名称，包装，规格，指令集，核心速度和缓存级别。
- **缓存选项卡** - 显示与缓存功能相关的扩展信息。
- **主板选项卡** - 显示主板制造商，型号名称，芯片组，BIOS 版本和图形界面。
- **内存选项卡** - 显示内存类型，内存大小，通道，内存频率。
- **SPD 选项卡** - 显示与连接到主板的每个内存模块相关的规格，包括大小，类型和频率。
- **图形选项卡** - 显示 GPU 名称，代码名称，核心速度，内存大小和内存类型。
- **Bench 选项卡** - 允许您在处理器上运行基准测试或压力测试。
- **关于选项卡** - 显示 CPU-Z 版本，Windows 版本，DirectX 版本，并允许您保存报告文件。

## TriDef VR

使用 TriDef VR，您可以在虚拟现实头盔内的巨大 3D 屏幕上播放您最喜欢的电脑游戏。它与 Oculus Rift 和 HTC Vive 头显兼容。

安装后，请确保您的虚拟现实头盔设置正常，然后双击桌面上的 **TriDef VR Games**，或通过：

**Start > TriDef > TriDef VR Games**

您现在可以戴上虚拟现实头盔体验 TriDef VR！

### VR 环境

打开虚拟现实头盔后，您会发现自己处在 VR 环境中。移动你的头，改变你的周围环境。虚拟屏幕将出现在您面前。此屏幕最初将显示 Windows 桌面。




当 TriDef VR 运行时，您使用的任何 Windows 应用程序将显示在虚拟屏幕上。Web 浏览器，游戏，媒体播放器，Windows Store 应用程序，生产力应用程序等都可以显示在这个 2D 屏幕上。

像往常一样使用鼠标和键盘来控制应用程序。音频也将发送到您的虚拟现实头盔。

### 主窗口


TriDef VR 应用程序主窗口控制 VR 体验的各个方面。如有需要，可以将此窗口最小化，但关闭窗口将退出 TriDef VR。帮助菜单提供了本用户指南的链接以及我们的隐私政策和相关框。

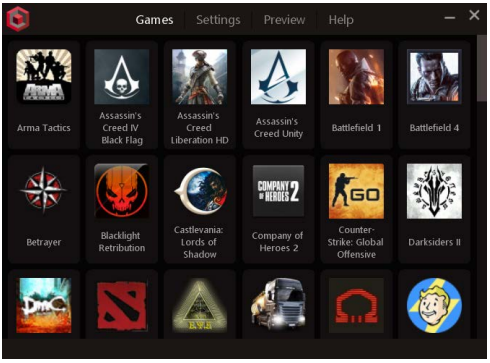

### 游戏选项卡

您在主窗口中看到的第一个选项卡是“游戏”选项卡。如前所述，从桌面启动的应用程序或游戏将在虚拟屏幕上显示为 2D。但是，如果您从“游戏”选项卡启动支持的游戏，它将以立体 3D 的形式显示在虚拟屏幕上！


第一次启动 TriDef VR 时，应用程序将扫描您的电脑，并自动将支持的游戏添加到列表中。如果没有找到特定的游戏，或者安装了新的游戏，点击添加游戏的图块：




可以通过右键单击该图块并选择“删除”，从列表中删除游戏。右键菜单中的编辑选项允许您修改游戏名称和其他属性。

### 设置选项卡

虚拟屏幕的大小，距离，曲度和背景环境可以在“设置”选项卡中修改。

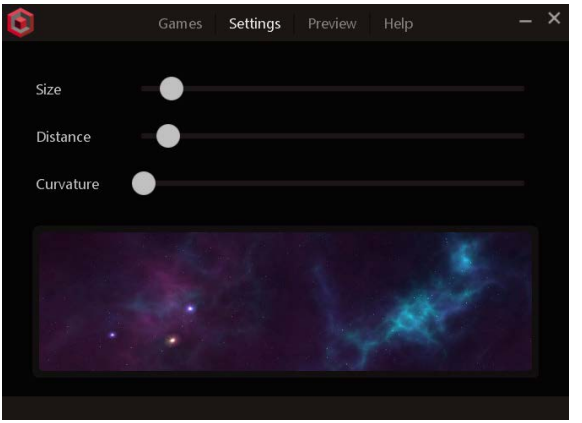


### VR 控制

在 VR 环境中，向下看到屏幕下方以查看“最近和设置”项。当您直接看着这些项目时，会出现一个小白点。将这个点直接指向一个项目以突出显示。



#### Recenter

查看最近的项目 1 秒钟进入重新设置模式。现在看看你想要屏幕显示的方向。几秒钟后，屏幕将移动到新的位置。



## 设置弹出窗口

查看设置项目 1 秒钟以显示设置弹出窗口。该弹出窗口出现在虚拟屏幕的前面。使用鼠标调整滑块值。




• **Screen Settings (屏幕设置)** - 调整虚拟屏幕的大小，距离和曲度。

• **Game Settings (游戏设置)** - 调整该游戏的 3D 设置。请注意，这些设置不适用于从桌面启动的应用程序和游戏，因为它们仅显示 2D。

• **Advanced Settings (高级设置)** - 调节音量，游戏 FPS 和输出质量。**音频**设置仅在 TriDef VR 从不同的输出重定向音频时可用，因此如果滑块被禁用，则使用正常的 Windows 音量控件。**游戏 FPS** 设置仅用于故障排除目的。**默认值**应该产生最好的结果。然而，如果游戏在虚拟屏幕上显示不流畅，其他选项可能会解决这个问题。**输出质量**决定 TriDef VR 在虚拟屏幕上显示的图像质量。**最佳**质量设置产生更平滑的图像，具有更易读的文字字符。这是通过超级采样实现的，需要额外的 GPU 资源。**更好的**选项可以减少超级采样过程的大小，而良好的渲染图像不需要使用超级采样。

## TriDef SmartCam

使用 TriDef SmartCam 替换或 SmartBlur 您的视频聊天应用程序的背景或删除您的 XSplit 的背景。


无论您看到相机列表还是选择您的网络摄像头应用程序，只要选择 TriDef SmartCam。以下说明以 XSplit Gamecaster 为例。

### TriDef SmartCam for XSplit Gamecaster

安装后，TriDef SmartCam 集成到 XSplit Gamecaster 2.5 及更新版本中。

要启用TriDef SmartCam，请照常启动Gamecaster，然后选择“**设置**”选项卡。


单击相机预览下方的“**背景**”选项，然后从列表中选择“**TriDef SmartCam**”。

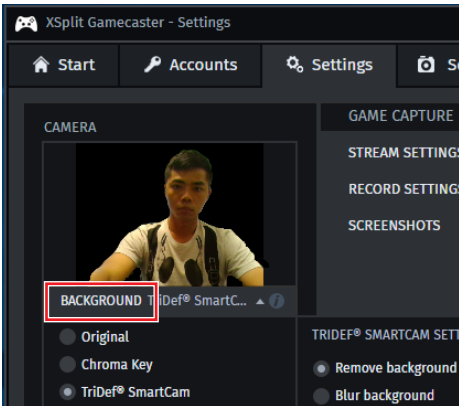


你现在会看到自己在黑色背景前面。当你切换到你的游戏，黑色区域将是透明的，所以游戏本身将是可见的，而不是你的背景！

### 选项

当选择 TriDef SmartCam 时，还会提供几种高级设置。

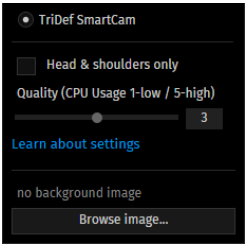


TriDef SmartCam 的背景更换可以在两种模式之一中运行。在**正常**模式下，SmartCam 将会在后台检测您和您的任何移动。在背景中移动的其他人以及您的手臂和其他正在运动的物体将被包括在内。在某些情况下，特别是在公共场合，这可能是不适合的。

对于这些场合，**仅头戴式模式**更适合。在这种模式下，只有你自己是可见的，特别是你的脸和上半身。在此模式下武器通常不可见，也不会在对象或人身后面。勾选“仅头和肩”复选框以选择此模式。

**质量**设置允许您权衡图像质量处理速度。更高质量的设置将导致更准确的前景检测，但需要更多的处理。这将导致更高的 CPU 使用率并且降低游戏的帧速率。

# RAID 配置

以下为不同类型的 RAID。

**RAID 0** 将数据分隔成块，同时储存到不同的硬盘上。通过独立的通道传播硬盘 I/O 负载，可大大提高硬盘的 I/O 性能。

**RAID 1** 通过硬盘间的镜像数据提供数据冗余，增强读取性能。

**RAID 5** 提供分布在字节级的数据和校验信息，使得系统获得优异的性能和良好的容错能力。


**RAID 10** 将 2 个 RAID 1 阵列组成 1 个 RAID 0 阵列，使用 4 个硬盘来创建 RAID 0 和 RAID 1 阵列的组合阵列。

### RAID 级数对照表

| | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10 |
|---|---|---|---|---|
| 最小 # 驱动器 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 数据保护 | 无 | 极好 | 极好 | 极好 |
| 读取性能 | 极好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 写入性能 | 极好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 容量利用率 | 100% | 50% | 67%~(1-1/n) | 50% |

## 使用 Intel® 快速存储技术 Option ROM

首先，您需将 BIOS 中的 **SATA mode** 设置为 **RAID**，以创建、删除和重设 RAID 卷。若要进入 IRST Option ROM，请重新开机，在 POST 过程中按 **Ctrl + I** 键。将显示以下窗口。

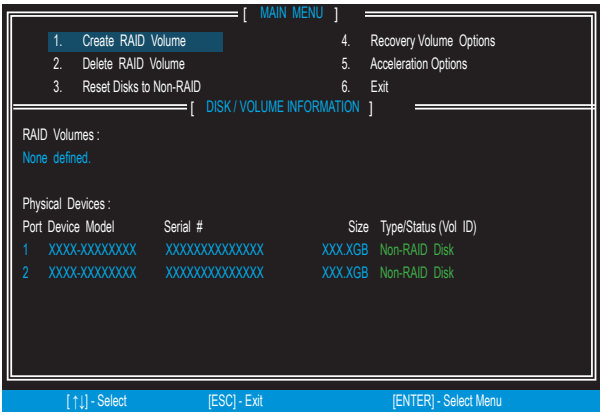



**注意**

*以下步骤仅适用于新建系统或将要重装操作系统。此步骤不用于将现有系统移动至 RAID。*

## 创建 RAID 卷

1. 选择选项 **Create RAID Volume** 并按下 **Enter** 键。会出现以下屏幕。

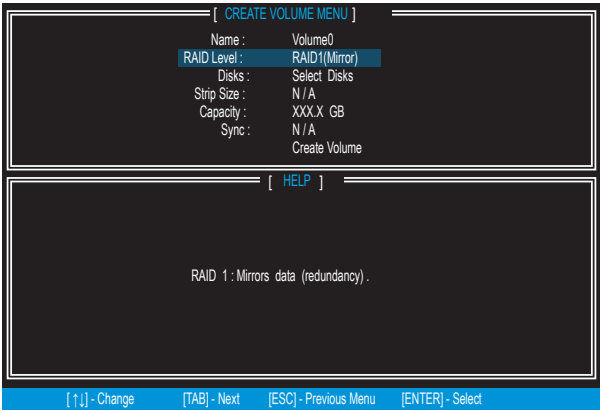


2. 指定一项 RAID Volume，并按下 **Tab** 或 **Enter** 键前往下一选项。
3. 使用 **↑ ↓ ←→ 箭头键**在 RAID Level 中选择最适合您的 RAID 模式。
4. 在磁盘一栏中，按下 **Enter** 键并使用 **Space** 键选择要为 RAID 卷创建的磁盘。然后单击 **Enter** 键完成选择。此选项栏依您所选的 RAID 而定。
5. 选择 RAID 阵列的大小。使用 **↑ 向上箭头**或 **↓ 向下箭头**键查看有效值，并按下 **Enter** 选择，进入下一界面。有效值的范围从 4KB 到 128 KB，最小单位为 2。RAID 阵列的大小应根据欲使用的驱动器大小来选择。以下为参考值：
   RAID0 -128KB / RAID10 - 64KB / RAID5 - 64KB。
6. 在 **Capacity** 一栏中选择卷的大小。默认值为所选磁盘卷的最大值。

**注意**

*若想创建两个卷，您需减小此默认值（最大值），并为第一个卷设置新的大小。例如：若您希望第一个卷占据两磁盘的前半部分，请将此卷大小设置为默认值的一半。当创建第二个卷时，其大小会自动生成为两磁盘剩余大小。*

7. 前往 **Create Volume** 选项栏并按下 **Enter**，会出现警告信息，提示您确认创建 RAID 卷。按下 **Y** 继续创建。


## 删除 RAID 卷

您可删除 RAID 卷，但请注意 RAID 驱动器上的所有数据将会遗失。

**注意**

*若您已设置有 RAID 作为系统当前启动盘，并且在 IRST Option ROM 中删除 RAID 卷，则系统将无法启动。*


从主菜单中选择选项 **Delete RAID Volume**，按 **Enter** 键选择要删除的 RAID 卷。然后按 **Delete** 键删除所选的 RAID 卷。将出现以下窗口。

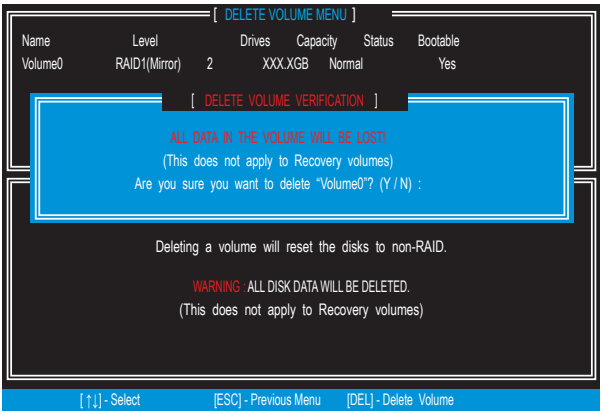


按 **Y** 键完成删除。

## 重设磁盘至 Non-RAID

从主菜单中选择选项 **Reset Disks to Non-RAID**。按 **Enter** 删除 RAID 卷并从驱动器中移除所有 RAID 架构。按 **Space** 键选择磁盘并按下 **Enter** 键。将出现以下确认语句。按 **Y** 键确认。

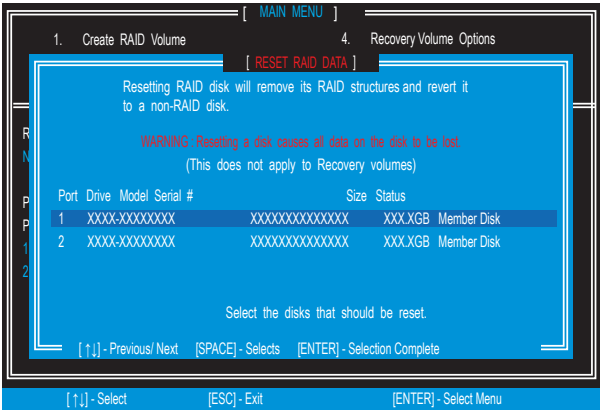


**注意**

- *当执行此操作时，您将遗失 RAID 驱动器上的所有数据以及所有内建 RAID 架构。*
- *导致 **Reset Disks to Non-RAID** 的原因可能包括系统不兼容 RAID 配置，卷或磁盘已毁坏等问题。*

### 恢复卷选项


从主菜单中选择选项 **Recovery Volume Options** 并按 **Enter** 更改恢复卷模式。将显示以下窗口：

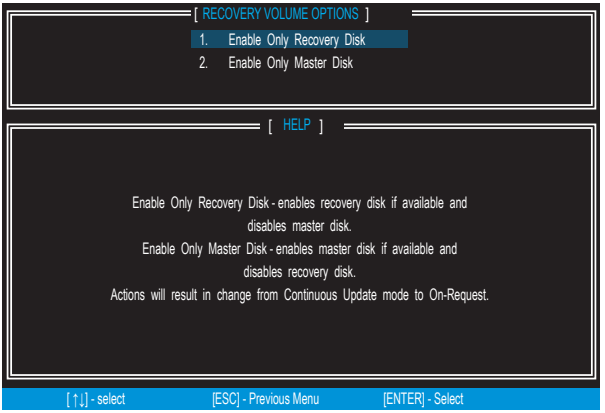


启用 **Only Recovery Disk** 或 **Only Master Disk** 后，恢复模式将从持续更新更改至请求更新。

## 降级 RAID 阵列

一个硬盘遭到损坏或暂时无法连接，并且数据镜像丢失时，RAID 1、RAID 5 或 RAID 10 卷将会降级。最终，系统只能利用可用硬盘的剩余空间。要重建数据镜像并恢复数据冗余，请参考以下步骤应对当前情况。

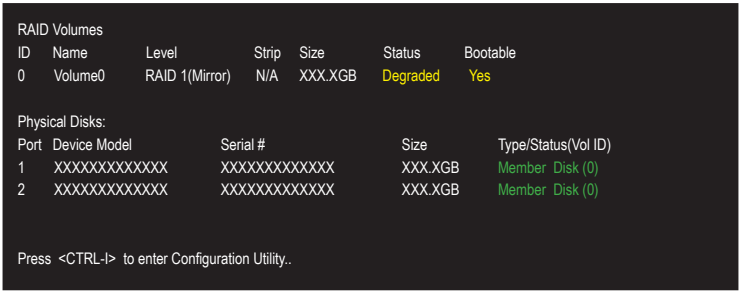



### 遗失硬盘


1. 确保系统已关闭。
2. 重新连接硬盘。
3. 重启 Windows® 系统；重设将自动出现。

## 损坏硬盘

1. 确保系统已关闭。
2. 用一个相同或更大容量的新硬盘替代损坏的硬盘。
3. 通电自检 (POST) 过程中按 **Ctrl + I** 键，重启系统至 IRST Option ROM。
4. 选择要重建的目标磁盘端口，按下 **Enter**。

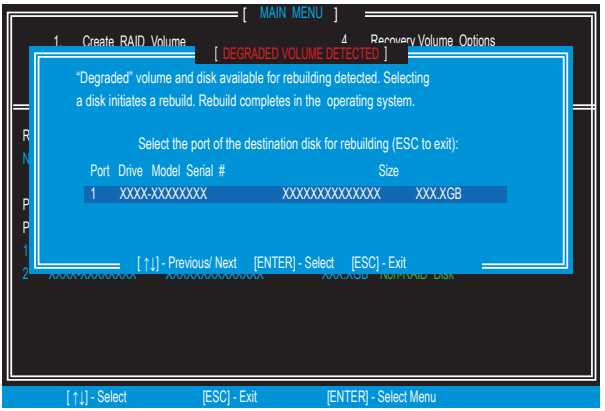


5. 退出 IRST Option ROM，重启 Windows®。
6. 若提示重建 RAID 卷，单击 **Yes**。
7. 启用 **Intel® 快速存储技术**。右击新硬盘并选择 **Rebuild to this Disk**。启用 **Rebuild Wizard** 功能，据此重建新硬盘。

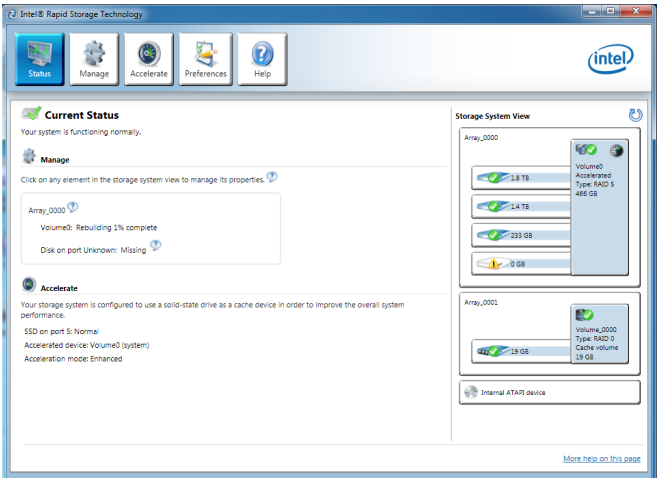

## M.2 PCIe 固态硬盘 RAID

M.2 PCIe 固态硬盘 RAID 卷可由 M.2/ 傲腾精灵或 UEFI BIOS 来创建。

**注意**


- *请注意，您必须安装**相同型号**的 M.2 固态硬盘，并在 M.2 接口中键入以创建 RAID 0 卷。*
- *在 Windows 安装过程中，可能需要 RAID 驱动程序，您可以在 MSI 驱动程序光盘中找到 RAID 驱动程序。*
- *您可以使用 **MSI SMART TOOL** 构建包含 RAID 驱动程序的 Windows® 7/ 8.1/ 10 安装驱动器。*
- *如果您的系统当前启动到 M.2 PCIe 固态硬盘 RAID，并删除 RAID 卷，则系统将无法启动。*
- *当您删除 M.2 PCIe 固态硬盘 RAID 卷时，请注意，M.2 PCIe 固态硬盘上的所有数据都将丢失。*

### 使用 M.2/傲腾精灵创建 M.2 PCIe 固态硬盘 RAID

1. 进入 BIOS 设置。
2. 通过点击 **M.2/傲腾精灵**项目启用 M.2/傲腾精灵。
3. 点击对话框中的 **OK** 键。
4. 按 **F10** 保存配置并退出。


### 使用 UEFI BIOS 创建 M.2 PCIe 固态硬盘 RAID

1. 进入 BIOS 设置。
2. 按 **F7** 键切换到**高级模式**。
3. 前往 **Settings > Advanced > Windows OS Configuration**。
4. 将 **Windows 8.1/10 WHQL Support** 设定为 **Enabled**。
5. 前往 **Settings > Advanced > Integrated Peripherals**。

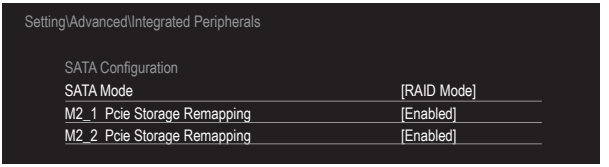


6. 将 **SATA 模式**设置为 **RAID 模式**。
7. 将 **M2_1 Pcie Storage Remapping** 和 **M2_2 Pcie Storage Remapping** 设定为 **Enabled**。
8. 按 **F10** 保存并退出，然后按确认键选择 **Yes**。
9. 重新启动系统并重新进入 BIOS 设置。
10. 按 **F7** 键切换到**高级模式**。
11. 前往 **Settings > Advanced > Intel(R) Rapid Storage Technology**。

12. 选择创建 **RAID 卷**，然后按 **Enter** 键。

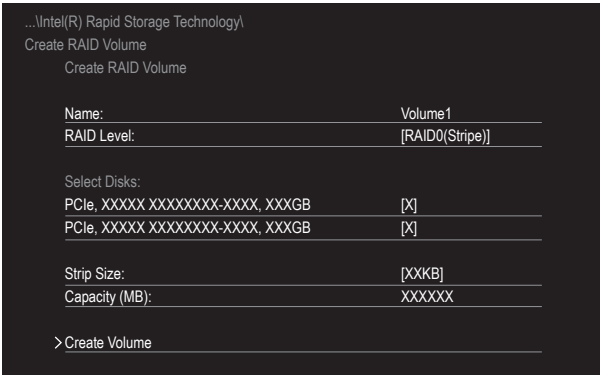



13. 输入卷名。
14. 选择 RAID 级别。
15. 使用**空格**键来选择这两个 PCIe 固态硬盘。
16. 如果创建 RAID 0，选择数据块大小；建议保留默认值。
17. 进入**创建卷**字段，按 **Enter** 键。

### 使用 M.2/傲腾精灵删除 M.2 PCIe 固态硬盘 RAID 卷

1. 进入 BIOS 设置。
2. 点击 **M.2/傲腾精灵**项目关闭 M.2/傲腾精灵。
3. 点击对话框中的 **OK** 键。
4. 按 **F10** 保存配置并退出。

### 使用 UEFI BIOS 删除 M.2 PCIe 固态硬盘 RAID 卷

1. 进入 BIOS 设置。
2. 按 **F7** 键切换到**高级模式**。
3. 前往 **Settings > Advanced > Intel(R) Rapid Storage Technology**。
4. 选择 RAID 卷，然后按 **Enter** 键。
5. 进入**删除**字段，然后按 **Enter**。出现以下屏幕：

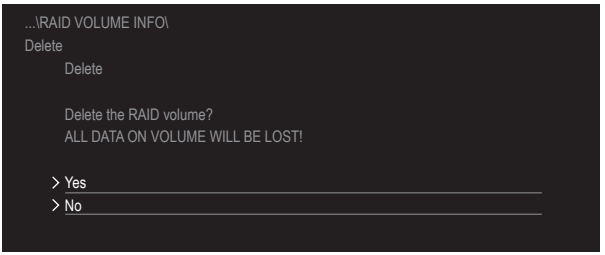


6. 进入 **Yes** 字段，按 **Enter** 键确认卷删除。

# 英特尔® 傲腾™ 内存组件

英特尔® 傲腾™ 内存可以加速 Windows 10 64 bit 操作系统。本章节将描述如何安装和移除英特尔® 傲腾™ 内存模块。

## 系统需求


- 支持英特尔® 傲腾™ 内存的 MSI® 主板
- 支持第 7 代或更新的英特尔® 酷睿™ - i 处理器
- 支持英特尔l® 快速存储技术 (Intel® RST) 15.5 或更高版本驱动程序的系统 BIOS
- 操作系统：Windows 10 64 bit (UEFI 模式).
- 英特尔® 傲腾™ 内存模块

## 安装 Intel® 傲腾™ 内存

如果英特尔® 傲腾™ 内存已经预装至主板上，可以直接跳转至步骤 4：安装英特尔® 快速存储技术 15.5 版本的驱动程序。

1. 更新 BIOS (参考**更新 BIOS** 一章)。
2. 安装英特尔® 傲腾™ 内存模块。
   - 关闭系统电源。
   - 参考**规格**一章的内容来确定您的英特尔® 傲腾™ 内存模块的安装位置。
   - 将英特尔® 傲腾™ 内存模块安装至 M.2 接口。
3. 开启 M.2/ 傲腾精灵
   - 开机并按 **Delete** 键进入 BIOS 设置菜单。
   - 通过点击 **M.2/傲腾精灵**项目启用 M.2/傲腾精灵。
   - 点击对话框中的 **OK** 键。
   - 按 **F10** 保存并退出。
4. 安装英特尔® 快速存储技术 15.5
   - 重启系统到操作系统。
   - 安装英特尔® 快速存储技术 15.5
   - 重启系统。

5. 启用英特尔® 傲腾™ 内存。
   - 通过英特尔® 傲腾™ 内存应用程序 (重启后自动登入)启用英特尔® 傲腾™ 内存。
   - 点击对话框中的 **Yes** 。

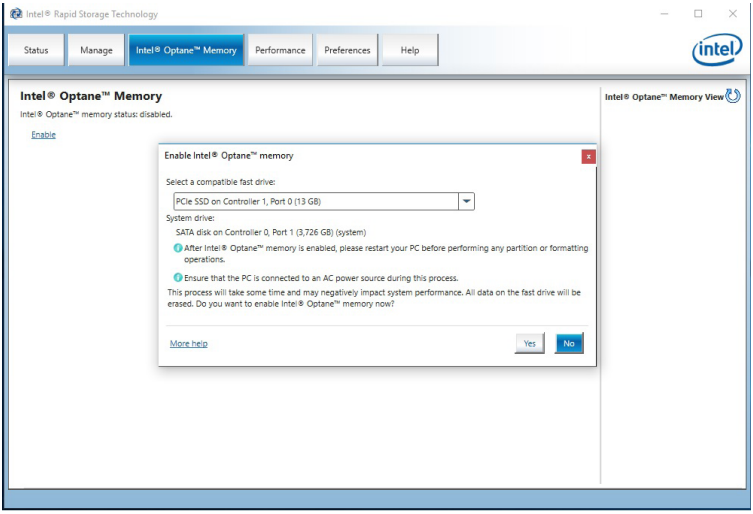


   - 重启系统。

**警告**


*若您启用英特尔® 傲腾™ 内存, 为避免严重损坏您的操作系统, 请遵循以下注意事项:*

- ***请勿在 BIOS 中将 SATA 模式重置为 AHCI 。***
- ***请勿恢复到旧版本 BIOS 。***
- ***请勿移除英特尔® 傲腾™内存模块 。***
- ***请勿更换为不支持英特尔® 傲腾™内存技术的处理器。***

# 移除英特尔® 傲腾™ 内存

如果您不想再使用英特尔® 傲腾™ 内存，请您在移除英特尔® 傲腾™ 内存前先关闭英特尔® 傲腾™ 内存这一功能，这样可以避免损坏操作系统。请依照以下步骤来移除英特尔® 傲腾™ 内存模组。

1. 关闭英特尔® 傲腾™ 内存功能。
   - 通过英特尔® 傲腾™ 内存应用软件关闭英特尔® 傲腾™ 内存。
   - 点击对话框中的 **Yes** 。

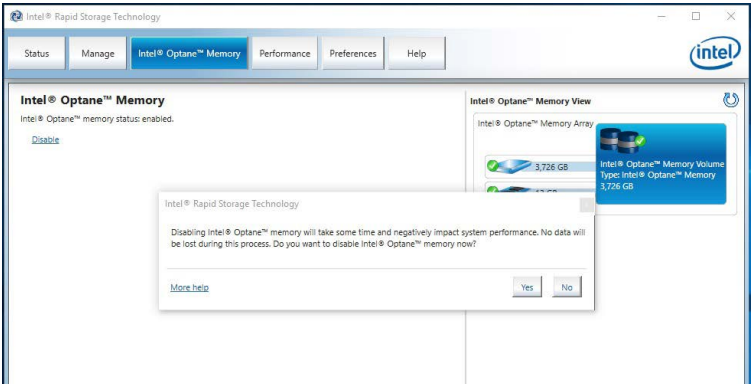


   - 重启系统。
2. 关闭 M.2/傲腾精灵
   - POST 过程中按 **Delete** 键进入 BIOS 设置菜单。
   - 单击 **M.2 /傲腾精灵**项目关闭 M.2/傲腾精灵。
   - 点击对话框中的 **OK** 。
   - 按 **F10** 保存并退出。
3. 移除英特尔® 傲腾™ 内存模块。
   - 关闭系统电源。
   - 移除英特尔® 傲腾™ 内存模块。

## 故障排除


在 AHCI 模式下安装操作系统后，启用英特尔® 傲腾™ 内存后，系统将更改为 RAID/ 傲腾模式。如果要关闭英特尔傲腾内存并将 BIOS 设置从 RAID/ 傲腾模式切换回 AHCI 模式，则可能会导致操作系统损坏。微星已经为此问题开发了一个软件协助。您可以禁用英特尔® 傲腾™ 内存并切换回 AHCI 模式，同时使用 MSI 智能工具保持系统启动。

请按照以下步骤关闭英特尔® 傲腾™ 内存并将 SATA 模式设置回 AHCI。

1. 运行 MSI 智能工具。




2. 点击 **OPTANE** 图标。(注意：OPTANE 图标仅在启用了英特尔® 傲腾™ 内存时可用)
3. 点击 **Yes**。

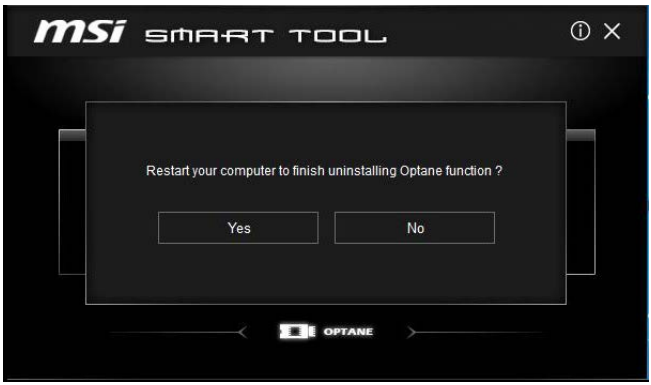


4. 重启系统。

# 故障排除

在将主板送至 RMA 维修之前，请先参考故障排除指南查看您的主板故障是否与如下情况类似。

### 未连接电源

• 将 AC 掉电连接线安全连接至电源输出插孔。

• 检查像 **ATX_PWR1, CPU_PWR1** 这样的 ATX 电源接口是否全部从电源供应器连接到主板。

• 有些电源供应器背面有电源开关，确保您已打开此开关。

• 检查电源开关连接线是否正确连接至 **JFP1** 排针转接口。

• 确保您已将清除 **CMOS** 功能跳线 **JBAT1** 设置为 **Keep DATA**。

• 使用另一个电压相等或更大的可用电源供应器进行测试。

### 已连接，但未检测到信号

• 将监视器的电源接线安全连接至电源输出插孔。

• 确保监视器已打开。

• 选择监视器上的不同输入端口。

• 如果听到 3 声长的嘟嘟声，请移除所有内存模块，并尝试在 **DIMMC1** 插槽仅先安装一个内存模块，然后重新启动计算机。

• 如果听到 1 声长的，2 声短的嘟嘟声，请移除并重新安装显卡，然后重新启动计算机。

• 使用其他可用显卡进行测试。

### 更新 BIOS 后，计算机无法启动

• 清除 CMOS。

• 使用第二个 BIOS 来启动系统（仅适用于装有双 BIOS 的主板）

### 遗失 BIOS 密码

• 清除 CMOS，但这会导致您遗失 BIOS 中所有的自定义设置。

### 没有音频

• 调整音量。

• 将扬声器/耳机连接到主板的后置 IO 面板上的音频接口。

• 移除第二个扬声器/耳机，HDMI 电线及 USB 音频设备。

• 使用其他可用扬声器或耳机进行测试。

### 没有网络

• 确保您已安装网络芯片组驱动程序。

• 确保您已正确连接网线并且网络端口 LED 灯正确显示。

• 验证您的 TCP/ IP 设置。

• 重新启动或重设路由器。

• 使用其他可用网线进行测试。

### USB 设备无法正常工作

• 确保您已安装 U 盘驱动程序。

• 检查您的 USB 设备已在 Windows® 设备管理器上市。

• 将 USB 设备连接到主板的后置 IO 面板的其他 USB 接口。

# 常规事项

## FCC 无线电频率干扰声明

请注意：本设备经测试证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 级数字设备的限制要求。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。此设备会产生、使用和发射无线电频率能量，如果不按照指导说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯通信造成有害干扰。但是，不保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过开启或关闭设备电源来确定），用户可以尝试采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 调节接收天线的方向或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

声明：若未经符合性责任方的明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去使用此设备的资格。

经测试符合 FCC 规则 FOR HOME OR OFFICE USE

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行符合下面两个条件：
(1) 此设备不得导致有害干扰，并且 (2) 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

## CE 认证

特此，微星国际有限公司宣称此设备符合基础安全要求和其他在欧盟条例中陈述的相关规定。

## C-Tick 合规

N1996

## 电池信息

欧盟：

电池，电池组和蓄电池不同于不需分类的家庭生活垃圾。请遵守公共回收流程或依据当地法律来处理。

台湾：

廢電池請回收
为了更好的保护环境。废电池应该单独收集回收或特殊处理。

加州，美国：

按钮电池可能含有高氯酸盐材料，当回收或处置时需要特殊处理。
更多信息请访问：
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

小心：使用不符合产品规格的电池，可能会造成爆炸。
请使用制造商建议相同或同类型的电池代替。

## 化学物质信息

遵守相关化学物质法规，例如欧盟 REACH 法规（欧盟国会和参议会 EC 第1907/2006 号规章），MSI 产品包含的化学物质信息请访问：
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件* | X | O | O | O | O | O |
| 电池**  | X | O | O | O | O | O |
| 外部信号连接头 | X | O | O | O | O | O |
| 线材 | X | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟 RoHS 要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

## 版权声明

© 2017 版权归微星国际股份有限公司所有。

本文档中资料的知识产权归微星国际股份有限公司所有。我们精心准备了本文档，但不保证其内容准确无误。我们的产品会不断改进，我们保留进行变更的权利，恕不另行通知。

## 技术支持

若系统发生故障并且用户手册中未提供解决办法，请与销售商或当地经销商联系。此外，尝试下列帮助资源也可获得进一步指导。

- 访问 MSI 网站以了解常见问题及解答、技术指南、BIOS 更新、驱动程序更新和其他信息: http://**www.msi.com**
- 联系我们的技术支持人员: http://**register.msi.com**

## 商标

所有商标是其各自所有者的资产。

## 修订历史

1.0 版本于 2017 年 6 月首次发布。