PROシリーズ

マザーボード

PRO X870E-S EVO WIFI
PRO X870E-V EVO WIFI
PRO X870E-X EVO

ユーザーガイド

目次

クイックスタート 4

仕様 17

MSI独自の機能 21

パッケージの内容 22

バックパネルコネクター 23

- LANポートLED状態表 24
- オーディオジャックの接続 24
- アンテナの取り付け (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合) 26

コンポーネントの概要 27

- CPUソケット 28
- DDR5 DIMMスロット 30
- PCI_E1~3: PCIe拡張スロット 32
- M2_1~3: M.2スロット (Key M) 33
- SATA_P1~P4: SATA 6Gb/sコネクター 40
- JAUD1: フロントオーディオコネクター 40
- JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター 41
- JDASH1 : チューニングコントローラーコネクター 41
- CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 電源コネクター 42
- JCI1: ケース開放スイッチコネクター 43
- JOCFS1: セーフブートジャンパー 43
- JUSBC1: USB 10Gbps Type-C®フロントパネルコネクター 44
- JUSB4~5: USB 5Gbpsコネクター 44
- JUSB1~3: USB 2.0コネクター 45
- JTPM1: TPMモジュールコネクター 45
- CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~6: ファンコネクター 46
- JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパー 47
- JRGB1: RGB LEDコネクター 48
- JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター 49
- JAF_1: EZ Connヘッダー V1 51

オンボードLED 53

- EZ Debug LED 53
- EZメモリ検出LED 53

OS、ドライバーおよびMSI Centerのインストール 54


- MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール 55

UEFI BIOS 58
BIOSの設定 59
BIOSセットアップ画面の起動 60
BIOSのリセット 61
BIOSのアップデート方法 61
ブロック図 63
Regulatory Notices i


クイックスタート

このクイックスタートにはマザーボードとパーツの取付方法の説明を記載しています。一部のインストールにはビデオデモンストレーションも提供されます。スマートフォンやタブレットのWebブラウザでURLにアクセスしてビデオをご覧ください。QRコードからアクセスすることもできます。


ツールおよびコンポーネントの準備

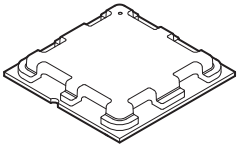


AMD® AM5 CPU

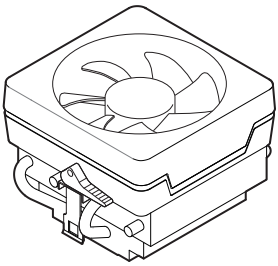


AM5 CPUファン

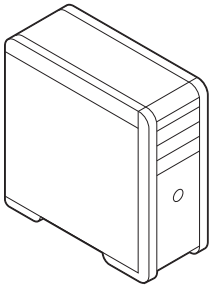


ケース

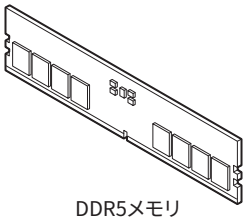


DDR5メモリ

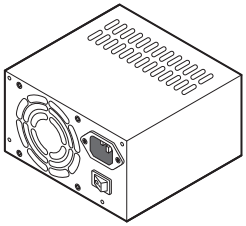


電源ユニット

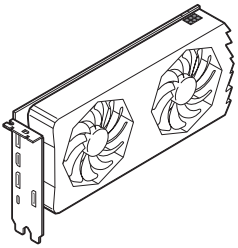


グラフィックスカード

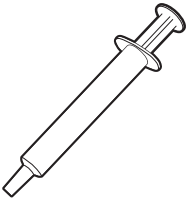

熱伝導性ペースト

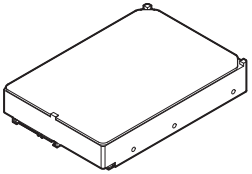

SATAハードディスクドライブ

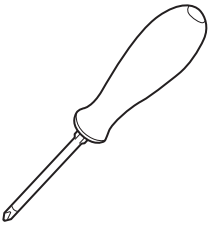

プラスドライバー



ねじセット

安全に関する注意事項


- 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実に成功させるために以下の注意事項を守ってください。
- コンポーネントがしっかりと全部接続されていることを確認してください。確実に接続されていない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。
- 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。
- マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD)リストストラップを着けることをお薦めします。ESDリストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。
- 本品を取り付けない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。
- コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にないか、よく確認して下さい。
- コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。
- PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口に相談してください。
- PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本ユーザーガイドは大切に保存してください。
- 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。
- 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電圧に適合しているか確認してください。
- 電源コードは踏まれることがないように配線してください。電源コードの上に物を置かないでください。
- マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。
- 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口にマザーボードの点検を依頼してください。
  - PCに水をこぼした場合。
  - マザーボードが高い湿気にさらされた場合。
  - ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。
  - マザーボードが落ちて破損した場合。
  - マザーボードに目に見える破損がある場合。
- 本品を温度が60°C (140°F)より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損することがあります。

ケーススタンドオフの注意事項

マザーボードに損害を防ぐために、マザーボードの回路とPCケースの間に必要のない取り付けスタンドオフを取り付けないでください。使用者に注意するために、「Case standoff keep out zone」の標示(下図のように)がマザーボードの背面に付きます。

衝突回避の注意事項


ネジ穴周辺にはキズを防止する保護塗装を施しています。

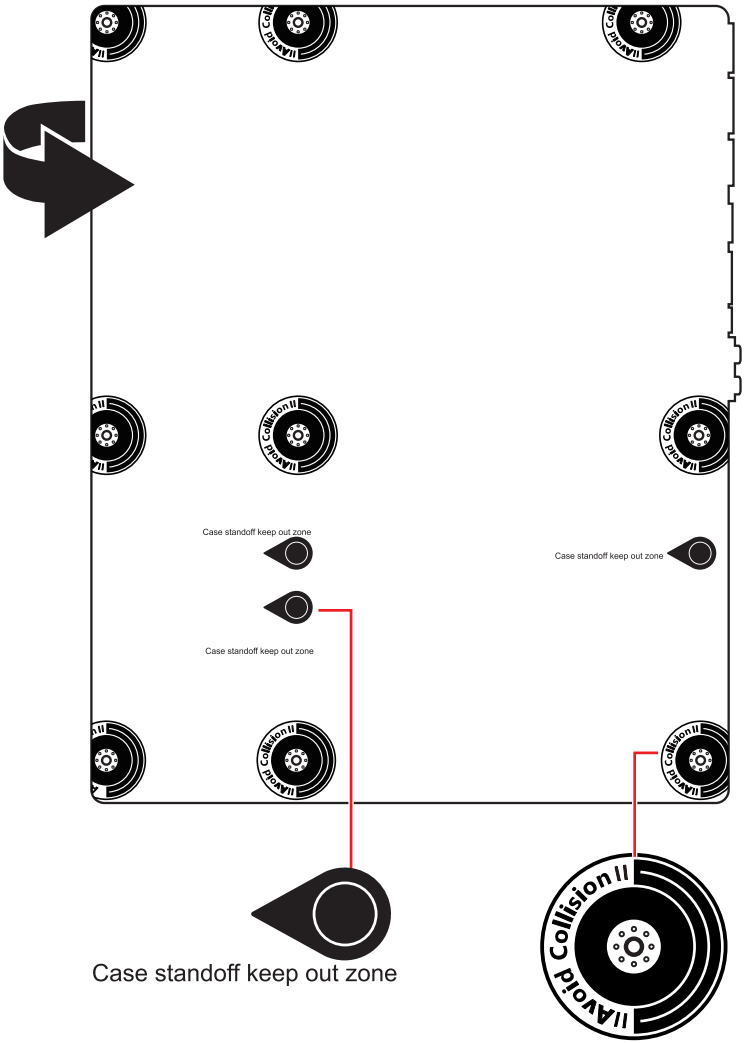

* 上図は参照用だけです。ご購入したマザーボードはモデルと異なる場合がありますので、ご注意ください。


プロセッサの取り付け

- https://msi.gm/SDBE5855

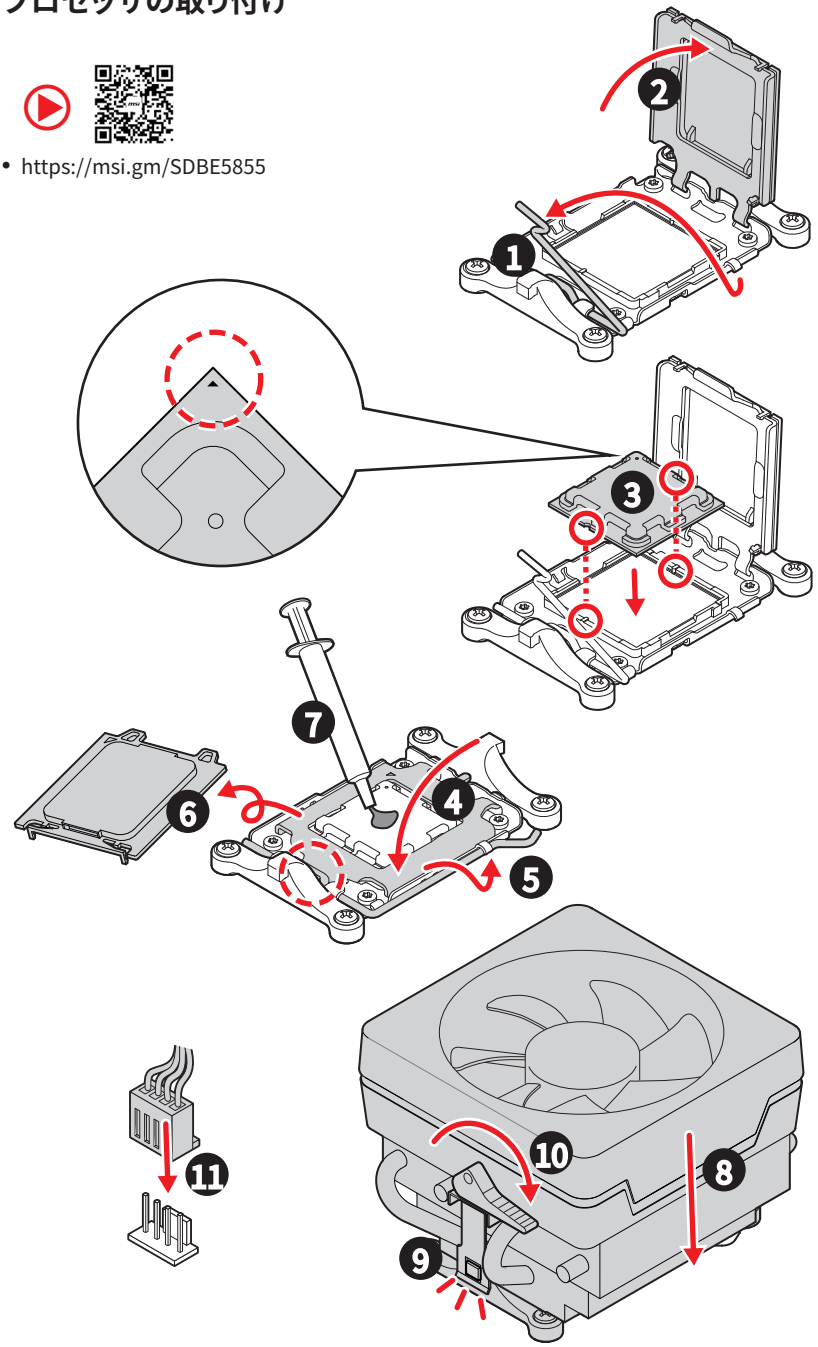


注意


ネジ式CPUクーラーを取り付ける場合は下図に従ってリテンションブラケットを取り外してから、CPUクーラーを取り付けてください。

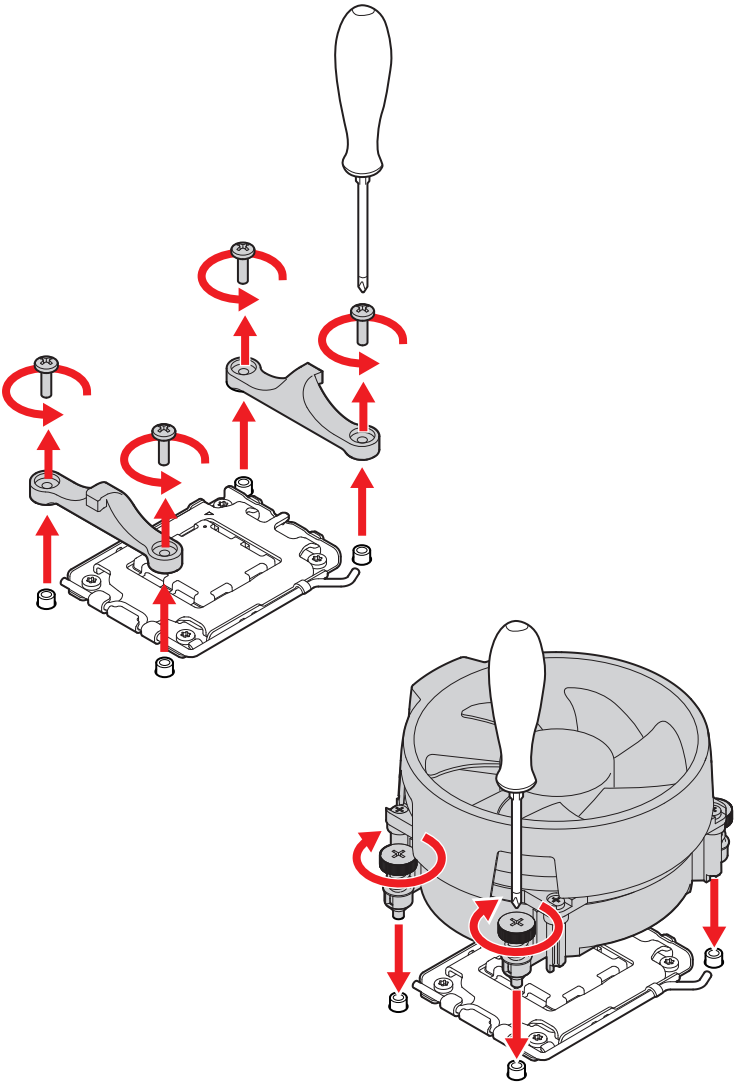

DDR5メモリの取り付け


- https://msi.gm/S647FF99

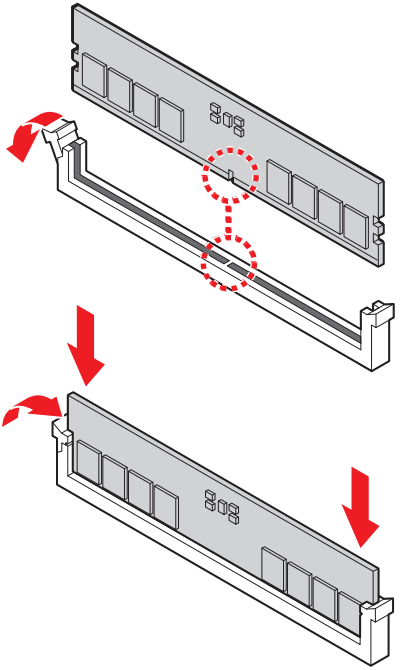


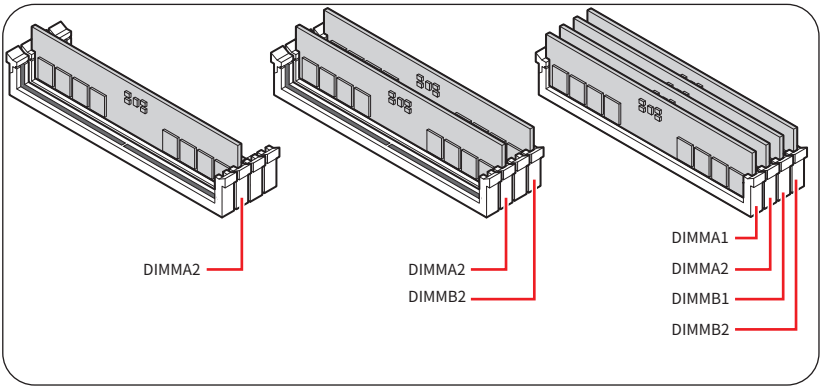


フロントパネルヘッダーの接続

- https://msi.gm/S8EF7577

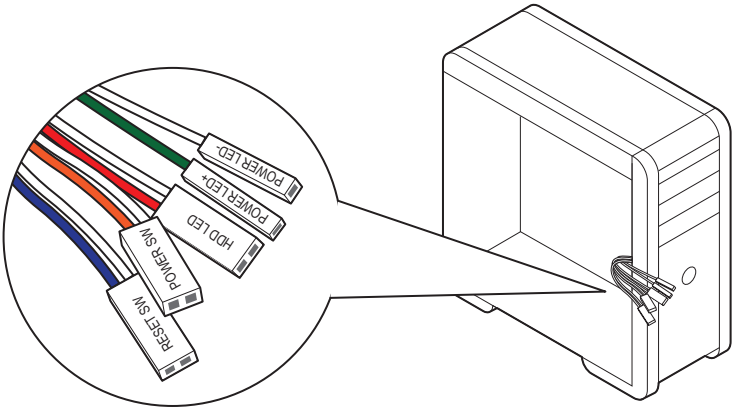


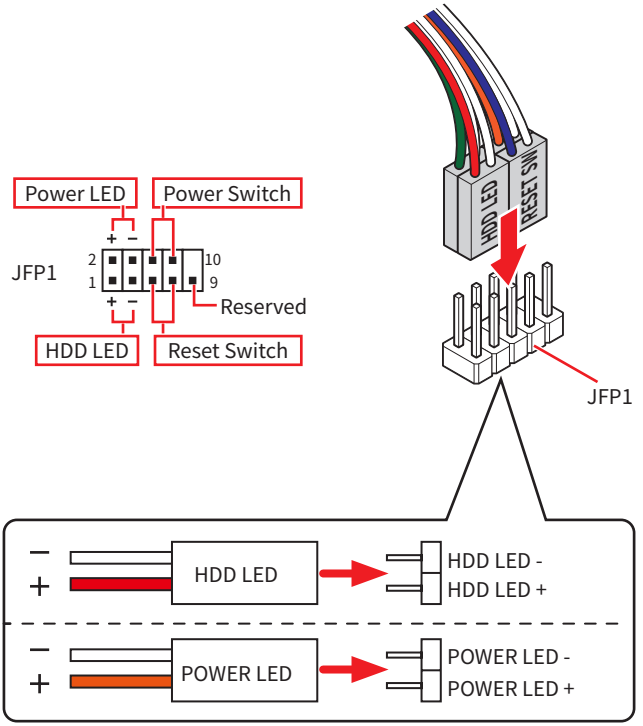

マザーボードの取り付け

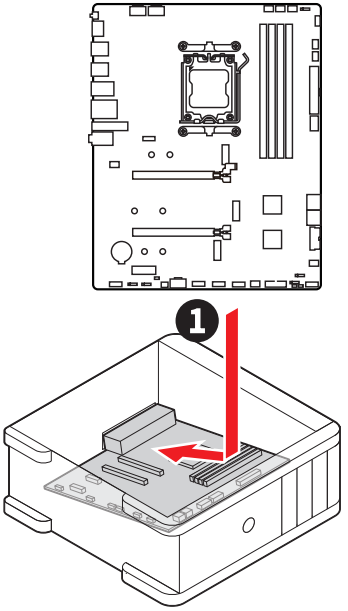


- https://msi.gm/S4BA9046

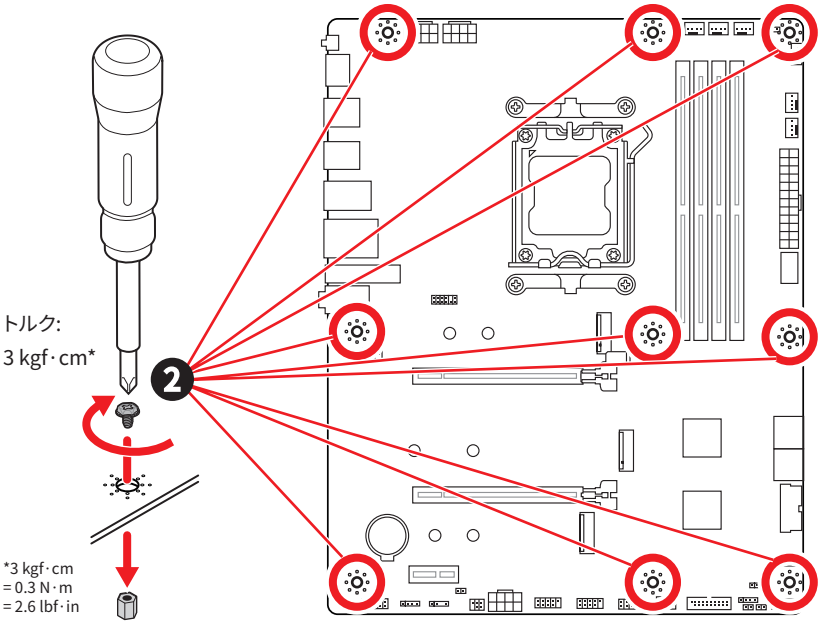


電源コネクターの接続

- https://msi.gm/SD937E2C

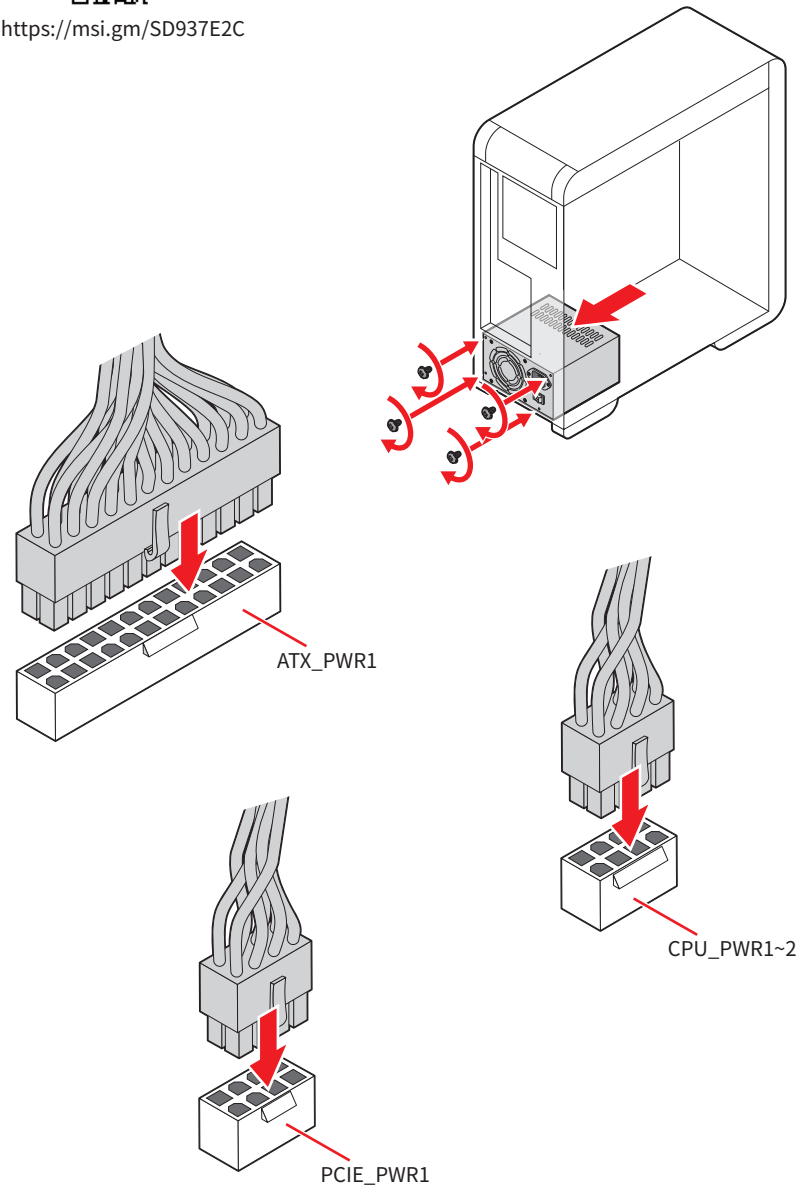


SATAドライブの取り付け

- https://msi.gm/S9369131

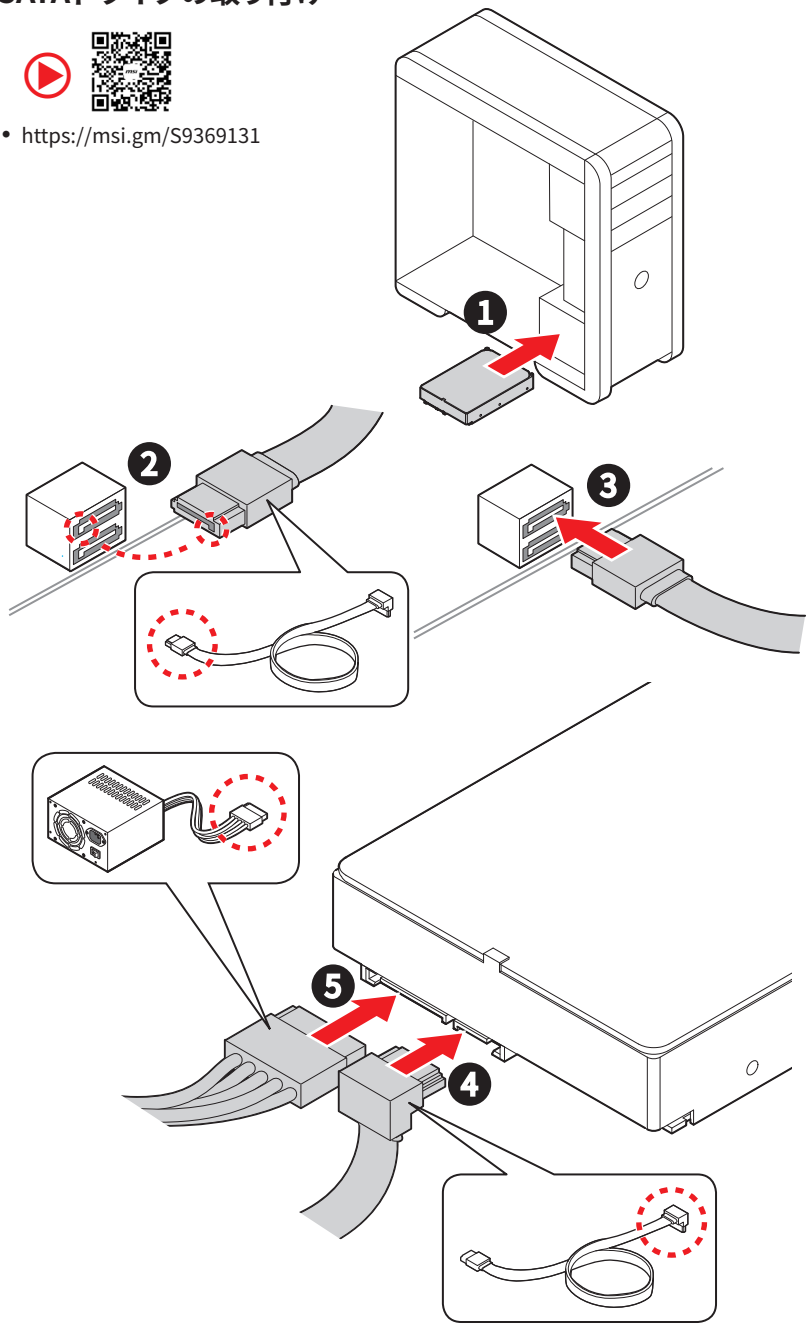


グラフィックスカードの取り付け


- https://msi.gm/SBC41FF1

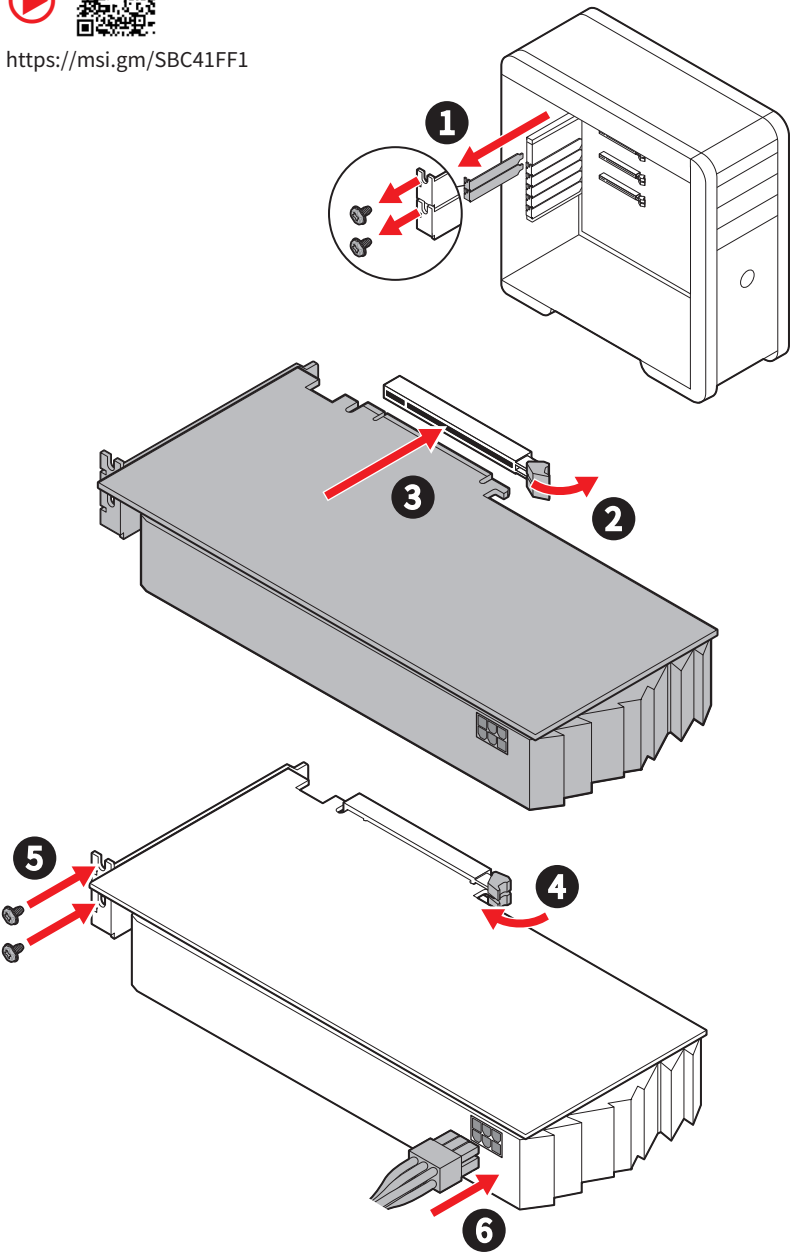

周辺機器の接続

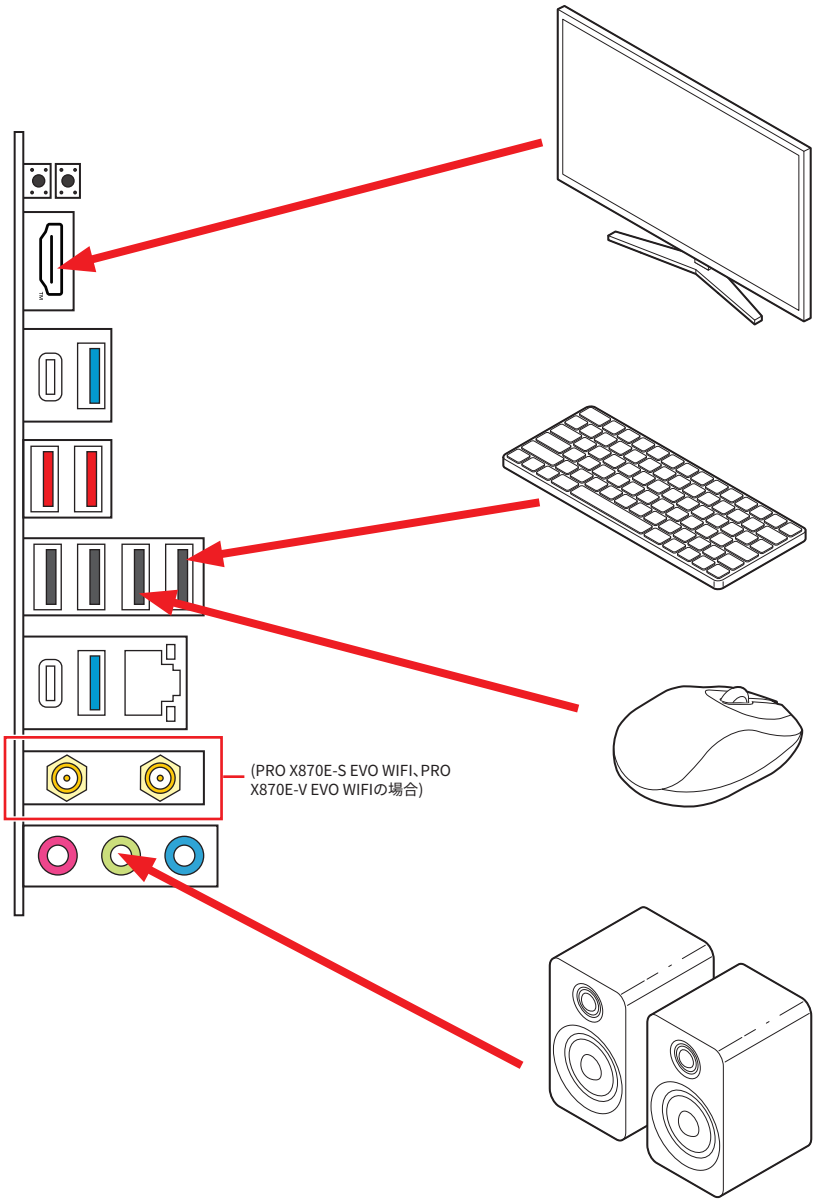

通電

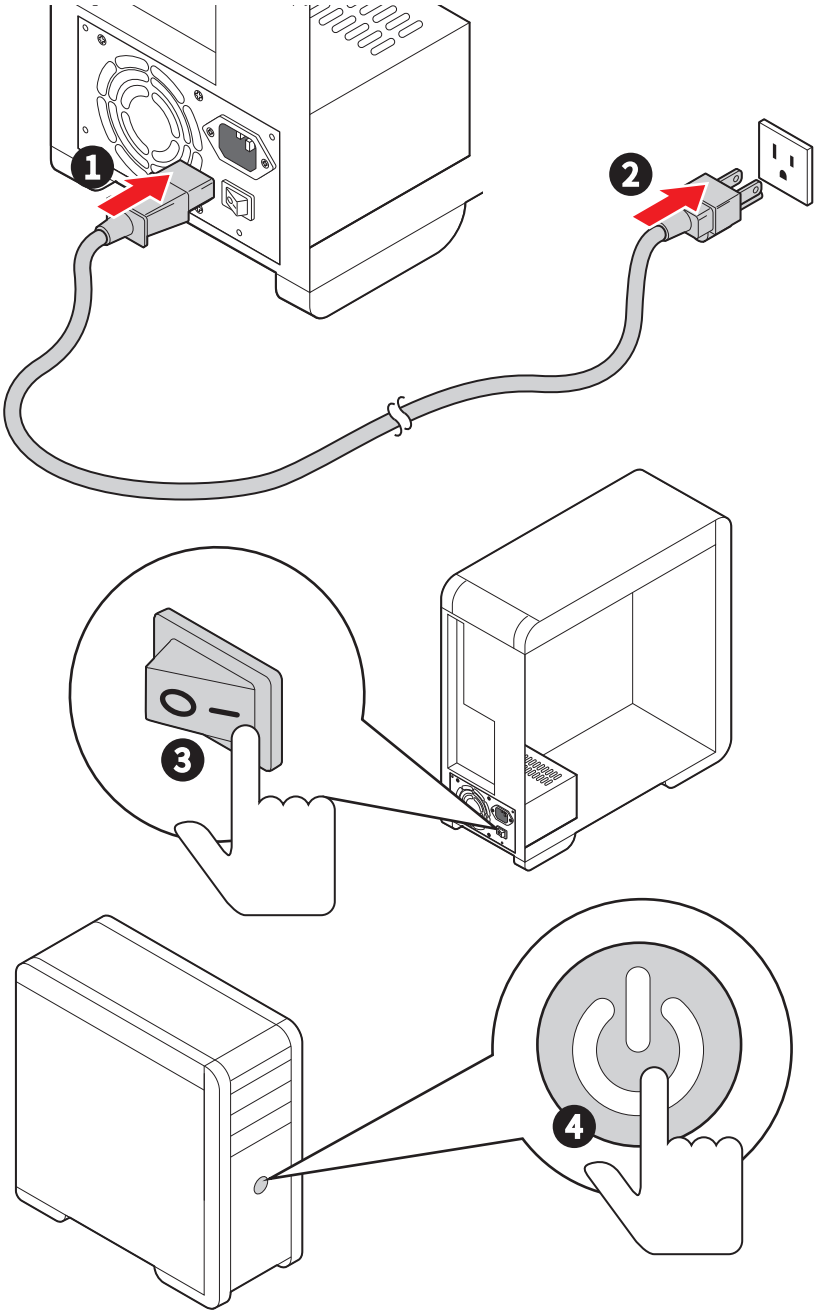

仕様

CPU	• AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000シリーズデスクトッププロセッサをサポート* • プロセッサソケットAM5 * 新しいプロセッサのリリース後、www.msi.comにアクセスして最新のサポート状態を確認してください。
チップセット	AMD X870Eチップセット
メモリ	• DDR5メモリスロット4本搭載*、最大256GB搭載可能** • AMD PORスピードとJEDECスピードをサポート • メモリオーバークロックとAMD EXPO™をサポート • デュアルチャンネルモードをサポート • Non-ECC、Un-bufferedメモリをサポート • CUDIMM対応 (クロックドライバーバイパスモードのみ対応)*** * このマザーボードのメモリ(DIMM)スロットは片側ラッチ仕様です。 ** メモリ互換性と対応速度は、CPUとメモリの構成によって異なります。詳細については、製品のサポートページに掲載されているメモリの互換性リストを参照するか、以下のWEBサイトをご覧ください。 https://www.msi.com/support/ *** CUDIMMサポートとPORブート周波数はCPUシリーズによって異なる場合があります。ブート後は手動でオーバークロックすることが可能です。一部のCPUではブートに失敗することがありますが、将来のBIOSアップデートにより互換性が改善される予定です。

拡張スロット	• PCIe x16スロット x2
	  • PCI_E1スロット (CPU帯域接続)
	  • 最大PCIe 5.0 x16をサポート (Ryzen™ 9000/ 7000シリーズプロセッサの場合)
	  • 最大PCIe 4.0 x8をサポート (Ryzen™ 8700/ 8600/ 8400シリーズプロセッサの場合)
	  • 最大PCIe 4.0 x4をサポート (Ryzen™ 8500/ 8300シリーズプロセッサの場合)
	  • PCI_E2は最大PCIe 4.0 x4をサポート (X870Eチップセット帯域接続)
	• PCIe x1スロット x1
	  • PCI_E3は最大PCIe 3.0 x1をサポート (X870Eチップセット帯域接続)

オンボードグラフィックス	• TMDS付きのHDMI™ 2.1ポート x1、最大解像度4K 60Hzをサポート*/ ** • USB4®ポート x1、DisplayPort 1.4 with HBR3 over USB Type-C®を対応、最大解像度4K 120Hz*/** * GPU内蔵プロセッサを使用している場合利用可能です。 ** グラフィックスの仕様は使用するCPUによって異なる場合があります。
SATAポート	SATA 6Gb/sポート x4 (X870Eチップセット帯域接続)

次のページから続く

前のページから続く

M.2 SSDスロット	M.2スロット x3 (Key M)
	• M2_1スロット (CPU帯域接続)
	  • 最大PCIe 5.0 x4をサポート (Ryzen™ 9000/ 7000シリーズプロセッサの場合)
	  • 最大PCIe 4.0 x4をサポート (Ryzen™ 8000シリーズプロセッサの場合)
	  • 2260/ 2280ストレージデバイスをサポート
	• M2_2スロット (X870Eチップセット帯域接続)
	  • 最大PCIe 4.0 x4をサポート
	  • 2280/ 22110ストレージデバイスをサポート
	• M2_3スロット (X870Eチップセット帯域接続)
	  • 最大PCIe 4.0 x4をサポート
	  • 2260/ 2280ストレージデバイスをサポート

RAID	• SATAストレージデバイスにて、RAID 0、RAID 1、RAID 5とRAID 10をサポート • M.2 NVMeストレージデバイスにて、RAID 0、RAID 1とRAID 5をサポート • RAID 5設定は、Ryzen™ 9000/ 7000シリーズプロセッサでのみサポートされています。
オーディオ	Realtek® ALC897 • 7.1チャンネルHDオーディオ
LAN	Realtek® 8126VB 5Gbps LANコントローラー x1
Wi-Fi & Bluetooth® (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合)	Wi-Fi 7 • ワイヤレスモジュールはM.2 (Key-E) スロットにプレーインストールされます。 • MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz*(160MHz)をサポート、最大2.9Gbpsまでの速度をサポート • 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ beをサポート • Bluetooth® 5.4**、MLO、4KQAMをサポート * 6GHzバンドサポートは各国の規定によって異なる場合があり、Wi-Fi 7はWindows 11バージョン24H2に対応します。 ** Bluetoothのバージョンは更新される場合があります。詳細はWi-Fiチップセットベンダーのウェブサイトを参照してください。Bluetooth 5.4はWindows 11バージョン24H2に対応します。
電源コネクター	• 24ピンATXメイン電源コネクター x1 • 8ピン+12V電源コネクター x2 • 8ピンPCIe電源コネクター x1

次のページから続く

前のページから続く

内部USBコネクター	• USB 10Gbps Type-C®フロントパネルポート x1 (X870Eチップセット帯域接続)
	• USB 5Gbpsコネクター x2 (X870Eチップセット帯域接続)
	  • 4基の追加USB 5Gbpsポートをサポート
	• USB 2.0コネクター x3 (X870Eチップセット帯域接続)
	  • 6基の追加USB 2.0ポートをサポート

ファンコネクター	• 4ピンCPUファンコネクター x1 • 4ピンウォーターポンプ/ システムファンコネクター x1 • 4ピンシステムファンコネクター x6
システムコネクター	• フロントパネルオーディオコネクター x1 • システムパネルコネクター x2 • ケース開放スイッチコネクター x1 • TPMモジュールコネクター x1 • チューニングコントローラーコネクター x1 • EZ Connヘッダー V1 (JAF_1) x1
ジャンパー	• クリアCMOSジャンパー x1 • OCセーフブートジャンパー x1
LEDの機能	• 4ピンRGB LEDコネクター x1 • 3ピンA-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター x3 • EZ Debug LED x4 • EZメモリ検出LED x1
バックパネルコネクターとその他	• クリアCMOSボタン x1 • Flash BIOSボタン x1 • HDMI™ポート x1 • USB 5Gbps Type-Aポート x1 (CPU帯域接続) • USB 40Gbps Type-Cポート x1 (ASM4242帯域接続) • USB 10Gbps Type-Aポート x2 (CPU帯域接続) • USB 2.0ポート x4 (X870Eチップセット帯域接続) • 5G LAN (RJ45) ジャック x1 • USB 5Gbps Type-Aポート x1 (X870Eチップセット帯域接続) • USB 20Gbps Type-Cポート x1 (X870Eチップセット帯域接続) • Wi-Fiアンテナコネクター x2 (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合) • オーディオジャック x3

次のページから続く

前のページから続く

I/Oコントローラー	NUVOTON NCT6687D-Rコントローラーチップ
ハードウェアモニター	• CPU/ システム/ チップセット温度の検知 • CPU/ システム/ ポンプファン回転速度の検知 • CPU/ システム/ ポンプファン回転速度のコントロール
寸法	• ATXフォームファクタ • 9.6 in. x 12 in. (244 mm x 305 mm)
BIOSの機能	• 512 Mbフラッシュ x1 • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 • 多言語対応
ソフトウェア	• デバイスドライバー • MSI Center • Acrobat • Adobe Creative Cloud • AIDA64 Extreme - MSI Edition • CPU-Z MSI GAMING • Dropbox • Norton 360 • Voicemod • MSI DigiME • Google Play Games on PC

MSI独自の機能

MSI Center

- MSI AI Engine
- Cooling Wizard
- Mystic Light
- Ambient Link
- Frozr AI Cooling
- Hardware Monitoring
- Live Update
- MSI Companion
- System Diagnosis
- True Color
- User Scenario
- AI LAN Manager

EZ DIY

- EZ M.2 Sheild Frozr II (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合)
- EZ M.2 Clip II (PRO X870E-S EVO WIFIの場合)
- EZ PCIe Clip II
- Flash BIOSボタン
- クリアCMOSボタン
- プレーインストールのI/Oシールド
- EZ アンテナセット (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合)
- EZ Conn設計
- EZ LED (EZ DEBUG LED / EZメモリ検出)
- EZ LEDコントロール

冷却機能

- 拡張ヒートシンクデザイン
- M.2 Shield Frozr (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合)
- K7 MOSFETサーマルパッド / K5エクストラチョークパッド
- ファンヘッダー (CPU + コンボ + SYSTEM)

パフォーマンス

- Core Boost
- デュアルCPU電源
- Memory Boost
- Lightning Gen 5 PCI-E / M.2スロット
- Lightning Gen 4 PCI-E / M.2スロット
- フロントUSB Type-C
- 予備PCIe電源コネクター
- サーバグレードPCB
- 2オンス厚の銅を採用したPCB

オーディオ

- Audio Boost

RGBサポート

- Mystic Light拡張 (RGB)
- Mystic Light拡張 (ARGB V2)
- Ambientデバイスサポート

BIOS

- Click BIOS X
- AI Boost
- Performance Preset

パッケージの内容

パッケージにすべての添付品が含まれていることをご確認ください。

ボード

- マザーボード本体 x1

ドキュメンテーション

- クイック取り付けガイド x1
- 欧州連合規則 x1

ケーブル

- SATA 6Gb/sケーブル x2
- 1 to 2 EZ Connケーブル x1 (V1) (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合)

付属品 (PRO X870E-S EVO WIFIの場合)

- EZ Wi-Fi アンテナセット x1
- EZ M.2 Clip II x3
- EZ M.2 Clip II リムーバー x1

付属品 (PRO X870E-V EVO WIFIの場合)

- EZ Wi-Fi アンテナセット x1
- M.2ネジおよびスタンドオフ x1 (1セット/パック)
- M.2ネジおよびスタンドオフ x1 (2セット/パック)


付属品 (PRO X870E-X EVOの場合)

- M.2ネジおよびスタンドオフ x1 (1セット/パック)
- M.2ネジおよびスタンドオフ x1 (2セット/パック)

注意


欠品または破損がある場合は、直ちにご購入された販売店へ連絡して下さい。

バックパネルコネクター

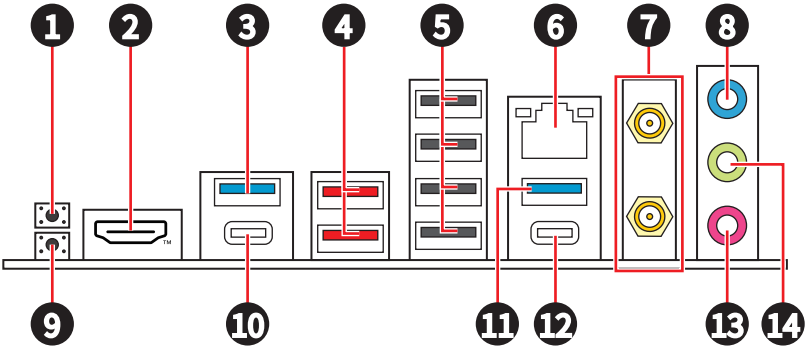

項目	説明
1	クリアCMOSボタン - このボタンの使用前には、必ずPCの主電源をオフにしてください。クリアCMOSボタンを5-10秒押したままにすると、BIOSがリセットされ、工場出荷時の設定に戻ります。
2	HDMI™ポート
3	USB 5Gbps Type-Aポート (CPU帯域接続) • Flash BIOSポート
4	USB 10Gbps Type-Aポート (CPU帯域接続)
5	USB 2.0 Type-Aポート (X870Eチップセット帯域接続)
6	5Gbps LANポート
7	Wi-Fiアンテナコネクター (PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合)
8	ライン入力ジャック
9	Flash BIOSボタン - Flash BIOSボタンでのBIOSのアップデートについては、60ページをご参照ください。
10	USB 40Gbps Type-Cポート (ASM4242帯域接続) • DisplayPort over USB Type-C®をサポート
11	USB 5Gbps Type-Aポート (X870Eチップセット帯域接続)
12	USB 20Gbps Type-Cポート (X870Eチップセット帯域接続)
13	マイク入力ジャック
14	ライン出力ジャック


LANポートLED状態表




リンク/ アクティビティLED		スピードLED	
状態	説明	状態	スピード
Off	リンクしていません	Off	10 Mbps
黄色でゆっくり点滅	リンクしています	緑色	100Mbps/ 1Gbps/ 2.5Gbps
黄色で高速点滅	データ通信中です	オレンジ	5Gbps

オーディオジャックの接続


ヘッドフォンとマイクの接続方法

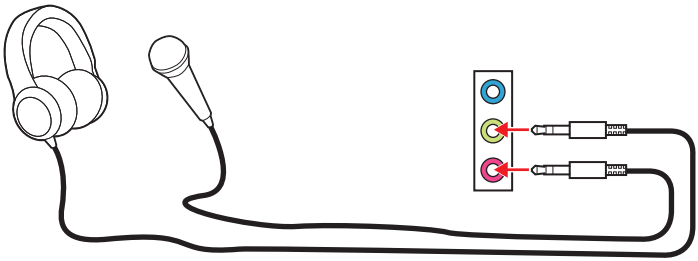


ステレオスピーカーの接続方法

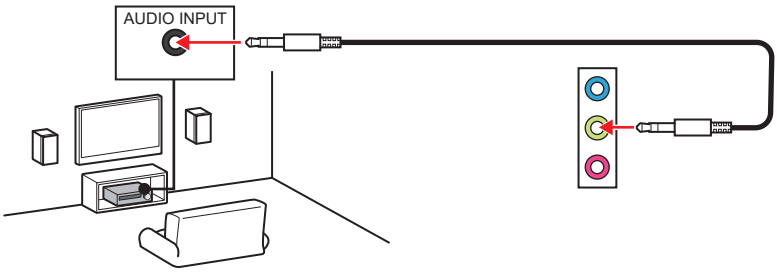


4チャンネルスピーカーの接続方法

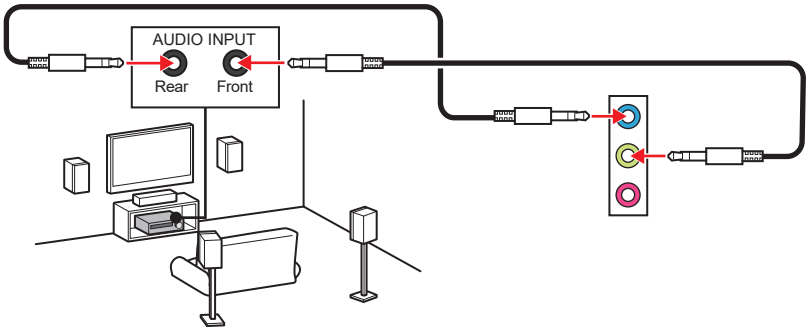

5.1チャンネルスピーカーの接続方法

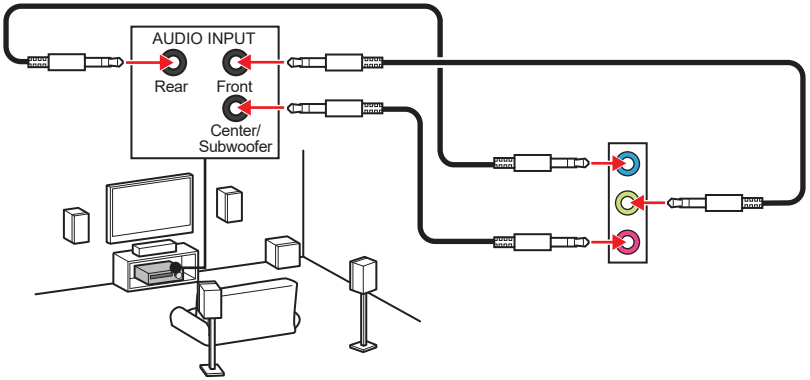


7.1チャンネルスピーカーの接続方法

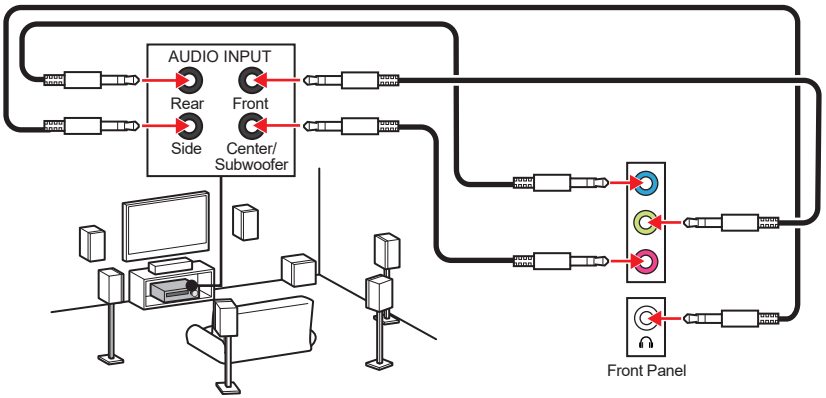


アンテナの取り付け
(PRO X870E-S EVO WIFI、PRO X870E-V EVO WIFIの場合)


1. 下図のように2枚のアンテナケーブルをしっかりとWi-Fiアンテナコネクターに接続します。

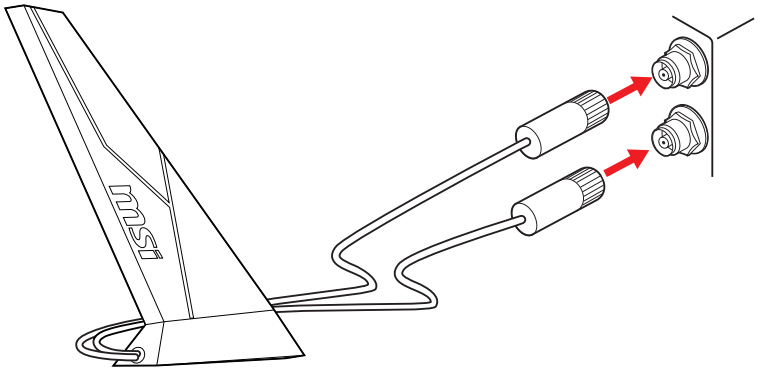

2. 信号を強化するためにアンテナをできるだけ高く置きます。

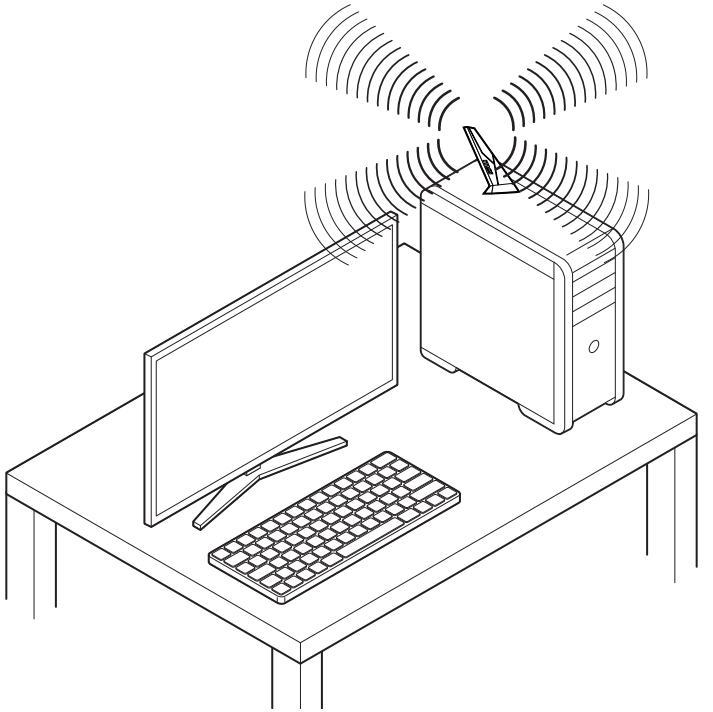


コンポーネントの概要

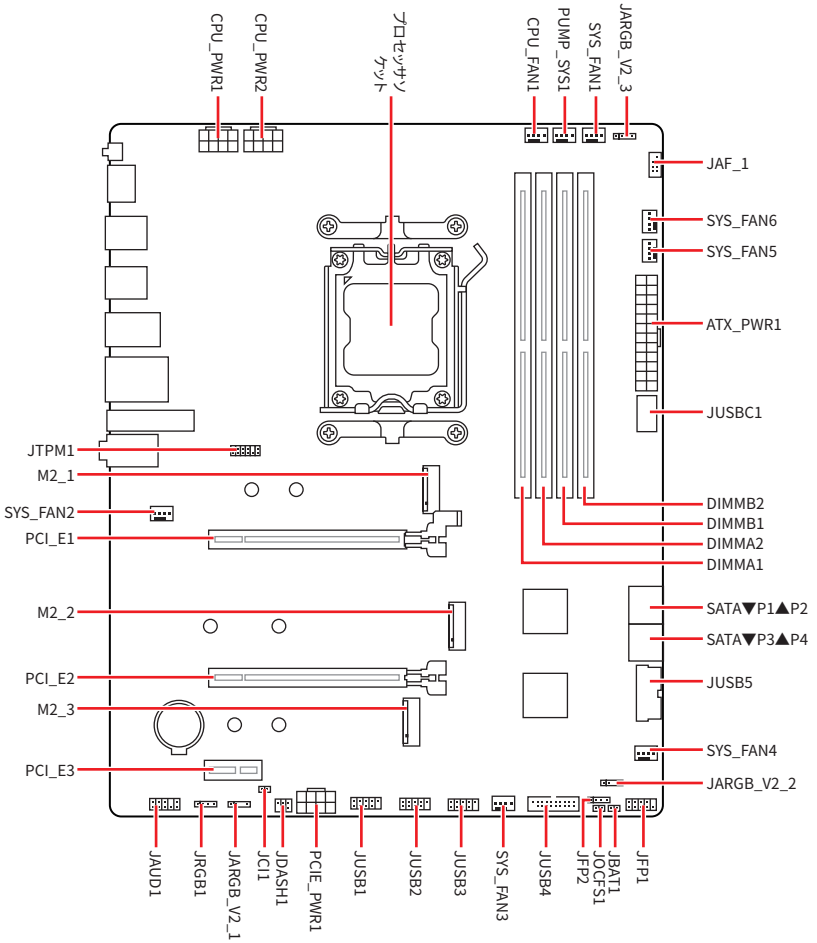
CPU_PWR1
CPU_PWR2
プロセッサソケット
CPU_FAN1
PUMP_SYS1
SYS_FAN1
JARGB_V2_3
JAF_1
SYS_FAN6
SYS_FAN5
ATX_PWR1
JUSBC1
JTPM1
M2_1
SYS_FAN2
PCI_E1
DIMMB2
DIMMB1
DIMMA2
DIMMA1
M2_2
SATA▼P1▲P2
SATA▼P3▲P4
PCI_E2
M2_3
JUSB5
SYS_FAN4
PCI_E3
JARGB_V2_2
JAUD1
JRGB1
JARGB_V2_1
JCI1
JDASH1
PCIE_PWR1
JUSB1
JUSB2
JUSB3
SYS_FAN3
JUSB4
JFP2
JOCFS1
JBAT1
JFP1

CPUソケット


AM5ソケットは、AMDプロセッサに向けて設計された最新のCPUソケットであり、処理性能の高い効率的なCPUをPCへ使用することができる、現代のコンピューティングシステムにおける重要なコンポーネントです。

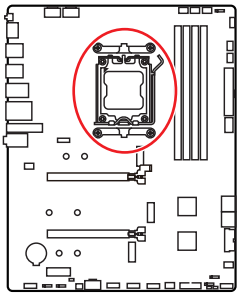

CPUをAM5ソケットに取り付ける方法

AM5 CPUには**切り欠きが2個、黄色い三角印**一個があります。黄色い三角印の方向をピン1の方向に向けて装着します。

CPU側の2つの切り欠きとAM5ソケットの2つの切り欠きを合わせ、CPUを取り付けます。取り付けの際、CPU上の黄色い三角印はピン1の方向に向いていることを確認してください。

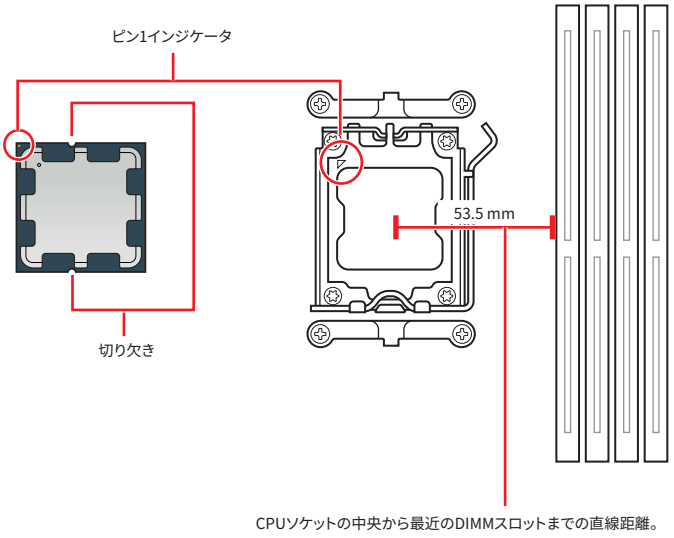



注意

- *AM5プロセッサのアーキテクチャのために、プロセッサを変更する場合、システムの設定はクリアされて、BIOSをデフォルト値に戻します。*
- *CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。*
- *CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨てないでください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。*
- *CPUを外した状態でマザーボードを保管する場合は、必ずCPUソケットカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。*
- *CPUは一方向にしか取り付けられませんので、無理に取り付けを行わないでください。過度な圧力をかけずに、CPUをソケットにゆっくりと設置してください。*
- *CPUのピンや表面には触れないでください。ピンに傷がつくと、CPUが故障する可能性があります。*
- *CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防ぎ、システムの安定を保つために必要です。*
- *CPUクーラーは、添付された説明書に従って取り付けてください。適切な冷却性能を確保するため、CPUとしっかりと密着し、マザーボードと接続されていることを確認してください。*
- *CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーストを塗布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。*
- *このマザーボードはオーバークロックをサポートしています。オーバークロックを試みる前に、マザーボード以外のすべてのパーツがオーバークロックに耐えうるか確認してください。製品の仕様を超えるいかなる試みも推奨しません。製品の仕様を超えた不適切な取り扱いによって生じた損害やリスクをMSI®は保証しません。*


DDR5 DIMMスロット

DDR5 DIMMスロットは、DDR5(Double Data Rate 5)メモリモジュール専用スロットであり、コンピューターメモリの最新規格を表し、データ転送速度と効率を向上させます。

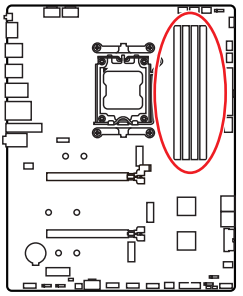

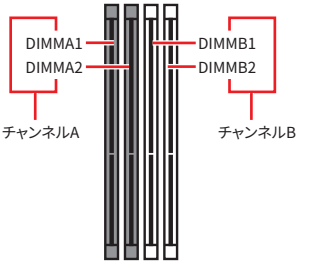



メモリモジュールの推奨取付順序

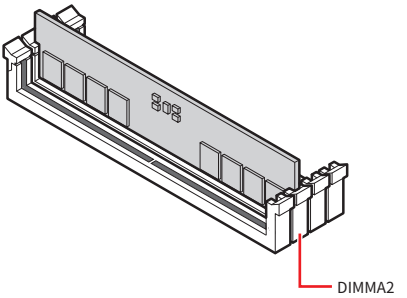

注意

*メモリスロットは**DIMMA2**を最優先に使用して下さい。*

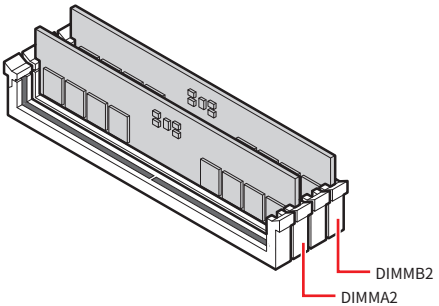

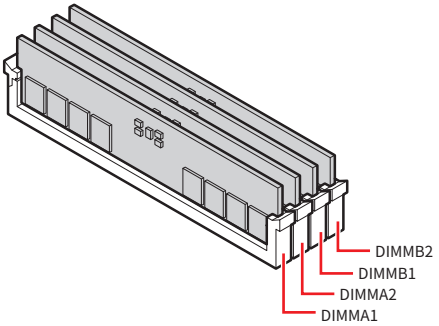


注意

- *このマザーボードのメモリ(DIMM)スロットは片側ラッチ仕様です。メモリモジュールの取り付けや取り外しの際は、スロット破損に十分注意をして作業を行ってください。*
- *DDR5モジュールの切り欠きをメモリスロットの切り欠きに合わせ、正しい方向を確認します。モジュールを無理にスロットに押し込まないでください。正しい方向に合わせると、簡単にスライドすることができます。*
- *デュアルチャンネルモードでのシステムの安定性を確保するためには、同一メーカーの同一メモリモジュールを装着する必要があります。*
- *メモリの動作周波数はSPDに依存するため、オーバークロックの際に公称値より低い周波数で動作するメモリがあります。メモリを公称値かそれ以上の周波数で動作させたい場合は、BIOSメニューの**DRAM Speed**の項目で動作周波数を設定してください。*
- *全てのDIMMスロットを使用する場合やオーバークロックをする場合はより効率的なメモリ冷却システムの使用をお薦めします。*
- *オーバークロック時の、メモリの安定性と互換性は取り付けられたCPUとデバイスに依存します。*
- *互換性があるのメモリについての詳細はwww.msi.comからご参照ください。*

PCI_E1~3: PCIe拡張スロット

PCI Express (PCIe) 拡張スロットは拡張カードをマザーボードに接続することができます。これらのカードは、グラフィックス、ネットワーク、ストレージなどの追加機能をPCに提供することができます。

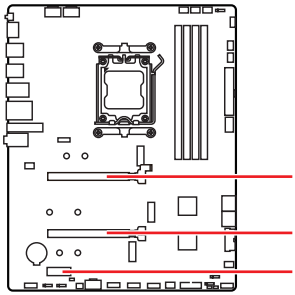

PCI_E1: PCIe 5.0 x16 (CPU帯域接続)

PCI_E2: PCIe 4.0 x4 (チップセット帯域接続)


PCI_E3: PCIe 3.0 x1 (チップセット帯域接続)

注意

- *大型且つ重いグラフィックスカードをインストールすると、スロットの変形を防止するために、**MSI Graphics Card Bolster**のようなツールを使用することが必要です。*
- *一枚のPCIe x16拡張カードを最適な性能で動作させたい場合は、**PCI_E1**スロットの使用をお勧めします。*
- *拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。*

M2_1~3: M.2スロット (Key M)

M.2スロットは、マザーボード上の小型の高速拡張スロットです。従来のSATA SSDよりも高速なパフォーマンスを提供するソリッドステートドライブの一種であるM.2 SSDを接続できます。

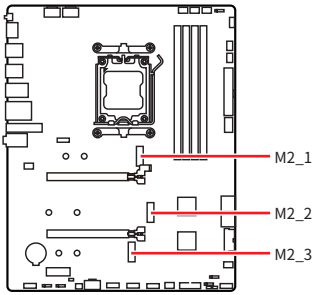

スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクで M.2 SSDを取り付ける方法をビデオで確認できます。

- https://msi.gm/S7F5D000


注意

M.2 SSDはヒートシンクを搭載している場合、下記のことを注意してください。

- *M.2スロットのM.2プレートまたはM.2ゴムキューブを取り外してからM.2 SSDを取り付けてください。マザーボードに供給のヒートシンクを再度取付ける必要はありません。*
- *損傷を防止するために、使用するM.2 SSDヒートシンクがサイズ制限に適合していることを確認してください。*


M.2 SSDヒートシンクサイズ制限

追加のヒートシンクを購入する場合は、下図を参照してM.2取り付けスペースの寸法を確認してください。スペースを確認する際は、PCIe拡張カードの高さも考慮してください。

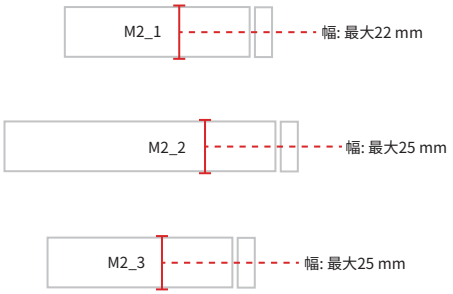


M2_1スロットへのM.2モジュールの取り付け (PRO X870E-S EVO WIFI)


1. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクのスイッチを押したままにしてください。

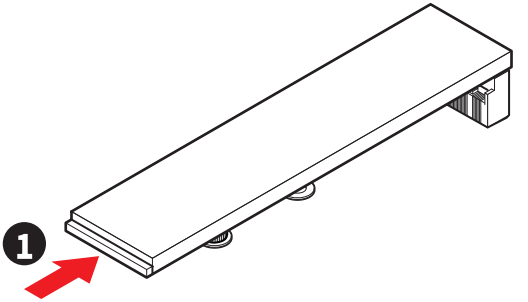


2. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの端を少し持ち上げ、取り外します。

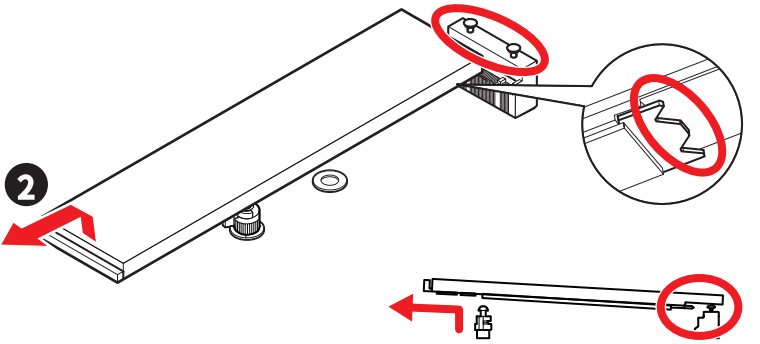


3. 2260 SSDが取り付けられている場合は、付属の**EZ M.2 Clip II リムーバー**を使用してください。付属の**EZ M.2 Clip II**をスロットにセットし、リムーバーを使用して時計回りに回して、クリップを固定します。2280 SSDを取り付ける場合は、この手順をスキップしてください。

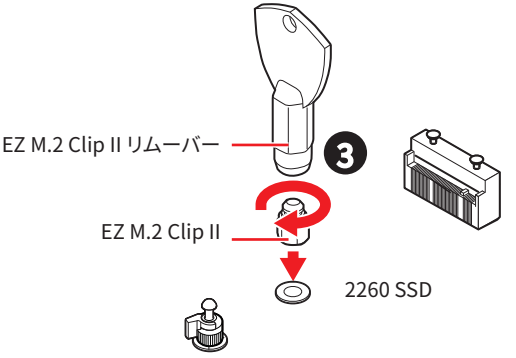

4. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
5. EZ M.2クリップを回してM.2 SSDを固定するか、SSDを自動的にロックして固定するEZ M.2 Clip IIを使用します。

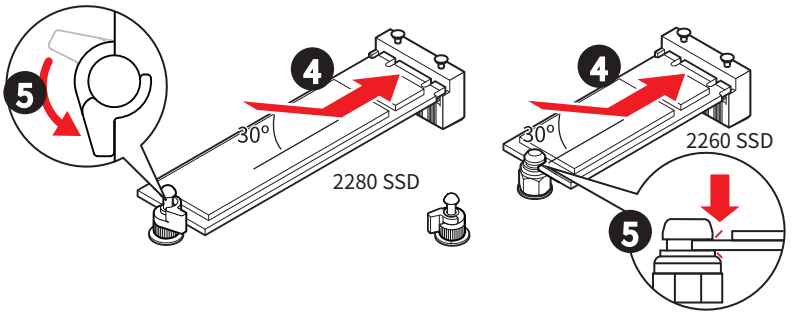


6. 底面のスクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの放熱パッドから保護膜を取り外します。
7. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの下部にある切り欠きをコネクター側の突起に合わせ、ヒートシンクを元の位置に戻します。
8. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクをカチっと鳴るまで押すと、ヒートシンクが完全にロックします。

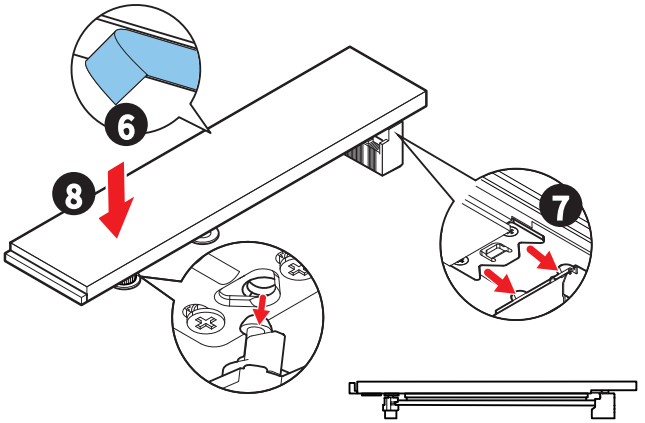


EZ M.2 Clip IIを使用しているM.2 SSDの取り外す方法

EZ M.2 Clip IIからM.2 SSDを取り外すには、EZ M.2 Clip IIの上部にあるスプリングヘッドを外側にゆっくりと押しながらM.2 SSDを取り出します。

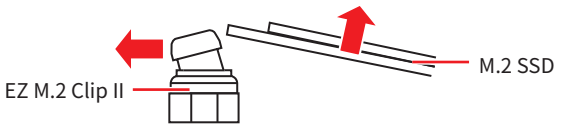


M2_2~3スロットへのM.2モジュールの取り付け (PRO X870E-S EVO WIFI)

1. SSDの長さによって付属の**EZ M.2 Clip II**をスロットにセットし、**EZ M.2 Clip II リムーバー**を使用して時計回りに回して、クリップを固定します。

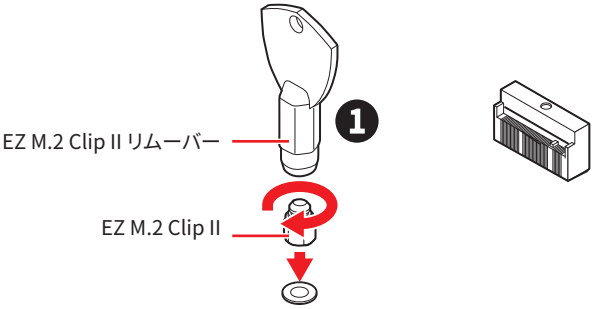


2. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
3. SSDを自動的にロックして固定するEZ M.2 Clip IIを使用します。

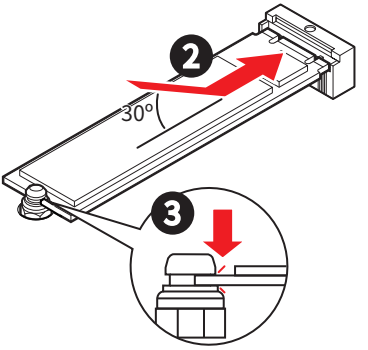


EZ M.2 Clip IIを使用しているM.2 SSDの取り外す方法

EZ M.2 Clip IIからM.2 SSDを取り外すには、EZ M.2 Clip IIの上部にあるスプリングヘッドを外側にゆっくりと押しながらM.2 SSDを取り出します。

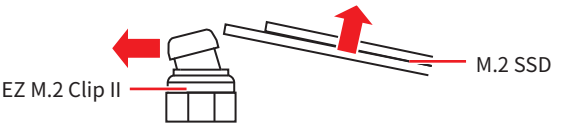


M2_1スロットへのM.2モジュールの取り付け (PRO X870E-V EVO WIFI)


1. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクのスイッチを押したままにしてください。

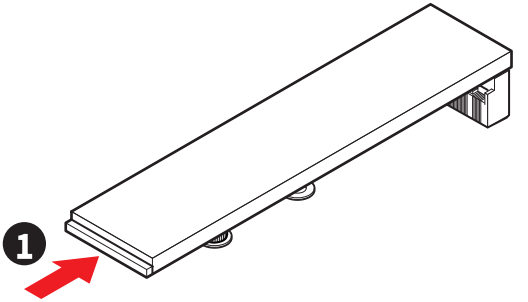


2. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの端を少し持ち上げ、取り外します。

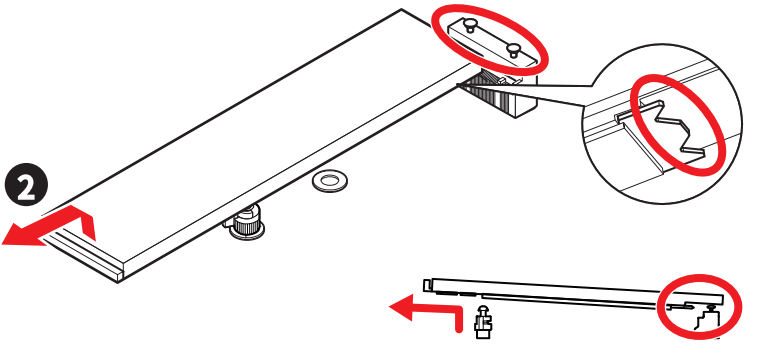


3. 2260 SSDを取り付ける場合、付属のM.2スタンドオフを取り付けてください。2280 SSDが取り付けられている場合はこのステップを飛ばします。

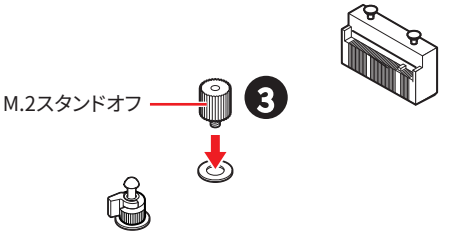

4. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
5. EZ M.2クリップを回してM.2 SSDを固定するか、または供給のネジを使用してM.2 SSDを固定します。

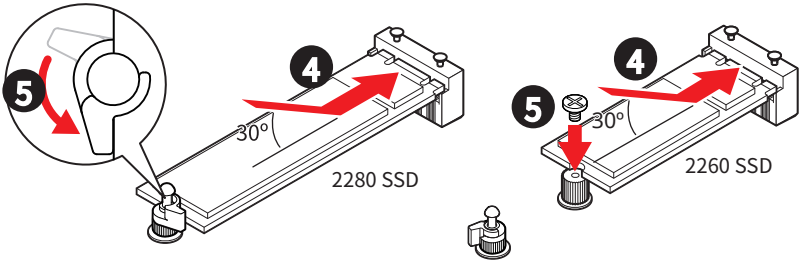


6. 底面のスクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの放熱パッドから保護膜を取り外します。
7. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの下部にある切り欠きをコネクター側の突起に合わせ、ヒートシンクを元の位置に戻します。
8. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクをカチっと鳴るまで押すと、ヒートシンクが完全にロックします。

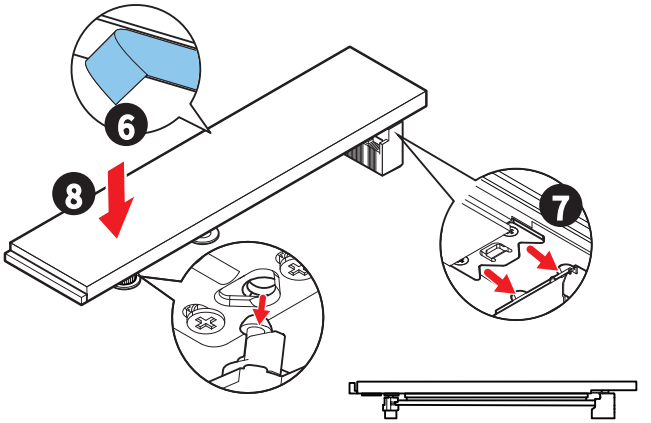

M2_2~3スロットへのM.2モジュールの取り付け (PRO X870E-V EVO WIFI)


M2_1~3スロットへのM.2モジュールの取り付け (PRO X870E-X EVO)


1. SSDの長さによって供給のM.2スタンドオフをM.2スロットに取り付けます。
2. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
3. 供給のM.2ねじでM.2 SSDを固定します。

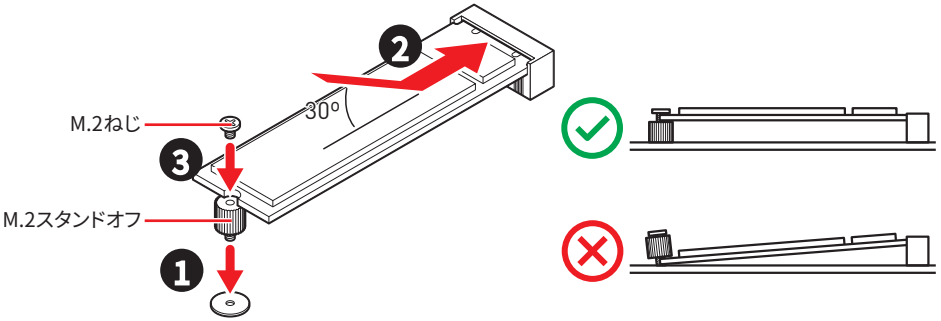

SATA_P1~P4: SATA 6Gb/sコネクター

これらのコネクターはSATA 6Gb/sインターフェースポートです。一つのコネクターにつき、一つのSATAデバイスを接続できます。

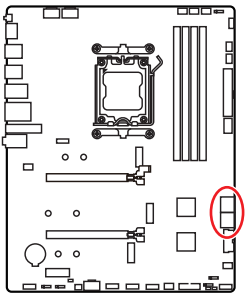

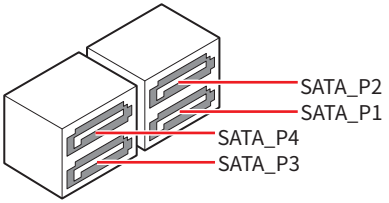



注意

- *SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。*
- *SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボードにはストレートタイプのコネクターを接続されることをお薦めします。*

JAUD1: フロントオーディオコネクター

このコネクターにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。

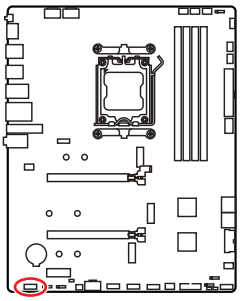






ピン	信号名	ピン	信号名
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター

JFP1コネクターは電源オン、電源リセット、PCケースのLEDをコントロールします。Power Switch/ Reset Switchヘッダーには電源ボタン/ リセットボタンを接続します。Power LEDヘッダーにはPCケースのLEDを接続します。HDD LEDヘッダーはハードディスクの状態を示します。JFP2コネクターはBuzzerとSpeakerに対応しています。PCケースからケーブルを正しく接続するには、下記の図をご参照ください。

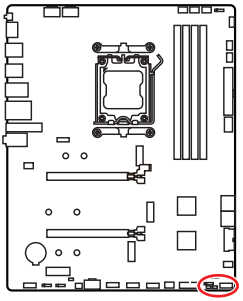

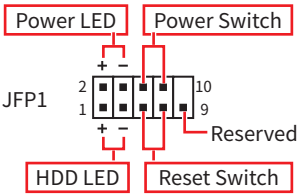

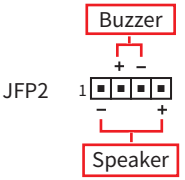


注意

Power LEDとHDD LEDケーブルはマザーボード上の対応するプラスとマイナスのピンヘッダーに接続することを確認してください。正しく接続されていない場合、LEDは正常に機能しませんのでご注意ください。

JDASH1 : チューニングコントローラーコネクター

このコネクターはオプションのチューニングコントローラーモジュールを接続します。

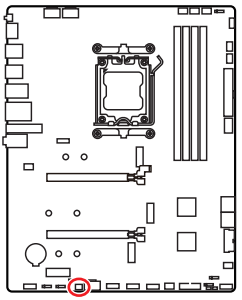




ピン	信号名	ピン	信号名
1	No Pin	2	NC
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M
5	VCC5	6	Ground

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 電源コネクター


これらの電源コネクターにはATX電源を接続します。

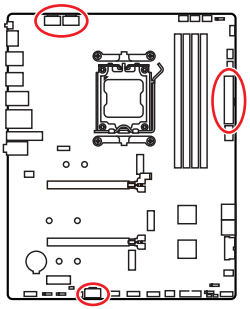


CPU_PWR1~2



ATX_PWR1



PCIE_PWR1



CPU_PWR1~2

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX_PWR1

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+3.3V	2	+3.3V
3	Ground	4	+5V
5	Ground	6	+5V
7	Ground	8	PWR OK
9	5VSB	10	+12V
11	+12V	12	+3.3V
13	+3.3V	14	-12V
15	Ground	16	PS-ON#
17	Ground	18	Ground
19	Ground	20	Res
21	+5V	22	+5V
23	+5V	24	Ground

PCIE_PWR1


ピン	信号名	ピン	信号名
1	+12V	2	+12V
3	+12V	4	SENS1
5	Ground	6	SENS0
7	Ground	8	Ground

注意

マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。

JCI1: ケース開放スイッチコネクター

このコネクターにはケース開放スイッチケーブルを接続します。

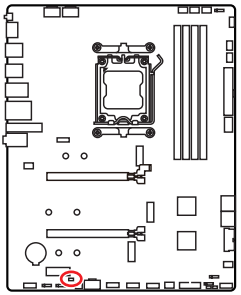



正常
(デフォルト)



ケース開放イベントトリガー有効

ケース開放検知機能の使い方


1. **JCI1**コネクターをケース開放スイッチ/センサーに接続します。
2. ケースのカバーを閉じます。
3. **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**に入ります。
4. **Chassis Intrusion**を**Enabled**に設定します。
5. **F10**を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、**Enter**キーを押して**Yes**を選択します。
6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次回のシステム起動時に警告メッセージが表示されます。

ケース開放警告のリセット

1. **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**に入ります。
2. **Chassis Intrusion**を**Reset**に設定します。
3. **F10**を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押して**Yes**を選択します。

JOCFS1: セーフブートジャンパー

セーフブート用のジャンパーです。ジャンパーを有効にすると、システムはデフォルト設定とより低いPCIe (CPU帯域接続) モードで起動します。

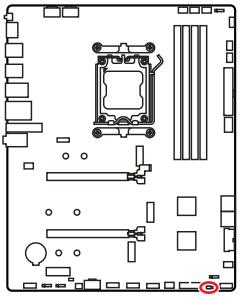



正常
(デフォルト)

保存したBIOS設定で起動します。





有効

セーフブート時はBIOSのデフォルト設定とより低いPCIe (CPU帯域接続) モードを適用します。

JUSBC1: USB 10Gbps Type-C®フロントパネルコネクター


このUSBコネクターにはフロントパネルのUSB Type-C®ポートを接続し、最大10Gbpsのデータ転送速度をサポートします。ケーブル接続時に正しい方向を確保できるように設計されています。

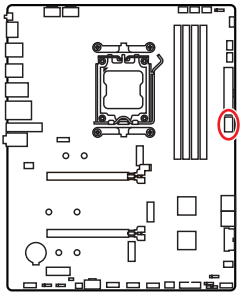


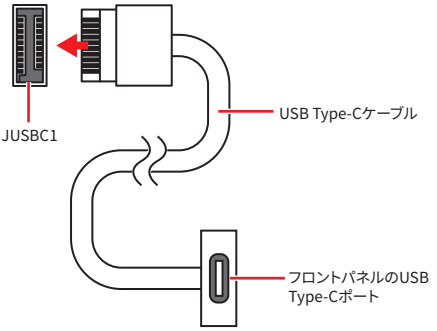

JUSB4~5: USB 5Gbpsコネクター

これらのUSBコネクターにはケースパネルのUSBポートを接続し、最大5Gbpsのデータ転送速度をサポートします。

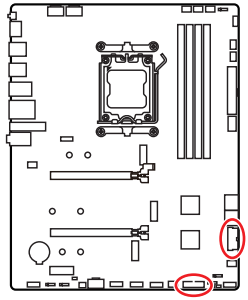

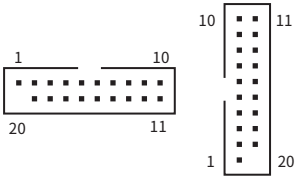


ピン	信号名	ピン	信号名
1	Power	2	USB3_RX_DN
3	USB3_RX_DP	4	Ground
5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
7	Ground	8	USB2.0-
9	USB2.0+	10	Ground
11	USB2.0+	12	USB2.0-
13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
19	Power	20	No Pin


注意

電源とグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。

JUSB1~3: USB 2.0コネクター

これらのUSBコネクターにはケースパネルのUSBポートを接続し、最大480Mbpsのデータ転送速度をサポートします。

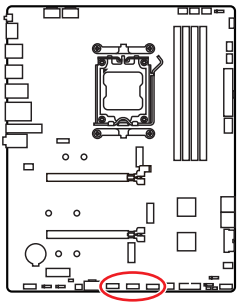




ピン	信号名	ピン	信号名
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC


注意

- *VCCピンとグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。*
- *これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI Centerユーティリティをインストールしてください。*

JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターは、Trusted Platform Module (TPM) に向けて設計されており、機密データの安全な保存を可能にし、システムの完全性を保証する暗号処理を実行します。

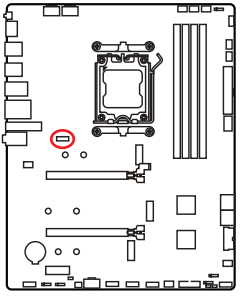



ピン	信号名	ピン	信号名
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

注意

TPMモジュールは別売です。


CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~6: ファンコネクター

ファンコネクターはPWMモードとDCモードに分類されます。PWMモードファンコネクターには常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。DCモードファンコネクターは電圧出力を変えることでファンスピードをコントロールします。マザーボードのファンコネクターモードについては、下記の仕様表を参照してください。

BIOS> HARDWARE MONITORパネルで、ファンをコントロールします。Smart Fan Modeを有効にすると、ファンの回転速度がCPUまたはシステムの温度によって調整されます。Smart Fan Modeを無効にすると、ファンが最大回転数で動作します。

注意

*マザーボードがサポートする場合は、**HARDWARE MONITOR**パネルでDCまたはPWMをファンタイプに設定することができます。PWM/ DCモードを切り替えた後、ファンが正しく動作していることを確認してください。*

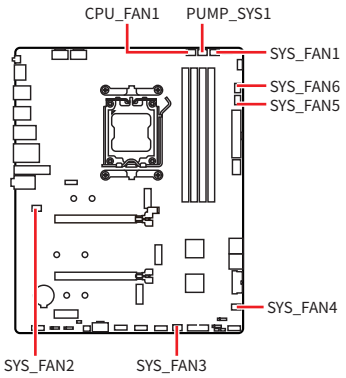



PWMモードのピンの定義

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DCモードのピンの定義

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

ファンコネクターのファン仕様


コネクター	ファンモード	最大電流	最大電源
CPU_FAN1	自動モード	2A	24W
PUMP_SYS1	PWMモード	3A	36W
SYS_FAN1~6	自動モード	1A	12W

注意

自動モードファンコネクターは自動的にPWMまたはDCモードを検出することができます。

JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパー

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアするためにジャンパーピンにジャンパーブロックを取り付けてください。

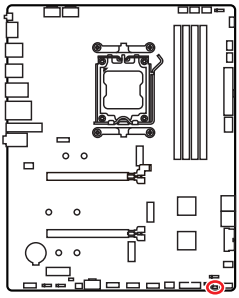



データを
保持
(デフォルト)




CMOSをクリア/
BIOSをリセット

BIOSをデフォルト値にリセットする

1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
2. ジャンパーブロックで**JBAT1**を5-10秒ぐらいショットします。
3. **JBAT1**からジャンパーブロックを取り外します。
4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。

JRGB1: RGB LEDコネクター


JRGBコネクターは5050 RGB LEDストリップ12Vを接続します。

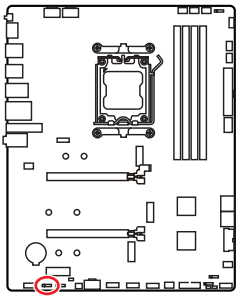




ピン	信号名	ピン	信号名
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LEDストリップコネクター

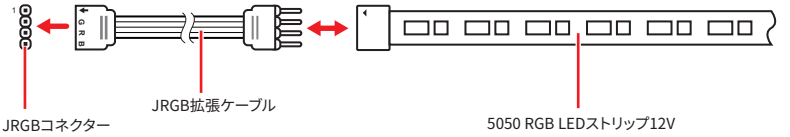

RGB LEDファンコネクター

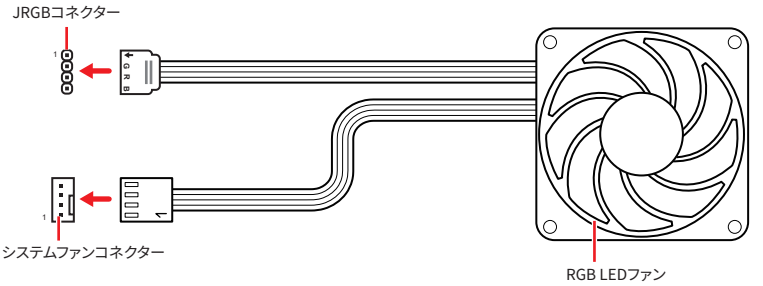


注意

- *JRGBコネクターは長さ2m以下のものを御使用ください。定格最大出力は3A (12V)で、5050 RGB LEDストリップ(12V/G/R/B)をサポートします。*
- *RGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた状態で実施してください。*
- *MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。*

JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター


JARGB_V2コネクターはARGB Gen2とARGB LEDストリップを接続することができます。JARGB_V2コネクターの定格最大出力は3A (5V)で、180個々にアドレス指定可能なRGB LEDをサポートします。

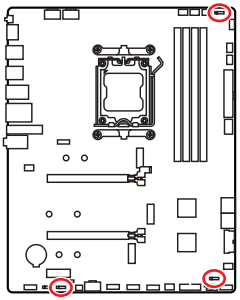




ピン	信号名	ピン	信号名
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

アドレス指定可能なRGB LEDストリップコネクター

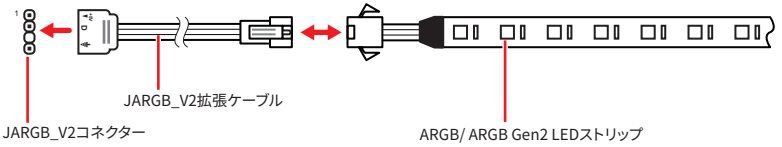

アドレス指定可能なRGB LEDファンコネクター

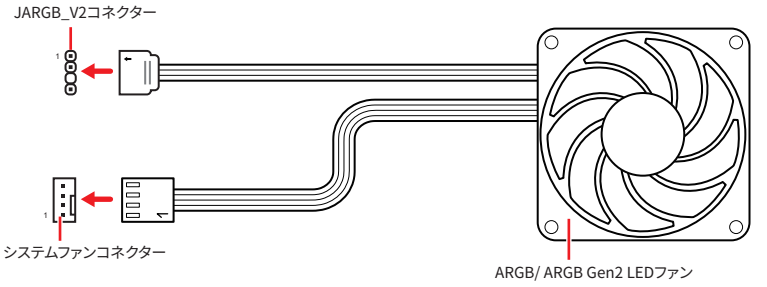

警告


間違ったタイプのLEDストリップを接続しないでください。JRGBコネクターとJARGB_V2コネクターは異なる電圧を供給し、ARGB 5V LEDストリップをJRGBコネクターに接続すると、LEDストリップが損傷します。

注意

- *故障する恐れがあるのでARGB Gen1規格とARGB Gen2規格のデバイスを同時使用しないでください。*
- *鮮やかなLEDライティング効果を得るためには、同規格のRGBデバイスで統一することを強く推奨いたします。*
- *アドレス指定可能なRGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた状態で実施してください。*
- *MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。*

JAF_1: EZ Connヘッダー V1


このヘッダーは、MPG EZ120 ARGBファン接続用に設計されており、配線を簡潔にします。ARGB Gen1規格とARGB Gen2規格のデバイス、システムファンも接続できます。

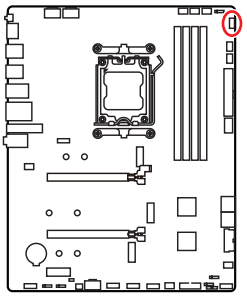




ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	5V
3	12V	4	DATA
5	Sense	6	Ground
7	Speed Control Signal	8	No Pin

MPG EZ120 ARGBファンコネクター

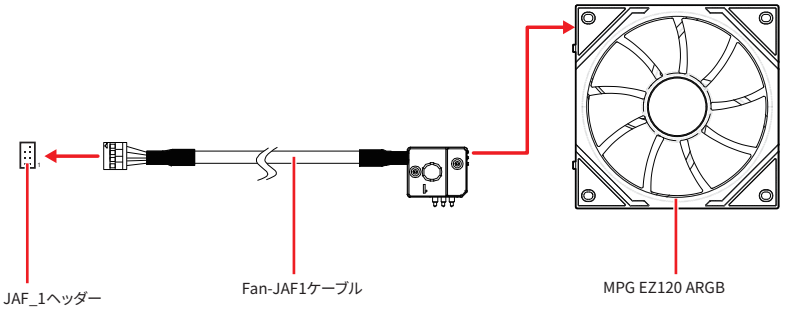

アドレス指定可能なRGB LEDファンコネクター

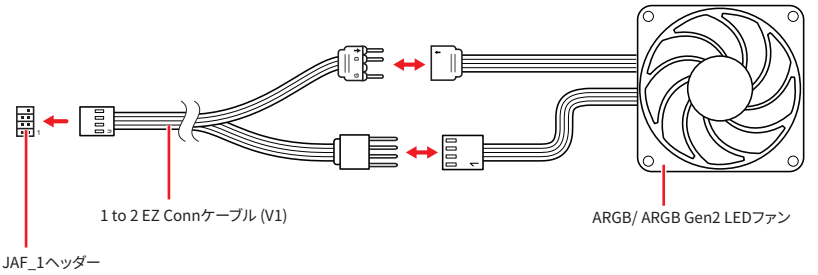


注意

- *Fan-JAF1ケーブルは、MPG EZ120 ARGBのパッケージに含まれています。*
- *MPG EZ120 ARGBの取り付ける方法については、https://msi.gm/S5035E56 を参照してください。*

オンボードLED

EZ Debug LED


これらのLEDはマザーボードのデバッグ状態を表示します。

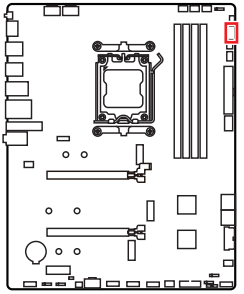

LED色	状態
赤色	CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
黄色	DRAMが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
白色	GPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
緑色	ブートデバイスが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

EZメモリ検出LED

このLEDはメモリモジュールの故障を診断します。メモリモジュールの故障が確認された場合、LEDが点灯します。

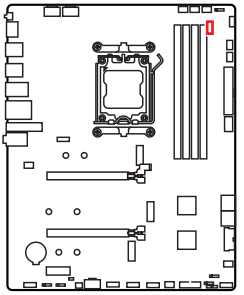

OS、ドライバーおよびMSI Centerのインストール

www.msi.comから最新のユーティリティとドライバーをダウンロードしてアップデートしてください。

Windows 11のインストール


1. PCの電源をオンにします。
2. Windows 11のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。
3. PCケースの**Restart**ボタンを押します。
4. POST (Power-On Self Test)中に**F11**キーを押し、ブートメニューに入ります。
5. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
6. **Press any key to boot from CD or DVD...** というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。) 表示されない場合、このステップを飛ばします。
7. 画面に表示される説明に従ってWindows 11をインストールします。

MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール


注意

- *新しいネットワークチップの中には、Windows 11にネイティブに対応していないものがあります。MSI Driver Utility Installerでドライバーをインストールする前に、**LANドライバー**をインストールすることを推薦します。LANドライバーのインストールについてはwww.msi.comからご参照ください。*
- *MSI Driver Utility Installerは一度だけポップアップします。インストール中にMSI Driver Utility Installerをキャンセルしたり閉じたりした場合は、MSI Centerマニュアルの*Live Update*の章を参照して、ドライバーをインストールしてください。www.msi.comからマザーボードを検索し、ドライバーをダウンロードすることもできます。*
- *MSI Driver Utility Installerはインターネットでインストールする必要があります。*


1. Windows 11を起動させます。
2. **スタート** > **設定** > **Windows Update**を選択し、更新プログラムの**確認**をクリックします。
3. MSI Driver Utility Installerは自動的にポップアップします。

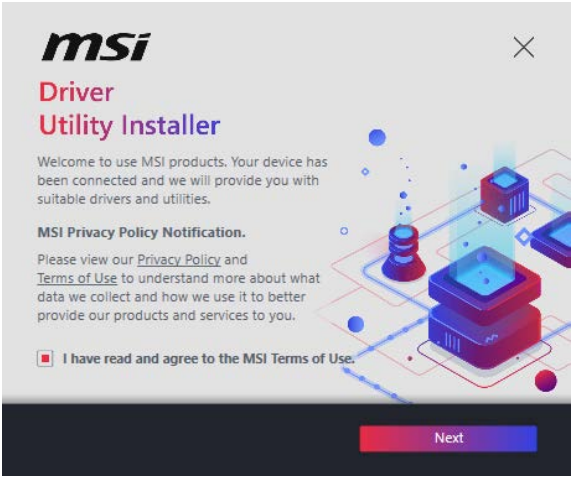

4. **I have read and agree to the MSI Terms of Use**チェックボックスを選択し、**Next**をクリックします。

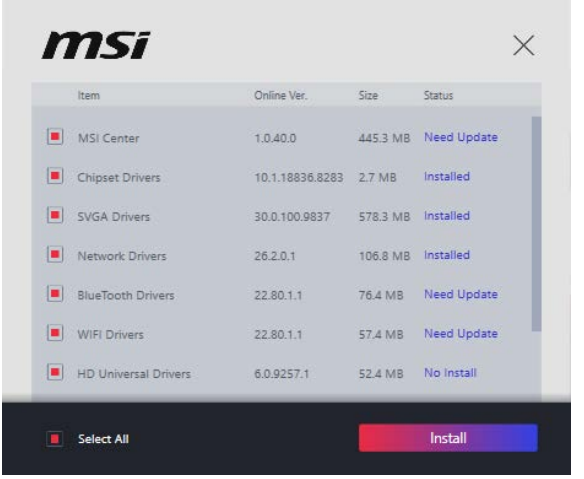

5. 左下の**Select All**チェックボックスをチェックして**Install**をクリックし、MSI Centerとドライバーをインストールします。インストールの進行状況は下部に表示されます。

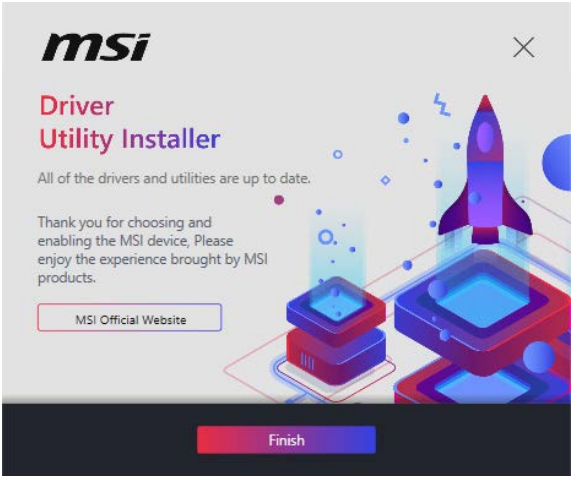

6. インストールが完了したら、**Finish**をクリックします。

MSI Center

MSI Centerはゲーム設定の最適化とコンテンツ作成ソフトの使用に役立つアプリケーションです。また、PCや他のMSI製品のLEDライトの効果を操作し、同期することができます。MSI Centerにより、モードをカスタマイズしたり、システムを管理やファンの回転速度を調整したりできます。

MSI Centerユーザーガイド

MSI Centerの詳細情報は、
https://msi.gm/S391169E
またはQRコードからアクセスしてください。

注意

機能はご購入した製品によって異なる場合がります。

UEFI BIOS

MSI UEFI BIOSはUEFI (Unified Extensible Firmware Interface)アーキテクチャと互換性があります。UEFIは、従来のBIOSでは実現できない新機能と利点を多く持っています、将来は完全にBIOSに取って代わることができます。MSI UEFI BIOSは、デフォルトのブートモードとしてUEFIを使用し、新しいチップセットの機能を最大限に活用することができます。しかし古いデバイスと互換性を保つためCSM (Compatibility Support Module) モードも搭載し、レガシーデバイスをUEFI互換デバイスとして使用することもできます。

注意

ほかの説明がない限り、本ユーザーマニュアルの用語のBIOSはUEFIを指します。

UEFIの利点

- クイック起動 - UEFIは直接にオペレーティングシステムを起動し、BIOSセルフテストプロセスを保存することができます。また、POST時にCSMモードに切り替えにかかる時間も排除します。
- 2 TBより大きいハードディスクドライブパーティションをサポートします。
- GUID Partition Table (GPT) 付きのプライマリパーティションを4つ以上にサポートします。
- 無制限のパーティションをサポートします。
- 新しいデバイスの全機能をサポート - 新しいデバイスは互換性がない場合があります。
- セキュリティ起動をサポート - UEFIは、オペレーティングシステムの有効性をチェックして、起動プロセスにはマルウェアがないことを確認します。

互換性のないUEFIケース

- **32ビットWindowsオペレーティングシステム** - このマザーボードはWindows 11 64ビットオペレーティングシステムのみをサポートします。
- **古いグラフィックカード** -システムはグラフィックカードを検出します。古いグラフィックカードを使用すると、**このグラフィックカードにはGOP (Graphics Output Protocol)サポートを検出できません**の警告メッセージが表示されます。

注意

正常な機能を持つために、GOP / UEFI対応のグラフィックスカードに置き換えるか、CPUの統合グラフィックスを使用することを推奨いたします。

BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗を防ぐために、**常にデフォルト設定のまま**にすべきです。

注意

- *システムに問題がない場合、BIOSのアップデートは推奨されません。*
- *BIOSは性能の向上のために、継続的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。詳細はBIOSの**HELP**情報パネルを参照してください。*
- *BIOSの画面、オプションと設定はご購入した製品により異なる場合があります。*

BIOSユーザーガイド

BIOSの設定の他の説明は、
https://msi.gm/S939FABE
またはQRコードからアクセスしてください。

注意

BIOSユーザーガイドの内容はご購入したマザーボードによって異なる場合があります。設定とオプションの詳細はマザーボードの実際のBIOSバージョンを参照してください。

BIOSセットアップ画面の起動

起動中に、「**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**」というメッセージが表示されている間に＜**Delete**＞キーを押してください。

機能キー

+/ -: 値を上げ / 下げる

Enter: 項目を選択する

ESC: 終了する

Tab: 次の選択

Ctrl+F: 検索メニューに入る

F1: ヘルプを参照する

F2: お気に入り項目を追加/ 削除する

F3: お気に入りメニューに入る

F4: CPUコアセンターとメモリセンター情報メニューに入る

F5: Hardware Monitorメニューに入る

F6: 工場出荷時の設定値に戻す

F7: Advanced modeとEZ modeの間に切り替える

F8: OCプロファイルをロードする

F9: OCプロファイルをセーブする


F10: 設定を保存して再起動させる*

F12: スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます (FAT/ FAT32フォーマットのみ)

* <**F10**>キーを押すと、変更内容の確認メッセージが表示されます。**Yes**または**No**を選択して確認してください。

BIOSバージョンを確認する方法

BIOSに入ったら、情報ボックスにBIOSバージョンがあります。

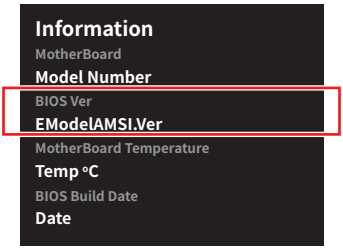

BIOSのリセット

特定の問題を解決するために、BIOSをデフォルト設定に戻す必要があります。下記の手順に従ってBIOSを工場出荷時の設定にリセットしてください。

- BIOSセットアップ画面で<**F6**>キーを押して工場出荷時の設定値に戻します。
- マザーボード上の**クリアCMOS**ジャンパーをショートする。
- リアI/Oパネルの**クリアCMOS**ボタンを押す。マザーボードにこのボタンがない場合は、このステップを飛ばします。

注意

*CMOSデータをクリアする前に、必ずPCの電源がオフにすることを確認してください。BIOSのリセットについては**クリアCMOS**ジャンパー/ ボタンセクションをご参照ください。*

BIOSのアップデート方法

M-FLASHでのBIOSアップデート

M-Flashプロセスを開始する前に、以下を用意してください：

- FAT32フォーマットされた容量32GB以下のUSBメモリ

注意

M-FlashはFAT32フォーマットのみをサポートし、USBメモリは32GB以下にする必要があります。

- インターネット接続可能なPC

下記の手順に従ってBIOSのアップデートを行ってください。

1. MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、USBメモリにコピーしてください。
2. マザーボードにマルチBIOSスイッチがある場合は、標的BIOS ROMにスイッチします。
3. USBメモリをマザーボードのUSBポートに挿入します。
4. いずれかの方法でフラッシュモードに入ります：
   - POST中に<**Ctrl + F5**>キーを押して、**Yes**をクリックしてシステムを再起動させます。
   - POST中に<**Delete**>キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります。M-FLASHタブを選択し、**Yes**をクリックしてシステムを再起動させます。
5. **M-FLASHファイル**メニューからBIOSイメージファイルを一つ選択し、**Enter**キーを押します。
6. ファイルの確認メッセージが表示されると、**Yes**をクリックしてBIOSのアップデートを始めます。

アップデートが完了すると、システムが自動的に再起動します。

MSI CenterでのBIOSアップデート

アップデートの前に:

- LANドライバーがインストールされ、インターネット接続が正しく動作していることを確認してください。
- アップデートする前に、他のアプリケーションをすべて閉じます。

BIOSのアップデート:

1. MSI CENTERをインストールして起動させて、**Support**ページに入ります。
2. **Live Update**を選択して、**Advanced**ボタンをクリックします。
3. BIOSファイルを選択して、**Install**ボタンをクリックします。
4. インストールのリマインダーが表示されると、**Install**ボタンをクリックします。

システムが自動的に再起動してBIOSのアップデートを始めます。アップデートプロセスが完了すると、システムが再起動します。


Flash BIOSボタンでのBIOSアップデート

1. MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードします。
2. BIOSファイルの名前を**MSI.ROM**に変更します。それをUSBメモリのルートフォルダにコピーします。
3. 電源を**CPU_PWR1**と**ATX_PWR1**コネクターに接続します。(電源ユニット以外を取り付ける必要はありません。)
4. **MSI.ROM**ファイルを含むUSBメモリをマザーボードの**Flash BIOSポート**に挿入します。
5. **Flash BIOSボタン**を押すとBIOSの書き込みが始まります。LEDの点滅はBIOSアップデートが進行中であることを示します。

BIOSアップデートが完了するとLEDの点滅が止まり、オフになります。

ブロック図

PRO X870E-S EVO WIFI
PRO X870E-V EVO WIFI
PRO X870E-X EVO

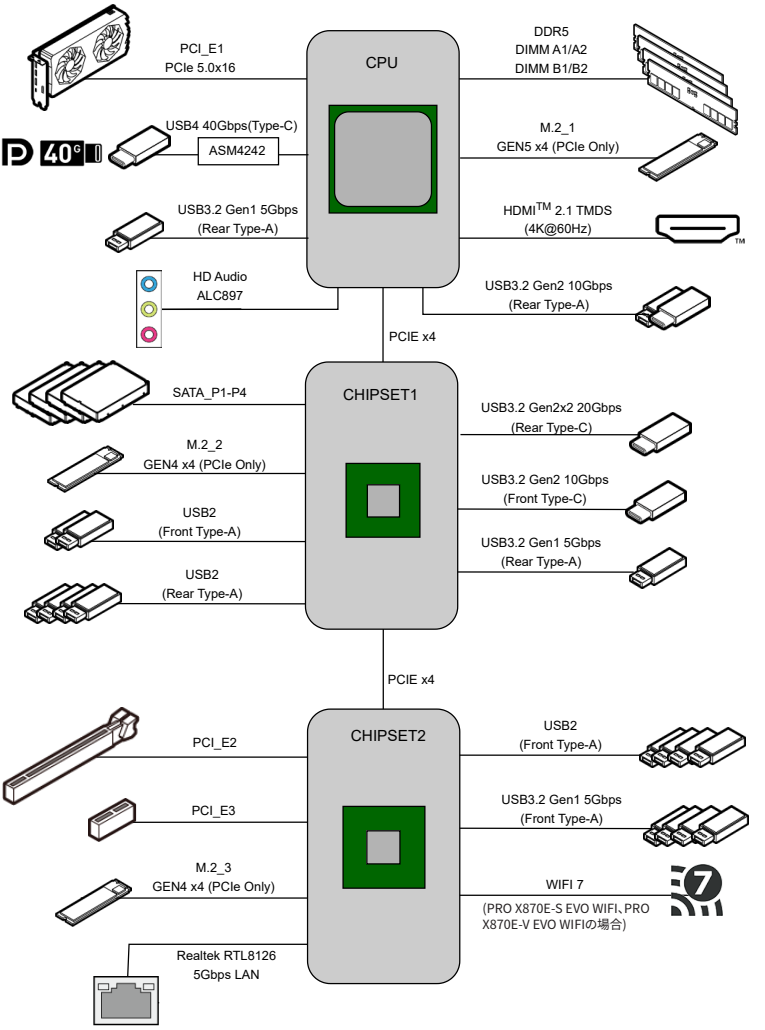

Regulatory Notices

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

NOTE

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828

www.msi.com

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- Implementing measure Directive 2009/125/EC of ESPR Regulation (EU) 2024/1781

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.
For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact MSI Computer Europe B.V. via https://msi.gm/gpsr Churchilllaan 202, 5705 BK Helmond, the Netherlands.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality

WLAN 5150-5350 MHz:

The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use in the European Union.

WLAN 6E:

a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices:

   The device is restricted to indoor use only when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices (portable devices):

   The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz, 6GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l' intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz, 6GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

NCC無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz, 6GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Australia and New Zealand notice

This equipment incorporates a radio transmitting and receiving device. In normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with the Australian and New Zealand Standards.

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC인증서

R-R-MSI-20-7E86

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: 메인보드
모델명: 20-7E86
제조년월: 2025년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

Declaración de Cumplimiento para Chile (SUBTEL)

Para acceder a la Declaración de Conformidad y a la información de cumplimiento de Wi-Fi/Bluetooth según las regulaciones de SUBTEL, escanee el código QR o visite el siguiente enlace:
https://msi.gm/S11CB66B

Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

BSMI:



For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer' s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.

⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D' INGESTION**: ce produit contient une pile bouton.
- Si elle est ingérée, elle peut entraîner la **MORT** ou provoquer de graves blessures.
- Une pile bouton ingérée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE des ENFANTS**.
- **Demander une aide médicale immédiate** en cas de suspicion d' ingestion ou d' insertion d' une pile dans une partie quelconque du corps.



- Retirer les piles usagées et procéder immédiatement au recyclage ou à la mise au rebut conformément aux réglementations locales, et les tenir hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles aux ordures ménagères ni les incinérer.
- Les piles même usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Appeler un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Type de pile: CR2032
- Tension nominale de la batterie: 3V
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas forcer la décharge, recharger, démonter, chauffer au-delà de (la température spécifiée par le fabricant) ou incinérer. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des blessures dues à une fuite d' air ou de liquide ou à une explosion occasionnant des brûlures chimiques.
- Ce produit contient une batterie non remplaçable.
- Cet icône indique qu' une pile bouton avalée peut causer des blessures graves, voire mortelles. Veuillez conserver les piles hors de vue et de portée des enfants.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

https://csr.msi.com/global/index

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste> and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Please visit <https://us.msi.com/page/recycling> for information regarding the recycling of your product in the US.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



European Union: This symbol on the product indicates that this product cannot be discarded as municipal waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste electrical and electronic equipment by handing it over to a designated collection point for recycling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

Bangladesh RoHS Statement

This product shipping to Bangladesh comply with RoHS requirements as prescribed in the Hazardous Waste (E-waste) Management Rules, 2021 by Government of Bangladesh.

For more information, please refer:
https://csr.msi.com/global/bangladesh-rohs-statement

Bangladesh E-waste Management Reminder

Please manage, dismantle, dispose of, or recycle e-waste properly as per the Environmental Protection Rules, 1997 to avoid the harm that may be caused to the environment and ecosystem, public interest and public health.

Material Declaration under India' s Plastic Waste Management Rules:

INDOMSI COMPUTERS PRIVATE LIMITED

Regn. No.: IM-06-000-06-AAHCI0478A-25

Thickness $\geq$ 50 microns

MS-7E86主板产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
电路板组件*	╳	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头	╳	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	╳	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物質含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：上述表格标注“╳”之部件，皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。

* 电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電腦主機板	型號(型式)：MS-7E86					
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Copyright and Trademarks Notice

Copyright © Micro-Star Int' l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int' l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: https://www.msi.com/support/
- Register your product at: http://register.msi.com

Revision History

- Version 1.0, 2025/10, first release.
- Version 1.1, 2026/08, Regulatory Notices update.
- Version 1.2, 2026/11, PRO X870E-V EVO WIFI and PRO X870E-X EVO update.